

SONY[®]

Používateľská príručka

Xperia™ E dual
C1605/C1604

Obsah

Xperia™ E dual Používateľská príručka.....	6
Začíname.....	7
Čo je Android™?.....	7
Prehľad telefónu.....	7
Zostavenie.....	9
Vypnutie a zapnutie telefónu	11
Zámok obrazovky.....	12
Príručka nastavenia.....	12
Účty a služby.....	12
Oboznámenie sa s telefónom.....	14
Používanie tlačidiel.....	14
Batéria.....	14
Použitie dotykovej obrazovky.....	16
Domovská obrazovka.....	18
Prístup k aplikáciám a ich používanie.....	21
Stav a upozornenia.....	22
Ponuka nastavení telefónu.....	24
Písanie textu.....	25
Prispôsobenie telefónu.....	29
Pamäť.....	33
Používanie náhlavnej súpravy s telefónom.....	34
Nastavenia Internetu a správ.....	34
Ovládanie využívania údajov.....	35
Výber sietí pre prenos údajov.....	36
Nastavenia mobilnej siete.....	37
Google Play™.....	39
Začíname so službou Google Play™.....	39
Preberanie z lokality Google Play™.....	39
Vymazanie údajov aplikácie.....	40
Povolenia.....	40
Inštalácia aplikácií z inej lokality, ako je lokalita Google Play™	40
Volanie.....	41
Tiesňové hovory.....	41
Telefonovanie.....	41
Hlasová schránka.....	42
Hovory viacerých účastníkov.....	43
Konferenčné hovory.....	43
Nastavenie hovoru.....	44

Kontakty	46
O produkte Kontakty.....	46
Prenos kontaktov do vášho nového telefónu.....	46
Správa vašich kontaktov.....	48
Komunikácia s vašimi kontaktami.....	50
Zdieľanie kontaktov.....	51
Zálohovanie kontaktov.....	51
Správy	52
Používanie správ SMS a MMS.....	52
Možnosti správ SMS a MMS.....	53
Google Talk™	54
E-mail	55
Začíname používať e-mail.....	55
Používanie e-mailu.....	56
Hudba	60
Informácie o hudbe.....	60
Kopírovanie mediálnych súborov do pamäťovej karty	60
Použitie prehrávača WALKMAN	61
Odkrytie súvisiaceho zvukového obsahu.....	62
Použitie aplikácie Moja hudba na usporiadanie skladieb	62
Zoznamy skladieb.....	64
Miniaplikácia prehrávača WALKMAN	65
Ochrana vášho sluchu.....	65
Technológia TrackID.....	65
Služba PlayNow™	66
rádio FM	68
O používaní rádia FM.....	68
Používanie vašich obľúbených rozhlasových staníc.....	69
Nastavenia zvuku.....	69
Určenie rozhlasových skladieb pomocou aplikácie TrackID™.....	69
Fotoaparát	71
O fotoaparáte.....	71
Fotografovanie pomocou fotoaparátu.....	72
Pridanie geografickej polohy do fotografií.....	72
Nastavenie fotoaparátu.....	73
Nahrávanie videoklipov.....	74
Nastavenie videokamery.....	75
Album	78
Zobrazenie fotografií a videí v albume.....	78
Zobrazenie fotografií a videí uložených v telefóne	78
Zobrazovanie fotografií na mape.....	82
Zobrazenie vašich online albumov.....	84

Filmy	86
Informácie o aplikácii Movies.....	86
Používanie aplikácie Movies.....	86
Webový prehľadávač	87
O webovom prehľadávači.....	87
Prehľadávanie webu.....	87
Navigácia na webových stránkach.....	88
Správa záložiek.....	89
Správa textu a obrázkov.....	90
Viacero okien.....	90
Preberanie z webu.....	91
Nastavenie prehľadávača.....	91
Možnosti pripojenia	93
Pripojenie k bezdrôtovým sieťam.....	93
Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™.....	95
Pripojenie telefónu k počítaču.....	98
Skenovanie čiarových kódov s aplikáciou NeoReader™.....	100
Synchronizácia údajov v telefóne	101
O synchronizácii údajov v telefóne.....	101
Synchronizácia so službou Google™.....	101
Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov.....	102
Synchronizácia so službou Facebook™.....	102
Synchronizácia pomocou technológie SyncML™.....	103
Mapy a miesta	105
O službách určenia polohy.....	105
Používanie systému GPS.....	105
Google Maps™.....	106
Použitie služby Google Maps™ pre získanie popisu cesty.....	106
Kalendár a budík	107
Kalendár.....	107
Budík.....	107
Podpora a údržba	110
Aktualizácia telefónu.....	110
Blokovanie a ochrana telefónu.....	111
Vyhľadanie zariadenia.....	113
Aplikácia Podpora.....	114
Recyklácia vášho telefónu.....	114
Referencia	115
Prehľad nastavení telefónu.....	115
Prehľad ikon statusov a upozornení.....	116
Prehľad aplikácií.....	117

Dôležité informácie	119
Leták s dôležitými informáciami.....	119
Obmedzenia služieb a funkcií.....	119
Právne informácie.....	119
Register	120

Xperia™ E dual Používateľská príručka

Začíname


Čo je Android™?

Na vašom smartphone Xperia od spoločnosti Sony je spustená platforma Android. Telefóny so systémom Android môžu vykonávať rovnaké funkcie ako počítač a môžete si ich prispôbiť vašim vlastným potrebám. Napríklad môžete pridávať a odstraňovať aplikácie, alebo môžete existujúce aplikácie vylepšovať, aby ste zlepšili funkčnosť. V obchode Google Play™ si môžete prevziať zo širokého sortimentu aplikácií a hier, ktorých počet neustále rastie. Aplikácie v telefóne Android™ môžete integrovať s inými aplikáciami a službami online, ktoré používate. Môžete napríklad zálohovať kontakty v telefóne, pristupovať k rôznym e-mailovým účtom a kalendárom z jedného miesta, sledovať schôdzky a zúčastňovať sa života v sociálnych sieťach.

Telefóny Android™ sa sústavne vyvíjajú. Ak je k dispozícii nová verzia softvéru a váš telefón ho podporuje, môžete si telefón aktualizovať a získať tak nové funkcie a najnovšie vylepšenia.

- 💡 V telefóne Android™ sú vopred inštalované služby spoločnosti Google™. Aby ste maximálne využili všetky poskytované služby spoločnosti Google™, je potrebné vytvoriť si účet Google™ a pri prvom spustení telefónu sa doň prihlásiť. Mnohé funkcie v systéme Android™ vyžadujú prístup na internet.
- ! Nové verzie softvéru nemusia byť kompatibilné so všetkými novým telefónmi.

Prehľad telefónu

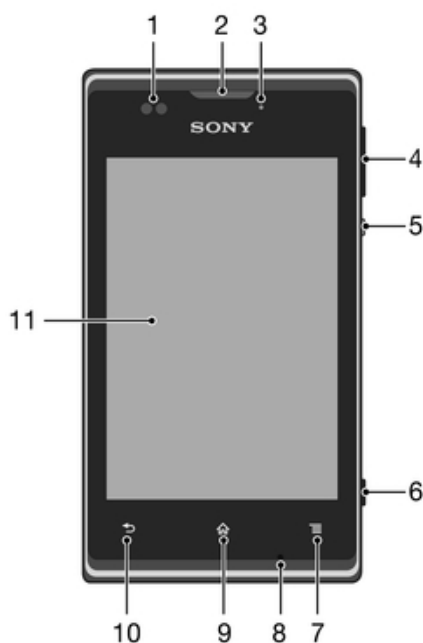

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Senzor vzdialenosti |
| 2 | Reproduktor slúchadla |
| 3 | Indikátor upozornenia |
| 4 | Tlačidlo hlasitosti/priblíženia |
| 5 | Tlačidlo napájania |
| 6 | Tlačidlo fotoaparátu |
| 7 | Tlačidlo ponuky |
| 8 | Mikrofón |

9 Tlačidlo Plocha

10 Tlačidlo Späť

11 Dotyková obrazovka



12 Objektív fotoaparátu

13 Druhý mikrofón

14 Konektor náhlavnej súpravy (štandard CTIA)

15 Port na nabíjačku/kábel USB

16 Otvor na remienok

17 Reproduktor


Zostavenie

Vybratie krytu batérie



- Prstami odsuňte kryt batérie telefónu.

Vloženie pamäťovej karty

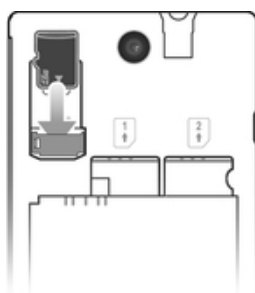

- Vyberte kryt batérie a vložte pamäťovú kartu kontaktmi zlatej farby smerom nadol.


Vybratie pamäťovej karty



- 1 Vypnite telefón alebo odpojte pamäťovú kartu z ponuky **Nastavenie > Ukladací priestor > Odpojiť kartu SD**.
- 2 Zložte kryt batérie.
- 3 Zatlačte plastovú svorku, ktorá pridržiava pamäťovú kartu na svojom mieste. Svorku podržte stlačenú a pomocou nechta pamäťovú kartu vysuňte.


Vloženie kariet SIM

- ! Do zásuvky na kartu SIM nevkladajte nekompatibilnú kartu SIM, napríklad kartu mikro SIM. Mohlo by to trvalo poškodiť vašu kartu SIM alebo telefón.

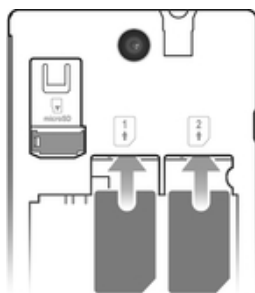


- Vyberte kryt batérie a batériu a potom vložte karty SIM do príslušných zásuviek s kontaktnými zlatými bodmi smerom nadol.

Vybratie karty SIM 1

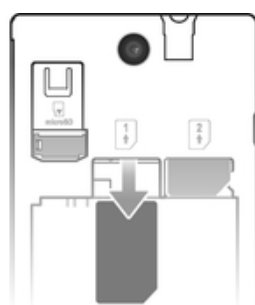


- 1 Vyberte kryt batérie a batériu.
- 2 Položte konček prsta na kartu SIM a vysuňte ju zo zásuvky.

Vybratie karty SIM 2

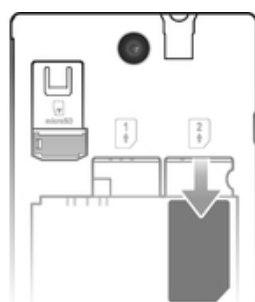


- 1 Vyberte kryt batérie a batériu.
- 2 Položte konček prsta na kartu SIM a vysuňte ju zo zásuvky.

Vloženie batérie

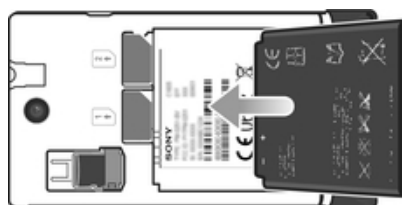

- 1 Zložte kryt batérie.
- 2 Batériu vložte štítkom s informáciami o používaní batérie smerom nahor a konektormi smerujúcimi k sebe.

Odpojenie batérie

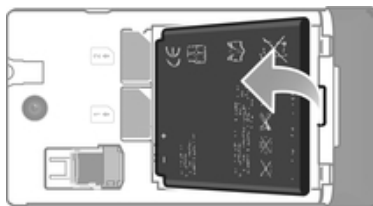

- 1 Zložte kryt batérie.
- 2 Vložte konček prsta do otvoru na dolnej strane batérie a naddvihnite batériu.

Založenie krytu batérie








- 1 Umiestnite kryt nad zadnú časť telefónu a potom ho nasadíte do zásuviek.
- 2 Odsuňte kryt smerom nadol.


Vypnutie a zapnutie telefónu

Zapnutie telefónu



- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania  na pravej strane telefónu, kým telefón nezačne vibrovať.
 - 2 Ak obrazovka stmavne, stlačte na krátky čas tlačidlo napájania  a obrazovka sa aktivuje.
 - 3 Ak chcete obrazovku odomknúť, posuňte položku  do pravej časti obrazovky.
 - 4 Po zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a vyberte položku **OK**.
 - 5 Spustenie telefónu môže chvíľu trvať.
-  Kód PIN vašej karty SIM vám na počiatku dodá mobilný operátor, ale neskôr ho môžete zmeniť pomocou ponuky **Nastavenie**. Ak chcete opraviť chybu pri zadávaní kódu PIN karty SIM, ťuknite na položku .

Vypnutie telefónu

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností.
- 2 V ponuke možností ťuknite na položku **Vypnúť**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

- ! Vypnutie telefónu môže chvíľu trvať.

Zámok obrazovky

V prípade, že váš telefón bude zapnutý a nebude používaný počas stanoveného časového úseku, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie a automaticky sa zamkne. Tento zámok obrazovky bráni nechceným akciám na dotykovej obrazovke počas doby, keď ju nepoužívate.

Aktivácia obrazovky

- Krátko stlačte tlačidlo napájania .

Odomknutie obrazovky



- Posuňte ikonu  do pravej časti obrazovky.

Manuálne uzamknutie obrazovky

- Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .

Príručka nastavenia

Pri prvom spustení telefónu s dvomi kartami SIM sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám vysvetlí a prevedie vás základnými nastaveniami s dvomi kartami SIM a ďalšími funkciami telefónu. To je správny čas na nastavenie telefónu podľa vašich konkrétnych potrieb. Príručku nastavením môžete spustiť aj neskôr z obrazovky Aplikácie.

Pre ručný prístup k sprievodcovi nastavením

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Sprievodca nastavením**.

Účty a služby

Prihláste sa k účtom online služby z telefónu a využite široký rozsah služieb. Spojte služby a vyťažte z nich ešte viac. Môžete napríklad zozbierať kontakty z účtov Google™ a Facebook™ a integrovať ich do vášho telefónneho zoznamu, takže ich budete mať všetky na jednom mieste.

Môžete sa prihlásiť na online služby z telefónu rovnako ako z počítača. Pri prvom prihlásení sa vytvorí účet s vaším používateľským menom, heslom, nastaveniami a osobnými informáciami. Pri ďalšom prihlásení sa vám už zobrazí personalizované zobrazenie.

Účet Google™

Účet Google™ umožňuje použitie rady aplikácií a služieb v telefóne Android. Účet Google™ napríklad potrebujete na použitie aplikácie **Gmail™** v telefóne, na konverzáciu s priateľmi pomocou služby Google Talk™, na synchronizáciu kalendára v telefóne s kalendárom Google Calendar™ a na preberanie aplikácií, hier, hudby, filmov a kníh zo služby Google Play™.

Účet služby Microsoft® Exchange ActiveSync®

Synchronizujte svoj telefón s firemným účtom služby Microsoft® Exchange ActiveSync®. Takto môžete mať pracovné e-maily, kontakty a udalosti v kalendári kedykoľvek so sebou.

Účet služby Facebook™


Služba Facebook™ je sociálnou sieťou, ktorá vás spája s priateľmi, rodinou a kolegami na celom svete. Nastavte službu Facebook, aby fungovala na vašom telefóne, aby ste mohli zostať v kontakte, nech ste kdekoľvek.

Účet SyncML™

Telefón môžete synchronizovať s internetovým serverom pomocou technológie SyncML™. Kontakty, udalosti v kalendári a záložky potom budete môcť v telefóne zobrazovať a spravovať jednoducho ako v počítači.

Oboznámenie sa s telefónom

Používanie tlačidiel

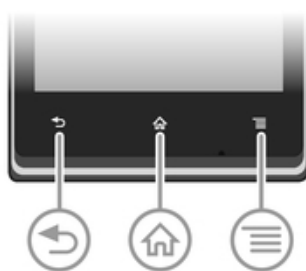

Spät

- návrat na predchádzajúcu obrazovku
- zatvorenie klávesnice na obrazovke, dialógového okna, možnosti ponuky alebo panela upozornení



Domov

- Prechod na obrazovku **Úvodná obrazovka**
- Stlačením a podržaním tohto tlačidla otvoríte okno zobrazujúce naposledy použité aplikácie




Ponuka

- Otvorenie zoznamu možností dostupných na aktuálnej obrazovke alebo v aktuálnej aplikácii


Batéria

Nabíjanie batérie

Batéria vášho nového telefónu je čiastočne nabitá. Po pripojení napájacieho kábla telefónu k zdroju napájania, ako napríklad portu USB alebo nabíjačke telefónu, môže trvať niekoľko minút, kým sa na obrazovke zobrazí ikona batérie . Telefón môžete používať aj počas nabíjania. Batéria ani telefón sa neničia, ak sa telefón nabíja dlhú dobu, napríklad celú noc.

- ! Ak je nabíjačka telefónu pripojená, batéria sa môže po úplnom nabití začať čiastočne vybíjať a po určitom čase znovu nabíjať. Je to kvôli predĺženiu životnosti batérie a môže spôsobiť, že indikátor stavu batérie bude ukazovať menej ako 100 %.

Nabíjanie zariadenia

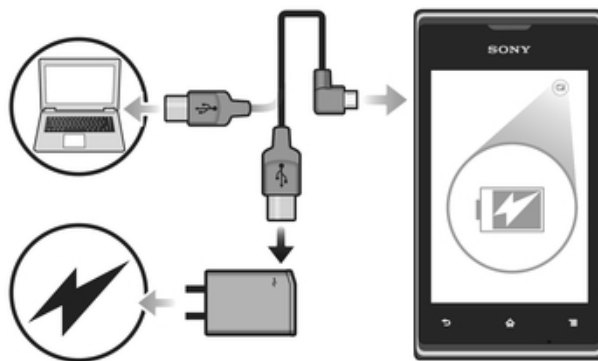


- 1 Nabíjačku zapojte do zásuvky elektrickej siete.
- 2 Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do portu USB počítača).
- 3 Pripojte druhý koniec kábla do portu mikro USB zariadenia tak, aby symbol USB smeroval nahor. Svetelná dióda stavu batérie sa rozsvieti, keď sa začne nabíjanie.
- 4 Keď kontrolka LED stavu batérie svieti nazeleno, zariadenie je úplne nabité. Kábel USB odpojte od zariadenia tak, že ho vytiahnete rovno. Pri odpájaní kábla zo zariadenia dávajte pozor, aby ste neohli konektor.

💡 Ak je batéria úplne vybitá, po pripojení napájacieho kábla zariadenia k zdroju napájania môže trvať niekoľko minút, kým sa svetelná dióda rozsvieti.

Stav svetelnej diódy batérie

Zelená	Batéria je úplne nabitá.
Blikajúca červená	Nízka úroveň nabitia batérie.
Oranžová	Batéria sa nabíja. Úroveň nabitia batérie je medzi nízkou a plnou.

Kontrola úrovne nabitia batérie

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** > **Informácie o telefóne** > **Stav** > **Úroveň nabitia batérie** a ťuknite na ňu.


Zlepšenie výkonu batérie

Výkon batérie môžete zvýšiť pomocou nasledujúcich tipov:


- Zariadenie pravidelne nabíjajte. Nemá vplyv na životnosť batérie.
- Preberanie dát z Internetu spotrebúva energiu. Ak nepoužívate internet, môžete šetriť batériu tak, že vypnete všetky dátové spojenia cez mobilné siete. Môžete tak urobiť v ponuke **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete** > **Prenos mobilných údajov**. Týmto nastavením nevypnete prenos údajov cez bezdrôtové siete.
- Ak funkcie GPS, Bluetooth™ a Wi-Fi® nepoužívate, vypnite ich. Môžete ich ľahšie vypnúť a zapnúť, ak pridáte na vašu **Úvodná obrazovka** miniaplikáciu Rýchle nastavenie. Sieť 3G nie je potrebné vypnúť.
- Nastavte synchronizáciu aplikácií (používaných na synchronizáciu vášho e-mailu, kalendára a kontaktov) na možnosť manuálnej synchronizácie. Môžete taktiež využívať možnosť automatickej synchronizácie, ale musíte zvýšiť intervaly synchronizácie.
- Skontrolujte ponuku používania batérie v zariadení, aby ste zistili, ktoré aplikácie využívajú najviac energie. Viac energie batérie sa spotrebúva, keď používate aplikácie prúdov údajov videa a hudby, ako napríklad YouTube™. Niektoré aplikácie zo služby Android Market™ tiež spotrebúvajú viac energie.
- Zatvorte a ukončite aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Znížte stupeň jas displeja.
- Ak sa nachádzate v oblasti bez signálu pokrytia siete, zariadenie vypnite alebo použite **Režim V lietadle**. V opačnom prípade bude zariadenie opakovane vyhľadávať dostupné siete, čo vedie k zvýšenej spotrebe energie.

- Na počúvanie hudby použijete originálne zariadenie handsfree spoločnosti Sony. Zariadenia handsfree vyžadujú menej energie z batérií než hlasné reproduktory zariadenia.
- Kedykoľvek je to možné, ponechajte zariadenie v pohotovostnom režime. Výdrž v pohotovostnom režime označuje čas, počas ktorého je zariadenie pripojené do siete a nepoužíva sa.


Prístup k ponuke používania batérie

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ak chcete zistiť, ktoré aplikácie spotrebávajú najviac energie batérie, vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Batéria** a ťuknite na ne.

Pridanie miniaplikácie widget Prenos údajov na domovskú obrazovku

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Pridať** > **Nástroje widget** > **Nástroje**.
- 3 Vykonajte sa rýchly pohyb smerom doľava, aby ste našli a vybrali widget **Mobilné údaje**. Teraz môžete jednoduchšie zapnúť a vypnúť dátové pripojenie.

Pridanie widgetu Rýchle nastavenia na domovskú obrazovku

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Pridať** > **Nástroje widget** > **Nástroje**.
- 3 Vyberte si miniaplikáciu **Rýchle nastavenia**.


Zníženie spotreby batérie so šetričom energie

Na správu aplikácií spotreby energie a zníženie spotreby batérie použijete vopred nastavené režimy šetrenia energie. So šetričom energie môžete prispôbovať nastavenia v rámci každého režimu šetrenia energie podľa spôsobu, akým využívate svoj telefón.



Aktivácia režimu šetrenia energie

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Šetrič energie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu vedľa režimu šetrenia energie, ktorý chcete aktivovať.



Deaktivácia režimu šetrenia energie

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Šetrič energie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknutím na osvetlenú ikonu vedľa aktívneho režimu šetrenia energie režim vypnete.

Zmena nastavení šetriaceho režimu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Šetrič energie**.
- 3 Ak chcete otvoriť ponuku nastavení, ťuknite na názov šetriaceho režimu.
- 4 Úprava nastavení podľa požadovanej miery šetrenia energiou.
- 5 Ťuknite na položku .

Zobrazenie oznámení šetriča energie

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Šetrič energie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Začiarknite políčko **Stavový riadok**.

Použitie dotykovej obrazovky

Na obrazovke telefónu sa pri kúpe nachádza ochranná plastová fólia. Pred použitím dotykovej obrazovky by ste mali túto fóliu stiahnuť. V opačnom prípade dotyková obrazovka nemusí fungovať správne.

V prípade, že váš telefón bude zapnutý a nebude používaný počas stanoveného časového úseku, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie a automaticky sa

zamkne. Tento zámok zabraňuje nechceným akciám na dotykovej obrazovke počas doby, keď ju nepoužívate. Taktiež môžete nastaviť osobné zámky, aby ste ochránili vaše predplatné a uistili sa, že len vy máte prístup k obsahu vášho telefónu.

- ! Obrazovka telefónu je zo skla. Nedotýkajte sa jej, ak je sklo prasknuté alebo rozbité. Nesnažte sa opraviť poškodenú obrazovku sami. Obrazovky zo skla sú citlivé na pády a mechanické otrasy. Záručný servis spoločnosti Sony sa netýka prípadov zanedbania starostlivosti.

Otvorenie alebo zvýraznenie položky

- Ťuknite na položku.

Možnosti značenia

<input checked="" type="checkbox"/>	Začiarknuté políčko
<input type="checkbox"/>	Nezačiarknuté políčko
<input checked="" type="radio"/>	Označená možnosť zoznamu
<input type="radio"/>	Neoznačená možnosť zoznamu

Označenie alebo zrušenie označenia možností

- Ťuknite na príslušné zaškrŕavacie políčko alebo možnosť zoznamu.


Priblíženie

Dostupnosť možnosť priblíženia závisí od používanej aplikácie.

Lupa

- Ak sú zobrazené ikony **+** alebo **-**, ťuknutím na ne obraz priblížite alebo oddialite.
- ! Možno budete musieť posúvať prstom po obrazovke (do niektorého smeru), aby sa na nej zobrazili ikony lupy.

Priblíženie alebo vzdialenie pomocou dvoch prstov

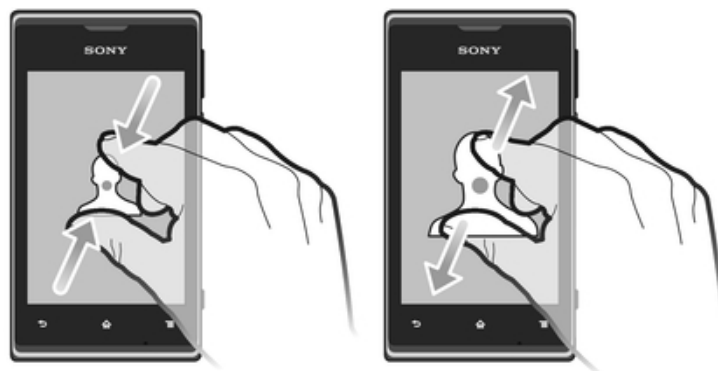


- Položte na obrazovku dva prsty a priblížte ich k sebe (vzdialenie) alebo odsuňte od seba (priblíženie).
- 💡 Funkciu lupy použite pri prezeraní fotografií a máp alebo pri prehľadávaní webu.

Posúvanie po obrazovke

Obrazovku môžete posúvať posúvaním prsta na obrazovke nahor alebo nadol. Na niektorých webových stránkach sa môžete posúvať aj do strán.


- ! Presunutím alebo rýchlym pohybom neaktivujete žiadnu položku na displeji.

Presun po obrazovke

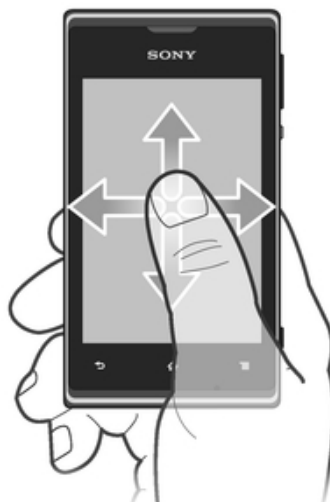

- Posúvajte prst alebo sa ním dotýkajte rýchlym pohybom v smere, v ktorom chcete posúvať obrazovku.
- 💡 Ak chcete obrazovku posúvať rýchlejšie, dotýkajte sa jej rýchlym pohybom prsta požadovaným smerom.

Dotknutie sa rýchlym pohybom

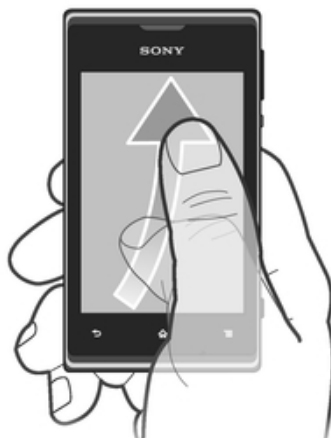

- Aby ste posúvali obrazovku rýchlejšie, posúvajte prst na obrazovke požadovaným smerom. Môžete čakať, kým sa posúvanie samo dokončí, alebo ho môžete okamžite zastaviť ťuknutím na obrazovku.

Senzory

Zariadenie obsahuje senzory detegujúce vzdialenosť. Ak sa vaše ucho počas hovoru nachádza v blízkosti obrazovky, snímač vzdialenosti vypne dotykovú obrazovku. Táto funkcia zabráni náhodnému aktivovaniu iných funkcií počas hovoru.

Domovská obrazovka

Úvodná obrazovka vášho telefónu je analógiou pracovnej plochy na osobnom počítači. Je vašou vstupnou bránou k hlavným funkciám telefónu. **Úvodná obrazovka** môžete prispôsobiť pomocou miniaplikácií, skratiek, priečinkov, tém, tapiet a iných položiek.

Úvodná obrazovka ide za rámec bežnej šírky displeja, preto môžete celý obsah v jednom zo štyroch rozšírení obrazovky zobrazit' rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava. Položka ○○○○ zobrazuje, v ktorej časti **Úvodná obrazovka** sa práve nachádzate.



Položky v riadku v spodnej časti obrazovky sú vždy k dispozícii a umožňujú rýchly prístup.



Prechod na Domovskú obrazovku

- Stlačte tlačidlo .

Prehľadávanie Domovskej obrazovky

- Rýchlym pohybom sa dotknite smerom doprava alebo doľava.

Zdieľanie položky z domovskej obrazovky


- 1 Stlačením tlačidla  otvorte obrazovku **Úvodná obrazovka**.
- 2 Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka .
- 3 V prípade potreby vyberte možnosť a potvrdte výber. Aplikácie a miniaplikácie widget, ktoré sa vám páčia, teraz môžete zdieľať s priateľmi, ktorí ich môžu prevziať a používať.

Miniaplikácie

Miniaplikácie sú malé programy, ktoré môžete použiť priamo na obrazovke **Úvodná obrazovka**. Napríklad v miniaplikácii Prehrávač hudby môžete priamo prehrávať hudbu.

Veľkosť niektorých miniaplikácií je možné meniť, takže ich môžete rozširovať, aby ste videli viac obsahu, alebo zmenšovať, aby ste šetrili priestorom na **Úvodná obrazovka**.

Pridanie miniaplikácie widget na domovskú obrazovku

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Pridať** > **Nástroje widget**.
- 3 Ťuknite na miniaplikáciu.

Zmena veľkosti widgetu

- 1 Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, pokým sa nezväčší a telefón nezačne vibrovať, následne ho pustíte. Ak veľkosť widgetu možno zmeniť, zobrazí sa zvýraznený rám a bodky na zmenu veľkosti.
- 2 Bodky posuňte smerom dovnútra alebo von, a tak zmenšíte alebo rozšírite widget.
- 3 Novú veľkosť widgetu potvrdíte ťuknutím kamkoľvek na obrazovke **Úvodná obrazovka**.

Získanie prehľadu o všetkých miniaplikáciách widget na domovskej obrazovke

- Priblížte k sebe prsty nad akoukoľvek oblasťou **Úvodná obrazovka**. Všetky miniaplikácie widget obsiahnuté v rôznych častiach **Úvodná obrazovka** sa zobrazia v jednom zobrazení.
- 💡 Keď sa všetky miniaplikácie widget na **Úvodná obrazovka** zobrazia v jednom zobrazení, ťuknite na ľubovoľnú miniaplikáciu widget a prejdite na časť **Úvodná obrazovka**, ktorá obsahuje požadovanú miniaplikáciu widget.

Widget webového kanála Timescape™

Widget webového kanála Timescape™ zobrazuje v jednom zobrazení najnovšie udalosti Timescape™. Rýchlym pohybom nahor a nadol môžete v miniaplikácii zobrazovať úplný obsah každej udalosti. Ak chcete udalosť zobraziť na celej obrazovke alebo ju okomentovať, označiť príznakom Páči sa mi alebo odpovedať na tweet, môžete na ňu ťuknúť.

Widget Timescape™ Friends

Widget Timescape™ Friends vás upozorní na posledné aktivity vás a vašich priateľov v sociálnych sieťach. Môžete zobraziť všetky činnosti a komunikovať s priateľmi pomocou komentárov, tlačidla „páči sa mi to“ a opätovného zverejnenia na sieti Twitter.

Widget Timescape™ Share


Zdieľajte svoj stav prostredníctvom jednej zo služieb, ku ktorým ste sa v telefóne prihlásili. Napríklad môžete zverejniť aktualizácie na službách Facebook™ alebo Twitter™.

Zmena usporiadania domovskej obrazovky


Prispôbte vzhľad svojej domovskej obrazovky a zmeňte funkcie, ku ktorým z nej máte prístup. Zmeňte pozadie obrazovky, premiestnite položky, vytvorte priečinky a pridajte skratky ku kontaktom.

Otvorenie ponuky možností na domovskej obrazovke

Ponuku možností na **Úvodná obrazovka** je možné otvoriť dvoma spôsobmi:


- Na **Úvodná obrazovka** stlačte tlačidlo .
- Dotknite sa ľubovoľnej časti **Úvodná obrazovka** a podržte na nej prst.

Pridanie skratky do obrazovky Home screen


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Pridať > Skratky**.
- 3 Vyhľadajte a vyberte skratku.

- 💡 Ak chcete pridať skratku aplikácie priamo z obrazovky Aplikácia, dotknite sa aplikácie a podržte na nej prst.


Presun položky na domovskej obrazovke

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte **Úvodná obrazovka**.
- 2 Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým sa nezväčší a telefón nezačne vibrovať. Potom presuňte položku na nové umiestnenie.

Odstránenie položky z obrazovky Home screen

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka .

Pridanie priečinka na domovskú obrazovku

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Pridať > Priečinok**.
- 3 Zadajte názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

- 💡 Ak presuniete položku nad inú položku na domovskej obrazovke, automaticky vytvoríte priečinok.

Pridanie položiek do priečinka

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a telefón nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka.


Premenovanie priečinka

- 1 Ťuknutím otvorte priečinok.
- 2 Ak chcete zobraziť pole **Názov priečinka**, dotknite sa záhlavia priečinka.
- 3 Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.


Zmena pozadia domovskej obrazovky

Ak chcete prispôbiť obrazovku **Úvodná obrazovka** svojmu štýlu, môžete použiť tapety a rôzne témy.

Zmena tapety na obrazovke Home screen

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položku **Tapeta**, a potom zvolte tapetu.
- 💡 Môžete použiť nasnímanú fotografiu alebo animáciu. Ak chcete prevziať napríklad živé tapety, ktoré sa menia počas dňa, prejdite na lokalitu Google Play™ a na iné zdroje.

Nastavenie témy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položku **Téma** a potom vyberte tému.
- ! Pri zmene témy sa zmení aj pozadie v niektorých aplikáciách.

Prístup k aplikáciám a ich používanie

Aplikáciu otvorte pomocou skratiek na obrazovke **Úvodná obrazovka** alebo z obrazovky aplikácií.

Obrazovka aplikácie

Obrazovka aplikácie, ktorú otvoríte z obrazovky **Úvodná obrazovka**, obsahuje aplikácie, ktoré boli vopred nainštalované na váš telefón, ako aj aplikácie, ktoré ste si do telefónu neskôr prevzali.

Obrazovka aplikácie je širšia, než je bežná šírka obrazovky. Rýchlym pohybom doľava a doprava zobrazíte celý obsah.

Otvorenie obrazovky aplikácií




- Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .



Prehľadávanie obrazovky Aplikácie

- Otvorte obrazovku Aplikácie a rýchlym pohybom prechádzajte doprava alebo doľava.

Vytvorenie skratky aplikácie na obrazovke Home screen

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte prst na aplikácii, pokým sa nezobrazí na obrazovke **Úvodná obrazovka** a potom ju presuňte na požadované miesto.

Zdieľanie aplikácie z obrazovky aplikácií

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa aplikácie a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí na obrazovke **Úvodná obrazovka**, a potom položku posuňte na symbol .
- 3 V prípade potreby vyberte možnosť a potvrdte výber. Aplikácie, ktoré sa vám páčia, teraz môžete zdieľať s priateľmi, ktorí ich môžu prevziať a používať.

Otváranie a zatváranie aplikácií

Otvorenie aplikácie

- Na obrazovke **Úvodná obrazovka** alebo obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu.

Zatvorenie aplikácie

- Stlačte tlačidlo ↶.
- 💡 Keď kvôli ukončeniu stlačíte tlačidlo ↶, niektoré aplikácie sa pozastavia, zatiaľ čo iné môžu pokračovať v činnosti na pozadí. V prvom prípade môžete pri najbližšom otvorení aplikácie pokračovať tam, kde ste prestali. Pamätajte, že niektoré aplikácie môžu zvyšovať poplatky za dátové pripojenie, keď sú spustené na pozadí, napríklad služby sociálnych sietí.

Okno naposledy použitých aplikácií


V tomto okne môžete zobrazíť a otvoriť naposledy použité aplikácie.

Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

- Stlačte a podržte tlačidlo ↶.

Ponuka aplikácie

Ponuku môžete počas používania aplikácie kedykoľvek otvoriť stlačením tlačidla ☰ na telefóne. Vzhľad ponuky sa bude líšiť v závislosti od používanej aplikácie.

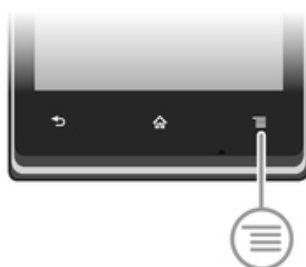

Otvorenie ponuky v aplikácii

- Keď je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo ☰.
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.

Zmena usporiadania obrazovky Aplikácie

Presuňte aplikácie na obrazovke Aplikácie podľa potreby.

Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku ☰ a prejdite na obrazovku aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku ↓ a vyberte možnosť.

Presunutie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Otvorte obrazovku aplikácií a potom ťuknite na položku ☰.
 - 2 Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nezväčší a telefón nezačne vibrovať, potom presuňte položku na nové miesto.
 - 3 Ťuknite na položku ↵ na ukončenie režimu úprav.
- ! Aplikácie môžete presunúť len vtedy, keď je vybraná možnosť ↓.

Odiňštalovanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku ☰.
- 2 Ťuknite na položku ☰. Všetky aplikácie, ktoré je možné odiňštalovať, sú označené ikonou ✖.
- 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odiňštalovať, potom ťuknite na položku **OK**.

Stav a upozornenia

Stavový riadok v hornej časti obrazovky ukazuje, čo sa vo vašom telefóne deje. Naľavo sa nachádzajú upozornenia, kde sa zobrazujú informácie o nových alebo prebiehajúcich činnostiach. Zobrazí sa tu napríklad upozornenie na novú správu alebo upozornenie na

udalosť v kalendári. Vpravo sú zobrazené informácie o intenzite signálu, stave batérie a iné informácie.



Stavový riadok vám umožňuje prispôbiť základné nastavenia telefónu, napríklad pripojenia Wi-Fi®, Bluetooth™, prenos údajov a zvuky. Ponuku nastavení môžete otvoriť tiež v paneli upozornení, kde môžete zmeniť ďalšie nastavenia.

Svetelná kontrolka upozornenia vám tiež zobrazuje stav batérie a niektoré ďalšie upozornenia. Napríklad blikajúce modré svetlo znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor. Kontrolka upozornenia nemusí fungovať pri nízkom stave batérie.



Kontrola upozornení a prebiehajúcich aktivít

Stavový riadok môžete posunúť dole, čím sa otvorí panel Oznámení, kde nájdete ďalšie informácie. Tento panel môžete použiť napríklad na otvorenie novej správy alebo zobrazenie udalosti kalendára. Môžete tiež otvoriť niektoré aplikácie spustené na pozadí, ako je napríklad prehrávač hudby.

Otvorenie panela upozornení



- Posuňte stavový riadok smerom nadol.

Zatvorenie panela upozornení



- Posuňte kartu v spodnej časti panela upozornení smerom nahor.

Otvorenie spustenej aplikácie z panela upozornení

- Ťuknutím na ikonu spustenej aplikácie ju otvorte.

Odmietnutie upozornenia z panela upozornení

- Dotknite sa prstom upozornenia a rýchlo ním pohnite doprava alebo doľava.


Vymazanie panela oznámení

- Ťuknite z panela oznámení na možnosť **Vymaz..**

Nastavenie telefónu v paneli upozornení

V paneli upozornení môžete otvoriť ponuku nastavení, kde môžete vykonať základné nastavenia telefónu. Môžete napríklad zapnúť pripojenie Wi-Fi®.


Otvorenie ponuky nastavenia telefónu prostredníctvom panela upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na .


Prispôsobenie zvuku v paneli upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku .


Ovládanie funkcie Bluetooth™ z panela upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku .

Ovládanie pripojenia Wi-Fi® z panela upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku .

Povolenie alebo zakázanie prenosu údajov v paneli upozornení

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku .

Ponuka nastavení telefónu

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a meniť nastavenia telefónu.

Prístup k nastaveniu telefónu

- 1 V aplikácii **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie**.

Písanie textu

Klávesnica na obrazovke

Ťuknite na tlačidlá na klávesnici na obrazovke QWERTY a pohodlne zadajte text. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu na obrazovke automaticky. Túto klávesnicu môžete otvoriť aj tým, že sa dotknete textového poľa.

Použitie klávesnice na obrazovke



- 1 Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen. V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.
- 2 Zatvorenie zobrazenia klávesnice na obrazovke
- 3 Zobrazenie čísel a symbolov. Dotknutím a podržaním zobrazíte emotikony.
- 4 Zadanie medzery
- 5 Otvorenie ponuky vstupných nastavení, ktoré chcete meniť, napríklad **Písomné jazyky**. Toto tlačidlo tiež umožňuje zmeniť jazyk písania, keď sú vybrané viaceré vstupné jazyky.
- 6 Zadanie symbolu konca riadka alebo potvrdenie textového vstupu
- 7 Odstránenie znaku pred kurzorom.

! Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Ťuknite do poľa na zadávanie textu.

Skrytie klávesnice na obrazovke

- Keď je otvorená klávesnica na obrazovke, stlačte tlačidlo .

Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Pri zadávaní textu otočte telefón nabok.

💡 Aby klávesnica túto funkciu podporovala, používaná aplikácia musí podporovať režim orientácie na šírku a orientácia obrazovky musí byť nastavená na automatickú.

Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke

- A chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťuknite na požadovaný znak.
- Ak chcete zadať variant znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa a vyberte znak „é“.

Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami

- Pred tým, ako zadáte písmeno, ťuknite na ikonu ⇄, aby ste prepli medzi malými alebo veľkými písmenami ⇄.

Zapnutie funkcie caps lock

- Pred zadáním slova ťuknite na položku ⇄ alebo ⇄, kým sa nezobrazí symbol ⇄.

Zadanie čísel alebo symbolov

- Pri zadávaní textu ťuknite na položku 12!?. Zobrazí sa klávesnica s číslami a symbolmi. Ak chcete zobrazit' viac možností, ťuknite na položku +=\$.

Zadanie bežných diakritických znamienok

- 1 Keď skončíte zadávanie slova, ťuknite na medzerník.
 - 2 Vyberte diakritické znamienko z lišty návrhov. Vybraný znak bude vložený pred medzeru.
- 💡 Pre rýchle zadanie bodky ťuknite dvakrát na medzerník po tom, ako dokončíte zadávanie slova.

Vloženie emotikonu

- 1 Pri zadávaní textu sa dotknite položky 12!? a podržte na nej prst.
- 2 Vyberte emotikon.

Odstraňovanie znakov

- Pre umiestnenie kurzora na za znak, ktorý si želáte vymazať, ťuknite, a potom ťuknite na ikonu ✕.

Zadanie symbolu konca riadka

- Pri zadávaní textu ťuknite na položku ↵ a zadajte symbol konca riadka.

Výber textu

- 1 Zadajte nejaký text a potom naň ťuknite a podržte ho. Slovo, na ktoré ste ťukli, sa zvýrazní pomocou značiek na jeho oboch stranách.
- 2 Ak chcete vybrať väčšiu časť textu, posuňte značky doľava alebo doprava.


Úprava textu v orientácii na výšku

- 1 Pri zadávaní textu sa dotknite textového poľa a podržte na ňom prst, kým sa nezobrazí panel aplikácií.
 - 2 Vyberte text, ktorý chcete upraviť, a potom ho zmeňte pomocou panela aplikácií.
- ! Ak chcete prilepiť text zo schránky, môžete textové pole podržať, kým sa nezobrazí položka **Vložit'**, a následne na položku **Vložit'** ťuknúť.

Panel aplikácií



- 1 Zatvorit' panel aplikácií
- 2 Vybrať celý text
- 3 Vystrihnúť text
- 4 Kopírovať text
- 5 Prilepiť text

- ! Možnosť  sa zobrazí iba, ak je text uložený v schránke.

Použitie funkcie Zadávanie gestami na písanie slov

Text môžete zadávať posúvaním prsta z písmena na písmeno na klávesnici na obrazovke. Môžete zdvihnúť prst medzi slovami, aby ich telefón rozpoznal.

- ! **Zadávanie gestami** je k dispozícii len keď používate klávesnicu na obrazovke.

Zadanie textu pomocou funkcie Zadávanie gestami

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke posúvajte prst z písmena na písmeno a načrtnite slovo, ktoré chcete napísať. Po tom, ako dokončíte zadávanie slova, zdvihnete prst.
 - 2 Telefón ponúkne slovo na základe písmen, ktoré ste zadali. Ak je to potrebné, vyberte správne slovo v paneli návrhov. Pre zobrazenie viacerých možností posúvajte panel návrhov slov doprava alebo doľava. Ak požadované slovo nemôžete nájsť, ťuknite jeden raz na položku ✕ a celé slovo odstránite. Potom skúste slovo znova načrtnúť pomocou služby **Zadávanie gestami** alebo ho zadajte tak, že budete ťukať na jednotlivé písmená.
 - 3 Ak je aktivované nastavenie **Medzera medzi potiah.**, načrtnite ďalšie slovo, ktoré chcete zadať. V opačnom prípade ťuknite na medzerník a potom načrtnite ďalšie slovo, ktoré chcete zadať.
- 💡 Pre zadanie zložených slov pri aktivovanom nastavení **Medzera medzi potiah.** môže byť potrebné posunúť sa pre zadanie prvej časti slova a potom ťuknúť na každé písmeno pre zadanie zvyšku slova.


Zmena nastavení Zadávanie gestami

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku ✕. Ak ste vybrali viac ako jeden jazyk písania, dotknite sa položky 🌐 a podržte na nej prst.
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenia textového vstupu**.
- 3 Označte alebo zrušte označenie zaškrávaného políčka **Zadávanie gestami**.
- 4 Ak si želáte automaticky pridať medzeru medzi gestá bez toho, aby ste museli vždy ťuknúť na medzerník, označte zaškrávaného políčka **Medzera medzi potiah..**

Phonepad

Klávesnica Phonepad je podobná štandardnej klávesnici telefónu s 12 tlačidlami. Ponúka automatické dokončovanie textu a možnosti textového vstupu multitap. Prostredníctvom nastavení klávesnice môžete aktivovať metódu textového vstupu Phonepad. Klávesnica Phonepad je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.

Použitie telefónnej klávesnice

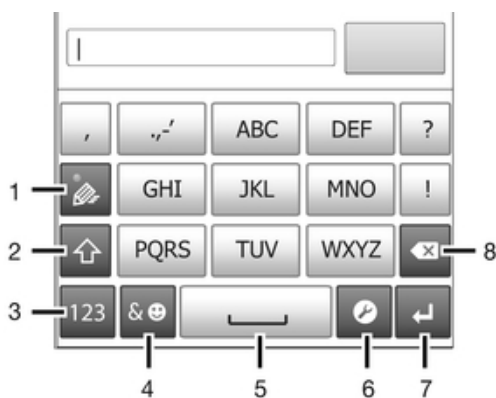

- 1 Výber možností textového vstupu
- 2 Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen
- 3 Zobrazenie čísiel
- 4 Zobrazenie symbolov a emotikon
- 5 Zadanie medzery

- 6 Otvorenie ponuky vstupných nastavení, ktoré chcete meniť, napríklad **Písomné jazyky**. Toto tlačidlo tiež umožňuje zmeniť jazyk písania, keď sú vybrané viaceré vstupné jazyky.
- 7 Zadanie symbolu konca riadka alebo potvrdenie textového vstupu
- 8 Odstránenie znaku pred kurzorom.

! Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

Prvé otvorenie telefónnej klávesnice

- 1 Ťuknite do poľa na zadávanie textu a potom ťuknite na položku ✕. Ak máte vybraný viac ako jeden vstupný jazyk, môžete sa dotknúť tlačidla 🌐 a podržať na ňom prst.
 - 2 Ťuknite na položku **Rozloženie klávesnice** a vyberte možnosť.
- 💡 Po výbere rozloženia klávesnice môžete jednoducho aktivovať telefónnu klávesnicu ťuknutím do poľa na zadávanie textu.

Prepínanie medzi klávesnicou na obrazovke a telefónnou klávesnicou

- 1 Ak ste zadali viac ako jeden vstupný jazyk, po zadaní textu ťuknite na položku ✕ alebo sa dotknite a podržte prst na položke 🌐.
 - 2 Ťuknite na položku **Rozloženie klávesnice** a vyberte možnosť.
- ! Telefónna klávesnica je k dispozícii len v orientácii na výšku.

Zadanie textu pomocou klávesnice Phonepad

Ak používate klávesnicu Phonepad, môžete použiť jednu z dvoch možností zadávania textu:

- Po zobrazení textu 📄 na klávesnici Phonepad ťuknite na každý znak len raz, a to aj v prípade, že požadované písmeno nie je prvé na danom tlačidle. Ťuknite na zobrazené slovo alebo ťuknutím na položku ► zobrazte navrhované slová a vyberte slovo zo zoznamu.
- Po zobrazení textu 📄 na klávesnici Phonepad ťuknite na tlačidlo na obrazovke a vyberte znak, ktorý chcete zadať. Držte ho stlačené, kým sa nevyberie požadovaný znak. Ak chcete vybrať ďalší znak, postup opakujte.

Zadanie čísel pomocou klávesnice Phonepad

- Keď je klávesnica Phonepad spustená, ťuknite na položku 123. Zobrazí sa klávesnica Phonepad s číslami.

Vloženie symbolov a emotikon pomocou klávesnice Phonepad

- 1 Keď je klávesnica Phonepad spustená, ťuknite na položku &😊. Zobrazí sa mriežka so symbolmi a emotikonami.
- 2 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazte ďalšie možnosti. Symbol alebo emotikonu zobrazíte ťuknutím.



Nastavenia klávesnice a klávesnice Phonepad

Môžete si vybrať nastavenia pre klávesnicu na obrazovke a klávesnicu Phonepad, ako napríklad jazyk písania a automatické opravy.

Prístup k nastaveniam klávesnice a telefónnej klávesnice

- Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na položku ✕. Ak ste vybrali viac ako jeden jazyk písania, dotknite sa položky 🌐 a podržte na nej prst.

Zmena jazyka písania pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice

- 1 Ak ste zadali viac než jeden vstupný jazyk, po zadání textu ťuknite na položku ✕ alebo sa dotknite položky  a podržte na nej prst.
- 2 Ťuknite na položku **Písomné jazyky** a vyberte jazyky, ktoré chcete použiť na písanie.
- 3 Ak ste vybrali viac ako jeden vstupný jazyk, ťuknutím na položku  prepínajte medzi vybraťými jazykmi písania.


Prepínanie klávesnice

- 1 Pri zadávaní textu presuňte stavový riadok smerom nadol, čím sa otvorí panel upozornení.
- 2 Ťuknite na položku **Vyberte metódu vstupu** a vyberte niektorú z možností.

Nastavenie textového vstupu

Pri písaní textu môžete pomocou ponuky nastavenia textového vstupu nastaviť možnosti dokončovania textu. Môžete napríklad rozhodnúť, ako sa majú v telefóne ponúkať možnosti slov a opravovať slová počas písania, alebo môžete v aplikácii textového vstupu zapnúť pamätanie nových napísaných slov.

Zmena nastavení textového vstupu

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej klávesnice ťuknite na znak ✕ alebo sa dotknite položky  a podržte na nej prst.
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenia textového vstupu**.
- 3 Vyberte požadované nastavenia.


Prispôsobenie telefónu

Prispôbte si telefón podľa svojich potrieb, napríklad nastavením vlastného signálu zvonenia, jazyka a nastavení ochrany súkromia.


Používanie viacerých kariet SIM

Telefón pracuje s jednou alebo s dvomi vloženými kartami SIM. Prichádzajúcu komunikáciu prijímate na obe karty SIM. Pre odchádzajúcu komunikáciu si môžete určiť číslo, z ktorého ju chcete odosielať. Medzi kartami SIM môžete ručne prepínať alebo to môže robiť automaticky telefón, napríklad podľa denného času alebo typu komunikácie. Než začnete používať obe karty SIM, je potrebné povoliť karty SIM v nastaveniach telefónu.

Povolenie alebo zakázanie používania dvoch kariet SIM

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka**, ťuknite na ikonu obrazovky aplikácie .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Duálna karta SIM** a ťuknite na ne.
- 3 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacích políčok **SIM1** a **SIM2**.


Premenovanie karty SIM

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka**, ťuknite na ikonu obrazovky aplikácie .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Duálna karta SIM** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na kartu SIM a zadajte jej názov.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Prepínanie medzi kartami SIM

Môžete si zvoliť, ktorú kartu SIM chcete používať a táto karta sa použije pre všetky odchádzajúce hovory a správy. Prenos údajov môžete nastaviť iba pre jednu z kariet SIM. Hovory a správy budete prijímať na obe karty SIM, no počas hovoru bude pre komunikáciu k dispozícii iba aktívna karta SIM.

Ručné prepínanie medzi kartami SIM


- 1 Skontrolujte, či sú obe karty SIM zapnuté.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka**, ťuknite na ikonu obrazovky aplikácie .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Duálna karta SIM** > **SIM for call & messaging** a potom vyberte kartu SIM.

 Aktuálne aktívna karta SIM je označená farebnou ikonou v stavovom riadku.

Nastavenie automatického prepínania telefónu medzi kartami SIM

Môžete nastaviť telefón tak, aby v určený čas automaticky prepínal medzi kartami SIM. Takto bude vo vami požadovanom čase celá komunikácia robená z vybranej karty SIM.

Nastavenie automatického prepínania kariet SIM

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka**, ťuknite na ikonu obrazovky aplikácie .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Duálna karta SIM** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčka **Hovory a správy** a **Prenos údajov**.
- 4 Pod položkou **Autom. prepnutie** vyberte možnosť.
- 5 Ťuknite na kartu SIM a nastavte časový úsek.

Úprava hlasitosti

Hlasitosť zvonenia pri hovoroch a upozorneniach ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať.


Nastavenie hlasitosti zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.


Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.


Nastavenie tichého režimu telefónu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte položku **Tichý režim** a potom položku **Stíšiť**.


Nastavenie vibračného režimu telefónu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte položku **Tichý režim** a potom položku **Vibrovať**.

Nastavenie vibračného režimu telefónu a režimu zvonenia

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte položku **Tichý režim** a potom položku **Vypnuté**.
- 4 Začiarknite políčko **Vibrovať pri zvonení**.


Zvýšenie hlasitosti reproduktora

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčko **xLOUD™**.


Čas a dátum

V telefóne môžete zmeniť čas a dátum.


Manuálne nastavenie dátumu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automatický dátum a čas**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Dátum nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 6 Ťuknite na položku **Nastaviť**.


Manuálne nastavenie času

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Dátum a čas**.
- 3 Zrušte označenie políčka **Automatický dátum a čas**, ak je označené.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť čas**.
- 5 Posúvaním nahor alebo nadol nastavte hodiny a minúty.
- 6 Ak je to potrebné, posúvaním nahor zmeníte formát času **AM** na **PM** a naopak.
- 7 Ťuknite na položku **Nastaviť**.

Nastavenie časového pásma


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Ak je začiarknuté políčko **Automatické časové pásmo**, zrušte jeho začiarknutie.
- 4 Ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie formátu dátumu


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Dátum a čas > Nastaviť formát dátumu**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie zvonenia


Nastavenie signálu zvonenia

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zvuk > Signál zvonenia telefónu**.
- 3 Ťuknite na názov karty SIM.
- 4 Vyberte signál zvonenia.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Povolenie zvukov tlačidiel



- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčka **Zvuky pri dotyku na klávesnicu** a **Zvuky dotyku**.

Výber signálu zvonenia pre upozornenie


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zvuk > Predvolené upozornenie** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte signál zvonenia.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Nastavenie obrazovky




Úprava jasů obrazovky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Displej > Jas**.
 - 3 Posunutím jazdca upravte jas.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**.
-  Úroveň jasů má vplyv na výdrž batérie. Tipy na zlepšenie výkonu batérie nájdete v *Zlepšenie výkonu batérie*.


Nastavenie vibrácie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Zvuk** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčko **Vibrovanie pri dotyku**. Obrazovka bude vibrovať, keď ťuknete na softvérové klávesy a určité aplikácie.

Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Displej > Režim spánku**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
-  Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .





Aktívna obrazovka počas nabíjania telefónu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Možnosti pre vývojárov** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčko **Nevypínať obrazovku**.

Jazyk telefónu

Môžete si vybrať jazyk, ktorý má telefón používať.

Zmena jazyka telefónu




- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Jazyk a vstup > Jazyk**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
-  Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nevíete prečítať texty v ponuke, nájdite ikonu **Nastavenie**  a ťuknite na ňu. Potom vyberte položku nachádzajúcu sa vedľa ikony  a vyberte prvú položku v nasledujúcej ponuke. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.

Režim V lietadle

Ak je telefón v režime V lietadle, sieť a rádiový prijímač a vysielateľ sú vypnuté, aby nedošlo k rušeniu citlivého zariadenia. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte alebo vo vnútornej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

-  V režime V lietadle znížite spotrebu z batérie.

Zapnutie režimu V lietadle


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Viac...** a ťuknite na ne.
 - 3 Začiarknite políčko **Režim V lietadle**.
-  Taktiež môžete vybrať možnosť **Režim V lietadle** z ponuky **Možnosti telefónu**. Ak chcete získať prístup do ponuky **Možnosti telefónu**, stlačte a podržte tlačidlo napájania .

Pamäť

Obsah môžete ukladať do pamäťovej karty, do interného ukladacieho priestoru telefónu alebo do pamäte telefónu. Hudba, videoklipy a fotografie sa ukladajú do interného ukladacieho priestoru alebo do pamäťovej karty, kým aplikácie, kontakty a správy do pamäte telefónu.

- ! Niektoré aplikácie môžete presunúť z pamäte telefónu do interného ukladacieho priestoru.

Presunutie aplikácie do internej pamäti telefónu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Aplikácie**.
 - 3 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete presunúť do internej pamäte telefónu.
 - 4 Ťuknite na položku **Premiestniť do interného ukladacieho priestoru**.
- 💡 Niektoré aplikácie nie je možné presunúť z pamäte telefónu do internej pamäte.

Pamäťová karta

- ! Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.

Telefón podporuje pamäťovú kartu microSD™, ktorá sa využíva na uchovávanie mediálneho obsahu. Tento typ karty môžete používať ako prenosné pamäťové médium aj v iných kompatibilných zariadeniach.

Bezpečné vybratie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete kedykoľvek bezpečne vybrať zo svojho telefónu, keď je vypnutý. Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, keď je telefón zapnutý, musíte ju pred vybratím z telefónu odpojiť. Pomôžete tým zabrániť poškodeniu pamäťovej karty alebo strate dát uložených na pamäťovej karte.

Odpojenie pamäťovej karty


- 1 Na **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Ukladací priestor** > **Odpojiť kartu SD**.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu v telefóne môžete naformátovať, napríklad kvôli uvoľneniu pamäte. To znamená, že vymažete všetky údaje na karte.

- ! Pri formátovaní sa vymaže celý obsah na pamäťovej karte. Pred naformátovaním pamäťovej karty nezabudnite zálohovať všetky údaje, o ktoré nechcete prísť. Údaje môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v kapitole *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 98.

Formátovanie pamäťovej karty

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Ukladací priestor** > **Odpojiť kartu SD**.
- 3 Po odpojení pamäťovej karty od počítača ťuknite na položku **Vymazať kartu SD**.

Používanie náhlavnej súpravy s telefónom



- ! Na zabezpečenie optimálneho výkonu používajte príslušenstvo dodávané s telefónom alebo iné kompatibilné príslušenstvo.

Používanie náhlavnej súpravy

- 1 Pripojte k telefónu náhlavnú súpravu.
 - 2 Ak chcete prijať hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.
 - 3 Ak chcete ukončiť hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.
- ! Ak náhlavná súprava nie je súčasťou telefónu, môžete si ju zakúpiť samostatne.
 - 💡 Ak počúvate hudbu, pri zdvihnutí hovoru sa jej prehrávanie zastaví a obnoví sa po ukončení hovoru.

Nastavenia Internetu a správ

Ak chcete odosielať správy SMS a MMS a získať prístup na Internet, musíte mať mobilné dátové pripojenie 2G/3G a správne nastavenia. Rôzne spôsoby získania týchto nastavení:

- Väčšina mobilných telefónnych sietí a operátorov poskytuje nastavenia Internetu a správ vopred nainštalované v telefóne. Používať Internet aj odosielať správy môžete okamžite.
- V niektorých prípadoch dostanete možnosť prevziať nastavenia Internetu a správ pri prvom zapnutí telefónu. Tieto nastavenia tiež môžete prevziať neskôr pomocou ponuky **Nastavenie**.
- Nastavenia Internetu a siete môžete v telefóne kedykoľvek pridať a zmeniť aj manuálne. Podrobné informácie o nastaveniach Internetu a správ vám poskytne mobilný operátor.





Prevzatie nastavení Internetu a odosielania správ

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Xperia™** > **Internetové nastavenia**.
- 3 Vyberte kartu alebo karty SIM, pre ktoré chcete prevziať nastavenia internetu a odosielania správ.

Zobrazenie aktuálneho názvu prístupového bodu (APN)



- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
 - 3 Ťuknite na položku **Vybrať kartu SIM** a potom vyberte kartu SIM, pre ktorú chcete skontrolovať názov prístupového bodu.
 - 4 Ťuknite na položku **Názvy prístup. bodov**.
- ! Ak máte k dispozícii niekoľko pripojení, aktívne sieťové pripojenie je označené začiarknutým tlačidlom.

Manuálna konfigurácia nastavenia názvu prístupového bodu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Vybrať kartu SIM**, potom vyberte kartu SIM, pre ktorú chcete konfigurovať nastavenia názvu prístupového bodu.
- 4 Ťuknite na položku **Názvy prístup. bodov** a potom stlačte tlačidlo .
- 5 Ťuknite na položku **Nový názov APN**.
- 6 Ťuknite na položku **Názov** a zadajte názov profilu siete, ktorý chcete vytvoriť.
- 7 Ťuknite na položku **APN** a zadajte názov prístupového bodu.
- 8 Zadajte všetky informácie požadované mobilným operátorom.
- 9 Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku **Uložiť** .

! Podrobné informácie o nastavení siete vám poskytne mobilný operátor.

Obnovenie predvolených nastavení Internetu


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Vybrať kartu SIM** a potom vyberte kartu SIM, pre ktorú chcete obnoviť nastavenia.
- 4 Ťuknite na položku **Názvy prístup. bodov**, a potom stlačte tlačidlo .
- 5 Ťuknite na položku **Obnoviť predvolené**.

Ovládanie využívania údajov


Môžete sledovať a ovládať množstvo údajov prenesených na a z vášho telefónu za daný čas. Na telefóne môžete napríklad nastaviť výstrahy a limity využívania údajov, aby ste sa vyhli ďalším poplatkom. Môžete tiež obmedziť množstvo údajov využívaných jednotlivými aplikáciami.

! Prispôsobenie nastavenia využívania údajov vám pomôže lepšie ovládať ich využívanie, no nezaručuje vám, že sa zakaždým vyhnete poplatkom.

Prístup k nastaveniam využívania údajov


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Spotreba dát**.
- 3 Zvoľte kartu SIM, pre ktorú chcete nastaviť využívanie údajov.

Zapnutie prenosu údajov



- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Spotreba dát**.
- 3 Vyberte kartu SIM, pre ktorú chcete povoliť pripojenie k údajovej sieti.
- 4 Ak mobilné dátové pripojenie nie je zapnuté, ťuknite na položku vedľa **Mobilné dátové prenosy**. Symbol sa zmení na symbol .

💡 Prenos údajov môžete zapnúť aj označením začiarňacieho políčka **Prenos mobilných údajov** pod položkou **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.




Nastavenie varovania využívania údajov

- 1 Uistite sa, že ste zapli prenos údajov.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Spotreba dát**.
- 4 Vyberte kartu SIM.
- 5 Ak chcete nastaviť úroveň upozornenia, posuňte čiary na požadované hodnoty. Ak sa množstvo prenesených údajov priblíži k vami určenej úrovni, zobrazí sa upozornenie s varovaním.

Nastavenie limitu využívania údajov


- 1 Uistite sa, že ste zapli prenos údajov.
 - 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Spotreba dát**.
 - 4 Vyberte kartu SIM.
 - 5 Ak nie je označené začiarkavacie políčko **Nastaviť dát. limit mobil. sietí**, označte ho a potom ťuknite na položku **OK**.
 - 6 Ak chcete nastaviť limit využívania údajov, posuňte čiary na požadované hodnoty.
-  Keď využitie údajov dosiahne stanovený limit, telefón automaticky vypne prenos údajov na konkrétnej karte SIM.

Ovládanie využívania údajov jednotlivými aplikáciami



- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Spotreba dát**.
 - 3 Vyberte kartu SIM.
 - 4 Nájdite a ťuknite na požadovanú aplikáciu.
 - 5 Vykonajte potrebné zmeny limitu využívania údajov, obmedzte údaje využívané na pozadí alebo obmedzte celkový prenos údajov v aplikáciách.
 - 6 Ak chcete konkrétnejšie nastavenia aplikácie, ťuknite na položku **Zobraziť nastavenia aplikácie** a vykonajte požadované zmeny.
-  Špecifické nastavenia aplikácie nemusia byť vždy prístupné.
-  Ak zmeníte príslušné nastavenia využívania údajov, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.

Výber sietí pre prenos údajov


Údaje môžete prenášať prostredníctvom oboch kariet SIM alebo môžete na to určiť iba jednu z nich. Môžete tiež nastaviť telefón tak, že bude automaticky prepínať medzi kartami SIM, napríklad v určité hodiny.

-  V príručke nastavenia môžete pri prvom spustení telefónu s dvomi kartami SIM nakonfigurovať dátovú sieť.



Výber preferovanej dátovej siete

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Duálna karta SIM** > **Karta SIM pre dát. prev..**
 - 3 Vyberte kartu SIM.
-  Ak chcete rýchlejšie prenosové rýchlosti, vyberte kartu SIM podporujúcu službu 3G.

Povolenie alebo zakázanie automatického prepínania prenosu údajov medzi kartami SIM

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Duálna karta SIM**.
- 3 V nastavení **Autom. prepnutie** označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka vedľa položky **Prenos údajov**.


Nastavenie času prenosu údajov pre telefón s dvomi kartami SIM

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Duálna karta SIM**.
 - 3 V zozname **Autom. prepnutie** ťuknite na možnosť **Prenos údajov**.
 - 4 Podľa potreby nastavte na kartách SIM periódu prenosu údajov.
-  Períodu prenosu údajov môžete nastaviť iba vtedy, ak sú v telefóne povolené obidve karty SIM.


Nastavenia mobilnej siete

Váš telefón automaticky prepína medzi mobilnými sieťami podľa toho, aké siete sú v rôznych oblastiach dostupné. Prístup ku konkrétnemu typu mobilnej siete môžete nastaviť v telefóne aj ručne, napríklad WCDMA alebo GSM.


Výber typu siete

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete**.
 - 3 Ťuknite na položku **Vybrať kartu SIM** a potom na kartu SIM.
 - 4 Ťuknite na položku **Režim siete**.
 - 5 Vyberte typ siete.
- ! Váš telefón podporuje súčasné používanie siete WCDMA a siete GSM alebo dvoch sietí GSM.

Manuálny výber inej siete

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete**.
 - 3 Ťuknite na položku **Vybrať kartu SIM** a vyberte kartu SIM, pre ktorú chcete druhú sieť vybrať ručne.
 - 4 Ťuknite na položku **Poskytovatelia služieb**.
 - 5 Keď sa zobrazí kontextové okno, ťuknite na položku **Režim hľadania > Manuálne**.
 - 6 Vyberte sieť.
- ! Ak vyberiete sieť manuálne, telefón nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybratej siete.

Aktivácia automatického výberu siete


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Vybrať kartu SIM**, potom vyberte kartu SIM pre automatický výber siete.
- 4 Ťuknite na položku **Poskytovatelia služieb**.
- 5 Po zobrazení automaticky otváraného okna ťuknite na položku **Režim hľadania**.
- 6 Ťuknite na položku **Automatické**.

Vypnutie prenosu údajov

Všetky dátové pripojenia v telefóne cez siete 2G/3G môžete vypnúť, aby ste zabránili nechcenému preberaniu údajov a synchronizáciám. Podrobné informácie o pláne subskripcie a poplatkoch za prenos údajov vám poskytne mobilný operátor.

-  Ak je prenášanie údajov vypnuté, stále môžete využívať pripojenia Wi-Fi™ a Bluetooth™. Môžete tiež odosielať a prijímať správy MMS.

Vypnutie všetkých prenosov údajov


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete**.
- 3 Odstráňte začiarknutie políčka **Prenos mobilných údajov**.

Údajové služby pri roamingu

V závislosti od sieťového operátora je možné, že budete môcť využívať mobilné dátové pripojenie 2G/3G aj mimo domácej siete (roaming). Nezabudnite, že za takéto prenosy môžu byť účtované poplatky. Ďalšie informácie získate od svojho operátora.

- ! Niektoré aplikácie môžu využívať internetové pripojenie v domácej sieti i bez upozornenia – napríklad pri odosielaní požiadaviek na vyhľadávanie a synchronizáciu. Na dátový roaming sa môžu vzťahovať ďalšie poplatky. Obráťte sa na vášho poskytovateľa služieb.

Aktivácia údajových služieb pri roamingu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Viac...** > **Mobilné siete**.
 - 3 Začiarknite políčko **Dátový roaming**.
- ! Nie je možné aktivovať údajové služby pri roamingu, ak máte deaktivované dátové spojenia

Google Play™

Začíname so službou Google Play™

Otvorte službu Google Play™ a vstúpte do sveta aplikácií a hier. Aplikácie a hry môžete prehľadávať podľa rôznych kategórií. Aplikácie a hry tiež môžete hodnotiť a posilať spätnú väzbu.

Ak chcete používať službu Google Play™, musíte mať účet Google™. Pozri *Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne* na stránke 56.

- ! Služba Google Play™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch

Ako otvoriť službu Google Play™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Play Store**.

Preberanie z lokality Google Play™

Z lokality Google Play™ môžete preberať rôzne druhy aplikácií vrátane aplikácií zdarma.

Pred prevzatím aplikácií

Pred začatím preberania z lokality Google Play™ skontrolujte, či máte funkčné internetové pripojenie.

Nezabúdajte tiež, že preberanie obsahu do telefónu môže byť spojené s poplatkami za prenos údajov. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

Prevzatie bezplatnej aplikácie

- 1 V službe Google Play™ vyhľadajte pomocou prehľadávania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania položku, ktorú chcete prevziať.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.
- 3 Ak aplikácia, ktorú chcete prevziať, vyžaduje prístup k vašim údajom alebo kontrolu funkcií vo vašom telefóne, zobrazí sa ďalšia obrazovka s detailmi. Pozorne si prečítajte informácie na tejto obrazovke, pretože ďalší postup môže významne ovplyvniť funkcie telefónu. Ak súhlasíte, ťuknite na tlačidlo **OK**. Ak chcete preberanie zrušiť, ťuknite na tlačidlo **Zrušiť**.

Prevzatie platenej aplikácie

- 1 V službe Google Play™ vyhľadajte pomocou prehľadávania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania položku, ktorú chcete prevziať.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a podľa pokynov v telefóne dokončíte nákup.
- 3 Ak aplikácia, ktorú chcete prevziať, vyžaduje prístup k vašim údajom alebo kontrolu funkcií vo vašom telefóne, zobrazí sa ďalšia obrazovka s detailmi. Pozorne si prečítajte informácie na tejto obrazovke, pretože ďalší postup môže významne ovplyvniť funkcie telefónu. Ak súhlasíte, ťuknite na tlačidlo **OK**. Ak chcete preberanie zrušiť, ťuknite na tlačidlo **Zrušiť**.

Otvorenie prevzatej aplikácie


- 1 V ponuke služby Google Play™ stlačte položku  a potom ťuknite na položku **My Apps**.
- 2 Ťuknite na prevzatú aplikáciu.

- 💡 K prevzatým aplikáciám môžete pristupovať aj z obrazovky aplikácií.

Vymazanie údajov aplikácie


Občas môžete chcieť vymazať údaje aplikácie. To sa môže stať napríklad vtedy, keď sa zaplní pamäť aplikácie alebo keď chcete vymazať najvyššie skóre v niektorej hre. Môžete tiež chcieť vymazať prichádzajúci e-mail alebo správu SMS či MMS v niektorých aplikáciách.

Vymazanie celej vyrovnávacej pamäte aplikácie

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Aplikácie**.
- 4 Ťuknite na aplikáciu, ktorej vyrovnávaciu pamäť chcete vymazať.
- 5 Ťuknite na položku **Vymazať vyrovnávaciu pamäť**.

! Vyrovnávaciu pamäť niektorých aplikácií nie je možné vymazať.

Odstránenie nainštalovanej aplikácie


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Aplikácie**.
- 4 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odinštalovať**.

! Niektoré vopred nainštalované aplikácie nie je možné odstrániť.

Povolenia

Niektoré aplikácie musia mať na to, aby fungovali správne, prístup k jednotlivým častiam telefónu. Navigačná aplikácia napríklad potrebuje povolenia na odosielanie a prijímanie prenesených údajov a prístup k vašej polohe. Niektoré aplikácie môžu zneužiť svoje povolenia a ukradnúť alebo vymazať údaje, prípadne zverejniť vašu polohu. Uistite sa, že inštalujete aplikácie a dávate povolenia len aplikáciám, ktorým dôverujete.

Zobrazenie povolení pre aplikáciu


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku **Aplikácie**.
- 4 Ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- 5 Posúvaním nadol zobrazíte príslušné podrobnosti v časti **Povolenia**.

Inštalácia aplikácií z inej lokality, ako je lokalita Google Play™

Inštaláciou aplikácii neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu môže dôjsť k poškodeniu telefónu. Na základe predvoleného nastavenia telefónu sa takéto inštalácie blokujú. Toto nastavenie však možno zmeniť a povoliť inštalácie z neznámych zdrojov.

! neručí za výkon aplikácií ani obsah od tretích strán, ktoré sa do telefónu prenású prevzatím alebo iným rozhraním. Podobne spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody ani znížený výkon telefónu v dôsledku prenosu obsahu od tretích strán. Používajte iba obsah zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa obsahu.

Povolenie inštalácie aplikácií, ktoré nepochádzajú z lokality Google Play™



- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Zabezpečenie**.
- 3 Začiarknite políčko **Neznáme zdroje**.

Volanie

Tiesňové hovory

Tento telefón podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom volaní v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
 - 3 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku **Volajte**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .
- 💡 Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú blokované odchádzajúce hovory.

Uskutočnenie tiesňového volania, ak je karta SIM uzamknutá

- 1 Ťuknite na položku **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku **Volajte**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .

Telefonovanie



Môžete používať dve karty SIM a podľa potreby medzi nimi prepínať. Ak jednu kartu SIM použijete na hovory, druhá karta sa automaticky zakáže.

Hovor môžete uskutočniť ručným vytočením telefónneho čísla, ťuknutím na telefónne číslo uložené v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v zázname hovorov.


Počas telefonovania váš hlavný mikrofón telefónu spolupracuje s druhým mikrofónom a potláča hluk a zvuk v pozadí.

- ! Počas telefonovania nezakrývajte druhý mikrofón.


Uskutočnenie hovoru vytáčaním

- 1 Na **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku **Volajte**. Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na položku .

Ukončenie hovoru


- Ťuknite na položku .

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Telefón** a ťuknite na ňu.
- 3 Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak +.
- 4 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodnej nuly) a telefónne číslo, potom ťuknite na položku **Volajte**.

Prijatie hovoru



- Posuňte ikonu  do pravej časti obrazovky.
- ! Ak používate bežné slúchadlá bez mikrofónu, musíte ich odpojiť z konektora náhlavnej súpravy, aby ste mohli odpovedať na hovor.

Odmietnutie hovoru

- Položku  posuňte do ľavej časti obrazovky.


Odmietnutie druhého hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, presuňte položku  cez obrazovku.

Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Zapnutie reproduktora počas hovoru

- Ťuknite na položku .

Vypnutie mikrofónu počas hovoru

- Ťuknite na položku .

Aktivácia obrazovky počas hovoru

- Stlačte tlačidlo .

Zadanie čísel počas hovoru

- 1 Počas hovoru ťuknite na položku . Zobrazí sa klávesnica.
- 2 Zadajte čísla.


Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.



Posledné hovory

V zázname hovorov si môžete prezrieť zmeškané , prijaté  a odchádzajúce  hovory.


Zobrazenie zmeškaných hovorov

- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol . Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku **Zmeškaný hovor**.

Volanie čísla zo záznamu hovorov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí záznam hovorov.
 - 3 Ak chcete volať číslo priamo, ťuknite na číslo. Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa ho a podržte na ňom prst. Potom ťuknite na položku **Pred volaním upraviť číslo**.
- ! Voliť číslo môžete tiež ťuknutím na položku  > **Zavolať späť**.


Pridanie čísla zo záznamu hovorov do kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Nájdite položku **Telefón** a ťuknite na ňu. V hornej časti obrazovky sa zobrazí záznam hovorov.
- 3 Dotknite sa čísla, podržte na ňom prst a ťuknite na položku **Pridať ku kontaktom**.
- 4 Ťuknite na požadovaný kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 5 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.


Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, môžu vám volajúci zanechať odkazy, keď nemôžete prijať hovory. Číslo vašej hlasovej schránky je obvykle uložené na karte SIM. Ak nie je, môžete číslo hlasovej schránky získať od svojho poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Vybrať kartu SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položky **Nastavenie hlasovej schránky** > **Číslo hlasovej schránky**.
- 5 Zadajte číslo hlasovej schránky.
- 6 Ťuknite na položku **OK**.


Volanie hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Telefón**.
- 3 Dotknite sa položky **1** a podržte na nej prst.

Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.



Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Nastavenie hovorov** > **Vybrať kartu SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položku **Ďalšie nastavenie**.
- 5 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na položku **Čakajúci hovor**.

Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, presuňte položku  cez obrazovku.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .
- 2 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku .
- 3 Ak je druhý hovor prijatý, prvý zostáva podržaný.

- 💡 Rovnaký postup je pri všetkých nasledujúcich hovoroch.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na požadované číslo alebo kontakt.




Ukončenie prebiehajúceho hovoru a návrat k podržanému hovoru

- Ťuknite na položku .

Konferenčné hovory


Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

Uskutočnenie konferenčného hovoru


- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .
- 2 Vytočte číslo druhého účastníka a ťuknite na položku .
- 3 Ak je druhý hovor prijatý, prvý zostáva podržaný.
- 4 Ťuknite na položku .

- 💡 Ďalších príjemcov pridáte zopakovaním krokov 1 až 4.

Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Spravovať**.
- 2 Ťuknite na číslo účastníka, s ktorým sa chcete zhovárať súkromne.
- 3 Ak chcete ukončiť súkromný hovor a vrátiť sa do konferenčného hovoru, ťuknite na tlačidlo .

Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na tlačidlo, ktoré zobrazuje počet účastníkov. Ťuknite napríklad na položku **3 účastníci**, ak sú účastníci hovoru traja.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

Ukončenie konferenčného hovoru


- Počas hovoru ťuknite na položku .

Nastavenie hovoru

Blokovanie hovorov

Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. Pri prvom použití blokovania hovorov je na aktivovanie funkcie blokovania hovorov potrebné zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobný odblokovací kód) a potom nové heslo.

Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Vybrať kartu SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položku **Blokovanie hovorov**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.
- 6 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Povoliť**.

Odmietnutie hovoru správou

Hovor môžete odmietnuť pomocou vopred definovanej správy. Po odmietnutí hovoru takouto správou sa správa automaticky odošle volajúcemu a uloží na vašom telefóne.

V telefóne je preddefinovaných šesť správ. Môžete si vybrať z týchto vopred definovaných správ, ktoré môžete v prípade potreby upraviť.


Odmietnutie hovoru pomocou vopred definovanej správy

- Posuňte položku **Odmietnutie správou** nahor a potom vyberte správu.

Zamietnutie druhého hovoru pomocou vopred definovanej správy

- Keď zaznie počas hovoru opakované pípanie, presuňte položku **Odmietnutie správou** nahor a potom vyberte správu.


Úprava správy používanej na odmietnutie hovoru

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Odmietnuť hovor správou**.
- 3 Ťuknite na správu, ktorú chcete upraviť. Potom vykonajte potrebné zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.


Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať napríklad na iné telefónne číslo alebo do odkazovej služby.

Presmerovanie hovorov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Vybrať kartu SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položku **Presmerovanie hovorov**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.
- 6 Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a potom ťuknite na položku **Povoliť**.


Vypnutie presmerovania hovoru

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Vybrať kartu SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položku **Presmerovanie hovorov**.
- 5 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Vypnúť**.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.


Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Vybrať kartu SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položky **Ďalšie nastavenie > Identifikácia volajúceho**.


Číslo pevného vytáčania

V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služby získali kód PIN2, môžete pomocou čísel pevného vytáčania (FDN) obmedziť odchádzajúce hovory.

Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Vybrať kartu SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položku **Číslo pevného vytáčania > Aktivov. pevné vytáč.** alebo **Deaktivov. pevné vytáč.**
- 5 Zadajte kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.

Prístup k zoznamu schválených príjemcov hovorov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov > Vybrať kartu SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknite na položky **Číslo pevného vytáčania > Číslo pevn. vytáč.**


Kontakty

O produkte Kontakty

Na ukladanie a správu všetkých čísiel, e-mailových adries a iných kontaktných údajov na jednom umiestnení použite aplikáciu Kontakty. Aby ste videli všetku komunikáciu s určitým kontaktom v jednom jednoduchom prehľade, len ťuknite na daný kontakt.

Do telefónu môžete pridávať nové kontakty a synchronizovať ich s kontaktmi uloženými v účte Google™, účte služby Microsoft® Exchange ActiveSync®, alebo s inými účtami, ktoré podporujú synchronizáciu. Aplikácia Kontakty automaticky vytvára nové záznamy a taktiež vám pomáha priradzovať údaje, ako napríklad e-mailové adresy, k existujúcim záznamom.

Prehľad obrazovky Kontakty

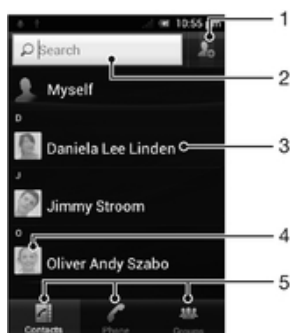

- 1 Ťuknutím na túto ikonu vytvoríte kontakt.
- 2 Pole vyhľadávania kontaktov
- 3 Ťuknutím na kontakt zobrazíte jeho details.
- 4 Ťuknutím na miniatúru kontaktu sa otvorí ponuka rýchleho kontaktu.
- 5 Karty so skratkami

Prenos kontaktov do vášho nového telefónu



Existuje niekoľko spôsobov prenosu kontaktov do vášho nového telefónu. Vyberte spôsob prenosu, ktorý najlepšie vyhovuje vašej situácii.

Prenos kontaktov s pomocou počítača

Pre prenos kontaktov z telefónov viacerých značiek mobilných telefónov, vrátane značiek iPhone, Samsung, HTC a Nokia, môžete použiť počítač.

Potrebuje:

- osobný počítač so systémom Windows® a pripojením na Internet
- Kábel USB z vášho starého telefónu
- Kábel USB k novému telefónu so systémom Android™

- Váš starý telefón
- Nový telefón so systémom Android™

Prenos kontaktov pomocou programu PC Companion

Pri prenose kontaktov pomocou počítača použite program PC Companion. Je k dispozícii bezplatne a inštalčné súbory sú už uložené v telefóne. Program PC Companion ponúka aj ďalšie funkcie vrátane pomoci pri aktualizácii softvéru telefónu.

Inštalácia aplikácie PC Companion

- 1 **Nový telefón:** Zapnite váš nový telefón so systémom Android™ a pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 **Nový telefón:** Ťuknite na položku **Inštal.**, aby ste na počítač nainštalovali program PC Companion.
- 3 **Počítač:** Ak sa zobrazí automaticky otvárané okno, vyberte položku *Run Startme.exe*. V novom automaticky otváranom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na položku *Install* a potom postupujte podľa pokynov, aby ste dokončili inštaláciu.

Prenos kontaktov do vášho nového telefónu pomocou programu PC Companion

- 1 Uistite sa, že program PC Companion je nainštalovaný na vašom počítači.
- 2 Otvorte v počítači program PC Companion a potom kliknite na položku *Contacts Setup* a postupujte podľa pokynov, aby ste preniesli vaše kontakty.





Prenos kontaktov s použitím počítača so systémom Apple® Mac®

Pre podrobné pokyny o používaní počítača so systémom Apple Mac pre prenos kontaktov z vášho starého zariadenia prejdite na časť *Transfer your contacts*.

Prenos kontaktov pomocou synchronizácie účtov




Vaše zariadenie podporuje najobľúbenejšie účty synchronizácie online, ako Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® alebo Facebook™. Ak ste synchronizovali kontakty vo vašom starom zariadení alebo počítači s online účtom, môžete kontakty pomocou daného účtu preniesť aj do nového zariadenia. Podrobné informácie o synchronizácii nájdete v *Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov* na strane 102.

Synchronizácia kontaktov v telefóne so synchronizačným účtom

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenie > Účty a synchronizácia**.
- 3 Ak chcete vytvoriť synchronizačný účet, ťuknite na položku **Pridať účet** a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak už máte vytvorený synchronizačný účet a chcete s ním synchronizovať, ťuknite na účet, stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku **Synchronizovať**.




Prenos kontaktov z karty SIM

Import kontaktov z karty SIM

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na .
- 2 Stlačte  a potom ťuknite na možnosť **Importovanie kontaktov**.
- 3 Ťuknite na položku **SIM1** alebo **SIM2** a vyberte kartu SIM, z ktorej chcete importovať kontakty.
- 4 Ak ste vytvorili synchronizačný účet, môžete si vybrať možnosť pridať do tohto účtu kontakty z karty SIM. Alebo môžete vybrať možnosť použiť uvedené kontakty len v telefóne. Vyberte požadovanú možnosť.
- 5 Ak chcete importovať konkrétny kontakt, nájdite ho a ťuknite na neho. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťuknite na položku **Importovať všetko**.

Prenos kontaktov z pamätevej karty

Importovanie kontaktov z pamätevej karty

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Importovanie kontaktov** > **Pamätevá karta**.
- 3 Ak ste vytvorili synchronizačný účet, môžete doňho pridať importované kontakty z pamätevej karty. Alebo môžete vybrať možnosť použiť importované kontakty len v telefóne. Vyberte požadovanú možnosť.
- 4 Ak máte na pamätevej karte viac ako jeden súbor vizitky vCard, zobrazí sa zoznam rôznych skupín telefónnych kontaktov s uvedením príslušného dátumu, kedy boli vytvorené. Vyberte skupinu, ktorú chcete importovať.

Prijímanie kontaktov z iných zariadení

Prijatie údajov kontaktov odoslaných pomocou technológie Bluetooth™

- 1 Uistite sa, že máte funkciu Bluetooth™ zapnutú a váš telefón a telefón je nastavený na viditeľný. Ak to nie je váš prípad, nebudete môcť prijímať dáta z iných zariadení.
- 2 Po zobrazení žiadosti o potvrdenie, či chcete prijať súbor ťuknite na položku **Prijať**.
- 3 Posuňte nadol panel s oznámeniami a ťuknite na prijatý súbor s cieľom importovať kontaktné údaje.

Prijímanie kontaktov odoslaných s použitím služby na odosielanie správ

- 1 Po prijatí novej správy SMS, správy MMS alebo e-mailovej správy túto správu otvorte.
- 2 Prijaté údaje kontaktu sa zobrazia ako pripojená vizitka vCard. Ťuknite, alebo sa dotknite a podržte prst na súbore vizitky vCard. Otvorí sa ponuka, pomocou ktorej môžete uložiť údaje kontaktu.



Správa vašich kontaktov

Môžete vytvárať, upravovať a synchronizovať kontakty iba v niekoľkých jednoduchých krokoch. Môžete vybrať kontakty uložené v rôznych účtoch a spravovať to, ako sa zobrazujú v telefóne.




Ak synchronizujete všetky kontakty pomocou viac než jedného účtu, môžete kontakty v telefóne zlúčiť a vyhnúť sa tak duplicitným záznamom.

- ! Niektoré synchronizačné služby, napríklad služby sociálnych sietí, neumožňujú upravovať podrobnosti o kontaktoch.





Zobrazenie kontaktov

- Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku . Nachádza sa tu zoznam kontaktov.



Výber kontaktov, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Kontakty

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Filter**.
- 3 V zobrazenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných možností. Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v zozname. Ťuknutím na účet môžete rozbaľiť zoznam ďalších možností. Po dokončení ťuknite na položku **OK**.





Pridanie nového kontaktu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Ak ste zosynchronizovali vaše kontakty s viac ako jedným účtom, zvolíte ten účet, do ktorého chcete pridať tento kontakt, alebo ťuknite na položku **Miestny kontakt**, ak chcete tento kontakt použiť len vo vašom telefóne.
 - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
 - 5 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
-  Ak pred telefónne číslo kontaktu pridáte symbol plus a smerové číslo krajiny, môžete toto číslo použiť na volanie z iných krajín.



Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte kontakt, ktorý chcete upraviť, potom ťuknite na položku **Upraviť kontakt**.
- 3 Upravte požadované informácie. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.




Priradenie fotografie ku kontaktu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
 - 2 Dotknite sa a podržte kontakt, ktorý chcete upraviť, potom ťuknite na položku **Upraviť kontakt**.
 - 3 Ťuknite na položku  a vyberte želanú metódu pridania obrázku kontaktu.
 - 4 Po dokončení pridania obrázku ťuknite na položku **Hotovo**.
-  Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie **Galéria**.



Zobrazenie vašej komunikácie s kontaktom

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zobraziť.
- 3 Ak chcete zobraziť vašu komunikáciu s kontaktom pre odlišné médiá, ťuknite alebo prejdite položkami filtra na spodnej strane obrazovky.

Odstránenie kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstránenie kontaktov**.
- 3 Označte kontakty, ktoré si želáte vymazať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte vymazať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na položky **Odstrániť** > **OK**.



Úprava vlastných kontaktných informácií

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte prst na položke **Osobné informácie** na vrchu zoznamu kontaktov, potom ťuknite na **Upraviť kontakt**.
- 3 Zadajte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.



Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete inými spôsobmi, môžu sa v aplikácii Kontakty objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. A ak zlúčite záznamy omylom, môžete ich neskôr znovu oddeliť.

Prepojenie kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite a podržte prst na kontakte, ktorý chcete prepojiť s iným kontaktom, a potom ťuknite na položku **Prepojiť kontakt**.
- 3 V zobrazenom zozname ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete pridať k prvému kontaktu, a potom ťuknite na potvrdenie na tlačidlo **OK**. Údaje z prvého kontaktu sa pridajú k druhému kontaktu a prvý kontakt sa už nebude zobrazovať v zozname kontaktov.



Oddelenie prepojených kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa a podržte prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, potom ťuknite na položku **Upraviť kontakt**.
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť prepoj. kont..**
- 4 Ťuknite na položku **OK**.




Oblíbené položky

Kontakty môžete označiť ako obľúbené položky a získať k nim rýchly prístup z aplikácie Kontakty.

Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako obľúbeného

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorých chcete pridať k obľúbeným položkám alebo odstrániť z obľúbených položiek.
- 3 Ťuknite na položku .

Zobrazenie obľúbených kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Skupiny**, potom ťuknite na položku .

Skupiny



Kontakty môžete združovať do skupín a mať tak k nim rýchlejší prístup z aplikácie Kontakty.

Priradenie kontaktu do skupiny

- 1 V aplikácii Kontakty ťuknite a podržte kontakt, ktorý chcete priradiť k skupine.
- 2 Ťuknite na položku **Upraviť kontakt** a potom na pruh priamo pod položkou **Priradiť k skupine**.
- 3 Označte začiarňavacie políčka skupín, do ktorých chcete kontakt pridať a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Komunikácia s vašimi kontaktami

Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Do poľa **Hľadať** zadajte niekoľko prvých písmen mena kontaktu. Zobrazia sa všetky kontakty začínajúce na zadané písmená.




Rýchla ponuka kontaktu

Ťuknutím na miniatúru kontaktu zobrazíte možnosti rýchlej komunikácie pre určitý kontakt. Možnosti zahŕňajú volanie kontaktu, odoslanie správy SMS alebo MMS a spustenie chatu prostredníctvom aplikácie Google Talk™.




- ! Aby sa aplikácia zobrazila ako možnosť v rýchlej ponuke kontaktu, musíte nastaviť aplikáciu vo svojom zariadení a v aplikácii sa prihlásiť. Ak chcete napríklad použiť aplikáciu Gmail™ v rýchlej ponuke kontaktu, musíte aplikáciu Gmail™ najskôr spustiť a zadať prihlasovacie údaje.

Zdieľanie kontaktov




Odoslanie vašej vizitky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Odoslať kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie kontaktu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Odoslať kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.




Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Poslať kontakty**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvolte všetky, ak si želáte odoslať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na možnosť **Odoslať** a potvrdte ťuknutím na položku **OK**.
- 5 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.




Zálohovanie kontaktov

Na zálohovanie kontaktov môžete použiť pamäťovú kartu, kartu SIM alebo nástroj na synchronizáciu online, ako je napríklad protokol Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Exportovanie všetkých kontaktov na pamäťovú kartu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Zálohovať kontakty** > **Pamäťová karta**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

Export kontaktov na kartu SIM

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Zálohovať kontakty** > **Karta SIM**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete exportovať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte exportovať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na položku **Zálohovať**.
- 5 Ak chcete pridať kontakty medzi existujúce kontakty na karte SIM, vyberte možnosť **Pridať kontakty**, alebo ak chcete existujúce kontakty na karte SIM nahradiť, vyberte možnosť **Nahradiť všetky kontakty**.

- ! Pri exporte kontaktu na SIM kartu sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.






Správy

Používanie správ SMS a MMS




Správy SMS môžete prijímať a odosielať z telefónu pomocou služby SMS (Short Message Service). Ak máte predplatenú aj službu MMS (Multimedia Messaging Service), môžete zároveň odosielať a prijímať správy obsahujúce mediálne súbory, ako napr. obrázky a videá. Počet znakov, ktoré môžete zaslať v jednej textovej správe sa líši v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Ak prekročíte limit znakov, všetky vaše jednotlivé správy budú spojené a zaslané spoločne ako jedna správa. Zaplatíte za každú jednu textovú správu, ktorú odošlete. Keď si prezeráte správy, zobrazujú sa ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté a zaslané určitej osobe sú zoskupené spoločne.

- ! Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v telefóne. Pozrite si časť *Nastavenia Internetu a správ* na strane 34.


Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na položku **Nová správa**.
 - 3 Ak chcete pridať príjemcu, ťuknite na položku **Pridať príjemcu**, a následne vyhľadajte príjemcu a začiarknite políčko vedľa jeho mena. Ak chcete pridať viacero príjemcov, začiarknite políčka vedľa ich mien. Môžete ich všetkých pridať aj manuálne v poli vyhľadávania a potom ťuknúť na položku **Pridať**.
 - 4 Po dokončení pridávania príjemcov ťuknite na položku **Hotovo**.
 - 5 Ťuknite na položku **Napíšte správu** a zadajte text správy.
 - 6 Ak si želáte pridať mediálny súbor, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú možnosť.
 - 7 Ak chcete pred odoslaním správy pridať alebo odstrániť príjemcov, stlačte tlačidlo . Príjemcu pridáte ťuknutím na položku **Pridať príjemcu**. Príjemcu odstránite ťuknutím na položku **Upraviť príjemcov** a na ikonu  vedľa poľa príjemcu. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
 - 8 Správu odošlete ťuknutím na položku **Odosl..**
- 💡 Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí príznakom **Koncept:**.


Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite a ťuknite na možnosť .
 - 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
 - 3 Ak správa ešte nebola prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 💡 Po prijatí správy SMS alebo MMS sa v stavovom riadku zobrazí položka . Keď je otvorený stavový riadok, správu si môžete prečítať aj posunutím stavového riadka nadol a ťuknutím na prijatú správu.


Odpovedanie na správu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
- 3 Zadajte odpoveď a ťuknite na položku **Odosl..**





Poslanie správy ďalej

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Poslať správu ďalej**.
- 4 Vyberte príjemcu zo zoznamu, alebo ťuknutím na položku **Pridať príjemcu** pridajte príjemcu, ktorý sa v zozname nenachádza.
- 5 Upravte správu a ťuknite na položku **Odosl.**




Odstránenie správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku , a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú si želáte odstrániť, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Odstrániť správu > Áno**.



Odstraňovanie konverzácií

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku , potom vyhľadajte a ťuknite na .
- 2 Ťuknite na  a potom ťuknite na možnosť **Odstrániť konverzácie**.
- 3 Označte políčka pre konverzáciu, ktorú chcete odstrániť, potom ťuknite na ikonu  > **Odstrániť**.


Uloženie čísla odosielateľa do kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Ťuknite na konverzáciu.
- 3 Ťuknite na číslo odosielateľa v hornej časti obrazovky.
- 4 Ťuknite na položku .
- 5 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku , ak chcete vytvoriť nový kontakt.
- 6 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.

Volanie odosielateľovi správy



- 1 Na **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Ťuknite na konverzáciu.
- 3 Ťuknite na meno alebo číslo príjemcu v hornej časti obrazovky.
- 4 Ak máte príjemcu uloženého v kontaktoch, ťuknite na telefónne číslo, ktoré chcete volať. Ak nemáte príjemcu uloženého v kontaktoch, ťuknite na položku .

Uloženie súboru obsahnutého v správe, ktorú prijmete



- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
- 3 Ak sa správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položku **Prevziať správu**.
- 4 Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte požadovanú možnosť.

Možnosti správ SMS a MMS



Zobrazenie a úprava nastavenia upozornení na správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Ak chcete zobraziť a upraviť nastavenia, ťuknite na položku **Nastavenie**, ťuknite na kartu SIM a vykonajte požadované nastavenia.

Zmena nastavenia potvrdenia o doručení pre odoslané správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenie** a potom zvolíte kartu SIM.
- 4 Ťuknutím na položku **Potvrdenie o doručení** aktivujete alebo deaktivujete potvrdenie o doručení.

Zobrazenie správ uložených na karte SIM

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Správy**.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenie**.
- 3 Ťuknite na položky SIM karta > **Správy na karte SIM**.


Google Talk™

Pomocou funkcie okamžitých správ v aplikácii Google Talk™ môžete priamo z telefónu komunikovať s priateľmi, ktorí túto aplikáciu využívajú.

Spustenie aplikácie Google Talk™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hovor**.

Odpovedanie na okamžitú správu pomocou služby Hovor

- 1 Keď vás chce niekto kontaktovať prostredníctvom služby **Hovor**, zobrazí sa v stavovom riadku položka .
- 2 Presuňte stavový riadok smerom nadol, ťuknite na správu a môžete začať konverzovať.

E-mail



Začíname používať e-mail

Pomocou aplikácie Email v telefóne môžete odosielať a prijímať e-maily prostredníctvom bežného e-mailového účtu alebo cez firemný účet. Alebo môžete využiť obidve možnosti. Telefón zvládne niekoľko e-mailových účtov súčasne. Tieto účty môžete nastaviť tak, že ich budete spravovať cez jeden priečinok s doručenou poštou, alebo cez samostatné priečinky s doručenou poštou. Nezabudnite, že e-maily, ktoré prijmete na účte služby **Gmail™**, môžete otvoriť v telefóne z aplikácie Email aj aplikácie **Gmail™**.




- Aby ste mohli využiť vyššie uvedené funkcie, vaše firemné e-mailové správy aplikácie Microsoft® Outlook® musia byť uložené na serveri aplikácie Microsoft® Exchange. Ďalšie informácie nájdete v časti *Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov* na strane 102.

Používanie e-mailových účtov




Nastavenie e-mailového účtu v telefóne

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .
 - 3 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**.
 - 4 Ak sa nastavenie e-mailového konta nedá prevziať automaticky, dokončíte nastavenie manuálne. Ak je to potrebné, kontaktujte vášho poskytovateľa e-mailových služieb ohľadom podrobných nastavení. V prípade nastavenia podnikového e-mailu v telefóne vyberte ako typ konta **Exchange Active Sync**.
 - 5 Po zobrazení výzvy zadajte názov e-mailového účtu, aby sa dal ľahko identifikovať. Rovnaký názov sa zobrazí v e-mailoch, ktoré odošlete z tohto účtu. Po dokončení ťuknite na položku **Ďalej**.
- Môžete vytvoriť viac ako jeden e-mailový účet.




Nastavenie e-mailového účtu ako hlavného účtu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
 - 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
 - 4 Ťuknite na účet, ktorý chcete používať ako predvolený účet na vytváranie a odosielanie e-mailov.
 - 5 Začiarknite políčko **Predvolený účet**. Prijaté správy predvoleného účtu sa zobrazia po každom otvorení e-mailovej aplikácie.
- Ak máte iba jeden e-mailový účet, potom je tento zároveň aj predvoleným účtom.

Pridanie ďalšieho e-mailového účtu do telefónu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Ťuknite na položku **Pridať účet**.
- 5 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**.
- 6 Ak sa nastavenie e-mailového konta nedá prevziať automaticky, dokončíte nastavenie manuálne. V prípade potreby podrobnejších nastavení sa obráťte na poskytovateľa e-mailových služieb.
- 7 V prípade zobrazenia výzvy zadajte názov e-mailového účtu, aby bol ľahko identifikovateľný. Tento názov sa zobrazuje v e-mailoch, ktoré z účtu odosielaťe.
- 8 Po dokončení ťuknite na položku **Ďalej**.

Odstránenie e-mailového konta z telefónu


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Ťuknite na účet, ktorý chcete odstrániť.
- 5 Vyhľadajte položky **Odstránenie účtu** > **OK** a ťuknite na ne.

Gmail™ a ďalšie služby Google™

Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu **Gmail™** v telefóne na čítanie, písanie a organizáciu e-mailových správ. Po nastavení účtu Google™ v telefóne sa taktiež môžete rozprávať s priateľmi s použitím aplikácie Google Talk™, synchronizovať kalendár telefónu s kalendárom Google Calendar™ a preberať aplikácie a hry zo služby Google Play™.

- ! Služby a funkcie popísané v tejto časti nemusia byť podporované vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v prípade všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne










- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** > **Kontá a synchronizácia** > **Pridať účet** > **Google** a ťuknite na ňu.
 - 3 Vytvorte si účet Google™ podľa sprievodcu registráciou alebo sa prihláste na účet, ktorý ste si už vytvorili. Telefón je teraz pripravený na používanie so službami **Gmail™**, Google Talk™ a Google Calendar™.
- 💡 Prihlásiť sa a vytvoriť účet služby Google™ môžete aj pomocou sprievodcu nastavením pri prvom spustení telefónu. Môžete taktiež prejsť do stavu on-line a vytvoriť účet na adrese www.google.com/accounts.

Otvorenie služby aplikácia služby Gmail™







- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Gmail**.

Používanie e-mailu




Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu. Zobrazia sa prijaté správy predvoleného e-mailového účtu. Ak chcete používať ďalší e-mailový účet, ktorý ste si nastavili v telefóne, ťuknite na panel s položkou  a vyberte účet, z ktorého chcete poslať správu.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Komu** a začnite písať e-mailovú adresu príjemcu. Zhodujúce sa položky sa zobrazia v dynamickom zozname. Ťuknite na požadovanú položku v tomto zozname, alebo pokračujte v písaní zvyšku e-mailovej adresy. Ak chcete pridať ďalších účastníkov, napíšte čiarku (,) alebo bodkočiarku (;) a začnite písať ďalšie meno. Príjemcu odstránite ťuknutím na položku .
- 4 Ak chcete vybrať e-mailovú adresu uloženú v kontaktoch, ťuknite na položku  a následne vyhľadajte príjemcu a začiarknite políčko vedľa jeho mena. Ak chcete pridať viacero príjemcov, začiarknite políčka vedľa ich mien. Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Ťuknite na pole predmetu a zadajte predmet e-mailu.
- 6 Na priloženie súboru stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku **Priložiť súbor**. Vyberte typ súboru a potom v zobrazenom zozname súborov ťuknite na súbor, ktorý si želáte priložiť.
- 7 Ťuknite na pole základného textu a zadajte text správy.
- 8 Ak chcete pridať polia príjemcu kópie alebo skrytej kópie, stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku **Pridať pol. Kópia/Skrytá k..**
- 9 Správu odošlete ťuknutím na položku .





Prijatie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu. Zobrazia sa prijaté správy predvoleného e-mailového účtu.
 - 3 Ak chcete skontrolovať iný e-mailový účet nastavený v telefóne, ťuknite na panel s položkou  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak si chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na panel s položkou  a potom na položku **Kombinované zobrazenie**.
 - 4 Ak chcete prebrať nové správy, ťuknite na položku .
-  Ak ste nastavili firemný e-mailový účet, môžete frekvencia kontroly e-mailov nastaviť na možnosť **Automaticky (Stlačenie)**.




Čítanie e-mailových správ

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu. Zobrazia sa prijaté správy predvoleného e-mailového účtu. Ak chcete skontrolovať ďalší e-mailový účet, ktorý ste si nastavili v telefóne, ťuknite na panel s položkou  a potom vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak chcete niektorý z e-mailov čítať, ťuknite naň.
- 4 Základný text v jeho poli priblížite alebo vzdialite, ak roziahnete alebo naopak priblížite prsty.
- 5 Prečítajte si nasledujúcu alebo predchádzajúcu správu pomocou šípok smerujúcich vpred alebo vzad.







Zobrazenie prílohy e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu. Zobrazia sa prijaté správy predvoleného e-mailového účtu. Ak chcete skontrolovať iný e-mailový účet nastavený v telefóne, ťuknite na panel s položkou  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 Nájdite požadovanú správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu. E-maily s prílohami sú označené symbolom .
- 4 Ťuknite na kartu príloh v texte e-mailu. Zobrazí sa zoznam všetkých príloh.
- 5 Ťuknite na položku **Načítať** pod položkou prílohy.
- 6 Po prevzatí prílohy ťuknite na položku **Zobraz.** alebo **Uložiť**.






Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu. Zobrazia sa prijaté správy predvoleného e-mailového účtu. Ak chcete skontrolovať iný e-mailový účet nastavený v telefóne, ťuknite na panel s položkou  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 Nájdite požadovanú správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu.
- 4 Zadajte meno odosielateľa.
- 5 Po výzve na pridanie mena do kontaktov ťuknite na položku **OK**.
- 6 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**, ak chcete vytvoriť nový kontakt.
- 7 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Hotovo**.





Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu. Zobrazia sa prijaté správy predvoleného e-mailového účtu. Ak chcete skontrolovať iný e-mailový účet nastavený v telefóne, ťuknite na panel s položkou  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 Nájdite správu, na ktorú chcete odpovedať, a ťuknite na ňu a potom na položku .
- 4 Ak chcete odpovedať na všetky správy, ťuknite na ikonu  a potom na položku **Odpovedať všetkým**.
- 5 Zadajte odpoveď a potom ťuknite na položku .







Poslanie e-mailovej správy ďalej

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu. Zobrazia sa prijaté správy predvoleného e-mailového účtu. Ak chcete skontrolovať iný e-mailový účet nastavený v telefóne, ťuknite na panel s položkou  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 Nájdite správu, ktorú chcete poslať ďalej, a ťuknite na ňu.
- 4 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Poslať ďalej**.
- 5 Ťuknite na položku **Komu** a zadajte adresu príjemcu.
- 6 Zadajte text správy a ťuknite na položku .







Odstránenie e-mailovej správy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku . Zobrazia sa prijaté správy predvoleného e-mailového účtu. Ak chcete skontrolovať iný e-mailový účet nastavený v telefóne, ťuknite na panel s položkou  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 Spomedzi prijatých e-mailových správ označte začiarkavacie políčka správ, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku .




Označenie prečítaného e-mailu ako neprečítaného

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu. Zobrazia sa prijaté správy predvoleného e-mailového účtu. Ak chcete skontrolovať iný e-mailový účet nastavený v telefóne, ťuknite na panel s položkou  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
 - 3 Začiarknite políčka požadovaného e-mailu a potom ťuknite na položku .
-  Neprečítaný e-mail označíte za prečítaný, ak označíte jeho začiarkavacie políčko a ťuknete na položku .




Označenie e-mailu hviezdíčkou

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu. Zobrazia sa prijaté správy predvoleného e-mailového účtu. Ak chcete skontrolovať iný e-mailový účet nastavený v telefóne, ťuknite na panel s položkou  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
 - 3 Začiarknite políčko e-mailu, ktorý chcete označiť hviezdíčkou, a potom ťuknite na položku .
-  Ak chcete označenie e-mailu hviezdíčkou zrušiť, začiarknite ho a potom ťuknite na položku .





Zobrazenie všetkých e-mailov označených hviezdíčkou

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Označené hviezdíčkou**. Zobrazí sa zoznam e-mailov označených hviezdíčkou zo všetkých vašich účtov.




Spravovanie e-mailov v súboroch

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu. Zobrazia sa prijaté správy predvoleného e-mailového účtu. Ak chcete skontrolovať iný e-mailový účet nastavený v telefóne, ťuknite na panel s položkou  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 2 Začiarknite políčka e-mailov, ktoré chcete vybrať.
- 3 Po skončení ťuknite na jednu z ikon na paneli s nástrojmi a napríklad presuňte vybraté e-maily do ďalšieho priečinka.

Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu. Zobrazia sa prijaté správy predvoleného e-mailového účtu. Ak chcete skontrolovať iný e-mailový účet nastavený v telefóne, ťuknite na panel s položkou  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 2 Ak chcete zobraziť všetky priečinky účtu, ťuknite na položku .

Zmena frekvencie kontroly prijatých správ

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na účet, ktorý chcete prispôsobiť.
- 5 Ťuknite na položku **Frekvencia kontrol. e-mailov** a vyberte možnosť.


Hudba

Informácie o hudbe

Využite svoj prehrávač Walkman™ na maximum. Počúvajte a usporiadajte hudbu, zvukové knihy a kanály podcast, ktoré ste preniesli na pamäťovú kartu z počítača, alebo ste si ich kúpili a prevzali z obchodov online.

Aby bol obsah hudobnému prehrávaču jednoducho k dispozícii, môžete použiť aplikáciu Media Go™. Aplikácia Media Go™ vám napomáha prenášať hudobný obsah medzi počítačom a telefónom. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na stránke 98.

Aplikácia „WALKMAN“ – prehľad

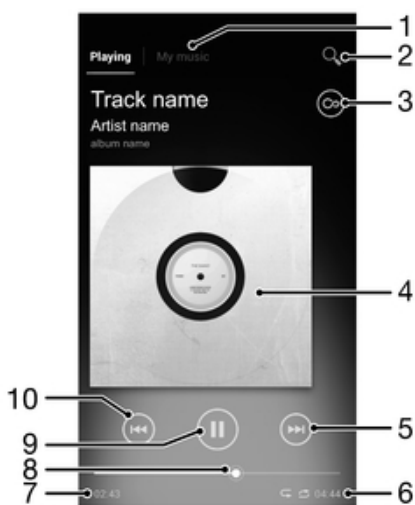

- 1 Prehľadávajúce svoju hudbu
- 2 Hľadanie všetkých skladieb uložených v zariadení
- 3 Ťuknite na tlačidlo so symbolom nekonečna, aby ste našli súvisiace informácie online a doplnky v službe Google Play™
- 4 Obal albumu (ak je k dispozícii)
- 5 Prechod na ďalšiu skladbu v aktuálnom zozname prehrávaných skladieb alebo rýchle pretáčanie dopredu
- 6 Celkový čas skladby
- 7 Uplynulý čas aktuálnej skladby
- 8 Ukazovateľ priebehu – pretiahnutím ukazovateľa pozdĺž línie alebo ťuknutím do konkrétneho bodu uskutočnite rýchly posun dopredu alebo dozadu
- 9 Tlačidlo Prehrať/Pozastaviť
- 10 Prechod na predchádzajúcu skladbu v aktuálnom zozname prehrávaných skladieb alebo rýchle pretáčanie dozadu



Kopírovanie mediálnych súborov do pamäťovej karty

Skopírujte celý obľúbený mediálny obsah z počítača do telefónu a začnite využívať zábavné funkcie telefónu naplno. Prenášanie hudby, fotografií, videí a iných súborov je jednoduché. Iba pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB a na prenos súborov použite aplikáciu správcu súborov v počítači alebo aplikáciu Media Go™.



Pozri *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 98, kde nájdete všeobecnejšie informácie o pripojení telefónu k počítaču a prenose súborov.

Použitie prehrávača WALKMAN

Prehrávanie zvukového obsahu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na možnosť **MOJA HUDBA** otvoríte hudobnú knižnicu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite k skladbe, ktorú si želáte otvoriť.
- 4 Ťuknutím na skladbu sa spustí jej prehrávanie.


Zmena skladieb

- Počas prehrávania skladby ťuknite na položku  alebo .
- Počas prehrávania skladby prejdite po obale albumu smerom doľava alebo doprava.

Pozastavenie skladby

- V prehrávači WALKMAN ťuknite na položku .



Rýchle pretáčanie hudby dopredu a dozadu

- V prehrávači WALKMAN sa dotknite položky  alebo  a podržte na nej prst.
- 💡 Môžete tiež posunúť značku indikátora priebehu doprava alebo doľava.



Nastavenie hlasitosti zvuku

- Keď prehrávač WALKMAN prehráva skladbu, stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

Vylepšenie zvuku s použitím ekvalizéra

- 1 Keď je otvorený prehrávač Walkman™, stlačte položku .
- 2 Ťuknite na položku **Zlepšenia zvuku**.
- 3 Ak si želáte prispôbiť zvuk manuálne, posuňte tlačidlá frekvenčného pásma nahor alebo nadol. Ak si želáte upraviť zvuk automaticky, ťuknite na  a vyberte si štýl.



Zapnutie priestorového zvuku

- 1 Keď je otvorený prehrávač Walkman™, stlačte položku .
- 2 Ťuknite na položky **Zlepšenia zvuku** >  > **Ďalšie** > **Priestorový zvuk – slúchadlá**.
- 3 Vyberte nastavenie.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.



Zobrazenie súčasného radu prehrávania

- Počas prehrávania skladby v prehrávači WALKMAN ťuknite na obal albumu, a potom ťuknite na .

Minimalizovanie prehrávača WALKMAN

- Keď je prehrávač WALKMAN spustený, stlačením tlačidla  prejdite na predchádzajúcu obrazovku alebo stlačením tlačidla  na obrazovku **Úvodná obrazovka**. Prehrávač WALKMAN bude prehrávať na pozadí.

Obnovenie prehrávača WALKMAN pri prehrávaní na pozadí

- 1 Počas prehrávania skladby na pozadí posuňte stavový riadok nadol, aby ste otvorili panel upozornení.
 - 2 Ťuknutím na názov skladby otvorte prehrávač WALKMAN.
- 💡 Prípadne môžete stlačiť a podržať tlačidlo  a potom sa ťuknutím na možnosť  vrátiť do prehrávača WALKMAN.

Odstránenie skladby

- 1 Otvorte knižnicu prehrávača Walkman™ a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst, potom ťuknite na možnosť **Odstrániť**.

💡 Takýmto spôsobom môžete vymazať aj albumy.


Zdieľanie skladby

- 1 Pri prehľadávaní skladieb v knižnici prehrávača WALKMAN sa dotknite názvu skladby a podržte.
- 2 Ťuknite na položku **Odosl..**
- 3 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

💡 Takýmto spôsobom môžete zdieľať aj albumy a zoznamy skladieb.

! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať.

Ako odporučiť skladbu v službe Facebook™

- 1 Počas prehrávania skladby v prehrávači Walkman™ ťuknite na obal albumu.
- 2 Ťuknite na , aby ste ukázali na službe Facebook™, že sa vám daná skladba páči. V prípade potreby pridajte komentár do poľa na komentáre.
- 3 Ťuknutím na možnosť **Zdieľať** odošlite skladbu do služby Facebook™. Po úspešnom prijatí skladby dostanete zo služby Facebook™ potvrdenie.

Odkrytie súvisiaceho zvukového obsahu

V prehrávači Walkman™ si môžete prezrieť zvukový obsah súvisiaci s interpretom, ktorého práve počúvate, ak ťuknete na tlačidlo so symbolom nekonečna .

Zvukový obsah súvisiaci s určitým interpretom môžete vyhľadať aj počas prehľadávania spusteného v prehrávači Walkman™. Prehrávač Walkman™ hľadá nasledujúci typ výsledkov a vytvára z nich zoznamy:

- Hudobné videá v službe YouTube™,
- Informácie o interpretovi v encyklopédii Wikipedia
- Text skladby v službe Google
- Videá karaoke v službe YouTube™,
- Vyhľadávanie rozšírení na webe
- Obsah zo služby PlayNow™

Vyhľadávanie súvisiaceho obsahu pomocou tlačidla so symbolom nekonečna

- Počas prehrávania skladby v prehrávači Walkman™ ťuknite na .

Použitie aplikácie Moja hudba na usporiadanie skladieb

Ťuknite na kartu Moja hudba v prehrávači Walkman™, aby ste získali prehľad všetkých skladieb, ktoré ste uložili na pamäťovú kartu telefónu. V aplikácii Moja hudba môžete spravovať vaše albumy a zoznamy prehrávania, vytvárať skratky a usporiadať hudbu podľa nálady a tempa.

Prehľad aplikácie Moja hudba



- 1 Späť na aktuálnu skladbu
- 2 Obrázok práve prehrávaného interpreta (ak je k dispozícii)
- 3 Prehľadávanie hudby podľa interpreta
- 4 Kategorizácia hudby pomocou kanálov aplikácie SensMe™ channels
- 5 Správa a úprava hudby pomocou služby Music Unlimited™
- 6 Prehľadávajúce vaše obľúbené zoznamy skladieb
- 7 Zhromažďujúce prepojenia na hudbu a na súvisiaci obsah, ktorý vy a vaši priatelia zdieľate prostredníctvom online služieb
- 8 Prehľadávanie všetkých zoznamov skladieb
- 9 Prehľadávanie zvukových súborov podľa skladieb
- 10 Prehľadávanie podľa albumu

Pridanie hudobnej skladby ako skratky

- 1 V prehrávači WALKMAN ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Ťuknite na , , alebo , a potom prejdite na skladbu, ktorú si želáte uložiť ako skratku.
- 3 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst.
- 4 Ťuknite na položku **Pridať ako skratku**. Skratka sa teraz zobrazí v hlavnom zobrazení aplikácie Moja hudba.



Zmena usporiadania skratiek

- 1 V prehrávači Walkman™ ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Dotknite sa skratky a podržte na nej prst, pokiaľ sa nezväčší a telefón nezavibruje, a potom ju presuňte do nového umiestnenia.

Odstránenie skratky

- 1 V prehrávači Walkman™ ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
 - 2 Dotknite sa skratky a podržte na nej prst, pokiaľ sa nezväčší a telefón nezavibruje, a potom ju presuňte do .
- ! Nemôžete odstrániť nasledujúce karty: **Skladby**, **Albumy**, **Interpreti**, **Zozn. skladieb**, **Music Unlimited**, **Hudba priateľov** a **SensMe™ channels**.



Aktualizácia hudby s najnovšími informáciami

- 1 V prehrávači Walkman™ ťuknite na položku **MOJA HUDBA** a potom stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položky **Prevziať informácie o hudbe** > **Spustiť**. Váš telefón vyhledá online a prevezme najnovšie dostupné obaly albumov a informácie o skladbách.
-  Kanálová aplikácia SensMe™ sa aktivuje pri prevzatí informácií o preberanej hudbe.

Zaradenie vašej hudby do kategórií pomocou aplikácie SensMe™ channels

Stanice aplikácie SensMe™ vám pomáhajú usporiadať vašu hudbu podľa nálady a tempa. Aplikácia SensMe™ zoskupuje všetky vaše skladby do dvanástich kategórií alebo staníc, takže si môžete vybrať hudbu, ktorá zodpovedá vašej nálade, alebo sa hodí k danej časti dňa.




Zapnutie aplikácie SensMe™ channels

- 1 V prehrávači Walkman™ ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
 - 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Prevziať informácie o hudbe**.
-  Táto aplikácia vyžaduje pripojenie k mobilnej sieti alebo sieti Wi-Fi®.


Prehrávanie hudby v náhodnom poradí

Skladby zo zoznamov môžete prehrávať v náhodnom poradí. Takýmto zoznamom skladieb môže byť napríklad zoznam, ktorý ste sami vytvorili, alebo samostatný album.

Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí

- 1 V prehrávači Walkman™ ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Ťuknite na položku  a prejdite na album alebo ťuknite na položku  a prejdite do zoznamu skladieb.
- 3 Otvorte album alebo zoznam skladieb ťuknutím na jeho názov.
- 4 Ťuknite na , aby ste zapli **Režim náhodného poradia**.

Zoznamy skladieb

Prehrávač Walkman™ automaticky vytvára inteligentné zoznamy skladieb na karte zoznamu skladieb  v knižnici prehrávača Walkman™. Z hudby, ktorá je uložená na pamäťovej karte telefónu, si môžete vytvoriť tiež vlastné zoznamy skladieb.

Navyše môžete nainštalovať aplikáciu Media Go™ na počítač a použiť ju na kopírovanie zoznamov skladieb z počítača do pamäťovej karty telefónu. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 98.


Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb

- 1 V prehrávači Walkman™ ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Ak chcete do zoznamu skladieb pridať interpreta, album alebo skladbu, dotknite sa a podržte prst na mene interpreta alebo názve albumu či skladby.
- 3 Otvorí sa ponuka, v ktorej ťuknite na položku **Pridať do zoznamu skladieb** > **Vytvoriť nový zozn. sklad.**
- 4 Zadaťte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Pri prehliadaní knižnice prehrávača Walkman™ sa dotknite mena interpreta alebo názvu albumu či skladby, ktorú chcete pridať, a podržte prst.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 3 Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať interpreta, album alebo skladbu. Interpret, album alebo skladba sa pridá do zoznamu skladieb.

Prehrávanie vlastných zoznamov skladieb

- 1 V prehrávači WALKMAN ťuknite na položku **MOJA HUDBA**.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 V zozname **Zozn. skladieb** ťuknite na zoznam skladieb.
- 4 Ťuknutím na skladbu sa spustí jej prehrávanie.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb ťuknite na názov skladby, ktorú chcete odstrániť a podržte stlačenie.
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť zoznam skladieb**.



Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 V prehrávači Walkman™ ťuknite na možnosť **MOJA HUDBA**, potom vyberte **Zozn. skladieb**.
 - 2 Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.
 - 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
 - 4 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.
- ! Nemožno vymazať predvolené zoznamy skladieb.

Miniaplikácia prehrávača WALKMAN

Miniaplikácia prehrávača WALKMAN je miniatúrna aplikácia, ktorá poskytuje priamy prístup k prehrávaču WALKMAN z obrazovky **Úvodná obrazovka**. Ak chcete túto miniaplikáciu widget používať, musíte ju najskôr pridať na obrazovku **Úvodná obrazovka**.


Pridanie miniaplikácie prehrávača Walkman™ na domovskú obrazovku

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Walkman™ player**.

Ochrana vášho sluchu

Počúvanie prehrávača hudby Walkman™ alebo iných prehrávačov médií pri nadmernej hlasitosti alebo po dlhý čas môže poškodiť váš sluch, aj keď je hlasitosť nastavená na strednej úrovni. Aby ste boli upozornení na tieto riziká, zobrazí sa varovanie úrovne hlasitosti, keď je hlasitosť príliš vysoká a po viac než 20 hodinách používania prehrávača Walkman™.

Vypnutie upozornenia na úroveň hlasitosti

- Keď sa zobrazí , ťuknite na tlačidlo **OK**, aby ste odstránili upozornenie.
- ! Vždy keď reštartujete telefón, bude hlasitosť médií nastavená na strednú úroveň.


Technológia TrackID

Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID



Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu hudobnej skladby, ktorú počujete hrať vo vašom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a albume. Skladby rozpoznané technológiou TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky TrackID, aby ste videli, čo vyhľadávajú používatelia technológie TrackID na celom svete. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete službu TrackID™ používať v tichom prostredí.

- ! Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých mobilných operátorov vo všetkých oblastiach.


Otvorenie aplikácie TrackID™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku . .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **TrackID™**.
- 💡 Pre otvorenie aplikácie **TrackID™** môžete taktiež použiť widget **TrackID™**.

Vyhľadávanie informácií o skladbe pomocou technológie TrackID™

- 1 Po otvorení aplikácie **TrackID™** držte telefón smerom ku zdroju hudby.
 - 2 Ťuknite na položku . Ak je skladbu rozozná služba **TrackID™**, zobrazia sa na obrazovke výsledky.
- 💡 Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie **TrackID™**, stlačte .

Zobrazenie rebríčkov TrackID™

- 1 Keď je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na položku **Rebríčky**. Pri prvom zobrazení sa prehľad nastaví na váš región.
- 2 Ak chcete zobraziť najobľúbenejšie prehľady v iných regiónoch, ťuknite  > **Oblasti**.
- 3 Vyberte krajinu alebo región.

Používanie výsledkov technológie TrackID™

Po rozpoznaní skladby aplikáciou **TrackID™** sa zobrazia informácie o skladbe. Skladbu môžete zakúpiť alebo ju zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo správy SMS. Môžete tiež získať ďalšie informácie o interpretovi skladby.

Zakúpenie skladby pomocou technológie TrackID™

- 1 Keď je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na názov skladby.
 - 2 Na obrazovke s informáciami ťuknite na položku **Prevziať**.
 - 3 Nákup dokončite podľa pokynov v telefóne.
- ! Funkcia zakúpenia skladby nemusí byť podporovaná vo všetkých krajinách a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Zdieľanie skladby pomocou e-mailu alebo správy SMS

- 1 Keď je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na názov skladby.
- 2 Ťuknite na položku **Zdieľať** a potom vyberte metódu zdieľania.
- 3 Dokončite postup podľa pokynov v telefóne.

Zobrazenie informácií o interpretovi skladby

- 1 Keď je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na názov skladby.
- 2 Ťuknite na položku **Interpret**.

Odstránenie skladby z histórie skladieb

- 1 Keď je otvorená aplikácia **TrackID™**, ťuknite na položku **História**.
- 2 Ťuknite na názov skladby a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 3 Ťuknite na položku **Áno**.

Služba PlayNow™

O používaní služby PlayNow™

Službu **PlayNow™** môžete používať na preberanie aplikácií, hudby, hier, signálov zvonenia a tapiet. Služba **PlayNow™** ponúka platené aj bezplatné preberania. Nezabudnite, že možnosti platieb za spoplatnené aplikácie sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

- 💡 Služba **PlayNow™** nie je dostupná vo všetkých krajinách.

Spustenie aplikácie PlayNow™


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku .

Než si prevezmete obsah

Pred preberaním sa uistite, že máte pripojenie na Internet. Na prevzatie obsahu tiež môže byť potrebné, aby bola v telefóne vložená pamäťová karta.

- ! Pri preberaní obsahu do telefónu vám môžu byť účtované poplatky za množstvo prenesených údajov. Informácie o poplatkoch za prenos údajov vo vašej krajine vám poskytne váš operátor.

Prevzatie služby PlayNow do telefónu

- 1 Na **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **PlayNow™** a ťuknite na ňu.
- 3 Pomocou prehľadania kategórií alebo pomocou funkcie hľadania nájdite položku, ktorú chcete prevziať.
- 4 Ťuknutím na položku sa zobrazia jej detaily.
- 5 Stlačte tlačidlo Buy now! a začnite nakupovať. Po overení nákupu môžete začať preberať obsah.



rádio FM

O používaní rádia FM

Rádio FM vo vašom telefóne funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad vyhľadávať a počúvať rozhlasové stanice v pásme FM a ukladať ich ako obľúbené. Ak chcete rádio používať, musíte do telefónu pripojiť káblovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá. Dôvodom je, že náhlavná súprava alebo slúchadlá fungujú ako anténa. Po pripojení jedného z týchto zariadení môžete v prípade potreby prepnúť zvuk rádia do reproduktora.

- Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.

Spustenie rádia FM


- 1 K telefónu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.
 - 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na ikonu obrazovky aplikácie .
 - 3 Vyhľadajte položku **Rádio FM**  a ťuknite na ňu. Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa zobrazia dostupné stanice.
- ! Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.

Prepínanie rozhlasových staníc

Rozhlasové stanice môžete vo frekvenčnom pásme prepínať nasledujúcimi spôsobmi:

- rýchlym pohybom nahor a nadol,
- posúvaním,
- ťuknutím na stanicu alebo informácie RDS (identifikáciu stanice), ak sú k dispozícii.

Prehľad rádia FM

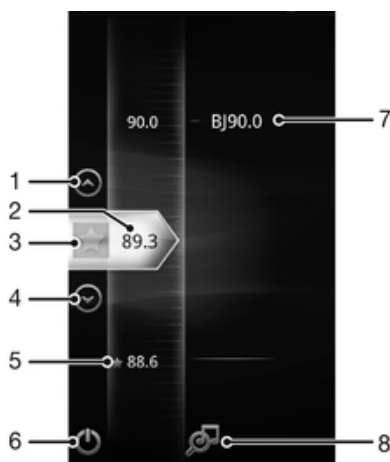

- 1 Presun nahor na predchádzajúcu obľúbenú stanicu (k dispozícii, ak sú uložené obľúbené stanice)
- 2 Naladená frekvencia
- 3 Uloženie alebo odstránenie obľúbenej stanice
- 4 Presun nadol na ďalšiu obľúbenú stanicu (k dispozícii, ak sú uložené obľúbené stanice)
- 5 Uložená obľúbená stanica
- 6 Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia
- 7 Informácie systému RDS (Radio Data System) – funkcia nie je k dispozícii vo všetkých krajinách/regiónoch

Používanie vašich obľúbených rozhlasových staníc

Rozhlasové stanice, ktoré počúvate najčastejšie, môžete uložiť ako obľúbené. Používaním obľúbených staníc môžete rýchlo prepnúť na požadovanú rozhlasovú stanicu.

Uloženie obľúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú položku.
- 2 Ťuknite na položku ★.

Odstránenie obľúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete odstrániť zo zoznamu obľúbených položiek.
- 2 Ťuknite na položku ☆.

Prepínanie obľúbených staníc

- Po spustení rádia ťuknite na položku ↻ alebo ↺.
- ! Ak chcete prepínať medzi obľúbenými stanicami, musíte mať uložené aspoň dve stanice ako obľúbené.

Nové vyhľadávanie rozhlasových staníc

Ak ste sa presunuli do novej oblasti alebo sa vo vašej oblasti zlepšil príjem, môžete spustiť nové vyhľadávanie rozhlasových staníc.

- ! Uložené obľúbené položky sa novým vyhľadaním zachovávajú.

Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo ☰.
- 2 Ťuknite na položku **Hľadať stanice**. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a zobrazia sa všetky dostupné stanice.

Nastavenia zvuku

Prepnutie medzi reproduktorom a súpravou handsfree

Rádio je možné počúvať prostredníctvom prenosnej súpravy handsfree alebo slúchadiel, alebo prostredníctvom reproduktora telefónu.



Prepnutie medzi reproduktorom a súpravou handsfree

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo ☰.
- 2 Ťuknite na položku **Prehráv. - reproduktor**.
- 3 Ak chcete znova prehrávať zvuk cez prenosnú súpravu handsfree alebo slúchadlá, stlačte tlačidlo ☰ a ťuknite na položku **Prehrať v slúchadlách**.

Určenie rozhlasových skladieb pomocou aplikácie TrackID™

Technológiu **TrackID™** použite na určenie hudobných skladieb prehrávaných v telefóne na rádiovkej frekvencii FM.

Určenie piesne vysielanej v rádiu FM pomocou technológie TrackID™


- 1 Počas prehrávania piesne v rádiu FM stlačte , a potom vyberte možnosť **TrackID™**.
 - 2 Aplikácia TrackID™ začne skúmať pieseň a zároveň sa zobrazí ukazovateľ postupu. V prípade úspechu sa zobrazí výsledná skladba alebo zoznam možných skladieb.
 - 3 Stlačením tlačidla  sa vrátite do rádia FM.
- ! Aplikácia TrackID™ a služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých mobilných operátorov vo všetkých oblastiach.

Fotoaparát

O fotoaparáte

Pomocou fotoaparátu telefónu možno vytvárať bežné snímky vo formáte 2D. Fotografie a videá posielajte priateľom vo forme multimediálnych správ alebo ich odovzdajte na server webovej služby.

Prehľad ovládacích prvkov fotoaparátu

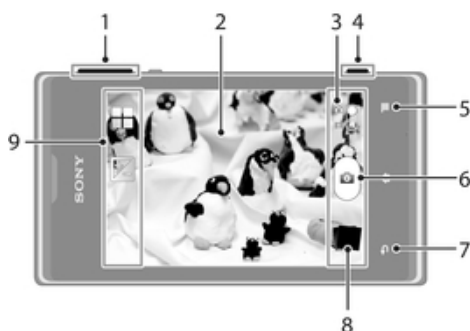

- | | |
|---|---|
| 1 | Priblíženie alebo vzdialenie |
| 2 | Hlavná obrazovka fotoaparátu |
| 3 | Prepnutie na fotoaparát alebo videokameru |
| 4 | Tlačidlo fotoaparátu – aktivácia fotoaparátu/snímanie fotografií/nahrávanie videoklipov |
| 5 | Zobrazenie všetkých nastavení |
| 6 | Snímanie fotografií alebo nahrávanie videoklipov |
| 7 | Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom |
| 8 | Zobrazenie fotografií a videí |
| 9 | Ikony nastavenia fotoaparátu |

Tipy na používanie fotoaparátu

Pravidlo tretiny

Neumiestňujte objekt priamo do stredu rámika. Lepší výsledok dosiahnete, keď ho umiestnite do tretinovej vzdialenosti od okraja.

Pevná ruka

Vyhňte sa rozmazaným fotografiám a držte fotoaparát bez zachvenia. Skúste stabilizovať ruku tak, že ju opriete o pevný predmet.

Pohľad zblízka

Keď sa k objektu maximálne priblížite, vyplní celú obrazovku fotoaparátu.

Najlepšia je rozmanitosť

Hľadajte rozličné uhly a približujte sa k objektu. Urobte aj vertikálne fotografie. Skúste rozličné polohy.

Používajte jednoduché pozadie

Jednoduché pozadie pomôže váš objekt zvýrazniť.

Čistý objektiv nadovšetko

Mobilné telefóny sú vystavené rôznym typom počasia, rôznym miestam a často ich nosíme vo vreckách alebo taškách. Preto sa objektiv fotoaparátu ľahko zašpiní a pokryje odtlačkami prstov. Objektiv očistite jemnou handričkou.

Fotografovanie pomocou fotoaparátu

Existujú tri spôsoby, ako s fotoaparátom snímať fotografie. Môžete stlačiť tlačidlo fotoaparátu, ťuknúť na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke alebo sa dotknúť bodu na obrazovke.

Otvorenie fotoaparátu

- Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu, keď je obrazovka aktívna.





Zatvorenie fotoaparátu

- Na hlavnej obrazovke fotoaparátu stlačte tlačidlo ↶.

Nasnímanie fotografie pomocou tlačidla uzávierky fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do pozície .
- 3 Úplne stlačte tlačidlo uzávierky fotoaparátu.


Snímanie fotografií ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ak chcete zobrazit všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Metóda snímania** a vyberte možnosť **Tlačidlo na obrazovke** (ak ešte nie je vybratá).
- 5 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
- 6 Ťuknite na tlačidlo na obrazovke . Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.


Použitie lupy

- S otvoreným fotoaparátom môžete stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol priblížiť alebo vzdialiť záber.

Zobrazenie fotografií a videoklipov



- 1 Aby ste zobrazili fotografiu alebo videoklip, otvorte fotoaparát a potom ťuknite na miniatúru na spodnej strane obrazovky.
 - 2 Zobrazte fotografie a videá rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava. Videá sú označené symbolom .
- 💡 Taktiež môžete v kroku 1 rýchlym pohybom posúvať miniatúry sprava doľava a potom si vybrať tú, ktorú chcete zobrazit.

Odstránenie fotografie






- 1 Otvorte na fotografiu, ktorú chcete vymazať.
- 2 Ťuknite na položku .

Pridanie geografickej polohy do fotografií

Ak chcete k fotografiám pri ich zhotovení pridať približnú geografickú polohu (geografickú značku), zapnite funkciu geografického označenia. Geografická poloha sa určí pomocou bezdrôtových sietí (mobilná sieť alebo sieť Wi-Fi) alebo technológie GPS.




Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia geografického označenia je zapnutá, no geografická poloha sa nenašla. Keď sa zobrazí symbol , funkcia geografického označenia je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografii je možné pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazí žiadny z týchto dvoch symbolov, funkcia geografického označenia je vypnutá.

Zapnutie funkcie geografického označenia



- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Označovanie geoznačkami** > **Zapnuté**.
- 4 Ťuknutím na položku **OK** povolíte zapnutie funkcie GPS a bezdrôtových sietí.
- 5 Označte možnosti pod položkou **Služby určovania polohy**, ktoré chcete vybrať.
- 6 Po potvrdení nastavení stlačením tlačidla  obnovte obrazovku fotoaparátu.
- 7 Ak sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí položka , informácie o polohe sú k dispozícii a k fotografii je možné pridať geografické označenie. Ak tomu tak nebude, skontrolujte prijímač GPS a/alebo pripojenie k bezdrôtovej sieti.

Nastavenie fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný fotoaparát, posuňte položku  do .
- 3 Ťuknite na ikonu nastavení na ľavej strane obrazovky.
- 4 Ak chcete zobrazíť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 5 Vyberte na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom ho zmeňte podľa požiadaviek.

Prispôsobenie panela nastavení fotoaparátu

- 1 Keď je fotoaparát otvorený, stlačte tlačidlo , čím sa zobrazia všetky nastavenia.
 - 2 Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete presunúť, podržte na ňom prst a presuňte ho na požadované miesto.
-  Ak presuniete nastavenie mimo panela nastavení, zmena sa zruší.

Prehľad nastavenia fotoaparátu

Scény

Funkciu Scény použijete vtedy, ak chcete rýchlo nastaviť fotoaparát na bežné situácie pomocou vopred naprogramovaných scén. Vo fotoaparáte sa určí, ktoré zo zadanych nastavení sú najvhodnejšie pre vybranú scénu a umožňujú nasnímať tú najlepšiu fotografiu.

Vypnuté

Funkcia Scéna je vypnutá a fotografie možno snímať ručne.

Nočná scéna

Používa sa pri fotografovaní v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.

Šport

Používa sa pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.

Hodnota expozície



Určite množstvo svetla na fotografii, ktorú chcete nasnímať. Vyššia hodnota znamená viac svetla.

Vyváženie bielej farby

Vyváženie bielej farby slúži na dosiahnutie rovnováhy farieb vzhľadom na osvetlenie.



Automaticky


Automatické nastavenie vyváženia farieb podľa podmienok osvetlenia.



Žiarovkové svetlo

Prispôsobenie vyváženia farieb pre osvetlenie teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.


 **Žiarivkové svetlo**
Nastavenie vyváženia farieb pri žiarivkovom svetle.


 **Denné svetlo**
Nastavenie vyváženia farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.


 **Zamračené**
Nastavenie vyváženia farieb pri oblačnom počasí.

Samospúšť.

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste telefón držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímanie autoportrétov a skupinových fotografií, na ktorých nebude nikto chýbať. Samospúšť môžete taktiež použiť na to, aby sa fotoaparát pri zachytávaní fotografií netriasol.




 **Zapnúť (10 sekúnd)**
Nastavenie oneskorenia v dĺžke 10 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.


 **Zapnúť (2 sekundy)**
Nastavenie oneskorenia v dĺžke 2 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

 **Vypnuté**
Fotografia sa nasníma hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Označovanie geoznačkami


Označenie fotografií podľa miesta, kde vznikli.


 **Zapnuté**
Zapnutá funkcia označovania geoznačkami priraduje fotografiám približnú geografickú polohu miesta, kde vznikli. Ak chcete používať funkciu označovania geoznačkami, musíte funkcie určenia polohy povoliť v ponuke **Nastavenie**. Ak chcete fotografie označovať geoznačkami, musíte polohu určiť ešte pred nasnímaním fotografie. Poloha je určená, keď sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí . Keď zariadenie hľadá vašu polohu, zobrazuje sa .


 **Vypnuté**
Keď je funkcia označovania geoznačkami vypnutá, miesto nasnímania fotografie sa nebude dať zobraziť.

Capturing method

Vyberte spôsob, ktorý používate na snímanie fotografií.




 **Tlačidlo na obrazovke**
Nasnímajte fotografiu ťuknutím na tlačidlo na obrazovke fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.

 **Snímanie dotykom**
Označte konkrétnu oblasť zaostrenia tak, že sa prstom dotknete oblasti na obrazovke fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst. To sa týka len prípadov, keď je režim zaostrovania nastavený na zaostrovanie dotykom.





 **Iba spúšť fotoaparátu**
Nasnímajte fotografiu len s použitím hardvérového tlačidla fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst.

Nahrávanie videoklipov







Nahrávanie videa pomocou tlačidla fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
 - 3 Ak chcete nahráť video, stlačte tlačidlo fotoaparátu.
 - 4 Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo fotoaparátu.
-  Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácii na šírku.








Nahrávanie videa ťuknutím na obrazovku

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
 - 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
 - 4 Ťuknite na položku **Metóda snímania** > **Snímanie dotykom** (ak ešte nie je vybraná).
 - 5 Ťuknutím na obrazovku fotoaparátu spustíte nahrávanie.
 - 6 Ťuknutím na obrazovku fotoaparátu zastavíte nahrávanie.
-  Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácii na šírku.

Nahrávanie videa ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
 - 3 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
 - 4 Ťuknite na položku **Metóda snímania** a potom vyberte možnosť **Tlačidlo na obrazovke** (ak ešte nie je vybraná).
 - 5 Nasmerujte fotoaparát na subjekt.
 - 6 Ťuknutím na položku  začnite nahrávanie.
 - 7 Ťuknutím na položku  zastavte nahrávanie.
-  Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácii na šírku.

Prehrávanie nahratých videí




- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
 - 3 Ťuknite na miniatúry v dolnej časti obrazovky.
 - 4 Ak chcete prehľadávať všetky súbory fotografií a videí, rýchlo hýbte prstom doľava alebo doprava. Videá sú označené symbolom .
 - 5 Ťuknutím na položku  spustíte prehrávanie videa.
 - 6 Ak chcete zastaviť prehrávanie videa, ťuknite na položku  alebo .
-  Ak chcete nájsť požadovaný súbor, ktorý sa má prehrať, môžete sa tiež dotknúť miniatúr rýchlym pohybom prsta zľava doprava.

Odstránenie zaznamenaného videa



- 1 Prejdite na videoklip, ktorý chcete vymazať.
- 2 Ťuknite na položku .

Nastavenie videokamery

Úprava nastavenia videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraná videokamera, posuňte položku  do .
- 3 Ťuknite na ikonu nastavení na ľavej strane obrazovky.
- 4 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, stlačte tlačidlo .
- 5 Vyberte na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.




Prispôsobenie panela nastavení videokamery

- 1 Keď je videokamera otvorená, stlačte tlačidlo , čím sa zobrazia všetky nastavenia.
 - 2 Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete presunúť, podržte na ňom prst a presuňte ho na požadované miesto.
-  Ak presuniete nastavenie mimo panela nastavení, zmena sa zruší.

Prehľad nastavení videokamery

Scény

Funkcia Scény vám pomôže vďaka predprogramovaným scénam rýchle nastaviť fotoaparát pre bežné situácie. Fotoaparát určí niekoľko nastavení, ktoré sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať ten najlepší záber.






-  **Vypnuté**
Funkcia Scény je vypnutá a video možno snímať ručne.
-  **Nočná scéna**
Pri zapnutí sa zvýši citlivosť na svetlo. Vhodný pre slabo osvetlené prostredie. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Pri dobrom osvetlení vypnite nočný režim, zlepšíte tým kvalitu videa.
-  **Šport**
Využitie pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybu.

Hodnota expozície

-  Toto nastavenie umožňuje určiť množstvo svetla v snímanom zábere. Vyššia hodnota znamená viac svetla.




Vyváženie bielej farby

Vyváženie bielej farby slúži na dosiahnutie rovnováhy farieb vzhľadom na osvetlenie.

-  **Automaticky**
Automatické nastavenie vyváženia farieb podľa podmienok osvetlenia.
-  **Žiarovkové svetlo**
Prispôbenie vyváženia farieb pre osvetlenie teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.
-  **Žiarivkové svetlo**
Nastavenie vyváženia farieb pri žiarivkovom svetle.
-  **Denné svetlo**
Nastavenie vyváženia farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.
-  **Zamračené**
Nastavenie vyváženia farieb pri oblačnom počasí.



Samospúšť

So samospúšťou môžete nahrávať video bez toho, aby ste telefón držali. Vhodné pri nahrávaní skupinových videoklipov, na ktorých sú všetci. Samospúšť môžete použiť aj ako ochranu pred chvením pri nahrávaní videí.

-  **Zapnúť (10 sekúnd)**
Nastavenie oneskorenia v dĺžke 10 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.
-  **Zapnúť (2 sekundy)**
Nastavenie oneskorenia v dĺžke 2 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania videa.
-  **Vypnuté**
Video sa začne nahrávať hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Metóda snímania

Vyberte metódu, ktorou chcete nahráť video.

-  **Tlačidlo na obrazovke**
Video nahráte stlačením tlačidla na obrazovke fotoaparátu.
-  **Snímanie dotykom**
Označte konkrétnu oblasť zaostrenia tak, že sa prstom dotknete oblasti na obrazovke fotoaparátu.

**Iba spúšť fotoaparátu**

Video nahráte iba pomocou fyzického tlačidla fotoaparátu.

Mikrofón

Vyberte, či sa má počas nahrávania videí zaznamenať okolitý zvuk.

Zvuk uzávierky

Vyberte si, či zvuk uzávierky počas snímania videa bude zapnutý alebo vypnutý.

Album

Zobrazenie fotografií a videí v albume

Album použite na zobrazenie fotografií a prehrávanie videí nasnímaných pomocou telefónu alebo na zobrazenie podobného obsahu, ktorý ste prevzali alebo skopírovali na pamäťovú kartu. K vašim fotografiám a videám môžete pridávať geoznačky, a potom ich zobrazíť na mape sveta. V albume tiež môžete zobrazíť fotografie a videá, ktoré ste odovzdali do služieb online, napríklad do webového albumu účtu Picasa™ alebo na sieť Facebook™.

V albume taktiež môžete zdieľať obľúbené fotografie a videá s priateľmi prostredníctvom bezdrôtového rozhrania Bluetooth™, e-mailu alebo aplikácie na odosielanie rýchlych správ a rôznych online služieb. Umožňuje tiež vykonávať základné úpravy fotografií a nastaviť ich ako tapety alebo obrázky kontaktov. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na strane 98.

Prehľad karty album

Na karte album máte k dispozícii nasledujúce karty:

- **Obrázky** – Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených na pamäťovej karte.
- **Mapy** – Zobrazenie vašich fotografií a videoklipov s geografickým určením na mape sveta.
- **Online** – Zobrazenie vašich online albumov.

Otvorenie albumu


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album**.

- 💡 Ak sa orientácia obrazovky po otočení telefónu vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, začiarknite políčko **Autom. otočenie obrazovky** v položke **Nastavenie > Displej**.


Zobrazenie fotografií a videí uložených v telefóne

V zobrazení v mriežke na karte albumu **Obrázky** môžete zobrazovať miniatúry fotografií a videí. Taktiež môžete prejsť do zobrazenia zoznamu všetkých albumov a vyhľadať v každom priečinku obsah.

Prehľad karty Obrázky

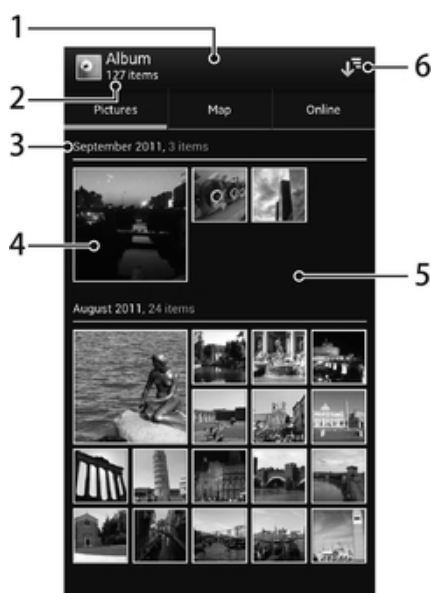

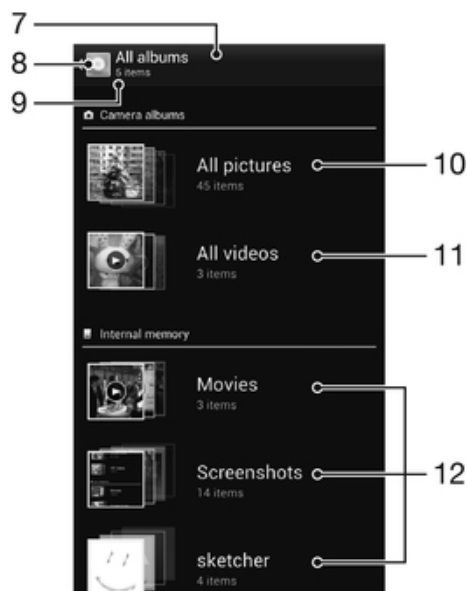


- 1 Mriežka fotografií a videoklipov.
- 2 Celkový počet fotografií a videí.
- 3 Dátum a počet položiek v nasledujúcej skupine.
- 4 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.
- 5 Posunom nahor a nadol zobrazíte obsah.
- 6 Prepnutie na zoznam všetkých priečinkov obsahujúcich obrázky a videá uložené v telefóne.







- 7 Zoznam všetkých priečinkov obsahujúcich obrázky a videá uložené v telefóne.
- 8 Ťuknutím vrátite zobrazenie v mriežke na karte **Obrázky**.
- 9 Počet priečinkov obsahujúcich obrázky a videá.
- 10 Priečinkov obsahujúci všetky obrázky nasnímané fotoaparátom telefónu.
- 11 Priečinkov obsahujúci všetky videá nasnímané fotoaparátom telefónu.
- 12 Všetky priečinky obsahujúce prevzaté alebo skopírované obrázky alebo videá v telefóne.

Zobrazenie fotografií a videí v mriežke

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Album**. Všetky fotografie a videá sa zobrazia v chronologicky usporiadanej mriežke. Videá sú označené symbolom .
 - 3 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.
 - 4 Rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo videoklip. Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení telefónu vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, začiarknite políčko **Autom. otočenie obrazovky** v položke **Nastavenie > Displej**.



Zobrazenie fotografií a videí v zozname

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Album > Obrázky**.
 - 3 Ťuknite na položku . Priečinky obsahujúce fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu telefónu sa zobrazujú na vrchu. Všetky ostatné priečinky obsahujúce fotografie a videá uložené vo vašom telefóne sa zobrazujú v abecednom zozname.
 - 4 Ťuknite na priečinok, ktorý chcete otvoriť. Obsah priečinka sa zobrazí v chronologicky radenej mriežke. Videá sú označené symbolom .
 - 5 Fotografiu alebo video zobrazíte ťuknutím.
 - 6 Rýchlym pohybom doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo videoklip. Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.
-  Ak sa orientácia obrazovky po otočení telefónu vľavo alebo vpravo automaticky nezmení, začiarknite políčko **Autom. otočenie obrazovky** v položke **Nastavenie > Displej**.

Zmena veľkosti miniatúr v albume

- Keď zobrazujete miniatúry fotografií a videí v albume, oddiaľte dva prsty, aby ste ich priblížili, alebo ich priblížte k sebe, aby ste ich oddiaľili.

Práca so dávkami fotografií alebo videí v albume

- 1 Pri prezeraní miniatúr fotografií a videí v albume stlačte  a ťuknite na **Vybrať položky**, aby ste aktivovali režim výberu.
 - 2 Ťuknite na položky, s ktorými chcete pracovať. Vybrané položky budú označené modrým orámovaním.
 - 3 Pre prácu s vybranými položkami použite nástroje na paneli s nástrojmi v hornej časti obrazovky.
-  Pre aktiváciu režimu výberu sa môžete taktiež dotknúť položky a podržať ju, pokiaľ sa jej orámovanie nesfarbí na modro. Potom môžete ťuknúť na ďalšie položky, aby ste ich vybrali.


Práca s fotografiami v albume

V albume môžete fotografie upravovať. Napríklad môžete fotografie orezávať, asociovať ich s kontaktmi alebo použiť ich ako tapety.

Priblíženie fotografie

- Keď zobrazujete fotografiu, dvakrát ťuknite na obrazovku, aby ste ju priblížili. Znovu dvakrát ťuknite, aby ste ju oddiaľili.
- Keď zobrazujete fotografiu, oddiaľte dva prsty, aby ste ju priblížili, alebo ich priblížte k sebe, aby ste ju oddiaľili.


Sledovanie prezentácie fotografií

- 1 Keď si prezeráte fotografie, stlačte  a ťuknite na možnosť **Prezentácia**, aby ste spustili prehrávanie všetkých fotografií v danom albume.
- 2 Ťuknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.


Otočenie fotografie

- 1 Počas zobrazenia fotografie stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Otočiť doľava** alebo **Otočiť doprava**. Fotografia sa uloží s novou orientáciou.


Orezanie fotografie

- 1 Počas zobrazenia fotografie stlačte tlačidlo , a potom ťuknite na možnosť **Orezať**.
- 2 Orezávací rámik upravíte, ak sa dotknete jeho okraja a podržíte na ňom prst. Keď zmiznú štvorce na okrajoch, posuňte ich do stredu alebo od stredu, aby ste zmenili veľkosť rámu.
- 3 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite sa a podržte jeden z jeho štyroch rohov, aby zmizli štvorce na okrajoch, a potom roh potiahnite podľa požiadaviek.
- 4 Ak chcete orezávací okraj posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa a podržte jeho vnútro a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 5 Ak chcete uložiť kópiu orezanej fotografie tak, ťuknite na položku **Orezať**. Pôvodná neorezaná verzia zostáva na pamäťovej karte vášho telefónu.

Použitie fotografie ako fotografie kontaktu

- 1 Počas zobrazenia fotografie stlačte tlačidlo , a potom ťuknite na možnosť **Použiť ako > Obrázok kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt, ktorý chcete priradiť k fotografii.
- 3 Ak je to potrebné, fotografiu orežte.
- 4 Ťuknite na položku **Orezať**.


Použitie fotografie ako tapety

- 1 Počas zobrazenia fotografie stlačte tlačidlo , a potom ťuknite na možnosť **Použiť ako > Tapeta**.
- 2 Ak je to potrebné, fotografiu orežte.
- 3 Ťuknite na položku **Orezať**.



Úprava fotografie

- Počas zobrazenia fotografie stlačte tlačidlo , a potom ťuknite na možnosť **Upraviť fotografiu**.


Zdieľanie fotografie

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby ste zobrazili panely nástrojov, a potom ťuknite na .
- 2 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej si želáte zdieľať vybranú fotografiu, a potom postupujte podľa príslušných krokov, aby ste ju zaslali.

Pridanie geoznačky do fotografie

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby ste zobrazili panely nástrojov, a potom ťuknite na , aby ste otvorili obrazovku mapy.
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na želané miesto, aby ste umiestnili fotografiu na mapu.
 - 3 Pre prispôbenie miesta fotografie ťuknite na miesto na mape, kde si želáte presunúť danú fotografiu.
 - 4 Keď skončíte, ťuknite na tlačidlo **OK**, aby ste uložili geoznačku a vrátili sa do prehliadača obrázkov.
- Keď je k fotografií priradená geoznačka, zobrazí sa spolu s informáciami o mieste aj ikona . Na túto ikonu môžete ťuknúť, aby ste zobrazili fotografiu na mape.

Odstránenie fotografie

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknite na obrazovku, aby ste zobrazili panely nástrojov, a potom ťuknite na .
- 2 Ťuknite na položku **OK**.


Práca s videami v albume

Na sledovanie videí nasnímaných pomocou kamery, prevzatých alebo skopírovaných na pamäťovú kartu použite album. Videá môžete zdieľať s priateľmi alebo ich odovzdať do služby YouTube™.

Prehrávanie videa

- 1 Otvorte kartu **Obrázky** v albume.
- 2 Pomocou zobrazení v mriežke alebo zozname nájdite video, ktoré si želáte otvoriť.
- 3 Ťuknutím prehrajte videoklip.
- 4 Ak nie sú zobrazené žiadne ovládacie prvky prehrávania, zobrazíte ich ťuknutím na obrazovku. Pre skrytie ovládacích prvkov znovu ťuknite na obrazovku.

Pozastavenie videa

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .


Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu alebo doprava, čím sa video pretočí dopredu.


Nastavenie hlasitosti videa

- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

Zdieľanie videa

- 1 Počas prehrávania videa stlačte , a potom ťuknite na možnosť **Zdieľať**.
 - 2 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej si želáte zdieľať vybraný videoklip, a potom postupujte podľa príslušných krokov, aby ste ju zaslali.
- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať. Taktiež sa nemusia zaslať niektoré položky, ak je súbor príliš veľký.


Odstránenie videa

- 1 Na karte album ťuknite na video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Dotknite sa a podržte video na aktiváciu režimu výberu. Rám miniatúry videa po výbere zmodrie.
- 3 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **OK**.

Zobrazovanie fotografií na mape

Ak pri fotografovaní zapnete určenie polohy, môžete neskôr získané informácie použiť. Môžete napríklad zobraziť fotografie na mape a ukázať rodine a priateľom, kde ste fotografiu odfotili. Pridávanie informácií po polohe sa označuje ako geotagging (označovanie geoznačkami). Keď zapnete určenie polohy, môžete na zistenie polohy zvoliť, či chcete používať satelity GPS alebo bezdrôtové siete, alebo oboje.

Prehľad karty Mapy

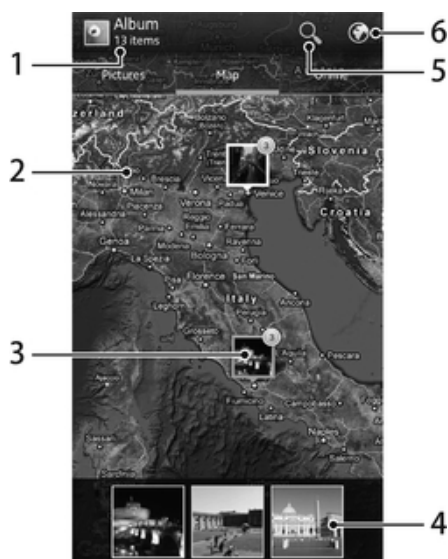




- 1 Počet fotografií a videí s geografickým označením.
- 2 Pre priblíženie dvakrát ťuknite. Priblížením prstov zobrazenie zmenšíte. Posúvaním zobrazíte rôzne časti mapy.
- 3 Skupina fotografií a/alebo videí s geografickým označením s rovnakým miestom.
- 4 Miniatúry vybranej skupiny fotografií a/alebo videí. Ťuknutím na položku ju zobrazíte na celej obrazovke.
- 5 Vyhľadanie miesta na mape.
- 6 Prepnúť na zobrazenie sveta.


Zapnutie určenia polohy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Služby určovania polohy**.
- 3 Označte začiarkavacie políčka **Satelitey GPS** a/alebo **Služba určovan. polohy Google**.

Zobrazenie fotografií s geoznačkou na mape v albume

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Album** > **Mapy**.
 - 3 Ťuknutím na fotografiu ju zobrazíte na celej obrazovke.
 - 4 Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, zobrazí sa na mape len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad . Pre zobrazenie týchto fotografií ťuknite na hornú fotografiu, a potom ťuknite na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.
- 💡 Pri prezeraní fotografie s geoznačkou v prehliadači fotografií sa môžete dotknúť obrazovky, aby ste zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknúť na , aby ste zobrazili fotografiu na mape.

Pridanie geoznačky pri zobrazení mapy v albume

- 1 Keď je si prezeráte mapu v albume, stlačte , a potom ťuknite na **Pridať geoznačku**.
- 2 Vyhľadajte fotografiu, ku ktorej si želáte pridať geoznačku, a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na želané miesto na mape, aby ste nastavili geoznačku, a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

Úprava geoznačky fotografie v albume

- 1 Keď zobrazujete fotografiu v albume, dotknite sa a podržte danú fotografiu, kým jej rám nezmodrie.
 - 2 Posuňte danú fotografiu na nové miesto.
- 💡 Namiesto presúvanie môžete taktiež ťuknúť na želané miesto na mape.


Zmena zobrazenia mapy v albume

- Keď je si prezeráte mapu v albume, ťuknite na ☰, a vyberte **Klasické zobrazenie** alebo **Satelitné zobrazenie**.

Zobrazenie vašich online albumov

V albume môžete taktiež zobraziť fotografie a videá odovzdané do služby online, ako napríklad Picasa™ a Facebook™. Zobrazia komentáre od priateľov a taktiež pridáte vaše vlastné. Taktiež môžete odporučiť fotografiu (označiť ju „Páči sa mi to“), keď si prezeráte vaše albumy v službe Facebook™.

Prehľad karty Online

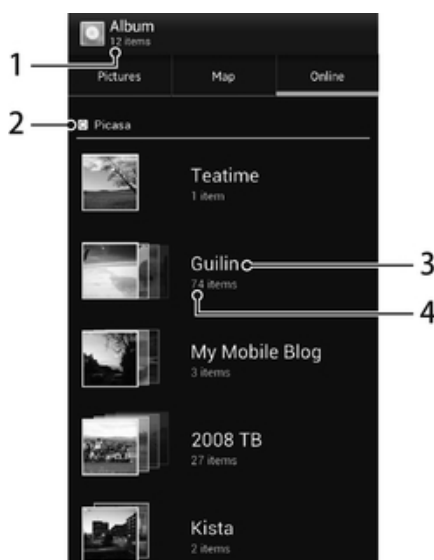


- 1 Počet dostupných online albumov.
- 2 Aktívna online služba.
- 3 Názov online albumu.
- 4 Počet položiek v online albume.


Zobrazenie fotografií z online služieb v albume

- 1 Uistite sa, že ste prihlásení do príslušnej online služby, napríklad Facebook™.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku ☰.
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Album > Online**. Zobrazia sa všetky vaše dostupné albumy online.
- 4 Ťuknite na akýkoľvek album, aby ste zobrazili jeho obsah, a potom ťuknite na fotografiu v albume.
- 5 V zobrazovači fotografií rýchlym pohybom prstu doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.

Zobrazenie a pridanie komentárov k obsahu online albumu

- 1 Pri prezeraní fotografií v online albume ťuknite na obrazovku, aby ste zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknite na  pre zobrazenie komentárov.
- 2 Pre zobrazenie ďalších komentárov posuňte obrazovku nadol.
- 3 Pre pridanie vlastných komentárov zadajte komentár v spodnej časti obrazovky, a potom ťuknite na tlačidlo **Odoslať**.

Ako odporučiť fotografiu alebo video na sieti Facebook™

- Keď máte zobrazenú fotografiu alebo video v albume siete Facebook™, ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojov. Potom ťuknutím na položku  zobrazíte položku označenia, že sa vám niečo na sieti **Facebook™** páči.

Filmy




Informácie o aplikácii Movies

V aplikácii Movies môžete prehrávať filmy a videá, ktoré ste si uložili do svojho telefónu. Aplikácia Movies navyše umožňuje ku každému filmu získať obrázok plagátu, zhrnutie obsahu a informácie o žánri alebo o režisérovi. Môžete navyše prehrávať filmy zo zariadení, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti.



- ! Videá nasnímané fotoaparátom telefónu sa nezobrazujú v aplikácii Movies, ale v aplikácii Album. .

Používanie aplikácie Movies


Prehrávanie videoklipov aplikácií Filmy

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Filmy**. Všetky filmy sú zobrazené v mriežke.
- 3 Ťuknite na film, ktorý chcete vybrať, a potom ťuknite na položku .
- 4 Pre zobrazenie alebo skrytie ovládacích prvkov ťuknite na obrazovku.
- 5 Film pozastavíte klepnutím na ikonu .
- 6 Pre pretočenie filmu dozadu posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava. Pre pretočenie filmu dopredu posuňte značku ukazovateľa priebehu doprava.





Prehrávanie filmu na celej obrazovke

- 1 Pri prehrávaní filmu ťuknite na obrazovku a zobrazia sa ovládacie prvky.
 - 2 Ťuknite na položku .
- 💡 Pre prehranie filmu v jeho pôvodnej veľkosti ťuknite na .

Zdieľanie filmu


- 1 Počas prehrávania filmu stlačte , a potom ťuknite na možnosť **Zdieľať**.
- 2 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej si želáte zdieľať vybraný videoklip, a potom postupujte podľa príslušných krokov, aby ste ju zaslali.

Ručné získanie informácií o filme

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Filmy**. Všetky filmy sú zobrazené v mriežke.
- 3 Stlačte , a potom sa uistite, že zaškrŕavacie políčko **Režim online** je označené a že váš telefón je pripojený.
- 4 Dotknite sa a podržte film, o ktorom si želáte zistiť informácie, a potom v zobrazenom zozname ťuknite na **Hľadať informácie**.
- 5 V poli vyhľadávania zadajte kľúčové slová pre daný film, a potom ťuknite na .
- 6 Všetky zhody sú zobrazené v mriežke.
- 6 Ťuknite na želaný výsledok, a potom ťuknite na tlačidlo **Hotovo**. Spustí sa preberanie informácií.
- 7 Keď preberanie skončí, ťuknite na film, aby ste zobrazili informácie o ňom. Ak nie sú informácie správne, ťuknite na ikonu  a hľadajte znovu.

- ! Môžu byť účtované poplatky za prenos údajov.

Vymazanie informácií o filme

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Filmy**. Všetky filmy sú zobrazené v mriežke.
- 3 Dotknite sa a podržte želaný film, a potom ťuknite na položku **Vymazať informácie** v zozname, ktorý sa zobrazí.



Webový prehľadávač

O webovom prehľadávači

Pomocou webového prehľadávača zobrazujte webové stránky a navigujte sa v nich, pridávajte stránky ako záložky a ukladajte stránky na zobrazenie v režime offline. Môžete mať súčasne otvorených až 16 okien a jednoducho medzi nimi prepínať. Ak nechcete zobrazovať mobilnú verziu webovej stránky, môžete požiadať aj o jej počítačovú verziu.

Na mnohých trhoch sa dodáva predinštalovaný webový prehľadávač Google™ Chrome vo verzii pre systém Android™. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome.

Otvorenie webového prehliadača

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.

Prehľadávanie webu

Panel vyhľadávania a panel adresy

Pomocou panela vyhľadávania a adresy prehľadávajú web.



- 1 Zobrazte proces preberania aktuálnej webovej stránky
- 2 Zadajte slovo na vyhľadanie v rámci webovej stránky alebo adresu webovej stránky na načítanie webovej stránky.
- 3 Zrušte preberanie aktuálnej webovej stránky

- 💡 Po ukončení preberania stránky sa panel vyhľadávania a adresy niekedy nezobrazí. Objaví sa opäť, keď sa rýchlym dotykom prejdete po obrazovke smerom nadol.


Prechod na webovú stránku

- 1 Ťuknutím na textové pole pre vyhľadanie a adresu aktivujte klávesnicu.
- 2 Zadajte webovú adresu.
- 3 Ťuknite na položku **Prejsť na**.

Vyhľadanie webovej stránky

- 1 Ťuknutím na textové pole pre vyhľadanie a adresu aktivujte klávesnicu.
- 2 Zadajte slovo na vyhľadanie.
- 3 Ťuknite na položku **Prejsť na**.

Zatvorenie webového prehľadávača

- Počas prehľadávania stlačte tlačidlo .
- 💡 Pri opätovnom otvorení sa prehľadávač zobrazí presne v takej podobe, v akej ste ho ukončili, a to dokonca i po reštartovaní telefónu. Napríklad sa otvorí rovnaký počet okien.

Navigácia na webových stránkach

Výber prepojenia

- Ak chcete vybrať prepojenie na webovej stránke, ťuknite naň. Po uvoľnení prsta sa vybrané prepojenie sa zvýrazní a webová stránka sa začne načítavať.
- 💡 Ak omylom vyberiete prepojenie skôr ako uvoľníte prst, posunutím prsta preč výber prepojenia zrušíte.

Prechod na predchádzajúcu stránku počas prehľadávania

- Stlačte tlačidlo ↶.

Priblíženie alebo vzdialenie webovej stránky

Na priblíženie alebo vzdialenie webovej stránky použite jeden z nasledujúcich postupov:

- Dvakrát ťuknite, ak chcete webovú stránku priblížiť, a znova dvakrát ťuknite, ak ju chcete vzdialiť.
- Dotknite sa časti stránky dvomi prstami naraz a vzdialením prstov ju priblížite alebo ju priblížením prstov vzdialte.

Opätovné načítanie aktuálnej webovej stránky

- Stlačte tlačidlo ☰, potom ťuknite na položku **Obnoviť**.

Uloženie webovej stránky na zobrazenie v režime offline

- 1 Po načítaní stránky stlačte tlačidlo ☰.
- 2 Ťuknite na položku **Uložiť na čítanie offline**. Potom vás aplikácia presmeruje na kartu **Uložené stránky**, kde si môžete zobraziť všetky uložené webové stránky.

- ! Ak nie je k dispozícii pamäťová karta, webovú stránku sa nedá uložiť.

Zobrazenie predtým uloženej webovej stránky

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku ☰ vedľa panela hľadania a adresy.
- 3 Ťuknite na položku 📄 a potom na kartu **Uložené stránky**.
- 4 Nájdite a vyberte webovú stránku, ktorú chcete zobraziť.

Načítanie živej verzie webovej stránky, ktorá sa zobrazovala v režime offline

- 1 Keď je otvorená webová stránka v režime offline, stlačte tlačidlo ☰.
- 2 Ťuknite na položku **Prejsť naživo**.

Požadovanie verzie webovej stránky pre pracovnú plochu

- 1 Počas prehľadávania webovej stránky stlačte tlačidlo ☰.
 - 2 Ťuknite na položku **Vyžiadať lokal. pre počítač.**
- ! Keď vyberiete, aby sa v okne zobrazila verzia webovej stránky pre pracovnú plochu, všetky ostatné webové stránky, ktoré neskôr v tomto okne zobrazíte, sa tiež zobrazia vo svojej verzii pre pracovnú plochu. Ak chcete nastavenie zmeniť na predošlé, opäť ťuknite na položku **Vyžiadať lokal. pre počítač.**

Zdieľanie prepojenia na aktuálnu webovú stránku

- 1 Počas prehľadávania stlačte tlačidlo ☰.
- 2 Ťuknite na položku **Zdieľať stránku**.
- 3 Vyberte dostupný spôsob prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zatvorenie okna prehľadávača


- 1 Zobrazte panel vyhľadávania a adresy tak, že rýchlym dotykom prejdete po obrazovke smerom nadol, keď je otvorený prehľadávač.
- 2 Ťuknite na položku ☰ vedľa panela vyhľadávania a adresy. Zobrazí sa zoznam všetkých otvorených okien.
- 3 Ťuknite na tlačidlo ✕ v okne, ktoré chcete zatvoriť, alebo rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava smerom von z obrazovky okno zatvorte.

Správa záložiek



Záložky umožňujú rýchly prístup k obľúbeným a často navštevovaným webovým stránkam. Záložky môžete pridať priamo z webového prehliadača v telefóne. Prehliadač v telefóne môžete tiež synchronizovať so záložkami Google Chrome™, ktoré ste s účtom Google synchronizovali na počítači. Informácie nájdete v časti **Synchronizácia prehliadača s prehliadačom Google™ Chrome** na strane 101.

V závislosti od mobilného operátora môže byť v telefóne vopred nainštalovaných niekoľko záložiek.



Vytvorenie záložky pre webovú stránku

- 1 Počas zobrazenia webovej stránky stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Uložiť medzi záložky**.
- 3 V prípade potreby záložku upravte.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.



Otvorenie záložky

- 1 Keď je prehliadač otvorený, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky. Zobrazí sa panel vyhľadávania a panel s adresou.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panelu vyhľadávania a adresy. Potom ťuknite na položku . Zobrazia sa názvy akýchkoľvek účtov synchronizovaných so službou Google Chrome™. Záložky uložené priamo v telefóne sa zobrazia pod účtom **Lokálne**.
- 3 Ak chcete zobraziť záložky účtu, ťuknite na účet. Zobrazené sú všetky záložky účtu.
- 4 Aby ste otvorili záložku, ťuknite na ňu.



Úprava záložky

- 1 Keď je otvorený prehliadač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy a následne ťuknite na odkaz .
- 3 Dotknite sa záložky a podržte ju.
- 4 V zobrazenej ponuke ťuknite na položku **Upraviť záložku**.
- 5 Záložku upravte podľa potreby.
- 6 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.




Pridanie webovej stránky označenej záložkou na domovskú obrazovku

- 1 Keď je otvorený prehliadač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy a následne ťuknite na odkaz .
- 3 Ťuknite na záložku, ktorú chcete pridať na obrazovku **Úvodná obrazovka** a podržte na nej prst.
- 4 V zobrazenej ponuke ťuknite na položku **Pridať odkaz na plochu**.

Vymazanie záložky



- 1 Zobrazte panel vyhľadávania a adresy tak, že rýchlym dotykom prejdete po obrazovke smerom nadol, keď je otvorený prehliadač.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy a následne ťuknite na odkaz .
- 3 Dotknite sa záložky a podržte ju.
- 4 V zobrazenej ponuke ťuknite na položku **Odstrániť záložku** a vybrať záložku odstráňte.

Vytvorenie záložky pre navštívenú webovú stránku


- 1 Zobrazte panel vyhľadávania a adresy tak, že rýchlym dotykom prejdete po obrazovke smerom nadol, keď je otvorený prehľadávač.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy a následne ťuknite na odkaz .
- 3 Ak chcete zobraziť zoznam predtým navštívených webových stránok, ťuknite na kartu **História** a následne na jednu zo šípok nadol.
- 4 Ťuknite na obrázok  vedľa webovej stránky, ktorú chcete pridať ako záložku.
- 5 Ak chcete, pridajte k záložke podrobnejšie informácie, ako napríklad jej názov alebo umiestnenie.
- 6 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Správa textu a obrázkov

Vyhľadanie textu na webovej stránke

- 1 Počas zobrazenia webovej stránky stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Nájsť na stránke**.
- 3 Zadajte hľadaný text. Znak, ktorý vyhovujú podmienkam vyhľadávania, sa na webovej stránke zvýraznia.
- 4 Na predchádzajúcu alebo nasledujúcu zvýraznenú položku prejdete ťuknutím na šípku nahor alebo nadol.
- 5 Vyhľadávacie panel zatvoríte ťuknutím na položku .

Kopírovanie textu z webovej stránky

- 1 Dotknite sa časti textu, ktorý chcete skopírovať a podržte ho, kým sa nezvýrazní. Na začiatku a konci výberu sa zobrazia značky. Na výber celého textu, ktorý chcete kopírovať, značky posuňte podľa potreby.
 - 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Kopírovať**.
 - 3 Ak chcete prilepiť text do e-mailu, správy SMS alebo MMS, dotknite sa textového poľa v príslušnej aplikácii, podržte na ňom prst a ťuknite na položku **Vložiť** v zobrazenej ponuke.
- ! Ak text, ktorý chcete skopírovať, je časťou prepojenia na inú webovú stránku, zobrazí sa ponuka, v ktorej je potrebné ťuknúť na položku **Vybrať text**, aby ste mohli pokračovať.



Uloženie obrázka z webovej stránky

- 1 Na aktívnej webovej stránke sa dotknite požadovaného obrázka a podržte ho, kým sa nezobrazí ponuka.
 - 2 Ťuknite na položku **Uložiť obrázok**.
- ! Ak nie je k dispozícii pamäťová karta, obrázok sa nedá uložiť.



Viacero okien

V prehľadávači môže byť naraz otvorených až 16 rôznych okien. V jednom okne sa môžete napríklad prihlásiť k webovej e-mailovej službe a v druhom si čítať najnovšie správy. Medzi jednotlivými oknami môžete jednoducho prepínať. Väčšiu mieru súkromia pri prehľadávaní webu poskytuje karta incognito, na ktorej možno otvoriť okno, kde sa počas pripojenia neukladajú osobné informácie ani súbory cookie.

Otvorenie nového okna prehľadávača

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela vyhľadávania a adresy a následne ťuknite na odkaz .


Otvorenie okna incognito

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela hľadania a adresy.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nová karta Inkognito**.

Otvorenie odkazu v novom okne prehliadača

- 1 Dotknite sa prepojenia a podržte, kým sa nezobrazí ponuka.
- 2 Ťuknite na položku **Otvoriť na novej karte**.


Prepínanie medzi oknami prehliadača

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, rýchlym pohybom smerom nadol sa dotknite obrazovky, vďaka čomu sa zobrazí panel hľadania a adresy.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa panela hľadania a adresy.
- 3 Posúvaním nahor a nadol prehľadávajte zoznam všetkých otvorených okien.
- 4 Ťuknite na okno, na ktoré chcete prepnúť.


Preberanie z webu

Pri prehliadaní webu pomocou webového prehliadača v telefóne môžete preberať rôzne aplikácie a obsah. Zvyčajne stačí dotknúť sa prepojenia na prevzatie požadovaného súboru a preberanie sa spustí automaticky.

Zobrazenie prevzatých súborov

- 1 Pred zobrazením prevzatých súborov (na kartu) sa uistite, že ste do telefónu vložili pamäťovú kartu.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Prevzaté súbory**.

Ak chcete zrušiť prebiehajúce preberanie

- 1 Keď telefón začne preberať súbor, potiahnite stavový riadok nadol a ťuknite na preberaný súbor.
- 2 Začiarknite políčko vedľa preberaného súboru, ktorého preberanie chcete zrušiť.
- 3 Ťuknite na položku .

Nastavenie prehľadávača

Môžete zmeniť nastavenia prehľadávača aj prispôbiť jeho zobrazenie. Napríklad môžete podľa potreby zmeniť veľkosť zobrazeného textu alebo vymazať vyrovnávaciu pamäť, súbory cookie, históriu prehľadávača a iné údaje týkajúce sa navštevovaných webových lokalít.


Zmena nastavenia prehľadávača

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenia**.


Zmena veľkosti textu na webových stránkach

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia > Prístupnosť**.
- 3 Nastavte požadovanú veľkosť textu.


Vymazanie vyrovnávacej pamäte z telefónu

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia > Ochrana osobných údajov a zabezpečenie**.
- 3 Ťuknite na možnosť **Vymazať vyrovn. pamäť** a potvrdte ťuknutím na položku **OK**.

Vymazanie súborov cookie v prehľadávači

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia > Ochrana osobných údajov a zabezpečenie**.
- 3 Ťuknite na možnosť **Vym. vs. úd. súb. cookie** a potvrdte ťuknutím na položku **OK**.

Vymazanie histórie prehľadávača

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia > Ochrana osobných údajov a zabezpečenie**.
- 3 Ťuknite na možnosť **Vymazať históriu** a potvrdte ťuknutím na položku **OK**.

Webové stránky s automatickým prispôbením

Prehľadávač ponúka možnosť automatického prispôsobenia, čo uľahčí čítanie veľkých webových stránok s množstvom textu a obrázkov, akými sú napríklad novinové stránky. Ak je táto možnosť povolená, stačí obrazovku priblížiť alebo vzdialiť prstami, hneď potom na ňu dvakrát ťuknúť a prehľadávač automaticky prispôsobí obrázky a stĺpce textu veľkosti obrazovky. V prípade, že je možnosť automatického prispôsobenia vypnutá, bude možno nutné pri čítaní vetu posúvať smerom nabok.


Automatické prispôsobenie webových stránok

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia > Rozšírené > Autom. prisp. veľk. strán.**

Automatické vyplnenie textu

Automatické vyplnenie umožňuje automaticky vkladať údaje, ako sú napríklad mená a adresy, do rôznych webových formulárov. Preto už nebudete musieť na rozličných webových stránkach opakovane zadávať tie isté informácie.


Vytvorenie textu na automatické vyplnenie

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia > Všeobecné**.
- 3 Ak nie je označené políčko **Automatické vyplňanie formulárov**, označte ho.
- 4 Ťuknite na položku **Automatické vyplňanie textu** a potom zadajte text, ktorý chcete použiť na automatické vyplnenie webových formulárov, napríklad meno a adresu.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenia doplnkov

Môžete upraviť fungovanie doplnku na webovej stránke. Napríklad môžete povoliť doplnky umožňujúce dosiahnutie optimálneho vizuálneho efektu pri zobrazovaní webovej stránky. Prípadne na zvýšenie rýchlosti vyhľadávania nakonfigurujte prehľadávač tak, aby doplnky spúšťal iba na požiadanie, alebo ich úplne zakázate.

Povolenie doplnkov na požiadanie

- 1 Keď je otvorený prehľadávač, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia > Rozšírené > Povolit' doplnky**.
- 3 Začiarknite políčko **Podľa požiadaviek**.

💡 Možno bude potrebné reštartovať prehľadávač, aby sa nastavenie prejavilo.

Možnosti pripojenia

Pripojenie k bezdrôtovým sieťam


Technológia Wi-Fi® umožňuje bezdrôtový prístup na internet prostredníctvom telefónu. Vďaka tomu môžete prehľadávať web a získať lacnejšie hovory a nižšie poplatky za prenos údajov.

Ak má vaša spoločnosť alebo organizácia virtuálnu súkromnú sieť (sieť VPN), môžete sa k nej pripojiť pomocou vášho telefónu. Virtuálnu súkromnú sieť VPN môžete použiť na získanie prístupu na intranety a ďalšie vnútorné služby vašej spoločnosti.

Wi-Fi®,





Technológia Wi-Fi® umožňuje bezdrôtový prístup na Internet pomocou telefónu. Ak chcete získať prístup na Internet pomocou pripojenia k sieťi Wi-Fi®, musíte najprv vyhľadať dostupnú sieť Wi-Fi® a pripojiť sa k nej. Intenzita signálu siete Wi-Fi® sa môže líšiť v závislosti od miesta, kde sa telefón nachádza. Intenzitu signálu zvýšite, ak sa priblížite k prístupovému bodu siete Wi-Fi®.

Zapnutie siete Wi-Fi®


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku vedľa položky **Wi-Fi**, aby sa položka zmenila na . Telefón teraz vyhľadá dostupné siete Wi-Fi®.

! Povolenie siete Wi-Fi® môže trvať niekoľko sekúnd.


Pripojenie k sieťi Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
 - 3 Skontrolujte, či je funkcia Wi-Fi® zapnutá. Ťuknite na položku **Wi-Fi**.
 - 4 Zobrazia sa dostupné siete Wi-Fi®. Dostupné siete môžu byť voľne prístupné alebo zabezpečené. Voľne prístupné siete sú vedľa názvu siete Wi-Fi® označené symbolom  a zabezpečené siete symbolom .
 - 5 Ťuknutím na sieť Wi-Fi® sa k nej pripojíte. Ak sa pokúšate pripojiť k zabezpečenej sieťi Wi-Fi®, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí symbol .
- ! Telefón si pamätá siete Wi-Fi®, ku ktorým sa pripájate. Keď budete nabudúce v dosahu siete Wi-Fi®, ku ktorej ste už boli pripojení, telefón sa k tejto sieťi automaticky pripojí.
- 💡 V niektorých lokalitách môže byť prístup na sieť pomocou otvorených sietí Wi-Fi® možný až po prihlásení na internetovej stránke. Ďalšie informácie získate od správcu príslušnej siete Wi-Fi®.


Pripojenie na ďalšiu sieť Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne. Zobrazia sa rozpoznané siete Wi-Fi®.
- 3 K novej sieťi Wi-Fi® sa pripojíte ťuknutím na ňu.

Manuálne vyhľadávanie sietí Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Vyhľadať**. V telefóne sa vyhľadajú siete Wi-Fi® a zobrazia dostupné siete v zozname.
- 4 Ťuknutím na sieť Wi-Fi® v zozname sa k nej pripojíte.

Manuálne pridanie siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať sieť**.
- 4 Zadajte údaj **Identifikácia SSID siete** pre sieť.
- 5 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

! Ak chcete získať názov sieťovej identifikácie SSID a heslo, kontaktujte správcu siete Wi-Fi®.



Rozšírené nastavenie siete Wi-Fi®

Pred manuálnym pridaním siete Wi-Fi® musíte zapnúť nastavenie siete Wi-Fi® v telefóne.


Stav siete Wi-Fi®

Ak je telefón pripojený k sieti Wi-Fi® alebo ak sú vo vašej blízkosti dostupné siete Wi-Fi®, je možné zobrazíť ich stav. Súčasne môžete nastaviť telefón tak, aby vás upozornil vždy, keď zistí otvorenú sieť Wi-Fi®.

Povolenie upozornení zo sietí Wi-Fi®

- 1 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Ťuknite na položku **Rozšírené**.
- 6 Začiarknite políčko **Oznamovanie siete**.

Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi®



- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na sieť Wi-Fi®, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Zobrazia sa podrobné informácie o sieti.

Zásady používania siete Wi-Fi® v režime spánku

Pridaním zásad používania siete Wi-Fi® v režime spánku môžete určiť, kedy má telefón prepnúť z pripojenia Wi-Fi na mobilné dátové pripojenie.

! Ak nie ste pripojení k sieti Wi-Fi®, telefón pri prístupe na internet používa mobilné dátové pripojenie (ak ste v telefóne nastavili a zapli mobilné dátové pripojenie).

Pridanie zásad režimu spánku siete Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Wi-Fi** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Ťuknite na položku **Rozšírené**.
- 5 Ťuknite na položku **Nechať Wi-Fi zap. v rež. spánk.**
- 6 Vyberte požadovanú možnosť.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia telefónu

Pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie telefónu s jedným počítačom. Tento proces sa nazýva USB tethering. Dátové pripojenie telefónu môžete zdieľať naraz až s ôsmimi zariadeniami, čím telefón zmeníte na prenosný prístupový bod Wi-Fi®.

Keď telefón zdieľa dátové pripojenie, v stavovom riadku alebo na paneli upozornení sa môžu zobrazíť tieto ikony:



Funkcia USB tethering je aktívna




Prenosný prístupový bod Wi-Fi® je aktívny


Zdieľanie telefonického dátového pripojenia pomocou kábla USB

- 1 Deaktivujte všetky pripojenia káblom USB k telefónu.
 - 2 Použite kábel USB dodávaný s telefónom na pripojenie telefónu k počítaču.
 - 3 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 4 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Viac... > Zd. int. prip. a hotspot** a ťuknite na ne.
 - 5 Začiarknite políčko **Zdieľ. intern. prip. USB**. Telefón začne zdieľať mobilné sieťové dátové pripojenie s počítačom prostredníctvom kábla USB. V stavovom riadku a paneli s oznámeniami sa zobrazí trvalé upozornenie.
 - 6 Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia, zrušte začiarknutie políčka **Zdieľ. intern. prip. USB** alebo odpojte kábel USB.
- ! Súčasné zdieľanie telefonického dátového pripojenia a karty SD prostredníctvom kábla USB nie je možné. Ďalšie informácie nájdete v časti *Pripojenie telefónu k počítaču* na stránke 98.
- 💡 Pravdepodobne budete musieť počítač pripraviť na nadviazanie pripojenia k sieti prostredníctvom kábla USB. Najaktuálnejšie informácie získate na webovej lokalite android.com/tether.

Zdieľanie telefonického dátového pripojenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Viac... > Zd. int. prip. a hotspot** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Konfigurovať hotspot siete Wi-Fi**.
- 4 Zadajte údaj **Identifikácia SSID siete** pre sieť. Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
- 5 V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- 7 Začiarknite políčko **Prenosný hotspot siete Wi-Fi**. Telefón začne prenos svojho sieťového názvu Wi-Fi® (SSID). K tejto sieti teraz môžete pripojiť až 8 počítačov alebo iných zariadení.
- 8 Ak chcete zastaviť zdieľanie dátového pripojenia prostredníctvom siete Wi-Fi®, zrušte začiarknutie políčka **Prenosný hotspot siete Wi-Fi**.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Viac... > Zd. int. prip. a hotspot** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Konfigurovať hotspot siete Wi-Fi**.
- 4 Zadajte údaj **Identifikácia SSID siete** pre sieť.
- 5 Vyberte typ zabezpečenia ťuknutím na pole **Zabezpečenie**.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™



Pomocou funkcie Bluetooth™ môžete odosielať súbory na iné zariadenia kompatibilné s technológiou Bluetooth™, alebo môžete pripojiť príslušenstvo handsfree. Zapnite funkciu Bluetooth™ v telefóne a vytvárajte bezdrôtové pripojenia k ďalším kompatibilným zariadeniam Bluetooth™, napríklad k počítačom, doplnkom súpravy handsfree a telefónom. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth™ fungujú lepšie do vzdialenosti 10 metrov (33 stôp) a bez pevných prekážok na trase. V niektorých prípadoch môže byť potrebné telefón manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth™. Nezabudnite nastaviť telefón ako „viditeľný“, aby ho mohli ostatné zariadenia Bluetooth™ nájsť.

- ! Vzájomná prevádzkyschopnosť a kompatibilita sa medzi zariadeniami s funkciou Bluetooth™ líši.

Zapnutie funkcie Bluetooth™ a nastavenie telefónu ako viditeľného

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenie** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku  vedľa položky **Bluetooth**, aby sa položka  zmenila na . V stavovom riadku sa zobrazí obrázok .
- 4 Ťuknite na položku **Bluetooth**.
- 5 Ťuknite na položku **Neviditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth**.



Prispôsobenie viditeľnosti telefónu pre iné zariadenia Bluetooth™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Časový limit viditeľnosti**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.

Pomenovanie vášho telefónu

Svojmu telefón môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ a nastavení telefónu na viditeľný.

Zadanie názvu telefónu

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth™.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 4 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Premenovať telefón**.
- 5 Zadať názov telefónu.
- 6 Ťuknite na položku **Premenovať**.

Párovanie s iným zariadením Bluetooth


Párováním telefónu s iným zariadením môžete telefón pripojiť napríklad so súpravou handsfree s technológiou Bluetooth alebo súpravou do auta s technológiou Bluetooth a využívať ich na telefonovanie.

Po spárovaní telefónu s konkrétnym zariadením Bluetooth si telefón párovanie zapamätá. Pri párovaní telefónu so zariadením Bluetooth môže byť potrebné zadať prístupový kód. Telefón automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v dokumentácii k zariadeniu Bluetooth. Pri ďalšom prepájaní telefónu s týmto zariadením Bluetooth nebude potrebné znova zadať prístupový kód.

Niektoré zariadenia Bluetooth, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth, vyžadujú spárovanie aj pripojenie.

Telefón môže byť spárovaný s viacerými zariadeniami Bluetooth, ale súčasne ho môžete pripojiť iba k jednému profilu Bluetooth.



Spárovanie telefónu s iným zariadením s technológiou Bluetooth™

- 1 Skontrolujte, či má zariadenie, ktoré chcete spárovať s telefónom, aktivovanú funkciu Bluetooth™, a či je viditeľné pre zariadenia s technológiou Bluetooth™.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Bluetooth** a ťuknite na ne. Všetky dostupné zariadenia s technológiou Bluetooth™ sa zobrazia ako zoznam.
- 4 Ťuknite na zariadenie s technológiou Bluetooth™, ktoré chcete spárovať s telefónom.
- 5 Ak je to potrebné, zadajte prístupový kód. Telefón a zariadenie s technológiou Bluetooth™ sa spárovali.

Pripojenie telefónu k inému zariadeniu s technológiou Bluetooth™

- 1 Ak sa pripájate k zariadeniu s technológiou Bluetooth, ktoré si pred pripojením vyžaduje spárovanie telefónu, nasledujúce kroky vám pomôžu spárovať ho.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na zariadenie s technológiou Bluetooth™, ku ktorému chcete telefón pripojiť.

Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth™


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 V časti **Párované zariadenia** ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 4 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

Zdieľanie položiek s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™, ako sú telefóny alebo počítače. Pomocou technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ môžete odosielať a prijímať niekoľko typov položiek, ako napríklad:

- Fotografie a videá
- Hudbu a iné zvukové súbory
- Kontakty
- Webové stránky



Odosielanie položiek pomocou technológie Bluetooth™

- 1 **Prijímajúce zariadenie:** Uistite sa, že je funkcia Bluetooth™ zapnutá a že je zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth™.
- 2 **Odosielať zariadenie:** Otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje položku, ktorú chcete odoslať, a prejdite na túto položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosielaanej položky môže byť potrebné napríklad dotknúť sa položky a podržať ju, otvoriť ju alebo stlačiť . Môžu existovať aj iné spôsoby odoslania položky.
- 4 Vyberte položku **Zdieľať** alebo **Odosl.**
- 5 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 6 Ak sa zobrazí výzva, zapnite technológiu Bluetooth™.
- 7 Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.
- 8 **Prijímajúce zariadenie:** Ak budete vyzvaní, prijmite pripojenie.
- 9 **Odosielať zariadenie:** Na požiadanie potvrdte prenos na prijímacie zariadenie.
- 10 **Prijímajúce zariadenie:** Prijmite prichádzajúcu položku.

Prijímanie položiek s použitím technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™

- 1 Uistite sa, že funkcia Bluetooth™ je zapnutá a že je zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth™.
- 2 Odosielať zariadenie teraz začne zasielať dáta do vášho telefónu.
- 3 Ak budete požiadaní, zadajte na oboch zariadeniach rovnaký prístupový kód, alebo potvrdte navrhnutý prístupový kód.
- 4 Po upozornení telefónu na prichádzajúci súbor posuňte stavový riadok smerom dole a ťuknutím na upozornenie prijmite prenos súboru.
- 5 Ťuknutím na položku **Prijat** spustíte prenos súborov.
- 6 Ak chcete zobraziť priebeh prenosu, posuňte stavový riadok smerom dole.
- 7 Ak chcete otvoriť prijatú položku, posuňte stavový riadok smerom dole a ťuknite na príslušné upozornenie.

Zobrazenie súborov, ktoré ste prijali prostredníctvom technológie Bluetooth™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Zobraziť prijaté súbory**.

Pripojenie telefónu k počítaču

Pripojte telefón k počítaču a začnite prenášať fotografie, hudbu a iné typy súborov. Najjednoduchšie spôsoby pripojenia sú prostredníctvom kábla USB alebo bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Pri pripojení telefónu k počítaču prostredníctvom kábla USB budete vyzvaní, aby ste do počítača nainštalovali aplikáciu PC Companion. Pomocou aplikácie PC Companion môžete spúšťať ďalšie aplikácie pre počítač na prenos a organizovanie mediálnych súborov, aktualizáciu telefónu, synchronizáciu obsahu v telefóne, a pod.

- ! Niektoré materiály chránené autorskými právami nemožno prenášať medzi telefónom a počítačom.

Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB

Súbory je možné ľahko spravovať a prenášať medzi počítačom a telefónom pomocou pripojenia káblom USB. Keď sú obidve zariadenia pripojené, môžete medzi nimi obsah presunúť pomocou aplikácie Prieskumník v počítači. Ak do telefónu presúvate hudbu, video, obrázky alebo ostatné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v telefóne prehrať.

Prenos obsahu medzi telefónom a počítačom s pomocou kábla USB

- 1 Pripojte váš telefón k počítaču pomocou kábla USB. V stavovom riadku sa zobrazí **Interný ukladací priestor je pripojený**.
- 2 **Počítač:** Otvorte na ploche počítača program Prieskumník systému Microsoft® Windows® a počkajte, pokým sa v ňom zobrazí pamäťová karta ako externý disk.
- 3 **Počítač:** Myšou uchopíte a preneste želané súbory medzi počítačom a telefónom.

Prenos súborov pomocou režimu prenosu médií prostredníctvom siete Wi-Fi®


Medzi telefónom a inými zariadeniami kompatibilnými s protokolom MTP, napríklad počítačom, môžete prenášať súbory pomocou pripojenia Wi-Fi®. Pred pripojením je najskôr potrebné tieto dve zariadenia spárovať. Ak medzi telefónom a počítačom prenášate hudbu, video, obrázky alebo iné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne súbory, aby ste ich mohli v telefóne prehrať.

- 💡 Na použitie tejto funkcie je potrebné zariadenie s aktívnym pripojením Wi-Fi®, ktoré podporuje režim prenosu médií, napríklad počítač s operačným systémom Microsoft® Windows Vista® alebo Windows® 7.

Bezdrôtové spárovanie telefónu s počítačom pomocou režimu prenosu médií


- 1 Skontrolujte, či máte v telefóne zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
 - 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
 - 3 **Počítač:** Po zobrazení názvu telefónu na obrazovke kliknite na položku *Konfigurácia siete* a postupom podľa pokynov spárujte telefón s počítačom.
 - 4 Keď párovanie dokončíte, odpojte kábel USB z oboch zariadení.
- ! Vyššieuvedené pokyny fungujú len vtedy, ak je v počítači nainštalovaný systém Windows® 7 a počítač je pripojený k prístupovému bodu siete Wi-Fi® pomocou sieťového kábla.

Bezdrôtové pripojenie spárovaných zariadení v režime prenosu médií


- 1 Skontrolujte, či máte v telefóne zapnutý režim prenosu médií. Podľa predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.
- 2 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Xperia™** > **Možnosti pripojenia**.
- 4 V časti **Dôveryhodné zariadenia** ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

- ! Skontrolujte, či je v telefóne zapnutá funkcia Wi-Fi®.

Odpojenie bezdrôtovo spárovaného zariadenia v režime prenosu médií

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Xperia™** > **Možnosti pripojenia**.
- 3 V časti **Dôveryhodné zariadenia** ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 4 Ťuknite na položku **Odpojiť**.

Odstránenie spárovania s iným zariadením

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie** > **Xperia™** > **Možnosti pripojenia**.
- 3 Ťuknite na spárované zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Zabud..**

PC Companion

PC Companion je počítačovou aplikáciou, ktorá vám umožňuje prístup k ďalším funkciám a službám, ktoré vám pomáhajú prenášať hudbu, videoklipy a obrázky do telefónu a z neho. Aplikáciu PC Companion môžete tiež použiť na aktualizáciu telefónu a získanie najnovšieho dostupného softvéru. Inštalčné súbory aplikácie PC Companion sú uložené vo vašom telefóne a keď telefón pripojíte k počítaču prostredníctvom kábla USB, spustí sa inštalácia z telefónu.

Ak chcete použiť aplikáciu PC Companion, mali by ste mať počítač s jedným z týchto operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®,
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 alebo novší.

Spustenie aplikácie PC Companion

- 1 Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaná aplikácia PC Companion.
- 2 V počítači otvorte aplikáciu PC Companion a potom kliknutím na položku **Štart** otvorte niektorú z požadovaných funkcií.

Media Go™

Počítačová aplikácia Media Go™ pomáha prenášať a spravovať mediálny obsah telefónu i počítača. Aplikáciu Media Go™ môžete nainštalovať z aplikácie PC Companion a odtiaľ k nej aj môžete získať prístup.

Ak chcete využívať aplikáciu Media Go™, potrebujete niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7,
- Microsoft® Windows Vista®,
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 alebo novší.

Prenos obsahu pomocou aplikácie Media Go™



- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou podporovaného kábla USB.
- 2 **Telefón:** V stavovom riadku sa zobrazí symbol **Interný ukladací priestor je pripojený**.
- 3 **Počítač:** Najskôr v počítači otvorte aplikáciu PC Companion. V aplikácii PC Companion kliknutím na položku *Media Go* spustíte aplikáciu Media Go™. V niektorých prípadoch musíte počkať, kým sa nainštaluje aplikácia Media Go™.
- 4 Pomocou aplikácie Media Go™ presuňte súbory medzi počítačom a telefónom.

Skenovanie čiarových kódov s aplikáciou NeoReader™

O skenovaní s aplikáciou NeoReader™

Telefón môžete použiť ako snímač čiarových kódov na získanie ďalších informácií o snímaných predmetoch. V časopise napríklad zbadáte reklamu na kabát a chcete nájsť najbližšiu maloobchodnú predajňu, kde si ho môžete kúpiť. Ak reklama obsahuje čitateľný čiarový kód, v aplikácii NeoReader™ sa tento kód použije pri prístupe na mobilný webový obsah, napríklad na webovú stránku s ďalšími informáciami o produkte alebo mapu predajní v okolí. Aplikácia NeoReader™ podporuje väčšinu štandardných typov čiarových kódov.

Spustenie aplikácie NeoReader™

- 1 V aplikácii **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku  **NeoReader™**.

Skenovanie čiarových kódov







- 1 Keď je otvorená aplikácia NeoReader™, podržte fotoaparát telefónu nad čiarovým kódom, kým sa celý čiarový kód nezobrazí v hľadáči.
- 2 Telefón čiarový kód automaticky naskenuje a keď ho rozozná, začne vibrovať.

Manuálne zadávanie čiarového kódu

- 1 Keď je otvorená aplikácia NeoReader™, ťuknite na položku .
- 2 Zadajte čísla čiarového kódu do textového poľa a ťuknite na položku **GO!**.

Prehľad ponuky aplikácie NeoReader™

V aplikácii NeoReader™ sú k dispozícii tieto možnosti ponuky:

-  Ak chcete zobraziť viac možností, ťuknite na túto položku
-  Ručne zadajte čísla čiarového kódu. Túto možnosť môžete využiť, ak má fotoaparát problémy s čítaním čiarového kódu.
-  Zobrazte zoznam predchádzajúcich čiarových kódov.
-  Zobrazte informácie o aplikácii NeoReader™. Prečítajte si viac o rôznych typoch čiarových kódov a o používaní aplikácie NeoReader™
-  Vyberte osobné nastavenia, ako napríklad jazyk a krajina. Tieto údaje sa používajú na prispôbenie obsahu čiarového kódu. Môžete tiež vybrať možnosti používania aplikácie NeoReader™
-  Odošlite správu SMS, v ktorej odporučíte priateľovi prevziať aplikáciu NeoReader™

Synchronizácia údajov v telefóne

O synchronizácii údajov v telefóne

V závislosti od aplikácií nainštalovaných v telefóne môžete so svojím telefónom synchronizovať kontakty, e-maily, udalosti v kalendári a iné informácie z viacerých e-mailových účtov, synchronizačných služieb a iných druhov účtov. Synchronizácia telefónu s ostatnými informačnými zdrojmi je jednoduchý a praktický spôsob, ako mať po ruke vždy aktuálne údaje.

Môžete:


- získať prístup k službe **Gmail™**, k službe Google Calendar™, ku kontaktom zo služby Google™, k záložkám prehľadávača Google™ Chrome™ a iným službám Google, ktoré používate,
- získať prístup k firemným aplikáciám pre e-mail, kontakty a kalendár,
- získať prístup ku kontaktom v službe Facebook™, ku kalendáru, albumom a ďalším službám, ktoré používate.

Synchronizácia so službou Google™



Synchronizujte telefón so službou **Gmail™**, so službou Google Calendar™, s kontaktmi zo služby Google™, so záložkami prehľadávača Google™ Chrome a s údajmi z iných služieb Google, ktoré používate. Môžete ich zobrazovať a spravovať jednoducho ako na počítači.

Službu **Gmail™** môžete po synchronizácii nájsť v aplikácii **Gmail™**, službu Google Calendar™ v aplikácii Kalendár, kontakty služby Google™ v aplikácii Kontakty a iné údaje v príslušných aplikáciách služby Google, ktoré ste nainštalovali.


Nastavenie účtu služby Google™ v telefóne na automatickú synchronizáciu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Uistite sa, že je synchronizácia zapnutá, aby aplikácie mohli údaje synchronizovať automaticky.
- 4 Ťuknite na položky **Pridať účet > Google**.
- 5 Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Google™ alebo sa prihláste, ak už máte účet vytvorený.
- 6 Ťuknite na položku **Ďalej**.
- 7 Ťuknite na nový účet Google™ a potom ťuknite na položky, ktoré si želáte synchronizovať.

Manuálna synchronizácia s účtom Google™

- 1 V aplikácii **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na účet Google™, s ktorým chcete synchronizovať.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Synchronizovať**.

Synchronizácia prehľadávača s prehľadávačom Google™ Chrome

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na účet Google™ a začiarknite príslušné políčko na synchronizáciu prehľadávača.

Odstránenie konta služby Google™ z telefónu


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na konto služby Google™, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu kont.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
- 5 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov


Majte priamo z vášho telefónu prístup k firemným e-mailovým správam, udalostiam v kalendári a kontaktom. Môžete ich zobrazovať a spravovať jednoducho ako na počítači. Po nastavení môžete nájsť svoje údaje v aplikáciách **E-mail**, **Kalendár** a **Kontakty**.

- ! Ak chcete mať prístup k vyššie popísaným funkciám, vaše firemné údaje musia byť uložené na serveri služby Microsoft® Exchange.


Nastavenie podnikového e-mailového účtu, kalendára a kontaktov v telefóne

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Zapnite synchronizáciu, aby sa údaje synchronizovali automaticky podľa nastaveného intervalu synchronizácie.
- 4 Ťuknite na položky **Pridať účet > Podnikové**.
- 5 Zadajte vašu firemnú e-mailovú adresu a heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Ďalej**. Telefón začne načítavať informácie o vašom účte. V prípade zlyhania sa obráťte na správcu podnikovej siete, ktorý vám poskytne ďalšie informácie, napríklad názov domény a adresu servera Exchange.
- 7 Ťuknite na tlačidlo **OK**, čím podnikovému serveru umožníte ovládať váš telefón.
- 8 Vyberte údaje, ktoré chcete synchronizovať s telefónom, napríklad kontakty a položky kalendára.
- 9 V prípade potreby aktivujte správcu zariadení, vďaka čomu umožníte podnikovému serveru ovládať určité funkcie zabezpečenia v telefóne. Môžete napríklad povoliť podnikovému serveru nastaviť pravidlá hesiel a šifrovanie pamäte.
- 10 Po dokončení nastavenia môžete zadať názov podnikového konta, vďaka čomu sa bude dať ľahko identifikovať.



Ak chcete upraviť nastavenie firemnej elektronickej pošty, kalendára alebo kontaktov

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a vyberte podnikový účet.
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenie účtu** a potom ťuknite na firemný účet, ktorý chcete zmeniť.
- 4 Zmeňte požadované nastavenia.

Nastavenie intervalu synchronizácie pre podnikový účet

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a vyberte podnikový účet.
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenie účtu** a potom ťuknite na podnikový účet, ktorého úroveň synchronizácie chcete nastaviť.
- 4 Ťuknite na položku **Frekvencia kontrol. e-mailov** a vyberte možnosť intervalu.

Odstránenie podnikového konta z telefónu


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a potom na podnikový účet.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Synchronizácia so službou Facebook™



Službu Facebook™ môžete v telefóne používať dvoma spôsobmi. Pomocou štandardnej aplikácie Facebook môžete pristupovať k online účtu Facebook alebo môžete účet Facebook synchronizovať s telefónom a mať priamy prístup k obsahu služby Facebook z iných aplikácií. Môžete napríklad zverejňovať príspevky v službe Facebook prostredníctvom aplikácie Timescape™, či mať prístup ku kontaktom, fotografiám a položkám kalendára zo služby Facebook pomocou príslušných aplikácií telefónu,

napríklad z aplikácie Kalendár. Ak chcete telefón synchronizovať so službou Facebook, musíte najprv nastaviť integračný účet Facebook -- riešenie vyvinuté spoločnosťou Sony s cieľom uľahčiť integráciu.

Nastavenie integračného účtu služby Facebook™ v telefóne

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
 - 3 Zapnite synchronizáciu, aby sa mohli údaje v aplikáciách synchronizovať automaticky.
 - 4 Ťuknite na položky **Pridať účet > Xperia™ so službou Facebook**.
 - 5 Podľa pokynov na obrazovke vytvorte účet Facebook™ alebo sa prihláste, ak už účet máte.
- 💡 Nastaviť integračný účet Facebook™ môžete aj v telefóne začiarknutím políčka **Integrácia Facebooku** v ponuke **Nastavenie > Xperia™ > Xperia™ so službou Facebook**.

Manuálna synchronizácia s integračným účtom služby Facebook™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na účet **Xperia™ so službou Facebook**.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Synchronizovať**.


Odstránenie integračného účtu služby Facebook™ z telefónu

- ! Odstránením integračného účtu Facebook™ z telefónu sa neodstráni príslušný účet služby Facebook a stále budete mať k nemu prístup z počítača.
- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
 - 3 Ťuknite na účet **Xperia™ so službou Facebook**.
 - 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
 - 5 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.



Synchronizácia pomocou technológie SyncML™

Telefón môžete synchronizovať s internetovým serverom pomocou technológie SyncML™. Kontakty, kalendár a záložky potom budete môcť v telefóne zobrazovať a spravovať jednoducho ako v počítači.


Nastavenie účtu služby SyncML™ v telefóne

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a ťuknite na ne.
 - 3 Zapnite synchronizáciu, aby sa údaje synchronizovali automaticky podľa nastaveného intervalu.
 - 4 Ťuknite na položky **Pridať účet > SyncML**.
 - 5 Ťuknite na polia účtu, adresy servera, používateľského mena a hesla a zadajte požadované informácie.
 - 6 Ťuknite na položku **Interval synchronizácie** a vyberte, ako často chcete vykonávať automatickú synchronizáciu telefónu.
 - 7 Ťuknite na položku, ktorú chcete synchronizovať, napríklad na kontakty. Potom zadajte adresu servera, meno používateľa a heslo. Zopakujte tento krok pri každej položke, ktorú chcete synchronizovať.
 - 8 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- ! Ďalšie informácie o nastavení účtu vám poskytne poskytovateľ služby SyncML™.



Manuálna synchronizácia s účtom služby SyncML™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia**.
- 3 Ťuknite na účet služby SyncML™, ktorý chcete synchronizovať.
- 4 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Synchronizovať**.

Výber intervalu synchronizácie

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a potom na účet služby SyncML™.
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenie účtu**.
- 4 Ťuknite na položku **Interval synchronizácie** a vyberte možnosť intervalu.

Odstránenie účtu služby SyncML™ z telefónu

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a potom na účet služby SyncML™.
- 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Mapy a miesta

O službách určenia polohy

Pomocou telefónu môžete zistiť, kde sa nachádzate. Existujú dva spôsoby: GPS a bezdrôtové siete. Zapnite možnosť bezdrôtovej siete, ak potrebujete iba približné určenie polohy a chcete ho rýchlo. Ak potrebujete presnejšie určenie polohy a máte nezatienerý výhľad na oblohu, zvolte možnosť GPS. V situáciách, kedy je pripojenie k bezdrôtovej sieti slabé, by ste mali zapnúť obe možnosti, aby ste sa uistili, že vaša poloha bude nájdená.

- ! Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť žiadnej služby určovania polohy, vrátane navigačných služieb.

Používanie systému GPS

Telefón je vybavený prijímačom GPS (svetového systému na určovanie polohy), ktorý využíva signál zo satelitov na výpočet vašej polohy.


- ! Pri využívaní funkcií používajúcich prijímač GPS na zistenie svojej polohy sa uistite, že sa nachádzate na mieste s priamym výhľadom na oblohu.

Povolenie systému GPS

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie** > **Služby určovania polohy**.
- 3 Začiarknite políčko **Satellite GPS**.

Ako maximálne využiť funkcie

Pri prvom používaní systému GPS môže stanovenie polohy trvať 5 až 10 minút. Vo vyhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznená oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, ale nedokážu prejsť cez väčšinu pevných objektov, ako sú budovy alebo hory. Ak sa vašu polohu nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.

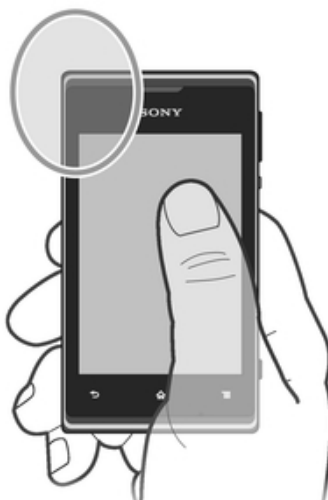


Google Maps™


Sledujte svoju aktuálnu polohu, zobrazte si stav na cestách v reálnom čase a získajte podrobné smery k svojmu cieľu. Pred výletom si môžete prevziať a uložiť na pamäťovú kartu mapy a vyhnúť sa tak poplatkom za roaming.

- ! Aplikácia Google Maps™ vyžaduje prístup na Internet. Pri pripojení na Internet z telefónu vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora. Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii v každej krajine alebo regióne.

Používanie aplikácie Google Maps™

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Mapy** a ťuknite na ňu.
- ! Ak chcete používať aplikáciu Google Maps™, je potrebné povoliť niektorý spôsob lokalizácie dostupný v časti **Nastavenie > Služby určovania polohy**.

Zobrazenie ďalších informácií o aplikácii Google Maps™

- Ak používate aplikáciu Google Maps™, stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Pomoc**.

Zobrazenie miest, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, pomocou aplikácie Google Latitude™

Pridajte sa k službe Google Latitude™ a využite ju na zobrazenie miest na mape, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, alebo im oznámte svoju polohu a ďalšie informácie.

Použitie služby Google Maps™ pre získanie popisu cesty

Na získanie popisu cesty pre chôdzu pešo, cestovanie verejnou dopravou alebo autom použite aplikáciu Google Maps™. Pre rýchle získanie smerových pokynov, nech sa nachádzate kdekoľvek, môžete pridať skratku cieľa na domovskú obrazovku.

V zobrazení mapy sa pripájate na internet a telefón prenáša údaje. Takže je dobrým nápadom prevziať a uložiť si mapy do telefónu pred tým, než vycestujete. Takto sa môžete vyhnúť vysokým poplatkom za roaming.


- ! Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť žiadnej navigačnej služby.

Použitie aplikácie Navigácia

Na získanie podrobných pokynov o tom, ako sa dostať na určité miesto, použite aplikáciu Navigácia v telefóne. Smer určujú ústne pokyny, ako aj pokyny zobrazené na obrazovke.

- ! Aplikácia Navigácia nemusí byť k dispozícii v každej krajine.

Spustenie navigácie

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Navigácia**.



Kalendár a budík

Kalendár



O kalendári

Telefón ponúka kalendár umožňujúci vytváranie časových plánov. Ak máte účet služby Google™, môžete tiež synchronizovať kalendár vášho telefónu s vaším kalendárom na webe. Pozrite si časť *Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov* na strane 102.



Nastavenie zobrazenia kalendára

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť.

Zobrazenie viacerých kalendárov


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom nájdite položku **Kalendár** a ťuknite na ňu.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Viac > Moje kalendáre**.
- 3 Ťuknutím vyberte kalendáre, ktoré chcete zobraziť.

Vytvorenie udalosti kalendára



- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nová udalosť**.
- 3 Zadajte názov, čas, umiestnenie a popis udalosti.
- 4 V prípade potreby vyberte v rámci položky **Opakovanie** inú možnosť.
- 5 Nastavte pripomienku danej udalosti. Novú pripomienku pre danú udalosť pridáte ťuknutím na položku **+**.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

- Keď sa priblíži čas plánovanej činnosti, telefón ju pripomenie krátkym zvukom upozornenia. V stavovom riadku sa tiež zobrazí symbol .

Zobrazenie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Ťuknite na udalosť, ktorú chcete zobraziť.

Zmena nastavení kalendára


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Kalendár**.
- 2 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky **Viac > Nastavenia**.
- 3 Pomocou ťuknutia otvorte nastavenia, ktoré chcete zmeniť, a upravte ich podľa požiadaviek.

Budík


O budíku

Použite svoj telefón ako budík a vyberte si v ňom akýkoľvek zvuk ako signál budenia. Budík nebude zvoniť, ak máte vypnutý telefón. Budík však bude zvoniť, ak máte telefón nastavený na tichý režim.


Otvorenie budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny**.
- 3 Ťuknite na položku **Nastaviť budík**.

Nastavenie nového budíka


- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny**.
- 3 Ťuknite na položku **Nastaviť budík**.
- 4 Ťuknite na položku **Pridať budík**.
- 5 Ťuknite na položku **Čas** a upravte čas posúvaním nahor alebo nadol.
- 6 Ťuknite na položku **Nastaviť**.
- 7 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 8 Ťuknite na položku **OK**.

Úprava existujúceho budíka


- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny**.
- 3 Ťuknite na položku **Nastaviť budík**.
- 4 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 5 Ťuknite na položku **Čas**.
- 6 Posúvaním nahor alebo nadol nastavte čas.
- 7 Ťuknite na položku **Nastaviť**.
- 8 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 9 Ťuknite na položku **OK**.

- ! Formát času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.


Deaktivácia budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny**.
- 3 Ťuknite na položku **Nastaviť budík**.
- 4 Odstráňte začiarknutie políčka pri budíku, ktorý si želáte deaktivovať.


Aktivácia existujúceho budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny**.
- 3 Ťuknite na položku **Nastaviť budík**.
- 4 Označte začiarkavacie políčko pri budíku, ktorý si želáte aktivovať.


Odstránenie budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny**.
- 3 Ťuknite na položku **Nastaviť budík**.
- 4 Ťuknite a podržte prst na budíku, ktorý chcete vymazať.
- 5 Ťuknite na položku **Odstrániť budík**, potom ťuknite na položku **OK**.


Nastavenie signálu zvonenia budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny**.
- 3 Ťuknite na položku **Nastaviť budík**.
- 4 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 5 Ťuknite na položku **Signál zvonenia** a vyberte možnosť.
- 6 Ťuknite na položku **Hotovo**, potom ťuknite na položku **OK**.


Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny**.
- 3 Ťuknite na položku **Nastaviť budík**.
- 4 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 5 Ťuknite na položku **Opakovať**.
- 6 Začiarknite políčka pre požadované dni a potom ťuknite na položku **OK**.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.



Nastavenie názvu budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny**.
- 3 Ťuknite na položku **Nastaviť budík**.
- 4 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 5 Ťuknite na položku **Označenie** a zadajte názov budíka.
- 6 Ťuknite na položku **OK**.

Aktivácia funkcie vibrácií budíka

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny**.
- 3 Ťuknite na položku **Nastaviť budík**.
- 4 Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 5 Označte zaškrŕavacie políčko **Vibrovať** a potom ťuknite na **OK**.

Nastavenie spustenia budíkov pri telefóne zapnutom v tichom režime

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny**.
- 3 Ťuknite na položku **Nastaviť budík**.
- 4 Stlačte  a potom ťuknite na možnosť **Nastavenie**.
- 5 Začiarknite políčko **Budík v tichom režime**.

Odloženie budíka po jeho spustení

- Po spustení budíka ťuknite na položku **Odložiť**.

Vypnutie budíka po jeho spustení

- Po spustení budíka ťuknite na položku **Zrušiť**.

Podpora a údržba

Aktualizácia telefónu

Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon a získať najnovšie vylepšenia, aktualizujte telefón na najnovšiu verziu softvéru.


Ak chcete spustiť bezdrôtovú aktualizáciu, môžete použiť aplikáciu centra aktualizácií v telefóne, a ak chcete spustiť aktualizáciu prostredníctvom pripojenia káblom USB, môžete použiť aplikáciu PC Companion v počítači. Pri bezdrôtovej aktualizácii môžete použiť mobilnú sieť alebo sieťové pripojenie Wi-Fi®. Pred aktualizáciou je však potrebné zálohovať a uložiť všetky údaje, ktoré sú uložené v telefóne.

- ! Pri spustení aktualizácie pomocou aplikácie centra aktualizácií sa vytvorí dátové pripojenie a môžu vám byť účtované príslušné poplatky. Dostupnosť aktualizácií prostredníctvom mobilnej siete tiež závisí od mobilného operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.



Bezdrôtová aktualizácia telefónu

Pre bezdrôtovú aktualizáciu telefónu použite aplikáciu Centrum aktualizácií. Softvérové aktualizácie môžete preberať manuálne, alebo môžete povoliť službu Update Service aktualizovať váš telefón automaticky, keď bude k dispozícii súbor na prevzatie. Keď je aktivovaná funkcia automatických aktualizácií, zobrazí sa vždy, keď bude k dispozícii aktualizácia, oznámenie v stavovom riadku.


Manuálne preberanie softvérových aktualizácií z centra aktualizácií

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Centrum aktualizácií** a ťuknite na ňu.
 - 3 Vyberte požadovanú aktualizáciu aplikácie alebo systému a ťuknite na položku **Prevziať** alebo na položku **Aktual. vs.**, čím preberiete všetky aktualizácie aplikácií.
- ! Aktualizácie aplikácií sa spustia automaticky po prevzatí. V prípade systémových aktualizácií počkajte, kým sa telefón reštartuje, a aktualizáciu nainštalujte manuálne. Pri preberaní aktualizácií prostredníctvom sietí 3G alebo mobilných sietí vám tiež môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Aktivácia automatických softvérových aktualizácií z centra aktualizácií

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **Centrum aktualizácií** a ťuknite na ňu.
 - 3 Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
 - 4 Ťuknite na položku **Povoliť automatické preberanie** a vyberte, či sa budú aktualizácie preberať prostredníctvom sietí 3G a Wi-Fi®, alebo iba prostredníctvom sietí Wi-Fi®. Aktualizácie sa už preberajú automaticky, hneď ako sú dostupné.
- ! Pri preberaní aktualizácií prostredníctvom sietí 3G alebo mobilných sietí vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Inštalácia aktualizácií systému

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku **Centrum aktualizácií** a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte aktualizáciu systému, ktorú chcete nainštalovať, a potom ťuknite na možnosť **Inštalovať**.

Aktualizácia telefónu pomocou pripojenia káblom USB

Niektoré aktualizácie nie sú k dispozícii pre bezdrôtové preberanie. O takýchto aktualizáciách vás informujú upozornenia v stavovom riadku. Pre prevzatie a spustenie aktualizácií potrebujete kábel USB a počítač so spustenou aplikáciou PC Companion. Aplikáciu PC Companion môžete nainštalovať na počítač s použitím inštaláčnych

súborov uložených v telefóne, alebo si môžete túto aplikáciu priamo prebrať z adresy *PC Companion*.

Prevzatie aplikácie PC Companion do telefónu

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
 - 2 Pre spustenie inštalácie aplikácie PC Companion v počítači postupujte podľa pokynov v telefóne, keď budete vyzvaní.
- 💡 Aplikáciu PC Companion môžete tiež prevziať na adrese *PC Companion*.

Preberanie aktualizácií softvéru pomocou pripojeného kábla USB

- 1 Nainštalujte aplikáciu PC Companion na počítač, ktorý používate, ak už nie je nainštalovaná.
- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 **Počítač:** Spustíte aplikáciu PC Companion. Po krátkej dobe aplikácia PC Companion identifikuje váš telefón a vyhledá nový softvér telefónu.
- 4 **V telefóne:** Keď sa v stavovom riadku zobrazí upozornenie, podľa pokynov na obrazovke prevezmite príslušné softvérové aktualizácie.

Aktualizácia telefónu pomocou počítača Apple® Mac®

- 1 V počítači Apple® Mac®, ktorý používate, nainštalujte aplikáciu Bridge for Mac (ak ešte nie je nainštalovaná).
 - 2 Pomocou kábla USB pripojte telefón k počítaču Apple® Mac®.
 - 3 **Počítač:** Spustíte aplikáciu Bridge for Mac. Aplikácia Bridge for Mac zakrátko rozpozná telefón a vyhledá nový softvér telefónu.
 - 4 **Počítač:** Ak sa rozpozná nový softvér telefónu, zobrazí sa automaticky otvárané okno. Podľa pokynov na obrazovke prevezmite príslušné softvérové aktualizácie.
- ! Aplikáciu Bridge for Mac je možné prevziať na webovej lokalite *Bridge for mac*.

Blokovanie a ochrana telefónu

IMEI

Každý telefón má svoje jedinečné číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Ak vám ukradnú telefón, váš poskytovateľ siete môže použitím vášho čísla IMEI zablokovať prístup telefónu k sieti vo vašej krajine.

Zobrazenie čísla IMEI




- 1 Vypnite telefón, potom vyberte kryt batérie a batériu.
- 2 Nájdite na štítku 15 až 17-miestne číslo. Prvých 15 číslic predstavuje číslo IMEI.


Ochrana karty SIM

Zámok karty SIM chráni iba vaše predplatené služby. Telefón však bude naďalej fungovať s dvomi novými kartami SIM. Ak je funkcia zámku jednej z kariet SIM zapnutá, musíte zadať kód PIN (Personal Identity Number – osobné identifikačné číslo). Ak opakovane zadáte nesprávny kód PIN a prekročíte maximálny povolený počet pokusov, vaša karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie musíte zadať kód PUK (Personal Unblocking Key – osobné heslo na odblokovanie) a potom nový kód PIN. Kódy PIN, PIN2 a PUK vám poskytne sieťový operátor.


Povolenie blokovania karty SIM pomocou kódu PIN

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Nastavenie zámku karty SIM**.
- 3 Vyberte položku **SIM1** alebo **SIM2**.
- 4 Ťuknite na položku **Zamknúť kartu SIM**.
- 5 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.

Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Nastavenie zámku karty SIM**.
- 3 Vyberte položku **SIM1** alebo **SIM2**.
- 4 Ťuknite na položku **Zmeniť kód PIN kar. SIM**.
- 5 Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 6 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 7 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na **OK**.

Zmena kódu PIN2 karty SIM



- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Nastavenie hovorov**
- 3 Ťuknite na položku **Vybrať kartu SIM** a potom na položku **SIM1** alebo **SIM2**.
- 4 Ťuknite na položky **Číslo pevného vytáčania > Zmeniť kód PIN2**.
- 5 Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 6 Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 7 Potvrďte nový kód PIN2 a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Odblokovanie zablokovanej karty SIM


- 1 Keď sa zobrazí správa **Zadajte kód PUK a nový kód PIN**, zadajte kód PUK.
 - 2 Zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku **OK**.
- ! Ak prekročíte počet nesprávnych zadaní kódu PUK, karta SIM sa zablokuje. Ak sa to stane, obráťte sa na poskytovateľa služieb a vyžiadať si novú kartu SIM.

Nastavenie uzamknutia obrazovky

Nastavenie zámku obrazovky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  > **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
 - 2 Vyberte požadovanú možnosť.
-  Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali svoj bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky, PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité údaje, napríklad kontakty a správy. Ďalšie informácie vám poskytne zákaznícke stredisko spoločnosti Sony.


Vytvorenie bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 V aplikácii **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Vzor**.
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov. Zobrazí sa výzva na výber bezpečnostnej otázky, ktorá sa použije na odblokovanie telefónu, ak zabudnete bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.


Odomknutie obrazovky pomocou bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Nakreslite bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- ! Ak bude nakreslený bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky odmietnutý päťkrát za sebou, môžete buď počkať 30 sekúnd a skúsiť znova, alebo odpovedať na vybranú bezpečnostnú otázku.




Zmena bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Navrhnete bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- 4 Ťuknite na položku **Vzor**.
- 5 Postupujte podľa zobrazených pokynov.


Deaktivácia bezpečnostného vzoru na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke ťuknite na položku  > **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Nakreslite bezpečnostný vzor na odomknutie obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **Prechod prstom**.




Vytvorenie PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke Home screen ťuknite na položku  > **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Kód PIN**.
- 2 Zadajte číselný kód PIN.
- 3 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 4 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Opäť zadajte kód PIN a potvrdte ho.
- 6 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.


Deaktivácia kódu PIN na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  > **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Zadajte kód PIN a ťuknite na položku **Ďalej**.
- 3 Ťuknite na položku **Prechod prstom**.

Ak chcete vytvoriť heslo na uzamknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite  > **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Heslo**.
- 2 Zadajte heslo.
- 3 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 4 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 5 Opäť zadajte heslo a potvrdte ho.
- 6 V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo  minimalizujte klávesnicu.
- 7 Ťuknite na položku **OK**.

Deaktivácia hesla na odomknutie obrazovky

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku  > **Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
- 2 Zadajte heslo a ťuknite na položku **Ďalej**.
- 3 Ťuknite na položku **Prechod prstom**.

Vyhľadanie zariadenia


Zariadenie môžete v prípade straty vyhľadať a chrániť viacerými spôsobmi. Pomocou služby My Xperia môžete:

- zariadenie vyhľadať na mape,
- prehrať zvukové upozornenie, ktoré funguje dokonca aj v prípade, že je zariadenie v tichom režime,
- zariadenie na diaľku zablokovať a zobraziť na ňom kontaktné informácie,
- na diaľku vymazať internú a externú pamäť zariadenia, čo je už posledná možnosť.

Ak máte v zariadení aktivovanú službu My Xperia, stačí prejsť na stránku myxperia.sonymobile.com a prihlásiť sa pomocou účtu Google™. Ak službu aktivovanú nemáte, môžete ju aktivovať manuálne z ponuky **Nastavenie**.


- ! Služba My Xperia nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Manuálna aktivácia služby My Xperia

- 1 Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Xperia™** > **MyXperia™** > **Aktivovať**.
- 3 Začiarknite políčko a ťuknite na položku **Accept**.

Aplikácia Podpora

Prístup k podpornej aplikácii

- 1 Na obrazovke aplikácií vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte položku požadovanej podpory a ťuknite na ňu.

Recyklácia vášho telefónu

Leží vo vašej domácnosti starý telefón? Prečo ho nerecyklovať? Takto nám pomôžete znovu použiť jeho materiál a súčasti a budete tiež chrániť životné prostredie! Nájdite viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašom regióne na adrese blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/.

Referencia

Prehľad nastavení telefónu

Získajte informácie o nastaveniach telefónu, aby ste ho mohli prispôbiť podľa svojich potrieb.

Wi-Fi	Zapnite alebo vypnite sieť Wi-Fi® , skontrolujte dostupné siete Wi-Fi® alebo pridajte sieť Wi-Fi®.
Bluetooth	Zapnite alebo vypnite funkciu Bluetooth™, hľadajte dostupné zariadenia Bluetooth™ a nastavte viditeľnosť telefónu pre iné zariadenia Bluetooth™.
Spotreba dát	Vypnite alebo zapnite mobilné dátové prenosy a sledujte detailné informácie o využívaní dátového pripojenia v určitom časovom období.
Viac...	Zapnite alebo vypnite režim V lietadle, nakonfigurujte nastavenia mobilných a virtuálnych súkromných sietí a povoľte v telefóne zdieľanie mobilných dátových pripojení prostredníctvom prenosného prístupového bodu Wi-Fi® alebo zdieľania internetového pripojenia pomocou kábla USB alebo technológie Bluetooth™.
Duálna karta SIM	Povoľte karty SIM. Karty SIM môžete tiež premenovať, nakonfigurovať automatickú úpravu hovorov, správ a prenosu údajov.
Nastavenie hovorov	Spravujte a nakonfigurujte nastavenia povolených telefónnych čísel, hlasovej schránky a internetových volaní.
Zvuk	Nakonfigurujte zvonenie telefónu, vibrovanie alebo upozornenie na prichádzajúcu komunikáciu. Pomocou týchto nastavení môžete tiež nastaviť hlasitosť hudby, videa, hier alebo iných zvukových médií a vykonávať súvisiace úpravy.
Displej	Povoľte zmenu orientácie obrazovky pri otočení telefónu. Môžete tiež nastaviť jas, veľkosť písma, tapetu a interval vypnutia obrazovky.
Ukladací priestor	Skontrolujte voľné miesto v internom ukladacom priestore telefónu a na karte SD. Môžete tiež vymazať kartu SD alebo ju odpojiť kvôli bezpečnému odstráneniu.
Batéria	Zobrazte stav batérie telefónu a zistite, ako rôzne aplikácie spotrebúvajú energiu z batérie.
Aplikácie	Spravujte spustené a prevzaté aplikácie a aplikácie na karte SD.
Xperia™	Nakonfigurujte režim pripojenia USB, typ sieťového pripojenia a nastavenia internetu. V rámci aplikácií možno tiež povoliť funkcie služby Facebook.
Kontá a synchronizácia	Povoľte v telefóne synchronizáciu údajov s účtami synchronizácie, ktoré pridáte.
Služby určovania polohy	Povoľte alebo zakážete služby určenia polohy od služby Google, satelity GPS a hľadanie polohy a prostredníctvom Google.
Zabezpečenie	Chráňte telefón pomocou nastavení rôznych zámkov a hesiel. Taktiež môžete povoliť inštaláciu aplikácií nepochádzajúcich zo služby Google Play™.




Jazyk a vstup	Vyberte jazyk telefónu, prispôbte možnosti zadávania textu, pridajte slová do osobného slovníka a konfigurujte hlasové nastavenia.
Zálohovať a obnoviť	Zálohujte údaje a obnovte telefón.
Dátum a čas	Nastavte čas a dátum alebo vyberte hodnoty ponúkané sieťou. Vyberte preferovaný formát dátumu a času.
Prístupnosť	Povoľte nainštalované aplikácie na zjednodušenie prístupu a upravte príslušné nastavenia.
Možnosti pre vývojárov	Nastavte možnosti vývoja aplikácií. Napríklad môžete na displeji telefónu zobraziť používanie procesoru. Taktiež môžete nastaviť telefón na prechod do režimu ladenia pri aktívnych pripojeniach USB.
Informácie o telefóne	Zobrazte informácie o telefóne, ako napríklad číslo modelu, verziu firmvéru, telefónne číslo a signál. Môžete tiež aktualizovať softvér na najnovšiu verziu.

Prehľad ikon statusov a upozornení

Ikony stavu










Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony stavu telefónu:

	Intenzita signálu
	Bez signálu
	Roaming
	GPRS je k dispozícií
	EDGE je k dispozícii
	3G je k dispozícii
	Odosielanie a preberanie údajov GPRS
	Odosielanie a preberanie údajov EDGE
	Odosielanie a preberanie údajov 3G
	Stav batérie
	Batéria sa nabíja
	Služba GPS aktivovaná
	Aktivovaný režim V lietadle
	Funkcia Bluetooth™ je aktivovaná
	Nie je vložená karta SIM
	Mikrofón je stlmený
	Hlasný odposluch je zapnutý
	Tichý režim
	Vibračný režim
	Budík nastavený











-  Prebieha synchronizácia
-  Problém s prihlásením alebo synchronizáciou
-  Pripojenie Wi-Fi® je aktívne a bezdrôtové siete sú k dispozícii





















Ikony oznámení

Na obrazovke sa môžu zobraziť nasledujúce ikony oznámení:

-  Nová e-mailová správa
-  Nová správa SMS alebo správa MMS
-  Nová hlasová správa
-  Nadchádzajúca udalosť v kalendári
-  Prehráva sa skladba
-  Telefón je pripojený k počítaču pomocou kábla USB
-  Správa s varovaním
-  Chybové hlásenie
-  Zmeškaný hovor
-  Prebieha hovor
-  Podržaný hovor
-  Zapnuté presmerovanie hovorov
-  Dostupné softvérové aktualizácie
-  Preberanie údajov
-  Odovzdávanie údajov
-  Viac (nezobrazených) upozornení

Prehľad aplikácií

-  Pomocou aplikácie Hodiny môžete nastaviť rôzne typy budíkov.
-  Pomocou webového prehľadávača sa môžete navigovať a zobrazovať webové stránky, spravovať záložky a spravovať text a obrázky.
-  S aplikáciou Kalkulačka môžete vykonávať základné výpočty.
-  S aplikáciou Kalendár môžete mať prehľad o udalostiach a spravovať plánované činnosti.
-  S fotoaparátom môžete snímať fotografie a videoklipy.
-  S aplikáciou Kontakty môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s kontaktmi.
-  Prístup k prevzatým aplikáciám.
-  S aplikáciou E-mail môžete odosielať a prijímať e-maily cez súkromné aj firemné účty.
-  S aplikáciou Facebook sa môžete zúčastňovať diania v sociálnych sieťach s priateľmi, rodinou a kolegami po celom svete.
-  Prehľadávajú a počúvajte stanice rádia FM.

-  S aplikáciou Galéria môžete zobrazovať a pracovať s fotografiami a videami.
-  S aplikáciou Gmail™ môžete v telefóne čítať, písať a organizovať e-mailové správy.
-  Hľadajte informácie v telefóne a na internete.
-  S aplikáciou Latitude môžete zobrazovať na mape polohu priateľov a zdieľať svoju.
-  Umožní zobrazenie aktuálnej polohy, vyhľadávanie iných lokalít a výpočet dĺžky cesty pomocou aplikácie Google Maps™.
-  Prejdite do služby Google Play™, aby ste si prevzali aplikácie pre váš telefón, ktoré sú zdarma alebo platené.
-  S aplikáciou Správy môžete odosielať a prijímať textové a multimediálne správy.
-  Na organizovanie a prehrávanie hudby, zvukových kníh a kanálov podcast použite aplikáciu WALKMAN.
-  Môžete zobraziť aktualizácie hudby a videa, ktoré priatelia zdieľali na sieti Facebook.
-  Navigujte sa pomocou podrobných hlasových pokynov.
-  Zobrazenie správ a predpovedí počasia.
-  Vytočte telefonické hovory ručným zadáním čísla.
-  Vyhľadávanie umiestnení, napríklad reštaurácií a kaviarní.
-  Optimalizujte nastavenia telefónu podľa svojich potrieb.
-  S aplikáciou Sprievodca nastavením sa zoznámite so základnými funkciami a získate pomoc s nastavením telefónu.
-  Pomocou aplikácie Google Talk™ môžete chatovať s priateľmi online.
-  Identifikujte skladby, ktoré práve počujete v okolí, a získajte informácie o interpretovi, albume a ďalšie údaje.
-  S aplikáciou Pomoc máte prístup k používateľskej podpore priamo z telefónu. Máte napríklad prístup k používateľskej príručke, riešeniu problémov a k tipom a trikom.
-  Zdieľanie a sledovanie videí z celého sveta pomocou služby YouTube™.
-  Prevezmite si a nainštalujte nové aplikácie a aktualizácie.

! Niektoré siete, prípadne poskytovatelia služieb v niektorých oblastiach, nepodporujú všetky spomínané aplikácie.

Dôležité informácie

Leták s dôležitými informáciami

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte **Dôležité informácie**, ktoré sú súčasťou sprievodcu nastavením v zariadení alebo v balení.

Pre ručný prístup k sprievodcovi nastavením

- 1 Na obrazovke **Úvodná obrazovka** ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenie > Sprievodca nastavením**.

Obmedzenia služieb a funkcií

- ! V niektorých krajinách alebo regiónoch, ako aj v niektorých sieťach alebo v prípade poskytovateľov služieb v niektorých oblastiach, sa nepodporujú všetky služby a funkcie popísané v tejto používateľskej príručke. Toto sa bez obmedzenia týka medzinárodného tiesňového čísla 112 v sieti GSM. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych služieb a funkcií ako aj o poplatkoch za prístup k nim a za ich používanie vám sprostredkuje mobilný operátor alebo poskytovateľ služieb.

Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré popisuje táto príručka, môže byť potrebný prístup na internet. Pri pripojení na Internet zo zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Právne informácie

Sony C1605/C1604

Túto používateľskú príručku uverejnila spoločnosť Sony Mobile Communications AB alebo jej miestna pobočka bez akýchkoľvek záruk. Vylepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, z nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov alebo vybavenia môžu byť spracované iba spoločnosťou Sony Mobile Communications AB, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach tejto používateľskej príručky.

©Sony Mobile Communications AB, 2012.

Všetky práva vyhradené.

Tento mobilný telefón umožňuje preberať, ukladať a posielat ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Použitie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích strán vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Úplnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý prevzmete do mobilného telefónu alebo odošlete z telefónu, nesiete vy, nie spoločnosť Sony. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo iné oprávnenie. Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť, integritu ani kvalitu akéhokoľvek dodatočného obsahu alebo akéhokoľvek obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť akúkoľvek zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo ďalšieho obsahu od iných spoločností.

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej strany a môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšťaných prostredníctvom webovej lokality tretej strany si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo ponúkaných služieb.

Ak chcete zobrazit informácie pre regulačné orgány, ako je napríklad značka CE, vyberte batériu.

Všetky tu uvedené názvy produktov a spoločností sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami jednotlivých vlastníkov. Všetky ďalšie tu výslovne neuvedené práva sú vyhradené. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.sonymobile.com.

Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Použitie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu žiadať spoločnosť Microsoft o zrušenie schopnosti softvéru využívať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií pre chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov.

Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencie MPEG-4 visual a AVC patent portfolio na súkromné a nekomerčné použitie spotrebiteľom na i) kódovanie videa v súlade s vizuálnym štandardom MPEG-4 (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a na ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakódoval na súkromné a nekomerčné použitie alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videí MPEG-4 a AVC. Na akékoľvek iné používanie sa žiadna licencia neudelaže, ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane tých, ktoré sa týkajú používania na reklamné, interné a komerčné účely a udeľovania licencií, možno získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku <http://www.mpegla.com>. Dekódovacia technológia zvukového formátu MPEG Layer-3 je licencovaná spoločnosťou Fraunhofer IIS a Thomson.

Register

A		
aktualizácia telefónu	110	
Album	78	
albumy online	84	
mapa	83	
obrázky	78	
otvorenie	78	
veľkosť miniatúry	80	
zobrazenie	78, 83, 84	
zobrazenie fotografií online	84	
zobrazenie miestneho obsahu	78	
Android Market™ - Pozri časť Google Play™	39	
Android™	7	
animovaná tapeta	21	
Aplikácia „WALKMAN“		
prehľad	60	
Aplikácia Navigácia	106	
Aplikácia Podpora	114	
aplikácie		
obrazovka	21	
prehľad	117	
B		
batéria	14	
bezdrôtové siete	105	
blokovanie		
aktivovanie obrazovky	12	
blokovanie obrazovky	12	
zablokovanie obrazovky	12	
budík	107	
C		
caps lock	25	
Č		
čas	30	
D		
dátum		
formát	30	
Domovská obrazovka	18	
prispôbenie	20	
dve karty SIM		
predvolená karta SIM	29	
správa kariet SIM	29	
E		
e-mail	55	
viac ako jedno konto	55	
ekvalizér	61	
F		
Facebook™		
Integrácia so službou Facebook™	102	
synchronizácia	102	
filmy	86	
firemný e-mail, kalendár a kontakty	102	
fotoalbumy		
zobrazenie	78	
fotoaparát	71, 72, 73, 75, 76	
fotografovanie	72	
geografické označenie	72	
ikony	76	
lupa	72	
nahrávanie videoklipov	74, 75	
nastavenie	73, 76	
obrazovka	71	
ovládacie prvky	71	
prehľad	71	
snímanie fotografií	72	
zatvorenie	72	
zobrazenie fotografií	72	
zobrazenie videí	75	
fotografie	81	
kopírovanie do/z počítača	60	
odstránenie	81	
orezávanie	81	
otočenie	80	
použitie ako fotografie kontaktu	81	
použitie ako tapety	81	
prezentácia	80	
priblíženie	80	
pridanie geografickej polohy	72	
pridanie geoznačky	81	
priradený ku kontaktu	49	
snímanie	72	
úpravy	81	
vybrať	80	
zdieľanie	81	
zobrazenie	72, 78, 79, 80	
zobrazenie na mape	82	
zobrazenie rovnakej polohy	73	
zobrazovač fotografií	79	
fotografovanie		
pomocou tlačidla uzávierky	72	
G		
geografické označenie		
fotografií	72	
Gmail™	56	
Google Latitude™	106	
Google Maps™	106	
Google Play™	39	
Google Talk™	54	
GPS	105	
H		
hlasitosť		
nastavenie videa	82	
tlačidlo	30	
hlasová schránka	42	
hovory	41, 45	
blokovanie	44	
čakajúce	43	
nastavenie	44	
odmietnuť	44	
posielanie ďalej	44	
presmerovanie	44	
prípád núdze	41	
viacero	43	
záznam	42	
zmeškané	42	
hudba	34, 60, 65	
hľadanie pomocou technológie TrackID™	66	
kopírovanie do pamätevej karty	60	
kopírovanie do/z počítača	60	
Moje zoznamy skladieb	65	
nastavenie hlasitosti	61	
odstránenie	66	
ochrana sluchu	65	
používanie náhlavnej súpravy	34	
pozastavenie skladby	61	
prehrávanie	61	
prevzatie informácií o hudbe	64	
skratky	63	
zakúpenie	66	
zdieľanie	62, 66	

zmena skladieb	61	N	
zobrazenie informácií o interpretovi	66	nabíjanie	14
I		náhlavná súprava	34
ikony	116, 117	používanie	34
vo fotoaparáte	76	náhodné prehrávanie hudby	64
importovanie kontaktov na karte SIM	47	nahrávanie videoklipov	71
Internet		pomocou tlačidla uzávierky	74
nastavenia	34	nastavenia	
webový prehľadávač	87	Internet	34
J		MMS	34
jas	32	správy	34
jazyk	32	nastavenie	
písanie	28	fotoaparát	73, 75
K		hovor	44
kalendár	107	rýchle nastavenia	22
vytvorenie udalosti	107	využívanie údajov	35
karta SIM	111	nastavenie hlasitosti	61
exportovanie kontaktov do	51	nastavenie účtu služby Google™	56
importovanie kontaktov z	47	O	
vloženie	9	obľúbené položky	
vybratie	10	odstránenie rozhlasových staníc	69
klávesnica	25	prepínanie medzi obľúbenými položkami v	
nastavenie	28	rádiu	69
klávesnica na obrazovke	25	uloženie rozhlasových staníc	69
konferenčné hovory	43	obrazovka	32
kontakty	46	prasknuté	16
importovanie kontaktov z karty SIM	47	sklo	16
kopírovanie	51	vzor odomknutia obrazovky	111
obľúbené	50	záruka	16
obrazové	49	odkazová služba	42
odosielanie	51	odosielanie	
použitie fotografie s	81	kontakty	51
prenos	47, 48	odosielanie položiek s použitím technológie	
skupiny	50	bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	97
zálohovanie	51	vizitky	51
zdieľanie	51	odporúčanie hudby	62
zlúčenie informácií o kontakte	49	odporúčenie fotografií a videí	85
konverzácia chat	54	odstránenie	62
kryt batérie		budík	107
nasadenie	11	fotografie	81
vybratie	9	hudba	66
L		skladby	62
Latitude	106	videoklipy	82
lupa	72	ochranná plastová fólia	16
M		okamžité správy	54
mapy	105	okno naposledy použitých aplikácií	22
Mapy	106	orezávanie	
Media Go™	99	fotografie	81
mediálne súbory		osobné informácie	46
kopírovanie do pamätevej karty	60	otočenie	
metóda textového vstupu	25	fotografie	80
metóda vstupu	29	Označenie skladby na sieti Facebook™, že sa	
miesta	105	vám páči	62
Miniaplikácia prehrávača WALKMAN	65	Označenie, že sa vám páči fotografia na sieti	
miniaplikácie	19	Facebook™	85
Timescape™ Friends	20	Označenie, že sa vám páči video na sieti	
Timescape™ Share	20	Facebook™	85
Webový kanál Timescape™	20	oznámenie	
MMS		nastavenie	24
nastavenia	34	panel	23, 24
Moja hudba	63	svetlo	22
možnosti pripojenia	93	P	
možnosti značenia	17	pevné vytáčanie	45
multimédiá		Phonepad	27
kopírovanie do pamätevej karty	60	PIN	111
		plánovanie	107
		podpora	110
		pokyny pri šoférovaní	106
		poloha	73, 105

použitie ekvalizéra	61	kontakty, kalendár a fotografie zo služby	
používanie aplikácie Movies	86	Facebook™	102
pozastavenie skladby	61	so službou Microsoft® Exchange	102
preberanie		Synchronizácia pomocou služby Microsoft®	
nastavenia Internetu	34	Exchange	102
predvoľby		Synchronizácia so službou Google™	101
odstránenie rozhlasových staníc	69		
uloženie rozhlasových staníc	69	Š	
prehľad	63	šetrenie energie	
Prehrávač WALKMAN		zmena nastavení	16
minimalizovanie	61	šetrič energie	16
stanice SensMe™	64	aktivácia	16
Prehrávač Walkman™	64	deaktivácia	16
odstránenie skladieb	62	zobrazenie oznámení	16
použitie ekvalizéra	61		
prehrávanie skladieb v náhodnom poradí	64	T	
pridávanie skladieb do zoznamov skladieb	64	tapeta	21
vytváranie zoznamov skladieb	64	použitie fotografie ako	81
zoznamy skladieb	64	Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	95
prehrávanie		technológia TrackID™	
hudba	61	odstránenie skladby	66
prenos		otvorenie	66
kontakty	47, 48	použitie s rádiom FM	70
prezentácia	80	používanie výsledkov	66
priblíženie		vyhľadávanie informácií o skladbe	66
fotografie	80	zakúpenie skladby	66
priestorový zvuk	61	zdieľanie skladby	66
prijímanie položiek s použitím technológie		zobrazenie informácií o interpretovi	66
bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™	97	Technológia TrackID™	65
pripájanie	93	zobrazenie prehľadov	66
pripojenie USB	98	telefón	
PUK	111	aktualizovať	110
		telefónna klávesnica	25
R		telefónny zoznam	46
rádio	68	telefonovanie - pozri hovory	41
navigácia	68	témy	21
obľúbené položky	69	tiesňové čísla	41
otvorenie	68	tichý režim	30
počúvanie cez reproduktor	69	tlačidlá	14
prehľad	68	tlačidlo so symbolom nekonečna	62
prepínanie staníc	68		
výber staníc	68	U	
vyhľadávanie staníc	69	účty	12
recyklácia vášho telefónu	114	Exchange Active Sync®	13
Regulácia podsvietenia LCD	32	Facebook™	13
Režim Lietadlo	32	Google™	12
režim šetrenia energie	16	udalosti	
Režim V lietadle	32	kalendár	107
rozšírenia	18	údržba	110
		údržba telefónu	110
S		upozornenie	117
signál zvonenia	107	signál zvonenia	31
skenovanie čiarových kódov	100	úpravy	
služby	12	fotografie	81
snímanie fotografií	71		
túknutím	72	V	
SOS - <i>Pozrite si časť o tiesňových číslach</i>		vibrovanie	31, 107
správy		videá	
nastavenia	34	kopírovanie do/z počítača	60
sprievodca nastavením	12	nastavenie hlasitosti	82
Stanice SensMe™	64	pozastavenie	82
stav	116	zobrazenie	75
riadok	22	videoalbumy	
symboly	25	zobrazenie	78
SyncML™	13, 103	videokamera	71, 76
synchronizácia	101	nahrávanie videoklipov	75
kalendár, záložky	13, 103	nastavenie	75, 76
kontakty	13, 103	videoklipy	81
Kontakty, kalendár a e-mail v službe		nahrávanie	74, 75
Google™	101	odosielanie	82
		odstránenie	82
		prehrávanie	82

rýchle pretáčanie dopredu a dozadu	82
vybrať	80
zdieľanie	82
zobrazenie	78, 79, 80
videoprehrávač	
pozastavenie videa	82
vizitky	
odosielanie	51
volanie	34
vyhľadanie zariadenia	113
vyhľadávanie	
hudba pomocou technológie TrackID™	66
informácie o skladbe	65
vypnutie	11
W	
webový prehľadávač	87
nastavenie	91
správa záložiek	89
Wi-Fi®,	93
widgety	
zmena veľkosti	19
Z	
Zadávanie gest	27
zakúpenie	
hudba	66
zálohovanie	
kontakty	51
zapnutie	11
zariadenie	
batéria	15
výkon	15
zdieľanie	
fotografie	81
hudba	62, 66
zmena veľkosti	
fotografie	81
zobrazenie	
filmy	86
fotografie	72
videá nahraté pomocou fotoaparátu	75
zoznamy skladieb	64
odstránenie	65
odstránenie skladieb	65
prehrávanie vlastných	65
pridanie skladby	64
vytvorenie	64
zvuk	64
nastavenie hlasitosti	61
prehrávanie	61
prehrávanie skladieb v náhodnom poradí	64
zvuk rádia	69
zvukový obsah	
súvisiaci obsah	62
živá tapeta	21