

**SAMSUNG**

GT-I9505

# Používateľská príručka

# Informácie o tejto príručke

Toto zariadenie poskytuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu prostredníctvom štandardov a odborných technologických znalostí spoločnosti Samsung na vysokej úrovni. Účelom tejto používateľskej príručky je podrobne popísať funkcie a vlastnosti zariadenia.

- Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Obrázky a snímky obrazovky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu.
- Obsah sa môže líšiť od konečného produktu alebo od softvéru poskytovaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung na adrese [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia, používaného softvéru alebo poskytovateľa služieb.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, oblasti a použitého hardvéru. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôbenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ak sa týmto poplatkom chcete vyhnúť, vyberte si vhodný plán dátovej tarify. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.



- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úpravou operačného systému zariadenia alebo inštaláciou softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

## Ikony s pokynmi



**Upozornenie:** situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



**Výstraha:** situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



**Poznámka:** poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

## Autorské práva

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovat', distribuovat', prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

## Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store a Google Talk™ sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a sú použité na základe licencie.



### INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO

DivX® je digitálny formát videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálne zariadenie s certifikáciou DivX Certified® ktoré prešlo dôkladným testovaním, aby sa potvrdilo, že prehráva videá vo formáte DivX. Ďalšie informácie a softvérové nástroje slúžiace na konvertovanie súborov na videá vo formáte DivX nájdete na lokalite [www.divx.com](http://www.divx.com).

### INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified® musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať filmy zakúpené zo služby DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, vyhľadajte v ponuke nastavenia zariadenia časť DivX VOD. Ďalšie informácie o dokončení registrácie nájdete na lokalite [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

Zariadenie s certifikáciou DivX Certified® na prehrávanie videa vo formáte DivX® do rozlíšenia HD 720p vrátane prémiového obsahu.

# Obsah

## Začínáme

- 7 Rozloženie prvkov zariadenia
- 8 Tlačidlá
- 9 Obsah balenia
- 10 Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie
- 13 Nabíjanie batérie
- 15 Vloženie pamäťovej karty
- 17 Zapnutie a vypnutie zariadenia
- 18 Držanie zariadenia
- 18 Nastavenie hlasitosti
- 18 Prepnutie do tichého režimu

## Základy

- 19 Indikačné ikony
- 20 Používanie dotykového displeja
- 23 Pohyby na ovládanie zariadenia
- 26 Pohyb dlane
- 27 Ovládanie gestami
- 30 Bezdotykové zobrazenie
- 30 Inteligentná pauza
- 31 Inteligentné posúvanie
- 31 Aktivovanie režimu používania s rukavicami
- 32 Aktivácia zobrazenia viacerých okien
- 33 Oznámenia
- 33 Panel rýchleho nastavenia
- 34 Úvodná obrazovka

- 37 Uzamknutá obrazovka
- 39 Používanie aplikácií
- 39 Obrazovka aplikácií
- 40 Pomocník
- 41 Zadávanie textu
- 43 Pripojenie k sieti Wi-Fi
- 44 Nastavenie kont
- 45 Prenos súborov
- 46 Zabezpečenie zariadenia
- 48 Aktualizácia zariadenia

## Komunikácia

- 50 Telefón
- 55 Kontakty
- 59 Správy
- 60 E-mail
- 62 Google Mail
- 63 Talk
- 64 Google+
- 64 Messenger
- 65 ChatON

## Web a sieť

- 66 Internet
- 67 Chrome

- 68 Bluetooth
- 69 Screen Mirroring
- 69 Samsung Link
- 71 Group Play
- 72 NFC
- 73 S Beam
- 74 WatchON

## Médiá

- 75 Hudba
- 76 Fotoaparát
- 84 Galéria
- 87 Fotopříbeh
- 89 Video
- 91 YouTube
- 92 Flipboard

## Obchody s aplikáciami a médiami

- 93 Obchod Play
- 94 Samsung Hub
- 94 Samsung Apps
- 95 Knihy Play
- 95 Play Movies
- 96 Hudba Play
- 96 Časopisy Play

## Pomôcky

- 97 Poznámka S
- 100 Plánovač S

- 102 Dropbox
- 103 Cloud
- 104 Hodiny
- 106 Kalkulačka
- 106 S Health
- 108 S prekladač
- 109 Hlasový záznamník
- 110 S Voice
- 112 Google
- 113 Hlasové vyhľadávanie
- 113 Moje súbory
- 114 Stiahnuté položky
- 114 TripAdvisor
- 115 Optická čítačka

## Cestovanie a informácie o umiestnení

- 116 Mapy
- 117 Miesta
- 118 Navigácia


## Nastavenia

- 119 Informácie o nastaveniach
- 119 Pripojenia
- 123 Moje zariadenie
- 138 Kontá
- 138 Ďalšie

## Riešenie problémov

# Začíname

## Rozloženie prvkov zariadenia

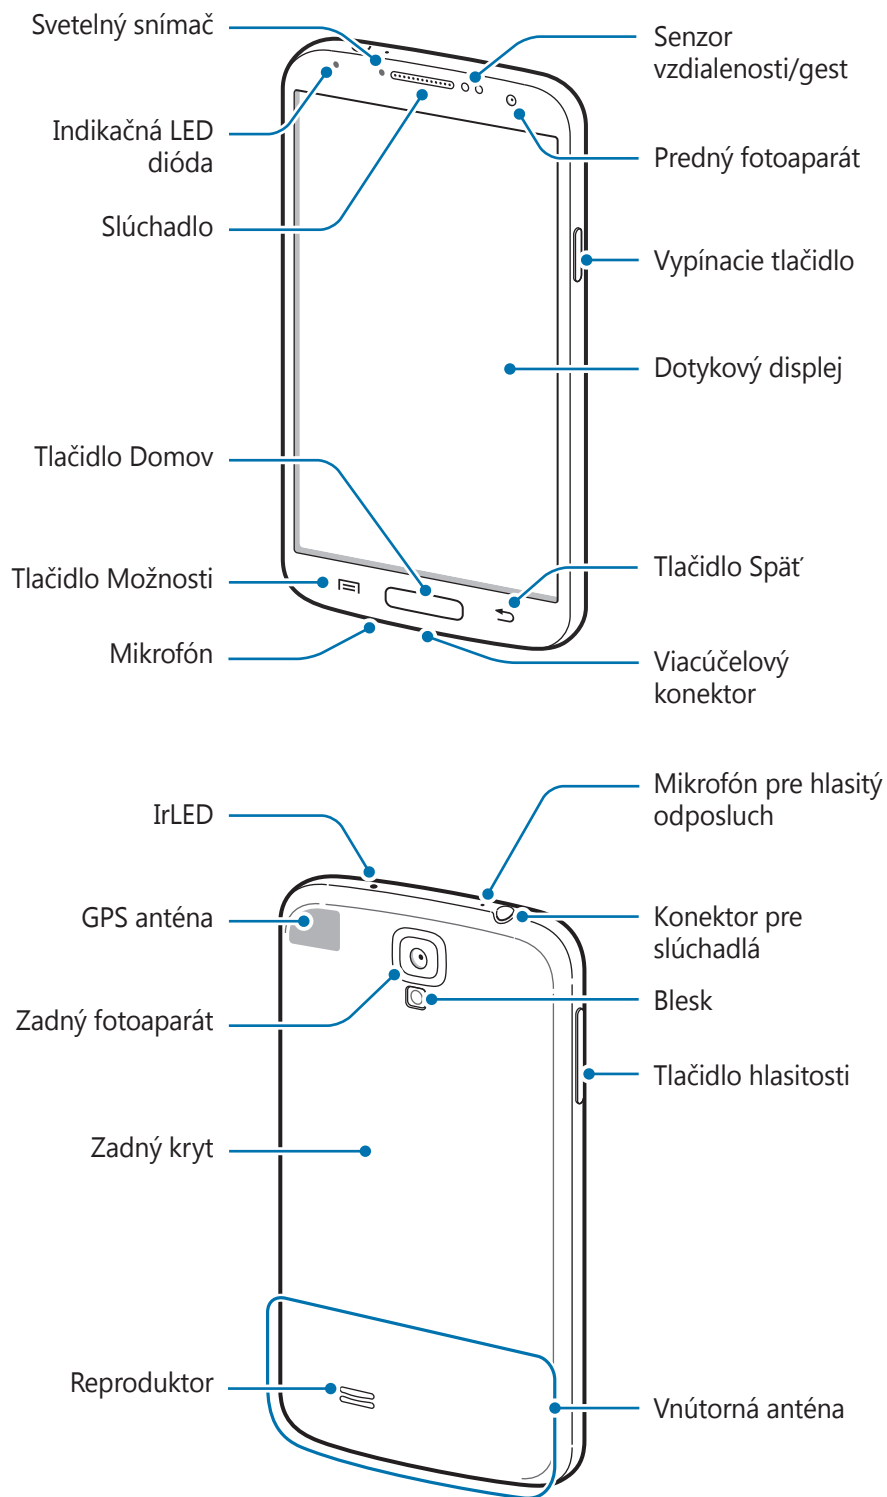






Mikrofón v hornej časti zariadenia je aktívny len pri používaní hlasitého odposluchu alebo nahrávaní videí.



- Oblasť antény nezakrývajte rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybitie batérie.
- Nepoužívajte ochranu obrazovky. Spôsobuje to nesprávne fungovanie snímača.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

## Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
 <b>Vypínacie tlačidlo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie.</li> <li>• Ak chcete reštartovať zariadenie, v ktorom sa vyskytli závažné chyby alebo ktoré sa zablokovalo alebo prestalo reagovať, stlačte a podržte toto tlačidlo 7 sekúnd.</li> <li>• Stlačením tlačidla zablokujete alebo odblokujete zariadenie. Po vypnutí dotykového displeja sa zariadenie prepne do režimu uzamknutia.</li> </ul>
 <b>Možnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ťuknutím otvoríte zoznam možností dostupných pre aktuálnu obrazovku.</li> <li>• Ťuknutím a podržaním na úvodnej obrazovke spustíte vyhľadávanie Google.</li> </ul>
 <b>Domov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením tlačidla sa vrátite na úvodnú obrazovku.</li> <li>• Stlačením a podržaním tlačidla otvoríte zoznam naposledy použitých aplikácií.</li> </ul>
 <b>Späť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.</li> </ul>
 <b>Hlasitosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.</li> </ul>

## Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie
- Batéria
- Stručná Príručka



- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo výlučne závisí od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.


## Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie

Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM, ktorú ste získali od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb, a pribalenú batériu.



- So zariadením možno používať len karty microSIM.
- Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Podrobnosti o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.

1 Odstráňte zadný kryt.

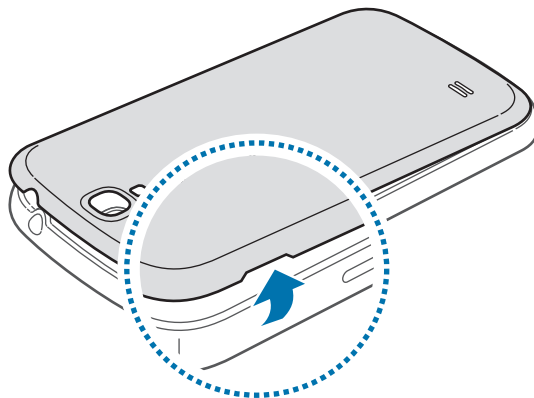


Pri odstraňovaní zadného krytu dávajte pozor, aby ste si neporanili nechty.



Zadný kryt príliš neohýbajte ani nedeformujte. Mohli by ste ho tým poškodiť.

2 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.

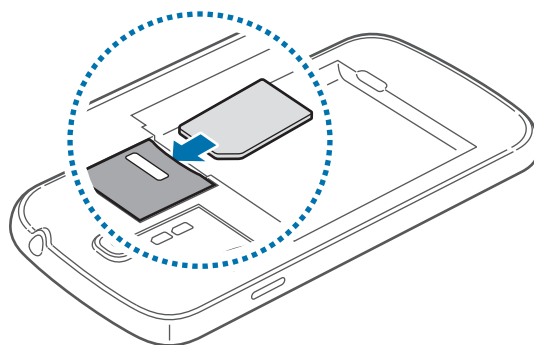




**3** Zatlačte kartu SIM alebo USIM do otvoru, až kým nezapadne na svoje miesto.




- Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta zasekne v slotu karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o jej vybratie.
- Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.

**4** Vložte batériu.

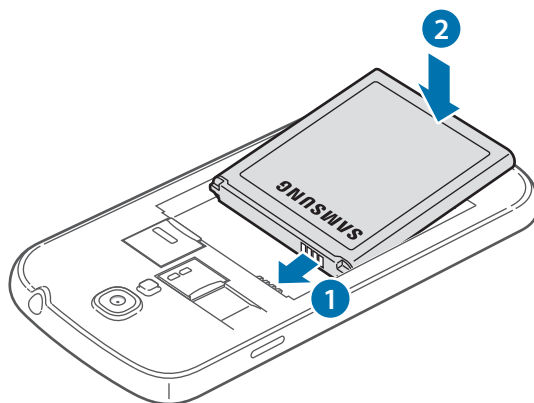


**5** Znova nasadíte zadný kryt.

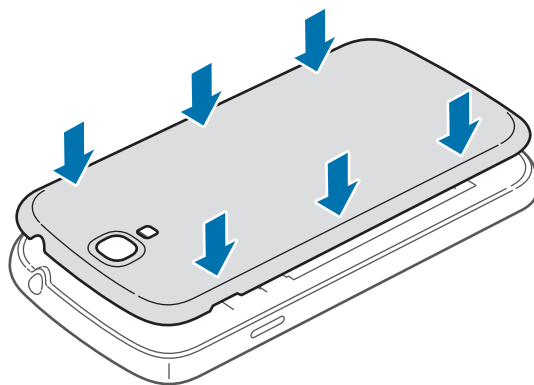


## Vybratie karty SIM alebo USIM a batérie

1 Odstráňte zadný kryt.

2 Vyberte batériu.

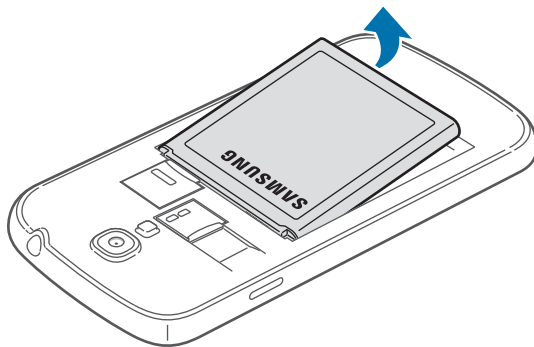

3 Zatlačte na kartu SIM alebo USIM tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.

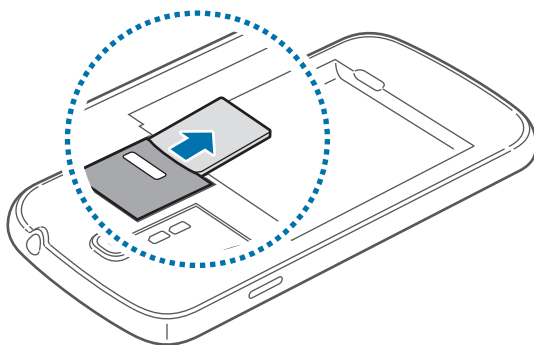

## Nabíjanie batérie

Batériu pred prvým použitím nabíte pomocou nabíjačky. Zariadenie môžete nabíjať aj tak, že ho pomocou kábla USB pripojíte k počítaču.




Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.



- Keď náboj batérie klesne na nízku úroveň, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nedostatočnom nabití batérie.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť bezprostredne po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.

## Nabíjanie pomocou nabíjačky

Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a koniec kábla USB zapojte do multifunkčného konektora.

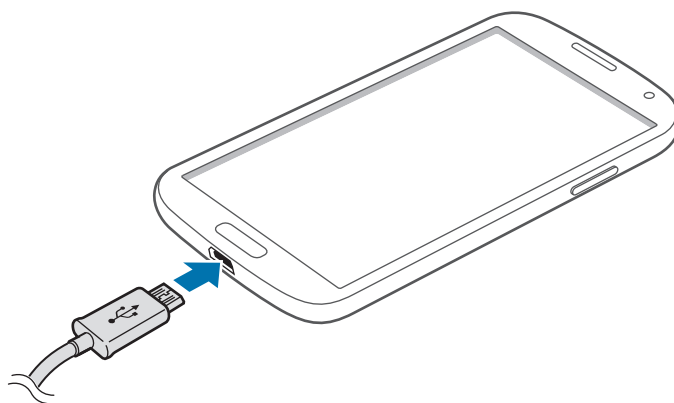

Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.



- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotyková obrazovka nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.



Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.



Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa zariadenie malo nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky.

## Kontrola stavu nabitia batérie

Ak sa batéria nabíja, keď je zariadenie vypnuté, aktuálny stav nabitia batérie zobrazujú nasledujúce ikony:



Nabíjanie



Úplne nabitá

## Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôbením týchto možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie medzi nabíjaniami:

- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
- Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
- Deaktivujte funkciu Bluetooth.
- Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

## Vloženie pamäťovej karty

So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.




- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s vaším zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou smerujúcou nahor.



- Zariadenie podporuje systémy súborov FAT, exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **SD memory card** v internej pamäti sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
- 3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.

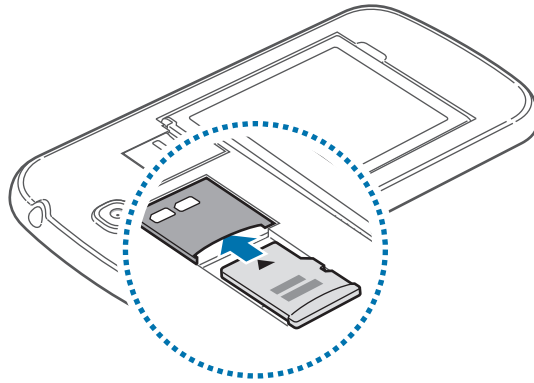

- 4 Znova nasadíte zadný kryt.

## Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Ďalšie** → **Ukladací priestor** → **Odobráť kartu SD.**

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.
- 3 Znova nasadíte zadný kryt.



Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.

## Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Ďalšie** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.




Pred formátovaním pamäťovej karty si nezapodíňte vytvoriť zálohu všetkých dôležitých dát uložených na karte. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

## Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa zobrazených pokynov.

Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo.

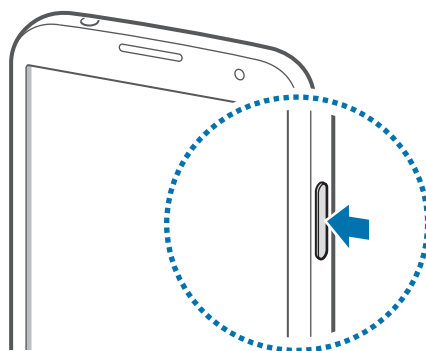

- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.
- Ak chcete vypnúť bezdrôtové funkcie, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Letový režim**.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie**.

## Držanie zariadenia

Oblasť antény nezakrývajte rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybitie batérie.

## Nastavenie hlasitosti

Stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia hlasitosti upravíte hlasitosť zvonenia alebo hlasitosť zvuku pri prehrávaní hudby alebo videa.

## Prepnutie do tichého režimu

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti, až kým sa zariadenie neprepne do tichého režimu.
- Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Stlmiť** alebo **Vibrovať**.
- Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **Zvuk** alebo **Vibrovať**.






# Základy

## Indikačné ikony

Ikony zobrazujúce sa v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Ikona	Význam
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k sieti HSPA+
	Pripojené k sieti LTE
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Funkcia pohybových pokynov aktivovaná
	Funkcia inteligentnej obrazovky aktivovaná
	Synchronizované s webom
	Pripojené k počítaču
	Žiadna karta SIM alebo USIM
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim

Ikona	Význam
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Úroveň nabitia batérie

## Používanie dotykového displeja

Na obsluhu dotykového displeja používajte len prsty.




- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.

## Ovládanie prstami

### Ťuknutie

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.

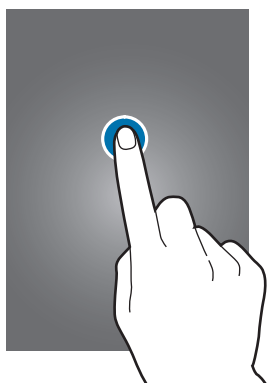


## Ťuknutie a podržanie

Ťuknutím a podržaním položky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.




## Potiahnutie

Ak chcete ikonu, miniatúru alebo ukážku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na požadované miesto.

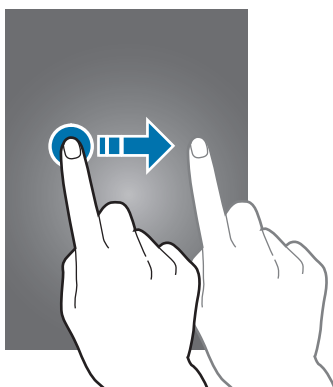


## Dvojité ťuknutie

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, dvakrát ťuknite na príslušnú položku. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

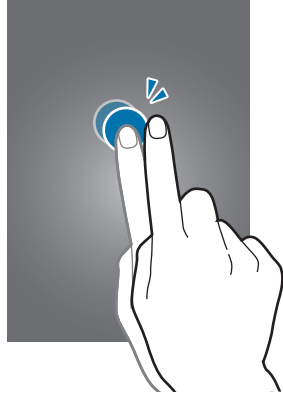


## Rýchly pohyb

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na úvodnej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku alebo zoznam, ako sú napríklad kontakty.

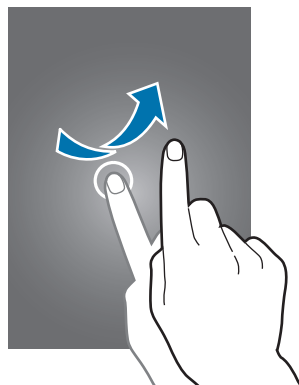

## Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

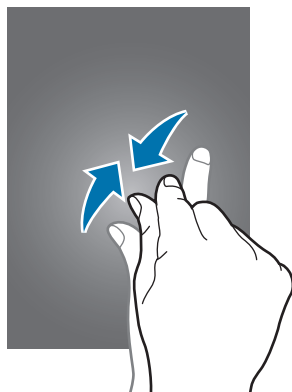

## Pohyby na ovládanie zariadenia

Jednoduché pohyby umožňujú pohodlne ovládať zariadenie.


Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom. Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položku **Aplik.** → **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Pohyby a gestá** → **Pohyb** a potom potiahnite prepínač **Pohyb** smerom doprava.



Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželanému vstupu. Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.

## Otočenie obrazovky

Mnohé aplikácie možno zobraziť s orientáciou na výšku alebo na šírku. Ak otočíte zariadenie, displej sa automaticky prispôbí novej orientácii obrazovky.

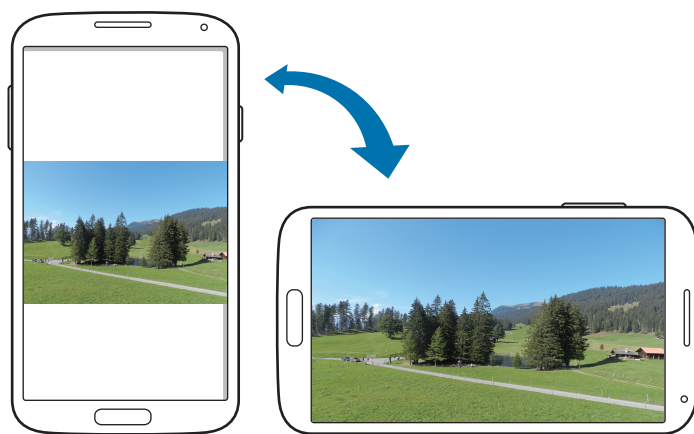

Ak nechcete, aby sa displej otáčal, otvorte panel oznámení a vyberte položku **Otočenie obraz.**



- Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
- Niektoré aplikácie zobrazujú inú obrazovku v závislosti od orientácie. Keď zariadenie otočíte na šírku, kalkulačka sa prepne na vedeckú.

## Inteligentné upozorňovanie

Ak je zariadenie istú dobu nečinné alebo má vypnutý displej a zdvihnete ho, v prípade, že máte zmeškané hovory alebo nové správy, zavibruje.




## Priamy hovor

Keď si prezeráte podrobnosti o hovore, správe alebo kontakte a chcete zavolať danej osobe, priložte si zariadenie k uchu.




## Prehliadanie obrázka

Keď sa na obrazovke zobrazuje zväčšený obrázok, môžete ho posúvať tak, že ťuknete na bod na obrazovke, podržíte ho a potom nakloníte zariadenie v ľubovoľnom smere.

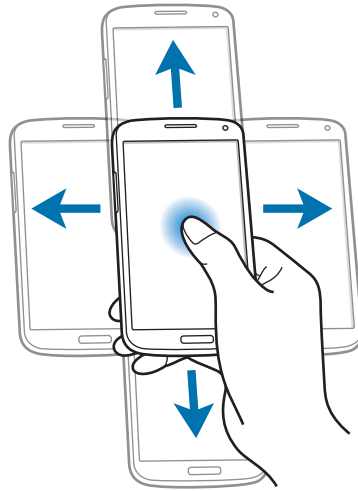


## Stlmenie a pozastavenie

Prevrátením zariadenia stlmíte zvonenie alebo pozastavíte prehrávanie médií.

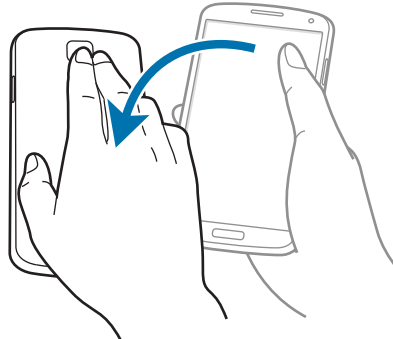

## Lupa

Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť položku na obrazovke, ťuknite na dva body na obrazovke, podržte ich a nakloňte zariadenie dozadu a dopredu.

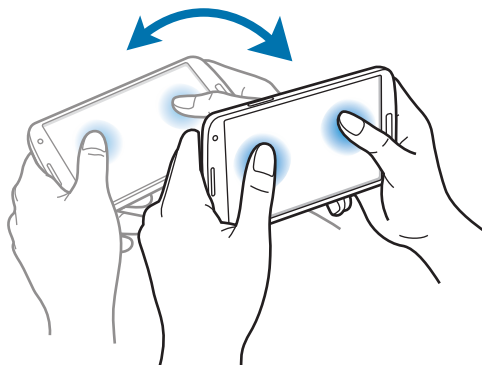


## Pohyb dlane

Pomocou pohybov dlane môžete ovládať zariadenie dotykom na displej.

Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom dlane. Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položku **Aplik.** → **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Pohyby a gestá** → **Pohyb dlane** a potom potiahnite prepínač **Pohyb dlane** smerom doprava.

## Snímanie obrazovky

Prejdením rukou naprieč obrazovkou vytvoríte snímku obrazovky. Obrázok sa uloží do priečinka **Galéria** → **Screenshots**. Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

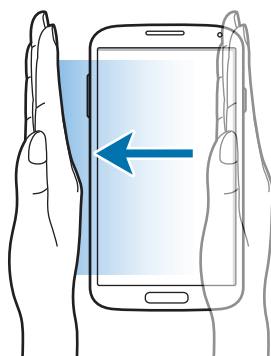



## Stlmenie a pozastavenie

Zakrytím obrazovky dlaňou pozastavíte prehrávanie média.



## Ovládanie gestami

Prostredníctvom tejto funkcie môžete ovládať funkcie bez dotýkania sa displeja.


Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že funkcia air gesture je aktivovaná. Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položku **Aplik.** → **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Pohyby a gestá** → **Ovládanie gestami** a potom potiahnite prepínač **Ovládanie gestami** smerom doprava.



Zariadenie nemusí rozpoznať vaše gestá, ak ich vykonávate príliš ďaleko od zariadenia, alebo ak máte oblečené oblečenie tmavej farby, napríklad rukavice.


## Rýchly náhľad

Keď je obrazovka vypnutá, pohybom ruky nad senzorom zobrazíte oznámenia, zmeškané hovory, nové správy, čas a dátum a ďalšie informácie.

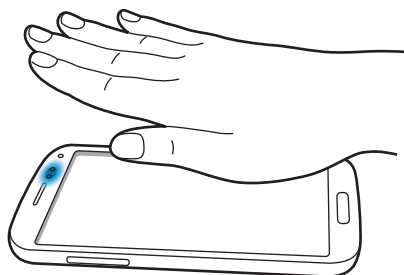


## Bezdotykový prechod

Keď zobrazujete e-maily alebo webové stránky, pohybom ruky nad senzorom nahor a nadol môžete stránku posúvať nahor alebo nadol.

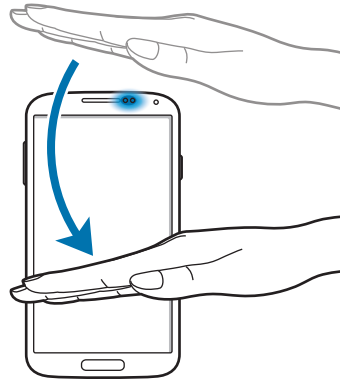

## Bezdotykové prehliadanie

Pohybom ruky nad senzorom doľava alebo doprava môžete prehliadať obrázky, webové stránky, skladby alebo poznámky.

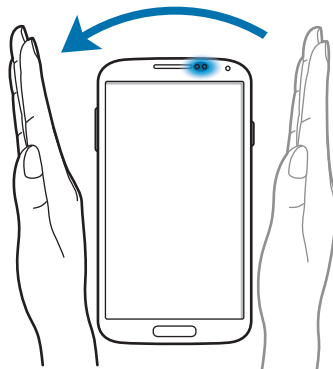

## Bezdotykové premiestňovanie


Jednou rukou ťuknite na ikonu a podržte ju a pohybom druhej ruky nad senzorom doľava alebo doprava presuňte ikonu na iné miesto.

Ak používate denný alebo týždenný kalendár, ťuknutím a podržaním udalosti a pohybom druhej ruky nad senzorom doľava alebo doprava presuňte udalosť na iné miesto.



## Bezdotykové prijímanie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru pohybom ruky nad senzorom doľava a potom doprava hovor prijmete.

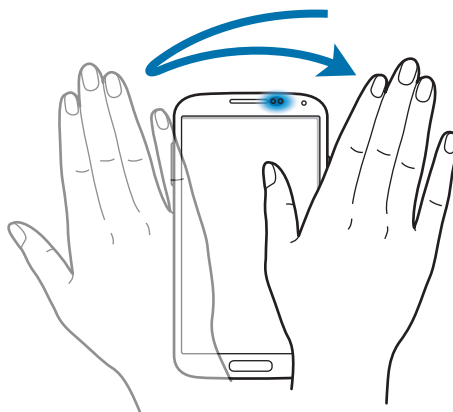

## Bezdotykové zobrazenie

Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položku **Aplik.** → **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Bezdotyk. zobrazenie**, a potom potiahnite prepínač **Bezdotyk. zobrazenie** smerom doprava.


Ak chcete zobraziť náhľad obsahu alebo informácie v automaticky otváranom okne, ukážte prstom na položku. Ak na niekoľko sekúnd prstom ukážete na oblasť na webovej stránke, zariadenie danú oblasť zväčší.



## Inteligentná pauza

Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položku **Aplik.** → **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Inteligentná obrazovka** a začiarknite položku **Inteligentná pauza**.

Počas prehrávania videa pohľadom mimo obrazovky pozastavíte video. Prehrávanie obnovíte opätovným pohľadom na obrazovku.

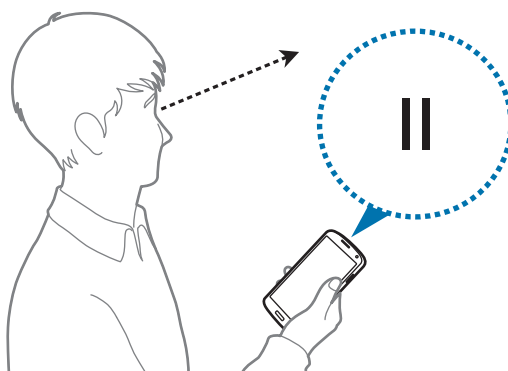


## Inteligentné posúvanie

Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položku **Aplik.** → **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Inteligentná obrazovka** → **Inteligentné posúvanie**, a potom potiahnite prepínač **Inteligentné posúvanie** smerom doprava.

Zobrazené e-maily alebo webové stránky môžete posúvať naklonením hlavy nadol alebo nahor alebo naklonením zariadenia dopredu alebo dozadu.

Ikonu signálu na displeji môžete vypnúť lebo zapnúť. Ak zariadenie rozpozná pohyby vašej hlavy alebo ak sa zmení farba ikony zariadenia na zelenú.

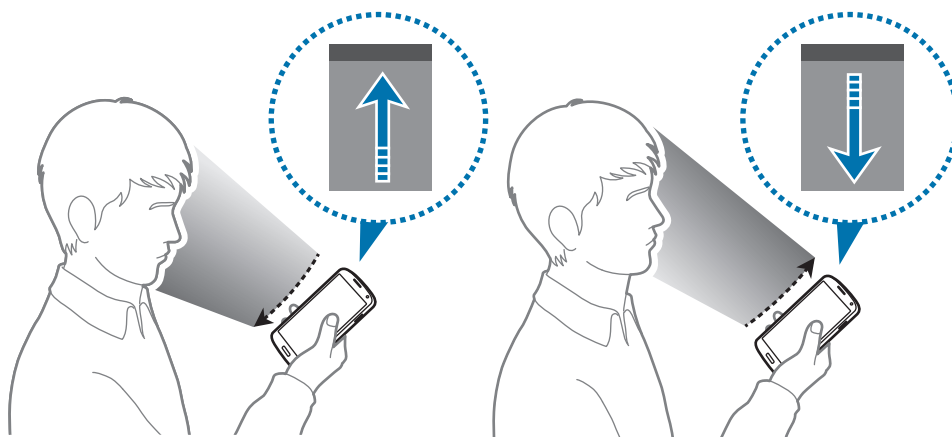

## Aktivovanie režimu používania s rukavicami

Aktivujte si tento režim, ak chcete použiť dotykový displej s rukavicami na rukách.

Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku **Aplik.** → **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Zobrazenie**, a potom ťuknite na položku **Vysoká citlivosť na dotyk**.



- Pre lepšie rozpoznanie použite pri dotýkaní sa displeja kožené rukavice. Ostatné typy materiálov nemusí zariadenie rozpoznať.
- Lepšie výsledky dosiahnete, ak na displej ťuknete rukou silnejšie.
- Pri aktivovanom režime používania s rukavicami môže dôjsť k neúmyselným vstupným dotykcom.

## Aktivácia zobrazenia viacerých okien



Táto funkcia umožňuje súčasne spustiť na obrazovke dve aplikácie.




- Spustiť možno len aplikácie na paneli funkcie zobrazenia viacerých okien.
- Pri spúšťaní aplikácií, ktoré obsahujú multimediálne súbory, ako napríklad hudbu alebo videá, sa prehrá zvuk z oboch súborov.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Ak chcete použiť funkciu zobrazenia viacerých okien, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Zobrazenie** a potom začiarknite políčko možnosti **Viac okien**.



### Používanie panela funkcie zobrazenia viacerých okien

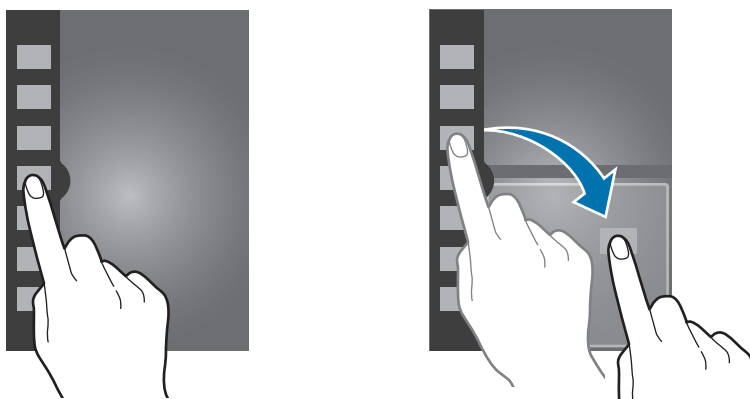


Ak chcete aktivovať panel funkcie zobrazenia viacerých okien, ťuknite na položku  a podržte ju. Na ľavej strane displeja sa zobrazí panel funkcie zobrazenia viacerých okien. Vyberte jednu aplikáciu a potom presuňte druhú aplikáciu na nové miesto. Ak chcete deaktivovať panel funkcie zobrazenia viacerých okien, znova ťuknite na položku  a podržte ju.



Posúvaním pruhu medzi panelmi aplikácie nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť panelov. Ťuknutím na rukoväť panelu môžete panel skrývať a zobrazovať. Keď je panel otvorený, ťuknite a podržte rukoväť a jej presunutím k ľavému alebo pravému okraju obrazovky panel presuňte. Keď je panel skrytý, ťuknite a podržte rukoväť a potom ju posunutím nahor alebo nadol premiestňujte.

## Používanie aplikácií funkcie zobrazenia viacerých okien


Počas používania aplikácií funkcie zobrazenia viacerých okien ťuknite na položku  alebo  a použite jednu z nasledujúcich možností:

-  : Prepínanie medzi miestami aplikácií funkcie zobrazenia viacerých okien.
-  : Maximalizovanie okna na celú obrazovku.
-  : Zatvorenie aplikácie.

## Oznámenia

V stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazujú ikony oznámení, ktoré uvádzajú zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie informácie. Panel oznámení otvoríte tak, že stavový riadok potiahnete smerom nadol. Posúvaním zoznamu zobrazíte ďalšie oznámenia. Ak chcete panel oznámení zavrieť, potiahnite stavový riadok v spodnej časti obrazovky smerom nahor.

## Panel rýchleho nastavenia



Na paneli rýchleho nastavenia môžete zobrazit' aktuálne nastavenia zariadenia. Potiahnite stavový riadok nadol, ťuknutím na položku  otvorte panel rýchleho nastavenia a potom použite jednu z nasledujúcich možností:

- **Wi-Fi:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi.
- **GPS:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Zvuk:** Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby v tichom režime vibrovalo alebo malo úplne stlmený zvuk.
- **Otočenie obraz.:** Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
- **Bluetooth:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
- **Mobilné dáta:** Aktivácia alebo deaktivácia dátového pripojenia.
- **Režim blokov.:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu blokovania. V režime blokovania bude zariadenie blokovat' oznámenia. Ak chcete vybrať oznámenia, ktoré sa budú blokovat', ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Režim blokovania**.
- **Šetren. energie:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu šetrenia energie.

- **Screen Mirroring:** Aktivujte alebo deaktivujte funkciu bezdrôtového zobrazenia obrazovky telefónu na televízore.
- **Viacero okien:** Použitie funkcie zobrazenia viacerých okien.
- **Pr. bod Wi-Fi:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zdieľania pripojenia Wi-Fi.
- **S Beam:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie S Beam.
- **NFC:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie NFC.
- **Bezdotyk. zobraz.:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie bezdotykového zobrazovania.
- **Ovládanie gestami:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie ovládanie gestami.
- **Režim jazdy:** Aktivácia alebo deaktivácia jazdného režimu.
- **Intel. zap.obr.:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie smart stay.
- **Intelig. posúv.:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentného posúvania.
- **Synchron.:** Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.
- **Letový režim:** Aktivácia alebo deaktivácia letového režimu.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete zmeniť usporiadanie možností na paneli oznámení, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku  → , a potom ťuknite na položku, podržte ju a následne ju potiahnite na iné miesto.

## Úvodná obrazovka

Uzamknutá obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej indikačné ikony, widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.

Úvodná obrazovka môže mať viacero panelov. Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

### Zmena režimu úvodnej obrazovky

Úvodná obrazovka má štandardný a jednoduchý režim. V jednoduchom režime môžete jednoducho získať prístup k obľúbeným kontaktom, aplikáciám a nastaveniam pridaním odkazov na úvodnú obrazovku.

Ak chcete prepnúť na jednoduchý režim, na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Režim domovskej obrazovky** → **Jednoduchý režim** → **Použiť**.



## Zmena usporiadania položiek

### Pridanie ikony aplikácie

Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku **Aplik.**, ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a potom ju potiahnite na ukážku panela.

### Pridanie položky

Úvodnú obrazovku môžete prispôbiť pridaním widgetov, priečinkov alebo stránok.

Ťuknite na prázdnu oblasť na úvodnej obrazovke, podržte ju a potom vyberte jednu z nasledujúcich kategórií:

- **Aplikácie a miniaplikácie:** Pridanie widgetov alebo aplikácií na úvodnú obrazovku.
- **Priečinkok:** Vytvorenie nového priečinka.
- **Stránka:** Vytvorenie novej stránky.

### Premiestnenie položky

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

### Odstránenie položky

Ťuknite na položku, podržte ju a potom ju potiahnite do koša, ktorý sa zobrazí v hornej časti úvodnej obrazovky. Keď sa farba odpadkového koša zmení na červenú, položku uvoľnite.

## Zmena usporiadania panelov

### Pridanie nového panela

Postupne ťuknite na položky  → **Upraviť stránku** → .

## Premiestnenie panela


Postupne ťuknite na položky  → **Upraviť stránku**, podržte ukážku panela a potom ju potiahnite na nové miesto.

## Odstránenie panela

Postupne ťuknite na položky  → **Upraviť stránku**, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potom ju potiahnite do koša v hornej časti obrazovky.

## Nastavenie tapety

Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu úvodnej obrazovky.

Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položky  → **Nastaviť tapetu** → **Úvodná obrazovka** a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Galéria:** Zobrazenie fotografií nasnímaných pomocou fotoaparátu zariadenia alebo obrázkov stiahnutých z internetu.
- **Živé tapety:** Zobrazenie animovaných obrázkov.
- **Tapety:** Zobrazenie obrázkov tapiet.

Vyberte obrázok a ťuknite na položku **Nastaviť tapetu**. Môžete tiež vybrať obrázok, zmeniť jeho veľkosť potiahnutím rámu a potom ťuknúť na položku **Hotovo**.

## Používanie widgetov

Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na úvodnej obrazovke. Ak ich chcete používať, pridajte ich z panela widgetov na úvodnú obrazovku.



- Niektoré widgety sa pripájajú k webovým službám. Používanie widgetov pripojených na web môže mať za následok účtovanie dodatočných poplatkov.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

## Pridanie widgetov na úvodnú obrazovku

Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Widgety**. Prejdite doľava alebo doprava na paneli widgetov, ťuknite na požadovaný widget podržte ho a pridajte ho na úvodnú obrazovku.

## Používanie widgetu odkazu na nastavenie

Na úvodnej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Widgety** a potom ťuknutím a podržaním položky **Odkaz na nastavenia** otvorte zoznam možností nastavení. Vyberte možnosť nastavenia a pridajte ju na úvodnú obrazovku ako odkaz.


## Uzamknutá obrazovka

Uzamknutá obrazovka bráni zariadeniu vykonať nechcenú operáciu v čase, keď ho nepoužívate a umožňuje vám pridávať praktické widgety.

## Uzamknutie a odomknutie zariadenia

Stlačením vypínacieho tlačidla vypnete displej a prepnete zariadenie do režimu uzamknutia. Zariadenie sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.

Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a rýchlo pohnite prstom v akomkoľvek smere na ploche uzamknutej obrazovky v jej dolnej časti.

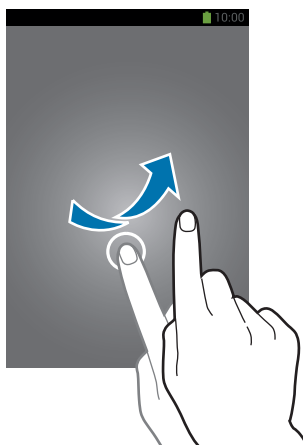


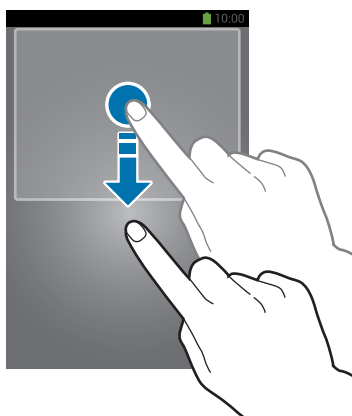
## Pridávanie widgetov

Ak chcete widgety používať, keď je obrazovka zamknutá, na obrazovke aplikácií ťuknite na **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Uzamknúť obrazovku** a potom zaškrtnite **Viacero miniaplikácií**.



Widgety na uzamknutej obrazovke nemôžete používať v jednoduchom režime.

Potiahnite panel widgetov dole, aby ste ho zväčšili. Prejdite na poslednú stránku, ťuknite na položku  a vyberte widget, ktorý chcete pridať na uzamknutú obrazovku.



## Zmena usporiadania panelov

### Premiestnenie panela

Potiahnite panel widgetov smerom dolu, posuňte vľavo alebo vpravo, ťuknite a podržte ukážku panela a presuňte ho na nové miesto.

### Odstránenie panela

Potiahnite panel widgetov smerom dolu, posuňte vľavo alebo vpravo, ťuknite a podržte ukážku panela a presuňte ho do koša v hornej časti obrazovky.

## Používanie aplikácií

V zariadení možno používať množstvo rôznych typov aplikácií – od multimediálnych až po internetové aplikácie.

### Otvorenie aplikácie

Na úvodnej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa otvorí daná aplikácia.



### Otvorenie aplikácie zo zoznamu naposledy použitých aplikácií

Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam naposledy použitých aplikácií.

Vyberte ikonu aplikácie, ktorú chcete otvoriť.

### Ukončenie aplikácie

Nepoužívané aplikácie ukončujte, aby sa šetrila energia batérie a zachoval výkon zariadenia.

Stlačte a podržte tlačidlo Domov, ťuknite na položku  a ťuknutím na položku **Koniec** vedľa aplikácie ukončíte požadovanú aplikáciu. Ak chcete ukončiť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku **Uk. vs.** Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo Domov a potom ťuknúť na položku .


## Obrazovka aplikácií

Na obrazovke Aplikácie sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.


Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na úvodnej obrazovke ťuknite na položku **Aplik.**

Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

### Zmena usporiadania aplikácií

Postupne ťuknite na položky  → **Upraviť**, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

## Usporiadanie pomocou priečinkov

Súvisiace aplikácie môžete umiestniť do jedného priečinka, aby ste k nim mali jednoduchý prístup. Postupne ťuknite na položky  → **Upraviť**, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na položku **Vytvoriť priečinkok**. Zadajte názov priečinka a ťuknite na tlačidlo **OK**. Potiahnutím umiestnite aplikácie do nového priečinka a ťuknutím na položku **Ulož** uložte usporiadanie.

## Zmena usporiadania panelov

Dotknite sa obrazovky dvomi rozťahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela, podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.

## Inštalácia aplikácií

Na preberanie a inštaláciu aplikácií použite obchody s aplikáciami, ako napríklad **Samsung Apps**.

## Odinštalovanie aplikácií


Postupne ťuknite na položky  → **Odinštalovať** a vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.



Predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.

## Zdieľanie aplikácií

Stiahnuté aplikácie môžete zdieľať s ostatnými prostredníctvom e-mailu, funkcie Bluetooth alebo ďalších spôsobov.

Postupne ťuknite na položky  → **Zdieľať aplikácie**, vyberte aplikácie, ťuknite na položku **Hotovo** a vyberte spôsob zdieľania. Ďalšie kroky sa líšia v závislosti od vybraného spôsobu.

## Pomocník

Získanie prístupu k informáciám pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.

Ťuknite na položku **Pomocník** na obrazovke aplikácií. Vybratím kategórie zobrazíte tipy.

Ak chcete usporiadať kategórie v abecednom poradí, ťuknite na položku .

Ak chcete vyhľadať kľúčové slová, ťuknite na položku .

## Zadávanie textu

Na zadávanie textu môžete používať klávesnicu Samsung alebo funkciu hlasového vstupu.



Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

## Zmena typu klávesnice

Ťuknite na ľubovoľné textové pole, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku **Vybrať metódu vstupu** a potom vyberte typ klávesnice, ktorá sa má použiť.


## Používanie klávesnice Samsung

### Zmena rozloženia klávesnice


Postupne ťuknite na položky  → **Typy klávesníc na výšku** a potom ťuknite na položku **Klávesnica qwerty** alebo **Klávesnica 3x4**.



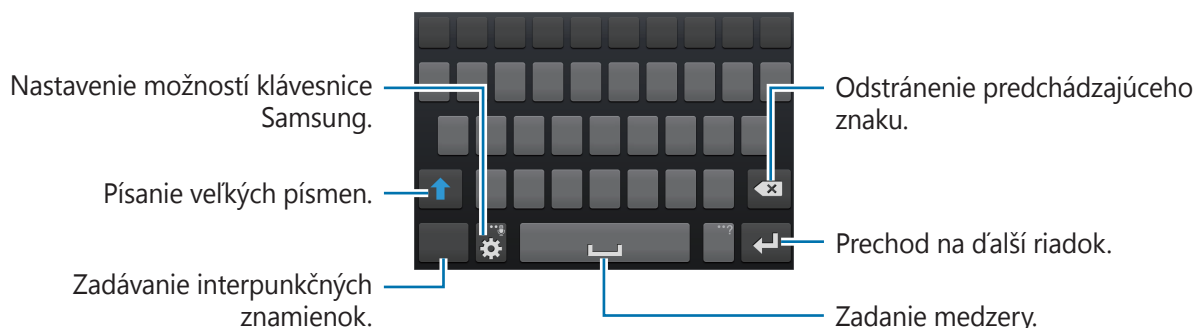


Na klávesnici 3x4 sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať znak, opakovane stláčajte tlačidlo zodpovedajúce požadovanému znaku.



### Zadávanie veľkých písmen

Pred zadaním znaku ťuknite na tlačidlo . Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na tlačidlo dvakrát.

## Zmena typu klávesnice



Typ klávesnice zmeníte ťuknutím a podržaním položky  a ťuknutím na položku . Ťuknite a podržte položku  a presuňte pohyblivú klávesnicu na iné miesto.


Ťuknutím na položku  prepnete klávesnicu na pevnú.



## Prepnutie medzi jazykovými klávesnicami

Pridajte jazyky na klávesnicu a potom posúvaním tlačidla medzerníka doľava alebo doprava môžete meniť jazyky klávesnice.

## Rukopis

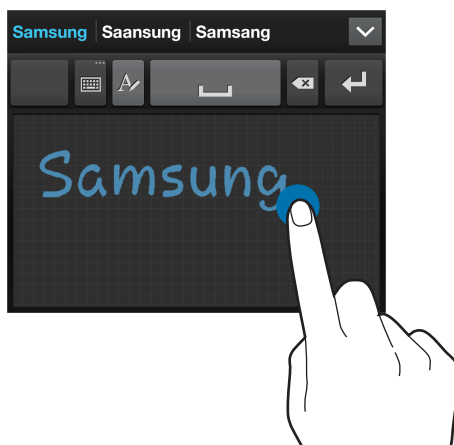Ťuknite na položku  a podržte ju, ťuknite na  a potom prstom napíšte slovo. Pri zadávaní znakov sa zobrazujú navrhované slová. Vyberte navrhované slovo.



Na vykonanie akcií ako úprava alebo vymazanie znakov a vkladanie medzier použite gestá pre rukopis. Ak si chcete pozrieť usmernenia ku gestám, ťuknite a podržte položku , a potom ťuknite na položku  → **Pomocník** → **Používanie gest písania rukou**.





## Zadávanie textu hlasom

Aktivujte funkciu hlasového vstupu a začnite rozprávať do mikrofónu. V zariadení sa zobrazí text, ktorý ste povedali.

Ak zariadenie nesprávne rozpoznalo vaše slová, ťuknite na podčiarknuté slovo a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte alternatívne slovo alebo slovné spojenie.

Ak zmeniť jazyk alebo pridať jazyky rozpoznávania hlasu, ťuknite na aktuálny jazyk.

## Kopírovanie a vkladanie

Ťuknite na text, podržte ho a potiahnutím ikony  alebo  vyberte viac alebo menej textu, ak chcete text skopírovať, ťuknite na položku **Kopírovať**, alebo ak ho chcete vystrihnúť, ťuknite na položku **Vystrihnúť**. Vybratý text sa skopíruje do schránky.

Ak chcete text vložiť do poľa na zadanie textu, ťuknite na miesto, na ktoré sa má text vložiť, podržte ho a potom ťuknite na položku **Vložiť**.

## Pripojenie k sieti Wi-Fi

Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami. (str. 119)

## Zapnutia a vypnutie funkcie Wi-Fi

Otvorte panel oznámení a ťuknutím na položku **Wi-Fi** zapnite alebo vypnite túto funkciu.



- Toto zariadenie využíva neladenú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení prevádzkovať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
- Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

## Pripojenie k sieťam Wi-Fi

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi**, a potom potiahnite prepínač **Wi-Fi** smerom doprava.

V zozname zistených sietí Wi-Fi vyberte požadovanú sieť, v prípade potreby zadajte heslo a ťuknite na položku **Pripojiť**. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť dostupná.

## Pridanie sietí Wi-Fi

Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí, ťuknite v dolnej časti zoznamu sietí na položku **Pridať sieť Wi-Fi**. Zadajte názov siete do poľa **SSID siete**, vyberte typ zabezpečenia, zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku **Pripojiť**.

## Odstránenie uložených sietí Wi-Fi

Siete, ktoré ste už niekedy použili, vrátane aktuálnej siete, možno odstrániť zo zoznamu uložených sietí, aby sa k nim zariadenie nepripájalo automaticky. Vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na položku **Zabudnúť**.

## Nastavenie kont

Aplikácie Google, ako napríklad **Obchod Play**, vyžadujú konto Google a obchod **Samsung Apps** vyžaduje konto Samsung. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si konto Google a konto Samsung.

## Pridanie kont

Ak chcete nastaviť konto Google, postupujte podľa pokynov zobrazených pri otvorení aplikácie Google bez toho, ste boli prihlásení.

Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Google alebo si ho chcete zaregistrovať, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Pridať konto** → **Google**. Ak sa chcete zaregistrovať, ťuknite na položku **Nový**, alebo ťuknite na položku **Existujúci** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte proces nastavenia konta. V zariadení možno používať viaceré kontá Google.

Konto Samsung nastavte podľa rovnakého postupu.

## Odstránenie kont

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Nastavenia** → **Kontá**, vyberte názov konta v časti **Moje kontá**, vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odsrtániť konto**.

## Prenos súborov

Zvukové súbory, videosúbory, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a naopak.



Niektoré aplikácie podporujú nasledujúce formáty súborov. V závislosti od verzie softvéru zariadenia alebo operačného systému počítača nie sú niektoré formáty súborov podporované.

- Hudba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac a flac
- Obrázky: bmp, gif, jpg a png
- Videoideo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv a mkv
- Dokumenty: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf a txt

## Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať knižnice médií, kontakty a kalendáre a synchronizovať ich so zariadeniami Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete stiahnuť z webovej lokality spoločnosti Samsung.

**1** Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.

**2** Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.

## Prepojenie s programom Windows Media Player

Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Windows Media Player.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Otvorte program Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.

## Pripojenie ako mediálneho zariadenia

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.

Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku **Fotoaparát (PTP)**.

- 3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

## Zabezpečenie zariadenia

Pomocou funkcií zabezpečenia zabránite iným osobám v používaní alebo získaní prístupu k vašim osobným dátam a informáciám uloženým v zariadení. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri každom odomykaní.

## Nastavenie odomknutia tvárou

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Odomknutie tvárou**.

Umiestnite tvár do rámu a nechajte ju nasnímať. Potom nastavte záložný kód PIN alebo vzor, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že sa ju nepodarí odomknúť tvárou.

## Nastavenie odomknutia tvárou a hlasom


Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Tvár a hlas**.

Umiestnite tvár do rámu, nechajte ju nasnímať a potom nastavte hlasový príkaz. Potom nastavte záložný kód PIN alebo vzor, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že sa ju nepodarí odomknúť tvárou ani hlasom.

## Nastavenie vzoru

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Vzor**.

Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že zabudnete vzor.

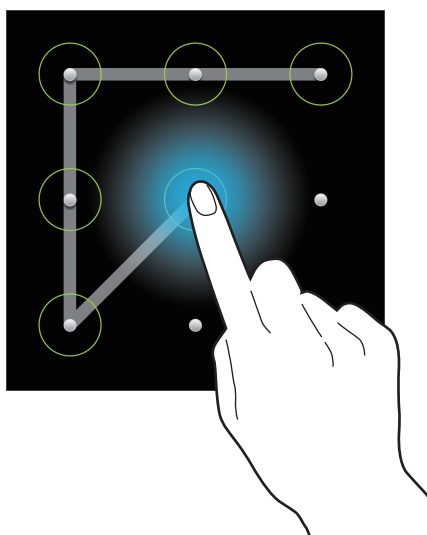

## Nastavenie kódu PIN

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **PIN**.

Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrdte opätovným zadaním.

## Nastavenie hesla

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Heslo**.

Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslíc a symbolov a potom heslo potvrdíte jeho opätovným zadaním.

## Odomknutie zariadenia

Zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov a zadajte kód odomknutia.



Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie so servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.

## Aktualizácia zariadenia

Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

## Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies

Spustíte aplikáciu Samsung Kies a pripojíte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustíte inováciu. Podrobnosti o postupe pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.



- Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
- Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.

## Aktualizácia prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The Air)

Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The Air).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Ďalšie** → **Informácie o zariadení** → **Aktualizácia softvéru** → **Aktualizovať**.

# Komunikácia

## Telefón


Túto aplikáciu použijete na uskutočňovanie alebo odpovedanie na hovory.

Ťuknite na položku **Telefón** na obrazovke aplikácií.

## Uskutočňovanie hovorov

### Uskutočnenie hovoru

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:


- **Klávesnica:** Zadajte číslo pomocou klávesnice a ťuknite na tlačidlo .
- **Denníky:** Hovor môžete uskutočniť z histórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov a správ.
- **Oblíbené:** Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu obľúbených kontaktov.
- **Kontakty:** Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu kontaktov.

### Čísla rýchlej voľby

Čísla rýchlej voľby použijete tak, že ťuknete a podržíte príslušné číslo.

### Návrhy čísel

Pri zadávaní čísel na klávesnici sa zobrazujú automatické návrhy. Vyberte jeden z návrhov a uskutočnite hovor.

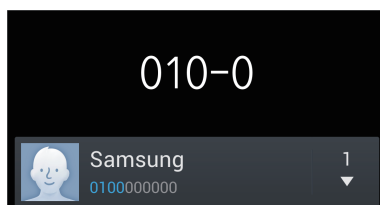




## Hľadanie kontaktov







Ak chcete vyhľadať kontakt v zozname kontaktov, zadajte meno, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Pri zadávaní znakov sa zobrazujú návrhy kontaktov. Vyberte kontakt a uskutočnite hovor.

## Uskutočnenie medzinárodného hovoru

Ťuknite na tlačidlo **0** a držte ho, kým sa nezobrazí znak +. Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na tlačidlo .

## Počas hovoru

K dispozícii sú nasledujúce akcie:

-  : Výber možnosti ekvalizéra na použitie počas hovoru.
-  : Deaktivácia funkcie potlačenia šumu, ktorá odstraňuje šum na pozadí, aby vás druhá strana lepšie počula.
-  : Zvýšenie úrovne hlasitosti.
- **Podržať**: Podržanie hovoru. Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo na náhlavnej súprave. Ak chcete obnoviť podržaný hovor, ťuknite na tlačidlo **Uvoľniť** alebo stlačte a podržte tlačidlo na náhlavnej súprave.
- **Pr.hovor**: Vytočenie druhého hovoru.
- **Kláv.**: Otvorenie klávesnice.
- **Uk. hov.**: Ukončenie aktuálneho hovoru.
- **Reprod.**: Aktivácia hlasitého odposluchu. Ak používate reproduktor, zariadenie si nedávajte blízko uší.
- **Stlmiť**: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Headset**: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
- **Prepnúť**: Prepnutie medzi dvomi hovormi.
- **Zlúčiť**: Uskutočnenie konferenčného hovoru pri pripojení k dvom hovorom. Ak chcete pridať ďalších účastníkov, zopakujte tento postup. Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak je aktívna služba konferenčného hovoru.
-  → **Kontakty**: Otvorenie zoznamu kontaktov.
-  → **Poznámka S**: Vytvorenie poznámky.
-  → **Správa**: Odoslanie správy.

- ☰ → **Prenos**: Prepojenie prvého účastníka s druhým účastníkom. Vykonanie tohto kroku vás odpojí z konverzácie.
- ☰ → **Spravovať konferenčný hovor**: Uskutočnenie súkromnej konverzácie s jedným účastníkom počas konferenčného hovoru alebo odpojenie jedného účastníka z konferenčného hovoru.

## Pridávanie kontaktov

Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, zadajte číslo a ťuknite na položku **Pridať do kontaktov**.

## Zobrazenie denníkov hovorov

Ťuknutím na položku **Denníky** zobrazíte históriu prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.

Ak chcete denník vyfiltrovať, postupne ťuknite na položky ☰ → **Zobraziť podľa** a vyberte požadovanú možnosť.

## Číslo pevnej voľby

Zariadenie možno nastaviť tak, aby obmedzovalo odchádzajúce hovory len na čísla so zadanými predvoľbami. Tieto predvoľby sú uložené na karte SIM alebo USIM.

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čísla pevnej voľby** → **Povolit' pevnú voľbu** a zadajte kód PIN2, ktorý ste dostali spolu s kartou SIM alebo USIM. Ťuknite na položku **Pevný telefónny zoznam** a pridajte čísla.


## Blokovanie hovorov

Zariadenie možno nastaviť tak, aby zabraňovalo v uskutočnení určitých hovorov. Môžete napríklad zablokovať medzinárodné hovory.

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Blokovanie hovorov**, vyberte typ hovoru, vyberte možnosť blokovania hovorov a zadajte heslo.


## Prijímanie hovorov


### Prijatie hovoru

Keď prichádza hovor, potiahnite položku  von z veľkého kruhu alebo stlačte tlačidlo na náhlavnej súprave.


Ak je aktívna služba čakajúceho hovoru, je možné prijať ďalší hovor. Po prijatí druhého hovoru sa prvý hovor podrží.

## Odmietnutie hovoru


Keď prichádza hovor, potiahnite položku  von z veľkého kruhu alebo stlačte a podržte tlačidlo na náhlavnej súprave.

Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o odmietnutí smerom nahor. Ak chcete vytvoriť správu odosielanú pri odmietnutí hovoru, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenie správ na odmietnutie hovorov**.

## Automatické odmietnutie hovorov z nežiadúcich čísel


Postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia hovorov** → **Odmietnutie hovoru** → **Režim automatického odmietnutia** → **Autom. odmietané čísla**, a potom ťuknite na položku **Zoznam automatického odmietnutia**. Ťuknite na položku **Vytvoriť**, zadajte číslo, priradte kategóriu a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

## Zmeškané hovory

Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení.


## Čakajúci hovor

Čakajúci hovor je služba, ktorú poskytuje poskytovateľ služieb. Používateľ môže pomocou tejto služby odstaviť aktuálny hovor a prepnúť na prichádzajúci hovor. Táto služba nie je dostupná v prípade videohovorov.

Ak chcete aktivovať túto službu, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čakajúci hovor**.

## Presmerovanie hovorov

Zariadenie možno nastaviť tak, aby odosielalo prichádzajúce hovory na zadané číslo.


Postupne ťuknite na položky  → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Presmerovanie hovorov** a vyberte typ hovoru a podmienku. Zadajte číslo a ťuknite na položku **Povolit'**.

## Ukončenie hovoru

Ak chcete ukončiť hovor, ťuknite na položku **Uk.hov**. Môžete tiež stlačiť tlačidlo na náhlavnej súprave.










## Videohovory

### Uskutočnenie videohovoru

Zadajte číslo alebo vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov a ťuknutím na položku  uskutočnite videohovor.

### Počas videohovoru

K dispozícii sú nasledujúce akcie:

- **Prep. fotoap.:** Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom.
- **Stlmiť:** Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Uk. hov.:** Ukončenie aktuálneho hovoru.
-  → **Skryť:** Skrytie vášho obrazu pred druhou stranou.
-  → **Odchádzajúci obrázok:** Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.
-  → **Klávesnica:** Otvorenie klávesnice.
-  → **Prepnúť na náhlavnú súpravu:** Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
-  → **Reproduktor je vypnutý:** Deaktivovanie funkcie hlasitého odposluchu.
-  → **Animované emócie:** Použitie emotikon na vašom obraze.
-  → **Zobrazenie motívu:** Použitie dekoratívnych ikon na vašom obraze.
-  → **Zap. kreslené zobr.:** Zmena režimu zobrazenia na zobrazenie podobné kreslenému filmu.
-  → **Duálny fotoap.:** Použite prednú a zadnú kameru, aby druhá osoba mohla vidieť vás a prostredie okolo vás.



Videohovor v režime duálneho fotoaparátu sa poskytuje až na 3 minúty. Po 3 minútach zariadenie vypne zadný fotoaparát, aby sa dosiahol optimálny výkon.

Ak ťuknete na obraz druhej strany a podržíte ho, získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Zachytiť obrázok:** Zachytenie obrazu druhej strany.
- **Nahráť video:** Zaznamenanie videa obrazu druhej strany.




Nahrávanie hovoru bez predchádzajúceho upozornenia druhej strany je v mnohých krajinách protizákonné.

Ak ťuknete na svoj obraz a podržíte ho, získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Prep. fotoap.:** Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom.
- **Odchádzajúci obrázok:** Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.

## Zámena obrazov

Ak chcete zameniť obrazy, potiahnite obraz jedného z účastníkov na obraz druhého účastníka.

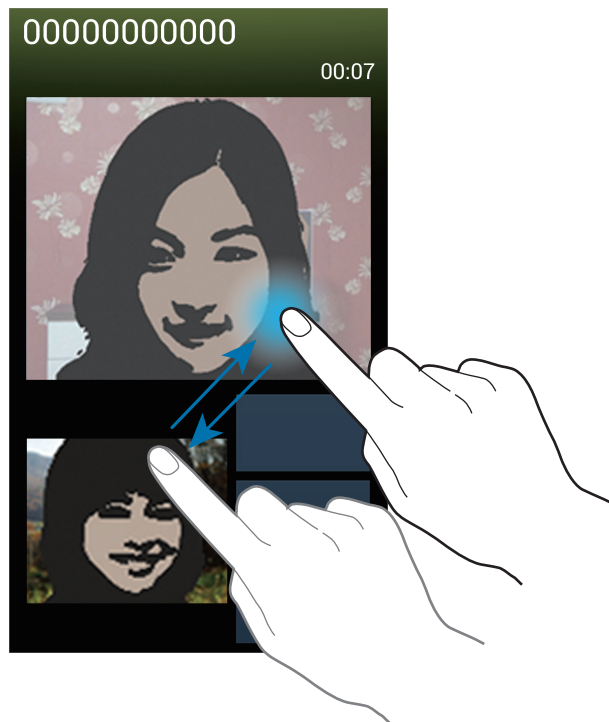

## Kontakty




Táto aplikácia umožňuje spravovať kontakty vrátane telefónnych čísel, e-mailových adries a ďalších informácií.

Ťuknite na položku **Kontakty** na obrazovke aplikácií.

## Správa kontaktov

### Vytvorenie kontaktu

Ťuknite na tlačidlo  a zadajte informácie kontaktu.

-  : Pridanie obrázka.
-  /  : Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.

## Úprava kontaktu

Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .

## Odstránenie kontaktu

Postupne ťuknite na položky  → **Odstrániť**.

## Nastavenie čísla rýchlej voľby






Postupne ťuknite na položky  → **Nastavenie rýchlej voľby**, vyberte číslo rýchlej voľby a potom preň vyberte kontakt. Ak chcete číslo rýchlej voľby odstrániť, ťuknite naň, podržte ho a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

## Vyhľadávanie kontaktov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak sa chcete zoznamom posúvať rýchlejšie, ťahajte prst pozdĺž indexu na pravej strane zoznamu kontaktov.
- Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
-  / : Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
- : Vytvorenie správy.
- : Vytvorenie e-mailu.

## Zobrazenie kontaktov

Na základe predvoleného nastavenia zariadenie ukazuje všetky kontakty v telefóne, na SIM alebo USIM karte alebo v inom konte.

Ťuknite na položku  → **Kontakty na zobrazenie**, a potom vyberte miesto, kde sú kontakty uložené.


## Presunutie kontaktov


### Presunutie kontaktov na Google

Ťuknite na položku  → **Zlúčiť kontá** → **Zlúčiť s kontom Google**.

Kontakty presunuté do kontaktov Google sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou .

### Presunutie kontaktov do konta Samsung

Ťuknite na položku  → **Zlúčiť kontá** → **Zlúčiť s kontom Samsung account**.

Kontakty presunuté do kontaktov Samsung sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou .

## Importovanie alebo exportovanie kontaktov

### Importovanie kontaktov

Postupne ťuknite na položky  → **Import/export** → **Importovať z karty SIM**, **Importovať z karty SD** alebo **Importovať z ukl. priest. USB**.

### Exportovanie kontaktov

Postupne ťuknite na položky  → **Import/export** → **Exportovať na kartu SIM**, **Exportovať na kartu SD** alebo **Exportovať do ukl. priest. USB**.

### Zdieľanie kontaktov

Postupne ťuknite na položky  → **Import/export** → **Zdieľať vizitku cez**, vyberte kontakty, ťuknite na položku **Hotovo** a vyberte spôsob zdieľania.


## Oblíbené kontakty

Ťuknite na položku  a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Hľadať:** Vyhľadávanie kontaktov.
- **Pridať do oblíbených položiek:** Pridanie kontaktov medzi oblíbené kontakty.
- **Odstrániť z oblíbených:** Odstránenie kontaktov z oblíbených kontaktov.
- **Zobrazenie mriežky / Zobrazenie zoznamu:** Zobrazenie kontaktov vo forme mriežky alebo zoznamu.
- **Pomocník:** Získajte prístup k informáciám pomocníka o používaní kontaktov.


## Skupiny kontaktov

### Pridanie kontaktov do skupiny

Vyberte skupinu a ťuknite na položku . Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

### Správa skupín

Ťuknite na položku  a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:


- **Vytvoriť:** Vytvorenie novej skupiny.
- **Hľadať:** Vyhľadávanie kontaktov.
- **Zmeniť poradie:** Ťuknite na položku  vedľa názvu skupiny, podržte ju, potiahnite ju nahor alebo nadol na iné miesto a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- **Vymazať skupiny:** Vyberte skupiny pridané používateľom a ťuknite na položku **Odstrániť**. Predvolené skupiny nemožno odstrániť.
- **Pomocník:** Získajte prístup k informáciám pomocníka o používaní kontaktov.

### Odoslanie správy alebo e-mailu členom skupiny

Vyberte skupinu, postupne ťuknite na položky  → **Odoslať správu** alebo **Odoslať e-mail**, vyberte členov a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

### Vizitka

Táto funkcia umožňuje vytvoriť vizitku a odoslať ju ostatným.

Ťuknite na položku **Nastaviť profil**, zadajte podrobnosti, ako je napríklad telefónne číslo, e-mailová adresa a poštová adresa, a potom ťuknite na položku **Uložiť**. Ak ste pri nastavovaní zariadenia uložili informácie o používateľovi, vyberte vizitku v časti **JA** a ťuknutím na položku  upravte informácie.

Postupne ťuknite na položky  → **Zdieľať vizitku cez** a vyberte spôsob zdieľania.



## Správy

Táto aplikácia umožňuje odosielanie textových správ (SMS) alebo multimedialných správ (MMS).

Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.




Ak sa nachádzate mimo domovskej oblasti služieb, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za odosielanie alebo prijímanie správ. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.



### Odosielanie správ

Ťuknite na položku , pridajte príjemcov, zadajte správu a potom ťuknite na položku .


Pri pridávaní príjemcov použite nasledujúce postupy:

- Zadajte telefónne číslo.
- Ťuknite na položku , vyberte kontakty a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Pri vytváraní multimedialnej správy použite nasledujúce postupy:

- Ťuknite na položku  a priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.
- Ak chcete zadať predmet, postupne ťuknite na položky  → **Pridať predmet**.


### Odosielanie naplánovaných správ


Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky  → **Naplánovaná správa**. Nastavte čas a dátum a potom ťuknite na položku **OK**. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.



- Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je sieť nestabilná, správa sa neodošle.
- Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie neaktualizuje.

### Preklad a posielanie správ

Ak chcete počas vytvárania poznámky používať funkciu prekladu, postupne ťuknite na položky  → **Preložiť**, potiahnite prepínač **Preložiť** doprava, vytvorte pár jazykov a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

Ťuknite na položku  a preložte správu a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Preložená správa nahradí správu v zdrojovom jazyku.

## Zobrazenie prijatých správ

Prijaté správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.

Vybratím kontaktu zobrazíte správu danej osoby.

## Počúvanie hlasových správ

Stlačte a podržte tlačidlo **1** na klávesnici a postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

## E-mail


Túto aplikáciu použijete na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ.

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.



## Nastavenie e-mailových kont

Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.


Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto služby Google Mail, ťuknite na položku **Ďalší**. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na položku **Manuálne nastav**. Nastavenie dokončíte podľa pokynov na obrazovke.


Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Pridať konto**.

## Odosielanie správ

Ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na položku  v spodnej časti obrazovky. Zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku .

Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku .

Ťuknutím na položku  priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.

Ak chcete do správy pridať obrázky, udalosti, kontakty, informácie o polohe a ďalšie informácie, ťuknite na položku .

## Odosielanie naplánovaných správ

Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky ☰ → **Naplánovať odoslanie**. Začiarknite možnosť **Naplánovať odoslanie**, nastavte čas a dátum a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.




- Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je sieť nestabilná, správa sa neodošle.
- Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie neaktualizuje.

## Čítanie správ

Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne načítať nové správy, ťuknite na položku ↻.

Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.

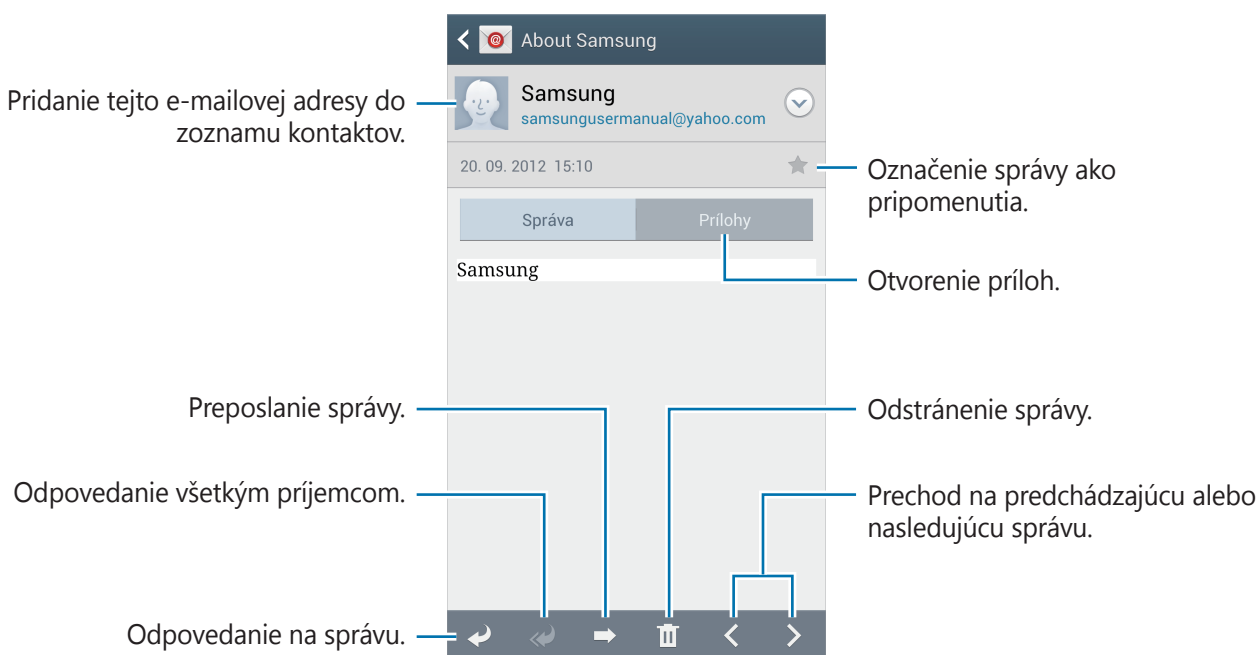

Ťuknutím na kartu príloh otvorte prílohy a potom ťuknutím na položku **Uložiť** prílohu uložte.

## Google Mail



Táto aplikácia poskytuje rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.

Ťuknite na položku **Google Mail** na obrazovke aplikácií.




- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže názov aplikácie líšiť.

## Odosielanie správ

V ľubovoľnej poštovej schránke ťuknite na položku , zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku .

Ak chcete priložiť obrázky, postupne ťuknite na položky  → **Priložiť obrázok**.


Ak chcete priložiť videá, postupne ťuknite na položky  → **Priložiť video**.

Ak chcete pridať ďalších príjemcov, postupne ťuknite na položky  → **Pridať kópiu alebo skrytú kópiu**.

Ak chcete správu uložiť a odoslať ju neskôr, postupne ťuknite na položky  → **Uložiť koncept**.

Ak chcete začať odznova, postupne ťuknite na položky  → **Zahodiť**.

## Čítanie správ

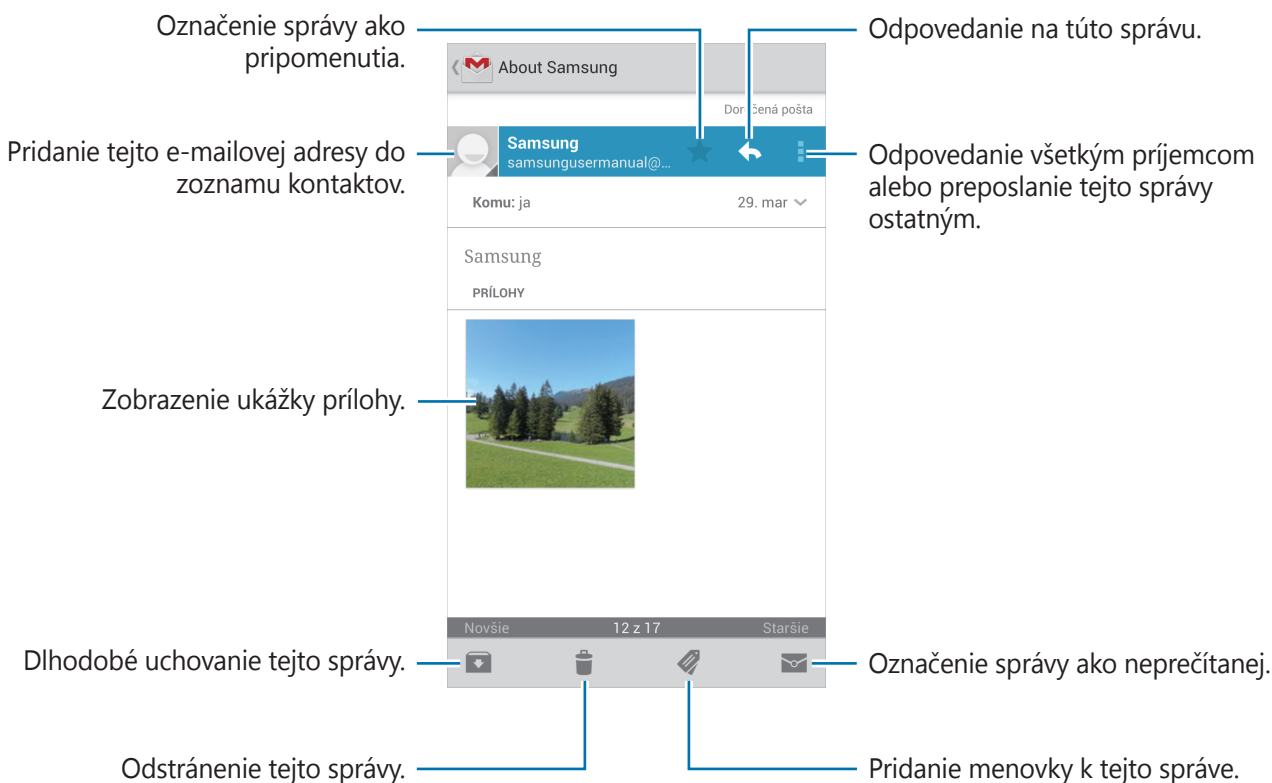

## Menovky

Aplikácia Google Mail používa namiesto priečinkov menovky. Po spustení aplikácie Google Mail sa zobrazia správy s označením Doručená pošta.

Ťuknutím na položku  zobrazíte správy s inými menovkami.

Ak chcete správu označiť menovkou, vyberte správu, ťuknite na položku  a vyberte menovku, ktorú chcete priradiť.

## Talk

Táto aplikácia umožňuje konverzovať s inými osobami prostredníctvom služby Google Talk.

Ťuknite na položku **Talk** na obrazovke aplikácií.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.


## Verejný profil


Ak chcete zmeniť stav dostupnosti, obrázok alebo správu o stave, ťuknite na ID konta v hornej časti zoznamu priateľov.

## Pridanie priateľov

Ťuknite na položku , zadajte e-mailovú adresu priateľa, ktorého chcete pridať, a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.

## Konverzácia s priateľmi

Vyberte priateľa v zozname priateľov, zadajte správu do poľa v dolnej časti obrazovky a potom ťuknite na položku .

Ak chcete do konverzácie pridať priateľa, postupne ťuknite na položky  → **Pridať do rozhovoru**.

Ak chcete konverzáciu ukončiť, postupne ťuknite na položky  → **Ukončiť rozhovor**.

## Prepínanie medzi konverzáciami

Posúvajte doľava alebo doprava.

## Odstránenie histórie konverzácie

Konverzácie sa automaticky ukladajú. Ak chcete odstrániť históriu konverzácie, postupne ťuknite na položky ☰ → **Vymazať históriu rozhovorov**.

## Google+

Táto aplikácia vám umožní ostať v kontakte s osobami prostredníctvom služby sociálnej siete od spoločnosti Google.

Ťuknite na položku **Google+** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ťuknutím na položku **Všetky kruhy** zmeňte kategóriu a potom posúvaním nahor alebo nadol zobrazujte príspevky z vašich kruhov.

Ak chcete použiť ďalšie funkcie sociálnej siete, ťuknite na položku .

## Messenger

Táto aplikácia umožňuje konverzovať s inými osobami prostredníctvom služby rýchleho zasielania správ Google+.

Ťuknite na položku **Messenger** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte priateľa v zozname priateľov, zadajte správu do poľa v dolnej časti obrazovky a potom ťuknite na položku ➤.

## ChatON

Táto aplikácia umožňuje konverzovať s iným zariadením. Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte sa prihlásiť do svojho konta Samsung.

Ťuknite na položku **ChatON** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Zoznam priateľov si môžete vytvoriť zadaním telefónnych čísel alebo e-mailových adries z konta Samsung alebo výberom priateľov zo zoznamu návrhov. Prípadne ťuknite na položku **Synchronizácia kontaktov**, aby ste manuálne synchronizovali kontakty zo zariadenia.

Ťuknite na položku **Konverzácie** → **Začať diskusiu** a vyberte priateľa, s ktorým chcete začať konverzáciu.

Ťuknutím na položku  → **Hlasový hovor ChatON** alebo **Videohovor ChatON** prepnete medzi hlasovou alebo video konverzáciou.



Videohovor v režime duálneho fotoaparátu sa poskytuje až na 3 minúty. Po 3 minútach zariadenie vypne zadný fotoaparát, aby sa dosiahol optimálny výkon.

# Web a sieť

## Internet

Táto aplikácia umožňuje prehľadávať internet.

Ťuknite na položku **Internet** na obrazovke aplikácií.

## Zobrazenie webových stránok


Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a potom ťuknite na položku **OK**.

Ak chcete zdieľať, uložiť alebo tlačiť aktuálne zobrazenú webovú stránku, ťuknite na položku .


Ak chcete zmeniť vyhľadávací nástroj, ťuknite na pole adresy, a potom ťuknite na ikonu vyhľadávacieho nástroja vedľa webovej adresy.


## Otvorenie novej stránky

Postupne ťuknite na položky  → **Nové okno**.



Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku , posúvajte stránky hore alebo dole a ťuknutím vyberte požadovanú stránku.

## Záložky

Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, postupne ťuknite na položky  → **Pridať záložku**.

Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú stránku.

## História

Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok, postupne ťuknite na položky  → **História**. Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky  → **Vymazať históriu**.

## Odkazy

Ak chcete prepojenie na webovú stránku otvoriť na novej stránke, uložiť, alebo skopírovať, ťuknite naň a podržte ho.

Ak chcete zobrazit' uložené odkazy, použite položku **Stiahnuté položky**. (str. 114)



## Zdieľanie webových stránok

Ak chcete zdieľať adresu webovej stránky s ostatnými, postupne ťuknite na položky  →

**Zdieľať cez.**

Ak chcete zdieľať časť webovej stránky, ťuknite na požadovaný text, podržte ho a potom ťuknite na položku **Zdieľať**.

## Chrome

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.

Ťuknite na položku **Chrome** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

## Zobrazenie webových stránok


Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.

## Otvorenie novej stránky

Postupne ťuknite na položky  → **Nová karta**.


Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku  → a vyberte webovú stránku.

## Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu

Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku , povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.

## Synchronizácia s inými zariadeniami

Otvorené karty a záložky môžete synchronizovať a používať v aplikácii Chrome v inom zariadení, v ktorom ste prihlásení pomocou toho istého konta Google.

Ak chcete zobrazit' otvorené karty na iných zariadeniach, postupne ťuknite na položky  → **Iné zariadenia**. Vyberte webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.

Ak chcete zobrazit' záložky, ťuknite na položku .

## Bluetooth

Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete vymieňať dáta alebo mediálne súbory s inými zariadeniami.




- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií). Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth** a potom potiahnite prepínač **Bluetooth** smerom doprava.

## Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth** → **Vyhľadať**, čím sa zobrazí zoznam zistených zariadení. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoje zariadenie, a potvrdte operáciu prijatím automaticky vygenerovaného prístupového kľúča v oboch zariadeniach.

## Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Príkladom je aplikácia **Galéria**. Otvorte aplikáciu **Galéria**, vyberte obrázok, postupne ťuknite na položky  → **Bluetooth** a vyberte jedno zo spárovaných zariadení Bluetooth. Prijatím požiadavky na autorizáciu Bluetooth na druhom zariadení potom spustíte prenos obrázka. Prenesený súbor sa uloží do priečinka **Bluetooth**. Ak ste prijali kontakt, automaticky sa pridá do zoznamu kontaktov.

## Screen Mirroring

Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah. Túto funkciu možno použiť aj s inými zariadeniami, ktoré podporujú funkciu Wi-Fi Miracast.




- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Zariadenia s funkciou Miracast, ktoré nepodporujú ochranu digitálneho obsahu s veľkou šírkou pásma (HDCP), nemusia byť s touto funkciou kompatibilné.
- V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do medzipamäte.
- Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
- Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
- Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby ste dosahovali najlepšie výsledky.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Screen Mirroring**, a potom potiahnite prepínač **Screen Mirroring** smerom doprava. Vyberte zariadenie, otvorte alebo spustíte prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na zariadení. Ak chcete zariadenie pripojiť pomocou kódu PIN, ťuknite a podržte názov zariadenia a zadajte kód PIN.

## Samsung Link

Táto aplikácia umožňuje prehrávať obsah uložený v rôznych zariadeniach prostredníctvom internetu. Môžete prehrať a odoslať ľubovoľný súbor v ľubovoľnom zariadení do iného zariadenia alebo na službu webového ukladacieho priestoru.

Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte sa prihlásiť pomocou konta Samsung a zaregistrovať dve alebo viaceré zariadenia. Spôsoby registrácie sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, postupne ťuknite na položky  → **Najčastejšie otázky**.

Ťuknite na položku **Samsung Link** na obrazovke aplikácií.



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.


Pri otvorení tejto aplikácie sa zobrazí posledný obsah zo všetkých vašich registrovaných zariadení. Môžete ich prehliadať a prehrávať. Ak chcete zdieľať súbory, presuňte sa na položku **ZARIADENIA A MIESTO NA UKLADANIE ÚDAJOV** a vyberte si nejakú možnosť.

## Odosielanie súborov


Súbory môžete odoslať do iných zariadení alebo ich odovzdať do služieb webového ukladacieho priestoru.

Vyberte zariadenie, ťuknite na položku , vyberte súbory a ťuknite na položku **Hotovo**.

## Zdieľanie súborov

Vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor, ťuknite na položku , vyberte súbor, ťuknite na položku **Hotovo** a vyberte spôsob zdieľania.


## Prehrávanie súborov na vzdialenom zariadení

Vyberte zariadenie alebo webový ukladací priestor, ťuknite na položku , vyberte súbor, a potom vyberte zariadenie.




- Podporované formáty súborov sa môžu líšiť v závislosti od zariadení pripojených ako mediálny prehrávač.
- V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do medzipamäte.



## Používanie funkcie Skupinového prehrávania

Zdieľajte obrazovky s viacerými zariadeniami. Vyberte kategóriu médií a ťuknite na položku . Vyberte súbory, ťuknite na položku **Hotovo**, a potom na položku **Group Play**. Vytvorí sa skupina aplikácie group play a súbory sú zdieľané s inými zariadeniami v skupine.

## Správa obsahu v službe webového ukladacieho priestoru

Vyberte službu webového ukladacieho priestoru a zobrazte a spravujte súbory.

Súbory zo služby webového ukladacieho priestoru stiahnete, ak ťuknete na položku , vyberiete súbory a ťuknete na položku **Hotovo**.

Ak chcete zaregistrovať služby webového ukladacieho priestoru v zariadení, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Registrované miesto uloženia** →  a potom vyberte službu webového ukladacieho priestoru.

## Group Play

Táto aplikácia umožňuje zdieľanie obrazoviek s inými zariadeniami. Vytvorte skupinu v aplikácii group play alebo sa k nej pridajte a potom zdieľajte obrázky, dokumenty alebo hudbu.

Ťuknite na položku **Group Play** na obrazovke aplikácií.




- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- Počas používania tejto aplikácie nemôžete použiť internet.

## Vytvorenie skupiny pre aplikáciu Skupinového prehrávania

Ťuknite na položku **Vytvorenie skupiny**, a potom použite nasledujúce funkcie:

- **Zdieľať hudbu:** Vyber hudobných súborov, ktoré sa majú zdieľať. Ak chcete dosiahnuť efekt priestorového zvuku, môžete pripojiť dve alebo viacero zariadení.
- **Zdieľať obrázky:** Vyberte obrázky, ktoré chcete zdieľať.
- **Zdieľať dokumenty:** Vyberte dokumenty, ktoré chcete zdieľať.
- **Hranie hier:** Hrať s priateľmi hry online.

Ťuknite na položku  a napíšte poznámku alebo kreslite na obrazovku. Všetci účastníci budú môcť vidieť, čo vytvárate.

Ťuknutím na položku  zobrazíte všetky zdieľané obrázky v mozaikovom rozložení.

Ťuknutím na položku  vyberiete viac obrázkov alebo dokumentov.

Ťuknutím na položku  zobrazíte skupinu účastníkov.

## Pripojenie sa k aplikácii Skupinového prehrávania

- Kliknite na položku **Prip. ku skup.**, a potom vyberte skupinu skupinového prehrávania, ku ktorej sa chcete pridať. Vyberte kategóriu média a na zariadení sa objaví obsah, ktorý je aktuálne zdieľaný.
- Aktivujte funkciu NFC a dotknite sa zadnej časti zariadenia smerom k zadnej časti zariadenia, ktoré práve otvára stretnutie.

## NFC

Zariadenie umožňuje načítavať značky technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.



Batéria obsahuje vstavanú NFC anténu. Zachádzajte s batériou opatrne, aby ste nepoškodili NFC anténu.



Ak je obrazovka uzamknutá, zariadenie nebude načítavať značky NFC ani prijímať údaje.

Ak chcete aktivovať funkciu NFC, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **NFC**. Potiahnite prepínač **NFC** smerom doprava.

### Načítanie informácií zo značky NFC

Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti značky NFC. Zobrazia sa informácie zo značky.

### Nakupovanie pomocou funkcie NFC

Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Dajte oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti značky NFC.

Ak chcete SIM alebo USIM kartu použiť ako predvolenú platobnú metódu, na obrazovke aplikácií ťuknite na **Nastavenia** → **Pripojenia** → **NFC** → **Platba cez NFC** → **Peňaženka USIM**.

### Odosielanie dát pomocou funkcie Android Beam

Pomocou funkcie Android Beam môžete odosielať dáta, ako sú napríklad webové stránky a kontakty, do zariadení s podporou technológie NFC.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **NFC**. Potiahnite prepínač **Android Beam** smerom doprava.

Vyberte položku, dotknite sa zadnou stranou zariadenia zadnej strany druhého zariadenia a ťuknite na obrazovku zariadenia.

## S Beam

Pomocou tejto funkcie môžete odosielať rôzne dáta, napríklad videá, obrázky a dokumenty.




Prostredníctvom funkcie S Beam neodosielajte dáta chránené autorskými právami. Môžete tým porušiť zákony na ochranu autorských práv. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za povinnosti v dôsledku nezákonného používania dát chránených autorskými právami.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **S Beam**. Potiahnite prepínač **S Beam** smerom doprava.

Vyberte súbor, dotknite sa zadnou stranou zariadenia zadnej strany druhého zariadenia a ťuknite na obrazovku zariadenia.



Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.

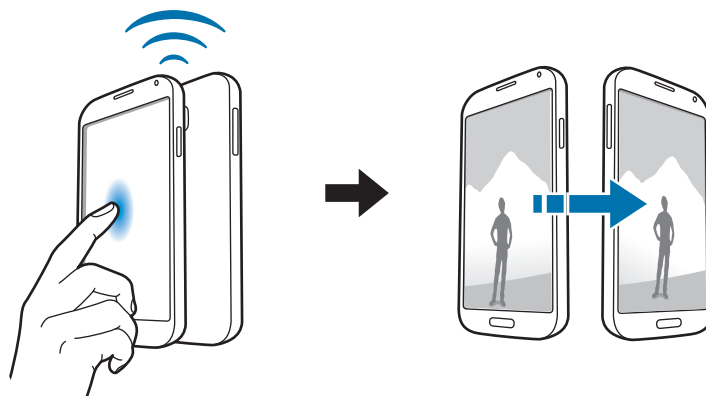

## WatchON

Táto aplikácia sa používa na ovládanie televízora a sledovanie obľúbených relácií a filmov.

Ťuknite na položku **WatchON** na obrazovke aplikácií.


Najprv musíte zariadenie pripojiť k sieti a presvedčiť sa, že infračervený port zariadenia smeruje k televízoru.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

### Pripojenie k televízoru

Po pripojení k televízoru ho môžete ovládať na diaľku pomocou zariadenia.

Vyberte krajinu a región. Televízor na zariadení zaregistrujete tak, že ťuknete na  → **Nastaviť teraz** a potom budete postupovať podľa pokynov na obrazovke. Postup sa líši v závislosti od vybraných možností.

Ak sa chcete pripojiť k iným zariadeniam, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Moja miestnosť** → **Pridať zariadenia**.

### Pozeranie TV

Z televízneho programu si vyberte návrhy založené na vašej voľbe pri registrácii televízora alebo vyberte kategóriu v hornej časti obrazovky. Vyberte televízny program a ťuknite na položku **Sledovať**. Na pripojenom televízore sa zobrazí vybraný program.

Ťuknutím na položku  otvoríte ovládací panel na ovládanie televízora.

### Nastavenie pripomenutí programov

V spodnej časti obrazovky ťuknite na čas a vyberte čas televízneho programu, ktorý chcete sledovať. Vyberte program, ťuknite na položku **Pripom.** a potom nastavte čas budíka na pripomenutie televízneho programu.



# Médiá

## Hudba

Táto aplikácia umožňuje prehrávať hudbu.

Ťuknite na položku **Hudba** na obrazovke aplikácií.



- V závislosti od verzie softvéru zariadenia nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- V závislosti od použitého kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrávať.

## Prehrávanie hudby

Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

Ťuknutím na obrázok albumu v spodnej časti obrazovky otvoríte obrazovku prehrávača hudby.




Ak chcete počúvať piesne na rovnakých úrovniach hlasitosti, ťuknite na položku  →

**Nastavenia** → **Inteligentná hlasitosť**.




Keď je aktivovaná funkcia **Inteligentná hlasitosť**, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili sluch.

Svoj vlastný zvuk si počas počúvania piesní cez slúchadlá nastavíte tak, že ťuknete na  →

**Nastavenia** → **Adapt Sound** → **Zap**. Ak hlasitosť zvýšite na úroveň 14 alebo vyššiu, možnosť prispôsobenia zvuku sa na prehrávanú hudbu nepoužije. Ak hlasitosť znížite na úroveň 13 alebo nižšiu, možnosť sa znova použije.


## Nastavenie skladby ako zvonenia


Ak chcete aktuálne prehrávanú skladbu nastaviť ako zvonenie, postupne ťuknite na položky  →

**Nastaviť ako** → **Zvonenie telefónu**.


## Vytváranie zoznamov skladieb

Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.

Ťuknite na položku **Zoznamy skladieb** a potom postupne ťuknite na položky  → **Vytvoriť zoznam skladieb**. Zadajte názov a ťuknite na položku **OK**. Ťuknite na položku **Pridať hudbu**, vyberte skladby, ktoré sa majú pridať, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať aktuálne prehrávanú skladbu, postupne ťuknite na položky  → **Pridať do zoznamu skladieb**.

## Prehrávanie hudby podľa atmosféry

Hudbu môžete prehrávať tak, že bude zoskupená podľa atmosféry. Tento zoznam skladieb automaticky vytvára zariadenie. Po pridaní novej skladby postupne ťuknite na položky **Hudobný blok** →  → **Aktualizácia knižnice**.

Ťuknite na položku **Hudobný blok** a vyberte bunku atmosféry. Prípadne vyberte viac buniek potiahnutím prstom.

## Fotoaparát

Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.

Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu zariadenia možno zobrazit' pomocou funkcie **Galéria**. (str. 84)

Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií.




- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.

### Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

## Fotografovanie

### Vytvorenie fotografie

Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť. Keď je objekt zaostrý, rám zaostrenia sa zmení na zelený. Ťuknutím na položku  nasnímajte fotografiu.




### Režim snímania

K dispozícii je viacero fotografických efektov.


Ťuknite na položku **Režim**, a posuňte obrazovku hore alebo dolu na pravej strane.

- **Automaticky:** Použite túto funkciu, aby ste umožnili fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim snímky.
- **Krásna tvár:** Vytvorenie fotografie so zosvetlenými tvármi na dosiahnutie jemnejších záberov.
- **Najlepšia fotografia:** Vytvorenie skupiny fotografií a následné uloženie najlepšej z nich.

- **Najlepšia tvár:** Pomocou tohto režimu môžete vytvárať viacero skupinových záberov naraz, kombinovať ich a vytvoriť najlepší možný záber.

Ťuknutím na položku  nasnímate viacero fotografií. Ak chcete získať najlepší záber, držte fotoaparát pevne a počas snímania sa nehýbte. Po otvorení **Galéria** ťuknite na žltý rámček každej tváre a vyberte najlepšiu pózu objektu. Po výbere pózy každej osoby ťuknutím na položku **Uložiť** spojte zábery do jednej fotografie a uložte ju.

- **Ozvučená snímka:** Túto funkciu použijete na vytvorenie fotografie so zvukom.

Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu. Zariadenie zaznamená po nasnímaní fotografie niekoľko sekúnd zvuku.



Počas snímania fotografií v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.

- **Dynamický záber:** Túto funkciu použijete na vytvorenie série fotografií a ich skombinovanie, čím vytvoríte záber so znakmi pohybu.


Ak chcete nasnímať najlepší záber, postupujte podľa nasledujúcich tipov. Zaradenie nemusí snímať zábery správne v iných podmienkach snímania.

- Pevne podržte fotoaparát a pri snímaní záberov sa nehýbte.
- Snímajte zábery objektu, ktorý sa hýbe v jednom smere.
- Snímajte zábery s pozadím bez pohyblivých objektov.
- Nesnímajte zábery objektov na pozadí s rovnakými farbami.
- Nesnímajte fotografie objektov, ktoré sú príliš blízko alebo príliš ďaleko na to, aby sa vmestili do hľadáča, ani príliš dlhé objekty, ako napríklad autobus alebo vlak.

- **Animovaná fotografia:** Použite túto funkciu na vytvorenie animovaných fotografií z videozáznamu.

- **Sýte farby (HDR):** Túto funkciu použijete na vytvorenie fotografie so zlepšeným kontrastom.

- **Guma:** Toto sa používa na odstránenie pohybu pohybujúcich sa objektov na pozadí.

Sériu fotografií vytvoríte ťuknutím na položku . Zariadenie vymaže stopy pohybu hýbajúceho sa objektu. Pre obnovenie pôvodnej fotografie ťuknite na položku **Zobr. obj. v pohybe**, a potom ťuknite na zvýraznenú oblasť.

Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami.



- Pevne podržte fotoaparát a pri snímaní záberov sa nehýbte.
- Nesnímajte zábery objektov na pozadí s rovnakými farbami.
- Pri fotografovaní objektu, ktorú sa pohybuje príliš pomaly alebo príliš rýchlo, kamera/fotoaparát nemusí všetky pohyby zaznamenať.
- Ak sa na pozadí pohybuje viacej objektov, kamera/fotoaparát nemusí všetky pohyby zaznamenať.

- **Panoráma:** Vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií.  
Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami.
  - Fotoaparátom pohybujte pomaly jedným smerom.
  - Hľadáčik fotoaparátu udržiavajte v pomocnom rámčeku.
  - Objekt pred nerozoznateľným pozadím, ako je napríklad prázdna obloha alebo holé steny, nefotografujte.
- **Šport:** Toto nastavenie použijete na fotografovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
- **Noc:** Toto nastavenie použijete pri snímkach fotografovaných v tmavších podmienkach.

## Panoramatické fotografie

Panoramatická fotografia je širokouhlá fotografia krajiny pozostávajúca z viacerých záberov.




Postupne ťuknite na položku **Režim** → **Panoráma**.


Ťuknite na  a fotoaparátom pohybujte jedným smerom. Keď sa modrý rám zarovná s hľadáčikom, fotoaparát automaticky nasníma ďalší záber panoramatickej sekvencie. Snímanie zastavíte ťuknutím na položku .

Ak je hľadáčik mimo smeru, zariadenie zastaví snímanie.



## Nahrávanie videí

### Nahratie videa

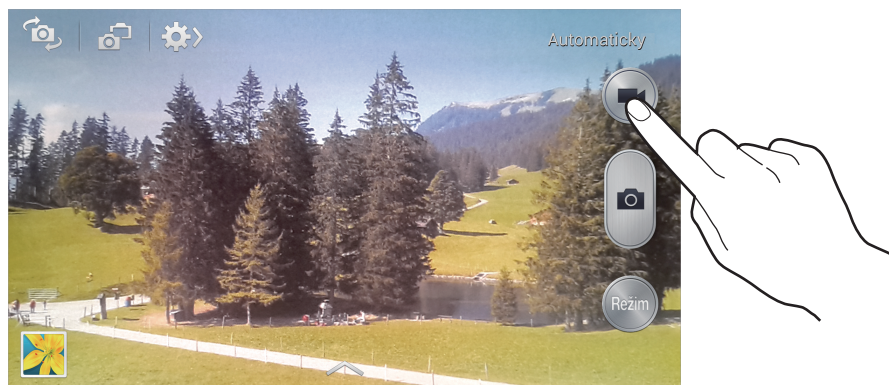Video nahráte ťuknutím na položku . Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .



Počas nahrávania môžete vykonať nasledujúce kroky:


- Ak chcete zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré sa má zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .
- Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .

## Režim nahrávania

Režim nahrávania zmeníte ťuknutím na položku  → .

- **Normálne:** Tento režim použite pre nahrávanie v normálnej kvalite.
- **MMS limit:** Tento režim použite pre nahrávanie v nižšej kvalite vhodnej na odoslanie videa prostredníctvom správy.
- **Spomalený pohyb:** Tento režim použite na nahrávanie videa pohybujúceho sa objektu. Zariadenie bude video prehrávať spomalene.
- **Rýchly pohyb:** Tento režim použite na nahrávanie videa pohybujúceho sa objektu. Zariadenie bude video prehrávať zrýchlene.

## Približovanie a vzdďalovanie

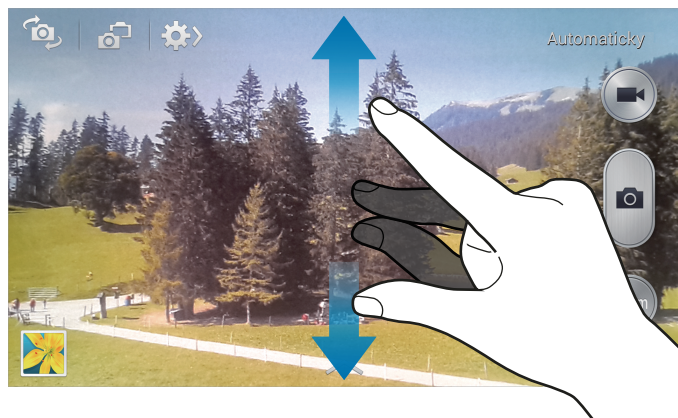

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Pomocou tlačidla hlasitosti priblížite alebo vzdialite scénu.
- Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty pritiahnite k sebe.






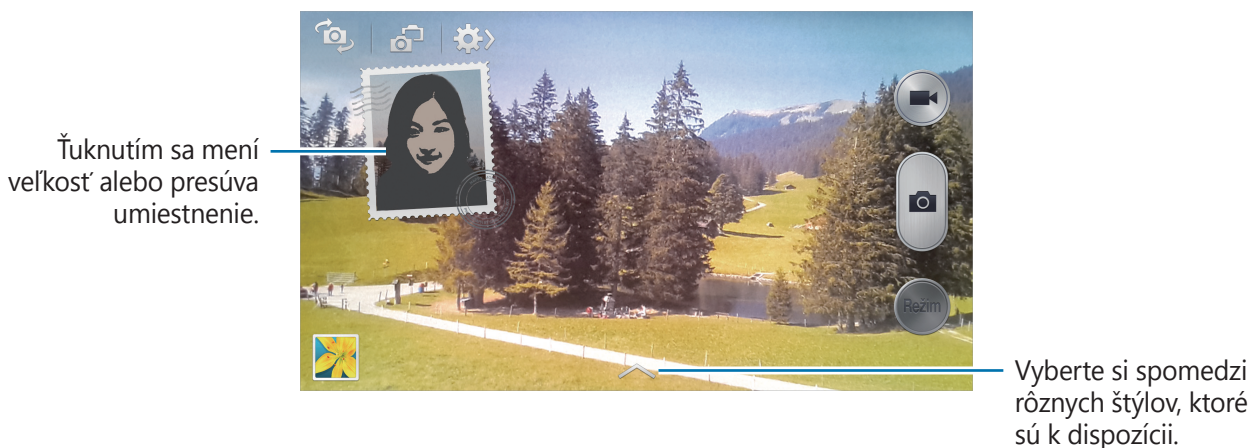
Efekt približenia a vzdialenia je dostupný pri používaní funkcie zoomovania počas nahrávania videa.



## Režim Duálny fotoaparát

Pri vytváraní fotografie krajiny pomocou zadného fotoaparátu sa záber alebo video objektu zachyteného predným fotoaparátom objaví vo vloženom okne alebo naopak. Použite túto funkciu na vytvorenie peknej fotografie krajiny a súčasne na vytvorenie autoportrétu.

Ťuknite na položku  na prepnutie do režimu duálneho fotoaparátu. Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku  nahráte video.



- V režime duálneho fotoaparátu môžete videá zaznamenávať až 5 minút v plnom vysokom rozlíšení Full HD a až 10 minút vo vysokom rozlíšení HD.
- Počas snímania videí v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.




## Zdieľať záber

Ťuknite na položku  →  a vyberte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Zdieľať záber:** Prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct alebo NFC možno fotografiu poslať priamo do iného zariadenia.
- **Zdieľanie fotografií priateľa:** Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo tvár osoby označenej na fotografii a odoslalo fotografiu danej osobe.
- **Zdieľ. fot. v ChatON:** Odoslanie fotografie na iné zariadenie prostredníctvom funkcie ChatON.
- **Dialkový hľadáčik:** Nastavenie zariadenia na vzdialené ovládanie fotoaparátu.

## Vzdialené ovládanie fotoaparátu

Nastavenie zariadenia ako hľadáčika na vzdialené ovládanie fotoaparátu.

Postupne ťuknite na položky  →  → **Dialkový hľadáčik** a potom prepojte zariadenie a fotoaparát pomocou funkcie Wi-Fi Direct alebo NFC. Ťuknite na položku  na vzdialené vytvorenie fotografie pomocou zariadenia ako hľadáčika.

## Konfigurácia nastavení fotoaparátu

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia fotoaparátu, postupne ťuknite na položky  → .

Niektoré z nasledujúcich možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa. Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.

- **Veľkosť fotografie / Veľkosť videa:** Vyberte rozlíšenie. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
- **Sériové snímanie:** Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
- **Detekcia tváre:** Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznávalo tváre ľudí a pomáhalo pri ich fotografovaní.
- **Meranie:** Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. **S vyvážením na stred** meria hodnotu svetla pozadia v strede scény. **Bodové** meria hodnotu svetla na konkrétnom mieste. **Maticové** meranie priemeru celej scény.
- **ISO:** Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
- **Stab. obrazu / Stabilizácia videa:** Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie stabilizácie obrazu. Stabilizácia obrazu pomáha zaostriť, keď sa fotoaparát pohybuje.
- **Automatická detekcia noci:** Nastavenie zariadenia na automatickú detekciu tmavších podmienok a nastavenie jasnosti fotografie bez blesku.
- **Uložiť ako:** Nastavenie zariadenia na vymazanie pôvodnej fotografie pri vytváraní fotografií v režime sýteho tónu.
- **Značka GPS:** Pripojenie značky GPS polohy k fotografii. Túto funkciu aktivujte, ak snímate fotografie na vytváranie albumov vo funkcii **Fotopríbeh**.



- Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
- Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.



- **Prezriet:** Rýchle zobrazenie vytvorených fotografií.
- **Tlač. hlasitosti:** Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií spúšte alebo zoomu.
- **Časovač:** Toto nastavenie možno použiť na fotografovanie s oneskorením.
- **Vyváženie bielej:** Výber zodpovedajúceho vyváženía bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženía bielej v profesionálnych fotoaparátoch.
- **Hodnota expozície:** Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
- **Vodiace čiary:** Zobrazenie vodiacich čiar hľadáča, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri výbere objektov.
- **Blesk:** Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
- **Hlasové ovládanie:** Nastavenie fotoaparátu na vytváranie fotografií hlasovými príkazmi.
- **Kontextový názov súboru:** Nastavenie fotoaparátu tak, aby zobrazoval kontextové značky. Aktivujte túto funkciu, ak chcete použiť funkciu na Označenie priateľa vo **Galéria a Fotopríbeh**.
- **Uložiť ako prevrátené:** Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej scény.
- **Úložisko:** Výber pamäte na ukladanie dát.
- **Vynulovať:** Vynulovanie nastavení fotoaparátu.

## Odkazy

Usporiadanie odkazov možno zmeniť tak, aby ste mali jednoduchý prístup k rôznym možnostiam fotoaparátu.

Postupne ťuknite na položky  → **Upraviť rýchle nastavenia**.

Ťuknite na možnosť, podržte ju a potom ju potiahnite na pozíciu v hornej časti obrazovky. Ostatné ikony v zozname posuniete tak, že na ne ťuknete a potiahnete ich.

## Galéria

Táto aplikácia umožňuje zobrazovať obrázky a videá.

Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.



- V závislosti od softvéru nainštalovaného v zariadení nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- V závislosti od spôsobu kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrávať.

### Zobrazenie obrázkov

Otvorením položky **Galéria** sa zobrazia dostupné priečinky. Keď iná aplikácia, napríklad aplikácia **E-mail**, uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok **Download**, do ktorého sa daný obrázok preberie. Vytvorením snímky obrazovky sa zasa automaticky vytvorí priečinok **Screenshots**. Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť.

Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Keď vyberiete obrázok, zobrazí sa na celej obrazovke.

Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok.

### Približovanie a vzdialovanie

Na priblíženie obrázka použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto priblížite obrázok.
- Ak chcete obrázok priblížiť, roziahnite dva prsty na ľubovoľnom mieste. Ak chcete obrázok vzdialiť, prsty pritiahnite k sebe. Dvojitým ťuknutím obnovíte predchádzajúce zobrazenie.

### Zobrazenie obrázkov pomocou funkcie pohybu

Pomocou funkcie pohybu vykonáte funkciu priradenú k danému pohybu.


Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na **Nastavenie** → **Moje zariadenie** → **Pohyby a gestá** → **Pohyb**, potiahnite prepínač **Pohyb** doprava, a potom zapnite prepínač každej funkcie.

Ak nechcete používať funkciu pohybu, vypnite prepínač tejto funkcie.

### Prehrávanie videí


Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona . Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite na položku .

## Úprava segmentov videa

Vyberte video a potom postupne ťuknite na položky . Presuňte začiatočnú zátvorku do požadovaného východiskového bodu, presuňte koncovú zátvorku do požadovaného koncového bodu a uložte video.

## Úprava obrázkov

Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku  a použite nasledujúce funkcie:

- **Oblíbené:** Pridanie obrázka do zoznamu obľúbených položiek.
- **Prezentácia:** Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
- **Fotografický rámček:** Túto funkciu použite na vpísanie poznámky pod záber. Upravený záber sa uloží do priečinka **Photo frame**.
- **Fotografická poznámka:** Túto funkciu použite na vpísanie poznámky na zadnú časť záberu. Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na položku .
- **Kopírovať do schránky:** Skopírovanie obrázka do schránky.
- **Tlač:** Tlač prostredníctvom pripojenia USB alebo Wi-Fi. Zariadenie je kompatibilné len s niektorými tlačiarňami Samsung.
- **Premenovať:** Premenovanie súboru.
- **Nastaviť ako:** Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázka kontaktu.
- **Zdieľanie fotografií priateľa:** Odoslanie fotografie osobe, ktorej tvár je na nej označená.
- **Otočiť doľava:** Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
- **Otočiť doprava:** Otočenie v smere hodinových ručičiek.
- **Orezať:** Orežanie a uloženie obrázka v oranžovom ráme zmenou jeho veľkosti.
- **Zistiť text:** Spustíte aplikáciu **Optická čítačka** na extrahovanie textu z obrázka.
- **Hľadať blízke zariadenia:** Vyhľadanie zariadení s aktivovaným zdieľaním médií.
- **Podrobnosti:** Zobrazenie podrobností o obrázku.
- **Nastavenia:** Zmena nastavení Galérie.

## Úprava záberov




Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku  a použite nasledujúce funkcie:

- **Otočiť:** Otočenie obrázka.
- **Orezať:** Orežanie obrázka.
- **Farba:** Nastavenie sýtosti alebo jasú obrázka.
- **Efekt:** Použitie efektov na obrázok.
- **Portrét:** Oprava červených očí, nastavenie a retuše tváří alebo vytvorenie rozmazaného pozadia.
- **Nálepka:** Pridanie nálepiek.
- **Kresba:** Kreslenie v obrázku.
- **Rám:** Použitie rámov na obrázok.

## Oblíbené obrázky

Keď je zobrazený obrázok, ťuknutím na položku  → **Oblíbené** obrázok pridajte do zoznamu oblíbených.

## Vytváranie koláží záberov

V priečinku postupne ťuknite na položky  → **Vybrať položku**, začiarknutím vyberte dve až štyri obrázky a potom postupne ťuknite na položky  → **Vytvoriť koláž**. V spodnej časti obrazovky vyberte štýl a potom ťuknite na položku .




Ak chcete pridať obrázky, postupne ťuknite na položky  → **Pridať obrázok**.

Ak chcete obrázky odstrániť, ťuknite na položku .

Ak chcete zmeniť typ rozdelenia, ťuknite na položku .




## Odstraňovanie obrázkov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:


- V priečinku postupne ťuknite na položky  → **Vybrať položku**, začiarknutím vyberte obrázky a potom ťuknite na položku .
- Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .

## Zdieľanie obrázkov


Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- V priečinku postupne ťuknite na položky  → **Vybrať položku**, začiarknutím vyberte obrázky a ťuknutím na položku  odošlite obrázky iným ľuďom.
- Ak chcete obrázok odoslať iným ľuďom alebo zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí, pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .

## Nastavenie tapety

Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, pri zobrazení obrázka postupne ťuknite na položky  → **Nastaviť ako**.

## Označovanie tvárí


Postupne ťuknite na položku  → **Nastavenia** a potom začiarknite **Tvárová značka**. Okolo rozpoznanej tváre sa na obrázku zobrazí žltý rám. Ťuknite na tvár, ťuknite na položku **Pridať meno** a potom vyberte alebo pridajte kontakt.

Keď sa na obrázku zobrazí tvárová značka, ťuknite na značku a použite dostupné možnosti, ako je napríklad uskutočnenie hovoru alebo odoslanie správy.



Rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od uhla a veľkosti tváří, farby pokožky, výrazu tváří, svetelných podmienok alebo oblečenia osôb.

## Používanie funkcie Označiť priateľa

Postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Kontextový názov** a potiahnite prepínač **Kontextový názov** doprava, čím pri otvorení obrázka zobrazíte kontextovú značku (počasie, miesto, dátum a meno osoby).

## Fotopríbeh

Použite túto aplikáciu na vytvorenie vlastného digitálneho albumu na uchovanie svojich príbehov úhľadným a automatickým usporiadaním obrázkov.

Ťuknite na položku **Fotopríbeh** na obrazovke aplikácií.

## Vytváranie albumov príbehov

Postupne ťuknite na položku **Vytvoriť album** → **Podľa informácií o značke**, čím automaticky vytvoríte album príbehov. Vyberte kritériá a ťuknite na položku **Hľadať fotografie**. Zadáajte názov albumu, vyberte tému a ťuknite na položku **Vytvoriť album**.

Ak chcete album vytvoriť manuálne, postupne ťuknite na položku **Vytvoriť album** → **Z galérie**.

## Vytváranie odporúčaných albumov

Keď fotografujete na jednom mieste, zariadenie automaticky triedi vaše fotografie do albumov podľa vašich konkrétnych kritérií a navrhuje vytváranie nových albumov.

Svoju polohu zistíte tak, že ťuknete na  → **Nastavenia** → **Domovské mesto** a potom nastavíte metódu rozpoznania vašej lokality. Zvoľte typ albumu a nastavte minimálny počet fotografií.

Keď odfotografujete fotografiu, ktorá spĺňa nastavené kritériá, zariadenie navrhne vytvorenie albumu.

Postupne ťuknite na položku **Vytvoriť album** → **Z návrhov**. Zvoľte album, zadajte názov albumu a potom ťuknite na **Vytvoriť album**.



Keď prednastavený počet fotografií na deň prekročíte, zariadenie navrhne vytvorenie príbehového (story) albumu.

## Prezeranie albumov príbehov

Vyberte album príbehov. Na prvej stránke sa zobrazí titulný obrázok. Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte obrázky v albume príbehov.


Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku  a použite nasledujúce funkcie:


- **Pridať obsah:** Pridanie ďalšieho obsahu na aktuálnu stránku.
- **Odstrániť obsah:** Odstránenie obsahu z aktuálnej stránky.
- **Zmeniť motív:** Zmena témy pre rozloženie stránky.
- **Prezentácia:** Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom albume.
- **Zdieľ. cez:** Odoslanie albumu ostatným používateľom.

- **Tlač:** Tlač albumu prostredníctvom pripojenia USB alebo Wi-Fi. Zariadenie je kompatibilné len s niektorými tlačiarňami Samsung.
- **Objednať fotoalbum:** Zadanie objednávky na tlačený album.
- **Exportovať:** Export albumu na iné úložné miesta.
- **Odstrániť album:** Odstránenie albumu.

## Úprava obrázkov


Ťuknite na obrázok na stránke v albume.


Ak chcete pridať popis, ťuknite na položku .


Ak chcete odoslať obrázok ostatným používateľom, ťuknite na položku .


Ak chcete obrázok odstrániť, ťuknite na položku .

Ak chcete použiť efekty na obrázok, ťuknite na položku .

Ak chcete spustiť prezentáciu, postupne ťuknite na položky  → **Prezentácia** → **Spustiť prezentáciu**.

Ak chcete nastaviť obrázok ako titulný obrázok albumu, postupne ťuknite na položky  → **Nast. ako obal**.

Ak chcete otočiť obrázok proti smeru hodinových ručičiek, ťuknite postupne na položky  → **Otočiť doľava**.

Ak chcete otočiť obrázok v smere hodinových ručičiek, ťuknite postupne na položky  → **Otočiť doprava**.

## Video

Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory.


Ťuknite na položku **Video** na obrazovke aplikácií.



- Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand zabráňte uzamknutiu obrazovky zariadenia. Pri každom uzamknutí obrazovky počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand sa vám zníži počet vypožičaní o jedno.
- V závislosti od verzie softvéru zariadenia nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- V závislosti od spôsobu kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrávať.

## Prehrávanie videí

Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

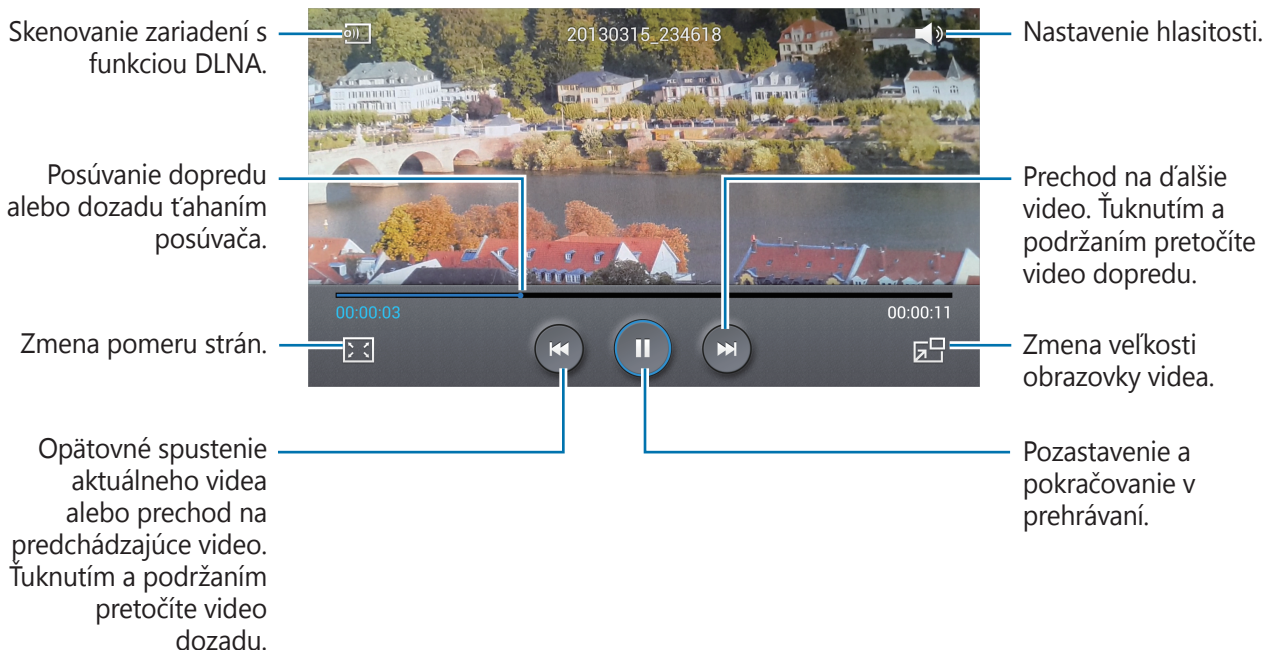

## Odstraňovanie videí

Postupne ťuknite na položky → **Odstrániť**, začiarknutím vyberte videá a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

## Zdieľanie videí

Postupne ťuknite na položky → **Zdieľať cez**, začiarknutím vyberte videá, ťuknite na položku **Hot**, a potom vyberte spôsob zdieľania.

## Používanie funkcie Prehrávanie v okne

Táto funkcia umožňuje používať iné aplikácie bez toho aby ste museli zavrieť prehrávač videí. Ak chcete použiť prehrávanie v okne, počas sledovania videí ťuknite na položku .

Ak chcete prehrávač zväčšiť, roziahnite na obrazovke dva prsty. Ak ho chcete zmenšiť, prsty pritiahnite k sebe. Ak chcete presunúť prehrávač, presuňte ho na iné miesto.

## Kúpa videí

Postupne ťuknite na položky **Stiahnuť** → **Prihlásiť**, a potom vyberte video.



## YouTube


Táto aplikácia umožňuje sledovať videá z webovej lokality YouTube.

Ťuknite na položku **YouTube** na obrazovke aplikácií.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

### Sledovanie videí

Ťuknite na položku  a zadajte kľúčové slovo. Vybratím jedného z vrátených výsledkov vyhľadávania spustíte dané video.

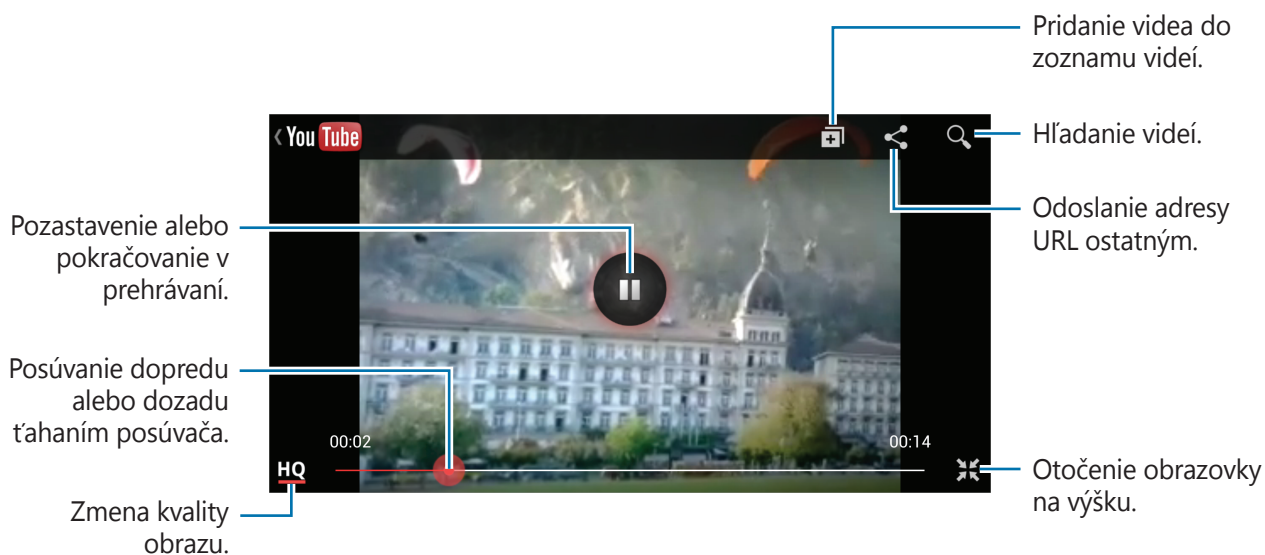

Ak chcete video zobrazit' na celej obrazovke, otočte zariadenie na šírku.



### Zdieľanie videí

Vyberte video, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na položku  a vyberte spôsob zdieľania.

### Odozdávanie videí

Vyberte konto, ťuknite na položku , vyberte video, zadajte informácie o videu a potom ťuknite na položku .

## Flipboard

Táto aplikácia poskytuje prístup k personalizovaným magazínom.

Ťuknite na položku **Flipboard** na obrazovke aplikácií.







V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ak chcete vytvoriť svoj časopis Flipboard, rýchlo pohnite prstom na uvítacej obrazovke, zvolíte nové témy a potom ťuknite na **Done**.

Vyberte článok alebo tému, listujte stranami aplikácie Flipboard a potom vyberte článok, ktorý si chcete prečítať.

Pri čítaní článku môžete používať nasledujúce ikony:

-  : Prechod na predchádzajúcu stranu.
-  : Nastavenie článku ako položiek, ktoré sa vám páčia na Facebooku.
-  : Zobrazenie komentárov ostatných čitateľov týkajúcich sa článku.
-  : Zdieľanie článku s ostatnými používateľmi.

# Obchody s aplikáciami a médiami

## Obchod Play


Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie a hry, ktoré možno spustiť v zariadení.

Ťuknite na položku **Obchod Play** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

## Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku  a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu stiahnuť, ťuknite na položku **Inštalovať**. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke dokončíte proces nákupu.



- Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na ikonu.
- Ak chcete nainštalovať aplikácie prevzaté z iných zdrojov, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Ďalšie** → **Zabezpečenie** → **Neznáme zdroje**.

## Odinštalovanie aplikácií

Odinštalujte aplikácie zakúpené z obchodu **Obchod Play**.

Postupne ťuknite na položky  → **Moje aplikácie**, v zozname nainštalovaných aplikácií vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odinštalovať**.

## Samsung Hub

Pomocou tejto aplikácie môžete kupovať a preberať multimediálny obsah. Môžete ňou tiež spravovať obsah zariadenia.

Ťuknite na položku **Samsung Hub** na obrazovke aplikácií.

### Kupovanie multimediálneho obsahu

Vyberte kategóriu služby, vyberte obsah médií a dokončte nákup.

### Spravovanie obsahu na zariadení

Vyberte kategóriu služby a posunutím doľava spravujte obsah zariadenia.

## Samsung Apps

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať originálne aplikácie od spoločnosti Samsung. Ďalšie informácie nájdete na lokalite [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).


Ťuknite na položku **Samsung Apps** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

### Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie. Ťuknutím na položku  vyberte kategóriu.

Ak chcete vyhľadať aplikáciu, ťuknite na položku  v hornej časti obrazovky a zadajte kľúčové slovo do vyhľadávacieho poľa.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu stiahnuť, ťuknite na položku **Získať** alebo **Kúpiť**.



Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na ikonu.


## Knihy Play

Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať súbory kníh.

Ťuknite na položku **Knihy Play** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Posúvaním doľava alebo doprava vyberte súbory s knihou. Pri čítaní súboru knihy zobrazíte ťuknutím na položku  ďalšie možnosti.

Ak si chcete súbory kníh kúpiť, ťuknite na položku .

## Play Movies

Táto aplikácia umožňuje sledovať, preberať a prenajímať filmy alebo televízne programy.

Ťuknite na položku **Play Movies** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte kategóriu v hornej časti obrazovky a potom vyberte film, televízny program alebo video, ktoré chcete prehrať alebo si vypožičať.

## Hudba Play

Táto aplikácia vám umožní počúvať hudbu zo zariadenia alebo prenášať hudbu z cloudovej služby Google.

Ťuknite na položku **Hudba Play** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ak chcete prehrávať hudbu, vyberte kategóriu hudby. Ak chcete zdieľať skladby, odovzdajte ich do cloudového ukladacieho priestoru Google.

## Časopisy Play

Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať magazíny.

Ťuknite na položku **Časopisy Play** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte kategóriu a potom vyberte magazín.

# Pomôcky



## Poznámka S


Táto aplikácia umožňuje vytvoriť poznámku pomocou obrázkov a hlasových nahrávok.

Ťuknite na položku **Poznámka S** na obrazovke aplikácií.



### Vytváranie poznámok


Vytvorte poznámky s obohateným obsahom nakreslením obrázkov prstom alebo pridaním obrázkov alebo hlasových poznámok.

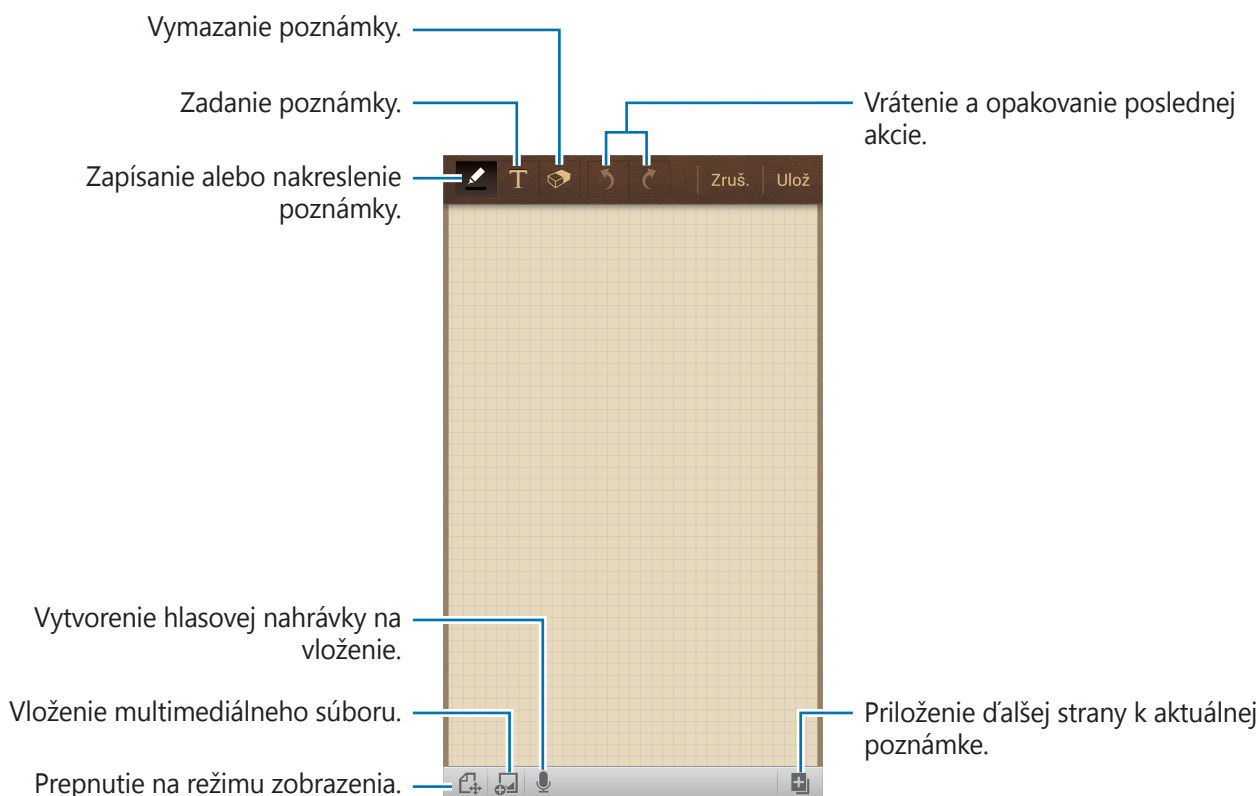
Ťuknite na položku , aby ste mohli písať alebo kresliť na obrazovku alebo na položku , aby ste zadali text pomocou klávesnice.




Pri zapisovaní poznámky ešte raz ťuknite na , čím zmeníte typ pera, hrúbku čiary alebo farbu pera.

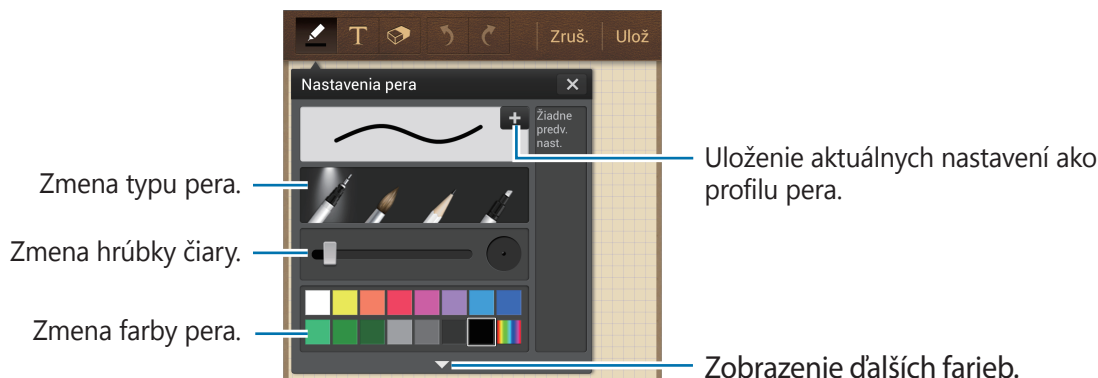

Pri vymazávaní rukou napísanej poznámky môžete ťuknutím na položku  a položku  zmeniť veľkosť gummy alebo ťuknutím na položku **Vymazať všetko** vymazať poznámku.



Ak chcete zmeniť pozadie hárka, postupne ťuknite na položky  → **Zmeniť pozadie**.


Ak chcete pridať značky, postupne ťuknite na položky  → **Pr. znač.**

## Vloženie multimediálnych súborov alebo hlasovej nahrávky


Ťuknutím na položku  vložte multimediálne súbory. Ak chcete vložiť hlasovú nahrávku, ťuknite na položku .

## Prehľadávanie poznámok

Miniatúry poznámok môžete prehľadávať ich posúvaním nahor alebo nadol.


Ak chcete vyhľadať poznámku, postupne ťuknite na položky  → **Vyhľadávanie**.


Ak chcete poznámky odstrániť, postupne ťuknite na položky  → **Odstrániť**.

Ak chcete poznámky zoradiť podľa dátumu, názvu, označenia alebo ďalších vlastností, postupne ťuknite na položky  → **Usporiadať podľa**.




Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, postupne ťuknite na položky  → **Zobrazenie zoznamu**.


Ak chcete vytvoriť poznámku importovaním súboru, postupne ťuknite na položky  → **Importovať**.


Ak chcete exportovať poznámky v inom formáte súborov, postupne ťuknite na položky  → **Exportovať**.

Ak chcete vytvoriť priečinok, postupne ťuknite na položky  → **Vytvoriť priečinok**.

Ak chcete poznámky premiestniť do iného priečinka, postupne ťuknite na položky  → **Presunúť**.

Ak chcete skopírovať poznámky, postupne ťuknite na položky  → **Kopírovať**.

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Poznámka S, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia**.


Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka pre aplikáciu Poznámka S, postupne ťuknite na položky  → **Pomocník**.


## Zobrazenie poznámky

Ťuknutím otvorte miniatúru poznámky.


Ak chcete poznámky odstrániť, postupne ťuknite na položky  → **Odstrániť**.


Ak chcete poznámku odoslať ostatným, postupne ťuknite na položky  → **Zdieľať cez**.

Ak chcete poznámku uložiť ako súbor obrázka alebo ako súbor PDF, postupne ťuknite na položky  → **Exportovať**.

Ak chcete pridať poznámku ako zoznam obľúbených položiek, ťuknite na  → **Pridať do obľúbených**.

Ak chcete poznámku uložiť ako udalosť, postupne ťuknite na položky  → **Vytvoriť udalosť**.

Ak chcete poznámku odoslať ako widget alebo tapetu na úvodnú obrazovku, postupne ťuknite na položky  → **Nastaviť ako**.

Ak chcete poznámku vytlačiť cez USB alebo Wi-Fi pripojenie, postupne ťuknite na položky  → **Tlač**. Zariadenie je kompatibilné len s niektorými tlačiarňami Samsung.

Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na položku .

Ak chcete prehrať hlasový záznam, ťuknite na položku .

## Plánovač S

Táto aplikácia umožňuje spravovať udalosti a úlohy.

Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

### Vytvorenie udalostí alebo úloh


Ťuknite na položku **+** a použite jeden z nasledujúcich spôsobov:


- **Pridať udalosť:** Zadanie udalosti s voliteľným nastavením opakovania.
- **Pridať úlohu:** Zadanie úlohy s voliteľným nastavením priority.

Ak chcete udalosť alebo úlohu pridať rýchlejšie, ťuknutím vyberte dátum a potom naň znova ťuknite.



Zadajte názov a určite, ktorý sa kalendár sa má použiť alebo s ktorým kalendárom sa má položka synchronizovať. Potom ťuknite na položku **Upraviť detaily udalosti** alebo **Upraviť detaily úlohy** a pridajte ďalšie detaily, napríklad ako často sa udalosť opakuje, kedy sa má zobrazit' upozornenie alebo kde sa uskutoční.

Pozvite ostatných na udalosť odoslaním správy alebo e-mailu. Zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú do poľa **Účastníci** alebo ťuknite na položku , čím otvoríte zoznam kontaktov.

Priložte mapu zobrazujúcu miesto konania udalosti. Zadajte miesto do poľa **Miesto**, ťuknite na položku  vedľa poľa a vyberte presné miesto na mape tak, že ťuknete na zobrazenú mapu a podržíte ju.

Priložte poznámku z aplikácie Poznámka S. Ťuknite na položku **Poznámky** a vytvorte novú poznámku alebo vyberte jednu z existujúcich poznámok.


Priložte obrázok. Ťuknite na položku **Obrázky** a nasnímajte fotografiu alebo vyberte jeden z existujúcich obrázkov.


## Priradenie poznámok k dátumu

Ťuknutím a podržaním vyberte dátum a objaví sa poznámkový blok.



## Synchronizácia so službou Kalendár Google


Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Google** v časti **Moje kontá** → Konto Google → **Synchronizovať Kalendár**. Ak chcete kalendár synchronizovať manuálne, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Plánovač S** →  → **Synchronizovať**.

Ak chcete zobrazit' synchronizované udalosti alebo úlohy, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Kalendáre** → **Zobrazit'**, vyberte konto Google a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

## Zmena typu kalendára

Vyberte jeden z rôznych typov kalendárov a rok, mesiac, týždeň a ďalšie na pravej strane obrazovky. Na zmenu typu kalendára môžete použiť gesto rozťahnutia alebo pritiahnutia prstov. Ak napríklad chcete zmeniť kalendár z mesačného na ročný, pritiahnite prsty k sebe, ak chcete ročný kalendár zmeniť späť na mesačný, rozťahnite prsty od seba.

## Vyhľadávanie udalostí

Postupne ťuknite na položky  → **Vyhľadávanie** a zadajte hľadané kľúčové slovo. Ak chcete zobrazit' dnešné udalosti, ťuknite na položku **Dnes** v hornej časti obrazovky.

## Odstraňovanie udalostí

Vyberte dátum alebo udalosť a potom postupne ťuknite na položky  → **Odstrániť**.

## Zdieľanie udalostí

Vyberte udalosť, postupne ťuknite na položky  → **Zdieľať cez** a vyberte spôsob zdieľania.

## Dropbox



Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Dropbox.



Ťuknite na položku **Dropbox** na obrazovke aplikácií.





V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Keď aplikáciu Dropbox spúšťate prvýkrát, aktivujte ju ťuknutím na položku **Start**. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.

Po aktivácii služby Dropbox sa fotografie a videá nasnímané s fotoaparátom zariadenia automaticky odovzdajú do služby Dropbox. Ak chcete zobrazit' odovzdané fotografie alebo videá, ťuknite na položku . Ak chcete zdieľať súbory alebo vytvorit' albumy, ťuknite na položku , a zvolte súbory.

Ak chcete odovzdať súbory do služby Dropbox, postupne ťuknite na položky  →  → **Upload here** → **Photos or videos** alebo **Other files**. Ak chcete otvoriť súbory v službe Dropbox, vyberte súbor.

Počas zobrazenia obrázkov alebo videí ťuknutím na položku  ich pridajte do zoznamu obľúbených. Ak chcete otvoriť súbory v zozname obľúbených, ťuknite na položku .

## Cloud

Táto funkcia umožňuje synchronizáciu súborov a zálohovanie údajov nastavení a aplikácií v konte Samsung alebo službe Dropbox.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Cloud**.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

## Synchronizácia s kontom Samsung

Ak chcete synchronizovať súbory, ťuknite na svoje konto Samsung alebo na položku **Nastavenia synchronizácie**.

## Zálohovanie alebo obnovenie dát

Ak chcete zálohovať alebo obnoviť dáta prostredníctvom konta Samsung, ťuknite na položku **Zálohovanie**.

## Synchronizácia so službou Dropbox


Ťuknite na položku **Prepojiť konto Dropbox** a zadajte konto Dropbox. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Po prihlásení ťuknite na položku **Allow** a zariadenie automaticky zosynchronizuje súbory so službou Dropbox vždy, keď vykonáte nejakú zmenu.

## Hodiny

Táto aplikácia umožňuje nastaviť budík, overiť čas v ktorejkoľvek časti sveta, zmerať trvanie určitej udalosti alebo ju možno použiť ako stolové hodiny.

Ťuknite na položku **Hodiny** na obrazovke aplikácií.

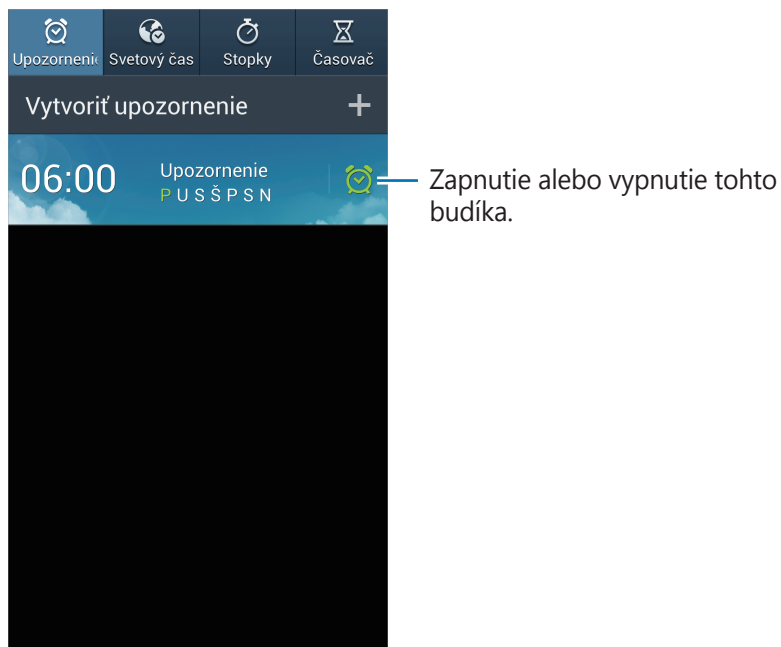



## Upozornenie

### Nastavenie budíkov

Ťuknite na položku **Vytvoriť upozornenie**, nastavte čas zapnutia budíka, vyberte dni, v ktoré sa má budík opakovať, a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

- **Navigačný budík:** Nastavte miesto. Alarm sa spustí len v prípade, ak sa budete nachádzať na danom mieste.
- **Posunúť budík:** Nastavte interval a počet opakovaní budíka po nastavenom čase.
- **Inteligentný budík:** Nastavte čas zapnutia budíka pred nastaveným časom.

## Vypnutie budíkov

Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku  von z veľkého kruhu. Ak chcete, aby sa budík znova spustil po uplynutí zadanej doby, potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

## Odstránenie budíkov

Ťuknite na budík, podržte ho a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

## Svetový čas

### Vytváranie hodín

Ťuknite na položku **Pridať mesto**, a zadajte názov mesta alebo ho vyberte zo zoznamu miest.

Ak chcete použiť letný čas, ťuknite na hodiny, podržte ich a potom ťuknite na položku **Nastavenia letného času**.

### Odstránenie hodín

Ťuknite na hodiny, podržte ho a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

## Stopky

Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku **Spustiť**. Ak chcete zaznamenať časy okruhov, ťuknite na položku **Okruh**.

Ak chcete vymazať záznamy časov okruhov, ťuknite na položku **Vynulovať**.

## Časovač

Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku **Spustiť**.

Po spustení časovača potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

## Stolné hodiny

Ťuknutím na položku  sa hodiny zobrazia na celú obrazovku.

## Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Ťuknite na položku **Kalkulačka** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete zobrazit' vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je zakázané nastavenie **Otočenie obraz.**, postupne ťuknite na položky  → **Vedecká kalkulačka**.

Ak chcete zobrazit' históriu výpočtov, ťuknutím na položku  skryte klávesnicu.

Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky  → **Vymazať históriu**.

Ak chcete zmenit' veľkosť znakov v histórii, postupne ťuknite na položky  → **Veľkosť textu**.

## S Health

Táto aplikácia umožňuje monitorovať vaše zdravie.

Ťuknite na položku **S Health** na obrazovke aplikácií.

### Nastavenie profilu

Ťuknite na položku **Ďalej**, prečítajte a súhlaste s podmienkami a ťuknite na **Ďalej**. Zadajte svoje fyzické údaje a ťuknite na položku **Spustiť**.



Na základe vašich fyzických údajov zariadenie vypočíta váš bazálny metabolizmus (BMR) a odporučí denný príjem kalórií. Odporúčanie nemusí byť presné pre všetky vekové skupiny, stavbu tela alebo nutričné potreby.

### Kontrola informácií o vašom zdraví

Informácie o svojom zdraví si môžete pozriet' na obrazovke s nástenkou o zdraví. Na zobrazenie podrobných údajov si vyberte jeden z nasledujúcich spôsobov:

- **Spálené kalórie:** Zobrazenie množstva spálených kalórií.
- **Príjem kalórií:** Zobrazenie množstva prijatých kalórií.




## Zobrazenie odporúčanej teploty a vlhkosti

Postupne ťuknite na položky  → **Úroveň pohodlia**, čím zobrazíte teplotu a vlhkosť ideálneho prostredia, ktoré odporúča zariadenie.




- Meranie teploty a vlhkosti v stabilnom interiérovom prostredí.
- Teplota a vlhkosť sa môžu meniť podľa vonkajšieho prostredia, teploty zariadenia alebo vášho fyzického kontaktu so zariadením.
- V prípade náhlych zmien teploty alebo vlhkosti môže meranie chvíľu trvať.
- Na presné merania použite teplomer/hygrometer.

## Spravovanie kalórií

Aby ste spočítali kroky, postupne ťuknite na položky  → **Chôdza a beh** alebo **Cvičenie** a zadajte údaje o cvičení. Zobrazia sa spálené kalórie. Ak si chcete pozrieť údaje o cvičení v grafe, ťuknite na ikonu v pravo dolu.




- Medzi sledovaním vašich krokov a zobrazením počtu krokov v aplikácii Chôdza a beh sa môže vyskytnúť krátke oneskorenie.
- Ak aplikáciu Chôdza a beh použijete počas jazdy autom alebo vlakom, vibrácie môžu ovplyvniť počítanie krokov.

Postupne ťuknite na položku  → **Kontrola jedla** a zadajte potraviny, ktoré ste skonzumovali. Zobrazia sa prijaté kalórie. Ak si chcete pozrieť údaje o kalóriách v grafe, ťuknite na ikonu vpravo dolu.

## Spravovanie mier

Postupne ťuknite na položky  → **Hmotnosť** a zadajte hodnotu.

Zobrazia sa aktuálne údaje. Ak si chcete pozrieť históriu údajov v grafe.

Ďalšie funkcie sa do ponukového panelu zariadenia S Health pridávajú tak, že ťuknete na  → **Nastavenia** → **Pridať ďalšie funkcie**.

## Konfigurácia nastavení aplikácie S Health

Postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** a vyberte si jednu z nasledujúcich možností:

- **Upraviť profil:** Upravte svoje údaje o fyzickom stave.
- **Zabezpečenie:** Nastavenie PIN na uzamknutie alebo odomknutie aplikácie S Health.
- **Nastavenia jednotiek:** Nastavenie možností jednotiek.
- **Pridať ďalšie funkcie:** Zvoľte a stiahnite si ďalšie funkcie, ktoré sa zobrazia na lište ponuky S Health.
- **Odkaz na spálené kalórie:** Vyberte predvolený odkaz pre **Spálené kalórie** na zdravotnom paneli.
- **Kompatibilné produkty:** Zobrazenie a spravovanie príslušenstva pripojeného k zariadeniu.
- **Vynulovanie údajov:** Vynulovanie údajov v aplikácii S Health.
- **Podmien. použív.:** Zobrazenie zmluvných podmienok vrátane politík uchovávanía osobných informácií a údajov.
- **Informácie o aplikácii S Health:** Zobrazit' informácie o zariadení S Health.


## S prekladač

Túto aplikáciu použijete na preklad textu do iných jazykov.

Ťuknite na položku **S prekladač** na obrazovke aplikácií.

### Používanie S prekladač


Nastavte zdrojový a cieľový jazyk, zadajte text do vstupného poľa a ťuknite na položku .


Ak chcete pridať jazyk do zoznamu obľúbených, ťuknite na položku .

Ak chcete odoslať preklad ostatným, ťuknite na položku .

## Začatie konverzácie pomocou prekladača

Ak chcete komunikovať s inou osobou prostredníctvom hovoreného prekladu, ťuknite na tlačidlá v spodnej časti obrazovky.

Ťuknite na položku **Speak** pri svojom jazyku a začnite rozprávať do mikrofónu. Zariadenie preloží, čo hovoríte. Ťuknite na položku  v poli pre cieľový jazyk, aby zariadenie prečítalo preklad nahlas.




Potom ťuknite na položku **Speak** pri jazyku osoby, s ktorou sa rozprávate a táto osoba môže odpovedať vo svojom jazyku. Zariadenie preloží, čo hovorí. Ťuknite na položku  v poli pre zdrojový jazyk a zariadenie vám prečíta odpoveď.


## Hlasový záznamník

Táto aplikácia umožňuje zaznamenávanie alebo prehrávanie hlasových poznámok.

Ťuknite na položku **Hlasový záznamník** na obrazovke aplikácií.





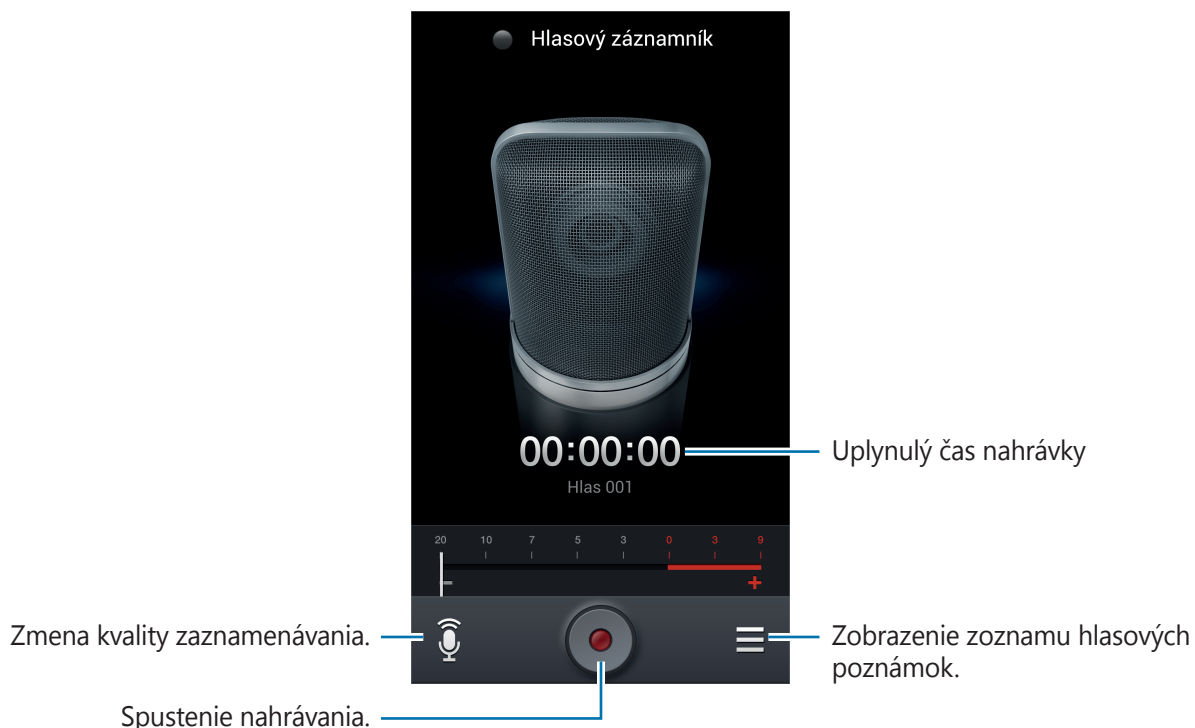

## Nahrávanie hlasových poznámok


Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie. Hovorte do mikrofónu v dolnej časti zariadenia. Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .



## Prehrávanie hlasových poznámok

Vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať.

-  : Orezanie hlasovej poznámky.
- **x1.0** : Nastavenie rýchlosti prehrávania.
-  : Pozastavenie prehrávania.
-  /  : Preskočenie o 60 sekúnd dozadu alebo dopredu.
-  /  : Skok na nasledujúcu alebo predchádzajúcu hlasovú poznámku.


Ak chcete hlasovú poznámku odoslať ostatným, postupne ťuknite na položky  → **Zdieľať cez** a potom vyberte spôsob zdieľania.

## Správa hlasových poznámok

V zozname hlasových poznámok ťuknite na položku  a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Zdieľať cez**: Výber hlasových poznámok, ktoré sa majú odoslať a následný výber metódy zdieľania.
- **Odstrániť**: Vyberte hlasové poznámky na odstránenie.
- **Nastavenia**: Zmena nastavení hlasového záznamníka.
- **Koniec**: Ukončenie hlasového záznamníka.

## Ukladanie súborov s kontextovými značkami

V zozname hlasových poznámok postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Kontextový názov súboru** → **Zap.**

## S Voice

Táto aplikácia slúži na ovládanie zariadenia hlasom tak, aby vytočilo číslo, odoslalo správu, napísalo poznámku prípadne vykonalo iné činnosti.

Ťuknite na položku **S Voice** na obrazovke aplikácií. Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Tu je niekoľko príkladov hlasových príkazov:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule


Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu


- Rozprávajte zrozumiteľne.
- Rozprávajte na tichých miestach.
- Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
- Snažte sa nerozprávať s prízvukom.

V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.


## Jazdný režim

V jazdnom režime bude zariadenie čítať obsah pri prichádzajúcich hovoroch, správach a oznámeniach nahlas, takže počas jazdy môžete zariadenie používať bez rúk. Zariadenie napríklad nahlas prečíta pri prichádzajúcom hovore meno volajúceho alebo telefónne číslo.

Ak chcete aktivovať jazdný režim, vyslovte príkaz „Driving mode on“ alebo postupne ťuknite na položky  → **Set driving mode on**.

Ak chcete jazdný režim automaticky aktivovať na určitých miestach, postupne ťuknite na položky  → **Settings** → **Driving mode** → **My place for Driving mode** → **Set my place**.



Ak jazdný režim nepoužívate, deaktivujte ho, aby zariadenie nečítalo obsah nahlas. Jazdný režim deaktivujete tak, že postupne ťuknete na položky  → **Settings** → **Driving mode** a prepínač **Driving mode settings** prepnete doľava.

## Google


Táto aplikácia slúži nielen na prehľadávanie internetu, ale aj aplikácií a ich obsah v zariadení.

Ťuknite na položku **Google** na obrazovke aplikácií.





V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.


## Vyhľadávanie v zariadení

Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo. Prípadne ťuknite na položku  a vyslovte kľúčové slovo.

Ak sa z aplikácií nevrátia žiadne výsledky, otvorí sa webový prehľadávač, v ktorom sa zobrazia výsledky vyhľadávania.


Ak chcete vyhľadať obrázok, postupne ťuknite na položky  → **Vyhľadať s fotoaparátom**. Nasmerujte zadný fotoaparát na obrázok a ťuknite na položku .

## Rozsah vyhľadávania

Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré sa majú prehľadávať, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Vyhľadávanie v telefóne** a začiarknite položky, ktoré sa majú prehľadávať.

## Google Now

Spustením vyhľadávania Google zobrazíte karty služby Google Now, ktoré obsahujú informácie o aktuálnom počasi, verejnej doprave, vašom nasledujúcom stretnutí a ďalšie informácie, ktoré pre vás môžu byť v danej chvíli užitočné.

Keď vyhľadávanie Google otvoríte prvýkrát, pridajte službu Google Now. Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Now, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Google Now**.

## Hlasové vyhľadávanie

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať webové stránky pomocou hlasu.

Ťuknite na položku **Hlasové vyhľadávanie** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.



Keď sa na obrazovke zobrazí text **Hovorte**, povedzte kľúčové slovo alebo slovné spojenie.

## Moje súbory

Táto aplikácia poskytuje prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení vrátane obrázkov, videí, skladieb a zvukových klipov.

Ťuknite na položku **Moje súbory** na obrazovke aplikácií.

## Zobrazenie súborov

Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť. Ak sa chcete vrátiť do nadradeného priečinka, ťuknite na položku . Ak sa chcete vrátiť do hlavného adresára, ťuknite na položku .

V priečinku ťuknite na položku  a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Vybrať všetko:** Výber všetkých súborov, aby sa použila rovnaká možnosť na všetky súčasne.
- **Vytvoriť priečinok:** Vytvorenie priečinka.
- **Vyhľadávanie:** Vyhľadávanie súborov.
- **Zobraziť podľa:** Zmena režimu zobrazenia.
- **Usporiadať podľa:** Zoradenie súborov alebo priečinkov.
- **Nastavenia:** Zmena nastavení správcu súborov.

## Pridávanie odkazov na priečinky

Do hlavného adresára môžete pridať odkazy na často používané priečinky. Postupne ťuknite na položky ☰ → **Pridať odkaz**, zadajte názov odkazu, vyberte priečinok a potom ťuknite na položku **Nastaviť sem**.

## Stiahnuté položky

Pomocou tejto aplikácie môžete zobrazit', ktoré súbory sa preberajú prostredníctvom aplikácií. Ťuknite na položku **Stiahnuté položky** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vybratím otvorte súbor v požadovanej aplikácii.

Ak chcete súbory zoradiť podľa veľkosti, ťuknite na položku **Zoradiť podľa veľkosti**.

Ak chcete súbory zoradiť podľa dátumu, ťuknite na položku **Zoradiť podľa dátumu**.

## TripAdvisor

Túto aplikáciu použijete na získanie cestovných informácií, ako napríklad destinácia alebo hotel. Pomocou tejto aplikácie si tiež môžete rezervovať ubytovanie a zdieľať svoje recenzie s inými používateľmi.


Ťuknite na položku **TripAdvisor** na obrazovke aplikácií.



## Optická čítačka

Pomocou tejto aplikácie môžete skenovať alebo extrahovať text alebo údaje z obrázkov, dokumentov, vizitiek alebo QR kódov.

Ťuknite na položku **Optická čítačka** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete vybrať jazyky, ktoré sa majú rozpoznať, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia jazyka**.

### Skenovanie textu




Namierte ukazovateľ na obrázok, dokument alebo QR kód.


- Text: Zobrazenie definície extrahovaných slov.
- Vizitky: Telefonujte alebo posielajte správy zo zoskenovaných kontaktných informácií.
- QR kódy: Zobrazenie informácií pre QR kódy.




- Niektoré kódy QR sa nemusia rozpoznať.
- Nasledujúce typy textu sa nemusia rozpoznať: rukopis, malé písmo, grafické písmo, kurzíva alebo text v obrázkoch.

### Extrahovanie a preklad textu

Ťuknite na položku  a vyberte jazyk na preklad. Ťuknite na položku , namierte zadný fotoaparát na daný text a ťuknutím na položku  nasnímajte obrázok textu.

Ak chcete zaznamenať veľký textový obrázok, ktorý sa nevmestí do hľadáča, ťuknutím na položku  zaznamenajte obrázok vo viacerých častiach.

- Vyznačené slovo preložíte, keď naň ťuknete.
- Ťuknutím na položku  extrahujete text z obrázku.

# Cestovanie a informácie o umiestnení

## Mapy




Táto aplikácia umožňuje vyhľadať polohu zariadenia, vyhľadávať miesta alebo získať smerové pokyny.

Ťuknite na položku **Mapy** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

## Vyhľadávanie umiestnení



Ťuknite na položku , zadajte adresu a potom ťuknite na položku . Vybratím umiestnenia zobrazte podrobné informácie o danom umiestnení. Ak chcete vyhľadať miesta v blízkosti, ťuknite na položku .

Po vyhľadaní umiestnenia ťuknite na položku  a použite jednu z nasledujúcich funkcií:

- **Vyčistiť mapu:** Vyčistenie mapy.
- **Sprístupniť offline:** Uloženie mapy vybratej oblasti na jej zobrazenie v režime offline.
- **Trasy:** Získanie pokynov na navigáciu na dané miesto.
- **Vrstvy:** Prekrytie viacerých vrstiev vrátane satelitných snímok, dopravných informácií a ďalších dát.
- **Nastavenia:** Zmena nastavení mapy.
- **Pomocník:** Zobrazenie informácií o používaní mapy.

Ak chcete zobraziť aktuálne umiestnenie, ťuknite na položku .

## Získanie trasy do cieľového miesta

- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte spôsob zadania počiatočného a koncového umiestnenia:
  - **Moja aktuálna poloha:** Použitie aktuálneho umiestnenia ako počiatočného umiestnenia.
  - **Kontakty:** Výber zo zoznamu kontaktov.
  - **Bod na mape:** Výber umiestnenia ťuknutím na mapu.
  - **Moje miesta:** Výber zo zoznamu obľúbených miest.
- 3 Vyberte spôsob cestovania, ako je napríklad jazda autom, hromadná doprava alebo chôdza, a potom ťuknite na položku **VYHLÁDAŤ TRASU**.
- 4 Vyberte jednu zo zobrazených trás a ťuknutím na položku **ZOBRAZENIE MAPY** zobrazte podrobnosti.

## Miesta

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať reštaurácie, banky autobusové zastávky a ďalšie miesta v blízkosti.


Ťuknite na položku **Miesta** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte kategóriu miesta a potom vyberte miesto zo zoznamu výsledkov vyhľadávania.

- **Mapa:** Zobrazenie miesta na mape.
- **Trasy:** Vyhľadanie trasy na dané miesto.
- **Hovor:** Vytočenie telefónneho čísla daného miesta.

Ak chcete pridať kategóriu miesta, v zozname kategórií postupne ťuknite na položky  → **Pridať vyhľadávanie** a potom zadajte hľadané kľúčové slovo do textového poľa.

## Navigácia

Táto aplikácia vám umožní vyhľadať trasu do cieľa.

Ťuknite na položku **Navigácia** na obrazovke aplikácií.



- Navigačné mapy, vaša aktuálna poloha a ostatné navigačné dáta sa môžu líšiť od informácií o aktuálnej polohe. Vždy by ste mali venovať pozornosť situácii na ceste, doprave a ďalším faktorom, ktoré môžu ovplyvňovať vašu jazdu. Počas jazdy dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Zadajte cieľ pomocou jedného z nasledujúcich spôsobov:

- Povedzte cieľovú adresu.
- Zadajte cieľovú adresu.
- Vyberte cieľovú adresu zo zoznamu kontaktov.
- Vyberte cieľ zo zoznamu miest označených hviezdikou.

Po vyhľadaní trasy postupujte pri navigácii do cieľa podľa pokynov na obrazovke.

# Nastavenia

## Informácie o nastaveniach

Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá. Ťuknite na položku **Nastavenia** na obrazovke aplikácií.

## Pripojenia

### Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku **Wi-Fi** → .

- **Pokročilé:** Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
- **Tlačidlo WPS:** Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
- **Zadanie kódu WPS PIN:** Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
- **Pomoc:** Získanie prístupu k informáciám pomocníka o Wi-Fi.

### Nastavenie politiky spánku funkcie Wi-Fi


Postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** →  → **Pokročilé** → **Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku**.



Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie automaticky vypne pripojenia Wi-Fi. Ak je zariadenie nastavené na používanie dátových sietí, automaticky sa k nim pripojí. Môže to znamenať dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie dát, nastavte túto možnosť na hodnotu **Vždy**.

## Nastavenie oznamovania sietí

Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobrazit' oznámenie v stavovom riadku.

Ak chcete aktivovať túto funkciu, postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** →  → **Pokročilé** a začiarknite možnosť **Sieťové oznámenie**.

## Wi-Fi Direct

Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo spojiť dve zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho, aby bolo potrebné použiť prístupový bod.

Postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku .

- **Časový limit viditeľnosti:** Nastavenie trvania viditeľnosti zariadenia.
- **Prijaté súbory:** Zobrazenie súborov prijatých prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- **Pomoc:** Získanie prístupu k informáciám pomocníka o Bluetooth.

## Využitie dát

Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.

- **Mobilné dáta:** Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Nast. dát. limit mobil. spojenia:** Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.
- **Cyklus používania dát:** Zadanie mesačného dátumu vynulovania na monitorovanie využitia dát.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku .

- **Dátový roaming:** Nastavenie používania dátových pripojení počas roamingu na zariadení.
- **Obmedziť dát. pren. na pozadí:** Nastavenie vypnutia synchronizácie na pozadí pri používaní mobilnej siete na zariadení.
- **Automatická synchronizácia údajov:** Nastavenie zariadenia na automatickú synchronizáciu údajov kontaktov, kalendára, e-mailov, záložiek a obrázkov zo sociálnych sietí.

- **Zobraziť používanie siete Wi-Fi:** Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo využitie dát prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
- **Mobilné prístupové body:** Vyberte prístupové body Wi-Fi, ak chcete aplikáciám spusteným na pozadí zabrániť v ich používaní.

## Ďalšie siete

Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.

### Letový režim

Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

### Mobilné siete

- **Mobilné dáta:** Povolenie dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
- **Dátový roaming:** Pripojenie zariadenia k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo keď nie je dostupná vaša domovská sieť.
- **Názvy prístupových bodov:** Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
- **Režim siete:** Výber typu siete.
- **Operátori sietí:** Vyhľadanie dostupných sietí a výber siete pre roaming.

### Zdieľ. prip. a pren. prís. bod

- **Prenosný prístupový bod Wi-Fi:** Použitie prenosného prístupového bodu Wi-Fi na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom siete Wi-Fi.
- **Zdieľanie pripojenia USB:** Nastavenie zdieľania pripojenia USB na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej sieti s počítačom prostredníctvom pripojenia USB. Po pripojení k počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
- **Zdieľanie pripojenia cez Bluetooth:** Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej sieti s počítačmi prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
- **Pomocník:** Informácie o zdieľaní pripojenia USB, Wi-Fi a Bluetooth.

### Sieť VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).

## NFC

- **NFC:** Aktivácia funkcie NFC na čítanie alebo zapisovanie značiek NFC, ktoré obsahujú informácie.
- **Android Beam:** Zapnutie funkcie Android Beam na odoslanie údajov, napríklad webových stránok a kontaktov, do zariadení podporujúcich funkciu NFC.
- **Platba cez NFC:** Nastavenie predvoleného spôsobu platieb.

## S Beam

Aktivácia funkcie S Beam vám umožní odosielať dáta, napríklad videá, obrázky a dokumenty, do zariadení podporujúcich funkcie NFC a Wi-Fi Direct.

## Blízke zariadenia

- **Zdieľanie súborov:** Aktivácia zdieľania médií, čo umožňuje iným zariadeniam s funkciou DLNA získať prístup k mediálnym súborom vo vašom zariadení.
- **Zdieľaný obsah:** Nastavenie zariadenia, aby zdieľalo obsahu s inými zariadeniami.
- **Zoznam povolených zariadení:** Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k tomuto zariadeniu.
- **Zoznam nepovolených zariadení:** Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný prístup k tomuto zariadeniu.
- **Stiahnuť do:** Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
- **Odoslať z iných zariadení:** Nastavenie zariadenia, aby prijímalo odosielané súbory z iných zariadení.

## Screen Mirroring

Aktivácia funkcie bezdrôtového zobrazovania obrazovky telefónu na televízore a zdieľanie obrazovky zariadenia s ostatnými používateľmi.

## Kies cez Wi-Fi

Pripojenie zariadenia k aplikácii Samsung Kies prostredníctvom siete Wi-Fi.



## Moje zariadenie

### Uzamknúť obrazovku

Zmena nastavení na uzamknutú obrazovku. Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybranej funkcie uzamknutia obrazovky.

- **Uzamknutie obrazovky:** Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky.
- **Viacero miniaplikácií:** Nastavte zariadenie tak, aby umožňovalo použitie widgetov na zamknutej obrazovke.
- **Miniaplik. na zamk. obr.:** Tieto nastavenia sa používajú, len ak je nastavená možnosť uzamknutia potiahnutím.
  - **Oblíbené aplikácie alebo Fotoaparát:** Nastavenie zariadenie tak, aby zobrazovalo odkazy na každú aplikáciu alebo automaticky spustilo aplikáciu fotoaparátu, keď na uzamknutej obrazovke potiahnete panely doľava.
  - **Hodiny alebo osob. správa:** Nastavenie zariadenia tak, aby na uzamknutej obrazovke zobrazovalo hodiny alebo osobnú správu. Nasledujúce možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vášho výberu.

Osobná správa:

- **Upraviť osobnú správu:** Úprava osobnej správy.

Hodiny:

- **Duálne hodiny:** Nastavte zariadenie, aby zobrazovalo duálne hodiny.
- **Veľkosť hodín:** Zmena veľkosti hodín.
- **Zobraziť dátum:** Nastavte zariadenie tak, aby zobrazovalo dátum spolu s hodinami.
- **Informácie o vlastníkoch:** Zadanie informácií zobrazovaných s hodinami.
- **Odkazy:** Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo a upravovalo odkazy aplikácií na uzamknutej obrazovke.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Efekt odomknutia:** Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
- **Text pomocníka:** Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo text pomocníka na uzamknutej obrazovke.
- **Prebudiť na zamknutej obrazovke:** Nastavenie zariadenia na rozpoznávanie príkazu prebudenia, keď je obrazovka uzamknutá.
- **Nastaviť budiaci príkaz:** Nastavenie budiaceho príkazu na spustenie aplikácie **S Voice** alebo vykonanie zadanej funkcie.

## Zobrazenie

Zmena nastavení displeja.

- **Pozadie:**
  - **Úvodná obrazovka:** Výber obrázka pozadia pre úvodnú obrazovku.
  - **Uzamknúť obrazovku:** Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
  - **Domovská obrazovka a zamknutá obrazovka:** Výber obrázka pozadia pre úvodnú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Panel oznámení:** Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.
- **Viac okien:** Nastavenie zariadenia, aby využívalo funkciu zobrazenia viacerých okien.
- **Režim obrazovky:**
  - **Optimalizovať zobrazenie:** Tento režim slúži na optimalizáciu displeja podľa jeho nastavení.
  - **Dynamické:** Tento režim použite na oživenie tónu zobrazenia.
  - **Štandardné:** Tento režim použite pre normálne prostredie.
  - **Profesionálna fotografia:** Použite tento režim, ak chcete, aby zafarbenie displeja vyzeralo ako skutočné.
  - **Film:** Tento režim použite na stmavenie okolia, podobne ako v tmavej miestnosti.

- **Jas:** Nastavenie jasú displeja.
- **Automaticky otáčať obrazovku:** Nastavenie obsahu na automatické otáčanie pri otočení zariadenia.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie doby, ktorá má uplynúť, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Denný sen:** Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky po pripojení k stolnému doku alebo pri nabíjaní.
- **Štýl písma:** Zmena typu písma textu na displeji.
- **Veľkosť písma:** Zmena veľkosti písma.
- **Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla:** Nastavenie trvania podsvietenia dotykových tlačidiel.
- **Zobraziť % nabitie batérie:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo zostávajúcu životnosť batérie.
- **Po nasnímaní obrazovky upraviť:** Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné upraviť snímku obrazovky povytvorení.
- **Autom. upraviť tón obraz.:** Nastavenie zariadenia na šetrenie energie úpravou jasú displeja.
- **Vysoká citlivosť na dotyk:** Nastavenie zariadenia na zvýšenie citlivosti, aby ste sa obrazovky mohli dotýkať aj s rukavicami.



V závislosti od typu materiálu, z ktorého sú rukavice, ktoré máte na rukách, keď sa zariadenia dotýkate, niektoré pokyny zariadenie rozoznať nemusí.

## Indikátor LED

- **Nabíjanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda počas nabíjania batérie.
- **Batéria vybitá:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda pri nízkej úrovni nabitia batérie.
- **Oznámenia:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda, keď máte zmeškané hovory, správy alebo oznámenia.
- **Nahrávanie hlasu:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa zapla oznamovacia dióda pri nahrávaní hlasových poznámok.

## Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.
- **Intenzita vibrovania:** Úprava intenzity vibračného oznámenia.
- **Zvonenia:** Výber zvonenia pri upozorňovaní na prichádzajúce hovory.
- **Vibrácie:** Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
- **Oznámenia:** Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce správy a zmeškané hovory.
- **Vibrovať pri zvonení:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Tón klávesn. voľby čísla:** Nastavenie zariadenia na vydávanie zvuku pri ťukaní na tlačidlá na klávesnicu.
- **Zvuky dotykov:** Nastavenie zariadenia na vydávanie zvuku pri výbere aplikácie alebo možnosti na dotykovom displeji.
- **Zvuk zamknutia obrazovky:** Nastavenie zariadenia na vydávanie zvuku pri uzamykaní alebo odomykaní dotykového displeja.
- **Vibračná odozva:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stláčaní tlačidiel.
- **Adapt Sound:** Prispôsobenie zvuku podľa ucha, ktoré najčastejšie používate počas hovorov alebo na počúvanie hudby.

## Režim domovskej obrazovky

Vyberte režim úvodnej obrazovky (štandardný alebo jednoduchý).

## Hovor

Prispôsobenie nastavení funkcií hovoru.

- **Odmietnutie hovoru:** Automatické odmietnutie hovorov z konkrétnych telefónnych čísel. Pridanie telefónnych čísel do zoznamu odmietnutých.
- **Nastavenie správ na odmietnutie hovorov:** Pridanie alebo úprava správy odoslanej pri odmietnutí hovoru.
- **Prijímanie/ukončovanie hovorov:**
  - **Prijímať hovory domovským tlačidlom:** Nastavenie zariadenia na prijatie prichádzajúceho hovoru stlačením tlačidla Domov.
  - **Hlasové ovládanie:** Nastavenie zariadenia na prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru pomocou hlasových pokynov.
  - **Tl. nap. ukončuje hovory:** Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením vypínacieho tlačidla.
- **Vypnúť obrazovku počas hovorov:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa počas hovoru zapol bezdotykový snímač.
- **Upozornenia na hovor:**
  - **Vibrovanie pri odpovedaní:** Nastavenie zariadenia, aby vibrovalo, keď druhá strana prijme hovor.
  - **Vibr. pri. ukon. hovoru:** Nastavenie zariadenia, aby vibrovalo, keď druhá strana ukončí hovor.
  - **Tón spojenia hovoru:** Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu pri spojení hovoru.
  - **Minútový tón:** Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu počítadla minút.
  - **Tón ukončenia hovoru:** Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu po odpojení hovoru.
  - **Upozornenia počas hovoru:** Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na udalosti počas hovoru.
- **Prísulšenstvo na telefonovanie:**
  - **Automatická odpoveď:** Nastavenie zariadenia, aby po určitom čase automaticky hovor prijalo (k dispozícii iba po pripojení náhlavnej súpravy).
  - **Časovač automat. odpovede:** Nastavenie dĺžky času, kým zariadenie prijme hovor.

- **Podmienky odchádz. hovoru:** Nastavenie zariadenia, aby umožňovalo odchádzajúce hovory prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth, aj keď je uzamknuté.
- **Typ odchádzajúceho hovoru:** Výber typu odchádzajúcich hovorov, aby bolo možné použiť náhlavnú súpravu Bluetooth.
- **Ďalšie nastavenia:**
  - **ID volajúceho:** Zobrazenie identifikačného čísla vášho volajúceho ostatným účastníkom odchádzajúcich hovorov.
  - **Presmerovanie hovorov:** Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné číslo.
  - **Autom. predvoľba oblasti:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa pred telefónne číslo automaticky zadávala predvoľba (smerové číslo alebo kód krajiny).
  - **Blokovanie hovoru:** Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
  - **Čakajúci hovor:** Umožnenie upozornenia pri prichádzajúcich hovoroch v priebehu iného hovoru.
  - **Automatické znovuvytáčanie:** Aktivovanie automatického vytočenia použit. tel. čísel pri hovoroch, ktoré neboli spojené alebo došlo k ich prerušeniu.
  - **Čísla pevnej voľby:** Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu pevného vytáčania čísel (FDN) na obmedzenie hovorov na čísla v zozname FDN. Zadanie čísla PIN2 dodaného s kartou SIM alebo USIM.
- **Vyzv. tóny a tóny klávesn.:**
  - **Vyzváňacie tóny:** Výber zvonenia pri upozorňovaní na prichádzajúce hovory.
  - **Vibrácie:** Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
  - **Vibrovať pri zvonení:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
  - **Tóny tlačidiel:** Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri ťukaní na tlačidlá na klávesnici.
- **Prispôbiť zvuk hovoru:** Vyberte typ zvuku hovorov, ktorý použijete s náhlavnou súpravou.
- **Zníženie hluku:** Nastavenie zariadenia na potlačenie šumu v pozadí, aby vás druhá strana počula jasnejšie.
- **Zvýšiť hlasit. vo vercku:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa zvýšila hlasitosť vyzváňania, keď je zariadenie v uzavretom priestore, napríklad v taške alebo vo vrecku.
- **Obrázok pre videohovor:** Výber obrázka, ktorý uvidí druhá strana.
- **Použit' možností pre zlyhanie hovorov:** Výber hlasového hovoru, keď sa nepodarí spojiť videohovor.
- **Odkazová služba:** Vyberte alebo nastavte poskytovateľa služby odkazovej schránky.

- **Nastavenia hlasovej pošty:** Zadanie čísla na získanie prístupu k službe odkazovej schránky. Uvedené číslo získate od poskytovateľa služby.
- **Zvuk:** Výber zvonenia pri upozorňovaní na nové odkazy v odkazovej schránke.
- **Vibrovať:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri prijatí odkazov z odkazovej schránky.
- **Kontá:** Nastavenie zariadenia na prijímanie hovorov z IP adresy a zriadenie vašich kont pre služby hovorov z IP adresy.
- **Použiť internetový hovor:** Nastavenie, či sa budú služby hovorov z IP adresy využívať pri všetkých hovoroch alebo len pri hovoroch z IP adresy.

## Režim blokovania

Vyberte oznámenia, ktoré budú blokované alebo nastavené, ak chcete v režime blokovania povoliť oznámenia pre hovory od zadaných kontaktov.

## Bezpečnostná pomoc

Nastavenie zariadenia na odoslanie správy príjemcom v stave núdze. Ak chcete odoslať správu, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo zvýšenia a zníženia hlasitosti.

- **Upraviť tiesňovú správu:** Upravenie správy, ktorá sa odošle, keď ste v núdzi.
- **Odoslať tiesň. fotografie:** Nastavenie zariadenia na vytvorenie fotografií a ich odoslanie príjemcom spolu so správou.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Interval správ:** Nastavenie intervalu pre opätovné odoslanie správy.
- **Tiesňové kontakty:** Výber alebo úprava príjemcov správy.

## Režim šetrenia energie

Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.

- **Šetrenie energie procesora:** Nastavenie zariadenia na obmedzenie používania niektorých systémových prostriedkov.
- **Šetrenie energie obrazovky:** Nastavenie zariadenia na zníženie jasnosti displeja.
- **Vypnúť hmatovú odozvu:** Nastavenie zariadenia na vypnutie vibrovania pri stláčaní tlačidiel.
- **Ďalšie informácie o režime šetrenia energie:** Informácie o spôsoboch zníženia spotreby energie batérie.

## Príslušenstvo

Zmena nastavení príslušenstva.


- **Zvuk pripojenia k doku:** Nastavenie zariadenia na prehratie zvuku po pripojení zariadenia k stolnému doku alebo po jeho vybratí z doku.
- **Režim zvukového výstupu:** Nastavenie zariadenia, aby využívalo reproduktor doku po pripojení zariadenia k stolnému doku.
- **Zobrazenie domovskej obrazovky stolného režimu:** Nastavenie zariadenia na zobrazenie stolných hodín po pripojení zariadenia k stolnému doku.
- **Automatické odomknutie:** Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení rýchlym pohybom.
- **Zvukový výstup:** Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.

## Zjednodušenie ovládania

Služby zjednodušenia ovládania predstavujú špeciálne funkcie pre ľudí s určitým fyzickým postihnutím. Nasledujúce nastavenia zjednodušujú prístup k zariadeniu a jeho ovládanie.

- **Automaticky otáčať obrazovku:** Nastavenie rozhrania na automatické otáčanie pri otočení zariadenia.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie doby, ktorá má uplynúť, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Hovoriť heslá:** Nastavenie zariadenia na čítanie zadávaných hesiel pomocou funkcie Talkback.
- **Prijímanie/ukončovanie hovorov:**
  - **Prijímať hovory domovským tlačidlom:** Nastavenie zariadenia na prijatie prichádzajúceho hovoru stlačením tlačidla Domov.
  - **Prijímať hovory ťuknutím:** Nastavenie zariadenia tak, aby prijímalo prichádzajúci hovor, keď dvakrát ťuknete na tlačidlo prijímania hovorov.
  - **Hlasové ovládanie:** Nastavenie zariadenia na prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru pomocou hlasových pokynov.
  - **Tl. nap. ukončuje hovory:** Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením vypínacieho tlačidla.



- **Zobraziť odkaz:** Pridanie odkazu na **Zjednodušenie ovládania** do rýchleho menu, ktoré sa objaví, keď stlačíte a podržíte vypínacie tlačidlo.
- **Spravov. zjedn. ovládania:** Exportovanie alebo importovanie nastavení zjednodušenia prístupu, aby sa dali zdieľať s inými zariadeniami.
- **TalkBack:** Aktivácia funkcie Talkback, ktorá poskytuje hlasovú odozvu.
- **Veľkosť písma:** Zmena veľkosti písma.
- **Zväčšenie:** Nastavenie zariadenia na priblíženie alebo vzdialenie pomocou prstov.
- **Negatívne farby:** Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
- **Nastavenie farieb:** Nastavenie farebnosti, keď zariadenie určí, že ste farboslepí alebo máte ťažkosti s čítaním obsahu.
- **Odkaz na zjedn. ovládania:** Nastavenie zariadenia na aktivovanie funkcie Talkback po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a ťuknutí a podržaní obrazovky dvomi prstami.
- **Možn. prev. textu na reč:**
  - **Preferovaný nástroj TTS:** Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku .
  - **Rýchlosť reči:** Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
  - **Vypočúť príklad:** Prehratie ukážky hovoreného textu.
- **Zlepšiť webovú dostupnosť:** Nastavenie aplikácií na inštaláciu webových skriptov, ktoré zlepšujú dostupnosť webového obsahu.
- **Vyváženie zvuku:** Úprava vyváženého zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
- **Mono zvuk:** Zapnutie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku cez jedno slúchadlo.
- **Vypnúť všetky zvuky:** Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
- **Oznámenie bleskom:** Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď máte prichádzajúci hovor, novú správu alebo oznámenie.
- **Asistenčné menu:** Nastavte zariadenia na zobrazovanie pomocnej ikony odkazov, ktorá poskytuje prístup k funkciám podporovaným externými tlačidlami alebo funkciám na paneli oznámení. Na ikone odkazov môžete upravovať aj menu.
- **Oneskorenie ťuknutia a podržania:** Nastavenie doby rozpoznania ťuknutia a podržania obrazovky.
- **Ovládanie interakcií:** Nastavenie plochy na obrazovke, ktorá nebude reagovať na dotykové vstupy.

## Jazyk a vstup

Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.

### Jazyk

Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.

### Predvolený

Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.

### Hlasové zadávanie textu Google

Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového zadávania, ťuknite na položku .

- **Zvoľte vstupné jazyky:** Výber vstupných jazykov pre textový vstup.
- **Blokovať urážlivé slová:** Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní urážlivých slov v hlasových vstupoch.
- **Prevziať rozpoz. reči offl.:** Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.

### Klávesnica Samsung

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, ťuknite na položku .



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- **Typy klávesníc na výšku:** Zmena rozloženia klávesnice.
- **Jazyky vstupu:** Výber jazykov pre textový vstup.
- **Prediktívny text:** Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predvídania slov môžete prispôbiť.
- **Súvislý vstup:** Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta na klávesnici.
- **Ovládanie kurzora:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie inteligentnej navigácie po klávesnici presúvaním kurzora alebo posúvaním po klávesnici.

- **Rukopis:** Prispôsobenie nastavení režimu rukopisu, napríklad čas rozpoznania, hrúbka pera alebo farba pera.
- **Pokročilé:**
  - **Automatická kapitalizácia:** Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarku, otázniku alebo výkričníku.
  - **Automatické medzery:** Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi slovami.
  - **Automatická interpunkcia:** Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník vložilo bodku.
  - **Ukážka znakov:** Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov, na ktoré ste ťukli.
  - **Vibr. pri ťukn. na tlač.:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
  - **Zvuk pri ťuknutí na tlač.:** Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla vydalo zvuk.
- **Pomocník:** Získanie prístupu k informáciám týkajúcich sa používania klávesnice Samsung.
- **Vynulovať nastavenia:** Vynulovanie nastavení klávesnice Samsung.

## Rozpoznávanie hlasu

Výber nástroja na rozpoznávanie hlasu.

## Hlasové hľadanie

V prípade rozpoznávania hlasu Samsung použite tieto možnosti:


- **Language:** Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
- **Open via the home key:** Nastavenie zariadenia, aby spúšťalo funkciu **S Voice** dvojitým stlačením tlačidla Domov.
- **Use location data:** Nastavenie zariadenia na používanie informácií o umiestnení vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Hide offensive words:** Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Help:** Získanie prístupu k informáciám pomocníka pre funkciu **S Voice**.
- **About:** Zobrazenie informácií o verzii.

- **Driving mode:** Aktivácia jazdného režimu a nastavenie zariadenia tak, aby čítalo obsah nahlas, a určenie aplikácií, ktoré sa majú používať v jazdnom režime.
- **Voice control:** Ovládanie aplikácií hlasovými príkazmi.
- **Auto-start speaker** Nastavenie zariadenia, aby automaticky zaplo reproduktor pri uskutočňovaní hovoru pomocou funkcie **S Voice**.
- **Show body of message:** Nastavenie zobrazenia textu novej správy prijatej počas jazdného režimu.
- **Wake up command:** Nastavenie zariadenia, aby spustilo rozpoznávanie hlasu vyslovením budiaceho príkazu pri používaní funkcie **S Voice**.
- **Wake up in lock screen:** Nastavenie zariadenia na rozpoznávanie príkazu prebudenia, keď je obrazovka uzamknutá.
- **Set wake-up command:** Nastavenie budiaceho príkazu na spustenie aplikácie **S Voice** alebo vykonanie zadanej funkcie.
- **Check missed events:** Nastavenie zariadenia, aby kontrolovalo zmeškané hovory, správy alebo udalosti po spustení funkcie **S Voice** stlačením tlačidla na náhlavnej súprave.
- **Home address:** Zadanie domovskej adresy na používanie informácií o umiestnení s funkciou hlasových príkazov.
- **Log in to Facebook:** Zadanie informácií o konte služby Facebook.
- **Log in to Twitter:** Zadanie informácií o konte služby Twitter.

V prípade rozpoznávania hlasu Google použite tieto možnosti:

- **Jazyk:** Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
- **Hlasový výstup:** Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej odozvy upozorňujúcej na aktuálnu akciu.
- **Blokovať urážlivé slová:** Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Prevziať rozpoz. reči offl.:** Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
- **Náhlavná súprava Bluetooth:** Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo hlasové vyhľadávanie prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth pripojenej k zariadeniu.

## Možn. prev. textu na reč

- **Preferovaný nástroj TTS:** Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku .
- **Rýchlosť reči:** Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
- **Vypočúť príklad:** Prehratie ukážky hovoreného textu.

## Rýchlosť ukazovateľa

Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.

## Pohyby a gestá

Aktivovanie funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu na vašom zariadení.

- **Ovládanie gestami:**
  - **Inform. o snímači a ikone:** Zobrazenie informácií o snímači funkcie gesture a o indikátore, ktorý sa zobrazí počas používania tejto funkcie.
  - **Rýchly náhľad:** Keď je obrazovka vypnutá, pohybom ruky nad senzorom zobrazíte oznámenia, zmeškané hovory, nové správy, čas a dátum a ďalšie informácie.
  - **Bezdotykový prechod:** Keď zobrazujete e-maily alebo webové stránky, pohybom ruky nad senzorom nahor a nadol môžete stránku posúvať nahor alebo nadol.
  - **Bezdotykové prehliadanie:** Pohybom ruky nad senzorom doľava alebo doprava môžete prehliadať obrázky, webové stránky, skladby alebo poznámky.
  - **Bezdotykové premiestňovanie:** Jednou rukou ťuknite na ikonu a podržte ju a pohybom druhej ruky nad senzorom doľava alebo doprava presuňte ikonu na iné miesto.
  - **Bezdotykové prijímanie hovorov:** Počas prichádzajúceho hovoru pohybom ruky nad senzorom doľava a potom doprava hovor prijmete.

- **Pohyb:**
    - **Priamy hovor:** Nastavenie zariadenia, aby uskutočňovalo hlasový hovor zdvihnutím zariadenia a jeho pridržaním pri uchu počas zobrazenia podrobností hovoru, správy alebo kontaktu.
    - **Inteligentné upozornovanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
    - **Lupa:** Nastavenie zariadenia, aby približovalo alebo vzdďaľovalo počas prezerania obrázkov v aplikácii **Galéria** alebo prehľadávalo webové stránky, keď ťuknete prstami na dva body, podržíte ich a potom nakloníte zariadenie dozadu a dopredu.
    - **Prehliadanie obrázka:** Nastavenie zariadenia, aby posúvalo obrázok pohybom zariadenia ľubovoľným smerom, keď je obrázok priblížený.
    - **Stlmenie/pozastav.:** Nastavte zariadenie, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch, budíkoch a hudbe, keď ho otočíte lícom dolu.
  - **Pohyb dlane:**
    - **Snímanie obrazovky:** Nastavenie zariadenia tak, aby vytvorilo snímku obrazovky, keď po nej prejdete rýchlym pohybom rukou doľava alebo doprava.
    - **Stlmenie/pozastav.:** Nastavenie zariadenia tak, aby pozastavilo prehrávanie média, keď sa dotknete obrazovky dlaňou.
  - **Kalibr. pomocou gyroskopu:** Kalibrácia gyroskopu tak, aby zariadenie správne rozpoznávalo otáčanie.
-  • Počas kalibrácie položte zariadenie na rovný povrch. Proces kalibrácie môže zlyhať, ak zariadenie vibruje alebo sa pohybuje.
- Gyroskop kalibrujte, keď pri nakláňaní, pohyboch panorámovania alebo v hrách ovládaných pohybom dochádza ku kolísaniu alebo neočakávaným pohybom.

## Inteligentná obrazovka

- **Smart stay:** Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo vo vypnutí podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
- **Inteligentné otáčanie:** Nastavenie rozhrania tak, aby sa neotáčalo podľa orientácie vašej tváre.
- **Inteligentná pauza:** Nastavenie zariadenie tak, aby zastavilo prehrávanie videa, keď sa nepozeráte na obrazovku.

- **Inteligentné posúvanie:**

- **Ovládanie posúvanie:** Zvoľte metódu, ktorou sa chcete posúvať po obrazovke smerom nahor alebo nadol.
- **Rýchlosť:** Nastavte rýchlosť posúvania po obrazovke.
- **Zobrazenie vizuálnej spätnej odozvy:** Nastavte zariadenie tak, aby v prípade, ak rozpozná vašu akciu, zobrazilo ikonu signálu.



Táto funkcia nemusí správne fungovať za jasného svetla, tmy alebo ak hýbete zariadením alebo ním trasiete.

## Bezdotyk. zobrazenie

Keď na položku ukážete prstom, zobrazí sa náhľad obsahu alebo informácie v automaticky otváranom okne.

- **Ukážka informácií:** Informácie v kontextovom okne sa zobrazujú po ukázaní na položky prstom.
- **Ukážka priebehu:** Počas prehrávania hudby alebo videí môžete ukázaním prstom na lištu priebehu zobraziť náhľad scény alebo uplynulý čas.
- **Ukážka rýchlej voľby:** Keď prstom ukážete na číslo rýchlej voľby, zobrazia sa kontaktné informácie pre čísla rýchlej voľby v automaticky otváranom oknách.
- **Lupa pre webové stránky:** Pri prezeraní Internetu sa obsah zväčší, keď naň na obrazovke ukážete prstom.
- **Zvuková a vibračná odozva:** Nastavenie zariadenia tak, aby vydávalo zvuk a vibrovalo, keď prstom ukážete na položku.

## Hlasové ovládanie

Zmena nastavení na ovládanie možností hlasovými príkazmi.

## Kontá

### Pridať konto

Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.

### Cloud

Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým ukladacím priestorom Dropbox.

### Zálohovanie a resetovanie

Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.

- **Zálohovať moje údaje:** Nastavenie zariadenia, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií na serveri Google.
- **Zálohovať konto:** Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavenie zariadenia, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a odstránenie všetkých dát.

## Ďalšie

Prispôsobenie nastavení lokalizačným službám, zabezpečenia a iným možnostiam.

### Lokalizačné služby

Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.

- **Prístup k informáciám o mojej polohe:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožnilo využívanie informácií o vašej aktuálnej lokalizácii.
- **Použiť satelity GPS:** Nastavenie zariadenia, aby využívalo satelit GPS na určenie aktuálnej polohy.



- **Použiť bezdrôtové siete:** Nastavenie zariadenia, aby povolilo zhromažďovanie dát o umiestnení a určenia polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom sietí Wi-Fi alebo a mobilných sietí.
- **Moje miesta:** Nastavenie profilov, ktoré sa budú používať pre konkrétne miesta pri používaní funkcií GPS, Wi-Fi, alebo Bluetooth na zistenie vašej aktuálnej polohy.

## Zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia karty SIM alebo USIM.

- **Šifrovať zariadenie:** Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.



Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac než hodinu.

- **Šifrovať externú kartu SD:**

- **Zašifrovať:** Nastavenie zariadenia, aby zašifrovalo súbory pri ich uložení na pamäťovú kartu.
- **Úplné šifrovanie:** Nastavenie zariadenia, aby zašifrovalo všetky súbory na pamäťovej karte.
- **Vylúčiť multimediálne súbory:** Nastavenie zariadenia, aby zašifrovalo všetky súbory na pamäťovej karte okrem mediálnych súborov.



Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred vynulovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.

- **Dialkové ovládače:** Nastavenie zariadenia, aby povolilo ovládanie strateného alebo odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
  - **Registrácia konta:** Pridanie alebo zobrazenie konta Samsung.
  - **Použiť bezdrôtové siete:** Nastavenie zariadenia, aby povolilo zhromažďovanie dát o umiestnení a určenia polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom sietí Wi-Fi alebo a mobilných sietí.
- **Upoz. na zmenu karty SIM:** Aktivácia funkcie Vyhľadať môj mob. telefón, pomocou ktorej môžete vyhľadať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie.

- **Web. str. Hľad. môj mobil:** Prístup na webovú lokalitu SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Pomocou webovej lokality SamsungDive môžete sledovať a ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:**
  - **Uzamknúť kartu SIM:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie uzamknutia kódom PIN, ktorá pred použitím zariadenia vyžaduje kód PIN.
  - **Zmeniť SIM PIN:** Zmena kódu PIN používaného na prístup k dátam na karte SIM alebo USIM.
- **Nastaviť heslá ako viditeľné:** Z bezpečnostných dôvodov sú heslá v zariadení predvolene skryté. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní zobrazovali.
- **Správcovia zariadenia:** Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom zariadenia môžete povoliť použiť v zariadení nové politiky.
- **Neznáme zdroje:** Výber inštalácie aplikácií z ľubovoľného zdroja. Ak táto možnosť nie je povolená, aplikácie možno sťahovať len z obchodu **Obchod Play**.
- **Overenie aplikácií:** Nastavenie tejto funkcie umožní, aby Google pre nainštalovaním skontroloval, či aplikácia nie je škodlivá.
- **Dôveryhodné poverenia:** Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného používania rôznych aplikácií.
- **Inštal. z ukl. priest. zariad.:** Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladačom priestore USB.
- **Vymazať poverenia:** Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a vynulovanie hesla.

## Správca aplikácií

Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.

## Batéria

Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.

## Ukladací priestor

Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.



Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.



Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie.

## Dátum a čas

Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.



Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Automatický dátum a čas:** Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Nastaviť dátum:** Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
- **Nastaviť čas:** Manuálne nastavenie aktuálneho času.
- **Aut. nast. časového pásma:** Nastavenie zariadenia, aby prijímalo informácie o časovom pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Vybrať časové pásmo:** Nastavenie domovského časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu:** Výber formátu dátumu.

## Informácie o zariadení

Prístup k informáciám o zariadení a aktualizácia softvéru zariadenia.

# Riešenie problémov

## Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

## Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služby

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Bez objednania služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

## Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

Ak je zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovým displejom sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je inovovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrábaný alebo poškodený, odneste zariadenie do miestneho servisného strediska spoločnosti Samsung.

## Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby

Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo zariadenie resetovať. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo dlhšie ako 7 sekúnd. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať zariadenie** → **Vymazať všetko**.

## Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratit' pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.

## Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

## Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

## Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.

## Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.

## Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znova.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo daného kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

## Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie je prázdna

Nabitie batérie je nízke. Ak chcete zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

## Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie vypína

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou a mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znova.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).

## Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

## Pri spúšťaní fotoaparátu sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie Samsung musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## Pri otváraní hudobných súborov sa zobrazujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nemusí byť z rôznych príčin možné prehrať vo vašom zariadení Samsung. Ak sa pri otváraní hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehratie súboru.
- Uistite sa, že vaše zariadenie podporuje daný typ súboru.

## Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- V prípade potreby skontrolujte, či je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth (10 m).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.
- Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies 2.0 alebo Windows Media Player 10.

## Okolo vonkajšej časti zariadenia je malá medzera

- Táto medzera je nevyhnutý výrobný prvok a môžu sa vyskytnúť menšie otrasy a vibrácie častí.
- Časom môže trenie častí spôsobiť, že sa táto medzera jemne zväčší.



Určitý obsah sa môže líšiť od obsahu vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo verzie softvéru a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

