

**SAMSUNG**

SM-R380

# Používateľská príručka

# Informácie o tejto príručke

Zariadenie Gear môžete používať ako doplnkové zariadenie pre niektoré mobilné zariadenia Samsung so systémom Android™. Táto používateľská príručka je špeciálne zostavená tak, aby priblížila aplikácie a funkcie, ktoré sú k dispozícii, keď je zariadenie Gear pripojené k mobilnému zariadeniu.

- Pred používaním zariadenia Gear si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia Gear.
- Obrázky a snímky obrazovky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu.
- Obsah sa môže líšiť od konečného produktu alebo od softvéru poskytovaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung na adrese [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia Gear, používaného softvéru alebo poskytovateľa služieb.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, oblasti a použitého hardvéru. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôbenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia Gear alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia Gear, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení Gear sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení Gear, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úpravou operačného systému zariadenia Gear alebo inštaláciou softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia Gear a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

## Ikony s pokynmi



**Upozornenie:** Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



**Výstraha:** Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



**Poznámka:** Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

## Autorské práva

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovat', distribuovat', prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

## Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

# Obsah

## Začínáme

- 6 Informácie o zariadení Gear 2
- 6 Obsah balenia
- 7 Popis zariadenia
- 8 Tlačidlo
- 10 Nabíjanie batérie
- 13 Nosenie zariadenia Gear
- 14 Výmena remienka
- 17 Zapnutie a vypnutie zariadenia Gear
- 18 Poznámky k používaniu rozhrania Bluetooth
- 19 Pripojenie zariadenia Gear k mobilnému zariadeniu
- 21 Uzamknutie a odomknutie zariadenia Gear
- 21 Nastavenie jasnosti displeja
- 21 Nastavenie hlasitosti
- 21 Prepnutie do tichého režimu

## Základy

- 22 Zobrazenie stavu pripojenia mobilného zariadenia a stavu batérie
- 22 Používanie dotykového displeja
- 26 Zobrazenie domovskej obrazovky
- 30 Obrazovka aplikácií
- 30 Používanie aplikácií
- 31 Zabezpečenie zariadenia Gear
- 31 Používanie funkcií volania

- 33 Používanie oznámení
- 35 Prenos súborov
- 35 Aktualizácia softvéru zariadenia Gear

## Aplikácie

- 37 S Voice
- 38 WatchON Remote
- 39 Galéria
- 40 Počasie
- 40 Hľadať mobil
- 41 Aplikácie pre zdravý životný štýl
- 44 Krokomer
- 45 Spánok
- 47 Srdcový tep
- 48 Cvičenie
- 52 Správy
- 53 Prehrávač hudby
- 54 Ovládač médií
- 55 Stopky
- 55 Kontakty
- 56 Hlasová poznámka
- 57 E-mail
- 58 Rozvrh
- 58 Ovládacie prvky
- 58 Denníky
- 59 Fotoaparát
- 61 Časovač

## **Nastavenia**

- 62 Hodiny
- 62 Tapety
- 62 Oznámenia
- 63 Zvuk
- 63 Zobrazenie
- 64 Bluetooth
- 64 Režim blokov.
- 64 2x tlačidlo
- 64 Zámok osobných údajov
- 65 Profil
- 65 Resetovať Gear
- 65 Informácie

## **Gear Manager**

- 66 Spustenie aplikácie Gear Manager
- 66 Pripojenie nového zariadenia Gear
- 66 Konfigurácia nastavení zariadenia Gear
- 67 Štýly domovskej obrazovky
- 67 S Health
- 68 Oznámenia
- 68 Moje aplikácie
- 69 Samsung Apps
- 70 Hľadať moje hodinky Gear
- 70 Nastavenia
- 72 Pomocník

## **Riešenie problémov**

# Začíname

## Informácie o zariadení Gear 2

Keď pripojíte zariadenie Gear 2 (označované aj ako zariadenie Gear) k mobilnému zariadeniu, zariadenie Gear môžete používať na zobrazovanie denníkov hovorov alebo nastavených budíkov. Prepojením rôznych aplikácií s hodinkami Gear môžete mobilné zariadenia používať oveľa pohodlnejšie. Stanovte si cvičebný program a svoje zdravie monitorujte pripojením hodínok Gear k mobilnému zariadeniu.

Ak chcete zariadenie Gear pripojiť k mobilnému zariadeniu, nainštalujte doň aplikáciu Gear Manager. Vyhľadajte aplikáciu **Gear Manager** v službe **Samsung Apps** alebo ju prevezmite zo stránky [apps.samsung.com/gear2](http://apps.samsung.com/gear2).

## Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:


- Hodinky Gear
- Nabíjací dok
- Stručná príručka



- Položky dodávané so zariadením Gear a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie Gear a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením Gear.
- Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné so zariadením Gear.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo výlučne závisí od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

## Popis zariadenia

### Hodinky Gear

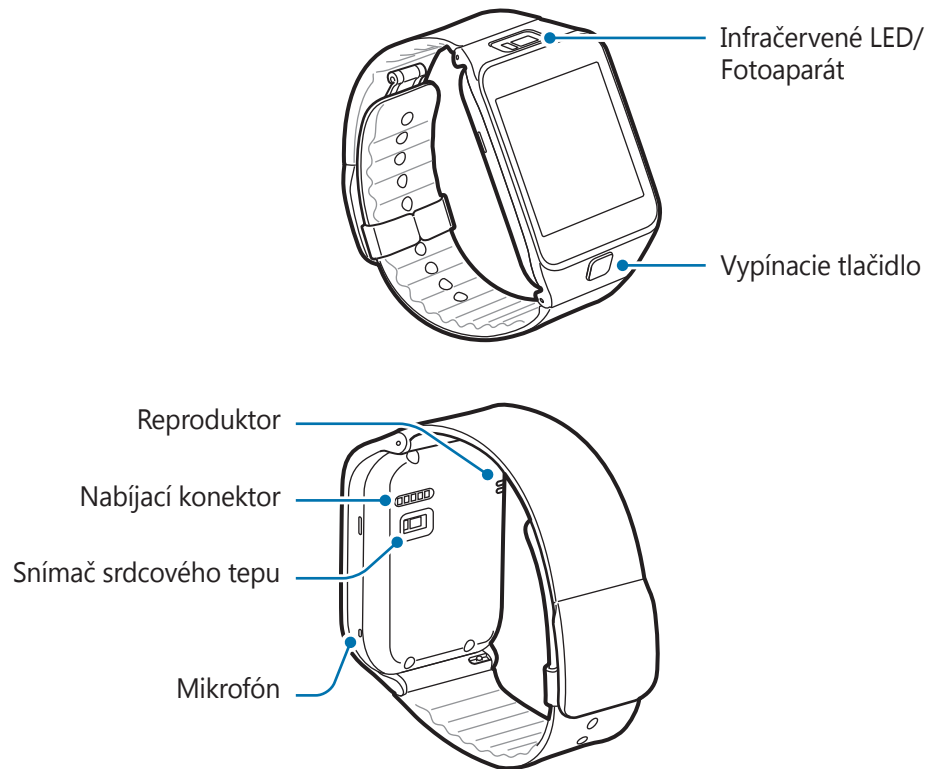


- Vlhkosť a tekutiny môžu poškodiť zariadenie Gear. Zariadenie Gear udržiavajte v suchu.
- Remienok udržiavajte čistý. Pri kontakte s nečistotami, napríklad prachom a farbivom, sa môže remienok znečistiť a škvrny sa nemusia dať úplne odstrániť.



- Nepoužívajte ochranné prvky obrazovky. Spôsobuje to nesprávne fungovanie snímača dotykového displeja.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Ak je reproduktor mokrý, zvuk môže byť skreslený. Uistite sa, že je reproduktor suchý.


## Nabíjací dok

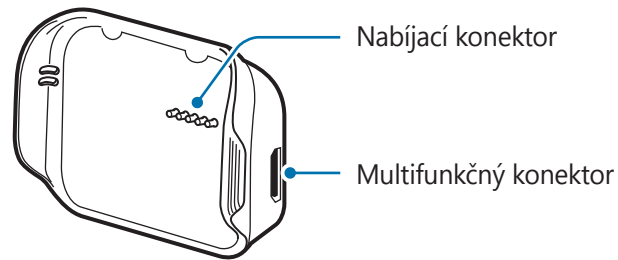

Nabíjací konektor

Multifunkčný konektor

## Tlačidlo

Tlačidlo	Funkcia
 <p><b>Vypínacie tlačidlo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stlačením a podržaním tlačidla zariadenie Gear zapnete a vypnete.</li><li>• Stlačením tlačidla sa presuniete na obrazovku Hodiny.</li><li>• Stlačením tlačidla na obrazovke Hodiny zariadenie Gear uzamknete.</li><li>• Stlačením a podržaním minimálne 7 sekúnd zariadenie Gear reštartujete.</li></ul>



## Zachovanie odolnosti voči vode a prachu

Ak do zariadenia vnikne voda alebo prach, zariadenie sa môže poškodiť. Dôkladne dodržiavajte tieto pokyny, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia a zachovala sa odolnosť zariadenia voči vode a prachu.

- Zariadenie neponárajte do vody hlbšej ako 1 m a nenechávajte ho ponorené dlhšie ako 30 minút.
- Zariadenie nevystavujte **silnému vodnému tlaku**, ako sú napríklad tečúca voda z vodovodu,orské vlny alebo vodopád.
- Ak je mokré zariadenie alebo vaše ruky, pred používaním dôkladne osušte zariadenie aj ruky.
- **Ak sa zariadenie namočí, dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak sa zariadenie namočí do inej kvapaliny ako voda, okamžite ho opláchnite vodou a dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Nedodržanie pokynov týkajúcich sa opláchnutia zariadenia vodou a následného vysušenia môže spôsobiť nefunkčnosť zariadenia a poškodenie jeho povrchovej úpravy.**
- **Ak zariadenie spadne alebo doň niečo narazí**, môže sa narušiť odolnosť zariadenia voči vode a prachu.
- **Ak bolo zariadenie ponorené vo vode alebo je mokrý mikrofón alebo reproduktor**, zvuk nemusí byť počas hovoru počuť zreteľne. Mikrofón a reproduktor vyčistite a osušte suchou handričkou.
- Dotykový displej a ďalšie funkcie nemusia fungovať správne, **ak sa zariadenie používa vo vode alebo v iných kvapalinách.**
- **Zariadenie bolo testované v kontrolovanom prostredí, pričom sa zistilo, že za určitých okolností je odolné voči vode a prachu (splňa požiadavky klasifikácie IP67 podľa predpisov medzinárodnej normy IEC 60529 – Stupne ochrany poskytovanej krytom [kód IP]; testovacie podmienky: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1 meter, po dobu 30 minút). Napriek tejto klasifikácii zariadenie nie je za žiadnych okolností odolné voči poškodeniu vodou.**

## Nabíjanie batérie

Batériu pred prvým použitím hodínok Gear nabite. Zariadenie Gear môžete nabíjať aj tak, že ho pomocou USB kábla pripojíte k počítaču.




Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia Gear.




- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie Gear nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia Gear nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Nabíjací dok dodaný so zariadením Gear sa používa na nabíjanie batérie zariadenia Gear. Dávajte pozor, aby ste dok nestratili.


1 Skontrolujte umiestnenie nabíjacích konektorov na zariadení Gear a nabíjacom doku.

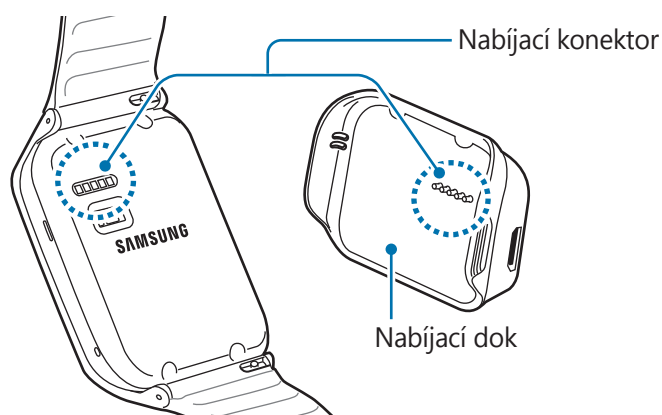


- 2 Umiestnite zariadenie Gear do nabíjacieho doku tak, aby nabíjacie konektory smerovali k sebe.

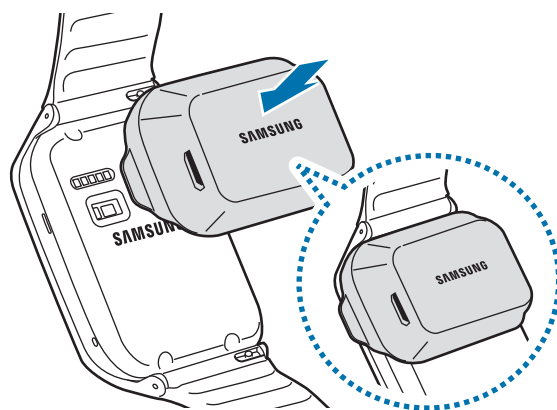

- 3 Zapojte malú koncovku kábla nabíjačky do multifunkčného konektora nabíjacieho doku. Potom zapojte veľkú koncovku nabíjačky do elektrickej zásuvky.

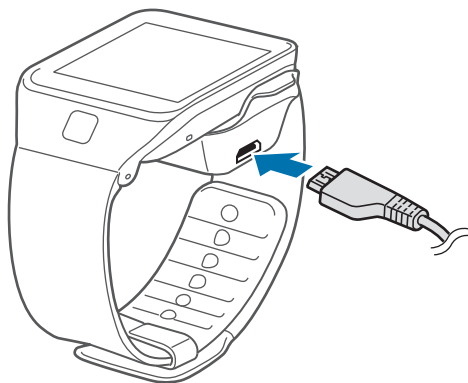

Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie Gear od nabíjacieho doku.

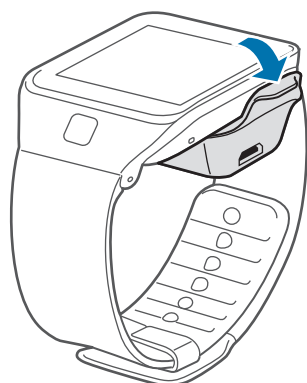

Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia Gear. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.




- Počas nabíjania nemusia byť niektoré funkcie k dispozícii.
- Ak je zdroj napájania počas nabíjania zariadenia Gear nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia Gear.
- Počas nabíjania sa zariadenie Gear môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia Gear. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie Gear nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.
- Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

## Informácie o používaní batérie

- Čas prevádzky batérie ovplyvňuje spôsob používania zariadenia a stav batérie.
- Batéria je spotrebný tovar. Životnosť batérie sa môže znížiť, ak sú súčasne spustené viaceré aplikácie alebo funkcie. Životnosť batérie sa môže znižovať, aj keď sa zariadenie nepoužíva.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.
- Úroveň nabitia batérie môže ovplyvňovať aj prehrávanie videí vo vysokom rozlíšení. Účinky na úroveň nabitia batérie sa môžu líšiť v závislosti na situácii.


## Nosenie zariadenia Gear

- 1 Uvoľnite sponu.

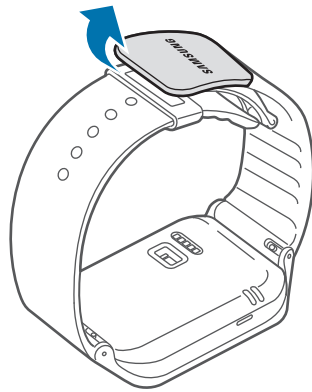

- Pri uvoľňovaní spony dávajte pozor, aby ste si neporanili prsty.
- Neohýbajte remienok nadmerne. Mohlo by sa tým poškodiť zariadenie.

2 Otvorte sponu a remienok upevnite na zápästie. Potom sponu stlačením zatvorte.

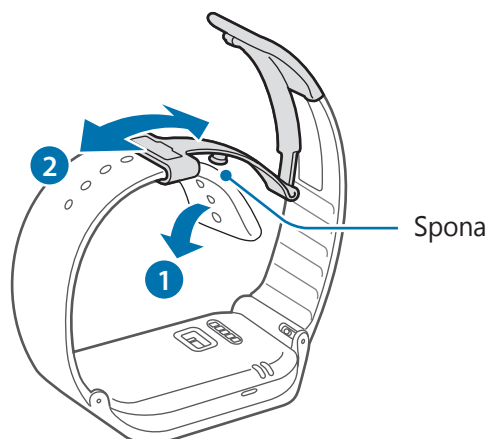


Ak chcete, aby zariadenie Gear meralo váš srdcový tep presnejšie, noste zariadenie Gear pevne upevnené na ruke tesne nad zápästím. Podrobnosti nájdete v časti „Nosenie zariadenia Gear pri meraní srdcového tepu“ pri meraní srdcového tepu.


## Výmena remienka

Odpojte remienok zo zariadenia Gear a vymeňte ho za nový.


1 Zasuňte západku na remienku dovnútra.

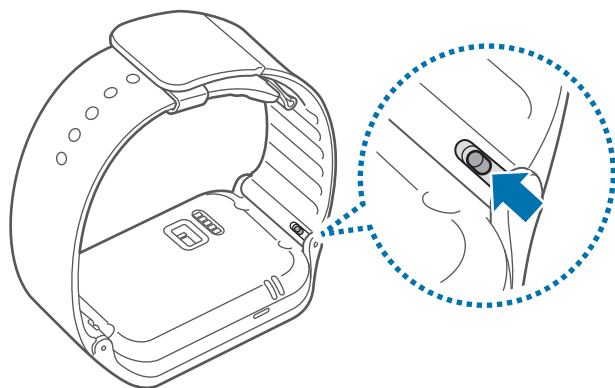


2 Odpojte koniec remienka od zariadenia Gear.

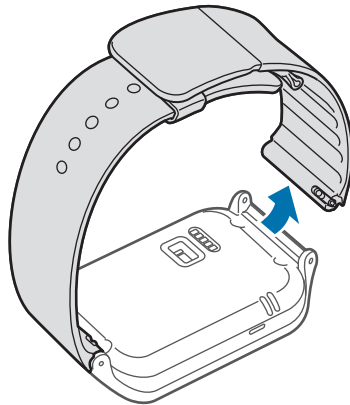


3 Na novom remienku vložte jeden koniec kolíka do otvoru na strane zariadenia Gear.

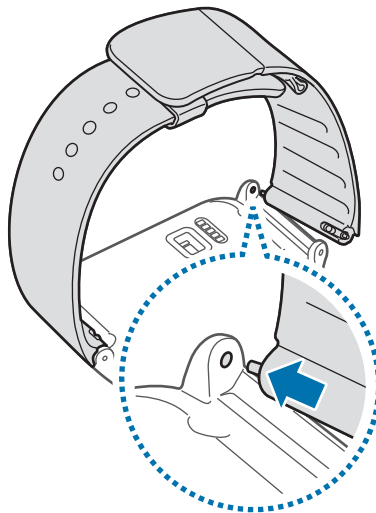

- 4 Zasuňte západku na remienku dovnútra. Potom vložte kolík do otvoru na druhej strane zariadenia Gear.

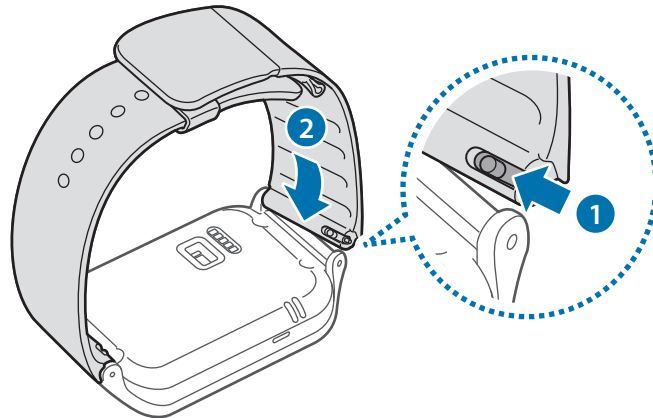

Ak pripevňujete remienok, ktorý nevyrobila spoločnosť Samsung, pozrite si nasledujúci obrázok. Zasuňte jeden koniec kolíka do otvoru a zatlačte druhý koniec kolíka dovnútra. Kolík zatlačte dovnútra prstom alebo pomocou nástroja, napríklad malého skrutkovača s plochou špičkou. Počas zatlačania kolíka dovnútra posuňte remienok do polohy medzi otvormi zariadenia. Keď kolík drží na mieste medzi zariadením a remienkom, uvoľnite prst alebo vyberte nástroj. Remienok nastavte tak, aby bol kolík zasunutý vnútri oboch otvorov.

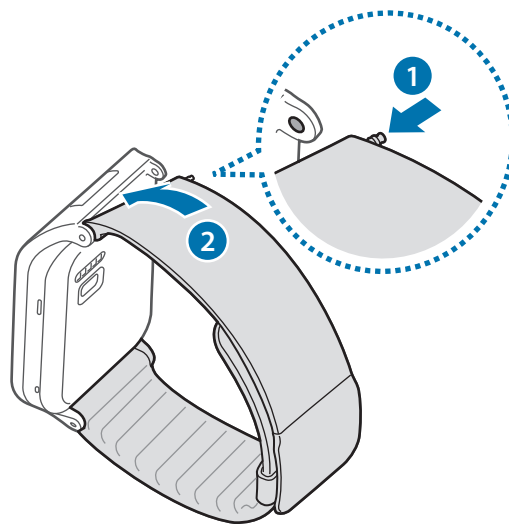




## Zapnutie a vypnutie zariadenia Gear

Keď zapínate zariadenie Gear prvý krát, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Pokyny popisujú, ako pripojiť zariadenie Gear k mobilnému zariadeniu a ako nastaviť zariadenie Gear.

Ak chcete zariadenie Gear zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo. Zobrazí sa prekrývacie okno s pokynmi na obrazovke, ktoré vás vyzvú, aby ste prevzali a nainštalovali aplikáciu Gear Manager. Zariadenie Gear môžete použiť len po tom, ako ste nainštalovali na mobilné zariadenie aplikáciu Gear Manager. Podrobnosti nájdete v časti „Pripojenie zariadenia Gear k mobilnému zariadeniu“.

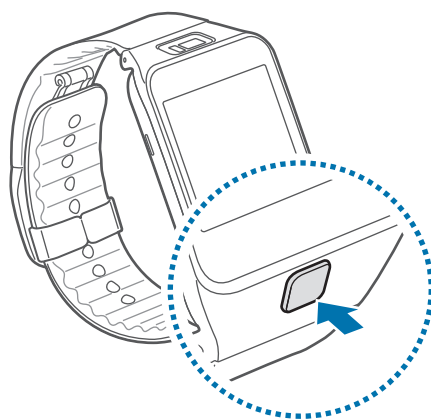

Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.

Ak chcete zariadenie Gear vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť Gear**.

## Poznámky k používaniu rozhrania Bluetooth

- Pri pripájaní zariadenia Gear k inému mobilnému zariadeniu ich umiestnite blízko seba, aby nedochádzalo k problémom s pripojením.
- Uistite sa, že sa zariadenie Gear a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu pripojenia Bluetooth (10 m). Vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.
- Uistite sa, že medzi zariadením Gear a pripojeným mobilným zariadením nenachádzajú žiadne prekážky vrátane ľudských tiel, stien, rohov alebo plotov.
- Nedotýkajte sa antény Bluetooth pripojeného mobilného zariadenia.
- Rozhranie Bluetooth používa rovnakú frekvenciu ako niektoré priemyselné, vedecké, zdravotnícke a nízkonapäťové produkty a pri pripájaní v blízkosti týchto typov produktov môže dôjsť k rušeniu.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením Gear kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).

Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.


# Pripojenie zariadenia Gear k mobilnému zariadeniu

Do mobilného zariadenia nainštalujte aplikáciu Gear Manager a hodinky Gear pripojte k zariadeniu cez Bluetooth.




- Aplikáciu Gear Manager nie je možné nainštalovať do mobilných zariadení, ktoré nepodporujú synchronizáciu so zariadením Gear. Uistite sa, že je vaše mobilné zariadenie kompatibilné so zariadením Gear.
- K jednému zariadeniu Gear môžete pripojiť iba jedno mobilné zariadenie. Súčasne nemôžete používať viac zariadení Gear.


- 1 Zariadenie Gear** Zapnite zariadenie Gear.
- 2 Gear** Prečítajte si informácie o prevzatí v prekrývacom okne a ťuknite na položku **Ďalej**. Zobrazia sa podrobné informácie o modeli zariadenia Gear.
- 3 Mobilné zariadenie** Preveďte aplikáciu **Gear Manager** z lokality **Samsung Apps**. Aplikáciu **Gear Manager** si môžete tiež prevziať z lokality [apps.samsung.com/gear2](https://apps.samsung.com/gear2).
- 4 Mobilné zariadenie** Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Gear Manager**.
- 5 Mobilné zariadenie** Vyberte názov modelu Gear (napríklad Gear 2 (0000)), ktorý sa zobrazil v 2. kroku.

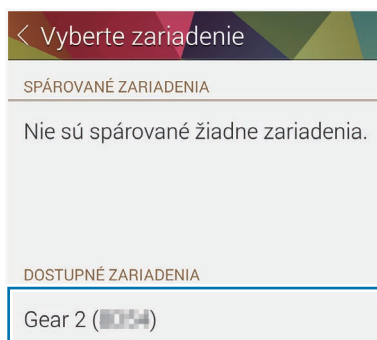

- 6 Mobilné zariadenie** Keď sa zobrazí okno **Požiadavka na párovanie Bluetooth**, ťuknite na možnosť **OK**.

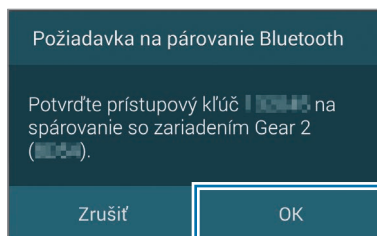

**Gear** Keď sa zobrazí okno pripojenia, ťuknite na tlačidlo **OK**.

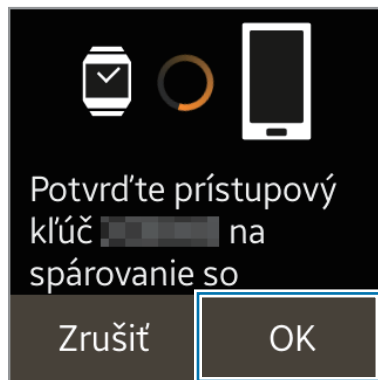

**7 Mobilné zariadenie** Otvorí sa okno **Inštalovať**.

**8 Mobilné zariadenie** Prečítajte si a vyjadrite súhlas s podmienkami a postupujte s pokynmi na obrazovke.

- Po pripojení zariadení sa v mobilnom zariadení spustí aplikácia Gear Manager. Prečítajte si informácie o krokoch zobrazené v zariadení Gear a ťuknite na položku **OK**. Na displeji zariadenia Gear sa zobrazí obrazovka hodín.



- Otvorí sa sprievodca aplikáciou Gear Manager.
- V aplikácii Gear Manager môžete upraviť konfiguráciu hodín Gear.
- Spôsoby pripojenia a snímky obrazovky sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia a verzie jeho softvéru.

• **Pri pripájaní zariadenia Gear k inému mobilnému zariadeniu**

Ak chcete zariadenie Gear prvýkrát pripojiť k novo zakúpenému mobilnému zariadeniu alebo k inému mobilnému zariadeniu, zariadenie Gear resetuje. Resetovaním zariadenia Gear sa odstránia údaje z pamäte. Po resetovaní môžete zariadenie Gear pripojiť k inému mobilnému zariadeniu.

## Uzamknutie a odomknutie zariadenia Gear

Keď zariadenie Gear nepoužívate, uzamknite ho, aby ste zabránili jeho neúmyselnému používaniu. Stlačením vypínacieho tlačidla na obrazovke Hodiny vypnete displej a prepnete zariadenie Gear do režimu uzamknutia. Zariadenie Gear sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.

Pre odomknutie zariadenia Gear, stlačte vypínacie tlačidlo.

## Nastavenie jas displeja

Môžete nastaviť jas displeja na zariadení Gear tak, aby vyhovoval prostrediu.

Na domovskej obrazovke ťuknite na **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Jas**, a nastavte jas.



V prostredí s jasným osvetlením, napríklad pri jasnom slnečnom svetle, môžete nastaviť jas displeja zariadenia Gear na maximum, ak chcete používať režim **Exter. režim**. Ak obrazovka ostane 5 minút vypnutá, režim exteriéru sa automaticky obnoví na predvolené nastavenia.

## Nastavenie hlasitosti

Zvýšte alebo znížte hlasitosť pre nastavenie hlasitosti zariadenia Gear.

Na domovskej obrazovke ťuknite na **Nastavenia** → **Zvuk** → **Hlasitosť**. Potom vyberte položku a nastavte ju.



Nedržte reproduktor zariadenia Gear blízko uší. Dlhodobé vystavenie hlasným zvukom môže poškodiť sluch.

## Prepnutie do tichého režimu




Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Zvuk** alebo **Vibrácia**.
- Na domovskej obrazovke ťuknite na **Nastavenia** → **Zvuk** → **Režim zvuku** → **Vibrovať** alebo **Stlmiť**.

# Základy

## Zobrazenie stavu pripojenia mobilného zariadenia a stavu batérie

Na domovskej obrazovke posúvajte doľava alebo doprava a ťuknite na položku **Nastavenia**. Nasledujúce ikony poskytujú informácie o stave zariadenia Gear. V hornej časti obrazovky sa zobrazujú nasledujúce ikony.

Ikona	Význam
	Mobilné zariadenie je pripojené
	Mobilné zariadenie je odpojené
	Úroveň nabitia batérie

## Používanie dotykového displeja

Na obsluhu dotykového displeja používajte len prsty.



- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.




- Zariadenie Gear nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov displeja, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie Gear nepoužívate, dotykový displej vypnite.

## Gestá prstami


### Ťuknutie

Ak chcete otvoriť určitú aplikáciu, vybrať si položku z ponuky alebo stlačiť určité tlačidlo na obrazovke, ťuknite naň prstom.

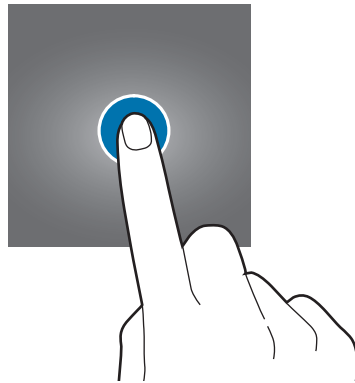


### Ťuknutie a podržanie

Ťuknutím dvoma prstami na obrazovku a ich podržaním otvorte zoznam naposledy použitých aplikácií.

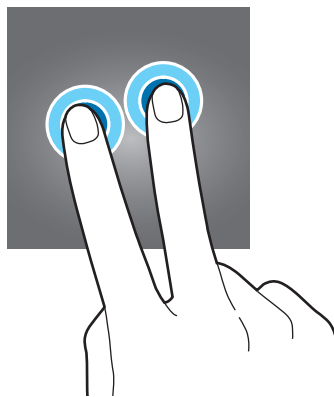


## Dvojité ťuknutie

Ak chcete zväčšiť časť obrázka, dvakrát ťuknite na príslušnú položku. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

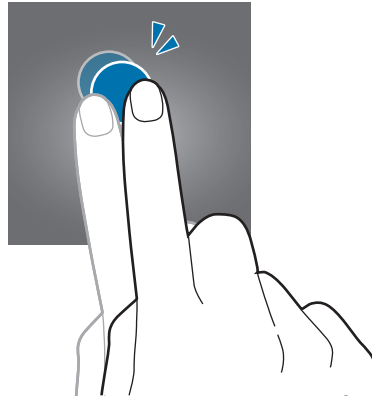


Ak chcete skontrolovať aktuálny stav zariadenia Gear a zobraziť zostávajúcu úroveň nabitia batérie, dvoma prstami dvakrát ťuknite na displej. Môžete tiež nastaviť hlasitosť a jas displeja.

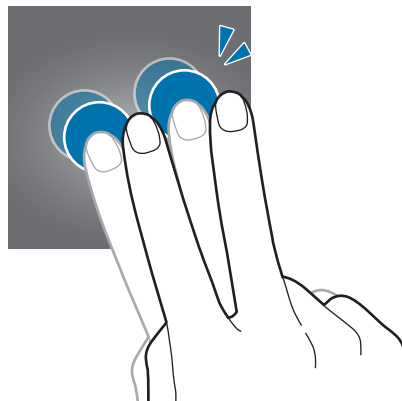




## Rýchly pohyb

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií zobrazíte ďalší panel.

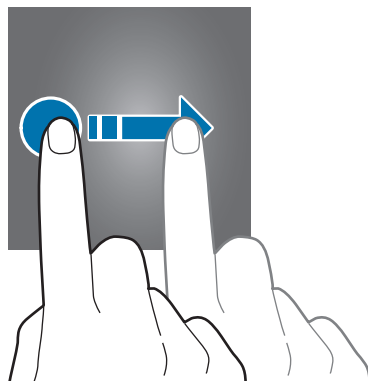


Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku, prstom rýchlo potiahnite z hornej časti obrazovky nadol.

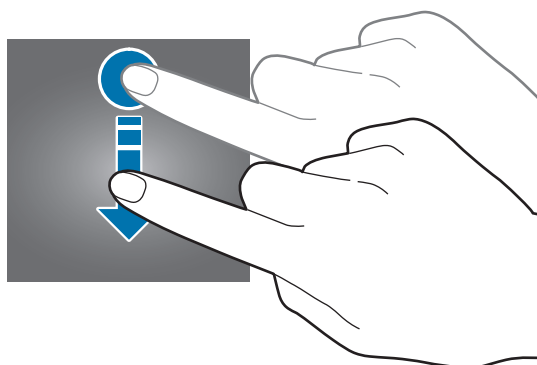

## Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť obrázka, rozťahnite dva prsty. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

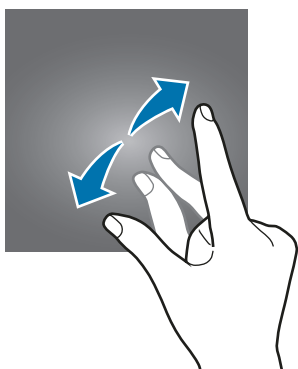


## Zobrazenie domovskej obrazovky

Domovská obrazovka sa zobrazí po pripojení hodinek Gear k mobilnému zariadeniu. Zobrazujú sa na nej hodiny, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.

Domovská obrazovka môže mať viacero panelov. Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

### Panely domovskej obrazovky

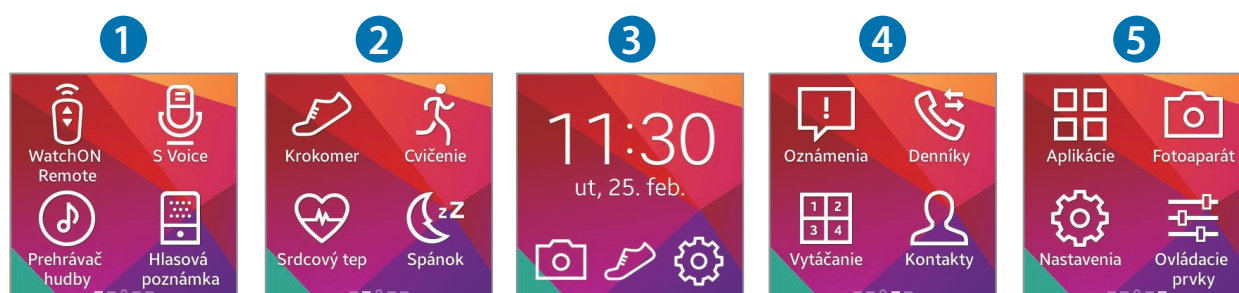

Dostupné aplikácie a usporiadanie aplikácií sa môže líšiť v závislosti od verzie softvéru.


Číslo	Aplikácia alebo funkcia
1	<p><b>WatchON Remote</b> Hodinky Gear používajte ako diaľkový ovládač televízora alebo dekodéra set-top box.</p> <p><b>S Voice</b> Táto aplikácia slúži na ovládanie rôznych funkcií zariadenia Gear hlasom.</p> <p><b>Prehrávač hudby</b> Počúvanie hudby uloženej v Gear.</p> <p><b>Hlasová poznámka</b> Môžete zaznamenávať a spravovať hlasové poznámky uložené v zariadení Gear.</p>

Číslo	Aplikácia alebo funkcia
2	<p><b>Krokomer</b> Počítajte kroky, ktoré vykonáte každý deň, a odosielajte celkový počet do pripojeného zariadenia.</p> <p><b>Cvičenie</b> Nastavenie cieľov cvičenia, meranie vykonávaného cvičenia a spálených kalórií.</p> <p><b>Srdcový tep</b> Meranie a zaznamenávanie srdcového tepu.</p> <p><b>Spánok</b> Monitorujte svoje spánkové návyky a zaznamenávajte čas strávený spánkom.</p>
3	<p><b>Hodiny</b> Zobrazenie aktuálneho dátumu a času. Môžete tiež spustiť <b>Fotoaparát</b>, <b>Krokomer</b>, alebo <b>Nastavenia</b>.</p>
4	<p><b>Oznámenia</b> Budte vždy informovaní o rôznych udalostiach, ako sú zmeškané hovory alebo nové správy, prijatých v pripojenom mobilnom zariadení.</p> <p><b>Denníky</b> Zobrazenie denníkov posledných hovorov a správ pripojeného mobilného zariadenia.</p> <p><b>Vytáčanie</b> Zadajte číslo pomocou klávesnice a uskutočnite hovor.</p> <p><b>Kontakty</b> Uložený zoznam svojich známych si môžete prezerat' v pripojenom mobilnom zariadení a známym môžete telefonovať a posielat' správy.</p>

Číslo	Aplikácia alebo funkcia
5	<b>Aplikácie</b> Spustíte aplikácie nainštalované v hodinkách Gear.
	<b>Fotoaparát</b> Fotografujte alebo zaznamenávajúte videá a odosielajte ich do pripojeného mobilného zariadenia.
	<b>Nastavenia</b> Konfigurácia položiek nastavenia zariadenia Gear, ako napríklad pozadie hodín, nastavenie displeja a funkcia Bluetooth.
	<b>Ovládacie prvky</b> Zobrazenie stavu pripojenia a ostávajúcej kapacity batérie. Nastavenie hlasitosti a jasu displeja.

## Používanie obrazovky hodín

Počas používania zariadenia Gear sa stlačením vypínacieho tlačidla vrátite na obrazovku hodín.

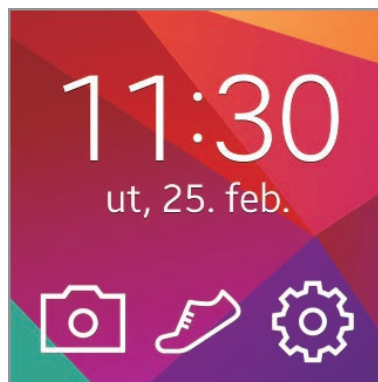

## Úprava ikon na domovskej obrazovke

### Zmena usporiadania ikon

Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu, podržte ju a potiahnite ju na požadované miesto.


### Odstraňovanie ikon

Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu, podržte ju a potiahnite ju na ikonu odpadkového koša. Ikony na paneli Hodiny nie je možné odstrániť.

## Spravovanie panelov

Domovskú obrazovku môžete prispôbiť pridaním, odstránením alebo presúvaním panelov.

### Pridanie nového panela

Ak chcete pridať nový panel na domovskú obrazovku ťuknite na ikonu a podržte ju. Potom ju potiahnite na . Na domovskú obrazovku sa pridá nový panel a vybraná ikona sa zobrazí v novom paneli.

### Premiestnenie panela

Na domovskej obrazovke ťuknite na panel, podržte ho a potiahnite ho na požadované miesto.

### Odstránenie panela

Na domovskej obrazovke ťuknite na panel, podržte ho a potiahnite ho na ikonu odpadkového koša.

## Zmena farby pozadia.

Môžete zmeniť farbu pozadia alebo nastaviť obrázok na pozadí na predvolený alebo uložený obrázok.

Na domovskej obrazovke ťuknite na **Nastavenia** → **Tapety**.

## Obrazovka aplikácií

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony pre všetky aplikácie.

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Aplikácie**.

Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

## Zmena usporiadania aplikácií

Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na požadované miesto.

## Pridanie skratiek

Na obrazovke aplikácií ťuknite na požadovanú ikonu a podržte ju. Potom ju presuňte na ikonu Domov v hornej časti obrazovky. Uvoľnite prst, keď sa farba ikony Domov zmení na oranžovú.

## Používanie aplikácií

Zariadenie Gear umožňuje spustenie celej rady aplikácií. Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií ťuknite na skratku alebo ikonu aplikácie, čím sa otvorí daná aplikácia.

Na obrazovke aplikácií posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte všetky aplikácie nainštalované v zariadení Gear.

## Otvorenie naposledy použítých aplikácií

Ťuknite na obrazovku dvoma prstami a podržte ju, potom vyberte naposledy použitú aplikáciu, aby ste ju spustili.

## Zatvorenie aktuálnej aplikácie

Ťuknite na obrazovku dvoma prstami a podržte ju a potom ťuknite na **Zavrieť všetko**. Môžete tiež potiahnuť obrazovku aplikácií doľava alebo doprava, aby ste ju zatvorili.

## Zabezpečenie zariadenia Gear

Zabráňte iným osobám v používaní alebo získaní prístupu k vašim osobným údajom a informáciám uloženým v zariadení Gear, keď je odpojené od mobilného zariadenia. Môžete nastaviť kód PIN na zabezpečenie zariadenia Gear.

### Nastavenie kódu PIN

Na domovskej obrazovke ťuknite na **Nastavenia** → **Zámok osobných údajov** → **Zámok osob. dát** → **PIN**.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste nastavili kód PIN zložený minimálne zo štyroch čísel.



Ak nastavíte kód PIN odomknutia, zariadenie Gear sa automaticky uzamkne, keď sa odpojí od mobilného zariadenia.

### Odomknutie zariadenia Gear

Zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla a zadajte kód PIN odomknutia. Prípadne znovu pripojte mobilné zariadenie, čím sa zariadenie Gear automaticky odomkne.














## Používanie funkcií volania

### Uskutočnenie hovoru


Na domovskej obrazovke ťuknite na **Vytáčanie**, zadajte číslo pomocou klávesnice a ťuknite na položku , aby ste uskutočnili hovor. Alebo na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Kontakty** → kontakt → telefónne číslo, alebo postupne ťuknite na položky **Denníky** → kontakt → .

## Počas hovoru

Máte na výber z nasledujúcich činností:

-  : Úprava hlasitosti ťuknutím na položku  alebo .
-  /  →  : Odpojte zariadenie Gear a v hovore pokračujte len pomocou mobilného zariadenia.
-  →  : Vypnite mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť.
-  →  : Otvorte klávesnicu.
-  →  : Prepnite na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
-  : Ukončíte aktuálny hovor.


## Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  doprava.

Ak je aktívna služba čakajúceho hovoru, je možné prijať ďalší hovor. Po prijatí druhého hovoru ukončíte alebo podržte prvý hovor.

## Odmietnutie hovoru

Odmietnutie hovoru a odoslanie správy o odmietnutí volajúcemu.

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  doľava. Pre odoslanie správy pri odmietnutí prichádzajúceho hovoru, vyberte správu zo zoznamu správ o odmietnutí.



## Používanie oznámení

Buďte vždy informovaní o rôznych udalostiach, ako sú zmeškané hovory alebo nové správy, prijatých v pripojenom mobilnom zariadení.




Ak správa obsahuje dlhý text alebo prílohu, skontrolujte podrobnosti správy v pripojenom mobilnom zariadení.

## Kontrola oznámení


### Okamžitá kontrola oznámení

Po prijatí oznámenia sa na obrazovke sa zobrazia informácie o oznámení, napríklad typ a čas prijatia. Keď sa zobrazí oznámenie, ťuknite naňho, aby ste zobrazili podrobnosti. Na nasledujúcom obrázku je ako príklad znázornené oznámenie o e-maile:

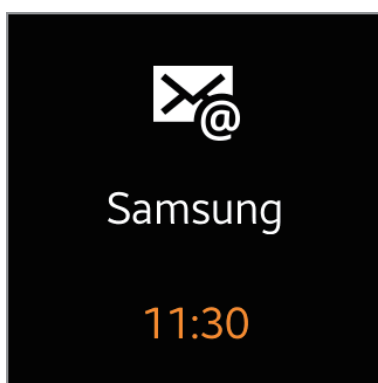


### Neskoršia kontrola oznámení


1 Ťuknite na položku **Oznámenia** na domovskej obrazovke.

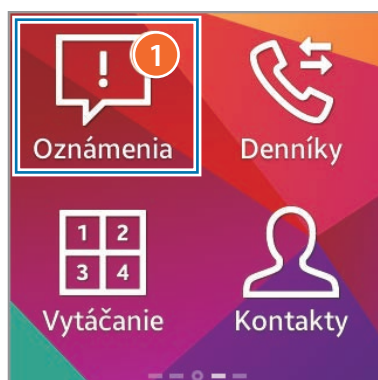

## 2 Vyberte typ oznámenia.

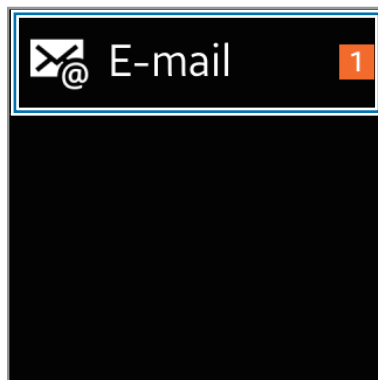

## 3 Výberom oznámenia zobrazíte jeho podrobnosti.

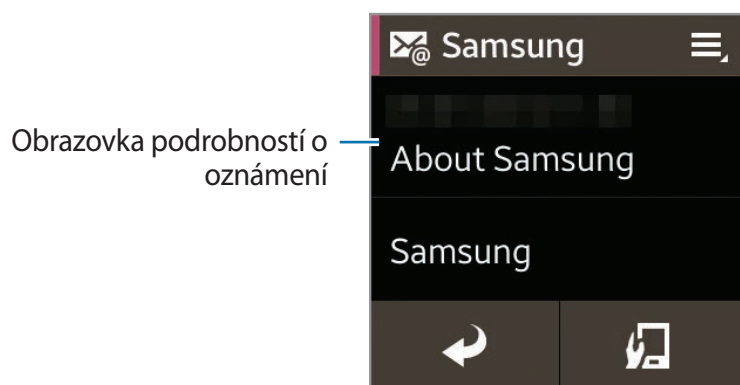

## 4 Ťuknutím na položku v podrobnom zobrazení oznámenia môžete používať ďalšie funkcie:

- **Odpoved'**: Odpovedanie na správu použitím šablón správ, aplikácie S Voice alebo emotikonami.
- **Zobraz. v zar.:** Zobrazenie správy v pripojenom mobilnom zariadení.
- **Odstrániť'**: Odstránenie správy.



- Do zariadenia Gear môžete prijímať oznámenia pre vybrané položky. V aplikácii Gear Manager ťuknite na položku **Oznámenia** a potom začiarknite položky v možnosti **OZNÁMENIA PRE HODINKY GEAR** alebo **VŠEOBECNÉ OZNÁMENIA**.
- Ak v aplikácii Gear Manager nastavíte možnosť **Oznámenia** → **Obmedziť oznámenia**, v zariadení Gear sa nebudú zobrazovať určité oznámenia. Keď je nastavená položka **Obmedziť oznámenia**, v zariadení Gear sa budú aj naďalej zobrazovať oznámenia o prichádzajúcich hovoroch a budíky.
- Ak v aplikácii Gear Manager nastavíte položku **Oznámenia** → **Nechat' vypnutú obrazovku**, zariadenie Gear bude prijímať oznámenia, keď je displej vypnutý.

## Prenos súborov

Presun zvukových súborov, video súborov, obrázkov a ďalších typov súborov z počítača do zariadenia Gear a naopak.

- 1 Pripojte zariadenie Gear k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Na počítači otvorte priečinok Počítač a dvakrát kliknite na položku **Gear 2 (XXXX)** → **Gear**.
- 3 Vyberte súbor v počítači a skopírujte ho do požadovaného úložného miesta v zariadení Gear.
- 4 Odpojte USB kábel.



- Neodpájajte zariadenie Gear a USB kábel počas prenosu súborov. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia Gear alebo k strate údajov.
- Neodpájajte zariadenie Gear od počítača počas prehrávania mediálneho súboru uloženého v zariadení Gear na počítači. Zastavte prehrávanie médií na počítači a odpojte zariadenie Gear od počítača.
- Ak používate USB hub, pripojenie nemusí fungovať správne a môže spôsobiť poruchu prenosu súborov. Odporúča sa pripojiť zariadenie Gear priamo k portu USB počítača.

## Aktualizácia softvéru zariadenia Gear

Softvér zariadenia Gear možno aktualizovať na najnovšiu verziu. Navštívte webovú lokalitu Samsung a aktualizujte softvér zariadenia Gear.

### Aktualizácia aplikácie Gear Manager

Softvér zariadenia Gear možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The Air).

- 1 Ťuknite na položku **Gear Manager** na obrazovke aplikácií v mobilnom zariadení.
- 2 V zozname **SPÁROVANÉ ZARIADENIE** ťuknite na názov zariadenia Gear.

3 Postupne ťuknite na položky **Aktualiz. softvéru** → **Aktualizovať**.

4 Prečítajte si informácie v kontextovom okne a ťuknite na položku **OK**.

Softvér zariadenia Gear sa aktualizuje automaticky, keď je k dispozícii nová verzia.

## Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies

Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete stiahnuť z webovej lokality spoločnosti Samsung. Spustíte aplikáciu Samsung Kies a pripojíte zariadenie Gear k počítaču. Aplikácia Samsung Kies automaticky rozpozná zariadenie Gear a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustíte aktualizáciu. Podrobnosti o postupe pri aktualizácii nájdete na webovej lokalite Samsung.


1 Kliknutím na tlačidlo **Aktualizovať** v dialógovom okne spustíte aktualizáciu.

Ak sa dialógové okno nezobrazí automaticky, kliknite na názov zariadenia Gear v zozname **Pripojené zariadenia** a potom kliknite na položku **Aktualizácia firmvéru**.

2 Dokončíte aktualizáciu podľa zobrazených pokynov.

Keď je aktualizácia dokončená, na obrazovke sa zobrazí hlásenie o dokončení a zariadenie Gear sa automatické reštartuje.



- Pred aktualizáciou softvéru skontrolujte stav batérie zariadenia Gear. Pred aktualizáciou softvéru úplne nabite batériu.
- Počas aktualizácie softvéru zariadenia Gear nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
- Počas aktualizácie softvéru zariadenia Gear nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.
- Počas aktualizácie zariadenia Gear sa nedotýkajte iných aplikácií v počítači a nepoužívajte zariadenie Gear. Mohol by sa tým preťažiť počítač.
- Ak sa počas aktualizácie softvéru stratí pripojenie k internetu, skontrolujte, či je kábel LAN správne pripojený. Potom to skúste znova.
- Aktualizácia firmvéru bude pokračovať až po správnom pripojení zariadenia Gear k počítaču. Po správnom pripojení zariadenia Gear sa v ľavej časti obrazovky aplikácie Samsung Kies zobrazí ikona  a názov modelu zariadenia Gear.

# Aplikácie

## S Voice

Táto aplikácia slúži na ovládanie rôznych funkcií zariadenia Gear hlasom.

Ťuknite na položku **S Voice** na domovskej obrazovke.



- Aplikácia nie je v niektorých jazykoch podporovaná.
- Pred použitím tejto aplikácie si prečítajte a odsúhlaste podmienky na pripojenom mobilnom zariadení.

Môžete použiť nasledujúce príklady hovorených príkazov:

- Open gallery
- Call Lulu mobile
- Check schedule

Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu

- Rozprávajte zrozumiteľne.
- Rozprávajte na tichých miestach.
- Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
- Snažte sa nerozprávať s prízvukom.

V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie Gear rozpoznávať vaše príkazy alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.

## Spustenie funkcie S Voice

Na obrazovke funkcie S Voice povedzte hlasový príkaz.

Ak je funkcia S Voice spustená a v stanovenom čase nezaznejú žiadne hlasové príkazy, aplikácia sa prepne do pohotovostného režimu. Ikona mikrofónu v dolnej časti obrazovky sa zmení na zelenú. Ak chcete znova použiť hlasové príkazy, ťuknite na ikonu mikrofónu a opustíte pohotovostný režim.

## WatchON Remote


Pomocou tejto aplikácie môžete používať zariadenie Gear ako diaľkový ovládač na iné zariadenia s infračerveným prijímačom. Túto funkciu môžete používať s rôznymi zariadeniami, ako napríklad televízormi a set-top boxami.

Ťuknite na položku **WatchON Remote** na domovskej obrazovke.



Obrazovka diaľkového ovládania sa môže líšiť v závislosti od typu ovládaného zariadenia.

Vyberte zariadenie, ktoré sa má diaľkovo ovládať pomocou zariadenia Gear, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie. Uistite sa, že infračervený port zariadenia Gear smeruje k zariadeniu.

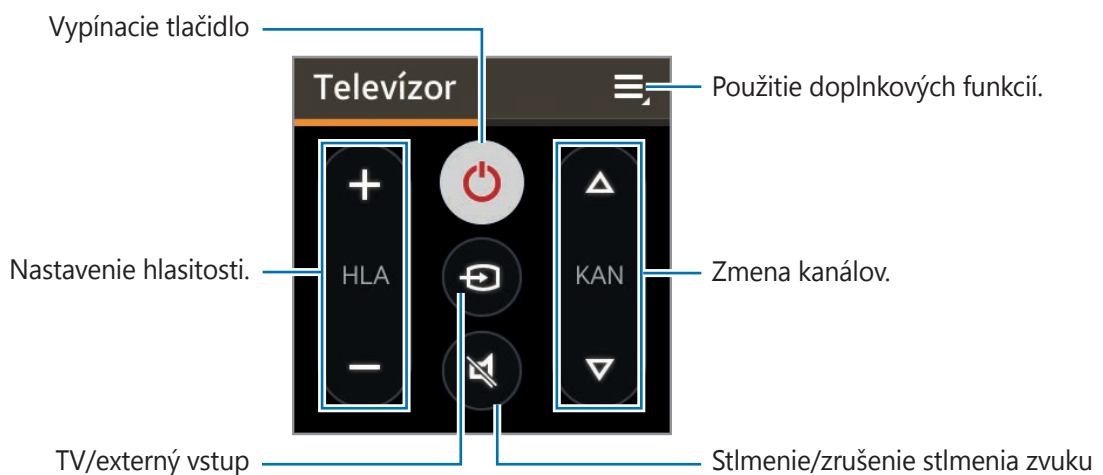

Posunutím doľava na obrazovke diaľkového ovládania otvoríte numerickú klávesnicu.

## Galéria

Táto aplikácia umožňuje zobrazovať obrázky a videá.

Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

### Zobrazenie obrázkov

Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok.

### Približovanie a vzdialovanie (Zoom)

Na priblíženie obrázka počas jeho zobrazovania použite jeden z nasledujúcich spôsobov:


- Dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto priblížite obrázok.
- Ak chcete obrázok priblížiť, roztiahnite dva prsty na ľubovoľnom mieste. Ak chcete obrázok vzdialiť, prsty stiahnite k sebe, alebo dvakrát ťuknite na obrázok, ak sa chcete vrátiť.

### Prehrávanie videí

Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona . Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite na položku .

### Odstraňovanie súborov


Keď je zobrazený súbor, ťuknite na  → **Odstrániť** → **OK**.

Ak chcete odstrániť viaceré súbory naraz, ťuknite na súbor, ktorý chcete odstrániť na obrazovke zoznamu súborov a podržte ho. Potom pridajte ďalšie súbory, ktoré chcete odstrániť a ťuknite na  → **OK**.

Ťuknite na položku  a vyberte všetky súbory naraz.

## Zdieľanie súborov

Keď je zobrazený súbor, ťuknite na  → **Zdieľať** a odošlite súbor ostatným používateľom alebo ho zdieľať prostredníctvom sociálnych sietí.

Ak chcete zdieľať viaceré súbory naraz, ťuknite na súbor, ktorý chcete zdieľať na obrazovke zoznamu súborov a podržte ho. Potom pridajte ďalšie súbory, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na položku .

## Počasie

Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť na zariadenie Gear informácie o počasí pre lokality, ktoré sú nastavené v pripojenom mobilnom zariadení.

Ťuknite na položku **Počasie** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete zobraziť informácie o počasí pre daný týždeň, ťuknite na obrazovku.


## Hľadať mobil

Použite túto aplikáciu na vyhľadanie pripojeného mobilného zariadenia.

1 Ťuknite na položku **Hľadať mobil** na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite na **Štart**.

Z mobilného zariadenia zaznie zvuk a zapne sa obrazovka.

Premiestnite ikonu  mimo veľkého kruhu v mobilnom zariadení alebo ťuknite na položku **Zastaviť** v zariadení Gear.



Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je zariadenie Gear prepojené s mobilným zariadením.



## Aplikácie pre zdravý životný štýl

Pomocou aplikácií Krokomer, Spánok, Cvičenie a Srdcový tep môžete monitorovať a spravovať svoj zdravotný a fyzický stav.

Keď je zariadenie Gear synchronizované s kompatibilnou aplikáciou S Health, môžete využívať doplnkové funkcie. Doplnkové funkcie zahŕňajú kontrolu vašej fyzickej kondície a záznamy z cvičení a ďalšie funkcie.



Režimy Krokomer, Spánok, Cvičenie a Srdcový tep sú určené len na voľnočasové a cvičebné aktivity a nie sú určené na medicínske použitie. Pred použitím týchto aplikácií si pozorne prečítajte pokyny. Poradte sa s lekárom, ak sa u vás objavia nejaké zdravotné problémy alebo budete potrebovať lekársku pomoc.

### Predtým ako začnete cvičiť

Túto aplikáciu môžete použiť na monitorovanie vášho cvičenia. Zatiaľ čo stredne ťažká fyzická činnosť, napr. rezká chôdza, je pre väčšinu ľudí bezpečná, odborníci na zdravie odporúčajú, aby ste pred začatím cvičenia hovorili so svojim lekárom, a to najmä ak máte nasledujúce ťažkosti:

- Srdcová choroba
- Astma alebo ochorenie pľúc
- Cukrovka alebo ochorenie pečene alebo obličiek
- Artritída

Tiež je potrebné prekonzultovať s lekárom, či máte príznaky naznačujúce ochorenie srdca, pľúc alebo iné vážne ochorenia, napr.:

- Bolesť alebo ťažkosti v hrudi, krku, čeľusti alebo ramenách počas cvičenia
- Závraty alebo strata vedomia
- Dýchavičnosť pri malej námahe alebo počas oddychu, alebo počas ležania alebo pri ukladaní sa na spánok
- Opuchy členkov, najmä v noci
- Šelest srdca, alebo rýchle alebo výrazné búšenie srdca
- Bolesť svalov pri chodení po schodoch smerom hore alebo do kopca, ktorá mizne pri oddychu

Americká škola športovej medicíny (American College of Sports Medicine) odporúča, aby ste navštívili lekára predtým, ako sa začnete venovať energickému cvičeniu, ak sa na vás vzťahujú dve alebo viacero z nasledujúcich možností:


- Ste muž starší vo veku vyššom ako 45 rokov alebo ste žena vo veku vyššom ako 55 rokov.
- Vo vašej rodine sa vyskytli srdcové choroby pred vekom 55 rokov.
- Fajčíte alebo ste prestali fajčiť v uplynulých šiestich mesiacoch.
- Necvičili ste tri alebo viac mesiacov.
- Máte nadváhu alebo ste obézny(a).
- Máte vysoký krvný tlak alebo vysoký cholesterol.
- Máte poruchu glukózovej tolerancie, tiež známu ako predbežnú cukrovku.

### **Ak máte pochybnosti, overte si to**

Ak nie ste si istý svojím zdravotným stavom, ak máte viacero zdravotných problémov alebo ak ste tehotná, mali by ste navštíviť lekára ešte pred začatím nového cvičebného programu. Včasná spolupráca s lekárom je dobrým spôsobom plánovania cvičebného programu, ktorý je pre vás ten správny a bezpečný. Považujte ho za prvý krok na vašej ceste k fyzickému zdraviu.

## **Nosenie zariadenia Gear pri meraní srdcového tepu**

Pri meraní srdcového tepu noste zariadení Gear pohodlne na ruke nad zápästím, ako to vidno na nasledujúcom obrázku. Zariadení Gear nezapínajte príliš tesne.

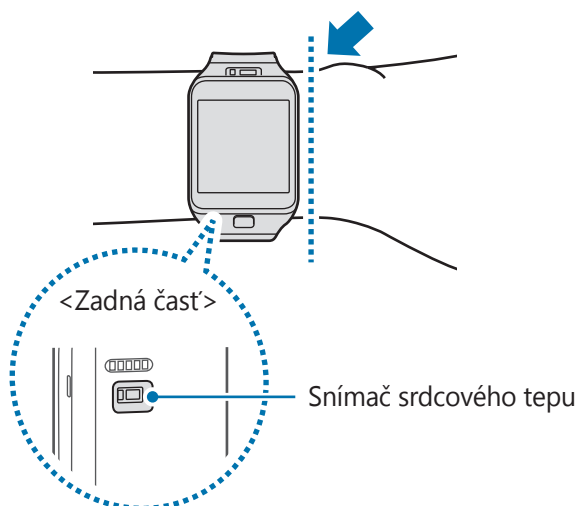



- Presnosť snímača srdcového tepu môže byť v závislosti od pokožky, podmienok merania a okolia zhoršená.
- Funkciu HR používajte len na meranie srdcového tepu.
- Nedívať sa priamo do svetiel snímača srdcového tepu. Môže to spôsobiť poškodenie zraku. Dbajte na to, aby deti nepozerali priamo do svetiel.
- Nízke teploty prostredia môžu ovplyvniť meranie. V zime alebo v chladnom počasí buďte počas merania srdcového tepu v teple.
- Srdcový tep merajte, keď sedíte a ste uvoľnený. Počas merania srdcového tepu sa nehýbte. Pri týchto činnostiach môžete spôsobiť nepresné zaznamenanie vášho srdcového tepu.
- Ak sa nameraná hodnota príliš líši od očakávanej hodnoty srdcového tepu, odpočinite si 30 minút a potom meranie zopakujte.
- Fajčením alebo konzumáciou alkoholu pred meraniami, môžete spôsobiť, že váš srdečný tep sa bude líšiť od vášho bežného srdcového tepu.
- Počas merania srdečného tepu nehovorte, nezívajte alebo nedýchajte zhlboka. Pri týchto činnostiach môžete spôsobiť nepresné zaznamenanie vášho srdcového tepu.
- Vzhľadom na to, že snímač srdcového tepu využíva na aproximáciu srdcového tepu svetlo, jeho presnosť sa môže líšiť kvôli fyzickým faktorom, ako je napríklad cirkulácia krvi, krvný tlak, stav pokožky a umiestnenie a koncentrácia ciev, ktoré ovplyvňujú pohlcovanie a odrážanie svetla. Merania môžu byť nepresné aj v prípade, ak je váš srdcový tep príliš rýchly alebo pomalý.
- Merania srdcového tepu u používateľov s tenkými zápästiami môžu byť nepresné, keď je zariadenie voľné, čo spôsobí nerovnomerné odrážanie svetla. Ak meranie srdcového tepu nefunguje správne, upravte polohu snímača srdcového zariadenia na zápästí smerom doprava, doľava, nahor alebo nadol alebo otočte zariadenie tak, aby snímač srdcového tepu pevne priliehal k vnútornej časti zápästia.
- Ak je snímač srdcového tepu znečistený, utrite ho a skúste znovu. Prekážky medzi remienkom zariadenia a zápästím, napríklad chlpy, nečistoty alebo iné predmety, môžu brániť v rovnomernom odraze svetla. Pred použitím odstráňte takéto prekážky.
- Ak je zariadenie na dotyk teplé, zložte si ho a nechajte vychladnúť. Dlhodobé vystavenie pokožky horúcemu povrchu zariadenia môže spôsobiť popálenie pokožky.

## Krokomer

Na obrazovke pre počítanie krokov spustíte krokomer, ktorý bude počítat' vaše kroky a bude zobrazovať prejdenu vzdialenosť a spálené kalórie.


### Pred použitím tejto aplikácie:

- Ak ste zariadenie Gear práve zakúpili alebo resetovali, prečítajte si zobrazené informácie o aplikácii a ťuknite na položku **OK**.
- Po pripojení zariadenia Gear k mobilnému zariadeniu začne aplikácia Krokomer automaticky počítat' vaše kroky.

## Počítanie krokov

1 Ťuknite na **Krokomer** na domovskej obrazovke.

Na obrazovke môžete zobrazit' informácie, napríklad počet krokov a spálené kalórie.

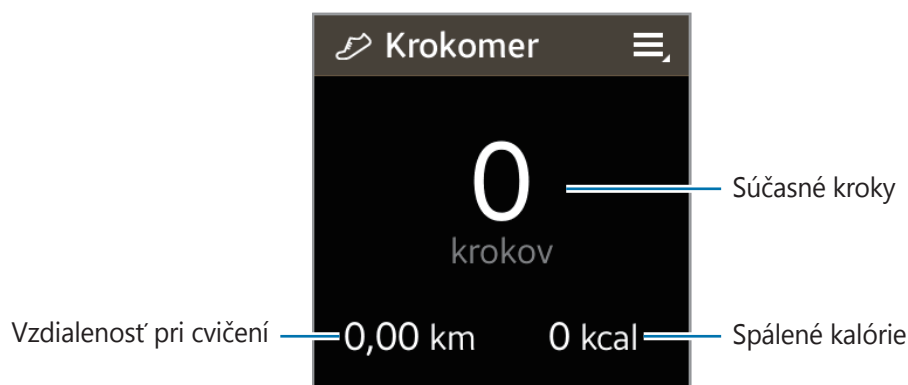

2 Ťuknite na obrazovku a potom ťuknutím na položku **Pozastaviť** zastavíte počítanie.

## Používanie doplnkových funkcií

Na obrazovke krokomeru môžete ťuknutím na položku  použiť doplnkové funkcie:

- Ak chcete zobrazit' predchádzajúce záznamy, ťuknite na položku **História**.
- Ak chcete nastaviť váš cieľ, ťuknite na **Cieľ**.
- Ak chcete vynulovať počet krokov, ťuknite na položku **Vynulovať kroky**.
- Ak chcete zdieľať svoje záznamy, ťuknite na položku **Zdieľať cez**.
- Ak chcete zobrazit' informácie pomocníka, ťuknite na **Pomocník**.



- Medzi sledovaním vašich krokov a zobrazením počtu krokov na krokometri sa môže vyskytnúť krátke oneskorenie. Okrem toho môže byť zobrazenie kontextového okna s informáciou o dosiahnutí cieľa mierne oneskorené.
- Nameraná vzdialenosť sa môže líšiť od skutočnej vzdialenosti kvôli rôznym tempám chôdze, chôdzi na mieste a chôdzi v kruhu.
- Ak krokomer použijete počas jazdy autom alebo vlakom, vibrácie môžu ovplyvniť počítanie krokov.
- Uložené sú iba záznamy z posledných tridsiatich dní. Predchádzajúce údaje si môžete pozerat' na mobilnom zariadení, v ktorom je nainštalovaná aplikácia S Health.

## Spánok

Táto aplikácia umožňuje zisťovaním pohybov tela počas spánku monitorovať vzory spánku a zaznamenávať dĺžku vášho spánku. Tieto záznamy môžete preniesť do pripojeného mobilného zariadenia.

### Pred použitím tejto aplikácie:


- Ak ste zariadenie Gear práve zakúpili alebo resetovali, prečítajte si zobrazené informácie o aplikácii a ťuknite na položku **OK**.
- Aplikácia Spánok monitoruje dĺžku trvania vášho spánku a pohyby tela počas spánku.
- Ak chcete počas spánku zaznamenávať údaje, keď idete spať ťuknite na tlačidlo Štart, a keď sa zobudíte ťuknite na tlačidlo Zastaviť.
- Aplikácia Spánok zaznamenáva počas 24 hodín viac cyklov spánku. Táto aplikácia zaznamená a spojí jednotlivé doby celého spánku, ktoré sú zistené v rámci určenej doby, do celkovej doby spánku.

## Zaznamenanie doby trvania spánku

1 Ťuknite na položku **Spánok** na domovskej obrazovke.

2 Ťuknite na **Štart**.

Keď sa spustí zaznamenávanie, na displeji sa zobrazí doba trvania spánku.

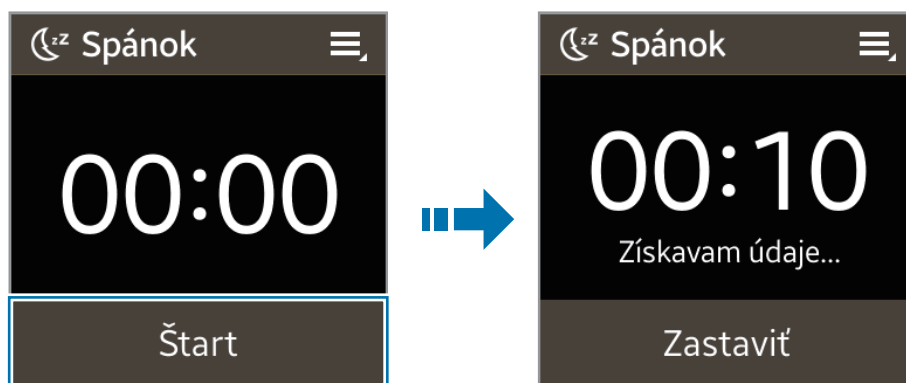

3 Zaznamenávanie zastavíte ťuknutím na položku **Zastaviť** → **OK**.

## Používanie doplnkových funkcií

Na obrazovke Spánok môžete ťuknutím na položku  použiť doplnkové funkcie:

- Ak chcete zobrazit' predchádzajúce záznamy, ťuknite na položku **História**.
- Ak chcete zobrazit' informácie pomocníka, ťuknite na **Pomocník**.



Uložené sú iba záznamy z posledných tridsiatich dní. Predchádzajúce údaje si môžete pozerať na mobilnom zariadení, v ktorom je nainštalovaná aplikácia S Health.

## Srdcový tep

Pomocou tejto aplikácie môžete merať a zaznamenávať váš aktuálny srdcový tep. Môžete si naplánovať a upraviť cvičenia na základe zaznamenaného srdcového tepu.



- Funkcia zariadenia na meranie srdcového tepu sa nemôže používať pre klinické alebo lekárske diagnózy.
- Presnejšie meranie srdcového tepu dosiahnete tak, že sa počas merania nebudete hýbať. Ak chcete merať srdcový tep počas cvičenia, použite funkciu Cvičenie.


### Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky pri meraní srdcového tepu:


- Ak ste zariadenie Gear práve zakúpili alebo resetovali, prečítajte si zobrazené informácie o aplikácii a ťuknite na položku **OK**.
- Pred meraním udržiajte vaše telo v teple a klúde po dobu 5 minút.
- Nehýbte sa počas merania.
- Podrobnosti nájdete v časti Nosenie zariadenia Gear pri meraní srdcového tepu pri meraní srdcového tepu.

## Meranie srdcového tepu

1 Ťuknite na **Srdcový tep** na domovskej obrazovke.

2 Ťuknutím na položku **Štart** spustíte meranie svojho srdcového tepu.

Keď sa spustí meranie srdcového tepu, zobrazí sa ikona  a začne blikať na obrazovke. Zariadenie zaznamená meranie. Potom po chvíľke sa váš aktuálny srdcový tep zobrazí na obrazovke.

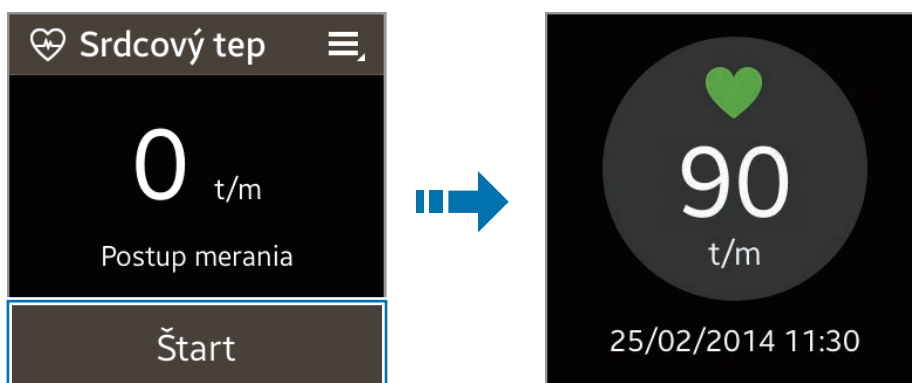

## Používanie doplnkových funkcií

Na obrazovke merania srdcového tepu môžete ťuknutím na položku  použiť doplnkové funkcie:

- Pre zobrazenie záznamov srdcového tepu ťuknite na **História**.
- Ak chcete zobraziť informácie pomocníka, ťuknite na **Pomocník**.



Uložené sú iba záznamy z posledných tridsiatich dní. Predchádzajúce údaje si môžete pozerať na mobilnom zariadení, v ktorom je nainštalovaná aplikácia S Health.

## Cvičenie

Pomocou tejto aplikácie si nastavte stravovanie a kalorické ciele a naplánujte váš cvičebný program. Zobrazte cvičenie, ktoré ste v daný deň uskutočnili a porovnajte ho s vašim cvičebným cieľom. Môžete tiež nahrávať vaše cvičebné úspechy do denníku.



Funkcia GPS pripojeného mobilného zariadenia sa používa na kontrolu informácií, ako sú nadmorská výška a rýchlosť, keď ste na bicykli alebo pešej turistike. Uistite sa, že zariadenie Gear a mobilné zariadenie sú prepojené po celú dobu používania tejto funkcie.

### V chladnom počasí:

- Nepoužívajte zariadenie v chladnom počasí. Ak je to možné, používajte zariadenie v interiéri.
- Ak používate zariadenie vonku v chladnom počasí, pred použitím zakryte zariadenie Gear rukávom.
- Zmerajte si srdcový tep pred začatím cvičenia. Ak budete srdcový tep merať počas cvičenia, meranie môže byť nepresné.
- Ak ste zariadenie Gear práve zakúpili alebo resetovali, prečítajte si zobrazené informácie o aplikácii a vytvorte svoj profil. Pri vytváraní profilu môžete automaticky alebo manuálne zaregistrovať maximálny srdcový tep.

Maximálny srdcový tep je najrýchlejší srdcový tep, ktorý jednotlivec môže dosiahnuť pri cvičení. Ak poznáte svoj maximálny srdcový tep, zadajte ho manuálne. Ak je zariadenie nastavené na automatické registrovanie srdcového tepu, zariadenie Gear ho vypočíta pomocou vzorca „210–0,65 x vek“.




## Monitorovanie informácií o cvičení

- 1 Ťuknite na **Cvičenie** na domovskej obrazovke.
- 2 Vyberte typ cvičenia, ktoré chcete monitorovať. Na výber máte nasledujúce možnosti: **Beh**, **Chôdza**, **Bicyklovanie** alebo **Pešia turistika**.
- 3 Ak chcete spustiť monitorovanie, ťuknite na príkaz **Štart**.


Na obrazovke môžete zobrazit' informácie, napríklad čas cvičenia a vzdialenosť.

Ak chcete zobrazit' viac informácií, napríklad spálené kalórie alebo spánok, na obrazovke posúvajte doľava.

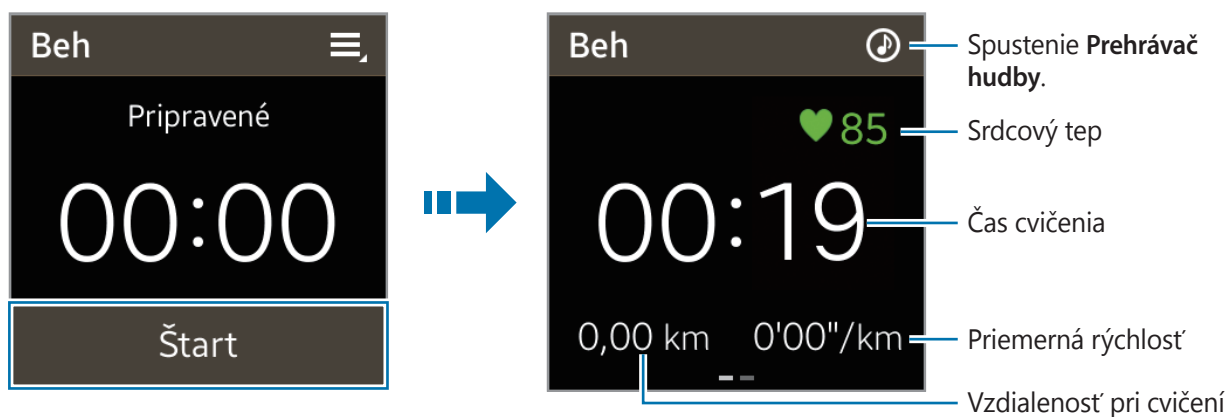


- 4 Ak chcete zastaviť monitorovanie informácií o cvičení, ťuknite na obrazovku a potom postupne ťuknite na položky **Zastaviť** → **OK**.  
Na obrazovke sa zobrazia záznamy o cvičení.
- 5 Ak si chcete prezrieť záznamy, posúvajte hore alebo dolu.

## Používanie doplnkových funkcií

Na obrazovke cvičenia môžete ťuknutím na položku  použiť doplnkové funkcie:

- Ak chcete zobrazit' záznamy cvičenia, ťuknite na **História**.
- Ak chcete zobrazit' informácie pomocníka, ťuknite na **Pomocník**.

Ak chcete použiť doplnkové funkcie počas monitorovania vášho cvičenia, ťuknite na . Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od zvoleného typu cvičenia k dispozícii:

- Ak si chcete prezrieť záznamy o cvičení, ťuknite na položku **História**.
- Ak chcete nastaviť ciele cvičenia, ťuknite na **Ciel'**.
- Ak sa majú počas cvičenia v režime behu zobrazovať rady trénera, začiarknite možnosť **Trénovanie**.
- Ak chcete používať funkciu Srdcový tep, začiarknite možnosť **Srdcový tep**.



- Uložené sú iba záznamy z posledných tridsiatich dní. Predchádzajúce údaje si môžete pozerieť na mobilnom zariadení, v ktorom je nainštalovaná aplikácia S Health.
- Nameraná vzdialenosť sa môže líšiť od skutočnej vzdialenosti kvôli rôznym tempám chôdze, chôdzi na mieste a chôdzi v kruhu.

## Používanie funkcie trénera počas cvičenia v režime behu

Prispôsobenú funkciu trénera používajte na bezpečné a efektívne cvičenie. Budú sa zobrazovať rady trénera v reálnom čase, vďaka ktorým budete cvičiť bezpečne a efektívne.

### Informácie o funkcii Tréner

Funkcia Tréner disponuje technológiou Firstbeat, ktorá poskytuje personalizovanú pomoc pri cvičení. Technológia Firstbeat používa na merania akumulovaného fyzického zaťaženia počas cvičenia analýzu Účinkov tréningu (TE) a hodnotí vplyv na vašu telesnú kondíciu. Úrovne funkcie Účinkov tréningu vychádzajú z vášho fyzického profilu a údajov o srdcovom tepe, ktoré sa zaznamenávajú počas cvičenia. Pri účinnom cvičení sa úroveň účinku tréningu zvyšuje a funkcia tréningu vám odosiela spätnú väzbu na základe úrovne účinku tréningu.

Táto funkcia poskytuje spätnú väzbu prostredníctvom výziev, ako napríklad „zrýchliť“, „udržať toto tempo“ a „spomaliť“. Pri prvom použití funkcie tréningu funkcia odhadne priemernú úroveň účinku tréningu na základe vášho profilu. Počas cvičenia bude analyzovať históriu tréningu a poskytne viac prispôsobené riadenie. Typické cvičenia môže začať s nižšou intenzitou a ku koncu sa môže prudko zvýšiť.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite [www.firstbeat.fi/te](http://www.firstbeat.fi/te).



Zariadenie Gear meria váš srdcový tep pomocou snímača na meranie srdcového tepu. Táto funkcia nemusí správne fungovať, ak je snímač na meranie srdcového tepu vystavený nadmernému poteniu alebo ak sa počas cvičenia zmení jeho poloha.



Najlepšie výsledky pri používaní funkcie Tréner dosiahnete, ak ju používate pri cvičení v interiéri.

1 Na domovskej obrazovke ťuknite na položky **Cvičenie** → **Beh**.

2 Ťuknite na položku  a začiarknite možnosť **Trénovanie**.

Ak chcete nastaviť účinok tréningu, dobu trvania a maximálny srdcový tep, ťuknite na možnosť **Trénovanie**.

Nižšie sú opísané jednotlivé úrovne účinku tréningu:

- **Lahký:** Udržiavanie celkového zdravotného stavu a zvýšenie vašej vytrvalosti.
- **Mierny:** Udržanie základnej telesnej kondície a zvýšenie vašej srdcovocievnej vytrvalosti.
- **Zlepšenie:** Zvýšenie základného stupňa telesnej kondície a srdcovocievnej vytrvalosti.



- Ak cvičíte kratší čas ako je určené pre účinok tréningu, intenzita cvičenia sa zvýši, aby ste dosiahli daný účinok tréningu.
- Ak počas cvičenia pociťujete bolesť alebo nepohodu, ihneď prestaňte cvičiť a obráťte sa na lekára.

3 Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Beh, prstom rýchle potiahnite z hornej časti obrazovky nadol. Nastavenie je dokončené.

4 Ťuknite na **Štart**.

Spustí sa meranie srdcového tepu. Po skončení merania začnite bežať. Na obrazovke môžete zobrazit' informácie, ako napríklad spálené kalórie a rýchlosť.


5 Ak chcete po skončení behu zastaviť monitorovanie informácií o cvičení, ťuknite na obrazovku a potom postupne ťuknite na položky **Zastaviť** → **OK**.

## Správy




Pomocou tejto aplikácie môžete zobrazit' správy prijaté na pripojenom mobilnom zariadení, zavolať alebo odpovedať odosielateľovi pomocou zariadenia Gear.

Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.



### Uskutočnenie hovoru

Ak chcete zavolať odosielateľovi, posuňte sa doprava na správe v zozname, alebo ťuknite na možnosť  → **Hovor** na navigačnej obrazovke správy.

### Odpovedanie na správu


Ťuknite na položku  na navigačnej obrazovke správy, alebo ťuknite na  → **Odpovedať**. Môžete použiť užívateľom definované frázy uložené v aplikácii Gear Manager, funkciu S Voice a smajlíkov vo vašej odpovedi. Ťuknite na položku  v ponuke odpovede pre výber možností vkladania textu.

### Zobrazenie správ v pripojenom mobilnom zariadení

Ak chcete zobrazit' správy v pripojenom mobilnom zariadení, ťuknite na položku  na navigačnej obrazovke správ alebo postupne ťuknite na položky  → **Zobr. v zar.**

### Odstraňovanie správ

Na navigačnej obrazovke správy, ťuknite na  → **Odstrániť**.

Môžete ťuknúť aj na položku , vybrať viaceré správy, ktoré chcete odstrániť a potom ťuknúť na položku **Odstrániť**, ak chcete správy odstrániť naraz.

Ťuknite na položku  a vyberte všetky súbory naraz.

## Prehrávač hudby

Táto aplikácia umožňuje prehrávať hudbu uloženú v zariadení Gear.

Ťuknite na položku **Prehrávač hudby** na domovskej obrazovke.


### Pred použitím tejto aplikácie:


Ak ste zariadenie Gear práve zakúpili alebo resetovali, prečítajte si zobrazené informácie o aplikácii a ťuknite na položku **OK**.

## Párovanie s náhlavnými súpravami Bluetooth

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na **Nastavenia** → **Bluetooth**.
- 2 Označením možnosti **Bluetooth** aktivujete funkciu Bluetooth.
- 3 Ťuknite na položku **Náhlavná súprava** a vyberte náhlavnú súpravu zo zoznamu zistených náhlavných súprav.


## Počúvanie hudby


Ak chcete prehrať hudbu, ťuknite na položku .

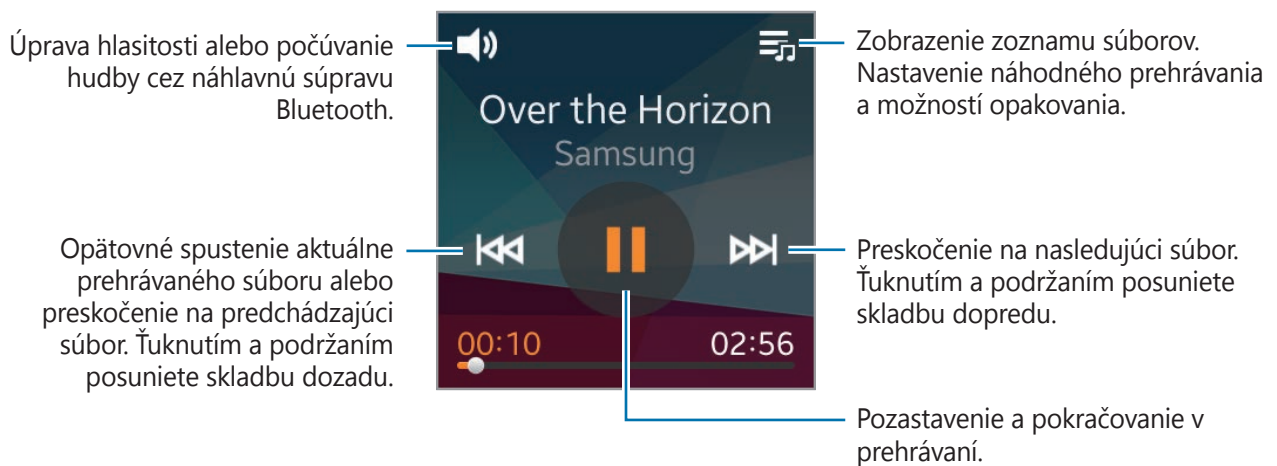

## Ovládač médií

Pomocou tejto aplikácie môžete prehrávať a ovládať mediálne súbory. Prehrávač hudby môžete spustiť v pripojenom mobilnom zariadení a prehrávanie môžete ovládať pomocou zariadenia Gear. V prípade iných mediálnych súborov najprv spustíte prehrávanie v mobilnom zariadení. Prehrávanie aktuálne prehrávaného súboru môžete ovládať zo zariadenia Gear.

- 1 Ťuknite na **Ovládač médií** na obrazovke aplikácií.
- 2 Ak chcete prehrať mediálne súbory v pripojenom mobilnom zariadení, ťuknite na položku .

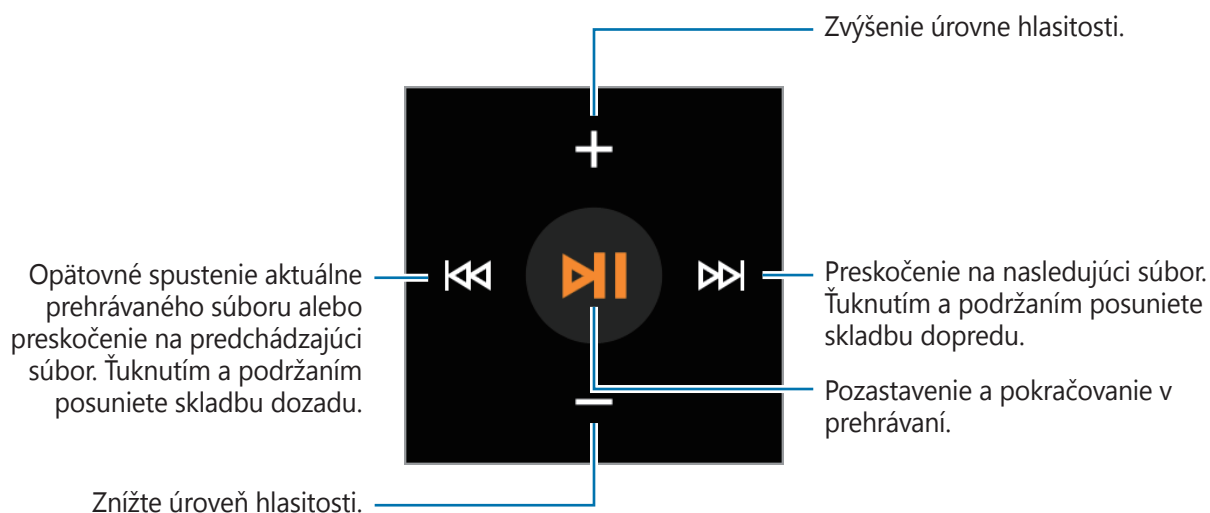

## Stopky

Použite túto aplikáciu na meranie množstva uplynutého času.

- 1 Ťuknite na položku **Stopky** na obrazovke aplikácií.
- 2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku **Spustiť**.
  - Ak chcete zaznamenávať časy okruhov, ťuknite na položku **Okruh**.
  - Ak chcete ukončiť zaznamenávanie času, ťuknite na položku **Stop**.
  - Ak chcete vymazať záznamy časov okruhov ťuknite na položku **Reset**.

## Kontakty

Táto aplikácia umožňuje zobrazit' zoznam kontaktov pripojeného mobilného zariadenia v zariadení Gear.

Ťuknite na **Kontakty** na domovskej obrazovke.





Posúvaním záznamu kontaktov doľava alebo doprava môžete kontaktu zavolať alebo odoslať správu.


## Hlasová poznámka

Táto aplikácia umožňuje zaznamenávanie hlasových poznámok. Hlasové záznamy v zariadení Gear sú automaticky prenesené do pripojeného mobilného zariadenia.




Ťuknite na položku **Hlasová poznámka** na domovskej obrazovke.



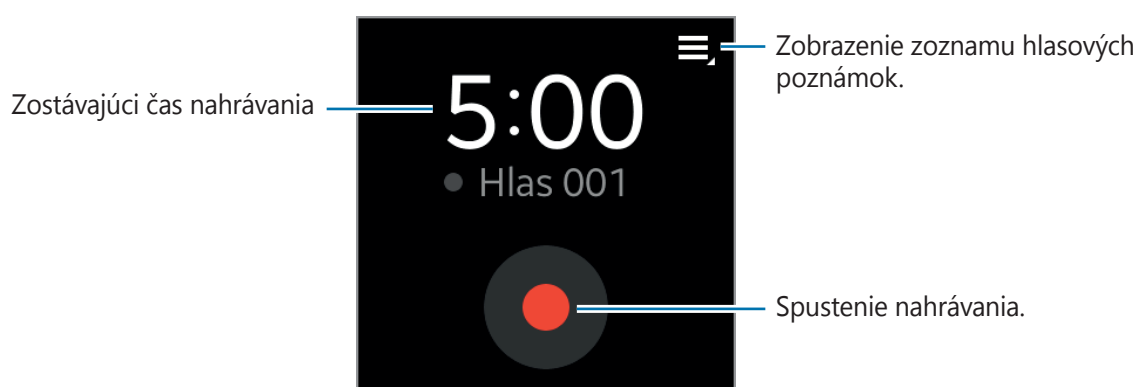



### Nahrávanie hlasových poznámok

Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie. Hovorte do mikrofónu v pravej spodnej časti zariadenia Gear. Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie zrušiť, ťuknite na položku .



### Prehrávanie hlasových poznámok

Ťuknite na položku  a vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať. Ak je hovorený obsah zaznamenaný a potom skonvertovaný na dátový súbor, ikona  sa objaví vedľa názvu súboru. Ak počas prehrávania ťuknete na položku , v zariadení Gear sa zobrazí obsah vo forme textu.

-  : Úprava hlasitosti ťuknutím na položku  alebo . Náhlavnú súpravu Bluetooth môžete pripojiť aj vtedy, ak si chcete vypočuť hlasovú poznámku.
-  : Pozastavenie prehrávania.
-  /  : Skok na predchádzajúcu alebo nasledujúcu hlasovú poznámku.





## E-mail

Použite túto aplikáciu na kontrolu emailov prijatých na pripojenom mobilnom zariadení.

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.


Ak chcete otvoriť email, vyberte email zo zoznamu a ťuknite naňho. Zobrazí sa obrazovka navigačná obrazovka emailu.

### Kontrola e-mailov v pripojenom mobilnom zariadení

Ak chcete skontrolovať e-maily v pripojenom mobilnom zariadení, ťuknite na položku  na navigačnej obrazovke e-mailov alebo postupne ťuknite na položky  → **Zobraz. v zar.**

### Odstraňovanie emailov

Na navigačnej obrazovke emailu zariadenia Gear, ťuknite na  → **Odstrániť**.

Môžete ťuknúť aj na položku , vybrať viaceré emaily, ktoré chcete odstrániť a potom ťuknúť na položku **Odstrániť**, ak chcete emaily odstrániť naraz.

Ťuknite na položku  a vyberte všetky e-maily naraz.

## Rozvrh

Pomocou tejto aplikácie môžete zobrazit' udalosti naplánované na pripojenom zariadení pomocou zariadenia Gear.

Ťuknite na položku **Rozvrh** na obrazovke aplikácií.

Vyberte udalosť zo zoznamu, ak chcete zobrazit' podrobnosti. Dátum môžete zmenit' rolovaním doľava alebo doprava na obrazovke alebo ťuknutím na ľavú alebo pravú šípku.

## Ovládacie prvky

Zobrazenie stavu pripojenia a ostávajúcej kapacity batérie. Nastavenie hlasitosti a jasnosti displeja.

Ťuknite na položku **Ovládacie prvky** na domovskej obrazovke.

## Denníky

Táto aplikácia umožňuje zobrazit' denníky hovorov a správ pripojeného mobilného zariadenia v zariadení Gear.

Ťuknite na **Denníky** na domovskej obrazovke.

Vyberte denník a posúvaním nahor alebo nadol vyhládajte požadovaný záznam denníka. Hovor uskutočnite tak, že potiahnete záznam denníka doprava. Správu odošlete tak, že potiahnete záznam denníka doľava.

V podrobnom zobrazení denníku ťuknutím na  zavoláte naspäť volajúcemu.

Typ zobrazených denníkov vyberte tak, že otvoríte zoznam denníkov a potiahnete prstom nadol zo stredu obrazovky. Potom ťuknite na **Filtrovať podľa** a vyberte denníky, ktoré chcete zobrazit'.

## Fotoaparát

Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá. V zariadení Gear je možné uložiť až 50 fotografií a 9 videí.

Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu zariadenia Gear možno zobrazit' pomocou funkcie **Galéria**.

Ťuknite na položku **Fotoaparát** na domovskej obrazovke.



- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie Gear v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
- Ak je v zariadení Gear uložených 50 fotografií alebo 9 videí, nie je možné nasnímať ďalšie fotografie ani videá. Otvorte aplikáciu Galéria a vymažte súbory alebo ich preneste do pripojeného mobilného zariadenia. Po prenesení súborov do mobilného zariadenia a nasnímaní ďalších fotografií alebo videí zariadenie Gear odstráni niektoré prenesené súbory, aby sa uvoľnila pamäť.
- Počas nabíjania nie je možné používať túto aplikáciu.


### Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

## Fotografovanie

Ťuknutím na obrazovku nasnímajte fotografiu.


Prepnutie medzi režimom fotografovania a režimom nahrávania videa.

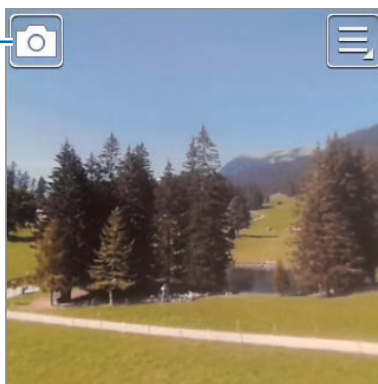

Zmena nastavení fotoaparátu / kamery.

## Nasnímanie fotografie so zvukom

Tento režim použite pre zachytenie okolitého zvuku s fotografiou.


Ťuknite na položku  → **Ozvučená snímka** → **Zap.** Posúvaním nadol z hornej časti obrazovky sa vrátite na obrazovku fotoaparátu a ťuknutím na obrazovku nasnímajte fotografiu. Zariadenie Gear zaznamená po nasnímaní fotografie 9 sekúnd zvuku. Nahrávanie zvuku ukončíte opätovným ťuknutím na obrazovku.

## Zobrazenie obrázkov

Po nasnímaní fotografie zobrazíte obrázok posunutím doľava. Posunutím doprava sa vrátite na obrazovku fotoaparátu.

## Nahrávanie videí

### Nahratie videa


Ťuknite na položku  a potom ťuknutím na obrazovku nasnímajte video. Nahrávanie ukončíte opätovným ťuknutím na obrazovku.

Maximálny čas nahrávania je 15 sekúnd. Po nahraní troch videí sa fotoaparát vypne, aby bol zachovaný výkon zariadenia.

### Zobrazenie videí

Po nahraní videa spustíte video posunutím doľava. Posunutím doprava sa vrátite na obrazovku fotoaparátu.

## Konfigurácia nastavení fotoaparátu/kamery

Nastavenia fotoaparátu môžete konfigurovať ťuknutím na položku . Niektoré z nasledujúcich možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa.

- **Režim zaostrovania:** Výber režimu zaostrovania. **Auto** je ovládané fotoaparátom. **Makro** je určené pre objekty, ktoré sa nachádzajú veľmi blízko.
- **Veľkosť fotografie / Veľkosť videa:** Vyberte rozlíšenie. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie. Vyššie rozlíšenia zaberajú viac pamäte.
- **Ozvučená snímka:** Táto funkcia umožňuje vytvorenie fotografie so zvukom.
- **Podpis:** Nastavenie zariadenia Gear na pridanie označenia na fotografii.
- **Lokaliz. značky:** Pripojenie značky GPS polohy k fotografii.



- Nepoužívajte funkciu lokalizačnej značky v zatienených oblastiach, medzi vysokými budovami alebo pri zlom počasí. Príjem signálu GPS môže zlyhať.
- Informácia o mieste sa zobrazí po nahraní obrázkov na internet. Ak chcete zabrániť zobrazeniu informácie o mieste, vypnite funkciu lokalizačnej značky.

- **Hlasové ovládanie:** Nastavenie zariadenia Gear na rozoznanie hovorených príkazov.



Niektoré nastavenia sa neuložia, ak fotoaparát vypnete.

## Časovač

Pomocou tejto aplikácie môžete použiť zariadenie Gear ako časovač.

1 Ťuknite na položku **Časovač** na obrazovke aplikácií.

2 Nastavte trvanie a ťuknite na položku **Spustiť**.

Po spustení časovača potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

# Nastavenia

## Hodiny

Zmena typu hodín, ktoré sa zobrazujú na obrazovke Hodiny.

Na domovskej obrazovke ťuknite na **Nastavenia** → **Hodiny**.

Typ hodín vyberte rolovaním na obrazovke doľava alebo doprava.

## Tapety

Zmeňte farbu domovskej obrazovky. Prípadne môžete obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení Gear nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky.

Na domovskej obrazovke ťuknite na **Nastavenia** → **Tapety**.

## Oznámenia

Vďaka zariadeniu Gear budete vždy informovaní o rôznych udalostiach, ako sú zmeškané hovory alebo nové správy, prijatých v pripojenom mobilnom zariadení.

Na domovskej obrazovke ťuknite na **Nastavenia** → **Oznámenia**.

## Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia Gear.

Na domovskej obrazovke ťuknite na **Nastavenia** → **Zvuk**.

- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti pre rôzne zvuky, ako napríklad multimédia, zvonenie, oznámenia a systémové zvuky.
- **Režim zvuku:** Výber režimu zvuku zariadenia Gear z možností zvuk, vibrovať a stlmiť.
- **Zvuky dotyk.:** Nastavenie zariadenia Gear tak, aby zaznel zvuk pri výbere aplikácie alebo možnosti na dotykovom displeji.
- **Vyzváňacie tóny:** Výber zvonenia pri upozorňovaní na prichádzajúce hovory.
- **Oznámenia:** Výber melódie pre udalosti, napr. prichádzajúce správy a zmeškané hovory.
- **Vibrovanie:** Nastavenie intenzity vibračného oznámenia.

## Zobrazenie

Zmena nastavení displeja.

Na domovskej obrazovke ťuknite na **Nastavenia** → **Zobrazenie**.

- **Jas:** Nastavte jas displeja.
- **Časový limit obr.:** Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie Gear vypne podsvietenie displeja.
- **Písmo:** Zmena typu a veľkosti písma textu na displeji.
- **Jazyk:** Výber jazyka rozhrania pre všetky ponuky a aplikácie.



Keď je zariadenie Gear pripojené k mobilnému zariadeniu, jazykové nastavenia v mobilnom zariadení sa použijú v zariadení Gear. Jazykové nastavenia sa môžu meniť len na pripojenom mobilnom zariadení.

- **Budiace gesto:** Zariadenie Gear zapnite a pomocou gesta zobrazte príslušný displej. Zdvihnite ruku, na ktorej máte zariadenie Gear, a niekoľko sekúnd sa pozerajte na displej. Obrazovka sa zapne a zobrazí sa prednastavená obrazovka.
- **Veľkosť ikon:** Môžete nastaviť veľkosť ikon na domovskej obrazovke.
- **Upraviť Menu:** Môžete meniť umiestnenie ikon na domovskej obrazovke a odstraňovať ich.

## Bluetooth

Nakonfigurujte nastavenia funkcie Bluetooth.

Na domovskej obrazovke ťuknite na **Nastavenia** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie rozhrania Bluetooth.
- **Náhlavná súprava:** Vyhľadanie náhlavnej súpravy Bluetooth a jej pripojenie k zariadeniu Gear.
- **Zviditeľniť:** Nastavenie zariadenie Gear, aby sa zobrazovalo na zoznamoch iných zariadení, keď vyhľadávajú zariadenia Bluetooth.

## Režim blokov.

Blokovanie všetkých oznámení okrem budíkov a oznámení časovača.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Režim blokov.** a vyberte možnosť.

## 2x tlačidlo

Nastavenie aplikácie, ktorá sa okamžite spustí po dvojitom stlačení vypínacieho tlačidla.

Na domovskej obrazovke ťuknite na možnosť **Nastavenia** → **2x tlačidlo** a vyberte možnosť.

## Zámok osobných údajov

Na domovskej obrazovke ťuknite na **Nastavenia** → **Zámok osobných údajov**.

- **Zámok osob. dát:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku osobných údajov nastavením kódu PIN pozostávajúceho najmenej zo štyroch čísel. Keď je odpojené mobilné zariadenie aj zariadenie Gear, displej zariadenia Gear môžete odomknúť zadaním kódu PIN.
- **Pomocník:** Získanie prístupu k informáciám týkajúcich sa používania funkcie uzamknutia súkromia.



## Profil

Vytvorte profil zadaním svojich fyzických údajov, ako pohlavie a veľkosť.

Na domovskej obrazovke ťuknite na možnosť **Nastavenia** → **Profil** a vyberte možnosť.

## Resetovať Gear

Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a odstránenie všetkých dát. Predvolené aplikácie nebudú zmazané.

Na domovskej obrazovke ťuknite na **Nastavenia** → **Reset. Gear**.



### **Pri pripájaní zariadenia Gear k inému mobilnému zariadeniu**

Ak chcete zariadenie Gear prvýkrát pripojiť k novo zakúpenému mobilnému zariadeniu alebo k inému mobilnému zariadeniu, zariadenie Gear resetuje. Resetovaním zariadenia Gear sa odstránia údaje z pamäte. Po resetovaní môžete zariadenie Gear pripojiť k inému mobilnému zariadeniu.

## Informácie

Na domovskej obrazovke ťuknite na **Nastavenia** → **Informácie**.

- **Inf. o Gear:** Prístup k informáciám o zariadení Gear.
- **Laden. cez U...:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu ladenia pomocou rozhrania USB. Tento režim môžete použiť počas vývoja aplikácií pripojením zariadenia Gear k počítaču pomocou kábla USB.

# Gear Manager

## Spustenie aplikácie Gear Manager


Táto aplikácia umožňuje pripojenie k mobilnému zariadeniu a prispôsobenie nastavení a aplikácií vášho zariadenia Gear. Môžete ju použiť aj pre prístup k funkciám pripojeného mobilného zariadenia.

Na obrazovke aplikácií pripojeného mobilného zariadenia ťuknite na **Gear Manager**.



Niektoré funkcie nemusia byť dostupné v závislosti od typu pripojeného mobilného zariadenia.

## Pripojenie nového zariadenia Gear

V hornej časti obrazovky Gear Manager ťuknite na príkaz  → **Hľadať nové zariadenia**. Odpojte aktuálne používané zariadenie Gear a pripojte iné zariadenie Gear.

## Konfigurácia nastavení zariadenia Gear

Prístup k informáciám o zariadení Gear a aktualizácia softvéru zariadenia Gear.

Na obrazovke Gear Manager ťuknite na názov zariadenia Gear v zozname **SPÁROVANÉ ZARIADENIE** a potom môžete používať nasledovné funkcie:

- **Pripojiť / Odpojiť:** Pripojenie alebo odpojenie zariadenia Gear.
- **Premenovať:** Premenovanie zariadenia Gear.
- **Aktualiz. softvéru:** Aktualizácia softvéru zariadenia Gear na najnovšiu verziu.
- **Číslo modelu:** Zobrazit' podrobné informácie o modeli zariadenia Gear.
- **Verzia softvéru:** Zobrazit' informácie o verzii zariadenia Gear.

## Štýly domovskej obrazovky

Zmena nastavení domovskej obrazovky zariadenia Gear.

Na obrazovke Gear Manager ťuknite na položku **Štýly domovskej obrazovky**.

### Tapety

Zmeňte farbu domovskej obrazovky zariadenia Gear. Alebo nastavte obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení ako tapetu pre klasickú domovskú obrazovku zariadenia Gear.


Ťuknite na položku **Tapety** na obrazovke aplikácie Gear Manager.

Vyberte obrázok pozadia pre domovskú obrazovku. Vybraná tapeta sa použije pre domovskú obrazovku zariadenia Gear.

### Hodiny


Môžete zmeniť typy hodín, ktoré sa zobrazujú na obrazovke Hodiny.

Ťuknite na **Hodiny** na obrazovke aplikácie Gear Manager. Vyberte požadovaný typ hodín.

Pre konfiguráciu detailných informácií na obrazovke Hodinky ťuknite na  vedľa zoznamu hodínok a vyberte jednu položku.

## S Health

Môžete prenášať záznamy aplikácie S Health uložené na zariadení Gear do pripojeného mobilného zariadenia.

Ak chcete nastaviť časový interval na odosielanie súborov, na obrazovke aplikácie Gear Manager ťuknite na položku  vedľa **S Health** a potom ťuknite na **Interval prenosov z krokomera**.

Ťuknutím na položku **Preniesť teraz** odošlete súbor ihneď.

Ťuknutím na **S Health** na obrazovke aplikácie Gear Manager spustíte aplikáciu S Health.

## Oznámenia

Buďte vždy informovaní o rôznych udalostiach, ako sú zmeškané hovory alebo nové správy, prijatých v pripojenom mobilnom zariadení. Môžete nakonfigurovať aj nastavenia funkcie oznámení.

Na obrazovke Gear Manager ťuknite na **Oznámenia**, potiahnite prepínač **Oznámenia** doprava a označte položky.

- **Obmedziť oznámenia:** Nastavte aby oznámenia, napríklad pre hovory alebo správy, neboli oznámené prostredníctvom zariadenia Gear.
- **Inteligentný prenos:** Nastavte vaše mobilné zariadenia, aby vás okamžite upozornilo na nové oznámenia, hneď ako ho zdvihnete. Zároveň bude zariadenie Gear informované o nových správach alebo zmeškaných hovoroch.



- Táto funkcia je k dispozícii iba pri zapnutom displeji zariadenia Gear.
  - Niektoré mobilné zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
  - Mobilné zariadenie je potrebné najprv odomknúť, aby bolo možné zobrazit' podrobnosti, keď je obrazovka uzamknutá.
- **Zobraziť ukážku správy:** Nastavenie prekrývacích okien pre zobrazenie názvu a obsahu aplikácie.
  - **Nechat' vypnutú obrazovku:** Nastavte, ak chcete dostávať oznámenia, keď je displej vypnutý.
  - **OKAMŽ. UPOZORN. PRE GEAR:** Položky nastavte tak, aby boli prijímané priamo v zariadení Gear.
  - **OZNÁMENIA PRE HODINKY GEAR:** Nastavenie položiek, ktorých upozornenia sa majú zobrazovať v zariadení Gear, keď ich neskontrolujete v pripojenom mobilnom zariadení.
  - **VŠEOBECNÉ OZNÁMENIA:** Nastavte položky, ktoré majú byť oznámené na displeji zariadenia Gear.

## Moje aplikácie

Môžete spravovať nastavenia aplikácií nainštalovaných na zariadení Gear. Posúvaním nahor alebo nadol zobrazíte všetky aplikácie nainštalované na zariadení Gear.


Ťuknite na položku **Moje aplikácie** na obrazovke aplikácie Gear Manager.

## Konfigurovanie nastavení aplikácií

Ťuknite na  vedľa aplikácie a konfigurujte jej nastavenia.



## Prenos hudobných súborov z mobilného zariadenia do zariadenia Gear

Hudobné súbory uložené na mobilnom zariadení môžete preniesť do zariadenia Gear.

Ťuknite na položku  vedľa položky **Prehrávač hudby**, ťuknite na položku **Odosielanie skladieb do hodiniiek Gear**, ťuknite na súbor a podržte na ňom prst a potom vyberte súbory, ktoré chcete preniesť. Ak chcete preniesť vybrané súbory do zariadenia Gear, ťuknite na **Odoslať**.

## Prenos fotografií, videí a hlasových správ zo zariadenia Gear

Môžete prenášať súbory, ako napríklad fotografie, videá, hlasové poznámky do mobilných zariadení.

- Ak chcete preniesť hlasové poznámky, ťuknite na položku  vedľa položky **Hlasová poznámka** a postupne ťuknite na položky **Automatický prenos** → **Žiadny** → **Preniesť teraz**. Ak chcete nastaviť súbory tak, aby sa automaticky preniesli do mobilného zariadenia, keď poznámky nahráte pomocou zariadenia Gear, postupne ťuknite na položky **Automatický prenos** → **Vždy**.
- Ak chcete preniesť fotografie a videá, ťuknite na položku  vedľa položky **Fotoaparát** a postupne ťuknite na možnosti **Automatický prenos** → **Manuálne** → **Preniesť teraz**. Ak chcete nastaviť súbory tak, aby sa automaticky preniesli do mobilného zariadenia, keď ich nasnímate pomocou zariadenia Gear, postupne ťuknite na položky **Automatický prenos** → **Vždy**.

## Samsung Apps

Môžete prebrať aplikácie zo stránky **Samsung Apps**.

Ťuknite na **Samsung Apps** na obrazovke aplikácie Gear Manager. Vyhľadajte aplikáciu a vyberte ju, aby ste ju prevzali.



Ak chcete nainštalovať aplikácie prevzaté z iných zdrojov ako zo služby **Samsung Apps**, na obrazovke aplikácie Gear Manager postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Neznáme zdroje** → **OK**.

## Hľadať moje hodinky Gear

Ak sa zariadenie Gear stratí, aplikácia Gear Manager vám pomôže zariadenie vyhľadať. Ťuknite na položku **Hľadať moje hodinky Gear** na obrazovke aplikácie Gear Manager. Po ťuknutí na položku **Štart** zaznie zo zariadenia Gear zvuk a zapne sa obrazovka.



Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je zariadenie Gear prepojené s mobilným zariadením.

## Nastavenia

Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie Gear a nastaviť rôzne možnosti. Ťuknite na položku **Nastavenia** na obrazovke aplikácie Gear Manager.

## Zálohovanie a obnovenie

Zálohovanie uložených údajov na zariadení Gear alebo obnovenie zálohy údajov. Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Zálohovanie a obnovenie**.

## Nastavenie vypínacieho tlačidla

Nastavenie činností, ktoré sa majú uskutočniť, keď dvakrát stlačíte vypínacie tlačidlo zariadenie Gear.

Na obrazovke Nastavenia ťuknite na možnosť **2x stlač. tlač. dom. obr.** a potom vyberte niektorú možnosť.

## Aktivácia funkcie automatického uzamknutia

Nastavenie automatického uzamknutia mobilného zariadenie, keď je odpojené od zariadenia Gear.

Na obrazovke nastavení začiarknite možnosť **Automatický zámok**.

Ťuknite na **Pokračovať**, nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého vzoru.

Ak sa zariadenie Gear nezistí, vzor uzamknutia sa automaticky aktivuje v mobilnom zariadení.

Ak sa zariadenie Gear znova rozpozná, vzor uzamknutia sa deaktivuje.

## Použitie gesta prebudenie

Nastavenie zariadenia Gear tak, aby rozpoznaním gesta zobudilo zariadenie Gear a zobrazilo hodiny alebo naposledy zobrazenú stránku, keď sa displej vypne.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Budiace gesto**, a potom prepínač **Budiace gesto** potiahnite doprava. Ak chcete vybrať obrazovku, ktorá sa zobrazí, keď sa zapne displej, ťuknite na **Vybrať zobraz. Obrazovku**.

Ak chcete zariadenie Gear prebudiť, zdvihnite ruku, na ktorej máte zariadenie Gear, a niekoľko sekúnd sa pozerajte na displej zariadenia Gear. Obrazovka sa zapne a zobrazí sa prednastavená obrazovka.

## Nastavenie spôsobu zadávania textu a spravovania šablón

Výber spôsobu zadávania textu a spravovania šablón správ.

- **Predvolený:** Vyberte spôsob zadávania textu.
- **Upraviť textové šablóny:** Správa šablón správ na použitie ako odpovede na správu.

## Prijatie prichádzajúceho hovoru pomocou hlasového príkazu

Keď máte hovor, môžete ho prijať alebo odmietnuť pomocou hlasového príkazu.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Prichádzajúce hovory**.

## Nastavenie núdzových správ

Nastavenie zariadenia na odoslanie správy príjemcom v stave núdze.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Odosielanie správ so žiadosťou o pomoc** a potom prepínač **Odosielanie správ so žiadosťou o pomoc** potiahnite doprava. Trojitým stlačením vypínacieho tlačidla odošlete núdzovú správu, ktorá obsahuje vašu aktuálnu polohu.



Niektoré mobilné zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.

## Nastavenie núdzových kontaktov

Môžete si prednastaviť kontakty, ktorým v prípade núdze odošlete správu.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Spravovať hlavné kontakty** → **Vytvorenie hlavného kontaktu** → **Vytvoriť nový kontakt** alebo **Vybrať z kontaktov**. Môžete vytvoriť nový kontakt alebo vybrať zo zoznamu kontaktov.



Niektoré mobilné zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.

## Nastavenie bezpečnosti

Nastavenie povolenia alebo zablokovania inštalácie aplikácií z obchodov s aplikáciami iných ako služba **Samsung Apps**.

Na obrazovke nastavení začiarknite možnosť **Neznáme zdroje**.

## Zobrazenie informácií o licencii otvorenie zdroja

Zobrazenie informácií o licencii na otvorenie zdroja.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Licencia na otv. zdr. kód**.

## Zobrazenie verzie aplikácie Gear Manager

Zobraziť informácie o verzii aplikácie Gear Manager v položke **Verzia aplikácie Gear Manager**.

## Pomocník

Môžete získať prístup k informáciám o používaní zariadenia Gear a iných užitočných aplikácií.

Ťuknite na položku **Pomocník** na obrazovke aplikácie Gear Manager.



# Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste použiť nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie Gear.

## Zariadenie Gear sa nezapne

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie Gear sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia Gear úplne nabite batériu.

## Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranný kryt alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťúkate ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartuje zariadenie Gear, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia Gear je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## Zariadenie Gear nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby

Ak zariadenie Gear prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti bude pravdepodobne potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie Gear znovu zapnúť. Ak zariadenie Gear zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Reset. Gear** → **OK**. Pred obnovením údajov od výrobcu nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení Gear.

Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## Ďalšie zariadenie Bluetooth nedokáže lokalizovať zariadenie Gear

- Skontrolujte, či je v zariadení Gear aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- Zariadenie Gear reštartujte a skúste to znova.
- Uistite sa, že sa zariadenie Gear a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu pripojenia Bluetooth (10 m). Vzďialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## Pripojenie Bluetooth nie je vytvorené alebo je zariadenie Gear a mobilné zariadenie odpojené

- Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth aktivovaná na oboch zariadeniach.
- Uistite sa, že sa medzi zariadeniami nenachádzajú prekážky, napríklad steny alebo elektrické zariadenia.
- Uistite sa, že v mobilnom zariadení je nainštalovaná najnovšia verzia aplikácie Gear Manager.
- Uistite sa, že sa zariadenie Gear a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu pripojenia Bluetooth (10 m). Vzďialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.
- Reštartujte obidve zariadenia a na mobilnom zariadení znovu spustite aplikáciu Gear Manager.

## Hovory sa neprepájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie Gear pripojené k mobilnému zariadeniu.
- Skontrolujte, či má pripojené mobilné zariadenie prístup k správnej mobilnej sieti.
- Skontrolujte, či ste na pripojenom mobilnom zariadení pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Skontrolujte, či ste na pripojenom mobilnom zariadení pre prichádzajúce telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

## **Druhá strana vás počas hovoru nepočuje**

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.

## **Počas hovoru počuť ozvenu**

Nastavte hlasitosť alebo sa presuňte do inej oblasti.

## **Kvalita zvuku je nízka**

Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom s pripojením siete mobilného zariadenia.

## **Ikona batérie je prázdna**

Batéria je takmer vybitá. Znovu nabite batériu.

## **Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)**

- Skontrolujte, či je zariadenie Gear správne umiestnené v nabíjacom doku a dok správne pripojený k nabíjačke.
- Ak sú nabíjacie konektory znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa môže zariadenie Gear vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
- Batérie v niektorých zariadeniach nemôže používateľ vymieňať sám. Batériu si môžete nechať vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.

## **Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení**

- Ak zariadenie Gear vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvýši, ak použije určitú aplikáciu.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom znižovať.

## Zariadenie Gear je horúce na dotyk

Ak v zariadení Gear používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie Gear môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia Gear.

## Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy

Zariadenie Gear musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť odstránením súborov zo zariadenia Gear.
- Reštartujte zariadenie Gear. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

## Po prepojení zariadenia Gear s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný so zariadením Gear.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.
- Uistite sa, že v počítači máte nainštalovaná aplikácia Samsung Kies.

## Údaje uložené v zariadení Gear sa stratili

Vždy vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení Gear. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu žiadnych údajov uložených v zariadení Gear.

## Okolo vonkajšej časti zariadenia Gear je malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

Niektorý obsah sa môže líšiť od obsahu vášho zariadenia Gear v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo verzie softvéru a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

