

HTC Desire 526G dual sim

Používateľská príručka

Obsah

Rozbalenie

HTC Desire 526G dual sim	8
Zadný kryt	9
Dve karty micro SIM	11
Pamäťová karta	12
Batéria	13
Zapnutie alebo vypnutie	14

Nastavenie telefónu

Prvé nastavenie telefónu HTC Desire 526G dual sim	15
Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth	15
Inštalácia aktualizácie	16
Ručná kontrola aktualizácií	16

Váš prvý týždeň s novým telefónom

Základy	17
Práca s textom	24
Batéria	29

HTC BlinkFeed

Vaša dynamická obrazovka Domov	32
Zapnutie alebo vypnutie funkcie HTC BlinkFeed	33
Výber kanálov	33
Čítanie článkov na paneli HTC BlinkFeed	34
Odstránenie dlaždíc na paneli HTC BlinkFeed	35
Pridávanie na spoločenské siete	35

Prispôsobenie

Tapeta obrazovky Domov	36
Panel spúšťania	36
Pridanie miniaplikácie na obrazovku Domov	37
Pridanie odkazov na obrazovku Domov	38
Úprava panelov obrazovky Domov	38
Zmena hlavnej obrazovky Domov	40
Zoskupenie aplikácií na paneli miniaplikácií a paneli spúšťania	40
Usporiadanie aplikácií	41
Pridanie miniaplikácie na uzamknutú obrazovku	42
Vypnutie zámku obrazovky	42

Telefonické hovory

Uskutočnenie hovoru	43
Volanie čísla rýchlej voľby	43
Uskutočnenie tiesňového volania	44
Prijatie alebo odmietnutie hovoru	44
Čo môžem robiť počas hovoru?	44
Nastavenie konferenčného hovoru	46
Kontrola hovorov v časti História hovorov	46
Prepínanie medzi tichým režimom, vibrovaním a normálnym režimom	47

Správy

Odoslanie textovej alebo multimedialnej správy cez aplikáciu Android Správy	48
---	----

Pamäť a súbory

Typy pamäte	49
Kopírovanie súborov z HTC Desire 526G dual sim	49
Správca súborov	49

Zálohovanie a reset

Zálohovanie	51
Resetovanie	52

Vyhľadávanie a webový prehľadávač

Získavanie okamžitých informácií so službou Google Now	54
Vyhľadávanie v telefóne HTC Desire 526G dual sim a na webe	56
Prehľadávanie webu	57
Pridanie webovej stránky medzi záložky	57
Vymazanie histórie prehľadávania	57

Ľudia

Váš zoznam kontaktov	58
Nastavenie vašich osobných kontaktných údajov	59
Pridanie nového kontaktu	59
Úprava informácií o kontakte	59
Zostaňte v styku s kontaktom	59
Import kontaktov z karty SIM	60
Import kontaktov z pamäte	60
Odoslanie informácií o kontakte	60
Skupiny kontaktov	60

E-mail

Pridanie e-mailového konta	62
Kontrola e-mailov	63
Odoslanie e-mailovej správy	63
Čítanie a odpovedanie na e-mailovú správu	64
Vyhľadávanie e-mailových správ	64
Zobrazenie priečinka Doručená pošta Gmail	65
Odoslanie e-mailovej správy cez Gmail	65

Odpovedanie alebo posielanie e-mailových správ ďalej cez Gmail	66
--	----

Fotoaparát

Používanie aplikácie Android Fotoaparát	67
---	----

Galéria a Zaujímavé videá

Prezeranie fotografií a videí v aplikácii Galéria	68
Úprava fotografií	68
Prezeranie a úprava Zaujímavých videí	69

Hudba

Počúvanie hudby	70
Vytváranie zoznamov hudobných titulov	71
Pridanie skladby do frontu	71

Cestovanie a mapy

Zapnutie alebo vypnutie služieb umiestnenia	72
Čo je Google Maps	72
Informácie o pohybe po mape	73
Vyhľadávanie miesta	73
Získanie trás	74

Google Play a ďalšie aplikácie

Získavanie aplikácií z Google Play	76
Preberanie aplikácií z webu	77
Odinštalovanie aplikácie	78
Používanie aplikácie Hodiny	78
Zobrazenie aplikácie Kalendár	79
Sledovanie videí na YouTube	80
Vytváranie zoznamu video titulov	81

Pripojenia na Internet

Zapnutie a vypnutie dátového pripojenia	82
Wi-Fi	82
Spravovanie využitia dát	83
Pripojenie k virtuálnej privátnej sieti (VPN)	85
Používanie telefónu HTC Desire 526G dual sim ako hotspotu Wi-Fi	86
Zdieľanie internetového pripojenia telefónu cez USB zosieťovanie	87

Bluetooth

Pripojenie k súprave Bluetooth	88
Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth	88

Nastavenie a zabezpečenie

Spravovanie kariet micro SIM	89
Výber karty micro SIM na pripojenie k sieti 3G	89
Priradenie kódu PIN karte micro SIM	89

Ochrana telefónu HTC Desire 526G dual sim zámkom obrazovky	90
Zapnutie alebo vypnutie režimu lietadla	91
Pridanie a synchronizácia konta	91
Odstránenie konta	91
Vypnutie automatického otáčania obrazovky	91
Nastavenie času do vypnutia obrazovky	92
Manuálne nastavenie jasov obrazovky	92
Zmena jazyka na obrazovke	92
Práca s certifikátmi	93

Ochranné známky a autorské práva

Register

Informácie o príručke

V tejto príručke používame na označenie dôležitých alebo užitočných informácií nasledujúce symboly:



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje ďalšie informácie, ako napríklad čo sa deje, keď sa rozhodnete vykonať alebo nevykonať určitú akciu. Poznámka môže tiež poskytovať informácie, ktoré sú aplikovateľné len v niektorých situáciách.



Toto je tip. Tip vám dáva alternatívny spôsob, ako vykonať určitý krok alebo postup, alebo vám umožňuje spoznať možnosť, ktorá pre vás môže byť užitočná.



Toto označuje dôležitú informáciu – niečo, čo potrebujete spraviť pre vykonanie určitej úlohy alebo aby nejaká funkcia fungovala správne.



Toto poskytuje bezpečnostné informácie, teda informácie, na ktoré si musíte dať pozor, aby ste zabránili možným problémom počas používania.

Niektoré aplikácie nemusia byť k dispozícii vo všetkých oblastiach, prípadne u vášho mobilného operátora.


Dôležitá poznámka k obnoviteľným údajom

Súbory a ďalšie údaje, ktoré boli odstránené, vyčistené alebo vymazané zo zariadenia, môžu byť stále obnoviteľné pomocou externého softvéru na obnovenie údajov. Ani pri resetovaní do stavu z výroby nemusia byť natrvalo odstránené všetky údaje vrátane osobných údajov.

Rozbalenie

HTC Desire 526G dual sim

Pred použitím telefónu sa oboznámte s jeho časťami.

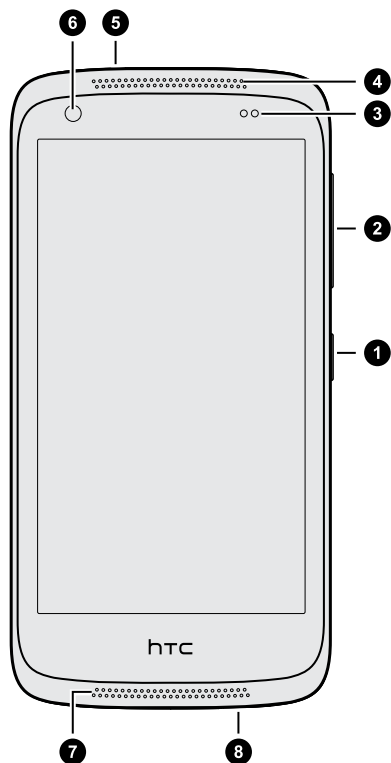

1. Tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
2. Ovládanie HLASITOSŤ
3. Snímač vzdialenosti
4. Prijímač
5. 3,5 mm konektor slúchadiel
6. Predný fotoaparát
7. Reproduktor
8. Konektor USB



Ak chcete využívať sieť svojho operátora na dátové služby, je potrebná dátová tarifa. Podrobnosti získate od svojho operátora.




- Ak chcete použiť puzdro alebo ochranu obrazovky, nezakrývajte a neblokujte snímač vzdialenosti. Zakúpte si puzdro alebo ochranu obrazovky určené pre HTC Desire 526G dual sim.
- Nepripájajte súpravy od iných výrobcov ani príslušenstvo s kovovými náramkami, ktoré sú umiestnené blízko konektora na slúchadlá. Mohlo by to ovplyvniť príjem signálu.

Zadný kryt


Odňatie zadného krytu

1. Jednou rukou držte pevne HTC Desire 526G dual sim spodnou hranou smerom nahor a zadnou stranou otočenou k vám.
2. Druhou rukou zatlačte palcom zadný kryt a prstom otvorte pomocou malej medzery na spodnej strane. Pokračujte v otváraní nadvihnutím krytu od spodnej hrany a z bokov.

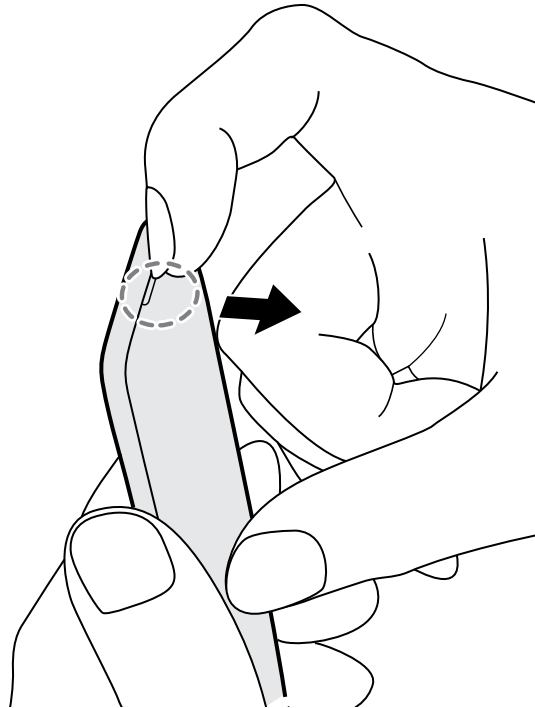

Nasadenie zadného krytu na miesto

1. Priložte zadný kryt k vrchnej časti telefónu HTC Desire 526G dual sim.
2. Zatlačte boky a dolnú časť nadol smerom zvrchu nadol, čím zaistíte kryt na miesto.

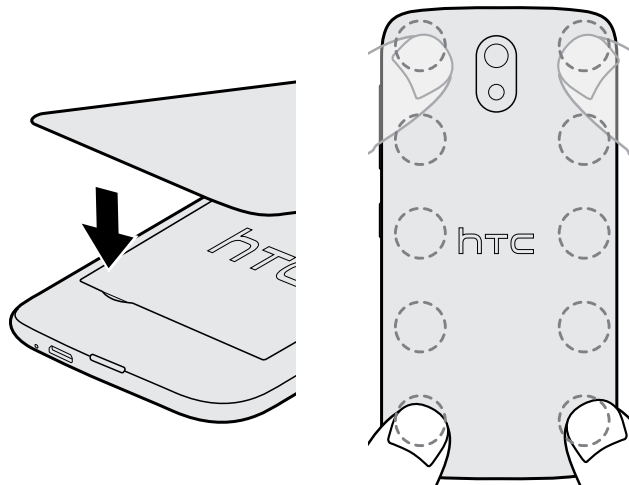

Keď kryt dosadne na svoje miesto, budete počuť zacvaknutie.

Dve karty micro SIM


HTC Desire 526G dual sim má dve štrbiny na kartu micro SIM.



Používajte len štandardnú kartu micro SIM. Nesnažte sa orezať bežnú kartu SIM a vložiť ju do štrbiny na kartu micro SIM, pretože by sa karta mohla v štrbine zaseknúť. Ak používate kartu nano SIM s adaptérom, nikdy adaptér nekladajte, ak je prázdny. Mohlo by dôjsť k poškodeniu štrbiny na kartu.

Vkladanie karty micro SIM

1. Odnímte zadný kryt.
2. Vytiahnite batériu, ak je v priehradke na batériu.
3. Vložte karty micro SIM do dvoch štrbín na kartu micro SIM. Pri vkladaní musia púozlátené kontakty na karte smerovať nadol a odrezaný roh dovnútra.

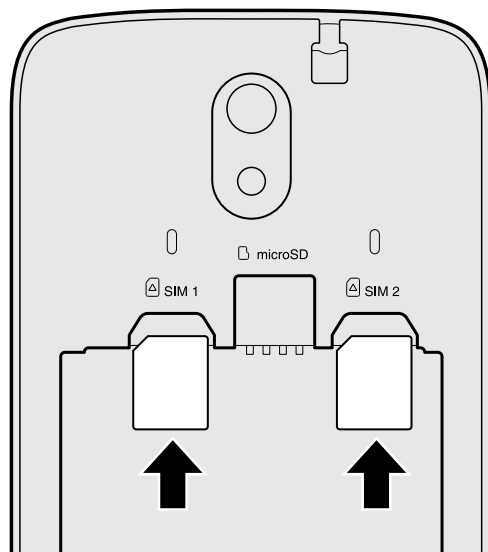

Vytiahnutie karty micro SIM


1. Odnímte zadný kryt.
2. Vytiahnite batériu, ak je v priehradke na batériu.
3. Vytiahnite kartu z jej zásuvky.

Pamäťová karta

Použite pamäťovú kartu na ukladanie svojich fotografií, videí a hudby.

Vloženie pamäťovej karty

1. Odnímte zadný kryt.
2. Pred vložení karty microSD™ nezabudnite najprv vytiahnuť batériu.
3. Vložte kartu microSD do zásuvky na pamäťovú kartu pozlátenými kontaktmi smerujúcimi nadol a úplne ju vtlačte.

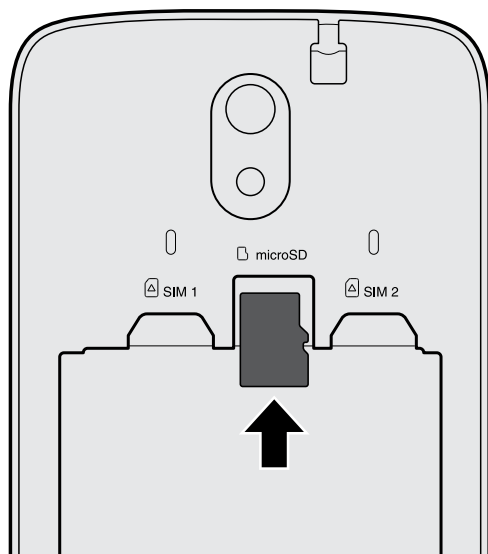

Odstránenie pamäťovej karty

1. Odnímte zadný kryt.
2. Pred vložení karty microSD nezabudnite vytiahnuť batériu.
3. Vytiahnite kartu microSD z jej zásuvky.

Batéria


Nabíjanie batérie

Pred tým, než HTC Desire 526G dual sim zapnete a začnete ho používať, odporúčame, aby ste nabili batériu.



- Ak bola batéria niekoľko dní vybitá, pred zapnutím bude možno potrebné telefón HTC Desire 526G dual sim niekoľko minút nabíjať.
- Na nabíjanie batérie používajte len adaptér a USB kábel, ktoré boli pribalené pri telefóne HTC Desire 526G dual sim. Keď je batéria takmer vybitá, nezabudnite použiť na nabíjanie napájací adaptér. Nepoužívajte pripojenie USB káblom k počítaču.
- Počas nabíjania pomocou sieťového alebo automobilového adaptéra batériu z telefónu HTC Desire 526G dual sim nevyberajte.

1. Zapojte malý koniec kábla USB do konektora USB.

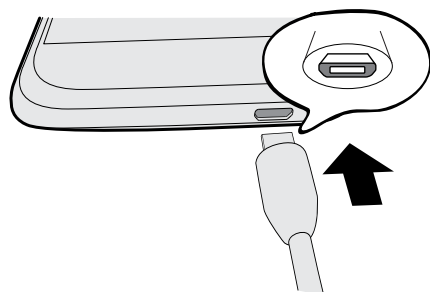

2. Zapojte druhý koniec kábla USB do sieťového adaptéra.
3. Začnite nabíjať batériu zapojením sieťového adaptéra do elektrickej zásuvky.



- V rámci ochrany pred prehrievaním sa batéria môže prestať nabíjať.
- Počas nabíjania odporúčame skontrolovať teplotu batérie. Batériu nenabíjajte v horúcom prostredí.
- Keď využívate internet a nabíjate batériu, HTC Desire 526G dual sim sa môže zohrievať. Je to normálny jav.
- V rámci úspory elektrickej energie odpojte po dokončení nabíjania napájací adaptér z elektrickej zásuvky.

Zapnutie alebo vypnutie

Zapnutie

Stlačte tlačidlo NAPÁJANIE, kým HTC Desire 526G dual sim nezavibruje.



Keď prvýkrát zapnete HTC Desire 526G dual sim, objaví sa výzva na jeho nastavenie.

Vypnutie

1. Ak je displej vypnutý, stlačením tlačidla NAPÁJANIE displej znova zapnete.
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo NAPÁJANIE.
3. Klepnite na **Vypnúť** v ponuke s možnosťami.

Nastavenie telefónu

Prvé nastavenie telefónu HTC Desire 526G dual sim

Keď prvýkrát zapnete telefón HTC Desire 526G dual sim, objaví sa výzva na jeho nastavenie.

Postupujte nastavením zariadenia a vyberte svoje pripojenie k internetu a podobne. Môžete sa tiež prihlásiť na svoje Google® konto.



Niektoré funkcie vyžadujúce pripojenie na internet, ako sú napríklad služby založené na polohe a automatická synchronizácia kont online, môžu byť mobilným operátorom osobitne spoplatnené. Ak sa chcete vyhnúť týmto poplatkom, cez Nastavenie vypnite tieto funkcie.

Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth

Pomocou Bluetooth® preneste kontakty z iného telefónu HTC, iPhone alebo iných typov telefónov.

1. Keď nastavujete telefón HTC Desire 526G dual sim prvýkrát, klepnite na položku **Preniesť moje veci**.
Prípadne prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Získať obsah z iného telefónu**.
2. Vyberte, či chcete preniesť z telefónu so systémom Android™, iPhone alebo iných typov telefónov.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke telefónu HTC Desire 526G dual sim, zapnite Bluetooth na starom telefóne a spárujte obidva telefóny.
4. Na telefóne HTC Desire 526G dual sim potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na položku **Požiadavka na párovanie**.
5. Keď uvidíte prístupový kód, klepnite na oboch telefónoch položku **Párovať**.
6. Po prenesení všetkých údajov klepnite na **Hotovo**.

Inštalácia aktualizácie

Pravidelne sú k dispozícii aktualizácie systémového softvéru. Keď je internetové pripojenie aktívne a je k dispozícii nová aktualizácia softvéru, dostanete upozornenie.



Ak nechcete prevziať aktualizáciu pomocou dátového pripojenia, prejdite do ponuky **Nastavenie > Informácie o telefóne > Aktualizácie systému** a klepnite na možnosť **Aktualizovať len cez sieť Wi-Fi**.

1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na upozornenie na aktualizáciu systému.
2. Klepnite na **Prevziať**.
3. Keď je prevzatie dokončené, vyberte možnosť okamžitej alebo neskoršej inštalácie.

Po aktualizácii sa HTC Desire 526G dual sim reštartuje.

Ručná kontrola aktualizácií

1. Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na položku **Informácie o telefóne**.
2. Klepnite na položku **Aktualizácie systému > Skontrolovať teraz**. HTC Desire 526G dual sim kontroluje, či sú k dispozícii aktualizácie.






Ak nemáte pripojenie na internet, objaví sa výzva na zapnutie mobilných dát alebo pripojenie k sieti Wi-Fi®. Po pripojení skontrolujte aktualizácie klepnutím na **Skontrolovať teraz**.

Váš prvý týždeň s novým telefónom

Základy

Navigačné tlačidlá na obrazovke

Telefón HTC Desire 526G dual sim má v spodnej časti obrazovky navigačné tlačidlá, ktoré sa otáčajú, keď zmeníte orientáciu.


	Prechod na predchádzajúcu obrazovku.
	Prechod na obrazovku Domov.
	Zobrazenie miniatúr najčastejšie používaných aplikácií.

Potiahnutím nahor z niektorého z navigačných tlačidiel otvoríte funkciu vyhľadávania cez Google.

Dotykové gestá

Pomocou dotykových gest sa môžete pohybovať po obrazovke Domov, otvárať aplikácie, listovať zoznamy a podobne.

Klepnutie

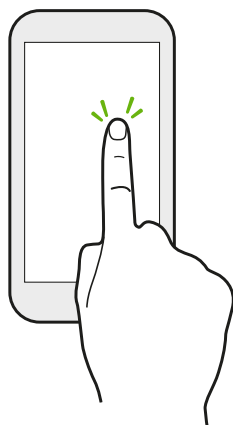


Ak chcete vybrať položky na obrazovke, ako sú napríklad ikony aplikácie a nastavenia, klepnite prstom na obrazovku, prípadne stlačte tlačidlá na obrazovke.

Stlačenie a podržanie




Ak chcete otvoriť dostupné možnosti pre nejakú položku (napr. textovú správu), jednoducho stlačte a podržte položku.

Posúvanie alebo potiahnutie

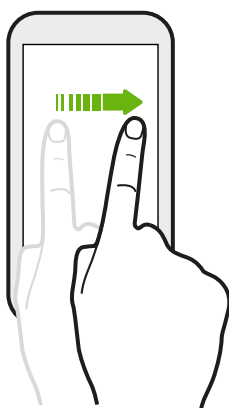


Rýchlo posuňte prstom zvisle alebo vodorovne po obrazovke a môžete tak prejsť na inú obrazovku Domov, prečítať si ďalší e-mail a podobne.

Pretiahnutie

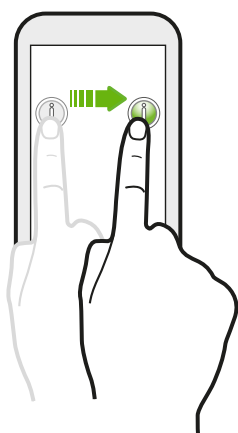


Stlačte a podržte prst určitým tlakom predtým, ako začnete ťahať. Počas ťahania nepúšťajte prst, kým nedosiahnete cieľové miesto.

Rýchle potiahnutie

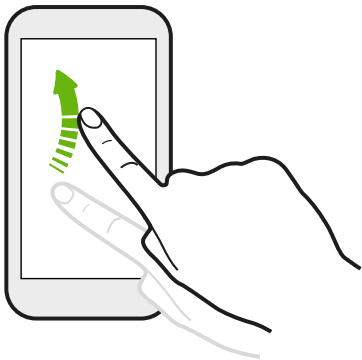

Rýchle potiahnutie sa podobá na posúvanie, avšak musíte potiahnuť prst v jemných a rýchlych ťahoch, ako keď napríklad posúvate doprava a doľava po obrazovke Domov, či rýchlo potiahnete v kontaktoch alebo zozname správ.

Potiahnutie dvomi prstami

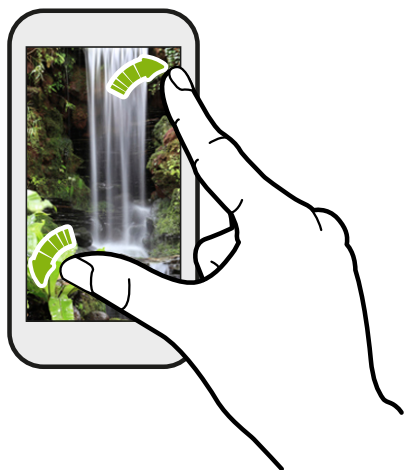

V niektorých aplikáciách, ako je napríklad Galéria alebo webový prehľadávač, môžete rozťahnutím prstov od seba zväčšiť prezeraný obrázok alebo text.



Potiahnutím prstov k sebe obrázok alebo text oddialite.

Režim spánku

Režim spánku šetrí energiu batérie prepnutím telefónu HTC Desire 526G dual sim do stavu nízkej spotreby energie pri vypnutej obrazovke. Zabráni aj nechceným stlačeniám tlačidla, keď máte HTC Desire 526G dual sim v taške.

Prepnutie do Režimu spánku

Krátko stlačte tlačidlo NAPÁJANIE, čím vypnete obrazovku a prepnete do Režimu spánku. HTC Desire 526G dual sim tiež automaticky prejde do Režimu spánku vtedy, keď je po určitú dobu nečinný.

Doba, po ktorej HTC Desire 526G dual sim prejde do režimu spánku, sa dá nastaviť v položke **Nastavenie > Zobrazenie**.

Prebudenie z Režimu spánku


Ak chcete ručne HTC Desire 526G dual sim prebudiť, stlačte tlačidlo NAPÁJANIE. Možno bude potrebné odomknúť obrazovku.



HTC Desire 526G dual sim sa prebudí automaticky, keď máte prichádzajúci hovor.

Odomknutie obrazovky

- Potiahnite uzamknutú obrazovku smerom nahor. Potiahnite doprava, ak chcete prejsť priamo na panel HTC BlinkFeed™. Potiahnite doľava, ak chcete prejsť na panel miniaplikácií obrazovky Domov.
- Môžete tiež stlačiť a podržať ikonu zámku a potom ju potiahnuť nahor, doprava alebo doľava.

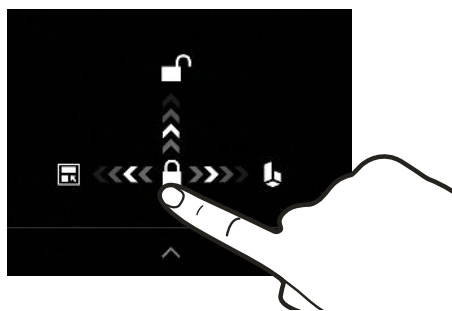



Ak ste nastavili zámok obrazovky, objaví sa pred odomknutím HTC Desire 526G dual sim výzva, aby ste zadali prihlasovacie údaje.



Ak ste nastavili pripomenutie udalosti alebo budík, môžete odložiť alebo zamietnuť udalosť alebo budík priamo z uzamknutej obrazovky.


Otvorenie aplikácie

- Klepnite na aplikáciu na paneli spúšťania v spodnej časti obrazovky Domov.
- Ak chcete zobrazíť obrazovku Aplikácie, klepnite na . Potom klepnite na aplikáciu, ktorú chcete použiť.
- Na obrazovke Aplikácie klepnite na  a zadajte názov hľadanej aplikácie.

Prepínanie medzi naposledy otvorenými aplikáciami

K dispozícii máte ľahký prístup k nedávno otvoreným aplikáciám.

1. Klepnite na tlačidlo .
2. Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte nedávno otvorené aplikácie.

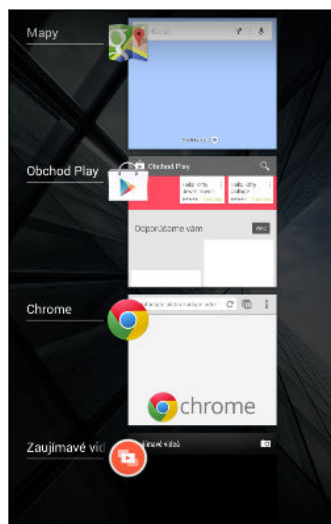


- Ak chcete odstrániť nejakú aplikáciu zo zoznamu, potiahnite ju doľava alebo doprava.
- Ak chcete prepnúť späť na aplikáciu, stačí na ňu klepnúť.

Panel Upozornenia

Ikony upozornení vás informujú o nových správach, udalostiach kalendára, budíkoch a prebiehajúcich činnostiach, ako je napríklad preberanie súborov. Keď uvidíte ikony upozornení, otvorte panel Upozornenia a pozrite si podrobnosti o upozorneniach, ktoré ste dostali.



1. Panel Upozornenia otvoríte tak, že potiahnete smerom nadol vrchnú stranu obrazovky.

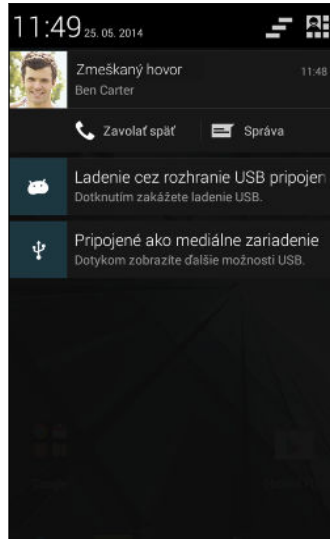

Ak máte niekoľko upozornení, môžete rolovať dolu po obrazovke, aby ste si ich zobrazili všetky.



Ak potrebujete rýchlo otvoriť panel Upozornenia z Rýchleho nastavenia, klepnite na



2. Na paneli Upozornenia:
 - Určité upozornenia sa dajú rozbaľiť a zobrazíť tak ďalšie informácie, napríklad ukážky e-mailov a udalosti kalendára. Potiahnutím prstov od seba upozornenie rozbalíte. Ak ho chcete zbaliť, potiahnite prsty k sebe.
 - Vidíte ikony v niektorých upozorneniach, ktoré umožňujú okamžite vykonať akcie. Ak máte napríklad zmeškaný hovor, klepnutím na dostupné ikony sa vrátite k hovoru alebo odpoviete textovou správou.
 - Klepnutím na ikonu upozornenia na ľavej strane otvoríte príslušnú aplikáciu.
 - Ak chcete zamietnuť len jedno upozornenie v zozname, potiahnite ho doľava alebo doprava.
3. Panel Upozornenia zatvoríte tak, že potiahnete smerom nahor spodnú stranu panela, prípadne stlačíte tlačidlo ↶.


Klepnutím na  tiež môžete zamietnuť všetky upozornenia a zavrieť panel Upozornenia.

Používanie karty Rýchle nastavenie

Na paneli Rýchle nastavenie môžete ľahko zapínať alebo vypínať nastavenia, ako sú napríklad Wi-Fi a Bluetooth. Nájdete tu tiež niekoľko odkazov, napríklad na zobrazenie vášho profilu.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť nastavenie, stačí klepnúť na jeho dlaždicu.






Keď ste na paneli Upozornenia, môžete klepnutím na  prepnúť na Rýchle nastavenie.

Zoznámte sa so svojimi nastaveniami

Chcete zmeniť vyzváňací tón, nastaviť pripojenie Wi-Fi alebo pridať kontá? Toto a ešte iné môžete robiť cez Nastavenie.

1. Otvorte Nastavenie buď cez panel Rýchle nastavenie alebo obrazovku Aplikácie.
 - Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie, a potom klepnite na **Nastavenie**.
 - Na obrazovke Domov klepnutím na  prepnite na obrazovku Aplikácie a potom klepnite na **Nastavenie**.
2. Tu sú niektoré základné nastavenia, ktoré môžete zmeniť:
 - Klepnutím na prepínač Zap./Vyp. vedľa položky zapnite alebo vypnite, napríklad Wi-Fi. Klepnutím na položku samotnú môžete konfigurovať nastavenie.
 - Klepnutím na **Profily zvuku** vyberte profil zvuku, nastavte vyzváňací tón a nakonfigurujte nastavenie zvuku pre upozornenia.
 - Klepnutím na položku **Zobrazenie** vyberte tapetu, zmeňte nastavenie časového limitu pre režim spánku a podobne.
 - Klepnite na položku **Pridať konto** a prihláste sa na svoje rozličné kontá, napríklad e-mailové, spoločenské siete a podobne.
 - Klepnutím na položku **Zabezpečenie** môžete HTC Desire 526G dual sim zabezpečiť, napríklad zámkom obrazovky.

Zmena vyzváňacieho tónu a zvuku upozornení

1. Prejdite na Nastavenie.
2. Klepnite na položku **Zvukové profily**.
3. Klepnite na  vedľa položky **Všeobecné**.
Prípadne klepnutím na  vytvorte vlastný profil zvuku a potom klepnite na  vedľa vytvoreného profilu.
4. Klepnite na **Vyzváňací tón telefónu** a zmeňte vyzváňací tón.
5. Klepnutím na položku **Predvolená zvuk upozornenia** zmeňte zvuk upozornenia.

Nasnímanie obrazovky telefónu HTC Desire 526G dual sim

Chcete ukázať svoje najvyššie skóre v hre, napísať na blog príspevok o funkciách HTC Desire 526G dual sim alebo pridať aktualizáciu statusu o skladbe, ktorú práve prehrávate? Je ľahké nasnímať obrazovku a zdieľať to cez aplikáciu Galéria.


Súčasne stlačte a podržte tlačidlá **NAPÁJANIE** a **ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ**. Obrazovka sa uloží do albumu Snímky obrazovky v aplikácii Galéria.

Práca s textom

Výber, kopírovanie a vkladanie textu

V aplikáciách, ako sú napríklad webový prehľadávač a E-mail, môžete vybrať a skopírovať text a potom ho prilepiť alebo zdieľať.

1. Stlačte a podržte slovo.
2. Potiahnite značky začiatku a konca pre zvýraznenie okolitého textu, ktorý chcete vybrať.

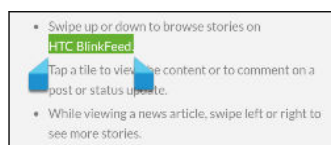

3. Po vybraní textu, ktorý chcete skopírovať, klepnite na položku **☰** > **Kopírovať** (prípadne klepnite na **📄**).

Vybraný text sa potom skopíruje do schránky systému.

4. V textovom poli (napríklad pri vytváraní e-mailu) stlačte a podržte miesto, kam chcete prilepiť text.
5. Klepnite na **Prilepiť**.



Ak chcete kopírovať adresu prepojenej webovej stránky, stlačte a podržte prepojenie, potom klepnite na **Kopírovať URL prepojenia** (prípadne **Kopírovať adresu prepojenia**).

Zdieľanie textu

1. Po vybraní textu, ktorý chcete zdieľať, klepnite na položku **☰** > **Zdieľať** (prípadne klepnite na **🔗**).
2. Vyberte, kde chcete prilepiť a zdieľať vybraný text, napríklad v e-mailovej správe alebo aktualizácii statusu v spoločenskej sieti.

Klávesnica HTC Sense

Písanie je s klávesnicou HTC Sense™ rýchle a presné.

- Návrhy na slová tiež šetria čas. Počas písania uvidíte návrhy na slová, spomedzi ktorých môžete vybrať. Môžete tiež pridávať slová, frázy a skratky do slovníka návrhov. Pozrite časť [Zadávanie textu s návrhmi na slová](#) na strane 26.
- Slová môžete písať aj ich vyslovovaním. Pozrite časť [Zadávanie textu hovorením](#) na strane 28.
- Zapnite klávesnicu Trace a môžete slová zadávať posúvaním prsta z jedného písmena na druhé. Pozrite časť [Používanie klávesnice Trace](#) na strane 28.
- Stačí potiahnuť doprava a otvoríte číselnú a symbolovú klávesnicu. Prípadne potiahnite doľava a prepínajte medzi jazykmi.
- Klávesy obsahujú sekundárne čísla, interpunkčné znamienka alebo ďalšie znaky, ktoré môžete rýchlo zadať bez toho, aby ste prepínali na číselnú alebo symbolovú klávesnicu.



Stačí napríklad stlačiť a podržať kláves v prvom riadku a vložíte číslo.

- Vyberte si spomedzi množstva emotikonov.
- Zobrazte alebo skryte navigačné tlačidlá so šípkou. Ak cez Nastavenie povolíte klávesy so šípkou, objavia sa len na klávesnici v režime Na výšku.



Zadávanie textu

Klávesnica na obrazovke sa objaví, keď klepnete na textové políčko v aplikácii. Zadávajte písmená a čísla, zmeňte rozloženie klávesnice a podobne.

Stačí klepať na klávesy na klávesnici na obrazovke, čím zadávate písmená a čísla, ako aj interpunkčné znamienka a symboly.


- Klepnutím na  zadáte veľké písmeno. Dvojitým klepnutím aktivujete Caps Lock.
- Stlačením a podržaním klávesov so sivými znakmi na vrchu zadáte čísla, symboly alebo písmená s mäkčeňom alebo dĺžňom. S niektorými klávesmi je spojených viacero znakov alebo interpunkčných znamienok.
- Potiahnutím doprava zobrazíte klávesy s číslami a symbolmi. Ak sa chcete vrátiť na základnú klávesnicu, potiahnite doľava.
- Stlačením tlačidla  zatvorte klávesnicu na obrazovke.



Ak chcete otvoriť nastavenie klávesnice, stlačte a použite kláves s čiarkou, ak nad klávesom vidíte . Prípadne prejdite na položky **Nastavenie > Jazyk a zadávanie** a klepnite na  vedľa položky **HTC Sense Input**.

Výber rozloženia klávesnice


Zvoľte si rozloženie klávesnice, ktoré vyhovuje vášmu štýlu písania.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a zadávanie**.
2. Klepnite na  vedľa položky **HTC Sense Input**.

3. Klepnite na **Výber klávesnice > Typy klávesnice**.
4. Vyberte rozloženie klávesnice, ktoré chcete použiť.

Výber jazyka klávesnice a prepínanie medzi nimi

Ak sú na telefóne HTC Desire 526G dual sim k dispozícii viaceré jazyky klávesnice, môžete vybrať, ktoré jazyky majú byť na klávesnici na obrazovke zapnuté.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a zadávanie**.
2. Klepnite na  vedľa položky **HTC Sense Input**.
3. Klepnite na **Výber klávesnice** a potom vyberte požadované jazyky.

Ak chcete zmeniť jazyk klávesnice, urobte jedno z nasledujúceho:

- Potiahnite doľava klávesnicu na obrazovke (nie je k dispozícii, ak používate klávesnicu Trace).
- Klepte na kláves jazyka (napríklad **EN**), kým nevidíte jazyk klávesnice, ktorý chcete použiť.
- Stlačte a podržte kláves jazyka a potom potiahnite prstom na jazyk klávesnice, ktorý chcete použiť.

Zadávanie textu s návrhmi na slová

Začali ste písať niečo, hoci neviete presne, ako sa to hláskuje? Vďaka návrhom slov uvidíte hneď nad klávesnicou zobrazené navrhované slová.



V predvolenom nastavení sú návrhy na slovo a návrhy na ďalšie slovo zapnuté.

Ak chcete zadať slovo v prediktívnom režime, urobte jeden z nasledujúcich krokov:

- Klepnutím na medzerník vložte slovo zvýraznené v zozname návrhov.
- Klepnite v zozname návrhov na slovo.
- Klepnite na šípku vedľa zoznamu návrhov a zobrazíte tak ďalšie voľby.



Ak ste v určitých jazykoch, ako je napríklad angličtina a španielčina, nechtiac v zozname návrhov vybrali nesprávne slovo, môžete sa vždy vrátiť späť a zmeniť ho klepnutím na slovo a zvolením iného návrhu.

Nastavenie druhého jazyka pre návrhy slov

Návrhy na slová môžete tiež nastaviť tak, že budú dvojjazyčné. Počas písania budete dostávať návrhy na slová v jazykoch, ktoré ste vybrali.



Dvojjazyčné návrhy sú k dispozícii len vtedy, ak sa používa klávesnica s latinkou.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a zadávanie**.
2. Klepnite na vedľa položky **HTC Sense Input**.
3. Klepnite na **Výber klávesnice > Dvojjazyčné návrhy** a potom vyberte požadovaný jazyk.

Pridávanie slov a fráz do slovníka návrhov

Pridajte si často používané mená, akronymy a tiež frázy do slovníka návrhov, kde ich ľahko v zozname návrhov nájdete.

Keď si vytvoríte textové skratky na slová a frázy, budete písať ešte rýchlejšie. Namiesto písania frázy „Porozprávame sa neskôr“ stačí tlačidlami zadať skratku „psn“. V správe alebo e-mailoch stačí napísať „tty1“ a klepnutím na medzerník zadáte celú frázu.



Táto funkcia je k dispozícii iba pre jazyky s latinkou.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a zadávanie**.
2. Klepnite na vedľa položky **HTC Sense Input**.
3. Klepnite na položku **Osobný slovník**, vyberte požadovaný jazyk, do ktorého chcete pridať slovo, a potom klepnite na **+**.
4. Zadajte slovo alebo frázu a potom zadajte jej textovú skratku.
5. Stlačením tlačidla **✓** zatvorte klávesnicu.
6. Stlačením tlačidla uložíte slovo alebo frázu do slovníka.

Úprava alebo odstránenie slov a fráz v slovníku návrhov

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a zadávanie**.
2. Klepnite na vedľa položky **HTC Sense Input**.
3. Klepnite na položku **Osobný slovník** a potom vyberte jazyk slovníka, v ktorom chcete robiť zmeny.
 - Ak chcete upraviť slovo, frázu alebo skratku, klepnite na položku v zozname a urobte zmeny.
 - Ak chcete položku odstrániť, klepnite na ňu a potom klepnite na .

Používanie klávesnice Trace

Namiesto klepania na klávesy na klávesnici na obrazovke môžete slová zadávať „stopou“.



Táto funkcia je k dispozícii iba pre jazyky s latinkou.


1. Aktivujte klávesnicu Trace cez **Nastavenie > Jazyk a zadávanie > HTC Sense Input**.
2. Posúvaním prstom z jedného písmena na ďalšie zadáte slovo.
3. Keď je slovo dokončené, zodvihnite prst.
4. Ak chcete ďalej zadávať text, posúvajte znova prstom po písmenách a zadajte tak ďalšie slovo.



Ak sa potom neobjaví požadované slovo, môžete urobiť toto:


- Klepnite v zozname návrhov na slovo.
- Klepnite na šípku vedľa zoznamu návrhov a zobrazíte tak ďalšie voľby.

Zapnutie alebo vypnutie klávesnice Trace


1. Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na položku **Jazyk a zadávanie**.
2. Klepnite na  vedľa položky **HTC Sense Input**.
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Klávesnica Trace**.

Zadávanie textu hovorením

Nemáte čas na písanie? Skúste zadávať slová tak, že ich hovoríte.

1. Pri prvom použití funkcie písania hlasom skontrolujte, či je na klávesnici na obrazovke ikona mikrofónu .

Ak nie je zobrazená, je potrebné zapnúť písanie hlasom. Prejdite na **Nastavenie**, klepnite na položku **Jazyk a zadávanie** a potom vyberte možnosť **Písanie hlasom Google**.

2. Klepnite na miesto, kam chcete zadať text.
3. Na klávesnici na obrazovke stlačte a podržte .
4. Keď uvidíte tlačidlo s animovaným mikrofónom a nápis „Teraz hovorte“, vyslovte slová, ktoré chcete zadať.



Ak chcete nastaviť jazyk zadávania hlasom, klepnite na panel jazykov nad tlačidlom mikrofónu. Môžete vybrať jeden alebo viac jazykov. Dostupné jazyky sa môžu líšiť.

5. Ak slovo nezodpovedá tomu, čo ste vyslovili, a je zvýraznené, klepnutím na podčiarknuté slovo ho odstráňte alebo zobrazte ďalšie voľby.
6. Interpunkčné znamienka zadávajúte vyslovením názvu (povedzte napríklad „čiarka“).



V niektorých jazykoch nemusí byť zadávanie interpunkčných znamienok hlasom podporované.

Batéria

Zobrazenie percenta batérie

Percento zostávajúcej energie batérie môžete vidieť priamo v stavovom riadku.

1. Prejdite na Nastavenie.
2. Klepnite na položku **Batéria**.
3. Vyberte položku **Percento batérie**.

Kontrola využitia batérie a histórie

Pozrite si, koľko energie batérie využil systémový softvér a hardvér. Môžete tiež vidieť, ako dlho bol telefón HTC Desire 526G dual sim používaný od posledného nabitia.

1. Prejdite na Nastavenie.
2. Klepnite na položku **Batéria**. Uvidíte podľa poradia zoznam položiek, ktoré využívali batériu, a koľko energie bolo použitéj.
3. Klepnutím na položku skontrolujte, ako bola batéria využívaná. Prípadne klepnite na graf a pozrite si históriu využitia batérie.

Tipy na predĺženie výdrže batérie

Doba, po ktorú batéria vydrží, závisí od spôsobu používania telefónu HTC Desire 526G dual sim.

V prípadoch, kedy potrebujete viac predĺžiť výdrž batérie, skúste niektoré z týchto tipov:

Skontrolujte využitie batérie

Monitorovanie využitia batérie vám pomôže identifikovať, čo spotrebuje najviac energie, takže môžete zvoliť, čo sa s tým dá urobiť. Podrobnosti nájdete v časti [Kontrola využitia batérie a histórie](#) na strane 29.

Spravujte svoje pripojenia

- Vypnite bezdrôtové pripojenia, keď ich nepoužívate. Prejdite na Nastavenie a zapnite alebo vypnite dátové pripojenie, Wi-Fi alebo Bluetooth.
- Funkciu GPS zapínajte len vtedy, keď je potrebná presná poloha, napríklad pri používaní navigácie alebo aplikácií založených na určení polohy. Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie služieb umiestnenia](#) na strane 72.
- Zapnite Režim v lietadle, keď nepotrebuje žiadne bezdrôtové pripojenia a nechcete prijímať hovory ani správy.

Spravujte zobrazenie

- Znížením jasnosti a nastavením kratšieho časového limitu na vypnutie obrazovky ušetríte energiu batérie.
- Nepoužívajte na obrazovke Domov dynamickú tapetu. Efekty animácie sú pekné, ak sa nimi chcete pochváliť iným ľuďom, ale vyčerpávajú batériu.
Trochu tiež pomôže, ak zmeníte tapetu na obyčajné čierne pozadie. Čím menej farieb je zobrazených, tým menej sa využíva batéria.

Ďalšie podrobnosti nájdete v časti [Nastavenie a zabezpečenie](#) na strane 89 a [Prispôsobenie](#) na strane 36.

Spravujte svoje aplikácie


- Nainštalujte najnovšie aktualizácie softvéru a aplikácií. Aktualizácie niekedy obsahujú vylepšenia týkajúce sa výkonu batérie.
- Odinštalujte alebo zakážte aplikácie, ktoré nikdy nepoužívate.

Viaceré aplikácie spúšťajú procesy alebo synchronizujú údaje na pozadí aj vtedy, keď ich nepoužívate. Ak máte aplikácie, ktoré už nepotrebuje, odinštalujte ich.

Ak bola aplikácia vopred nainštalovaná a nedá sa odinštalovať, jej zakázaním môžete zabrániť, aby bola nepretržite spustená alebo synchronizovala údaje. V položke **Nastavenie** > **Aplikácie** nalistujte kartu **Všetko**, klepnite na aplikáciu a potom klepnite na **Zakázať**.


Obmedzte dáta na pozadí a synchronizáciu

Dáta na pozadí a synchronizácia môžu spotrebovať množstvo energie batérie, ak na pozadí synchronizuje veľa aplikácií. Rozhodnite sa, ktoré aplikácie môžu synchronizovať v dlhších intervaloch, prípadne synchronizujte ručne.

- Ak máte veľa e-mailových kont, zvážte ručnú synchronizáciu niektorých kont.
- V aplikácii Obchod Play klepnite na  > **Nastavenie** a potom zrušte začiarňnutie možnosti **Pridať ikonu na obrazovku Domov**, aby ste predišli automatickému pridávaniu odkazov na aplikácie na obrazovku Domov, keď inštalujete nové aplikácie. Klepnite tiež na položku **Automaticky aktualizovať aplikácie** > **Neaktualizovať aplikácie automaticky**, ak pre vás nie je problém aktualizovať aplikácie z Obchod Play ručne.

Ďalšie tipy

Ak potrebujete získať trochu viac energie batérie, skúste tieto tipy:

- Znížte hlasitosť vyzváňacieho tónu a médií.
- Minimalizujte používanie vibrovania alebo zvukovej odozvy. V časti Nastavenie klepnite na **Zvukové profily** >  a vyberte, ktoré nepotrebujete, a môžete ich vypnúť.
- Skontrolujte nastavenia aplikácií, kde možno nájdete ďalšie možnosti optimalizácie batérie.



HTC BlinkFeed

Vaša dynamická obrazovka Domov


Zostaňte v kontakte s priateľmi alebo získavajte najnovšie aktualizácie k svojim záujmom priamo na paneli HTC BlinkFeed. Nastavte, ktoré spoločenské siete, zdroje správ a podobne sa objavujú.

- Klepnutím na dlaždicu zobrazíte obsah, prípadne môžete komentovať príspevok alebo aktualizáciu statusu.
- Nalistovaním na vrchnú časť obrazovky a potiahnutím obrazovky nadol ručne obnovte obsah.




Keď ste na paneli HTC BlinkFeed, môžete stlačením tlačidla  alebo  posunúť navrch.

- Na paneli HTC BlinkFeed môžete potiahnutím doprava otvoriť vysúvaciu ponuku, kde môžete zvoliť, ktoré kanály sa majú zobrazovať. Vyberte možnosť Zaujímavé, ak chcete vidieť zmes článkov z vybraných kanálov a obľúbených zdrojov správ.

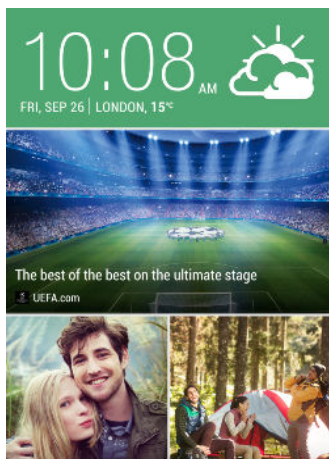



Zapnutie alebo vypnutie funkcie HTC BlinkFeed

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnite dva prsty smerom k sebe a potom klepnite na .
2. Keď je vybraný panel HTC BlinkFeed, klepnite na položku **Odstrániť**.
3. Ak ho chcete pridať späť, potiahnite doprava a potom klepnite na tlačidlo **+**, na ktorom je slovo **BlinkFeed**.

Výber kanálov


Objavujte príbehy a články na paneli HTC BlinkFeed založené na vašich záujmoch, obľúbených kategóriách a populárnych kanáloch správ alebo webových stránok.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na položku  > **Pridať obsah**.
3. Vyberte kategóriu.
4. Vyberte jeden alebo viac zdrojov kanála.

Môžete najprv skontrolovať konkrétny kanál tak, že klepnete na jeho názov a potom ho klepnutím na  pridajte na panel HTC BlinkFeed.



Prispôsobenie kanála Zaujímavé

Keď vyberiete témy a služby pre panel HTC BlinkFeed, zobrazujú sa najzaujímavejšie články z vybraných zdrojov, najnovšie zmeny statusu a podobne. Ak chcete dočasne v kanáli Zaujímavé zobrazovať menej položiek, môžete odfiltrovať niektoré z vybraných tém a služieb.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na  > **Nastavenie**.
3. Klepnite na položku **Voľba zaujímavých tém**.
4. Vyberte zdroje správ a témy, ktoré sa majú objavovať v kanáli Zaujímavé.


Prihlásenie na odber viacerých regionálnych edícií

Chcete mať prehľad o aktuálnych udalostiach vo viacerých jazykoch? Môžete pridať ďalšie jazyky.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na položku  > **Pridať obsah**.
3. Klepnite na  a potom vybrať jazyk alebo región.
4. Vyberte zdroje kanálov, ktoré chcete pridať.

Pridane tém záujmu

Hľadáte ďalšiu konkrétnu tému? Vyhľadajte a vyberte témy záujmu, ktoré sa majú zobrazovať na paneli HTC BlinkFeed.


1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na položku **Hľadať obsah** a potom zadajte tému, o ktorú sa zaujímate.
3. Klepnite na výsledok a potom ju klepnutím na  pridajte do časti Vlastné témy.

Zobrazenie obsahu z vašich aplikácií a spoločenských sietí

Priamo na paneli HTC BlinkFeed môžete vidieť príspevky priateľov v spoločenských sieťach alebo obsah z vašich aplikácií HTC.



Ak chcete na paneli HTC BlinkFeed vidieť kanály zo spoločenských sietí, je potrebné byť na nich prihlásení.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na  > **Služby a aplikácie** a potom vyberte požadované aplikácie a spoločenské siete.

Čítanie článkov na paneli HTC BlinkFeed

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím nahor alebo nadol vyhľadajte článok, ktorý si chcete prečítať.
2. Klepnutím na dlaždicu zobrazte článok.




Ak sa nájdú súvisiace články, môžete posunúť nadol na koniec a uvidíte prepojenia.

Uloženie článkov na neskôr

Nemáte čas prečítať si pravdepodobne zaujímavý článok? Môžete články pridať ako záložky do zoznamu čítania.

Spravte jednu z týchto možností:

- Počas prezerania článku klepnite na .
- Na paneli HTC BlinkFeed stlačte a podržte dlaždicu s článkom, ktorý chcete pridať medzi záložky. Potom klepnite na položku **Čítať neskôr**.

Ak chcete otvoriť zoznam na čítanie na HTC BlinkFeed, potiahnite doprava a potom klepnite vo vysúvacej ponuke na položku **Zoznam správ na čítanie**.

Odstránenie dlaždíc na paneli HTC BlinkFeed

Máte príliš veľa dlaždíc? Teraz môžete ktorúkoľvek dlaždicu z panela HTC BlinkFeed odstrániť.

1. Na paneli HTC BlinkFeed stlačte a podržte dlaždicu, ktorú chcete odstrániť.
2. Klepnite na **Odstrániť**.

Pridávanie na spoločenské siete

Aktualizáciu statusu môžete pridať priamo z obrazovky Domov.



Ak chcete pridať príspevok, je potrebné prihlásiť sa na konto spoločenskej siete.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na **⋮** > **Vytvoriť** a potom vyberte spoločenskú sieť.
3. Vytvorte aktualizáciu statusu a pridajte ju do svojej spoločenskej siete.

Prispôsobenie

Tapeta obrazovky Domov

Zvoľte spomedzi dostupných tapiet, prípadne použite fotografiu, ktorú ste nasníмали fotoaparátom.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Tapeta obrazovky Domov**.
3. Klepnite na jedno z nasledovného:


HTC tapety	Klepnutím na predvolenú tapetu zobrazíte jej ukážku.
Pohyblivé tapety	Klepnutím na predvolenú animovanú tapetu zobrazíte jej ukážku.
Galéria alebo Fotografie	Vyberte existujúcu fotografiu a orežte ju.


4. Klepnite na **Použiť** alebo **Hotovo**.

Panel spúšťania

Panel spúšťania vám umožňuje prístup k často používaným aplikáciám jedným stlačením. Aplikácie na paneli spúšťania môžete nahradiť inými aplikáciami, ktoré často používate.

1. Stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete nahradiť, a potom ju potiahnite na .

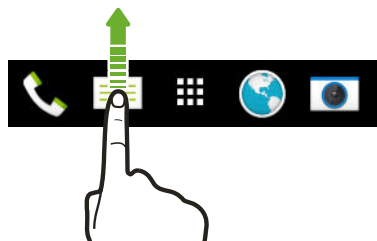

2. Klepnutím na  prejdite na obrazovku Aplikácie.
3. Stlačte a podržte aplikáciu a potom ju potiahnite na prázdne miesto na paneli spúšťania.



- Aplikácie na paneli spúšťania tiež môžete zoskupiť do priečinka.
- Aplikácie na uzamknutej obrazovke sú tie isté, ktoré sú na paneli spúšťania.


Pridanie miniaplikácie na obrazovku Domov

Miniaplikácie vám prehľadne uchovávajú dôležité informácie a obsah ľahko dostupné. Vyberte si spomedzi množstva miniaplikácií a pridajte si tie najužitočnejšie na obrazovku Domov.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Pridať aplikácie a miniaplikácie**.
3. Klepnite na ▼ > **Miniaplikácie**.
4. Listujte miniaplikáciami, prípadne klepnutím na 🔍 vyhľadajte konkrétnu miniaplikáciu.
5. Stlačte a podržte miniaplikáciu potom ju potiahnite na panel miniaplikácií, na ktorý ju chcete pridať.

Zmena nastavenia miniaplikácie

Môžete upraviť niektoré základné nastavenia určitých miniaplikácií.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu na obrazovke Domov a potom ju potiahnite na .



2. Prispôbte nastavenie miniaplikácie.

Zmena veľkosti miniaplikácie

Veľkosť niektorých miniaplikácií sa dá zmeniť po pridaní na obrazovku Domov.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu na obrazovke Domov a potom uvoľnite prst. Ak sa objaví okraj, znamená to, že sa dá zmeniť veľkosť miniaplikácie.
2. Ťahaním okrajov zväčšíte alebo zmenšíte miniaplikáciu.

Pridanie odkazov na obrazovku Domov

Často používané aplikácie umiestnite na ľubovoľný panel miniaplikácií na obrazovke Domov. Môžete pridať aj odkazy na často používané nastavenia, webové stránky pridané medzi záložky a podobne.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Pridať aplikácie a miniaplikácie**.
3. Klepnite na ▼ > **Aplikácie** alebo **Odkazy**.
4. Listujte aplikáciami a odkazmi, prípadne klepnutím na 🔍 vyhľadajte.
5. Stlačte a podržte aplikáciu alebo odkaz, potom ich potiahnite na panel miniaplikácií, na ktorý ich chcete pridať.



Ak chcete pridať aplikáciu z obrazovky Aplikácie, stlačte a podržte aplikáciu, potom ju potiahnite na panel miniaplikácií.

Úprava panelov obrazovky Domov

Pridanie alebo odstránenie panela miniaplikácií



- Ak ste už dosiahli maximálny limit, nebudete môcť pridať nový panel miniaplikácie.
- HTC BlinkFeed sa vždy ukazuje ako prvý panel (ak nie je odstránený). Panel miniaplikácií nie je možné pridať pred HTC BlinkFeed.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Spravovať stránky obrazovky Domov**.
3. Ak chcete pridať nový panel miniaplikácií, potiahnite doľava, kým nevidíte ikonu +. Potom na ňu klepnite.
4. Ak chcete odstrániť panel miniaplikácií, potiahnite doľava alebo doprava, kým panel nevidíte, a potom klepnite na položku **Odstrániť**.
5. Po dokončení stlačte ↶.

Usporiadanie panelov miniaplikácií




Panel miniaplikácií nie je možné presunúť a vložiť pred HTC BlinkFeed.

1. Na obrazovke HTC BlinkFeed alebo na ľubovoľnom paneli miniaplikácií potiahnutím dvoch prstov k sebe prispôsobte obrazovku Domov.
2. Stlačte a podržte miniatúru panela miniaplikácií a potom ju potiahnite doľava alebo doprava na požadované miesto.
3. Po dokončení usporiadania panelov miniaplikácií stlačte tlačidlo ↶.

Presunutie miniaplikácie alebo ikony

Môžete ľahko presunúť miniaplikáciu alebo ikonu z jedného panela miniaplikácií na druhý.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu jedným prstom.
2. Druhým prstom rýchlo potiahnite doľava alebo doprava, čím pretočíte obrazovku na iný panel miniaplikácií.

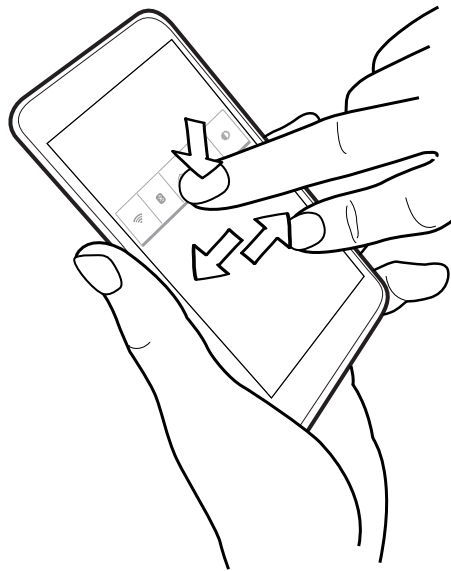

3. Pustite miniaplikáciu alebo ikonu.

Odstránenie miniaplikácie alebo ikony



1. Stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu, ktorú chcete odstrániť, a potom ju potiahnite na 🗑️.
2. Keď sa miniaplikácia alebo ikona zmenia na červené, zodvihnite prst.

Zmena hlavnej obrazovky Domov

Nastavte funkciu HTC BlinkFeed alebo panel miniaplikácií ako svoju hlavnú obrazovku Domov.


1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Spravovať stránky obrazovky Domov**.
3. Potiahnite doľava alebo doprava, kým nevidíte panel, ktorý chcete používať ako svoju hlavnú obrazovku Domov.
4. Klepnite na **Nastaviť ako Domov**.
5. Stlačte tlačidlo ↶.



Stlačením tlačidla  z ľubovoľnej aplikácie sa vrátite na naposledy otvorený panel. Stačí znova stlačiť tlačidlo  a prejdete na hlavnú obrazovku Domov.

Zoskupenie aplikácií na paneli miniaplikácií a paneli spúšťania


1. Stlačte a podržte miniaplikáciu a potom jej potiahnutím na inú aplikáciu automaticky vytvoríte priečinok.

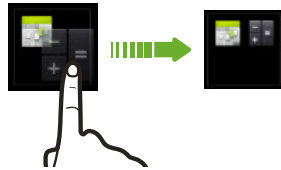

2. Klepnite na priečinok a otvorte ho.
3. Klepnite na záhlavie okna s priečinkom a potom zadajte nový názov priečinka.
4. Pridajte do priečinka ďalšie aplikácie. Klepnite na **+**, vyberte aplikácie a potom klepnite na **Hotovo**.




Do priečinka tiež môžete pridať odkazy na nastavenia alebo informácie. Najprv pridajte odkaz na panel miniaplikácií a potom ho potiahnite na priečinok.

Odstránenie položiek z priečinka






1. Na paneli spúšťania alebo paneli miniaplikácií otvorte priečinok klepnutím na neho.
2. Stlačte a podržte aplikáciu alebo odkaz v priečinku, a potom ich potiahnite na .

Usporiadanie aplikácií




Na obrazovke Aplikácie môžete zmeniť usporiadanie aplikácií a rozloženie.

1. Na obrazovke HTC BlinkFeed alebo na niektorom paneli miniaplikácií klepnite na .
2. Klepnite na  a potom vyberte, ako chcete aplikácie usporiadať, napríklad podľa abecedy.
Ak chcete aplikácie zoskupiť do priečinkov alebo zmeniť ich usporiadanie, vyberte položku **Vlastné**.
3. Klepnite na  > **Veľkosť mriežky** a vyberte, či chcete na jednej stránke zobrazovať viac alebo menej aplikácií.



Presúvanie aplikácií a priečinkov

1. Na obrazovke Aplikácie klepnite na  > **Vlastné**.
2. Klepnite na  > **Preusporiadať aplikácie**.
3. Stlačte a podržte aplikáciu alebo priečinkov a potom urobte jedno z nasledujúceho:
 - Potiahnite aplikáciu alebo priečinkov na iné miesto na tej istej stránke. Pred pustením prsta počkajte, kým nevidíte ikonu obsadenia prejsť preč.
 - Potiahnutím aplikácie alebo priečinka na šípku  alebo  ich presuňte na inú stránku.
4. Keď dokončíte presúvanie aplikácií a priečinkov, klepnite na .

Zoskupenie aplikácií do priečinka


1. Na obrazovke Aplikácie klepnite na  > **Vlastné**.
2. Klepnite na  > **Preusporiadať aplikácie**.
3. Stlačte a podržte miniaplikáciu a potom jej potiahnutím na inú aplikáciu automaticky vytvorte priečinkov.
4. Ak chcete pridať ďalšie aplikácie, potiahnite jednotlivé aplikácie na priečinkov.
5. Ak chcete priečinkov pomenovať, otvorte ho, klepnite na jeho záhlavie a potom zadajte názov priečinka.
6. Po dokončení klepnite na .

Odstránenie aplikácií z priečinka

1. Na obrazovke Aplikácie klepnite na  > **Vlastné**.
2. Klepnite na  > **Preusporiadať aplikácie**.
3. Klepnite na priečinkov a otvorte ho.



4. Stlačte a podržte aplikáciu a potom ju potiahnite na obrazovku Aplikácie. Pred pustením prsta počkajte, kým nevidíte ikonu obsadenia prejsť preč.
5. Po dokončení odstraňovania aplikácií klepnite na ✓.

Skrytie alebo zobrazenie aplikácií

1. Na obrazovke Aplikácie klepnite na  > Skryť/Zobraziť aplikácie.
2. Vyberte aplikácie, ktoré chcete skryť, prípadne zrušte začiarknutie ich políčok, ak ich chcete odkryť.
3. Klepnite na Hotovo.

Pridanie miniaplikácie na uzamknutú obrazovku

Vyberte si spomedzi miniaplikácií uzamknutej obrazovky.

1. Prejdite na Nastavenie.
2. Klepnite na položku Zabezpečenie a potom vyberte možnosť Povoľiť miniaplikácie.
3. Na uzamknutej obrazovke potiahnite pravý okraj, kým nevidíte ikonu .
4. Klepnite na .
5. Klepnite na miniaplikáciu, ktorú chcete pridať na uzamknutú obrazovku.

Vypnutie zámku obrazovky

Dávate prednosť tomu, aby ste nemuseli pri každom prebudení telefónu odomykať? Zámok obrazovky môžete vypnúť cez Nastavenia.


1. Prejdite na Nastavenie.
2. Klepnite na položku Zabezpečenie > Zámok obrazovky > Žiadny.

Ak chcete znova zapnúť zámok obrazovky, v nastaveniach Zabezpečenie klepnite na položky Zámok obrazovky > Posunutie.

Telefonické hovory

Uskutočnenie hovoru


Číslo môžete navoliť buď priamo alebo môžete prehľadávať zoznam kontaktov a históriu hovorov a tak uskutočniť hovor.

1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom vyberte, z ktorej karty chcete zavolať.
3. Zadaťte niekoľko prvých číslic telefónneho čísla alebo niekoľko prvých písmen mena kontaktu. Potom sa zobrazí zoznam zodpovedajúcich čísiel a mien z položky História hovorov a vašich kontaktov.
4. Listujte filtrovaným zoznamom a potom klepnite na meno alebo číslo, na ktoré chcete volať.
5. Ak chcete zavesiť, klepnite na .

Volanie čísla rýchlej voľby

1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom vyberte, z ktorej karty chcete zavolať.
3. Na klávesnici telefónu:
 - Číslo 1 je zvyčajne priradené vašej odkazovej schránke. Stlačením a podržaním tohto tlačidla zavoláte odkazovú schránku a získate odkazy v odkazovej schránke.
 - Stlačte a podržte kláves priradený kontaktu, ktorému chcete volať.

Priradenie klávesu rýchlej voľby

1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Klepnite na  > **Rýchla voľba**. Môžete tiež stlačiť a podržať kláves nepriradeného čísla.
3. Na obrazovke Rýchla voľba vyberte tlačidlo rýchlej voľby, ktoré chcete priradiť.
4. Vyberte kontakt zo zoznamu.

Uskutočnenie tiesňového volania

V niektorých oblastiach môžete uskutočňovať tiesňové hovory z telefónu HTC Desire 526G dual sim aj v prípade, že bola karta micro SIM zablokovaná, prípadne žiadna nie je nainštalovaná.



Ak nemáte signál siete, nebudete môcť uskutočniť tiesňový hovor.






1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Navoľte tiesňové číslo pre svoje miesto a potom klepnite na .



Ak je aktivované heslo zámku obrazovky alebo vzor zámku obrazovky, ale zabudli ste ich, môžete napriek tomu uskutočňovať tiesňové hovory klepnutím na **Tiesňové volanie** na obrazovke.

Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Keď prijímate telefonický hovor od kontaktu, objaví sa obrazovka Prichádzajúci hovor.

- Stlačením a podržaním  zobrazíte všetky možnosti hovoru a potom ho potiahnite na  alebo .
- Ak chcete odmietnuť hovor a odoslať volajúcemu textovú správu, potiahnite  na  a potom vyberte správu, ktorú odoslať.

Stlmenie vyzváňania bez odmietnutia hovoru

Spravte jednu z týchto možností:

- Stlačte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ alebo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Stlačte tlačidlo NAPÁJANIE.

Čo môžem robiť počas hovoru?




Počas prebiehajúceho hovoru môžete zapnúť hlasitý odposluch, podržať hovor a podobne.


Podržanie hovoru

Klepnutím na  hovor podržíte. Ak chcete pokračovať v hovore, znova klepnite na .

Prepínanie medzi hovormi

Ak už prebieha hovor a prijmete ďalší hovor, môžete prepínať medzi dvomi hovormi.

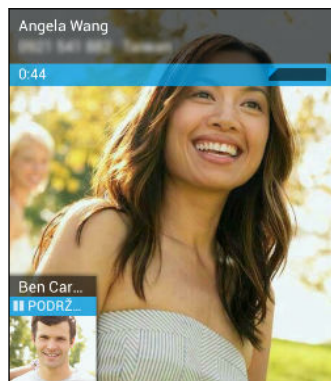

1. Keď máte ďalší prichádzajúci hovor, stlačením a podržaním  zobrazte možnosti hovoru a potom potiahnutím na  prijmite druhý hovor a podržte prvý hovor.
2. Ak chcete prepínať medzi dvomi hovormi, klepnite na .



Zapnutie alebo vypnutie hlasitého odposluchu počas hovoru



V rámci zníženia rizika možného poškodenia sluchu nadržte telefón HTC Desire 526G dual sim pri zapnutom hlasitom odposluchu pri uchu.

- Na obrazovke hovoru klepnutím na  zapnete hlasitý odposluch.
- Ak chcete vypnúť hlasitý odposluch, klepnite na .

Stlmenie mikrofónu počas hovoru

Na obrazovke hovoru klepnutím na  prepínajte medzi zapnutím a vypnutím mikrofónu.

Nastavenie konferenčného hovoru

Konferenčný hovor s priateľmi, rodinou či kolegami je jednoduchý. Uskutočnite prvý hovor (alebo prijmite hovor), a jednoducho vytočením ďalších hovorov ich pridávajte ku konferencii.



Uistite sa, že máte na karte SIM povolenú službu konferenčného hovoru. Podrobnosti získate od svojho mobilného operátora.

1. Zavolajte prvému účastníkovi konferencie.
2. Po pripojení klepnite na > **Pridať hovor** a následne navolte číslo druhého účastníka.



Uistite sa, či používate rovnakú kartu SIM, akú ste použili na volanie prvému účastníkovi.

3. Keď sa nadviaže spojenie s druhým účastníkom, klepnite na > **Zlúčiť hovory**.
4. Ak chcete pridať ďalšieho účastníka, klepnite na > **Pridať hovor** a potom vytočte číslo kontaktu.



Uistite sa, či používate rovnakú kartu SIM, akú ste použili na volanie ostatným účastníkom.

5. Po nadviazaní spojenia klepnutím na > **Zlúčiť hovory** pridáte účastníka do konferenčného hovoru.
6. Ak chcete ukončiť konferenčný hovor, klepnite na .

Kontrola hovorov v časti História hovorov

Používajte funkciu História hovorov na kontrolu zmeškaných hovorov, volených čísel a prijatých hovorov.

1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Klepnutím na zobrazíte Históriu hovorov.
3. Klepnutím na meno alebo číslo v zozname zobrazíte podrobný záznam o hovore. Prípadne môžete klepnutím na vedľa položky zavolať.

Ak chcete zobraziť prichádzajúce, odchádzajúce alebo zmeškané hovory, klepnite na modrú, zelenú, resp. červenú šípku.

Pridanie nového telefónneho čísla medzi kontakty z funkcie História hovorov

1. V položke História hovorov klepnite na telefónne číslo a potom klepnite na položku **Pridať do kontaktov**.
2. Vyberte, či chcete vytvoriť nový kontakt alebo uložiť číslo do existujúceho kontaktu.


Prepínanie medzi tichým režimom, vibrovaním a normálnym režimom

Spravte jednu z týchto možností:

- Ak chcete prepnúť z režimu vibrovania do normálneho režimu, stlačte tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Ak chcete prepnúť z tichého režimu do normálneho režimu, stlačte dvakrát tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Stlačte a niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo NAPÁJANIE a potom v ponuke možností vyberte zvukový profil.



Správy

Odoslanie textovej alebo multimedialnej správy cez aplikáciu Android Správy

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom vyberte, z ktorej karty chcete zavolať.
3. Klepnite na .
4. Klepnite do oblasti s nápisom **Napište meno alebo číslo** a potom zadajte meno alebo mobilné číslo kontaktu. Môžete tiež vybrať kontakt alebo skupinu.
5. Klepnite do oblasti s nápisom **Napište textovú správu** a potom zadajte svoju správu.



- V jednej textovej správe je obmedzený maximálny počet znakov. Ak prekročíte limit, vaša textová správa bude doručená ako jedna, ale bude zaúčtovaná ako viac správ.
- Z textovej správy sa automaticky stane multimedialna správa, keď zadáte e-mailovú adresu ako príjemcu, zadáte predmet správy, priložíte položku alebo vytvoríte veľmi dlhú správu.

6. Ak chcete pridať prílohu, klepnite na , vyberte typ prílohy a potom vyberte požadovanú položku.
7. Klepnutím na  správu odošlete.

Zobrazenie a uloženie prílohy z multimedialnej správy

- Ak je v prijatej správe multimedialna príloha, ako je napríklad fotografia alebo video, najprv si kliknutím na správu pozrite jej obsah.
- Ak chcete uložiť prílohu, stlačte a podržte multimedialnu správu (nie miniatúru) a potom vyberte v ponuke možnosť uloženie prílohy.

Pamäť a súbory

Typy pamäte

Chcete vedieť, kde sú aplikácie, údaje a súbory?

Pamäť telefónu	Pamäť telefónu je kombinovaná pamäť, v ktorej sú uložené aplikácie, e-maily, údaje a textové správy, a pamäť na súbory, kde sa uchovávajú fotografie, videá a hudobné súbory.
Pamäťová karta	Na ukladanie ďalších súborov použite pamäťovú kartu. Môžete tiež nastaviť aplikácie, napríklad Fotoaparát na ukladanie priamo na kartu.




Kopírovanie súborov z HTC Desire 526G dual sim

Môžete kopírovať hudbu, fotografie a iné súbory do HTC Desire 526G dual sim.

1. Pripojte HTC Desire 526G dual sim k počítaču pomocou priloženého USB kábla. Na obrazovke počítača uvidíte možnosti zobrazenia alebo importovania súborov.
2. Vyberte, či chcete zobrazíť súbory.
3. Skopírujte súbory z počítača do HTC Desire 526G dual sim alebo naopak.
4. Po skopírovaní súborov odpojte HTC Desire 526G dual sim od počítača.

Správca súborov

Pomocou aplikácie Správca súborov prehľadávajte a organizujte svoje súbory a priečinky v pamäti telefónu a na pamäťovej karte.

1. Otvorte aplikáciu Správca súborov.
2. Na obrazovke Domov v aplikácii otvorte súbor klepnutím na neho.
3. Ak chcete premenovať súbor alebo priečinok, stlačte a podržte ho a potom klepnite na  > **Premenovať**.
4. Ak chcete vybrať viac položiek, klepnite na  > **Vybrať súbor alebo priečinok**. Potom klepnite na jednotlivé položky, ktoré chcete vybrať, prípadne klepnite na položku  > **Vybrať všetko**.

5. Po zvolení položiek ich môžete klepnutím na ikony v spodnej časti aplikácie Správca súborov zdieľať, kopírovať, vystrihovať alebo odstraňovať. Zdieľať môžete len súbory, nie priečinky.
6. Po skopírovaní alebo vystrihnutí položiek prejdite do iného priečinka alebo pamäte súborov a potom ich vložte.

Zálohovanie a reset

Zálohovanie




Zálohovanie nastavení na Google

Môžete zvoliť možnosť automatického zálohovania niektorých nastavení, ako sú napríklad Wi-Fi a záložky na servery Google pomocou svojho konta Google, takže ich v prípade potreby budete môcť obnoviť.

1. Prejdite na Nastavenie.
2. Klepnite na položku **Zálohovať a resetovať** a potom začiarknite možnosť **Zálohovať moje údaje**.
3. Klepnite na **Konto zálohy**.
4. Vyberte konto Google, ktoré chcete použiť.

Zálohovanie údajov, médií a aplikácií na pamäťovú kartu

Zálohujte si údaje, ako sú napríklad kontakty, správy, udalosti kalendára a záložky, ako aj fotografie a hudbu na pamäťovú kartu. Môžete tiež zálohovať externé aplikácie, ktoré ste nainštalovali, ak ich chcete nabudúce ľahko znova nainštalovať z pamäťovej karty.

1. Otvorte aplikáciu Zálohovať a Obnoviť.
2. Na karte Zálohovanie klepnite na položku **Osobné údaje**.
3. Vyberte požadované typy údajov a médií.
 - Klepnite na  vedľa možnosti Kontakt. Ak nechcete do zálohy zahrnúť kontakty z karty SIM, zrušte začiarknutie políčok vedľa názvu mobilného operátora.
 - Ak máte v telefóne existujúce textové a multimedialne správy, klepnite na  vedľa možnosti Správa a potom vyberte, či chcete zálohovať obidva typy správ.
4. Klepnite na položku **Zálohovať na kartu SD**.
5. Keď sa objaví výzva na zadanie názvu priečinka, použite predvolený názov podľa dátumu a času zálohovania, prípadne zadajte požadovaný názov. Jednotlivé typy údajov a médií budú uložené v samostatných priečinkoch v rámci priečinka vytvoreného na pamäťovej karte.
6. Po dokončení zálohy klepnite na tlačidlo **OK** a potom klepnite na .
7. Klepnite na položku **Aplikácia**, vyberte požadované aplikácie a potom klepnite na položku **Zálohovať na kartu SD**.

Obnovenie údajov, médií a aplikácií z pamätevej karty

Môžete vybrať, ktoré typy údajov a médií a ktoré aplikácie chcete obnoviť do telefónu.

1. Otvorte aplikáciu Zálohovať a Obnoviť.
2. Klepnite na kartu **Obnovenie**.
3. V položke História zálohovania osobných údajov klepnite na dátum alebo názov priečinka, z ktorého chcete obnoviť.
4. Vyberte typy údajov a médií, ktoré chcete kopírovať z pamätevej karty a potom klepnite na položku **Obnoviť**.
5. V položke Záloha aplikácií klepnite na **Aplikácia**, vyberte požadované aplikácie a potom klepnite na položku **Obnoviť**.

Resetovanie

Reštartovanie telefónu HTC Desire 526G dual sim (mäkký reset)

Ak sa zdá, že telefón HTC Desire 526G dual sim funguje pomalšie ako zvyčajne, nereaguje, prípadne je tu nejaká aplikácia, ktorá nefunguje správne, skúste reštartovať, či to pomôže vyriešiť problém.

1. Ak je displej vypnutý, stlačením tlačidla NAPÁJANIE displej znova zapnete.
2. Stlačte a podržte tlačidlo NAPÁJANIE, potom klepnite na položku **Reštartovať**.



Ak tieto kroky nefungujú, môžete vytiahnuť a znova vložiť batériu, potom HTC Desire 526G dual sim znova zapnúť, čím ho reštartujete.

Resetovanie telefónu HTC Desire 526G dual sim (tvrdý reset)

Ak je na telefóne HTC Desire 526G dual sim trvalý problém, ktorý sa nedá vyriešiť, môžete vykonať resetovanie na stav od výroby (nazýva sa tiež tvrdý reset alebo hlavný reset).



Resetovanie na stav z výroby odstráni prevzaté a nainštalované aplikácie, vaše kontakty, ako aj nastavenia a údaje systému a aplikácií. Pred vykonaním resetovania na stav z výroby sa uistite, že ste si záložovali údaje a súbory, ktoré si chcete nechať.

Pri resetovaní do stavu z výroby nemusia byť z telefónu natrvalo odstránené všetky údaje vrátane osobných údajov.

Vykonanie resetovania na stav z výroby cez nastavenia

1. Prejdite na **Nastavenie**.
2. Klepnite na **Zálohovať a resetovať**.
3. Klepnite na položku **Reset na výrobné údaje**.
4. Klepnite na **Reset telefónu** a následne klepnite na **Vymazať všetko**.

Vykonanie resetovania na stav z výroby pomocou hardvérových tlačidiel

Ak sa nedá HTC Desire 526G dual sim zapnúť, prípadne nemáte možnosť otvoriť nastavenia, môžete napriek tomu vykonať resetovanie na stav z výroby pomocou hardvérových tlačidiel telefónu HTC Desire 526G dual sim.

1. Vytiahnite batériu, počkajte niekoľko sekúnd, potom batériu znova vložte.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ a potom stlačte a podržte tlačidlo NAPÁJANIE.
3. Počkajte, kým sa objaví obrazovka umožňujúca vybrať režim spustenia, a potom uvoľníte tlačidlá.
4. Stlačením tlačidla ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ vyberte **Režim obnovovania** a potom stlačte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ.
5. Stlačením tlačidla NAPÁJANIE prejdite na obrazovku obnovenia systému Android.
6. Stlačením tlačidla ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ vyberte možnosť **vymazať údaje/obnoviť nastavenie** a potom stlačte tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
7. Stlačením tlačidla ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ vyberte možnosť **Áno, odstrániť všetky používateľské údaje** a potom stlačte tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ. Keď sa údaje vymažú, objaví sa hlásenie.
8. Ak chcete reštartovať telefón, vyberte možnosť **reštartovať systém teraz** a potom stlačte tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.

Vyhľadávanie a webový prehľadávač

Získavanie okamžitých informácií so službou Google Now

Chcete pred začiatkom dňa vedieť, aké bude počasie, alebo ranná cesta do práce? Služba Google Now™ vám poskytne rýchle a aktuálne informácie, ktoré vás zaujmajú – to všetko bez hľadania.

V závislosti od vašej polohy, časti dňa a predchádzajúcich vyhľadávaní cez Google zobrazí služba Google Now tieto informačné karty:

- Počasie v danom dni a predpoveď počasia na nasledujúce dni.
- Dopravnú situáciu na vašej ceste do práce alebo pri návrate späť domov.
- Trasy a časy cesty na vašu ďalšiu plánovanú činnosť.
- Nasledujúci vlak alebo autobus prichádzajúce na vašu stanicu alebo autobusovú zastávku.
- Skóre vášho obľúbeného tímu a ovácie počas toho, ako si vychutnáate hru.


Ak chcete obnoviť informácie, stačí potiahnuť obrazovku nadol.

Nastavenie služby Google Now



Pred nastavením služby Google Now:

- Uistite sa, či ste prihlásení na svoje konto Google.
- Zapnite služby určovania polohy a uistite sa, či máte pripojenie na Internet. Ďalšie informácie o službách určovania polohy nájdete v časti [Zapnutie alebo vypnutie služieb umiestnenia](#) na strane 72.



1. Otvorte aplikáciu Google. Alebo potiahnite nahor z tlačidla .
2. Klepnite na tlačidlo **Ďalej** na obrazovke **Získať Google Now!**

3. Klepnite na **Áno, som tu**. Informačné karty služby Google Now sa začnú objavovať na obrazovke vyhľadávania cez Google.
4. Ak chcete zobrazíť všetky dostupné informačné karty, potiahnite obrazovku nahor a klepnite na položku **Viac**.


V závislosti od informácií, ktoré ste umožnili zdieľať, na obrazovke vyhľadávania Google sa objavujú ďalšie informačné karty, keď používate telefón HTC Desire 526G dual sim na vyhľadávanie na webe, vytváranie plánovaných činností a podobne.

Zmena nastavení karty



Lahko môžete prispôbiť nastavenia kariet služby Google Now tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Môžete napríklad zmeniť jednotky počasia na karte Počasie alebo režim prepravy na karte Premávka. Môžete tiež špecifikovať podrobnosti na určitých kartách alebo zrušiť zobrazovanie karty na obrazovke vyhľadávania cez Google.

1. Otvorte aplikáciu Google. Alebo potiahnite nahor z tlačidla .
2. Na karte klepnite na .
3. Nastavte možnosti karty.





Pri určitých kartách, ktoré vyžadujú konkrétne údaje, ako sú napríklad adresa pracoviska alebo športové tímy a sledované akcie, nalistujte naspodok obrazovky a potom klepnite na .

Zrušenie a skrytie kariet

1. Otvorte aplikáciu Google. Alebo potiahnite nahor z tlačidla .
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak chcete kartu zrušiť, potiahnite ju doľava alebo doprava.
 - Ak nechcete, aby sa karta zobrazovala na obrazovke vyhľadávania cez Google, klepnite na karte na  a potom vyberte možnosť neprijímať aktualizácie.

Vypnutie služby Google Now

1. Otvorte aplikáciu Google. Alebo potiahnite nahor z tlačidla .
2. Nalistujte na spodok obrazovky a potom klepnite na  > **Nastavenie**.
3. Klepnite na prepínač **Zap./Vyp.** vedľa Google Now a potom klepnite na **Vypnúť**.


Vyhľadávanie v telefóne HTC Desire 526G dual sim a na webe

Môžete vyhľadávať informácie v telefóne HTC Desire 526G dual sim a na webe pomocou služby Google Hľadať. Začnite hľadať zadaním kľúčového slova alebo pomocou služby GoogleVoice Search™.



Niektoré aplikácie, ako napríklad Ľudia alebo E-mail, majú svoju vlastnú funkciu vyhľadávania, ktorú môžete využiť na vyhľadávanie len v rámci týchto aplikácií.

Vyhľadávanie na webe a v telefóne HTC Desire 526G dual sim

1. Otvorte aplikáciu Google. Alebo potiahnite nahor z tlačidla .
2. V okne vyhľadávania zadajte to, čo chcete hľadať. Počas písania sa zobrazujú zhodujúce sa položky v telefóne HTC Desire 526G dual sim a návrhy z webového vyhľadávača Google.





Ak chcete vyhľadávať informácie výhradne v telefóne HTC Desire 526G dual sim, klepnite v spodnej časti zoznamu návrhov na položku **Vyhľadať v telefóne**.



3. Ak to, čo hľadáte, sa nachádza v zozname návrhov, klepnite na položku v zozname, čím ju otvoríte v kompatibilnej aplikácii.

Vyhľadávanie na webe hlasom

Pomocou služby Google Voice Search vyhľadávajte informácie na webe tak, že jednoducho hovoríte do telefónu HTC Desire 526G dual sim.

1. Otvorte aplikáciu Google. Alebo potiahnite nahor z tlačidla .
2. Povedzte „OK Google“ a potom vyslovte, čo hľadáte. Po vyslovení sa zobrazia zodpovedajúce položky z webového vyhľadávača Google.
3. Ak sa to, čo hľadáte, nachádza v zozname, klepnite na položku v zozname, čím ju otvoríte v kompatibilnej aplikácii. V opačnom prípade klepnite na  a hľadajte ešte raz.

Nastavenie možností vyhľadávania



1. Otvorte aplikáciu Google. Alebo potiahnite nahor z tlačidla .
2. Klepnutím na  > **Nastavenie** môžete nastaviť tieto možnosti:

Vyhľadať v telefóne	Vyberte, ktoré aplikácie na telefóne HTC Desire 526G dual sim budú zahrnuté do vyhľadávania.
Hlas	Nastavte jazyk pre Google Hlasové vyhľadávanie, hlasový výstup a podobne.

Kontá a súkromie	Spravujte históriu umiestnenia, povoľte zobrazovanie nedávnych výsledkov vyhľadávania alebo vymažte históriu vyhľadávania.
Upozornenia	Zapnite alebo vypnite upozornenia na aktualizácie Google Now.


Prehľadávanie webu


Pomocou programu Google Chrome™ navštevujte svoje obľúbené webové stránky alebo vyhľadávajte na webe.

1. Otvorte aplikáciu Chrome.
2. Klepnite na políčko s URL adresou navrchu obrazovky.
3. Zadajte adresu webovej stránky alebo hľadané kľúčové slová.
4. Ak chcete otvoriť ďalšie karty prehľadávača, klepnite na  > Nová karta.
5. Ak sa chcete vrátiť na predtým zobrazenú webovú stránku, stlačte tlačidlo .


Pridanie webovej stránky medzi záložky

Pridajte svoje obľúbené webové stránky medzi záložky a budete ich môcť otvárať rýchlo.

1. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  > ☆.
2. Na obrazovke Pridať záložku môžete upraviť názov záložky a uložiť záložku do priečinka novej kategórie.
3. Klepnite na **Uložiť**.

Ak chcete zobraziť a otvoriť záložku, klepnite na  > **Záložky**. Prejdite na záložku, ktorú chcete otvoriť, a potom na ňu klepnite.

Vymazanie histórie prehľadávania

1. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  > **Nastavenie** > **Súkromie** a potom klepnite na položku **Vymazať údaje prehľadávania**.
2. Vyberte, ktoré typy údajov chcete odstrániť, a potom klepnite na položku **Vymazať**.


Ľudia

Váš zoznam kontaktov

V aplikácii Ľudia sa zobrazujú všetky kontakty uložené na kontách online, na ktoré ste prihlásení.



1. Otvorte aplikáciu Ľudia.
2. V zozname kontaktov môže robiť nasledujúce:
 - Zobrazíť svoj profil a upraviť svoje kontaktné informácie.
 - Vytvoriť, upraviť, hľadať alebo odoslať kontakty.
 - Klepnutím na fotografiu kontaktu nájdete spôsoby, ako sa s kontaktom rýchlo spojiť.



Ak chcete zoradiť svoje kontakty podľa krstného mena alebo priezviska, klepnite na  > Nastavenie > Zoradiť zoznam podľa.

Filtrovanie zoznamu kontaktov

Keď už máte zoznam kontaktov dlhý, môžete vybrať, ktoré kontá kontaktov sa majú zobrazovať.

1. Na karte Ľudia  klepnite na položku  > Zobrazené kontakty.
2. Vyberte kontá obsahujúce kontakty, ktoré chcete zobraziť.




Ak chcete filtrovať podľa skupín kontaktov, klepnite na položku **Prispôbiť** a potom klepnite na skupiny kontaktov, ktoré chcete zobraziť.

Vyhľadávanie kontaktov



1. Otvorte aplikáciu Ľudia.
2. Klepnite na  a potom zadajte niekoľko prvých písmen mena kontaktu.

Nastavenie vašich osobných kontaktných údajov



Uložte si svoje osobné kontaktné údaje (napríklad telefónne a mobilné čísla, e-mailové adresy a podobne), aby ste ich mohli ľahko odoslať iným ľuďom.

1. Na karte Ľudia  klepnite na položku **Nastaviť môj profil**.
2. Zadaťte svoje meno a kontaktné údaje.
3. Ak chcete pridať ďalšie informácie (napríklad svoju osobnú webovú stránku), klepnite na položku **Pridať ďalšie políčko**.
4. Klepnite na **Hotovo**.

Pridanie nového kontaktu

1. Na karte Ľudia  klepnite na .
2. Vyberte, kam chcete nový kontakt uložiť.
3. Klepnite na políčko **Meno** a potom zadajte meno kontaktu.
4. Do daných polí zadajte kontaktné informácie.
5. Ak je k dispozícii, klepnutím na položku **Pridať ďalšie políčko** pridáte ďalšie informácie.
6. Klepnite na **Hotovo**.

Úprava informácií o kontakte


1. Na karte Ľudia  klepnutím na kontakt zobrazte údaje o kontakte.
2. Klepnite na  > **Upraviť**.
3. Zadaťte nové údaje.
4. Klepnite na **Hotovo**.

Zostaňte v styku s kontaktom


1. Otvorte aplikáciu Ľudia.
2. Klepnite na fotografiu kontaktu (nie na meno) a potom vyberte, ako chcete byť v styku s daným kontaktom.




Import kontaktov z karty SIM

1. V aplikácii Ludia klepnite na položku  > Importovať/Exportovať.
2. Vyberte kartu SIM, na ktorej sa kontakt nachádza.
3. Ak ste prihlásení na podporované e-mailové konto, klepnite na konto, ktoré použiť na uloženie importovaných kontaktov. Môžete tiež uložiť kontakty na svojom konte Google.
4. Klepnite na kontakty, ktoré chcete importovať.

Import kontaktov z pamäte

1. V aplikácii Ludia klepnite na položku  > Importovať/Exportovať.
2. Vyberte pamäť, v ktorej sú uložené kontakty.
3. Ak ste prihlásení na podporované e-mailové konto, klepnite na konto, ktoré použiť na uloženie importovaných kontaktov. Môžete tiež uložiť kontakty na svojom konte Google. Telefón HTC Desire 526G dual sim automaticky importuje kontakty zo súborov vo formáte .vcf.




Odoslanie informácií o kontakte

1. V aplikácii Ludia klepnutím na kontakt zobrazte údaje o kontakte.
2. Klepnite na  > Zdieľať.
3. Vyberte, ako chcete súbor vo formáte .vcf zdieľať.

Skupiny kontaktov

Usporiadajte si priateľov, rodinu a kolegov do skupín.

Vytvorenie skupiny



1. Na karte Skupiny  klepnite na  a vyberte konto, na ktorom chcete vytvoriť skupinu.
2. Zadajte názov skupiny.
3. Napíšte meno kontaktu alebo klepnite na  a vyberte kontakty.



Pridať môžete len kontakty z rovnakého konta, na ktorom skupinu vytvárate.

4. Keď je skupina dokončená, klepnite na **Hotovo** alebo **OK**.

Úprava skupiny

1. Na karte Skupiny  klepnite na skupinu, ktorú chcete upraviť.
2. Klepnite na  > **Upraviť**. Môžete robiť nasledovné:
 - Zmeniť názov skupiny.
 - Pridať do skupiny ďalšie kontakty.
 - Odstrániť kontakty zo skupiny.
3. Klepnite na **Hotovo** alebo **OK**.

E-mail

Pridanie e-mailového konta

Nastavte si e-mailové kontá, ako napríklad konto Microsoft® Exchange ActiveSync® alebo konto z webovej e-mailovej služby alebo od poskytovateľa e-mailu.





- Ak pridávate konto Microsoft Exchange ActiveSync alebo e-mailové konto POP3/IMAP, požiadajte administrátora siete alebo poskytovateľa e-mailových služieb o ďalšie nastavenia e-mailu, ktoré možno budú potrebné.
- Niektoré e-mailové kontá (napríklad firemné e-maily) môžu vyžadovať rozšírené spravovanie zabezpečenia.


1. Otvorte aplikáciu E-mail.
2. Zadajte e-mailovú adresu a heslo pre svoje e-mailové konto a potom klepnite na **Ďalej**.
3. Vyberte typ e-mailového konta.
4. Nastavte možnosti synchronizácie tohto e-mailového konta a potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
5. Zadajte názov e-mailového konta a potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.


Ak chcete pridať ďalšie e-mailové kontá v aplikácii E-mail, klepnite na položky **☰ > Nastavenie > Pridať konto**.

Kontrola e-mailov


Aplikácia E-mail je miesto, kde čítate, odosielate a organizujete e-mailové správy z jedného alebo viacerých e-mailových kont, ktoré ste nastavili na telefóne HTC Desire 526G dual sim.

1. Otvorte aplikáciu E-mail. Objaví sa priečinok doručených správ jedného z vašich e-mailových kont.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnutím na e-mailovú správu si ju môžete prečítať.
 - Ak chcete zobraziť e-mailové správy v inom poštovom priečinku, klepnite na  a potom klepnite na priečinok, ktorý chcete zobraziť.
 - Ak chcete prepínať medzi e-mailovými kontami alebo zobraziť e-mailové správy zo všetkých kont, klepnite na .

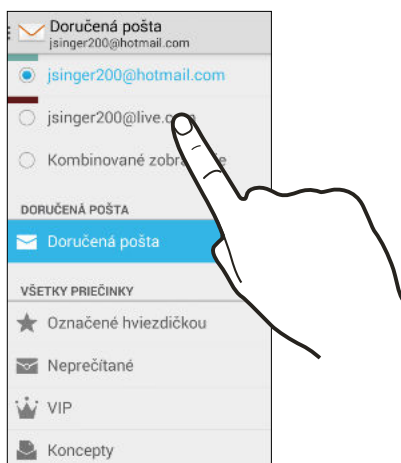


- Ak chcete archivovať alebo označiť menovkou viac konverzácií, klepnite na obrázok odosielateľa alebo dlaždicu s písmenom pred e-mailovou správou alebo konverzáciou. Potom klepnutím na tlačidlá na obrazovke vyberte, čo chcete robiť s vybranými správami alebo konverzáciami.
- Ak chcete zmeniť nastavenie e-mailového konta, vyberte konto a potom klepnite na  > **Nastavenie**.





Odoslanie e-mailovej správy

1. Otvorte aplikáciu E-mail.
2. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
3. Klepnite na  > **Vytvoriť**.
4. Zadaťte jedného alebo viac príjemcov.






Chcete pridať ďalších príjemcov e-mailovej správy do položky Kópia (Cc) alebo skrytá kópia (Bcc)? Klepnite na  > **Pridať Kópiu/Skrytú kópiu**.



5. Zadaťte predmet a vytvorte správu.

6. Ak chcete pridať fotografiu alebo inú prílohu, klepnite na položku  > **Priložiť súbor**.
7. Klepnite na  .
Ak chcete e-mail uložiť ako koncept a odoslať ho neskôr, klepnite na položku  > **Uložiť koncept**. Prípadne klepnite na tlačidlo  .


Pokračovanie konceptu e-mailovej správy

1. V priečinku doručených správ daného e-mailového konta klepnite na položku  > **Koncepty**.
2. Klepnite na správu a potom klepnite na  .
3. Keď skončíte s úpravou správy, klepnite na  .

Čítanie a odpovedanie na e-mailovú správu

1. Otvorte aplikáciu E-mail.
2. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
3. V priečinku doručenej pošty e-mailového konta klepnite na e-mailovú správu alebo konverzáciu, ktorú si chcete prečítať.
4. Ak chcete odpovedať odosielateľovi, klepnite na  . Prípadne klepnite na  a vyberte, či chcete **Odpovedať všetkým** alebo **Poslať ďalej**.


Vyhľadávanie e-mailových správ

1. Klepnite na  .
2. Klepnite na kartu, ktorá prislúcha časti e-mailu, ktorý chcete hľadať.
3. Do okna vyhľadávania zadajte slová, čo chcete hľadať.
4. Klepnutím na výsledok otvoríte e-mailovú správu.

Zobrazenie priečinka Doručená pošta Gmail

Všetky prichádzajúce e-mailové správy sa ukladajú v priečinku Doručená pošta.

- Otvorte aplikáciu Gmail.
- V priečinku Doručená pošta môžete robiť nasledujúce.
 - Klepnutím na e-mailovú správu (nie na obrázok odosielateľa ani na dlaždicu listu) si môžete správu prečítať, poslať ju ďalej alebo odpovedať na ňu.
 - Klepnutím na priečinok doručenej pošty na paneli navrchu prepnete na iné konto Gmail™ alebo zobrazíte koncepty, odoslané správy alebo iné menovky e-mailov.
 - Klepnutím na obrázok odosielateľa alebo dlaždicu listu vyberiete jednu alebo viaceré správy alebo konverzácie. Potom môžete klepnutím na tlačidlá na obrazovke na paneli navrchu archivovať, odstraňovať alebo označovať vybrané správy alebo konverzácie.

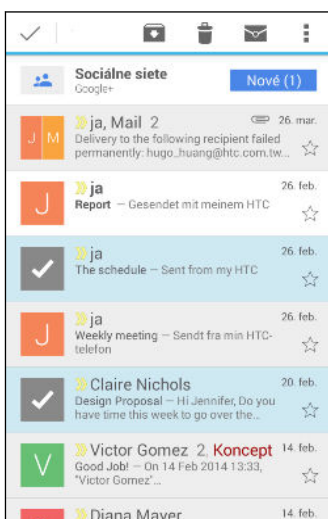

Získať pomoc s používaním služby Gmail klepnutím na ☰ > Pomoc.



Odoslanie e-mailovej správy cez Gmail

- V priečinku doručených správ konta Gmail, ktoré chcete použiť, klepnite na ✉ (alebo klepnite na ☰ > Vytvoriť).
- Zadajte jedného alebo viac príjemcov.





Chcete pridať ďalších príjemcov e-mailovej správy do položky Kópia (Cc) alebo skrytá kópia (Bcc)? Klepnite na ☰ > Pridať Kópiu/Skrytú kópiu.

- Zadajte predmet e-mailu a vytvorte správu.

4. Ak chcete priložiť fotografiu alebo video, klepnite na  > **Priložiť súbor** a potom klepnite na typ prílohy.
5. Klepnutím na  odošlite.

Odpovedanie alebo posielanie e-mailových správ ďalej cez Gmail

1. V priečinku Doručená pošta služby Gmail klepnite na e-mailovú správu alebo konverzáciu.
2. Ak chcete odpovedať odosielateľovi, klepnite na . Prípadne klepnite na  a vyberte, či chcete **Odpovedať všetkým** alebo **Poslať ďalej**.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak odpovedáte odosielateľovi, prípadne ste vybrali možnosť **Odpovedať všetkým**, zadajte svoju odpoveď.
 - Ak ste vybrali na **Poslať ďalej**, zadajte príjemcov správy.











Klepnite na **Odpovedať priamo**, ak chcete prepojiť svoju novú správu a prijatým e-mailom. Tým však odstránite všetky prílohy alebo formátovanie v pôvodnej e-mailovej správe.

4. Klepnutím na  odošlite.

Fotoaparát

Používanie aplikácie Android Fotoaparát

Pomocou aplikácie Android Fotoaparát môžete snímať fotografie a videá.


1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak chcete urobiť fotografiu, klepnite na .
 - Ak chcete začať nahrávať video, klepnite na . Klepnutím na  zastavíte.
 - Ak chcete nasnímať autoportrét, klepnutím na  prepnite na predný fotoaparát a potom klepnite na .
 - Ak chcete nasnímať panoramatickú fotografiu, klepnite na  a potom klepnite na . Čo najplynulejšie posúvajte telefón HTC Desire 526G dual sim v smere, v ktorom chcete nasnímať. Snímanie záberov môžete kedykoľvek zastaviť klepnutím na .

Klepnutím na  tiež môžete upraviť nastavenia fotoaparátu.

Galéria a Zaujímavé videá




Prezeranie fotografií a videí v aplikácii Galéria

Zapamätajte si dobré časy. Aplikácia Galéria vám umožňuje prezerat všetky fotografie a videá na telefóne HTC Desire 526G dual sim. Môžete tiež filtrovať podľa albumov, miest a podobne.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Klepnite na  a vyberte spôsob filtrovania fotografií a videí.
3. Klepnutím na dlaždicu prehľadávajte fotografie a videá, ktoré obsahuje.
4. Klepnutím na fotografiu alebo video ich zobrazíte na celej obrazovke.
5. Potiahnutím doľava zobrazíte nasledujúcu fotografiu alebo video.

Úprava fotografií



Urobte obrázky ešte lepšími. Aplikácia Galéria má množstvo nástrojov na úpravu, ktoré vám umožňujú fotografie orezať, otočiť a použiť na nich efekty.

1. Vyhľadajte fotografiu, ktorú chcete upraviť.
2. Klepnite na  . Spravte jednu z týchto možností:
 - Vyberte fotografický efekt.
 - Klepnite na  a potom klepnite na položku **Orezať**. Ak chcete presunúť okno orezania na tú časť fotografie, ktorú chcete orezať, potiahnutím značiek zmeňte veľkosť okna orezania.
 - Klepnite na  a potom klepnite na položku **Otočiť**. Stlačte vrchnú časť fotografie a ťahajte ju v 90-stupňových krokoch.

Prezeranie a úprava Zaujímavých videí




Chcete zdieľať vzrušenie z udalostí dňa? Pomocou funkcie Zaujímavé videá sa najlepšie fotografie a videá (najzaujímavejšie momenty) automaticky spoja do krátkého videa s motívom a hudbou na pozadí.

Toto video je dlhé asi pol minúty. Môžete zmeniť zaujímavé obsah, motív a hudbu a tiež video uložiť alebo zdieľať.

1. Otvorte aplikáciu Zaujímavé videá. Zábery nasnímané v jednom dni sú zoskupené dokopy.
2. Klepnite na dlaždicu. Najväčšia dlaždica navrchu automaticky prehrá video ukazujúce zaujímavé momenty nasnímané v určitom dni.
3. Zmena zaujímavých momentov vo videu:
 - Klepnite na **Obsah** a potom klepnite na miniatúru, ktorá má byť vo videu zahrnutá, prípadne z neho má byť vyňatá.
 - Klepnutím na  nastavíte náhodné poradie zaujímavých.
4. Klepnite na **Motívy** a vyberte spomedzi farebných schém a hudobných motívov, ktoré majú byť vo videu použité.
5. Klepnutím na položku **Hudba** zmeníte predvolenú zvukovú stopu.
Ak chcete obnoviť predvolenú zvukovú stopu, klepnite na  > **Obnoviť predvolenú stopu**.



Nereprodukuje, nerozširuje ani inak nepoužíva v spojitosti s funkciou Zaujímavé videá materiály chránené autorským právom, ak nemáte najprv zaistené povolenie od vlastníka autorských práv.

6. Ak chcete strihať vybranú zvukovú stopu, zahrnúť zvuk nasnímaný spolu s videom a umožniť postupné prehrávanie obsahu podľa času, klepnite na  > **Nastavenie videa a zvuku**.
7. Ak chcete Zaujímavé video zobraziť na celej obrazovke, podržte HTC Desire 526G dual sim v orientácii na šírku.
8. Klepnutím na  > **Uložiť** vytvoríte zo zaujímavých fotografií video súbor.
Bude uložené v albume Zaujímavé videá.
9. Ak chcete zdieľať Zaujímavé videá, klepnite na  a vyberte spôsob zdieľania videa.


Hudba

Počúvanie hudby


Vychutnajte si svoje obľúbené skladby na telefóne HTC Desire 526G dual sim pomocou aplikácie Prehrávanie hudby.

1. Otvorte aplikáciu Prehrávanie hudby.
2. Potiahnite doprava a klepnite na položku **Moja knižnica**.
3. Vyhľadajte podľa interpretov, albumov alebo iných kategórií.




Ak máte predplatenú aplikáciu Google Play Music, klepnite na  a vyberte umiestnenie hudby, ktorú chcete prehrať.

4. Klepnutím na skladbu prehrajte.
5. V spodnej časti obrazovky s ukážkou môžete klepnutím na názov skladby zobrazíť úplné zobrazenie.
6. Pomocou ikon na obrazovke môžete ovládať prehrávanie hudby, opakovanie skladieb a podobne.

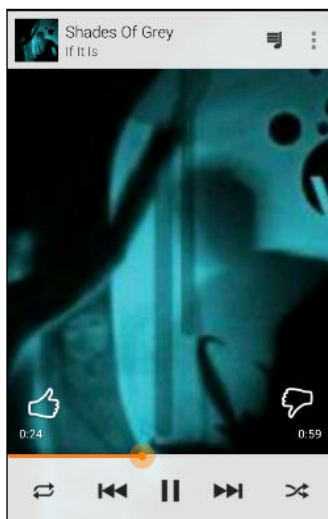

Vytváranie zoznamov hudobných titulov

Prispôsobte si zážitok z hudby vytvorením vlastného zoznamu hudobných skladieb. Vytvorte si zoznam skladieb obsahujúci len vaše obľúbené piesne, alebo si vytvorte zoznam skladieb šitý na vašu aktuálnu náladu.


1. Otvorte aplikáciu Prehrávanie hudby.
2. Vyhľadajte skladbu, ktorú chcete pridať do zoznamu skladieb.
3. Klepnite na  > **Pridať do zoznamu skladieb**.
4. Klepnite na položku **Nový zoznam skladieb** a zadajte názov zoznamu skladieb.
5. Vyhľadajte ďalšie skladby a opakovaním krokov ich pridajte do zoznamu skladieb.

Ak chcete zobraziť zoznamy skladieb, ktoré ste vytvorili, na hlavnej obrazovke potiahnite doprava a klepnite na položku **Zoznamy skladieb**.

Prehrávanie skladieb v zozname skladieb



1. Otvorte aplikáciu Prehrávanie hudby.
2. Potiahnite doprava a klepnite na položku **Zoznamy skladieb**.
3. Klepnite na zoznam skladieb a potom klepnutím na obrázok vedľa názvu zoznamu skladieb spustíte prehrávanie skladieb.

Odstránenie zoznamu hudobných titulov

1. Otvorte aplikáciu Prehrávanie hudby.
2. Potiahnite doprava a klepnite na položku **Zoznamy skladieb**.
3. Na zozname skladieb, ktorý chcete odstrániť, klepnite na  > **Odstrániť**.

Pridanie skladby do frontu

Počas prehrávania skladby môžete tiež vyhľadať ďalšie skladby uložené v telefóne HTC Desire 526G dual sim. Pridajte skladbu alebo album do frontu, takže sa prehrávajú, keď sa skončí prehrávanie aktuálneho zoznamu skladieb.

1. Počas prehrávania skladby vyhľadajte ďalšie skladby.
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Keď nájdete album, skladbu alebo priečinok, ktoré sa vám páčia, klepnite na položku  > **Pridať do frontu**.
 - Vyhľadajte interpreta a album, ktoré sa vám páčia, a klepnite na položku  > **Pridať do frontu**.

Ak chcete zobraziť front skladieb, prejdite na úplné zobrazenie skladby a klepnite na .

Cestovanie a mapy

Zapnutie alebo vypnutie služieb umiestnenia

Aby ste mohli na telefóne HTC Desire 526G dual sim určiť svoju polohu, je potrebné povoliť zdroje určovania polohy.

1. Prejdite na Nastavenie.
2. Klepnite na položku **Umiestnenie** a klepnutím na prepínač Zap./Vyp. zapnite alebo vypnite služby určovania polohy.
3. Klepnite na **Režim** a potom vyberte požadovaný režim určovania polohy. Ak chcete napríklad lepší odhad polohy, vyberte možnosť **Vysoká presnosť**. Ak chcete šetriť energiu batérie, vyberte možnosť **Úspora batérie**.

Po vypnutí zdrojov určovania polohy (napr. GPS) nebudú aplikácie na telefóne HTC Desire 526G dual sim zhromažďovať údaje o polohe prostredníctvom zdroja určovania polohy. Aplikácie tretej strany však môžu zhromažďovať údaje o polohe prostredníctvom iných služieb vrátane siete Wi-Fi a signálovej triangulácie a telefón HTC Desire 526G dual sim ich môže naďalej poskytovať.

Čo je Google Maps

Aplikácia Google Maps™ umožňuje sledovať svoje súčasné umiestnenie, zobrazuje v reálnom čase dopravné situácie a umožňuje získať podrobné smery cesty do cieľa.




Poskytuje takisto nástroj na vyhľadávanie bodov záujmu alebo adresy na priestorovej mape, alebo prezeranie miest na úrovni ulice.



- Ak chcete vyhľadať svoju polohu so službou Google Maps, je potrebné povoliť zdroje určenia polohy.
- Služba Google Maps nepokrýva všetky krajiny alebo mestá.

Informácie o pohybe po mape

Keď otvoríte aplikáciu Google Maps, môžete na mape ľahko nájsť svoju polohu alebo pozrieť si miesta v blízkosti posúvaním a priblížením/oddialením mapy.

1. Otvorte aplikáciu Maps.
2. Klepnutím na  zobrazíte aktuálne umiestnenie. Modrá značka  alebo  ukazuje vaše aktuálne umiestnenie na mape.
3. Ak chcete vidieť na mape vrstvu ďalších informácií, potiahnite ľavý okraj obrazovky smerom doprava a potom klepnutím na zobrazenie mapy, ako je napríklad **Doprava** alebo **Verejná preprava** vo vysúvacej ponuke, zapnite alebo vypnite dané zobrazenie.

Pohyb po mape


Po mape sa môžete pohybovať pomocou gest prstami.


- Ťahaním prstom v ľubovoľnom smere posúvate.
- Dvojitým klepnutím na mapu alebo rozťahnutím dvoch prstov od seba určitú oblasť priblížite.
Ak chcete priblížiť vtedy, keď telefón držíte jednou rukou, dvakrát klepnite palcom a po druhom klepnutí podržte, potom potiahnite palcom nadol.
- Dvojitým klepnutím dvomi prstami na mapu alebo potiahnutím dvoch prstov k sebe určitú oblasť oddialite.
Ak chcete oddialiť vtedy, keď telefón držíte jednou rukou, dvakrát klepnite palcom a po druhom klepnutí podržte, potom potiahnite palcom nahor.
- Dvomi prstami stlačte a podržte určitú oblasť a potom ťahajte prstami do kruhu, čím mapu otočíte.
- Dvomi prstami stlačte a podržte určitú oblasť a potom potiahnutím nahor zobrazíte mapu v určitom uhle. Potiahnutím nadol vrátite do zobrazenia zvrchu.

Vyhľadávanie miesta

Pomocou služby Google Maps môžete vyhľadávať miesta, ako sú adresy alebo typy firiem alebo ustanovizní (napríklad múzeá).

1. Otvorte aplikáciu Maps.
2. Klepnite na okno vyhľadávania a potom zadajte miesto, ktoré chcete vyhľadať.
3. Klepnite na klávesnici na kláves **Enter** alebo klepnite na navrhovanú položku vyhľadávania.

4. Ak je len jeden výsledok vyhľadávania, bude označený značkou miesta . Klepnutím na túto ikonu alebo potiahnutím zdola smerom nahor zobrazíte podrobnosti.

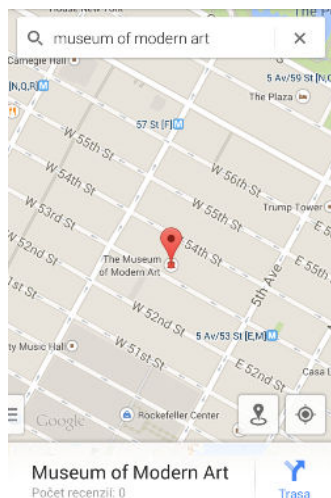


5. Ak je viac výsledkov vyhľadávania, budú označené červenými bodkami alebo malými ikonami na mape. Potiahnutím zdola nahor zobrazíte výsledky vyhľadávania. Potom klepnite na kartu požadovaného miesta, pre ktoré si chcete pozrieť adresu, získať trasy a podobne.


Ak chcete zobraziť podrobnosti o nasledujúcom alebo predchádzajúcom mieste vo vyhľadávaní, potiahnite doľava alebo doprava.

Získanie trás

Získajte trasy do cieľa vašej cesty. Aplikácia Google Maps vám poskytne cestovné trasy pre automobil, verejnú dopravu, bicykel alebo pešo.

1. Otvorte aplikáciu Maps.
2. Klepnite na .
3. Vyberte, ako sa chcete dostať do svojho cieľa.
4. Použite aktuálnu polohu ako počiatočný bod, prípadne klepnutím na **Moja poloha** zadajte počiatočný bod, prípadne vyberte miesto z histórie vyhľadávania.
5. Klepnite na **Vybrať cieľ** a potom zadajte alebo vyberte svoj cieľ.



Ak cestujete verejnou dopravou, klepnutím na  nastavte dátum a čas svojej cesty, prípadne klepnutím na **Možnosti** nastavte predvoľby trasy.

6. Klepnutím na trasu alebo možnosti prepravy zobrazíte trasy na mape. Na informačnom hárku naspodku obrazovku tiež uvidíte trvanie cesty.
7. Klepnutím na informačný hárok zobrazíte trasy v zozname.

Keď skončíte prezeranie alebo postup podľa smerov, klepnutím na **X** vynulujte mapu. Cieľ vašej cesty sa automaticky uloží v histórii aplikácie Google Maps.

Google Play a ďalšie aplikácie

Získavanie aplikácií z Google Play

Google Play™ je miesto, kde môžete nájsť nové aplikácie pre HTC Desire 526G dual sim. Vyberte si zo širokej ponuky aplikácií zdarma i platených aplikácií, od aplikácií na zvýšenie výkonnosti, cez zábavné aplikácie až po hry.



- Na nákup platenej aplikácie je potrebná platobná služba Google Wallet™. Pri nákupe aplikácie sa objaví výzva na potvrdenie spôsobu platby.
- Názov aplikácie Obchod Play sa môže líšiť v závislosti od vášho regiónu.
- Možnosť nakupovať aplikácie sa líši v závislosti od regiónu.

Vyhľadanie a nainštalovanie aplikácie

Keď inštalujete a používate aplikácie na HTC Desire 526G dual sim, môžu vyžadovať prístup k vašim osobným údajom alebo prístup k určitým funkciám alebo nastaveniam. Preberajte a inštalujte len také aplikácie, ktorým dôverujete.



Buďte opatrní pri preberaní aplikácií, ktoré majú prístup k funkciám alebo majú významnú spotrebu údajov na HTC Desire 526G dual sim. Za následky používania prevzatých aplikácií nesiete zodpovednosť sami.

1. Otvorte aplikáciu Obchod Play.
2. Prehľadávajte alebo vyhľadajte aplikáciu.
3. Keď nájdete aplikáciu, ktorá sa vám páči, klepnite na ňu a prečítajte si jej popis a komentáre používateľov.
4. Ak chcete prevziať alebo kúpiť aplikáciu, klepnite na **Inštalovať** (pre bezplatné aplikácie) alebo na tlačidlo s cenou (pre platené aplikácie).
5. Klepnite na **Prijať**.



Aplikácie sa niekedy aktualizujú vylepšeniami alebo opravami chýb. Ak chcete aktualizácie prevziať automaticky, po inštalácii aplikácie klepnite na položku **Automaticky aktualizovať**.

Ak chcete otvoriť aplikáciu, prejdite na obrazovku Aplikácie a klepnite na aplikáciu.

Obnovenie aplikácií z Google Play

Vymenili ste telefón za nový, nahradili ste stratený, prípadne ho resetovali na stav z výroby? Obnovte si aplikácie, ktoré ste prevzali predtým.

1. Otvorte aplikáciu Obchod Play.
2. Potiahnutím ľavého okraja obrazovky smerom doprava otvoríte vysúvaciu ponuku.
3. Klepnite na položku **Moje aplikácie**, potiahnite na kartu Všetko a potom klepnite na aplikáciu, ktorú chcete obnoviť.
4. Nainštalujte aplikáciu.

Ďalšie podrobnosti nájdete v Pomocníkovi k službe Google Play.

Preberanie aplikácií z webu

Aplikácie môžete prevziať priamo z webových stránok.



- Aplikácie prevzaté z webových stránok môžu pochádzať z neznámych zdrojov. V rámci ochrany telefónu HTC Desire 526G dual sim a osobných údajov vám dôrazne odporúčame, aby ste preberali len z webových stránok, ktorým dôverujete.
- Pred inštaláciou prevzatej aplikácie je potrebné HTC Desire 526G dual sim cez **Nastavenie > Zabezpečenie > Neznáme zdroje** nastaviť na povolenie inštalácie aplikácií tretích strán.

1. Otvorte prehľadávač a potom prejdite na webovú stránku, z ktorej chcete požadovanú aplikáciu prevziať.
2. Postupujte podľa pokynov webovej stránky týkajúcich sa prevzatia aplikácie.



Po inštalácii sa nezapomnite vrátiť do položky **Nastavenie > Zabezpečenie** a zrušte začiarknutie voľby **Neznáme zdroje**.

Odinštalovanie aplikácie

Ak už nepotrebuje aplikáciu, ktorú ste prevzali a nainštalovali, môžete ju ľahko odinštalovať.



Vopred nainštalované aplikácie sa väčšinou nedajú odinštalovať, ale môžete ich namiesto toho zakázať.

Na obrazovke Aplikácie stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ju potiahnite na položku **Odinštalovať**.



Ak ste si aplikáciu zakúpili v Obchod Play, môžete ju do určitej obmedzenej doby odinštalovať a peniaze vám budú vrátené. Zásady vrátenia peňazí pre platené aplikácie nájdete na stránke Pomocníka pre Google Play.

Zakázanie aplikácie

Ak sa nejaká aplikácia nedá odstrániť, môžete ju namiesto toho zakázať.

1. Prejdite na **Nastavenie > Aplikácie**
2. Posuňte na kartu **Všetko** a potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete zakázať.
3. Klepnite na **Zakázať**.


Zakázané aplikácie budú odstránené z obrazovky Aplikácie a už nebudú na pozadí synchronizovať údaje.

Používanie aplikácie Hodiny

Sledujte čas a nastavte si budíky.

Nastavenie budíka

Môžete nastaviť jeden alebo viac budíkov.

1. Otvorte aplikáciu Hodiny.
2. Klepnite na .
3. Klepnite na **+**.
4. Nastavte čas.
5. Ak chcete budík na viac dní, vyberte možnosť **Opakovať** a vyberte, kedy má budík zaznieť.


Klepnite na prepínač Zap./Vyp. vedľa požadovaného budíka.

Ručné nastavenie dátumu a času

1. Prejdite na Nastavenie.
2. Klepnite na položku **Dátum a čas**.
3. Klepnite na možnosť **Automatický dátum a čas** a vypnite ju.
4. Zrušte začiarknutie voľby **Automatické časové pásmo** a nastavte požadované časové pásmo, dátum a čas.

Zobrazenie aplikácie Kalendár

Pomocou aplikácie Kalendár zobrazíte svoje udalosti, stretnutia a plánované činnosti. Ak ste prihlásení na svoje kontá online, príslušné udalosti sa tiež objavia v aplikácii Kalendár.

1. Otvorte aplikáciu Kalendár.
2. Klepnite na  a potom vyberte zobrazenie kalendára.


Naplánovanie alebo úprava udalosti


Na telefóne HTC Desire 526G dual sim môžete vytvárať alebo upravovať udalosti a tiež synchronizovať udalosti s kalendárom Exchange ActiveSync. Môžete tiež vytvárať, upravovať a synchronizovať udalosti so svojím kalendárom Google.



Úprava udalostí nie je podporovaná na všetkých kontách.


1. Otvorte aplikáciu Kalendár.
2. V ľubovoľnom zobrazení aplikácie Kalendár môžete robiť nasledujúce:

Vytvoriť udalosť Klepnite na  > **Nová udalosť**. Vyberte kalendár, do ktorého chcete udalosť pridať.

Úprava udalosti Zobrazte udalosť a potom klepnite na .

3. Zadajte a nastavte podrobnosti o udalosti.
4. Ak chcete pozvať kontakty z konta Exchange ActiveSync, klepnite na položku **Hostia**. Môžete tiež pozvať kontakty zo svojho konta Google.
5. Klepnite na **Hotovo**.

Volba zobrazovaných kalendárov

1. V ľubovoľnom zobrazení aplikácie kalendára klepnite na  > **Nastavenie**.
2. Vyberte konto a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie kalendárov, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.




Môžete tiež vybrať, ktoré kalendáre sa majú synchronizovať s telefónom HTC Desire 526G dual sim. Kalendáre sú na telefóne HTC Desire 526G dual sim synchronizované, aj keď sú skryté.


Sledovanie videí na YouTube

Sledujte najnovšie senzačné videá pomocou aplikácie YouTube®.

1. Otvorte aplikáciu YouTube.
2. Prehľadávajte alebo vyhľadajte video.
3. Keď nájdete video, ktoré sa vám páči, klepnite na neho.



Chcete si namiesto toho pozrieť video neskôr? Klepnite na  vedľa názvu videa a potom klepnite na položky **Pridať do** > **Sledovať neskôr**. Video môžete otvoriť znova cez zoznam Sledovať neskôr na svojom konte.

4. Počas sledovania videa môžete:
 - Otočiť HTC Desire 526G dual sim nabok a sledovať video na celej obrazovke.
 - Klepnutím na obrazovku s videom pozastaviť, pokračovať v prehrávaní alebo potiahnutím posúvača preskočiť na inú časť videa.
 - Nalistovať nadol na informačný panel videa, kde uvidíte súvisiace videá a komentáre od ostatných divákov.
 - Prehľadávať ďalšie videá minimalizovaním obrazovky s videom. Klepnite na  alebo minimalizujte obrazovku jej potiahnutím nadol. Ak chcete zatvoriť miniatúru videa, posuňte ju doľava alebo doprava.


Minimalizujte obrazovku videa a potom klepnutím na  otvorte vysúvaciu ponuku. Môžete prezerať profil svojho konta a spravovať odoberanie a zoznamy videí.

Vytváranie zoznamu video titulov


Usporiadajte si svoje obľúbené videá do zoznamov titulov a pozerajte ich v aplikácii YouTube.




Uistite sa, či ste prihlásení na svoje konto Google.

1. Otvorte aplikáciu YouTube.
2. Prehľadávajte alebo vyhľadajte video.
3. Klepnite na  vedľa názvu videa a potom klepnite na položky **Pridať do** > **Nový zoznam titulov**.
4. Zadaťte názov zoznamu titulov a potom klepnite na **OK**.

Ak nechcete zdieľať zoznam video titulov, vyberte možnosť **Súkromné** ešte pred klepnutím na tlačidlo **OK**.

5. Ak chcete pridať ďalšie video do svojho zoznamu titulov, prehľadávajte alebo vyhľadajte video a potom klepnite na  vedľa názvu videa.
6. Klepnite na položku **Pridať do** a potom klepnite na názov zoznamu titulov.

Ak chcete otvoriť a pozeráť svoje zoznamy video titulov, minimalizujte obrazovku videa a potom klepnutím na  otvorte vysúvaciu ponuku. Klepnite na požadovaný zoznam titulov.

Pripojenia na Internet

Zapnutie a vypnutie dátového pripojenia

Vypnutím dátového pripojenia môžete ušetriť energiu batérie a peniaze za dátové poplatky.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Klepnite na dlaždicu **Dátové pripojenie**.
3. Vyberte, ktorú kartu chcete použiť na dátové pripojenie, prípadne vypnite dátové pripojenie klepnutím na položku **Vypnúť**.

Pri výbere karty pre dátové pripojenie sa uistite, či je v položke Nastavenie zvolená aspoň jedna služba siete 3G. Podrobnosti nájdete v časti [Výber karty micro SIM na pripojenie k sieti 3G](#) na strane 89.

Wi-Fi

Ak chcete používať funkciu Wi-Fi, musíte mať prístup k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo tzv. „hotspotu“.



Dostupnosť a intenzita signálu Wi-Fi sa môže líšiť v závislosti od objektov, ako sú napríklad budovy alebo steny medzi miestnosťami, cez ktoré signál Wi-Fi prechádza.


Zapnutie Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti

1. Prejdite na Nastavenie.
2. Klepnutím na prepínač Wi-Fi Zap./Vyp. zapnite Wi-Fi.
3. Klepnite na **Wi-Fi**.

V zozname sa zobrazia zistené siete Wi-Fi.




Ak požadovaná bezdrôtová sieť nie je v zozname uvedená, pridajte ju ručne klepnutím na **+**.

4. Klepnite na bezdrôtovú sieť Wi-Fi, ku ktorej chcete pripojiť. Ak ste vybrali zabezpečenú sieť, objaví sa výzva na zadanie sieťového kľúča alebo hesla.
5. Klepnite na **Pripojiť**. Po pripojení uvidíte v stavovom riadku ikonu Wi-Fi .


Nabudúce sa telefón HTC Desire 526G dual sim pripojí k predtým otvorenej zabezpečenej bezdrôtovej sieti a neobjaví sa znova výzva na zadanie kľúča ani iných údajov zabezpečenia.

Pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou funkcie WPS

Ak používate smerovač Wi-Fi s funkciou Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), môžete ľahko pripojiť HTC Desire 526G dual sim.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Klepnutím na dlaždicu **Wi-Fi** zapnete Wi-Fi.
3. Stlačením a podržaním dlaždice **Wi-Fi** otvoríte obrazovku Wi-Fi.
4. Klepnite na  a potom stlačte tlačidlo WPS na svojom smerovači Wi-Fi.




Ak chcete použiť metódu kódu PIN pre funkciu Wi-Fi Protected Setup (WPS), klepnite na  > **Zadanie kódu PIN pre funkciu WPS**.

Pripojenie k inej sieti Wi-Fi

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Klepnutím na dlaždicu **Wi-Fi** zapnete Wi-Fi.
3. Stlačte a podržte dlaždicu **Wi-Fi**. Zobrazia sa zistené siete Wi-Fi.



Ak chcete ručne vyhľadať dostupné siete Wi-Fi, klepnite na  > **Hľadať**.

4. Klepnutím na sieť Wi-Fi sa k nej pripojíte.

Spravovanie využitia dát

Ak máte obmedzený dátový limit, je dôležité sledovať aktivity a aplikácie, ktoré zvyčajne odosielajú a prijímajú údaje, ako je napríklad prehľadávanie webu, synchronizácia online kont a odosielanie e-mailov alebo zdieľanie zmien statusu.

Tu sú niektoré príklady:

- Prenášanie toku videa a hudby z webu
- Hranie online hier
- Preberanie aplikácií, máp a súborov
- Obnovovanie aplikácií s cieľom aktualizovať údaje a kanály
- Odovzdávanie a zálohovanie súborov na online ukladacie konto
- Používanie telefónu HTC Desire 526G dual sim ako Prenosný Wi-Fi hotspot
- Zdieľanie mobilného dátového pripojenia cez USB zosieťovanie

Ak chcete ušetriť využitie dát, pripojte k sieti Wi-Fi vždy, keď je to možné. Nastavte online kontá a e-mail na menej častú synchronizáciu.

Zapnutie alebo vypnutie dátového roamingu

Pripojte k partnerským sieťam svojho mobilného operátora a budete mať prístup k dátovým službám aj vtedy, ak ste mimo pokrytia svojím mobilným operátorom.



Používanie dátových služieb v roamingu stojí peniaze. Pred použitím dátového roamingu sa spýtajte svojho mobilného operátora na poplatky za dáta v roamingu.

1. Prejdite na Nastavenie.
2. Klepnite na položky **Roaming > Dátový roaming**.
3. Pri jednotlivých kartách nakonfigurujte, či chcete zapnúť alebo vypnúť dátový roaming.

Sledovanie spotreby údajov

Sledovaním spotreby údajov môžete predísť prekročeniu mesačného limitu.



Skutočná spotreba údajov sa môže líšiť a môže byť väčšia, než je spotreba údajov nameraná telefónom HTC Desire 526G dual sim.

1. Prejdite na Nastavenie.
2. V časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na **Viac > Spotreba údajov**.
3. Vyberte kartu, ktorá ukazuje mobilného operátora využívaného na dátové pripojenie.
4. Ak dátové pripojenie nie je zapnuté, zapnite ho klepnutím na položku Mobilné dáta.
5. Vyberte možnosť **Nastaviť limit mobilných dát**, ak chcete automaticky vypnúť svoje dátové pripojenie, keď sa dosiahne nastavený limit.
Potom ťahaním vrchnej čiary limitu nastavte svoj mesačný limit dát.
6. Potiahnutím dolnej čiary upozornenia nastavte výstrahu pred dosiahnutím mesačného limitu dát.
7. Potiahnutím zvislých čiarových značiek zobrazíte, koľko dát bolo využitých počas určitého časového obdobia.



- Ak pripájate telefón HTC Desire 526G dual sim k inému prenosnému hotspotu Wi-Fi, klepnite na **☰ > Mobilné hotspoty** a obmedzte preberanie dát na pozadí, aby sa neúčtovali ďalšie osobitné poplatky.
- Ak chcete tiež zobrazíť spotrebu údajov Wi-Fi, klepnite na **☰ > Zobrazíť využitie Wi-Fi**.

Zobrazenie využitia dát aplikáciami

1. Prejdite na Nastavenie.
2. V časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na **Viac > Spotreba údajov**.
3. Vyberte kartu, ktorá ukazuje mobilného operátora využívaného na dátové pripojenie.
4. Ak dátové pripojenie nie je zapnuté, zapnite ho klepnutím na položku Mobilné dáta.
5. Potiahnutím zvislých čiarových značiek zobrazíte, koľko dát bolo využitých počas určitého časového obdobia.
6. Posúvaním obrazovky nadol zobrazíte zoznam aplikácií a údaje o ich využívaní dát.
7. Klepnutím na aplikáciu zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Pripojenie k virtuálnej privátnej sieti (VPN)

Pridajte virtuálne privátne siete (VPN), aby ste mohli pripojiť a otvárať zdroje v rámci zabezpečenej miestnej siete, ako je napríklad firemná sieť.

Pred pripojením k miestnej sieti organizácie sa môže objaviť výzva na:

- Inštaláciu certifikátov zabezpečenia
- Zadanie prihlasovacích údajov
- Prevzatie a inštaláciu povinnej aplikácie pre VPN na HTC Desire 526G dual sim

Podrobnosti vám poskytne správca siete. HTC Desire 526G dual sim musí tiež najprv nadviazať Wi-Fi alebo dátové pripojenie pred tým, ako budete možné spustiť pripojenie k sieti VPN.

Pridanie pripojenia VPN



Pred použitím pamäta prihlasovacích údajov a nastavením siete VPN je potrebné najprv nastaviť kód PIN alebo heslo pre uzamknutú obrazovku.

1. Prejdite na Nastavenie.
2. V časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na **Viac**.
3. Klepnite na **VPN > +**.
4. Zadaťte nastavenia VPN a nastavte ich na základe podrobností o zabezpečení, ktoré ste dostali od správcu siete.
5. Klepnite na **Uložiť**.

VPN sa tým pridá do časti VPN obrazovky Nastavenie VPN.

Pripojenie k sieti VPN

1. Prejdite na Nastavenie.
2. V časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na **Viac**.
3. Klepnite na **VPN**.
4. Klepnite na sieť VPN, ku ktorej chcete pripojiť.
5. Zadaťte svoje prihlasovacie údaje a potom klepnite na **Pripojiť**. Po pripojení sa v oblasti upozornení v stavovom riadku objaví ikona pripojenia k VPN.

Otvorením webového prehľadávača budete mať prístup ku zdrojom, ako sú intranetové stránky vašej firemnej siete.

Odpojenie od siete VPN

1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia.
2. Klepnutím na pripojenie VPN sa vrátite na obrazovku Nastavenie VPN a potom pre jeho odpojenie klepnite na dané pripojenie VPN.

Používanie telefónu HTC Desire 526G dual sim ako hotspotu Wi-Fi

Zdieľajte svoje dátové pripojenie s inými zariadeniami premenou telefónu HTC Desire 526G dual sim na hotspot Wi-Fi.



- Skontrolujte, či je bezdrôtové pripojenie zapnuté.
- Ak chcete používať túto službu, musíte mať povolenú dátovú tarifu priradenú k vášmu kontu od mobilného operátora.

1. Prejdite na Nastavenie.
2. V časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na **Viac**.
3. Klepnite na **Zosieťovanie a prenosný hotspot > Hotspot Wi-Fi**.
4. Klepnite na položku **Nastaviť hotspot Wi-Fi**.
5. Zadaťte názov hotspotu Wi-Fi alebo použite predvolený názov.
6. Vyberte typ zabezpečenia a nastavte heslo (kľúč) pre svoj hotspot Wi-Fi. Ak vyberiete možnosť **Žiadne** v položke Zabezpečenie, nie je potrebné zadanie hesla.



Heslo je kľúč, ktorý musia iní ľudia zadať na svojom zariadení, ak sa chcú pripojiť a používať telefón HTC Desire 526G dual sim ako hotspot Wi-Fi.

7. Klepnite na **Uložiť**.
8. Na obrazovke Zdieľanie dátového pripojenia a prenosný prístupový bod klepnutím na prepínač zapnite hotspot Wi-Fi.

Telefón HTC Desire 526G dual sim je pripravený, aby mohol byť používaný ako Wi-Fi hotspot, keď v stavovom riadku uvidíte ikonu .

Zdieľanie internetového pripojenia telefónu cez USB zosieťovanie

Nemáte v počítači k dispozícii pripojenie na internet? Žiadny problém. Použite na pripojenie k internetu dátové pripojenie telefónu HTC Desire 526G dual sim.



- Uistite sa, či je mobilným operátorom povolená služba USB zosieťovania.
- Možno bude potrebné mať v dátovej tarife zahrnuté USB zosieťovanie a môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Podrobnosti získate od svojho mobilného operátora.

1. Pomocou priloženého kábla USB pripojte HTC Desire 526G dual sim k počítaču.
2. Prejdite na Nastavenie.
3. V časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na **Viac**.
4. Klepnite na **Zosieťovanie a prenosný hotspot**.
5. Vyberte možnosť **USB zosieťovanie**.

Bluetooth

Pripojenie k súprave Bluetooth

Môžete počúvať hudbu cez stereo slúchadlá Bluetooth alebo viesť hands-free konverzácie pomocou kompatibilnej súpravy Bluetooth.



- Ak chcete počúvať hudbu cez súpravu, táto súprava musí podporovať profil A2DP Bluetooth.
- Pred pripojením súpravy ju nastavte ako rozpoznateľnú, aby ju telefón HTC Desire 526G dual sim mohol nájsť. Podrobnosti nájdete v príručke k náhlavnej súprave.


1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Klepnutím na dlaždicu **Bluetooth** zapnete Bluetooth.
3. Stlačte a podržte dlaždicu **Bluetooth**. Otvorí sa obrazovka Bluetooth.
4. Ak nevidíte v zozname svoju súpravu, obnovte zoznam klepnutím na položku **Vyhľadávanie zariadení**.
5. Keď vidíte názov svojej náhlavnej súpravy v časti Dostupné zariadenia, klepnite na názov. HTC Desire 526G dual sim sa spáruje so súpravou a stav pripojenia súpravy sa zobrazuje v časti Spárované zariadenia.



Ak je automatické spárovanie neúspešné, zadajte prístupový kód k súprave.

Keď je súprava Bluetooth pripojená k HTC Desire 526G dual sim, zobrazí sa ikona pripojenia Bluetooth  v stavovom riadku.

Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak je Bluetooth vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Bluetooth** zapnete Bluetooth.
3. Stlačte a podržte dlaždicu **Bluetooth**. Otvorí sa obrazovka Bluetooth.
4. V časti Spárované zariadenia klepnite na  vedľa zariadenia, s ktorým chcete zrušiť spárovanie.
5. Klepnite na **Zrušiť spárovanie**.

Nastavenie a zabezpečenie

Spravovanie kariet micro SIM

Môžete nastaviť, ktorá karta bude používaná ako predvolená pre hlasové hovory a správy.

1. Prejdite na Nastavenie.
2. Klepnite na položku **Správa kariet SIM**.
3. Môžete robiť nasledovné:
 - Zapnúť alebo vypnúť kartu.
 - Klepnutím na kartu premenovať, zadať mobilné číslo a podobne.
 - Vybrať, ktorá karta sa používa na hlasové hovory a správy. Prípadne vyberte možnosť **Vždy sa opýtať**, ak chcete, aby aplikácie vyzývali pri uskutočnení hovorov alebo posielaní správ vybrať kartu.

Výber karty micro SIM na pripojenie k sieti 3G

Keď sú v telefóne vložené dve karty micro SIM, len jedna karta sa môže pripájať k sieti 3G. Druhá karta môže byť pripojená len k sieti 2G. Môžete nastaviť, ktorú kartu chcete pripájať k sieti 3G.

1. Prejdite na Nastavenie.
2. Klepnite na položku **Mobilné siete**.
3. Klepnite na položky **Služba 3G > Povolit' 3G**.
4. Vyberte, ktorú kartu chcete pripájať k sieti 3G.

Priradenie kódu PIN karte micro SIM

Kartu micro SIM môžete zabezpečiť priradením kódu Personal Identification Number (PIN – osobné identifikačné číslo).



Pred pokračovaním sa uistite, že ste od svojho mobilného operátora dostali predvolený PIN.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
2. Klepnite na položku **Nastaviť zámok karty SIM**.
3. Vyberte, ktorej karte chcete priradiť nový kód PIN.

4. Vyberte zámok karty, zadajte predvolený kód PIN karty a potom klepnite na tlačidlo **OK**.
5. Ak chcete zmeniť kód PIN karty, klepnite na položku **Zmeniť kód PIN karty SIM**.

Obnovenie karty micro SIM po jej zablokovaní

Ak zadáte nesprávny kód PIN viackrát, než je povolený maximálny počet pokusov, karta micro SIM bude v stave „Zablokované kódom PUK“.

Potrebujete kód Pin Unlock Key (PUK) pre obnovenie prístupu k telefónu HTC Desire 526G dual sim. Tento kód získate od svojho mobilného operátora.

1. Na obrazovke Voľba čísla zadajte kód PUK a potom klepnite na **↩**.
2. Zadajte nový kód PIN, ktorý chcete používať, a potom klepnite na **↩**.
3. Zadajte nový PIN znova a potom klepnite na **OK**.

Ochrana telefónu HTC Desire 526G dual sim zámkom obrazovky

Chráňte svoje osobné údaje a zabráňte ostatným v používaní telefónu HTC Desire 526G dual sim bez vášho dovolenia nastavením vzoru zámku obrazovky, odomknutia tvárou, kódu PIN alebo hesla.

Výzva na odomknutie sa objaví pri každom zapnutí telefónu HTC Desire 526G dual sim alebo ak je telefón po určitú dobu nečinný.

1. Prejdite na Nastavenie.
2. Klepnite na položku **Zabezpečenie > Zámok obrazovky**.
3. Vyberte možnosť zámku obrazovky a nastavte zámok obrazovky.
4. Klepnite na položku **Automaticky zamknúť**, potom vyberte dobu nečinnosti, po uplynutí ktorej sa obrazovka uzamkne.



Môžete tiež zrušiť začiarknutie políčka **Zobraziť vzor** alebo **Zobraziť heslá**, ak nechcete, aby sa vzor zámku obrazovky zobrazoval počas jeho zadávania na obrazovku.

Zapnutie alebo vypnutie režimu lietadla

Keď povolíte Režim v lietadle (Let), všetky bezdrôtové vysielacie telefónu HTC Desire 526G dual sim sú vypnuté vrátane funkcie hovoru, dátových služieb, Bluetooth a Wi-Fi.

Keď vypnete režim Lietadlo, funkcia volania sa znova zapne a obnovia sa predchádzajúce stavy funkcií Bluetooth a Wi-Fi.



Ak je zapnuté USB zosieťovanie, po aktivovaní Režimu v lietadle sa vypne. Po deaktivovaní Režimu v lietadle je potrebné USB zosieťovanie ručne zapnúť.


Stlačte a podržte tlačidlo NAPÁJANIE a potom klepnite na **Režim v lietadle**.

Ak je tento režim zapnutý, ikona režimu Lietadlo  sa zobrazí v stavovom riadku.

Pridanie a synchronizácia konta

1. Prejdite na Nastavenie.
2. V položke **Kontá** klepnite na **Pridať konto**.
3. Vyberte typ konta a potom zadajte prihlasovacie údaje.
4. Vyberte typy údajov, ktoré chcete synchronizovať na telefóne HTC Desire 526G dual sim.

Odstránenie konta

1. Prejdite na Nastavenie.
2. V položke **Kontá** klepnite na typ konta.
3. Klepnite na konto, ktoré chcete odstrániť.
4. Klepnite na  > **Odstrániť konto**.

Odstránenie konta nevymaže informácie zo samotnej online služby.

Vypnutie automatického otáčania obrazovky



Automatické otáčanie nie je podporované vo všetkých aplikáciách.

1. Prejdite na Nastavenie.
2. Klepnite na **Zobrazenie**.
3. Zrušte začiarknutie možnosti **Automatické otáčanie obrazovky**.

Nastavenie času do vypnutia obrazovky

Po určitom čase neaktivity sa obrazovka vypne, aby sa šetrila energia batérie. Môžete nastaviť čas nečinnosti pred vypnutím obrazovky.

1. Prejdite na Nastavenie.
2. Klepnite na položku **Zobrazenie** a potom klepnite na **Režim spánku**.
3. Klepnite na čas do vypnutia obrazovky.

Manuálne nastavenie jasov obrazovky

1. Prejdite na Nastavenie.
2. Klepnite na položku **Zobrazenie > Jas**.
3. Ak je aktivovaná možnosť **Automaticky**, klepnutím na ňu ju deaktivujte.
4. Potiahnutím lišty jasov vľavo znížite jas a potiahnutím vpravo zvýšite jas obrazovky.

Zmena jazyka na obrazovke

Zmena jazyka ovplyvní rozloženie klávesnice, formát dátumu a času a pod.

1. Prejdite na Nastavenie.
2. Klepnite na položku **Jazyk a zadávanie > Jazyk**.
3. Klepnite na jazyk, ktorý chcete použiť.

Práca s certifikátmi

Pomocou klientskych a digitálnych certifikátov Certificate Authority (CA) umožníte zariadeniu HTC Desire 526G dual sim prístup k sieti VPN alebo zabezpečeným sieťam Wi-Fi. Poskytujú tiež overenie na zabezpečených serveroch online. Certifikát môžete získať od administrátora systému alebo si ho môžete prevziať zo stránok, ktoré vyžadujú overenie.




Niektoré aplikácie, ako napríklad prehľadávač alebo e-mailový klient, umožňujú inštaláciu certifikátov priamo v aplikácii. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie.

Inštalácia digitálneho certifikátu



Pred inštaláciou digitálneho certifikátu je potrebné nastaviť kód PIN alebo heslo pre uzamknutú obrazovku.

1. Uložte súbor certifikátu do hlavného priečinka v telefóne HTC Desire 526G dual sim.
2. Prejdite na Nastavenie.
3. Klepnite na položku **Zabezpečenie > Inštalovať z pamäte telefónu**.
4. Klepnite na  a vyberte, či chcete inštalovať certifikát z internej pamäte alebo karty SD.
5. Ak máte v hlavnom priečinku viac ako jeden certifikát, vyberte certifikát, ktorý chcete nainštalovať.
6. Zadajte názov certifikátu a klepnite na **OK**.

Ochranné známky a autorské práva

© 2014 HTC Corporation. Všetky práva vyhradené.

HTC, logo HTC, HTC Desire a HTC BlinkFeed sú ochranné známky alebo servisné známky spoločnosti HTC Corporation.

Google, Android, Gmail, Google Chrome, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet a YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Microsoft a ActiveSync sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo ďalších krajinách.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD je ochranná známka spoločnosti SD-3C LLC.

Všetky ostatné ochranné známky a servisné známky, ktoré sú tu uvedené, vrátane názvov spoločností, výrobkov a služieb a logá sú majetok príslušných vlastníkov a ich použitie v tomto dokumente neznamená žiadne spojenie, pridruženie ani zapojenie spoločnosti HTC Corporation. V tejto Používateľskej príručke nemusia byť nutne uvedené všetky známky.

Snímky obrazoviek nachádzajúce sa v tomto dokumente sú ilustračné. Spoločnosť HTC nezodpovedá za technické chyby, redakčné chyby a vynechané časti ani za náhodné alebo následné škody vyplývajúce z obsahu tohto materiálu. Informácie sa poskytujú „tak ako sú“, bez záruky akéhokoľvek druhu a môžu byť bez oznámenia zmenené. Spoločnosť HTC si tiež vyhradzuje právo na revíziu obsahu tohto dokumentu, ktorú je možné vykonať kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukováná ani prenášaná, v žiadnej podobe ani s ľubovoľným zámerom, elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním, ukladaním v informačnom systéme, ani preložená do žiadneho jazyka v žiadnej podobe bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti HTC.

Register

A

Aktualizácie

Vid' Aktualizácie softvéru

Aktualizácie softvéru 16

Správy 48

Aplikácie

- ikony na obrazovke Domov 38

- inštalácia 76, 77

- inštalácia z webu 77

- na obrazovke Domov 38

- obnovenie 77

- odinštalovanie 78

- skrytie alebo odkrytie 42

- usporiadanie 41

- zoskupenie do priečinka 40, 41

B

Batéria

- kontrola využitia 29

- nabíjanie 13

- úspora energie batérie 29

Bluetooth

- pripojenie k súprave Bluetooth 88

Budíky

- nastavenie 78

D

Dátové pripojenie

- dáta v roamingu 84

- využitie 83

- zapnutie alebo vypnutie 82

- zdieľanie 87

E

E-mail 63, 64

- koncept 63

- kópia, skrytá kópia (cc, bcc) 63

- odosielanie 63

- odpovedanie 64

- prílohy 63

- vyhľadávanie 64

Vid' tiež E-mail

F

Fotoaparát

- základy 67

G

Galéria

- úprava 68

- Zaujímavé videá 69

- zobrazenie 68

Gestá

- dotykové gestá 17

Gestá prstom 17

Gmail 65

Google Chrome

- prehľadávač 57

Google Maps 72

Google Now 54, 55

- nastavenie 54

- vypnutie 55

Google Play

- inštalácia aplikácií 76

- vrátenie peňazí 78

Google Voice Search 56

GPS (Global Positioning System)

Vid' Miesta

H

Hands-free 88

Hľadať

- hľadanie v telefóne a na webe 56

- voice search 56

Hlasitý odposluch 45

Hlasový vstup 28

Hlavný reset

Vid' Obnovenie nastavení

Hodiny

- budík 78
- nastavenie dátumu a času 79

HTC BlinkFeed

- čítanie článkov 34
- informácie 32
- nastavenie vlastných tém 34
- odstránenie článkov 35
- prídanie alebo odstránenie jazykov 33
- pridávanie na spoločenské siete 35
- uloženie článkov na neskôr 34
- výber kanálov 33
- zapnutie alebo vypnutie 33

Hudba

- počúvanie 70
- prídanie skladby do frontu 71
- zoznam skladieb 71

I

Internetové pripojenie

- VPN 85
- Wi-Fi 82
- Wi-Fi Hotspot 86

J

Jazyk

- jazyk systému 92

K

Kalendár

- vytvorenie udalosti 79
- zobrazenia 79

Karta microSD 12

Karta SD 12

Karta SIM

- Kód PIN karty SIM 89

Klávesnica

- Klávesnica HTC Sense 25
- Klávesnica Trace 28
- odkazy 27
- prediktívny text 26
- rozloženie 25
- rozpoznávanie reči 28
- slovník 27
- viacjazyčná klávesnica 26

- zadávanie textu 25
- zadávanie textu hovorením 28

Konferenčný hovor 46

Kontakty

- filtrovanie 58
- import 60
- odoslanie kontaktných informácií 60
- osobný profil 59
- prídanie 59
- skupiny kontaktov 60
- úprava 59

Kopírovanie

- súbory do počítača 49
- text 24

L

Locations

- zapnutie služieb umiestnenia 72

M

Mapy

- Google Maps 72

Mäkký reset 52

Miniaplikácie

- preusporiadanie 38
- prídanie 37
- vytiahnutie 38, 39
- zmena nastavení 37
- zmena veľkosti 37

N

Napájanie

- kontrola využitia batérie 29
- nabíjanie batérie 13
- režim spánku 20
- úspora energie 29

Nasnímanie obrazovky 24

Nastavenie

- jazyk obrazovky 92
- Pamäť 49
- prvotné nastavenie 15

Návrhy slov 26, 27

- dvojjazyčné návrhy 27

O

- Obchod Play
 - Vid' Google Play
- Obnovenie nastavení 52
- Obrazovka 20, 24, 91, 92
 - nasnímanie 24
 - nastavenie jasu 92
 - Nastavenie režimu spánku 92
 - otáčanie 91
 - zmena času do vypnutia obrazovky 92
- Obrazovka Domov
 - aplikácie 38
 - HTC BlinkFeed 32
 - miniaplikácie 37
 - odkazy 38
 - odstránenie miniaplikácií a ikon 38
 - panel spúšťania 36
 - preusporiadanie miniaplikácií a ikon 38
 - priečink 40
 - tapeta 36
 - zmena hlavnej obrazovky Domov 40

P

- Pamäť
 - kopírovanie súborov 49
 - typy pamäte 49
- Párovanie slúchadiel s Bluetooth 88
- Prehľadávač
 - história 57
 - používanie 57
 - záložky 57
- Prenos kontaktov 15
- Prenos údajov
 - Vid' Prenos kontaktov
- Prezentácia
 - Vid' Zaujímavé videá
- Priečink
 - odstránenie položiek 40, 41
 - zoskupenie aplikácií 40
- PUK (kód na odblokovanie PIN) 90

R

- Reset 52
- Režim spánku 20

Režim v lietadle 91

S

- Slabá batéria 29
- Slúchadlá
 - Vid' Bluetooth
- Snímka obrazovky
 - Vid' Nasnímanie obrazovky
- Súbory
 - kopírovanie do počítača 49

T

- Tapeta 36
- Telefonické hovory
 - hlasitý odposluch 45
 - konferenčný hovor 46
 - núdzový hovor 44
 - podržanie hovoru 44
 - stlmenie mikrofónu 45
 - volanie 43
 - zmeškané hovory 43
- Tlač obrazovky
 - Vid' Nasnímanie obrazovky
- Tvrдый reset
 - Vid' Obnovenie nastavení

U

- USB zosieťovanie 87
- Uskutočňovanie hovorov
 - volanie 43

V

- Voice search 56
- VPN 85, 86
 - odpojenie 86
 - pridanie pripojenia 85
 - pripojenie 86

W

- Wi-Fi 82, 83
 - pripojenie cez WPS 83
 - pripojenie k inej sieti 83
 - zapína sa 82
- Wi-Fi hotspot 86

Y

YouTube 80

Z

Zabezpečenie

- bezpečnostné certifikáty 85
- ochrana karty SIM kódom PIN 89

Zálohovať

- obnovenie zálohovaných aplikácií 77

Zaujímavé videá 69

Zmena jazyka telefónu 92

Zobrazenie

- jas obrazovky 92
- otáčanie obrazovky 91
- Režim spánku 20
- zmena času do vypnutia obrazovky 92

Zosieťovanie

Vid' USB zosieťovanie

Zvuk

- prepínanie profilov 47