

Váš **HTC** Desire 601

Používateľská príručka

Obsah

Rozbalenie

HTC Desire 601	9
Zadný kryt	10
Karta micro SIM	11
Pamäťová karta	12
Batéria	13
Zapnutie alebo vypnutie	14
Chcete nejaké stručné návody na používanie telefónu?	15

Nastavenie telefónu a prenos

Prvé nastavenie nového telefónu	16
Prenášanie obsahu z telefónu so systémom Android	17
Prenášanie obsahu z iPhone	18
Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth	19
Získanie kontaktov a ďalšieho obsahu do HTC Desire 601	19
Obnovenie zálohy z ukladacieho miesta na internete do telefónu HTC Desire 601	20
Prenos fotografií, videí a hudby medzi telefónom a počítačom	21
Obrazovka Domov	21
Zoznámte sa so svojimi nastaveniami	22
Aktualizácia softvéru telefónu	22
Získavanie aplikácií z Google Play	24
Preberanie aplikácií z webu	25
Odiňštalovanie aplikácie	25

Váš prvý týždeň s novým telefónom

Informácie o telefóne	26
Základy	28
HTC BlinkFeed	37
Upozornenia	40
Práca s textom	41
Batéria	46

Fotoaparát

Základy fotoaparátu	50
Nasnímanie fotografie	51
Nahrávanie videa	51
Snímanie nepretržitých záberov fotoaparátom	52
Scény fotoaparátu	53
Vylepšenie portrétových snímok	53
Nasnímanie autoportrétu	54

Snímanie fotografií HTC Zoe	54
Nasnímanie panoramatickej fotografie	55
Používanie funkcie HDR	55
Spomalené nahrávanie videí	55
Tipy na snímanie lepších fotografií	56

Galéria

Prezeranie fotografií a videí v aplikácii Galéria	58
Sledovanie zostrihaného videa	59
Zobrazenie zvýraznených zaujímavých fotografií	60
Uloženie fotografie z videa	60
Usporiadanie fotografií a videí	60
Úprava fotografií	62
Zdieľanie alebo ukladanie snímky z fotografie režimu HTC Zoe	64
Prezeranie fotografií vo svojich spoločenských sieťach	64
Zmena rýchlosti prehrávania videa	65
Prezeranie a úprava Zaujímavých videí	66
Vytvorenie animovaného súboru vo formáte GIF	67
Vytvorenie akčného sekvenčného záberu	67
Úprava skupinového záberu	68
Odstránenie nežiaducich objektov z fotografie	69
Posielanie fotografií a videí	69
Zdieľanie fotografií v spoločenských sieťach	70
Zdieľanie Zaujímavé videá cez aplikáciu HTC Share	71

Prispôsobenie

Prispôsobenie zariadenia HTC Desire 601 na svoj obraz	73
Zmena tapety	73
Personalizácia panela spúšťania	74
Pridanie miniaplikácie na obrazovku Domov	74
Pridanie aplikácií a ďalších odkazov na obrazovku Domov	75
Nové usporiadanie miniaplikácií a ikon na obrazovke Domov alebo ich odstránenie	76
Usporiadanie aplikácií na obrazovke Všetky aplikácie	76
Zoskupenie aplikácií do priečinka	77
Skrytie alebo odkrytie aplikácií	78
Pridanie, odstránenie a nové usporiadanie panelov miniaplikácií	78
Zmena hlavnej obrazovky Domov	79
Vyzváňacie tóny, zvuky upozornenia a budíky	79
Preusporiadanie kariet aplikácie	79
Pridanie miniaplikácie na uzamknutú obrazovku	80

Telefonické hovory

Uskutočnenie hovoru pomocou funkcie Inteligentná voľba	81
Voľby čísla klapky	82
Odpovedanie na zmeškaný hovor	82
Používanie funkcie Rýchla voľba	82
Volanie na telefónne číslo v textovej správe	83
Volanie na telefónne číslo v e-mailovej správe	83
Zavolanie na telefónne číslo v udalosti aplikácie Kalendár	83
Uskutočnenie tiesňového volania	83
Prijímanie hovorov	84
Čo môžem robiť počas hovoru?	85

Nastavenie konferenčného hovoru	86
Kontrola hovorov v časti História hovorov	86
Zmena nastavenia vyzváňacieho tónu	87
Vytáčanie v dom. sieti	88

Správy

Odoslanie textovej správy (SMS)	89
Odoslanie multimedialnej správy (MMS)	89
Odoslanie skupinovej správy	91
Pokračovanie konceptu správy	92
Odpovedanie na správu	92
Uloženie textovej správy v aplikácii Úlohy	93
Poslanie správy ďalej	93
Zobrazenie a uloženie prílohy z multimedialnej správy	93
Presunutie správ do zabezpečenej schránky	94
Blokovanie nežiaducich správ	94
Kopírovanie textovej správy na kartu micro SIM	95
Odstránenie správ a konverzácií	95

Vyhľadávanie a webový prehľadávač

Získavanie okamžitých informácií so službou Google Now	96
Vyhľadávanie v telefóne HTC Desire 601 a na webe	98
Prehľadávanie webu	100
Pridanie webovej stránky medzi záložky	102
Používanie histórie prehľadávania	102
Vymazanie histórie prehľadávania	103

Zábava

Počúvanie hudby	104
Vytváranie a práca so zoznamami skladieb	105
Pridanie skladby do frontu	106
Aktualizácia obalov albumov a fotografií interpretov	106
Nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu	107
Zobrazenie textu skladby	107
Vyhľadávanie súvisiacich informácií k hudbe	109
Vyhľadávanie hudobných videí na YouTube	109
Počúvanie FM rádio	109
Sledovanie videí na YouTube	109
Vytváranie zoznamu video titulov	110
Pripojenie k systému domácej zábavy	111
Informácie o zariadení HTC Media Link HD	111
Zdieľanie médií na zariadeniach DLNA	112
Používanie aplikácie Kreslenie	112

Pamäť

Pamäť telefónu	117
Disk Google	119
Integrácia služby Dropbox	125

Synchronizácia, zálohovanie a resetovanie

Online synchronizácia	131
Zálohovanie	133
HTC Sync Manager	138
Reset	146

Ľudia

Váš zoznam kontaktov	148
Nastavenie profilu	149
Pridanie nového kontaktu	150
Upravovanie informácií kontaktu	151
Zostaňte v styku s kontaktom	151
Importovanie alebo kopírovanie kontaktov	151
Zlúčenie kontaktných informácií	152
Odosielanie informácií o kontakte	153
Skupiny kontaktov	153

E-mail

Gmail	155
E-mail	157

Cestovanie a mapy

Nastavenie umiestnenia	162
Google Maps	162
HTC Car	165

Iné aplikácie

Zobrazenie aplikácie Kalendár	168
Naplánovanie alebo úprava udalosti	169
Voľba zobrazovaných kalendárov	170
Zdieľanie udalosti	170
Prijatie alebo odmietnutie pozvania na stretnutie	171
Odmietnutie alebo odloženie pripomenutí udalostí	171
Používanie aplikácie Hodiny	172
Sledovanie Počasie	172
Sledovanie úloh	173
Nahrávanie hlasových záznamov	174
Prepnutie na Kid Mode	175

Prípojenia na Internet

Dátové pripojenie	177
Spravovanie využitia dát	178
Wi-Fi	180
Prípojenie k virtuálnej privátnej sieti (VPN)	182
Používanie zariadenia HTC Desire 601 ako bezdrôtového smerovača	183
Zdieľanie internetového pripojenia telefónu cez USB zosieťovanie	184
Tlač cez Wi-Fi	185

Bezdrôtové zdieľanie

Pripojenie k súprave Bluetooth	186
Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth	187
Kam sa ukladajú odoslané informácie	187
Prijímanie súborov cez Bluetooth	188

Nastavenie a zabezpečenie

Overenie verzie nastavy HTC Sense v telefóne	189
Režim V lietadle	189
Zapnutie a vypnutie režimu Nevyrušovať	190
Plánovanie vypnutia dátového pripojenia	190
Automatické otáčanie obrazovky	191
Nastavenie vypínania obrazovky	191
Jas obrazovky	192
Zvuky a vibrovanie pri stlačení	192
Zmena jazyka na obrazovke	193
Nastavenie zjednodušenia ovládania	193
Zväčšovanie obrazovky	193
Práca s certifikátmi	194
Pridelenie kódu PIN kvôli lepšej ochrane karty SIM	194
Zakázanie aplikácie	195
Upozornenia na uzamknutej obrazovke	195
Nastavenie zámku obrazovky	195
Nastavenie odomknutia tvárou	196
Preklopenie uzamknutej obrazovky	197

Ochranné známky a autorské práva

Register

Pravidlá používané v tejto príručke

V tejto príručke používame na označenie dôležitých alebo užitočných informácií nasledujúce symboly:



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje ďalšie informácie, ako napríklad čo sa deje, keď sa rozhodnete vykonať alebo nevykonať určitú akciu. Poznámka môže tiež poskytovať informácie, ktoré sú aplikovateľné len v niektorých situáciách.



Toto je tip. Tip vám dáva alternatívny spôsob, ako vykonať určitý krok alebo postup, alebo vám umožňuje spoznať možnosť, ktorá pre vás môže byť užitočná.



Toto označuje dôležitú informáciu - niečo, čo potrebujete spraviť pre vykonanie určitej úlohy alebo aby nejaká funkcia fungovala správne.




Toto poskytuje bezpečnostné informácie, teda informácie, na ktoré si musíte dať pozor, aby ste zabránili možným problémom počas používania.

Dôležitá poznámka k obnoviteľným údajom

Súbory a ďalšie údaje, ktoré boli odstránené, vyčistené alebo vymazané zo zariadenia, môžu byť stále obnoviteľné pomocou externého softvéru na obnovenie údajov. Ani pri resetovaní do stavu z výroby nemusia byť natrvalo odstránené všetky údaje vrátane osobných údajov.

Rozbalenie

HTC Desire 601

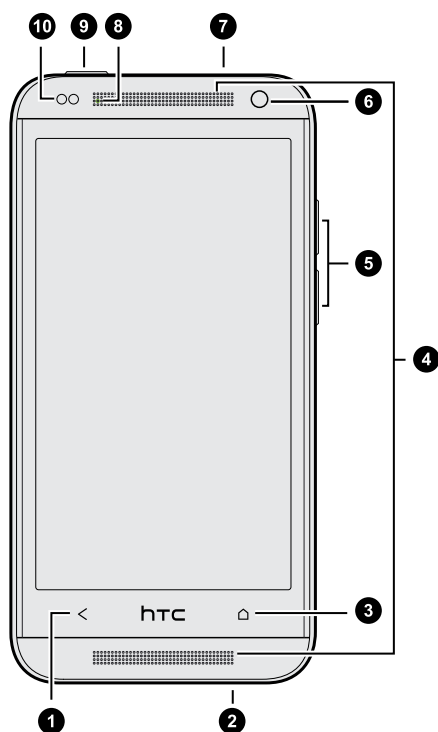

1. SPÄŤ
2. USB konektor
3. DOMOV
4. Duálne reproduktory
5. HLASITOSŤ
6. Predný fotoaparát
7. 3,5 mm konektor slúchadiel
8. LED upozornenie
9. NAPÁJANIE
10. Snímač vzdialenosti



- Ak chcete využívať operátorovu sieť 4G/LTE na hlasové hovory a dátové služby, je potrebná tarifa LTE. Podrobnosti získate od svojho operátora.
- Ak chcete použiť puzdro, nezakrývajte a neblokujte senzor vzdialenosti. Zakúpte si puzdro určené pre HTC Desire 601.

Zadný kryt

Odstránenie zadného krytu

1. Telefón držte ľavým bokom smerom k sebe. Otvorte zadný kryt tak, že začnete od drážky na spodnej strane. Pokračujte otváraním od spodnej hrany a z bokov.




2. Pomaly odpojte kryt od telefónu a dajte ho dole.

Nasadenie zadného krytu na miesto



Počas nasadzovania zadného krytu nestláčajte tlačidlá HLASITOSŤ.

1. Priložte zadný kryt k vrchnej časti telefónu HTC Desire 601.
2. Zatlačte boky a spodnú časť zadného krytu na telefón HTC Desire 601, čím zaistíte kryt na miesto.

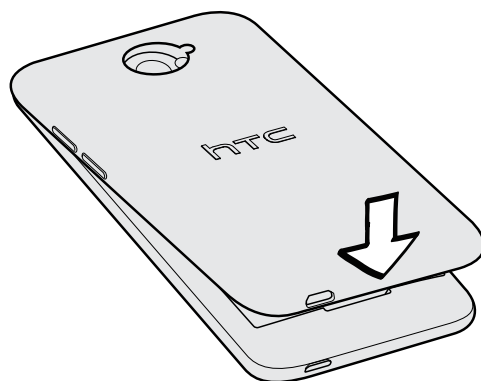

Keď kryt dosadne na svoje miesto, budete počuť zacvaknutie.


Karta micro SIM

HTC Desire 601 používa kartu micro SIM. Karta micro SIM obsahuje vaše telefónne číslo, podrobnosti o službe a pamäť na ukladanie kontaktov do telefónneho zoznamu alebo textových správ.

Vkladanie karty micro SIM

P Používajte len štandardnú kartu micro SIM. Vkladanie menších kariet SIM (napríklad karta nano SIM s adaptérom alebo upravená karta SIM) môže spôsobiť, že karta nebude správne vložená alebo sa poškodí zásuvka na kartu.

1. Odnímte zadný kryt.
2. Pred vložením karty micro SIM najprv vytiahnite batériu.
3. Pozlátenými kontaktmi karty SIM smerom nadol a odrezaným rohom smerom dovnútra vložte úplne kartu micro SIM do zásuvky na kartu SIM.

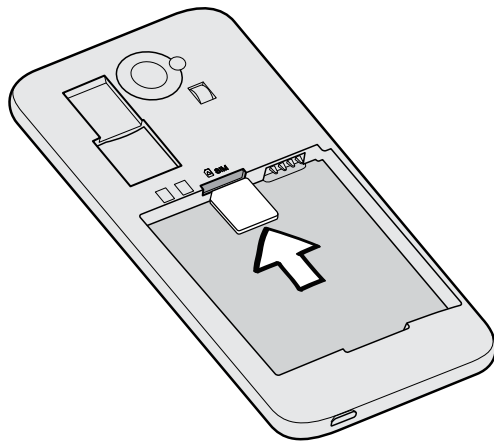

4. Zatlačte kartu micro SIM, kým nezacvakne na miesto.

Vytiahnutie karty micro SIM

P Pred vytiahnutím karty micro SIM sa uistite, či je HTC Desire 601 vypnutý.


1. Odnímte zadný kryt.
2. Vytiahnite batériu.
3. Zatlačením karty micro SIM ju vysuniete z jej zásuvky a vytiahnite ju.

Pamäťová karta

Použite pamäťovú kartu na ukladanie svojich fotografií, videí a hudby.

Vloženie pamäťovej karty

1. Odnímte zadný kryt.
2. Vložte kartu microSD™ do zásuvky na pamäťovú kartu pozlátenými kontaktmi smerom nadol a zatlačte ju, kým nezacvakne na svojom mieste.

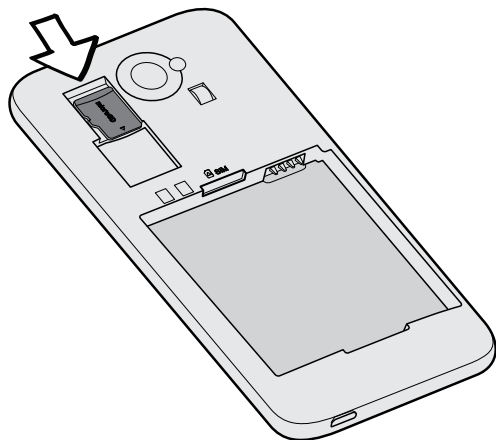

Odpojenie pamäťovej karty

Ak chcete vybrať pamäťovú kartu, keď je HTC Desire 601 zapnutý, najprv musíte pamäťovú kartu odpojiť, aby ste predišli porušeniu alebo poškodeniu súborov na pamäťovej karte.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Pamäť**.
2. Klepnite na **Odpojiť kartu SD**.


Vytiahnutie pamäťovej karty

1. Odnímte zadný kryt.
2. Zatlačením pamäťovej karty ju vysuniete zo svojej zásuvky.
3. Vytiahnite pamäťovú kartu zo zásuvky.

Batéria

Vytiahnutie batérie

1. Odnímte zadný kryt.
2. Prstom alebo palcom zodvihnite batériu z priehradky na batériu.

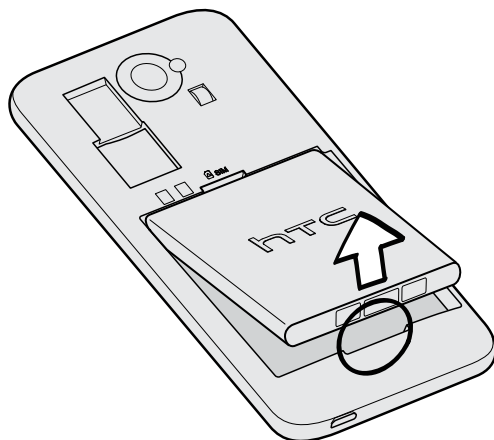


Vloženie batérie



Používajte len originálne batérie, ktoré sú priložené v škatuli, prípadne spoločnosťou HTC odporúčané náhrady.

1. Odnímte zadný kryt.
2. Vložte batériu (odizolovanými medenými kontaktmi dopredu) do priehradky na batériu.

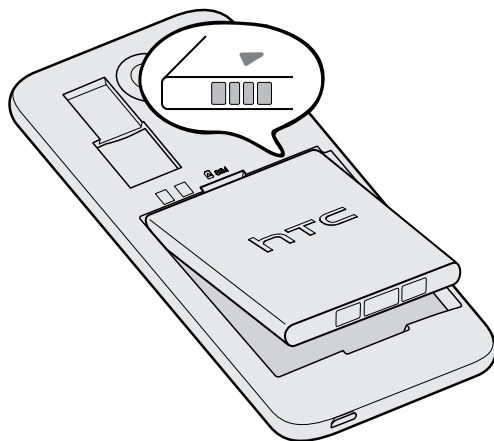


Nabíjanie batérie

Pred tým, než HTC Desire 601 zapnete a začnete ho používať, odporúčame, aby ste nabili batériu.



- Na nabíjanie batérie používajte len adaptér a USB kábel, ktoré boli priložené pri telefóne HTC Desire 601. Keď je batéria takmer vybitá, nezabudnite použiť na nabíjanie napájací adaptér. Nepoužívajte pripojenie USB káblom k počítaču.
- Počas nabíjania pomocou sieťového alebo automobilového adaptéra batériu zo zariadenia HTC Desire 601 nevyberajte.

1. Zapojte malý koniec kábla USB do konektora USB.

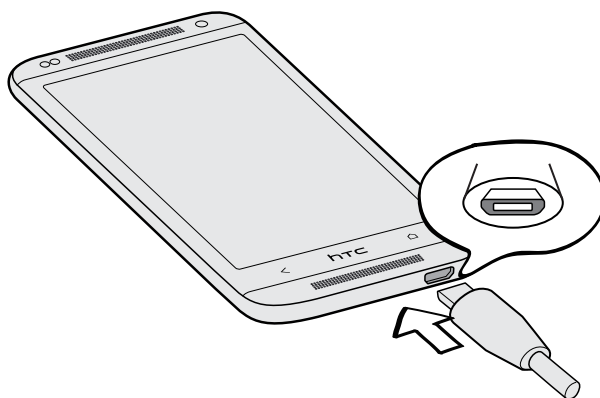

2. Zapojte druhý koniec kábla USB do sieťového adaptéra.
3. Začnite nabíjať batériu zapojením sieťového adaptéra do elektrickej zásuvky.



- V rámci ochrany pred prehrievaním sa batéria môže prestať nabíjať.
- Keď využívate internet a nabíjate batériu, HTC Desire 601 sa môže zahrievať. Je to normálny jav.
- V rámci úspory elektrickej energie odpojte po dokončení nabíjania napájací adaptér z elektrickej zásuvky.

Zapnutie alebo vypnutie

Zapnutie

Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, kým HTC Desire 601 nezavibruje.



Keď prvýkrát zapnete HTC Desire 601, objaví sa výzva na jeho nastavenie.

Vypnutie


1. Ak je displej vypnutý, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete. Ak ste nastavili zámok obrazovky, je potrebné ju odomknúť.
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
3. Klepnite na **Vypnúť** v ponuke s možnosťami.

Chcete nejaké stručné návody na používanie telefónu?

Preskúmanie zariadenia HTC Desire 601


Návody Tipy a pomocník vám pomôžu za pár sekúnd vyťažiť z HTC Desire 601 čo najviac.

- Máte stále pocit, že ste nevyužili svoj telefón naplno? Pozrite pohodlných sprievodcov funkcie Tipy a pomocník a naučte sa to. Rozsah tém je od úvodu až po pokročilé témy a kanál Tipy a pomocník na obrazovke Domov dokonca odporúča témy, ktoré by vás mohli zaujímať.
- Potrebujete práve teraz vedieť, ako sa čo robí? Stačí napísať niekoľko kľúčových slov a dostanete jasné a aktuálne odpovede priamo na zariadení HTC Desire 601.


Ak chcete otvoriť aplikáciu Tipy a pomocník, na obrazovke Domov klepnite na  > **Tipy a pomocník**.

Ak ste zatiaľ neprevzali obsah pre funkciu Tipy a pomocník, prípadne je k dispozícii aktualizovaný obsah, získate ho klepnutím na prepojenie na prevzatie.



Ak chcete zmeniť nastavenie synchronizácie aplikácie Tipy a pomocník, klepnite na  > **Nastavenie aktualizácie**.

Vyhľadávanie vo funkcii Tipy a pomocník

1. Vo funkcii Tipy a pomocník klepnite na  a potom zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať.
2. Klepnutím na výsledok vyhľadávania prejdete priamo na danú položku.

Nastavenie telefónu a prenos

Prvé nastavenie nového telefónu

Keď prvýkrát zapnete nový telefón, objaví sa výzva na jeho nastavenie. Postupujte nastavením zariadenia a vyberte pripojenie na internet, zvolte si spôsob nastavenia nového telefónu a podobne.

- Vyberte možnosť **Nastavenie z webu** a nastavte svoje kontá a personalizujte si svoj nový telefón z počítača pomocou služby HTC Na úvod.

Na telefóne sa zobrazuje URL adresa stránky HTC Na úvod a kód na spárovanie. Vo webovom prehľadávači na počítači stačí otvoriť URL adresu, zadať kód na spárovanie a môžete začať s nastavením na webe. Na uloženie kont a nastavení na webe a ich prevzatie do telefónu je potrebné konto HTC.

- Ak ste nastavenie na službe HTC Na úvod dokončili ešte pred zapnutím nového telefónu, stačí prevziať nastavenie z webu. Vyberte importovaný obsah a potom vyberte možnosť **Použite nastavenie z HTC Na úvod**.
- Ak máte obsah zo starého telefónu, môžete vybrať priamy prenos z telefónu do telefónu.
- Ak ste predtým použili funkciu HTC Zálohovanie, môžete svoju zálohu obnoviť do telefónu HTC Desire 601. Pozrite časť [Obnovenie zálohy z ukladacieho miesta na internete do telefónu HTC Desire 601](#) na strane 20.
- Ak si chcete uľahčiť zálohovanie a obnovenie obsahu z telefónu HTC Desire 601 do iného telefónu HTC v budúcnosti, vyberte možnosť **Zálohovať telefón denne cez Wi-Fi**.



- Ďalšie informácie o službe HTC Na úvod a konte HTC nájdete v Pomoci a Často kladených otázkach na stránke HTC Na úvod (www.htcsense.com/help/).
- Ak ste preniesli obsah, ako napríklad tapetu a vyzváňací tón, zo starého telefónu a pomocou služby HTC Na úvod personalizujete a prevezmete rovnaké typy obsahu z webu, zmeníte tým nastavenia na novom telefóne.
- Niektoré funkcie vyžadujúce pripojenie na internet, ako sú napríklad služby založené na polohe a automatická synchronizácia kont online, môžu byť mobilným operátorom osobitne spoplatnené. Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za dáta, cez Nastavenie vypnite tieto funkcie. Ďalšie informácie o službách určovania polohy nájdete v časti [Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy](#) na strane 162.

Prenášanie obsahu z telefónu so systémom Android

Na starom telefóne so systémom Android™ prevezmite aplikáciu HTC Nástroj na prenos a použite ju na prenos obsahu do nového telefónu HTC. Medzi typy obsahu lokálne uloženého na starom telefóne, ktoré dokáže nástroj preniesť, patria kontakty, správy, udalosti kalendára, webové záložky, hudba, fotografie a videá. Preniesť sa tiež dajú niektoré nastavenia.



- Na starom telefóne musí byť systém Android vo verzii 2.2 alebo novší, ak na ňom chcete použiť aplikáciu HTC Nástroj na prenos.
- Ak je v starom telefóne systém Android vo verzii 2.1 alebo staršej, je potrebné na prenos použiť funkciu Bluetooth®. Podrobnosti nájdete v časti [Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth](#) na strane 19.

1. Môžete robiť nasledujúce:
 - Ak prvýkrát nastavujete nový telefón HTC, vyberte prenos obsahu a potom vyberte možnosť **Preniesť zo starého telefónu** na obrazovke Nastavenie telefónu.
 - Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Získať obsah z iného telefónu**.
2. Vyberte, či chcete preniesť zo starého telefónu HTC so systémom Android alebo iného telefónu so systémom Android.
3. Klepnite na položku **Úplný prenos**.
4. Postupujte podľa odporúčaní zobrazených na novom telefóne a prevezmite si z Google Play™ a nainštalujte do starého telefónu aplikáciu HTC Nástroj na prenos, potom ju otvorte.

- Keď na starom telefóne uvidíte kód PIN, pred pokračovaním sa uistite, či sa na novom telefóne tiež zobrazuje rovnaký kód PIN.



Ak sa kód PIN neobjaví, môže to znamenať, že starý telefón sa nedokáže pripojiť k novému telefónu. Ak k tomu dôjde, na novom telefóne klepnite na možnosť **Skúsiť iný spôsob prenosu** a použite Bluetooth na prenos kontaktov zo starého telefónu.

- Na starom telefóne vyberte typy obsahu, ktorý chcete preniesť, a potom klepnite na **Preniesť**.
- Počkajte, kým sa prenos dokončí.
- Na oboch telefónoch klepnite na tlačidlo **Hotovo**.

Prenášanie obsahu z iPhone

Ak máte iPhone, rýchlo a ľahko preniesete svoje kontakty, správy a ďalší obsah pomocou programu HTC Sync Manager.

Ďalšie informácie nájdete v časti [Prenášanie obsahu iPhone do telefónu HTC](#) na strane 140.

Ak chcete preniesť len kontakty, môžete tiež použiť prenos cez Bluetooth. Podrobnosti nájdete v časti [Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth](#) na strane 19.

Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth

Pomocou funkcie Bluetooth preneste kontakty z iPhone, telefónu so systémom Android vo verzii 2,1 (alebo staršej verzii), prípadne z iných typov telefónov. V závislosti od možností starého telefónu, sa môžu dať do nového telefónu HTC preniesť nielen kontakty, ale aj ďalšie údaje, napríklad udalosti kalendára a textové správy.



Pomocou programu HTC Sync Manager preneste ďalšie typy obsahu z iPhone.

1. Môžete robiť nasledujúce:
 - Ak prvýkrát nastavujete nový telefón, vyberte prenos obsahu a potom vyberte možnosť **Preniesť zo starého telefónu** na obrazovke Nastavenie telefónu.
 - Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Získať obsah z iného telefónu**.
2. Vyberte, či chcete preniesť z telefónu so systémom Android, iPhone alebo iných typov telefónov. Ak vyberiete možnosť prenosu z telefónu so systémom Android, klepnite na možnosť **Rýchly prenos**.
3. Vyberte názov a model starého telefónu.
4. Na svojom starom telefóne zapnite Bluetooth a nastavte ho do rozpoznateľného režimu.
5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke na starom a novom telefóne, spárujte ich a spustite prenos údajov.

Získanie kontaktov a ďalšieho obsahu do HTC Desire 601

Okrem aplikácie HTC Nástroj na prenos sú ďalšie spôsoby pridania kontaktov a ďalšieho obsahu do HTC Desire 601.

Synchronizácia s počítačom	<p>Pomocou programu HTC Sync Manager synchronizujte kontakty, dokumenty, zoznamy skladieb a podobne medzi HTC Desire 601 a počítačom so systémom Windows® alebo Mac OS.</p> <p>Môžete ho tiež použiť na prenos kontaktov, správ a ďalšieho obsahu z iPhone do počítača a potom do HTC Desire 601.</p>
Konto Google®	<p>Kontakty Google sa importujú do HTC Desire 601 po tom, ako sa prihlásite na svoje konto Google. Môžete vytvoriť ďalšie kontakty Google aj priamo z telefónu HTC Desire 601.</p>
Kontá spoločenských sietí	<p>Prihláste sa do svojich obľúbených spoločenských sietí a synchronizujte z nich kontaktné informácie.</p>

Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC Desire 601 synchronizuje vaše pracovné kontakty zo servera Microsoft Exchange ActiveSync na vašom pracovisku.
Kontakty v telefóne	Môžete vytvárať kontakty lokálne na HTC Desire 601, ak ich nechcete ukladať na svoje kontakta online.
Karta SIM	Skopírujte všetky svoje kontakty z karty SIM do telefónu HTC Desire 601.

Obnovenie zálohy z ukladacieho miesta na internete do telefónu HTC Desire 601

Ak ste predtým použili aplikáciu HTC Zálohovanie, môžete zálohu obnoviť do HTC Desire 601 alebo do nového telefónu HTC.



V závislosti na množstve obsahu môže byť obnovenie zálohy do telefónu cez dátové pripojenie účtované osobitne a môže dlhšie trvať. Odporúča sa použiť pripojenie cez Wi-Fi®.

1. Keď zapnete HTC Desire 601 prvýkrát alebo po vykonaní resetovania do stavu od výroby, vyberte obnovovaný obsah a potom vyberte možnosť **Obnoviť z aplikácie HTC Zálohovanie** na obrazovke Nastavenie telefónu.
2. Nezabudnite sa prihlásiť rovnakým kontom, ktoré ste použili pri nastavení aplikácie HTC Zálohovanie. Potom sa zobrazí história zálohovania.
3. Vyberte zálohu a potom klepnite na **Ďalej**.
4. Keď sa objaví výzva, prihláste sa na rovnaké konto ukladania na internete, ktoré ste použili pri uložení zálohy, a potom povoľte aplikácii HTC Zálohovanie prístup na konto.
5. Po obnovení nastavení klepnite na tlačidlo **Ďalej** a pokračujte v nastavení telefónu HTC Desire 601.
6. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a skontrolujte, či tu nie je nejaké upozornenie na dokončenie obnovenia vzhľadu obrazovky Domov a aplikácií.

Vaše bezplatné aplikácie, ktoré ste predtým prevzali zo služby Google Play, sa obnovia na pozadí a priebeh môžete sledovať cez upozornenie v stavovom riadku.

Aplikácie sa po nainštalovaní objavia na obrazovke Všetky aplikácie. Všetky aplikácie a odkazy obrazovky Domov budú po nainštalovaní všetkých aplikácií usporiadané ako v zálohe. Počas obnovovania aplikácií môžete telefón HTC Desire 601 ďalej používať.



Ak chcete obnoviť platené aplikácie, je potrebné ich prevziať a nainštalovať zo služby Google Play.

Prenos fotografií, videí a hudby medzi telefónom a počítačom

Sú dva spôsoby prenášania médií z počítača alebo do neho.

- Pripojte HTC Desire 601 k počítaču. Počítač ho rozpozná ako vymeniteľnú USB jednotku a môžete medzi nimi kopírovať médiá.
- Prevezmite si do počítača softvér HTC Sync Manager a použite ho. Môžete ho nastaviť na automatické získavanie hudby, fotografií a videí z telefónu HTC Desire 601 do počítača. Môžete tiež synchronizovať zoznamy skladieb z počítača do telefónu.

Ak máte iPhone, môžete ho pripojiť a prenášať do počítača fotografie z fotoaparátu. Potom znova pripojte HTC Desire 601 a skopírujte ich.

Unavuje vás uchovávanie kópií médií na viacerých miestach? Použite online ukladacie služby a majte svoje médiá na jednom mieste, takže ich môžete spravovať kdekoľvek – na počítači, na HTC Desire 601 a na iných mobilných zariadeniach.


Prejdite do položky Nastavenie, potom klepnite na položku **Kontá a synchronizácia** > **+**, najprv skontrolujte, ktoré kontá sú na HTC Desire 601 k dispozícii, a prihláste sa na tie, ktoré chcete používať. Použite aplikáciu Galéria a budete mať prístup k médiám v online ukladacom priestore.

Obrazovka Domov

Svoj HTC Desire 601 si môžete spraviť vlastným práve na obrazovke Domov.

- Po zapnutí a nastavení telefónu HTC Desire 601 uvidíte ako hlavnú obrazovku Domov panel Kanály. Prispôbte si, ako sa zobrazujú príspevky z vašich spoločenských sietí, najzaujímavejšie stručné správy z obľúbených spravodajských médií a podobne. Podrobnosti nájdete v časti [Vaša dynamická obrazovka Domov](#) na strane 37.
- Môžete zmeniť aplikácie na paneli spúšťania v spodnej časti obrazovky Domov. Pozrite časť [Personalizácia panela spúšťania](#) na strane 74.
- Potiahnite doľava a objavíte ďalšie panely miniaplikácií, kam môžete pridať svoje obľúbené miniaplikácie, aplikácie atď., takže ich budete mať k dispozícii jedným klepnutím. A ak potrebujete pridať ďalšie panely miniaplikácií, môžete pridať ďalšie. Podrobnosti nájdete v časti [Prispôbenie](#) na strane 73.



Stlačením  sa vrátite na obrazovku Domov, na ktorej ste boli naposledy.

Zoznámte sa so svojimi nastaveniami

Chcete zmeniť vyzváňací tón, nastaviť pripojenie Wi-Fi alebo pridať kontá? Toto a ešte iné môžete robiť cez Nastavenie.

- Otvorte Nastavenie buď cez panel Rýchle nastavenie alebo obrazovku Všetky aplikácie.
 - Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie, a potom klepnite na .
 - Na obrazovke Domov klepnutím na  prepnite na obrazovku Všetky aplikácie a potom klepnite na **Nastavenie**.
- Tu sú niektoré základné nastavenia, ktoré môžete zmeniť:
 - Klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** vedľa položky zapnite alebo vypnite, napríklad Wi-Fi. Klepnutím na položku samotnú môžete konfigurovať nastavenie.
 - Klepnutím na **Zvuk** nastavíte vyzváňací tón, vyberiete zvukový profil a nakonfigurujete nastavenie zvuku pre prichádzajúce hovory.
 - Klepnutím na položku **Personalizovať** zmeníte tapetu, pridáte miniaplikácie a odkazy na obrazovku Domov a podobne.
 - Klepnite na položku **Kontá a synchronizácia** a pridajte alebo sa prihláste na svoje rozličné kontá, napríklad e-mailové, spoločenské siete a podobne.
 - Klepnutím na **Zabezpečenie** môžete HTC Desire 601 zabezpečiť, napríklad zámkom obrazovky.

Aktualizácia softvéru telefónu

HTC Desire 601 môže kontrolovať a upozorniť, ak je k dispozícii nová aktualizácia. Môžete zvoliť možnosť automatického preberania aktualizácií alebo ručnej kontroly, či je nejaká aktualizácia k dispozícii.


Aktivovanie automatických aktualizácií

Môžete zvoliť možnosť automatického preberania a inštalácie aktualizácií softvéru od HTC alebo aplikácií mobilného operátora.

- Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Informácie**.
- Klepnite na **Aktualizácie softvéru**.
- Ak chcete znížiť spotrebu dát, môžete vybrať aktualizáciu len cez sieť Wi-Fi.
- Vyberte, či chcete automaticky prevziať aktualizácie systému, aplikácií alebo obidve možnosti.

Aktualizácie aplikácií sa nainštalujú automaticky. Keď sa inštalujú aktualizácie systémového softvéru, je potrebné ich potvrdiť.


Inštalácia aktualizácie softvéru

Keď je zapnuté internetové pripojenie a je k dispozícii nová aktualizácia softvéru, v stavovom riadku sa objaví ikona aktualizácie .

1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na upozornenie na aktualizáciu systému.
2. Ak nechcete prevziať aktualizáciu pomocou dátového pripojenia, vyberte možnosť **Použiť len Wi-Fi**.
3. Klepnite na **Prevziať**.
4. Po dokončení prevzatia zvolte možnosť **Nainštalovať teraz** a potom klepnite na **OK**.

Po aktualizácii sa HTC Desire 601 reštartuje.

Inštalácia aktualizácie aplikácie

Keď je zapnuté internetové pripojenie a je k dispozícii aktualizácia jednej z aplikácií HTC alebo mobilného operátora, v stavovom riadku sa objaví ikona aktualizácie .

1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na upozornenie na aktualizáciu.

Otvorí sa obrazovka Aktualizácie obsahujúca zoznam aktualizácií aplikácie, ktoré budú nainštalované.

2. Klepnutím na položku zobrazíte podrobnosti o nej a potom klepnite na **<**.
3. Keď skončíte s kontrolou aktualizácií, klepnite na **Inštalovať**. Ak to bude potrebné, objaví sa výzva na reštartovanie HTC Desire 601.

Ručná kontrola aktualizácií

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Informácie**.
2. Klepnite na **Aktualizácie softvéru**. HTC Desire 601 skontroluje, či sú k dispozícii aktualizácie.



Ak nemáte pripojenie na internet, objaví sa výzva na zapnutie mobilných dát alebo pripojenie k sieti Wi-Fi. Po pripojení skontrolujte aktualizácie klepnutím na **Skontrolovať teraz**.

Získavanie aplikácií z Google Play

Google Play je miesto, kde môžete nájsť nové aplikácie pre HTC Desire 601. Vyberte si zo širokej ponuky aplikácií zdarma i platených aplikácií, od aplikácií na zvýšenie výkonnosti, cez zábavné aplikácie až po hry.



- Na nákup platenej aplikácie je potrebná platobná služba Google Wallet™. Pri nákupe aplikácie sa objaví výzva na potvrdenie spôsobu platby.
- Názov aplikácie Obchod Play sa môže líšiť v závislosti od vášho regiónu.
- Možnosť nakupovať aplikácie sa líši v závislosti od regiónu.

Vyhľadanie a nainštalovanie aplikácie

Keď inštalujete a používate aplikácie do telefónu HTC Desire 601, môžu vyžadovať prístup k vašim osobným údajom alebo prístup k určitým funkciám alebo nastaveniam. Preberajte a inštalujte len také aplikácie, ktorým dôverujete.



Buďte opatrní pri preberaní aplikácií, ktoré majú prístup k funkciám alebo majú významnú spotrebu údajov na zariadení HTC Desire 601. Za následky používania prevzatých aplikácií nesiete zodpovednosť sami.

1. Otvorte aplikáciu Obchod Play.
2. Prehľadávajte alebo vyhľadajte aplikáciu.
3. Keď nájdete aplikáciu, ktorá sa vám páči, klepnite na ňu a prečítajte si jej popis a komentáre používateľov.
4. Ak chcete prevziať alebo kúpiť aplikáciu, klepnite na **Inštalovať** (pre bezplatné aplikácie) alebo na tlačidlo s cenou (pre platené aplikácie).
5. Klepnite na **Prijať**.



Aplikácie sa niekedy aktualizujú vylepšeniami alebo opravami chýb. Ak chcete aktualizácie prevziať automaticky, po inštalácii aplikácie klepnite na položku **Automatizácia aktualizácií** > **Automatizácia aktualizácií**.

Ak chcete otvoriť aplikáciu, prejdite do zobrazenia Všetky aplikácie a klepnite na aplikáciu.

Obnovenie aplikácií z Google Play

Vymenili ste telefón za nový, nahradili ste stratený, prípadne ho resetovali na stav z výroby? Obnovte si aplikácie, ktoré ste prevzali predtým.

1. Otvorte aplikáciu Obchod Play.
2. Klepnite na **Moje aplikácie**.
3. Posuňte na kartu Všetko a potom klepnite na aplikáciu, ktorú chcete obnoviť.
4. Nainštalujte aplikáciu.

Ďalšie podrobnosti nájdete v Pomocníkovi k službe Google Play.

Preberanie aplikácií z webu

Aplikácie môžete prevziať priamo z webových stránok.



Aplikácie prevzaté z webových stránok môžu pochádzať z neznámych zdrojov. V rámci ochrany telefónu HTC Desire 601 a osobných údajov vám dôrazne odporúčame, aby ste preberali len z webových stránok, ktorým dôverujete.

1. Otvorte prehľadávač a potom prejdite na webovú stránku, z ktorej chcete požadovanú aplikáciu prevziať.
2. Postupujte podľa pokynov webovej stránky týkajúcich sa prevzatia aplikácie.

Pred inštaláciou prevzatej aplikácie je potrebné HTC Desire 601 cez **Nastavenie > Zabezpečenie > Neznáme zdroje** nastaviť na povolenie inštalácie aplikácií tretích strán.



Po inštalácii sa nezapomnite vrátiť do položky **Nastavenie > Zabezpečenie** a zrušte začiarknutie voľby **Neznáme zdroje**.

Odinštalovanie aplikácie

Ak už nepotrebuje aplikáciu, ktorú ste prevzali a nainštalovali, môžete ju ľahko odinštalovať.



Väčšina predinštalovaných aplikácií sa odinštalovať nedá.

Na obrazovke **Všetky aplikácie** stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ju potiahnite na položku **Odinštalovať**.



Ak ste si aplikáciu zakúpili v Obchod Play, môžete ju do určitej obmedzenej doby odinštalovať a peniaze vám budú vrátené. Zásady vrátenia peňazí pre platené aplikácie nájdete na stránke Pomocníka pre Google Play.

Váš prvý týždeň s novým telefónom

Informácie o telefóne

Funkcie, ktoré si vychutnáte na HTC Desire 601

HTC Desire 601 vám prináša možnosti rýchleho a ľahkého nastavenia. Prenášanie obsahu zo starého telefónu, ako sú napríklad kontakty, správy a médiá, môžete urobiť priamo z HTC Desire 601.

Môžete si tiež vychutnať fotografovanie s fotoaparátom, pomocou funkcie HTC BlinkFeed™ môžete sledovať personalizovaný obsah a podobne.

Ľahké nastavenie telefónu a prenos

- Vďaka našej službe HTC Na úvod si môžete nastaviť a personalizovať HTC Desire 601 z počítača a potom nastavenia len prevziať do HTC Desire 601. Pozrite časť [Prvé nastavenie nového telefónu](#) na strane 16.

- Ľahko preniesete svoje kontakty, správy, hudbu, fotografie, videá a ešte oveľa viac zo starého telefónu systémom Android do HTC Desire 601. Pozrite časť [Prenášanie obsahu z telefónu so systémom Android](#) na strane 17.

Pomocou aplikácie **HTC Sync Manager** môžete dokonca preniesť obsah aj zo zariadenia iPhone. Pozrite časť [Prenášanie obsahu iPhone do telefónu HTC](#) na strane 140.

- Zálohujte si HTC Desire 601 na Cloud, takže budete môcť nabudúce oveľa ľahšie obnoviť svoj obsah do nového telefónu. Pozrite časť [Používanie aplikácie HTC Zálohovanie](#) na strane 134.

Dynamická obrazovka Domov

S aplikáciou **HTC BlinkFeed** personalizujte obrazovku Domov informáciami a aktualizáciami, na ktorých vám záleží. Pozrite si široké spektrum obsahu, ako sú napríklad kanály so správami a vašimi záujmami, aktualizácie zo spoločenských sietí, tipy k HTC Desire 601 a podobne. Obsah sa aktualizuje, keď ste pripojení na internet. Pozrite časť [Vaša dynamická obrazovka Domov](#) na strane 37.

HTC Zoe

Vychutnajte si úplne nový spôsob snímania a retušovania fotografií.

- Zachyťte celé momenty s obrázkami a zvukom a pozrite si ich znova naživo s aplikáciou **HTC Zoe™**. Pozrite časť [Snímanie fotografií HTC Zoe](#) na strane 54.
- Retušujte svoje fotografie HTC Zoe alebo súvislé zábery pomocou **Odstránenie objektu**, **Vždy sa usmievať** a **Sekvenčné zábery**. Pomocou funkcie **Tvorca animácií GIF** môžete dokonca vytvoriť krátku animáciu. Pozrite časť [Galéria](#) na strane 58.

Nový spôsob zdieľania spomienok

- Pochváľte sa so vzrušením zo svojej udalosti. Funkcia **Zaujímavé videá** automaticky vyberie zaujímavé momenty z udalosti alebo albumu a vytvorí polminútový klip s hudobným motívom. Pozrite časť [Prezeranie a úprava Zaujímavých videí](#) na strane 66.
- Zdieľajte svoje Zaujímavé videá s priateľmi a rodinou prostredníctvom služby **HTC Share**. Pozrite časť [Zdieľanie Zaujímavé videá cez aplikáciu HTC Share](#) na strane 71.

Výnimočné funkcie fotoaparátu

- S funkciou **VideoPic** môžete nasnímať obrázok počas nahrávania videa. Pozrite časť [Snímanie fotografie počas nahrávania videa \(VideoPic\)](#) na strane 52.
- Prepnite do režimu **Oblúčková panoráma** a posúvaním fotoaparátu nasnímate širokohlý záber scenérie. Pozrite časť [Nasnímanie panoramatickej fotografie](#) na strane 55.
- Pomocou režimu **Súvislé snímanie** zachytíte 20 alebo viac po sebe idúcich záberov subjektu v pohybe.
- Klepnutím na tlačidlo spúšte nasnímate tri snímky subjektu s rozličnou expozíciou a skombinujete ich do peknej a rovnomerne exponovanej fotografie. Pozrite časť [Používanie funkcie HDR](#) na strane 55.
- Pomocou funkcie **Premenlivá rýchlosť prehrávania** môžete pridať filmový nádych spomalením určitých scén. Pozrite časť [Zmena rýchlosti prehrávania videa](#) na strane 65.

Odviažte sa v tvorivosti

Aplikácia **Kreslenie** zachytí stránku vašej fantázie. Tvorte fotografie na blog a pohľadnice, prípadne plánujte program a rozpočet pomocou širokého sortimentu šablón. Ak chcete pridať personalizovaný obsah, máte ľahký prístup k fotoaparátu, kalendáru a podobne priamo v aplikácii.

Môžete tiež pridať fotografie režimu HTC Zoe a budete mať poznámky nabité akciou.

Pozrite časť [Používanie aplikácie Kreslenie](#) na strane 112.

Ponorte sa do hudby

- V našej aplikácii HTC Hudba vidíte počas prehrávania skladby vizuálnu animáciu. Ak je k dispozícii text skladby, zobrazí sa na obrazovke.
- Duálne reproduktory telefónu pridajú hudbe hlasitosť a zabudované zosilňovače dodajú bohatý a ostrý zvuk. Vďaka HTC BoomSound budete počuť jemné detaily nielen počas počúvania hudby, ale aj pri pozieraní videí, hraní hier a podobne.

Zábava vo vysokom rozlíšení aj na cestách

Použite zariadenie HTC Media Link HD a bezdrôtovo zdieľajte svoje médiá z HTC Desire 601 na svojom HD TV. Pozrite časť [Pripojenie k systému domácej zábavy](#) na strane 111.

Integrácia so službou Disk Google


HTC Desire 601 ponúka bezplatne ďalších 25 GB miesta na ukladanie na Disk Google™ po dobu 2 rokov. Pozrite časť [Aktivovanie bezplatného miesta na Disk Google](#) na strane 121.

Základy

Dotykové gestá


Pomocou dotykových gest sa môžete pohybovať po obrazovke Domov, otvárať aplikácie, listovať zoznamy a podobne.

Klepnutie

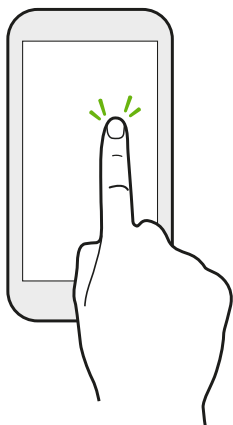


- Ak chcete vybrať položky na obrazovke, ako sú napríklad ikony aplikácie a nastavenia, klepnite prstom na obrazovku, prípadne stlačte tlačidlá na obrazovke.
- Po nalistovaní dlhého zoznamu alebo obrazovky nadol (v aplikáciách, ako sú napríklad E-mail a Ľudia) môžete klepnutím na stavový riadok preskočiť priamo na vrchnú časť obrazovky.

Stlačenie a podržanie

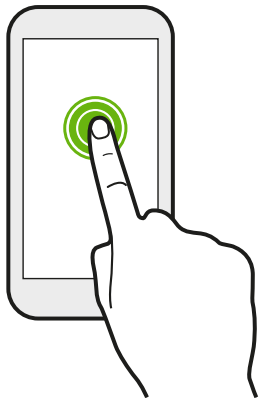


Ak chcete otvoriť dostupné možnosti pre nejakú položku (napr. kontakt alebo prepojenie na webovej stránke), jednoducho stlačte a podržte položku.

Posúvanie alebo potiahnutie

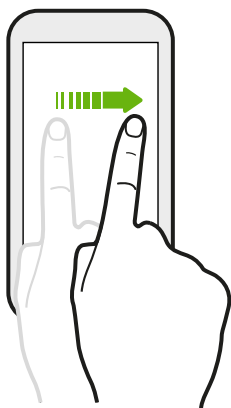

Rýchlo posuňte prstom zvisle alebo vodorovne po obrazovke a môžete tak prejsť na ďalšie strany obrazovky Domov, listovať v dokumentoch a podobne.

Pretiahnutie

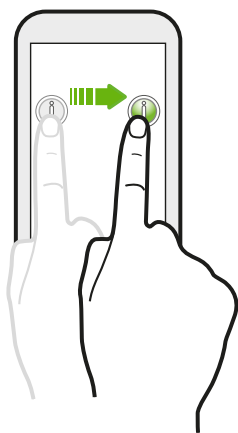


Stlačte a podržte prst určitým tlakom predtým, ako začnete ťahať. Počas ťahania nepúšťajte prst, kým nedosiahnete cieľové miesto.

Rýchle potiahnutie



Rýchle potiahnutie sa podobá na posúvanie, avšak musíte potiahnuť prst v jemných a rýchlych ťahoch, ako keď napríklad posúvate doprava a doľava po obrazovke Domov, či rýchlo potiahnete v kontaktoch alebo zozname správ.


Stlačenie a rýchle potiahnutie

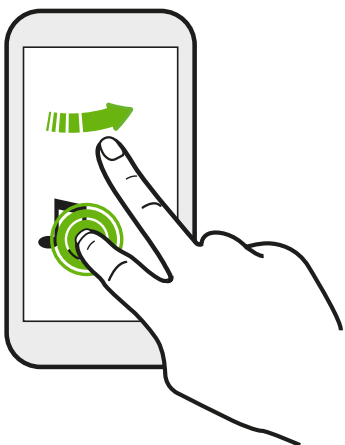

Na obrazovke Domov môžete ľahko presunúť miniaplikáciu alebo ikonu z jednej obrazovky na druhú.

Jedným prstom stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu a druhým prstom rýchlo potiahnite obrazovku na iné mieste.

Potiahnutie dvomi prstami

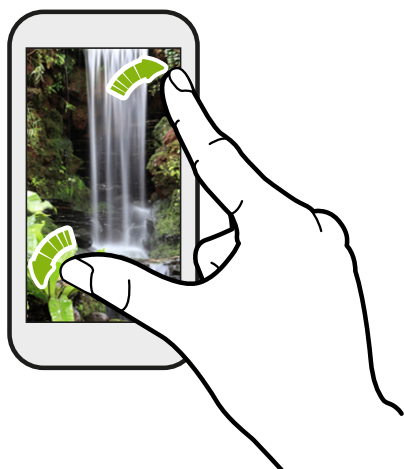


V niektorých aplikáciách, ako je napríklad Galéria, Správy, E-mail alebo webový prehľadávač, môžete rozťahnutím prstov od seba zväčšiť prezeraný obrázok alebo text.




Potiahnutím prstov k sebe obrázok alebo text oddialite.

Posúvanie dvomi prstami

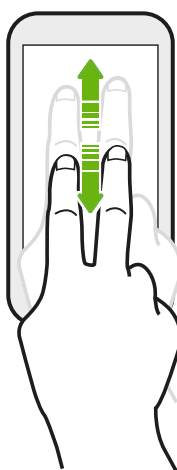

- Potiahnutím stavového riadka dvomi prstami nadol otvoríte Rýchle nastavenie.
- V niektorých aplikáciách, ktoré používajú zoradenie, ako napríklad E-mail alebo Ľudia, môžete posúvať obrazovku dvomi prstami. Na obrazovke sa zobrazuje poradie zoradenia a môžete ľahko nalistovať na požadované údaje.

Potiahnutie tromi prstami

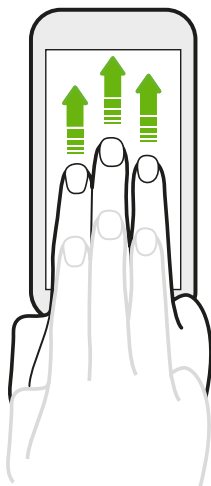

- Potiahnutím tromi prstami otvoríte obrazovku Výstup médií. Potom môžete zvoliť zariadenie, kde chcete zdieľať obsah, ako sú napríklad fotografie, videá a hudba z telefónu HTC Desire 601. Môžete tiež zdieľať tok údajov médií z aplikácií, ako je napríklad YouTube®.
- Potiahnutím nadol odpojíte Výstup médií.



Funkcia HTC gestá je v predvolenom nastavení aktivovaná, takže gesto tromi prstami funguje len na zdieľanie obsahu alebo používanie aplikácií HTC.

Nemôžete v aplikáciách používať gestá viacerými prstami?

Je to preto, lebo funkcia **HTC gestá** je v predvolenom nastavení aktivovaná. Z toho dôvodu je gesto tromi prstami vyhradené na zdieľanie obsahu alebo na používanie v aplikáciách HTC. Gestá viacerými prstami (gestá, pri ktorých sa používajú tri prsty alebo viac) nie je možné používať na iné účely.

Ak chcete v herných alebo hudobných aplikáciách využívať gestá viacerými prstami, zrušte začiarknutie možnosti **HTC gestá** cez **Nastavenie > Zobrazenie, gestá a tlačidlá** (alebo **Zobrazenie a tlačidlá**).

Gestá pohybom

Pomocou gest pohybom stlmíte vyzváňanie telefónu HTC Desire 601, stíšite hlasitosť vyzváňania a podobne.

Stíšenie prevrátením



Keď máte prichádzajúci hovor, môžete ho stlmiť prevrátením telefónu HTC Desire 601.

Zodvihnutie pre zníženie hlasitosti



Na obchodnom stretnutí alebo v reštaurácii môžete pri prichádzajúcom hovore zodvihnúť telefón HTC Desire 601 zo stola a znížiť tak hlasitosť vyzváňacieho tónu.


Automatické zvýšenie hlasitosti telefónu vo vrecku alebo taške



Ste na rušnej ulici a nepočujete vyzváňanie telefónu HTC Desire 601 v taške?

Môžete nastaviť, aby HTC Desire 601 rozpoznal, keď je v taške alebo vo vrecku a zvýšil hlasitosť tak, aby ste ho počuli aj v rušnom prostredí.

Otočenie telefónu HTC Desire 601 pre lepšie prezeranie

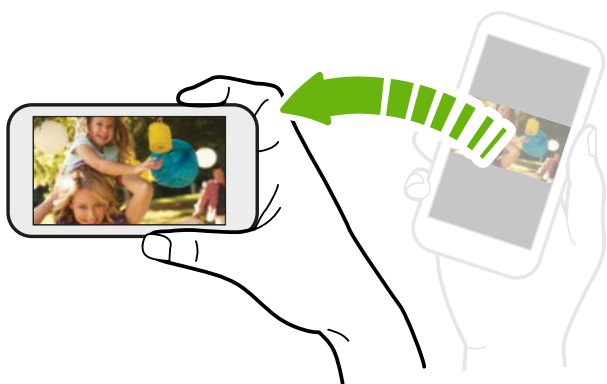

Pri mnohých obrazovkách môžete automaticky zmeniť orientáciu obrazovky zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku fyzickým otočením telefónu HTC Desire 601 nabok.

Pri zadávaní textu môžete HTC Desire 601 otočiť na stranu, aby ste mali väčšiu klávesnicu.

Režim spánku

Režim spánku šetrí energiu batérie prepnutím telefónu HTC Desire 601 do stavu nízkej spotreby energie pri vypnutej obrazovke. Zabráni aj nechceným stlačeniam tlačidla, keď máte HTC Desire 601 v taške.

Prepnutie do Režimu spánku

Krátko stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, čím vypnete obrazovku a prepnete do Režimu spánku. HTC Desire 601 automaticky prejde do Režimu spánku aj vtedy, keď je po určitú dobu nečinný.

Časový limit, po uplynutí ktorého prejde HTC Desire 601 do režimu spánku, môžete zmeniť v nastaveniach **Zobrazenie, gestá a tlačidlá** (alebo **Zobrazenie a tlačidlá**).

Prebudenie z Režimu spánku

Ak chcete manuálne HTC Desire 601 prebudiť, stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ. Ak ste nastavili zámok obrazovky, je potrebné ju odomknúť.



HTC Desire 601 sa prebudí automaticky, keď máte prichádzajúci hovor.



Odomknutie obrazovky

Potiahnite ikonu zámku alebo hodiny nahor.





Ak ste nastavili zámok obrazovky, objaví sa pred odomknutím telefónu HTC Desire 601 výzva, aby ste zadali prihlasovacie údaje.



Ak ste nastavili pripomenutie udalosti alebo budík, môžete odložiť alebo zamietnuť udalosť alebo budík priamo z uzamknutej obrazovky. Stačí potiahnuť  alebo  nahor.

Otvorenie aplikácie

- Klepnite na aplikáciu na paneli spúšťania v spodnej časti obrazovky Domov.
- Ak chcete zobrazíť obrazovku Všetky aplikácie, klepnite na . Potom klepnite na aplikáciu, ktorú chcete použiť.
- Na obrazovke Všetky aplikácie zobrazíte potiahnutím nadol skrytý panel s ponukou. Potom klepnite na  a zadajte názov hľadanej aplikácie.

Otvorenie aplikácie alebo priečinka z uzamknutej obrazovky

- Na uzamknutej obrazovke potiahnite ikonu aplikácie alebo priečinka nahor, čím odomknete obrazovku a priamo prejdete do aplikácie alebo priečinka.



Odkazy na uzamknutej obrazovke sú tie isté, ako na paneli spúšťania na obrazovke Domov. Ak chcete zmeniť odkazy na uzamknutej obrazovke, nahradte aplikácie alebo priečinky na paneli spúšťania.


- Keď je na uzamknutej obrazovke zobrazené upozornenie, napríklad zmeškaný hovor alebo nová správa, môžete ich potiahnuť nahor a priamo tak prejsť do danej aplikácie.

Ak ste nastavili zámok obrazovky, objaví sa pred otvorením aplikácie alebo priečinka na telefóne HTC Desire 601 výzva, aby ste zadali prihlasovacie údaje.

Prepínanie medzi naposledy otvorenými aplikáciami

Keď robíte viac úloh a používate rozličné aplikácie na zariadení HTC Desire 601, môžete ľahko prepínať medzi naposledy otvorenými aplikáciami.

Dvojitým klepnutím na  zobrazíte nedávno otvorené aplikácie.

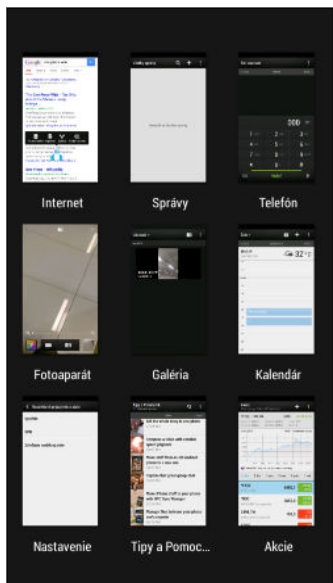

- Ak chcete prepnúť späť na aplikáciu, stačí na ňu klepnúť.
- Ak chcete odstrániť nejakú aplikáciu zo zoznamu, potiahnite ju nahor.

Obnovenie obsahu

V niektorých aplikáciách môžete jednoduchým gestom prstom ľahko obnoviť obsah, ktorý bol synchronizovaný alebo prevzatý z webu.

1. Počas zobrazenia obsahu, ako sú napríklad počasie, akcie alebo priečinkov doručených správ v aplikácii E-mail posuňte do vrchnej časti obrazovky.
2. Obnovíte tak, že potiahnete prstom nadol a pustíte.

Používanie karty Rýchle nastavenie

Klepnutím na dlaždice v časti Rýchle nastavenie ľahko zapnete Wi-Fi, Bluetooth a podobne. Nájdete tu tiež niekoľko odkazov, napríklad na zobrazenie vášho profilu v aplikácii Ľudia.




Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.



Klepnutím na  tiež môžete z panela Upozornenia prepnúť na Rýchle nastavenie.

Prispôsobenie Rýchleho nastavenia

Okrem predvolených dlaždíc je v Rýchlom nastavení k dispozícii niekoľko ďalších dlaždíc.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Klepnite na  a urobte jedno z nasledovného:
 - V zozname Rýchle nastavenie stlačte a podržte  vedľa položky, ktorú chcete presunúť, a potiahnutím zmeníte usporiadanie zoznamu.
 - V časti Skryté položky stlačte a podržte  a potiahnutím nahor zobrazte položku v Rýchlom nastavení.



Počet dlaždíc, ktoré je možné zobrazovať v Rýchlom nastavení, je obmedzený. Možno bude potrebné odstrániť existujúcu položku, aby sa uvoľnilo miesto pre inú. Ak chcete položku odstrániť, potiahnite ju pod Skryté položky.

Chýba vám tlačidlo Menu?

Môžete nastaviť tlačidlo Domov na otváranie Menu.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zobrazenie, gestá a tlačidlá (alebo Zobrazenie a tlačidlá)**.
2. Klepnite na tlačidlo **Domov** a vyberte, ako chcete otvárať Menu, napríklad stlačením a podržaním tlačidla.




Nasnímanie obrazovky telefónu

Chcete ukázať najvyššie skóre v hre alebo napísať na blog príspevok o funkciách telefónu HTC Desire 601? Je ľahké nasnímať obrazovku a zdieľať to cez aplikáciu Galéria.

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ.

Obrázok je uložený v albume Snímky obrazovky v aplikácii Galéria.



Keď vidíte v stavovom riadku , môžete tiež obrázok zdieľať. Otvorte panel Upozornenia a klepnite na  pod upozornením na snímku obrazovky. Ak nevidíte , potiahnite prstami od seba na upozornení na snímku obrazovky.



HTC BlinkFeed

Vaša dynamická obrazovka Domov


Zostaňte v kontakte s priateľmi alebo získavajte najnovšie aktualizácie k svojim záujmom priamo na paneli Kanály vašej obrazovky Domov. Nastavte, ktoré spoločenské siete, zdroje správ a podobne sa objavajú.

- Klepnutím na dlaždicu zobrazíte obsah, prípadne môžete komentovať príspevok alebo aktualizáciu statusu.
- Nalistovaním na vrchnú časť obrazovky a potiahnutím obrazovky nadol ručne obnovte obsah.



Na paneli Kanály môžete stlačením tlačidla  alebo tlačidla , prípadne klepnutím na stavový riadok nalistovať navrch.

- Na paneli Kanály môžete potiahnutím doprava otvoriť vysúvaciu ponuku, kde môžete zvoliť, ktoré kanály sa majú zobrazovať. Vyberte položku Zaujímavé, čím zobrazíte kombináciu obsahu, ako napríklad nadchádzajúce udalosti, často prezerané fotografie v aplikácii Galéria a podobne.

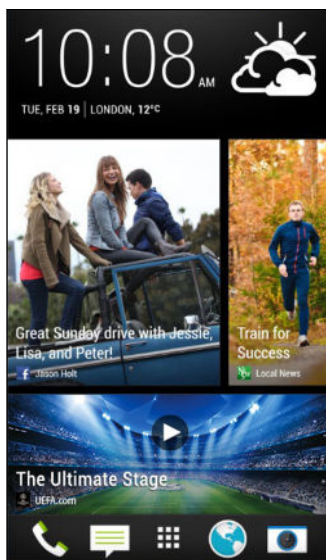


Zapnutie alebo vypnutie funkcie HTC BlinkFeed

1. Na paneli Kanály alebo ľubovoľnom paneli miniaplikácií potiahnutím dvoch prstov k sebe prispôbte obrazovku Domov.
2. Klepnutím na **BlinkFeed zapnúť/vypnúť** zobrazíte alebo skryjete panel Kanály.

Výber kanálov

Majte prehľad o najdôležitejšom obsahu a príspevkoch potiahnutím prstom. Vyberte, ktoré kanály sa majú zobrazovať na paneli Kanály. Môžete vybrať obľúbené kanály správ a webových stránok, prípadne vybrať kategóriu, ako je napríklad Zábava. Môžete tiež zobraziť príspevky priateľov v spoločenských sieťach alebo informácie z aplikácií, ako je napríklad Kalendár.

1. Na paneli Kanály potiahnutím doľava alebo doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na  > **Témy a služby**.



Pri prvom pokuse o výber obsahu sa objaví výzva, či sa chcete automaticky prihlásiť na svoje konto spoločenskej siete a vybrať obsah podľa vašich záujmov.


3. Potiahnutím doľava alebo doprava vyberajte spomedzi rozličných typov kanálov, ktoré sa majú zobrazovať na paneli Kanály. Môžete vybrať mediálne zdroje správ, spoločenské siete, aplikácie atď.



Obsah kanálov, ktoré ste práve pridali, sa môže na paneli Kanály objaviť až o niekoľko minút. Pri niektorých aplikáciách, ako je napríklad Kalendár, sa môžu aktualizácie objaviť iba raz za deň.



Prispôsobenie kanála Zaujímavé

Keď vyberiete témy a služby pre panel Kanály, zobrazujú sa najzaujímavejšie články z vybraných zdrojov, najnovšie zmeny statusu a podobne. Ak chcete dočasne v kanáli Zaujímavé zobrazovať menej položiek, môžete odfiltrovať niektoré z vybraných tém a služieb.

1. Na paneli Kanály potiahnutím doľava alebo doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na  > **Nastavenie**.
3. Klepnite na položku **Voľba zaujímavých tém**.
4. Vyberte zdroje správ, spoločenské siete a aplikácie, ktoré sa majú objavovať v kanáli Zaujímavé.




Pridanie alebo odstránenie jazykov

Chcete mať prehľad o aktuálnych udalostiach vo viacerých jazykoch? Môžete pridať ďalšie jazyky.

1. Na paneli Kanály potiahnutím doľava alebo doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na  > **Témy a služby**.
3. Na karte Odporúčané hlavné správy alebo Kategórie klepnite na  > **Pridať edície** (alebo **Odstrániť edície**).

Pridane tém záujmu

Hľadáte ďalšiu konkrétnu tému? Vyhľadajte a vyberte témy záujmu, ktoré sa majú zobrazovať na paneli Kanály.

1. Na paneli Kanály potiahnutím doľava alebo doprava otvorte vysúvaciú ponuku.
2. Klepnite na  > **Témy a služby**.
3. Prejdite na kartu Vlastné témy, klepnite na  a zadajte hľadanú tému.
4. Klepnite na výsledok a potom klepnutím na  pridajte na kartu Vlastné témy.

Čítanie článkov na paneli Kanály

1. Na paneli Kanály potiahnutím nahor alebo nadol vyhľadajte článok, ktorý si chcete prečítať.
2. Klepnutím na dlaždicu zobrazte článok.




Ak sa nájdú súvisiace články, môžete posunúť nadol na koniec a uvidíte prepojenia.

Uloženie článkov na neskôr

Nemáte čas prečítať si pravdepodobne zaujímavý článok? Môžete články pridať ako záložky do zoznamu čítania.

Môžete robiť nasledujúce:

- Počas prezerania článku klepnite na .
- Na paneli Kanály stlačte a podržte dlaždicu s článkom, ktorý chcete pridať medzi záložky. Potom klepnite na položku **Čítať neskôr**.

Zoznam čítania uvidíte vo vysúvacej ponuke.


Odstránenie dlaždíc z panela Kanály

Máte príliš veľa dlaždíc? Teraz môžete dlaždicu z panela Kanály ľahko odstrániť.

1. Na paneli Kanály stlačte a podržte dlaždicu, ktorú chcete odstrániť.
2. Klepnite na **Odstrániť**.

Pridávanie na spoločenské siete

Aktualizáciu statusu môžete pridať priamo z obrazovky Domov.

1. Na paneli Kanály potiahnutím doľava alebo doprava otvorte vysúvaciú ponuku.
2. Klepnite na  > **Vytvoriť** a potom vyberte spoločenskú sieť.
3. Vytvorte aktualizáciu statusu a pridajte ju do svojej spoločenskej siete.


Upozornenia


Panel Upozornenia


Ikony upozornení vás informujú o nových správach, udalostiach kalendára, budíkoch a prebiehajúcich činnostiach, ako je napríklad preberanie súborov.




Keď uvidíte ikony upozornení, otvorte panel Upozornenia a pozrite si podrobnosti o upozorneniach, ktoré ste dostali.

1. Panel Upozornenia otvoríte tak, že potiahnete smerom nadol vrchnú stranu obrazovky. Ak máte niekoľko upozornení, môžete rolovať dolu po obrazovke, aby ste si ich zobrazili všetky.
2. Ak potrebujete rýchlo otvoriť panel Upozornenia z Rýchleho nastavenia, klepnite na .

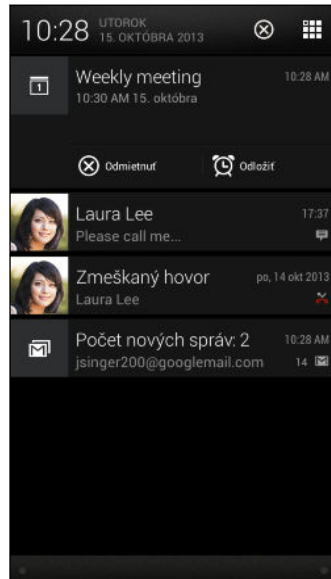

- Ak chcete zobraziť ďalšie informácie, napríklad ukážky e-mailov a udalosti kalendára, rozbalte upozornenie potiahnutím dvoch prstov smerom od seba. Ak ho chcete zbaliť, potiahnite prsty k sebe.
- Niektoré upozornenia umožňujú vykonať okamžitý úkon. Klepnutím napríklad na upozornenie na zmeškaný hovor zavoláte naspäť alebo odpoviete textovou správou.
- Klepnutím na ikonu upozornenia na ľavej strane otvoríte príslušnú aplikáciu.
- Ak chcete zamietnuť len jedno upozornenie v zozname, potiahnite ho doľava alebo doprava. Ak chcete zamietnuť všetky upozornenia a zavrieť panel Upozornenia, klepnite na .

LED upozornenie

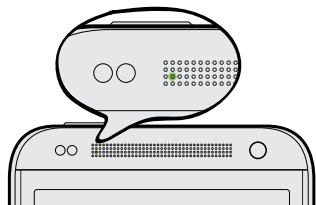

Farby signalizačnej kontrolky LED sú:


- Svetí stále zelená, keď je HTC Desire 601 pripojený k napájaciemu adaptéru alebo počítaču a batéria je plne nabitá.
- Blikajúca zelená, keď máte nevyriešené oznámenie.
- Nepretržite svieti oranžová, keď sa batéria nabíja.
- Blikajúca oranžová, keď je úroveň nabitia batérie už veľmi nízka.

Práca s textom

Výber, kopírovanie a vkladanie textu

V aplikáciách HTC, ako sú napríklad Internet a E-mail, môžete vybrať a skopírovať text a potom ho prilepiť alebo zdieľať.

1. Stlačte a podržte slovo.
2. Potiahnite značky začiatku a konca pre zvýraznenie okolitého textu, ktorý chcete vybrať.

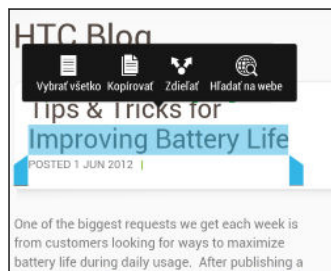

Počas výberu textu môžete použiť lupu a zväčšiť. Ak chcete zapnúť lupu, prejdite na **Nastavenie > Zjednodušenie ovládania** a potom vyberte možnosť **Zobrazíť lupu**. Keď klepnete na jednu zo značiek výberu textu, uvidíte lupu.

3. Keď ste vybrali text, ktorý chcete kopírovať, klepnite na **Kopírovať**.
Vybraný text sa potom skopíruje do schránky systému.
4. V textovom poli (napríklad pri vytváraní e-mailu) stlačte a podržte miesto, kam chcete prilepiť text.
5. Klepnite na **Prilepiť**.



Ak chcete kopírovať adresu prepojenej webovej stránky v aplikácii Internet, stlačte a podržte prepojenie, potom klepnite na **Kopírovať URL prepojenia**.

Zdieľanie textu

1. Keď ste vybrali text, ktorý chcete zdieľať, klepnite na **Zdieľať**.
2. Vyberte, kde chcete prilepiť a zdieľať vybraný text, napríklad v e-mailovej správe alebo aktualizácii statusu v spoločenskej sieti.

Klávesnica HTC Sense

Písanie je s klávesnicou HTC Sense™ rýchle a presné.

- Návrhy na slová tiež šetria čas. Počas písania uvidíte návrhy na slová, spomedzi ktorých môžete vybrať. Môžete tiež pridávať slová, frázy a skratky do slovníka návrhov. Pozrite časť [Zadávanie textu s návrhmi na slová](#) na strane 44.
- Slová môžete písať aj ich vyslovovaním. Pozrite časť [Zadávanie textu hovorením](#) na strane 45.
- Zapnite klávesnicu Trace a môžete slová zadávať posúvaním prsta z jedného písmena na druhé. Pozrite časť [Používanie klávesnice Trace](#) na strane 45.
- Stačí potiahnuť doprava a otvoríte číselnú a symbolovú klávesnicu. Prípadne potiahnite doľava a prepínajte medzi jazykmi.
- Klávesy obsahujú sekundárne čísla, interpunkčné znamienka alebo ďalšie znaky, ktoré môžete rýchlo zadať bez toho, aby ste prepínali na číselnú alebo symbolovú klávesnicu.



Stačí napríklad stlačiť a podržať kláves v prvom riadku a vložíte číslo.

- Vyberte si spomedzi množstva emotikonov.
- Zobrazte alebo skryte navigačné tlačidlá so šípkou. Ak cez Nastavenie povolíte klávesy so šípkou, objavia sa len na klávesnici v režime Na výšku.


Zadávanie textu

Klávesnica na obrazovke sa objaví, keď klepnete na textové políčko v aplikácii. Zadávajúte písmená a čísla, zmeňte rozloženie klávesnice a podobne.

Stačí klepať na klávesy na klávesnici na obrazovke, čím zadávate písmená a čísla, ako aj interpunkčné znamienka a symboly.

- Klepnutím na  zadáte veľké písmeno. Dvojitým klepnutím aktivujete Caps Lock.
- Stlačením a podržaním klávesov so sivými znakmi na vrchu zadáte čísla, symboly alebo písmená s mäkčeňom alebo dĺžňom. S niektorými klávesmi je spojených viacero znakov alebo interpunkčných znamienok.
- Potiahnutím doprava zobrazíte klávesy s číslami a symbolmi. Ak sa chcete vrátiť na základnú klávesnicu, potiahnite doľava.
- Stlačením  zatvorte klávesnicu na obrazovke.



Ak chcete otvoriť nastavenie klávesnice, stlačte a použite kláves s čiarkou, ak nad klávesom vidíte . Prípadne prejdite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.

Výber rozloženia klávesnice

Zvoľte si rozloženie klávesnice, ktoré vyhovuje vášmu štýlu písania.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.
2. Klepnite na **Výber klávesnice > Typy klávesnice**.
3. Vyberte rozloženie klávesnice, ktoré chcete použiť.

Výber jazyka klávesnice a prepínanie medzi nimi

Ak sú na telefóne HTC Desire 601 k dispozícii viaceré jazyky klávesnice, môžete vybrať, ktoré jazyky majú byť na klávesnici na obrazovke zapnuté.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.
2. Klepnite na **Výber klávesnice** a potom vyberte požadované jazyky.

Ak chcete zmeniť jazyk klávesnice, urobte jedno z nasledujúceho:

- Potiahnite doľava klávesnicu na obrazovke (nie je k dispozícii, ak používate klávesnicu Trace).
- Klepte na kláves jazyka (napríklad **EN**), kým nevidíte jazyk klávesnice, ktorý chcete použiť.
- Stlačte a podržte kláves jazyka a potom potiahnite prstom na jazyk klávesnice, ktorý chcete použiť.

Zadávanie textu s návrhmi na slová

Začali ste písať niečo, hoci neviete presne, ako sa to hláskuje? Vďaka návrhom slov uvidíte hneď nad klávesnicou zobrazené navrhované slová.



V predvolenom nastavení sú návrhy na slovo a návrhy na ďalšie slovo zapnuté.

Ak chcete zadať slovo v prediktívnom režime, urobte jeden z nasledujúcich krokov:

- Klepnutím na medzerník vložte slovo zvýraznené v zozname návrhov.
- Klepnite v zozname návrhov na slovo.
- Klepnite na šípku vedľa zoznamu návrhov a zobrazíte tak ďalšie voľby.



Ak ste nechtiac v zozname návrhov vybrali nesprávne slovo, môžete sa vždy vrátiť späť a zmeniť ho klepnutím na slovo a zvolením iného návrhu.

Nastavenie druhého jazyka pre návrhy slov

Návrhy na slová môžete tiež nastaviť tak, že budú dvojjazyčné. Počas písania budete dostávať návrhy na slová v jazykoch, ktoré ste vybrali.



Dvojjazyčné návrhy sú k dispozícii len vtedy, ak sa používa klávesnica s latinkou.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.
2. Klepnite na **Výber klávesnice > Dvojjazyčné návrhy** a potom vyberte požadovaný jazyk.

Pridávanie slov a fráz do slovníka návrhov

Pridajte si často používané mená, akronymy a tiež frázy do slovníka návrhov, kde ich ľahko v zozname návrhov nájdete.

Keď si vytvoríte textové skratky na slová a frázy, budete písať ešte rýchlejšie. Namiesto písania frázy „Porozprávame sa neskôr“ stačí tlačidlami zadať skratku „psn“. V správe alebo e-mailoch stačí napísať „psn“ a klepnutím na medzerník zadáte celú frázu.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > +**.

3. Zadajte slovo alebo frázu a potom zadajte jej textovú skratku. Skratku si zapamätajte, nezabudnite ako ste napísali veľké a malé písmená.
4. Klepnite na OK.



Počas zadávania textu pomocou klávesnice so štandardným rozložením bude po klepnutí na navrhované slovo, ktoré sa nenachádza v slovníku (zvyčajne prvé slovo zobrazené v zozname návrhov), toto slovo automaticky uložené.

Úprava alebo odstránenie slov a fráz v slovníku návrhov

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.
2. Klepnite na **Osobný slovník**.
 - Ak chcete upraviť slovo, frázu alebo skratku, klepnite na položku v zozname.
 - Ak chcete odstrániť položky zo slovníka, klepnite na **☰ > Odstrániť**. Vyberte slová, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.

Používanie klávesnice Trace

Namiesto klepania na klávesy na klávesnici na obrazovke môžete slová zadávať „stopou“.



Je potrebné aktivovať klávesnicu Trace cez **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.

1. Posúvaním prstom z jedného písmena na ďalšie zadáte slovo.
2. Keď je slovo dokončené, zdvihnite prst.
3. Ak chcete ďalej zadávať text, posúvajte znova prstom po písmenách a zadajte tak ďalšie slovo.




Ak sa potom neobjaví požadované slovo, môžete urobiť toto:

- Klepnite v zozname návrhov na slovo.
- Klepnite na šípku vedľa zoznamu návrhov a zobrazíte tak ďalšie voľby.

Zadávanie textu hovorením

Nemáte čas na písanie? Skúste zadávať slová tak, že ich hovoríte.

1. Klepnite na miesto, kam chcete zadať text.
2. Na klávesnici na obrazovke stlačte a podržte .

3. Keď uvidíte tlačidlo s animovaným mikrofónom a nápis „Teraz hovorte“, vyslovte slová, ktoré chcete zadať.



Ak chcete nastaviť jazyk zadávania hlasom, klepnite na panel jazykov nad tlačidlom mikrofónu. Môžete vybrať jeden alebo viac jazykov. Dostupné jazyky sa môžu líšiť.

4. Ak slovo nezodpovedá tomu, čo ste vyslovili, a je zvýraznené, klepnutím na podčiarknuté slovo ho odstráňte alebo zobrazte ďalšie voľby.
5. Interpunkčné znamienka zadávajúte vyslovením názvu (povedzte napríklad „čiarka“).

Batéria

Kontrola využitia batérie

Pozrite si v zozname poradie aplikácií, ktoré využívali batériu. Môžete tiež vidieť, koľko a ako dlho bola batéria využívaná jednotlivými aplikáciami.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Napájanie**.
2. Klepnite na **Využitie** a klepnutím na aplikáciu skontrolujte, ako využívala batériu. Uvidíte, koľko energie batérie pre aplikáciu využili zdroje, ako je napríklad procesor, a ďalšie podrobnosti o využití.



Ak počas prezerania podrobností o využití batérie aplikáciou uvidíte tlačidlá, môžete klepnutím na ne upraviť nastavenia týkajúce sa využitia batérie, zastaviť aplikáciu a podobne.

Zobrazenie percenta batérie

Percento zostávajúcej energie batérie môžete vidieť priamo v stavovom riadku.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Napájanie**.
2. Vyberte možnosť **Zobraziť úroveň batérie**.

Kontrola histórie batérie

Pozrite si, ako dlho ste používali HTC Desire 601 od posledného nabíjania. Môžete si tiež pozrieť graf, ktorý znázorňuje, ako dlho bola zapnutá obrazovka, a ako dlho ste používali pripojenia, ako je napríklad mobilná sieť alebo Wi-Fi.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Napájanie**.
2. Klepnite na **História**.
3. Ak ste HTC Desire 601 používali od posledného nabíjania dlho, potiahnutím doľava alebo doprava zmeníte mierku grafu podrobností o využití batérie počas tohto obdobia.

Potiahnutím prstov k sebe alebo od seba môžete zmeniť mierku grafu.

Ako čo najviac predĺžiť výdrž batérie

Doba výdrže batérie závisí od spôsobu používania telefónu HTC Desire 601. Správa napájania zariadenia HTC Desire 601 vám pomôže predĺžiť výdrž batérie.

V prípadoch, kedy potrebujete viac predĺžiť výdrž batérie, skúste niektoré z týchto tipov:

Skontrolujte využitie batérie

Monitorovanie využitia batérie vám pomôže identifikovať, čo spotrebuje najviac energie, takže môžete zvoliť, čo sa s tým dá urobiť. Podrobnosti nájdete v časti [Kontrola využitia batérie](#) na strane 46.

Spravujte svoje pripojenia

- Vypnite bezdrôtové pripojenia, ako sú mobilné dáta, Wi-Fi alebo Bluetooth, keď sa nepoužívajú.
- Funkciu GPS zapínajte len vtedy, keď je potrebná presná poloha, napríklad pri používaní navigácie alebo aplikácií založených na určení polohy. Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy](#) na strane 162.
- Ak je možnosť **Režim spánku** v položke **Nastavenie > Napájanie** aktivovaná, v čase slabej prevádzky telefón vypne dátové pripojenie po 15 minútach od vypnutia obrazovky a v prípade, že nie je žiadna činnosť v sieti (žiadne preberanie, prúd údajov ani využitie dát). Dátové pripojenie sa po opätovnom zapnutí obrazovky obnoví.
- Zapnite Režim v lietadle, keď nepotrebujete žiadne bezdrôtové pripojenia a nechcete prijímať hovory ani správy.

Spravujte zobrazenie

Keď znížite jas, necháte obrazovku uspať, keď sa nepoužíva, a necháte ju zjednodušenú, pomôže vám to ušetriť energiu batérie.

- Použite automatický jas (predvolené), prípadne ručne znížte jas.
- Nastavte kratší časový limit vypnutia obrazovky.
- Nepoužívajte na obrazovke Domov dynamickú tapetu. Efekty animácie sú pekné, ak sa nimi chcete pochváliť iným ľuďom, ale vyčerpávajú batériu.

Trochu tiež pomôže, ak zmeníte tapetu na obyčajné čierne pozadie. Čím menej farieb je zobrazených, tým menej sa využíva batéria.

- Nastavte webový prehľadávač na automatické stmievanie obrazovky počas načítavania webových stránok. Otvorte aplikáciu Internet a potom klepnite na **☰** > **Nastavenie > Zjednodušenie ovládania > Stmaviť obrazovku počas načítavania**.

Ďalšie podrobnosti nájdete v časti [Nastavenie a zabezpečenie](#) na strane 189 a [Prispôsobenie](#) na strane 73.

Spravujte svoje aplikácie

- Nainštalujte najnovšie aktualizácie softvéru a aplikácií. Aktualizácie niekedy obsahujú vylepšenia týkajúce sa výkonu batérie.
- Odinštalujte alebo zakážte aplikácie, ktoré nikdy nepoužívate.

Viaceré aplikácie spúšťajú procesy alebo synchronizujú údaje na pozadí aj vtedy, keď ich nepoužívate. Ak máte aplikácie, ktoré už nepotrebuje, odinštalujte ich.


Ak bola aplikácia vopred nainštalovaná a nedá sa odinštalovať, jej zakázaním môžete zabrániť, aby bola nepretržite spustená alebo synchronizovala údaje. Pozrite časť [Zakázanie aplikácie](#) na strane 195.

Obmedzte dáta na pozadí a synchronizáciu


Dáta na pozadí a synchronizácia môžu spotrebovať množstvo energie batérie, ak na pozadí synchronizuje veľa aplikácií. Odporúča sa nenechať aplikácie príliš často synchronizovať údaje. Rozhodnite sa, ktoré aplikácie môžu synchronizovať v dlhších intervaloch, prípadne synchronizujte ručne.

- Otvorte Nastavenie, klepnite na **Kontá a synchronizácia** a označte, ktoré druhy údajov budú synchronizované s online kontami. Keď začne byť batéria príliš vybitá, dočasne vypnite synchronizáciu niektorých údajov.
- Ak máte veľa e-mailových kont, zvážte predĺženie intervalu synchronizácie niektorých kont.

V aplikácii E-mail vyberte konto, klepnite na  > **Nastavenie** > **Synchronizovať, Odoslať a prijať** a potom upravte nastavenia v časti Plán synchronizácie.

- Keď necestujete z jedného miesta na druhé, synchronizujte aktualizácie počasia len pre svoju aktuálnu polohu, nie pre všetky svoje vymenované mestá. Otvorte aplikáciu Počasie a potom klepnite na  > **Upraviť mestá** a odstráňte nepotrebné mestá.
- Miniaplikácie vyberajte s rozumom.

Niektoré miniaplikácie nepretržite synchronizujú údaje. Zvážte odstránenie tých miniaplikácií z obrazovky Domov, ktoré nie sú dôležité.

- V aplikácii Obchod Play klepnite na  > **Nastavenie** a potom zrušte začiarknutie možnosti **Automaticky pridávať miniaplikácie**, aby ste predišli automatickému pridávaniu miniaplikácií na obrazovku Domov, keď inštalujete nové aplikácie. Klepnite tiež na položku **Automaticky aktualizovať aplikácie** > **Neaktualizovať aplikácie automaticky**, ak pre vás nie je problém aktualizovať aplikácie z Obchod Play ručne.

Ďalšie tipy

Ak potrebujete získať trochu viac energie batérie, skúste tieto tipy:

- Znížte hlasitosť vyzváňacieho tónu a médií.
- Minimalizujte používanie vibrovania alebo zvukovej odozvy. V časti Nastavenie klepnite na **Zvuk** a vyberte, ktoré nepotrebujete a môžete ich vypnúť.
- Skontrolujte nastavenia aplikácií, kde možno nájdete ďalšie možnosti optimalizácie batérie.

Používanie režimu šetriča energie

Režim šetriča energie vám pomôže predĺžiť výdrž batérie. Zníži využívanie funkcií telefónu, ktoré vyčerpávajú batériu, ako je napríklad obrazovka a dátové pripojenie.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Klepnutím na dlaždicu **Šetrič energie** zapnete alebo vypnete režim šetriča energie.

Ak chcete vybrať, pri ktorých funkciách telefónu sa má šetriť energia, pred zapnutím režimu šetriča energie klepnite najprv na **•••**.



Ak je vybraná položka **Dátové pripojenie**, HTC Desire 601 sa automaticky odpojí od mobilnej siete po uplynutí 15 minút od vypnutia obrazovky a nečinnosti dátového pripojenia (žiadne preberanie, tok údajov ani využitie dát). V rámci úspory energie batérie sa pravidelne pri nečinnosti dátového pripojenia odpája a pripája.

Majte na pamäti, že ak je možnosť **Režim spánku** pre dátové pripojenie v položke **Nastavenie > Napájanie** aktivovaná, nahradzuje sa tým režim šetriča energie.


Fotoaparát

Základy fotoaparátu

Snímajte úžasné fotografie a videá pomocou fotoaparátu, a vytvorte z nich pamätnejšie momenty použitím množstva efektov a scén.

Aplikácia Fotoaparát je vždy pripravená na zachytenie výnimočnej chvíle. Počas čakania na nasnímanie ďalšej fotografie prejde HTC Desire 601 do režimu spánku. Keď budete pripravení na snímanie ďalších fotografií a videí, stačí opätovným stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ použiť fotoaparát.

Pomocou ovládacích prvkov na obrazovke Hľadáčik môžete pridať efekty, nastaviť blesk a podobne.

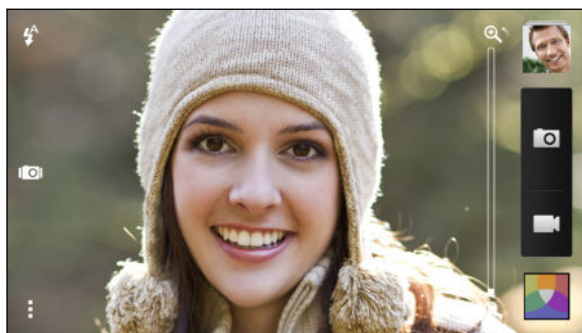

Lupa

- Pred nasnímaním fotografie alebo videa môžete potiahnutím dvomi prstami od seba priblížiť alebo ich potiahnutím od seba oddialiť.
- Keď vidíte lištu priblíženia, ťahaním prstom po lište môžete priblížiť alebo oddialiť.
- Keď nahrávate video, môžete počas nahrávania voľne priblížiť alebo oddialiť.

Prepínanie medzi predným a zadným fotoaparátom

Na obrazovke hľadáča môžete robiť nasledovné:


- Potiahnite vrchný alebo spodný okraj v režime na šírku.
- Potiahnite ľavý alebo pravý okraj v režime na výšku.
- Klepnite na **■** a potom klepnite na prepínač **Predný/Hlavný**.




Pri používaní predného fotoaparátu nie sú k dispozícii niektoré funkcie, ako je napríklad približovanie.

Výber efektu


Použite dostupné efekty fotoaparátu a vytvorte fotografie, ktoré ako keby boli nasnímané prostredníctvom špeciálnych objektívov alebo filtrov. Určité efekty je možné pridať aj do videí.

1. Klepnite na .
2. Potom listuje dostupnými efektmi a klepnite na ten, ktorý sa vám páči.



Efekty označené značkou  sa dajú použiť len na fotografiách.

Nastavenie rozlíšenia


1. Na obrazovke Hľadáča klepnite na .
2. V časti Nastavenie urobte nasledujúce:
 - Klepnite na **Rozlíšenie** a vyberte rozlíšenie fotografie.
 - Klepnite na **Kvalita videa** a potom vyberte rozlíšenie videa.

Výber režimu blesku

Klepnutím na ikonu blesku vyberte režim blesku.

Keď použijete režim Blesk alebo Automatický blesk, fotoaparát inteligentne nastaví najlepší jas blesku pre vašu fotografiu.


Nasnímanie fotografie


1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Stačí nasmerovať fotoaparát na to, čo chcete nasnímať. Fotoaparát automaticky počas vášho pohybu upravuje zaostrenie.
3. Keď je všetko pripravené na nasnímanie fotografie, klepnite na .



Fotografiu môžete nasnímať aj klepnutím kdekoľvek na obrazovku, ak je vybraná možnosť **Stlačením nasnímajte** v položke  > **Možnosti spúšte**.

Nahrávanie videa

1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Keď bude všetko pripravené na nahrávanie, klepnite na .

3. Počas nahrávania môžete:
 - Priblížiť alebo oddialiť.
 - Klepnutím na obrazovku Hľadáčik môžete zaostriť na iný subjekt alebo oblasť.
 - Klepnutím na ikonu blesku zapnúť alebo vypnúť blesk.
4. Ak chcete nahrávanie zastaviť, klepnite na .

Snímanie fotografie počas nahrávania videa (VideoPic)



Ak chcete použiť túto funkciu, uistite sa, či je vybraná scéna **Normálne**.



Počas nahrávania videa pomocou hlavného fotoaparátu môžete klepnutím na  nasnímať fotografiu subjektu.

Snímanie nepretržitých záberov fotoaparátom

Chcete nasnímať fotografie pohybujúcich sa subjektov? Či už ide o futbalovú hru detí alebo jazdu auta, môžete nasnímať akciu.



Ak chcete použiť túto funkciu, uistite sa, či je vybraná scéna **Normálne**.

1. Na obrazovke hľadáčika stačí stlačiť a podržať . Fotoaparát nasníma 20 po sebe idúcich snímok subjektu.
2. Po nasnímaní záberov môžete robiť nasledujúce:
 - Ak chcete ponechať len jednu fotografiu, vyberte fotografiu, ktorá sa vám páči najviac, a potom klepnite na **Najlepšia snímka**.
 - Ak chcete uložiť fotografie hromadne, stlačte .



S fotografiami môžete ďalej kreatívne pracovať. Otvorte a upravte ich v aplikácii Galéria. Pre dávku nepretržitých záberov sú k dispozícii tiež ďalšie funkcie úpravy, ako sú napríklad Sekvenčný záber, Vždy úsmev a Odstránenie objektu.

Scény fotoaparátu




Scéna je zbierka nastavení podľa potrieb osvetlenia a prostredia. Použite možnosť **Normálne** a nechajte fotoaparát, aby automaticky určil optimálne nastavenie, prípadne si pred začiatkom fotografovania vyberte spomedzi scén v nastaveniach fotoaparátu.



Skúste režim **Redukcia otrasov**, ktorý vám pomôže, aby ste na fotografiách mali menej trasenia a rozmazania.

Vylepšenie portrétových snímok

Ak chcete, aby vaša rodina alebo priatelia vyzerali na vašich fotografiách čo najlepšie, nezabudnite použiť režim portréту. Na snímkach dokonca vyhladí pokožku.

1. Na obrazovke Hľadáča klepnite na .
2. V Režim snímání fotografií klepnite na  vedľa položky **Scéna** a potom klepnite na **Portrét**.
3. Keď je všetko pripravené na nasnímanie fotografie, klepnite na .

Nasnímanie autoportrétu

Nie je okolo vás nikto, kto by vás odfotografoval?

1. Prepnete na predný fotoaparát potiahnutím vrchného alebo spodného okraja obrazovky hľadáča v režime na šírku.



V režime na výšku môžete prepnúť na predný fotoaparát potiahnutím ľavého alebo pravého okraja.




2. Klepnutím kdekkoľvek na obrazovku spustíte časovač. Po odpočítaní času fotoaparát nasníma fotografiu.

Snímanie fotografií HTC Zoe

Nenechajte najlepšie chvíle uplynúť. Keď je všetko načasované, zachyťte presný okamih režimom HTC Zoe a dostanete viac než len jednu statickú fotografiu.



Pri používaní funkcie HTC Zoe nie sú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu, ako napríklad približovanie.

1. Na obrazovke Hľadáčik klepnutím na  zapnete funkciu HTC Zoe.
2. Keď bude všetko pripravené na snímanie, klepnite na . Keď uvidíte, že ikona uvoľnenia spúšte pomaly mení farbu na červenú , ďalej pevne držte telefón a fotoaparát nasníma niekoľko sekúnd záberov.

V aplikácii Galéria sa fotografie režimu HTC Zoe objavia ako videoklip a fotografia obalu.

Čo je HTC Zoe?

HTC Zoe sníma sériu fotografií s vysokou kvalitou a zhromaždí ich do krátkeho video klipu. Podobne ako tradičný „Zootróp“, ktorým sa táto funkcia inšpirovala, fotografie režimu HTC Zoe sú pri ich prezeraní pohyblivé.

Režim HTC Zoe je ale viac než len režim fotoaparátu. S režimom HTC Zoe môžete:



- Byť kreatívni v aplikácii Galéria s funkciami rozšírených úprav, ako sú napríklad Sekvenčný záber, Vždy sa usmievať a Odstránenie objektu.
- Extrahovať a uložiť konkrétny obrázok zo záberu HTC Zoe počas jeho prezerania v aplikácii Galéria. Pozrite časť [Zdieľanie alebo ukladanie snímky z fotografie režimu HTC Zoe](#) na strane 64.
- Zdieľajte zábery režimu HTC Zoe obsahujúce zaujímavé video a koláž svojich najlepších fotografií pomocou funkcie HTC Share. Pozrite časť [Zdieľanie Zaujímavé videá cez aplikáciu HTC Share](#) na strane 71.

Nasnímanie panoramatickej fotografie

Fotografujte široké zábery prírodných alebo mestských scenérií v jednom cykle.



V tomto režime nie sú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu, ako je napríklad približovanie.



1. Na obrazovke Hľadáča klepnite na .
2. V položke Režim snímania fotografií klepnite na **Oblúčková panoráma**.
3. Keď je všetko pripravené na nasnímanie, klepnite na . Objavia sa smerové šípky s pokynom posúvať doľava alebo doprava v zobrazení na šírku alebo na výšku.
4. Čo najplynulejšie posúvajte HTC Desire 601, aby ste mohli automaticky snímať zábery.

Prípadne klepnutím na  môžete kedykoľvek snímanie zastaviť.

Fotoaparát spojí snímky do jednej fotografie.

Používanie funkcie HDR

Pri snímaní portrétov proti jasnému pozadiu použite scénu HDR (High Dynamic Range – Vysoký dynamický rozsah) a nasnímajte subjekty zreteľne. Funkcia HDR poskytuje detaily jasných častí aj tieňov, dokonca aj pri osvetlení s vysokým kontrastom.

1. Na obrazovke Hľadáča klepnite na .
2. Ak chcete nasnímať fotografiu s funkciou HDR, v položke Režim snímania fotografií klepnite na **HDR** a potom klepnite na .




HDR funguje najlepšie, ak je subjekt stabilný. Fotoaparát nasníma viac záberov s rôznymi úrovňami expozície a skombinuje ich do jednej vylepšenej fotografie.



Spomalené nahrávanie videí

Prežívajte akcie vo vysokej rýchlosti kúsok po kúsku a pridajte do svojich videí trochu napätia.



Keď ste v tomto režime, zvuk sa nezaznamenáva.

1. Na obrazovke Hľadáča klepnite na .
2. V položke Režim snímania videa klepnite na **Scéna > Video s pomalým pohybom**.

3. Zarovnajte subjekt do rámčeka na obrazovke Hľadáčik.
4. Klepnutím na  začnite nahrávať.
5. Ak chcete nahrávanie zastaviť, klepnite na .

Po nahratí spomaleného videa môžete pri úprave videa v aplikácii Galéria zmeniť rýchlosť prehrávania vybraných častí.

Tipy na snímanie lepších fotografií

Ak chcete v aplikácii Fotoaparát dostať lepšie snímky, postupujte pri snímaní záberov podľa týchto tipov.

Vyťaženie z výhod fotografií režimu HTC Zoe

- Keď snímate v režime Zoe, snažte sa pri snímaní pohybujúcich sa objektov pred statickou scénou v pozadí držať HTC Desire 601 pevne.
- Ak používate funkciu Sekvenčné zábery a spájate zábery rozličných akcií do jednej fotografie, vyzývajte objekt, aby robil bežné pohyby do strán.
- Pri snímaní skupinovej fotografie požiadajte subjekty, aby vydržali v póze, kým neskončíte snímanie. Použite funkciu Vždy sa usmievať, vyberte najlepšie snímky a dostanete fotografiu, na ktorej sa všetci usmievajú.
- Ak potrebujete na zachytenie chvíle viac než pár sekúnd, nasnímajte súvislé zábery a zrušte limit počtu záberov. Na súvislých záberoch uložených v dávke môžete použiť funkcie Odstránenie objektu, Sekvenčné zábery a Vždy sa usmievať.

Vylepšenie zaostrenia a ostrosti

- HTC Desire 601 má automatické zaostrovanie, ktoré funguje najlepšie na subjekte, ktorý sa príliš nepohybuje. Ak chcete zmeniť zaostrenie, na obrazovke Hľadáčika klepnite na miesto, na ktoré zaostríte.
- Ak sa subjekt pohybuje, na obrazovke Hľadáčik stlačte a podržte subjekt, na ktorý má byť zaostrenie zaistené.
- Ostrosť fotografie môžete ručne upraviť úpravou v aplikácii Galéria. Ostrosť tiež môžete nastaviť pred nasnímaním fotografie v nastaveniach aplikácie Fotoaparát.


Vo všeobecnosti je lepší ostrejší a rozmazaný obraz, než zníženie ostrosti na obraze.

Snímanie dobre osvetlených fotografií

- HTC Desire 601 automaticky upravuje zaostrenie a expozíciu. Ak sa obraz zdá byť podexponovaný (obraz sa na obrazovke hľadáčik zdá byť tmavý), klepnite na časť obrazu, ktorá je v tieni. Platí to aj opačne – klepnite na dobre osvetlený objekt, ak sa objekt javí ako preexponovaný. Zaostríte na objekt v neutrálnom tóne a dosiahnete vyváženú expozíciu. Majte na pamäti, že klepnutím na iný objekt môžete presunúť zaostrenie zo svojho subjektu.
- Ak používate predvolené nastavenie a fotografia sa zdá byť príliš tmavá, prepnite na režim Noc, ale položte HTC Desire 601 na rovný podklad, aby bol stabilný.
- Ak sú na obraze časti v tieni a iné zase príliš svetlé, použite režim HDR a nasnímajte tri zábery s rozličnými expozíciami a spojíte ich do jednej snímky. HTC Desire 601 musí byť držaný pevne alebo položený na rovnom podklade, ak používate funkciu HDR.
- Pri snímaní panoramatickej fotografie zoberte do úvahy celú scénu a zaostríte na objekt, ktorý má neutrálny tón, aby bola v zloženom obrázku zachovaná vyvážená expozícia.
- Ak je subjekt osvetlený zozadu, použite scénu Zadné svetlo, aby bolo zosvetlené popredie a zachované určité detaily pozadia.

Ďalšie tipy

- V nastaveniach aplikácie Fotoaparát klepnite na položku **Mriežka** a budete môcť lepšie zamerať subjekt alebo vylepšiť kompozíciu.
- Ak snímate obrázky pod žiarivkovým svetlom a subjekt sa zdá byť bez farieb, vyberte v nastaveniach aplikácie Fotoaparát možnosť vyváženia bielej. Skontrolujte obraz na obrazovke Hľadáčik a vyberte možnosť, pri ktorej je farba čo najviac podobná prirodzenej farbe subjektu.
- V nastaveniach aplikácie Fotoaparát môžete klepnúť na položku **Úpravy obrázka** a pred nasnímaním fotografie nastavte expozíciu, kontrast a podobne.
- Po nasnímaní fotografie môžete ďalej upraviť kontrast, jas a ďalšie nastavenia v aplikácii Galéria. Môžete tiež vyrovnať mierne zošikmenú fotografiu, klepnite na položky **Upraviť > Nástroje > Vyrovnať**.

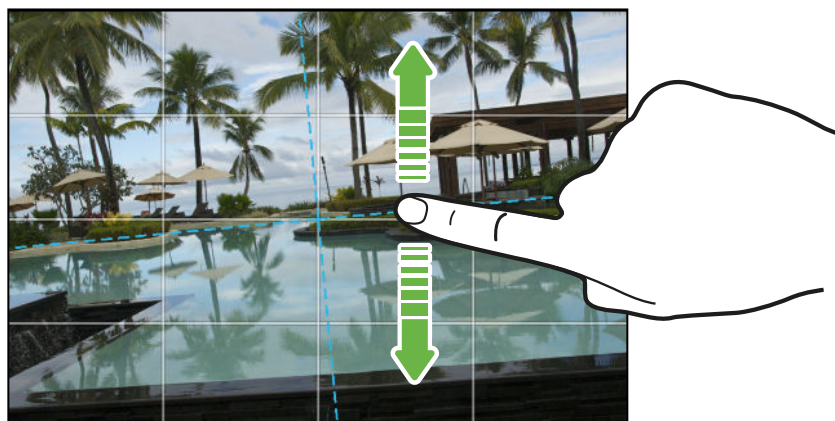

Galéria

Prezeranie fotografií a videí v aplikácii Galéria

Spomínajte na dobré časy. Pomocou aplikácie Galéria zobrazíte všetky svoje fotografie a albumy. Prezerajte ich podľa albumu, udalosti alebo miesta. Môžete tiež strihať videá, pridávať fotografiám rámčeky a špeciálne efekty a podobne.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Albumy alebo Udalosti.
3. Klepnutím na dlaždicu otvorte album alebo udalosť. Uvidíte nasledujúce karty:

Zaujímavé videá	Zobrazuje video so zaujímavými momentmi udalosti alebo albumu.
Všetko	Zobrazuje všetky fotografie alebo videá nasnímané na udalosti alebo nachádzajúce sa v albume.
Locations	Zobrazuje všetky fotografie alebo videá nasnímané na určitom mieste.

4. Ak chcete zobrazit fotografiu alebo video na celej obrazovke, prejdite na kartu Všetko a potom klepnite na fotografiu alebo video.

Prezeranie fotografií a videí podľa udalosti

Fotografie a videá, ktoré ste nasníмали telefónom HTC Desire 601, sú zoskupené spolu do zobrazenia Udalosti v závislosti od času a polohy, kde boli nasnímané.


1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Udalosti.
3. Klepnutím na dlaždicu otvorte udalosť.
4. Prejdite na kartu Všetko a uvidíte fotografie a videá, ktoré boli zoskupené podľa času a miesta.

Zobrazenie fotografií podľa polohy


Pomocou zobrazenia Mapa môžete prezerať fotografie podľa polohy.



Na mape sa ukazujú len fotografie s údajmi geoznačiek.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Albumy alebo Udalosti.
3. Klepnutím na dlaždicu otvorte album alebo udalosť.
4. Prejdite na kartu Locations.
Uvidíte dlaždice fotografií nasnímaných na určitých miestach spolu s číslami, ktoré predstavujú počet fotografií nasnímaných na jednotlivých miestach.
5. Klepnutím na  otvoríte zobrazenie Mapa.
6. Zmenšujte alebo posúvajte mapu, kým sa neobjaví číselný indikátor polohy.
Číslo na indikátore polohy ukazuje, koľko fotografií bolo nasnímaných na danom mieste.
7. Klepnite na indikátor polohy. Zobrazia sa fotografie nasnímané v tej istej oblasti.




Chcete vedieť, kde ste nasníмали konkrétnu fotografiu? Počas prezerania fotografie na celej obrazovke klepnite kdekoľvek na obrazovku a potom klepnite na  > **Zobraziť na mape**. (Zobraziť na mape je k dispozícii, ak ste povolili **Geoznačky vo fotkách** v aplikácii Fotoaparát.)


Sledovanie zostrihaného videa

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Albumy alebo Udalosti.
2. Klepnutím na dlaždicu otvorte album alebo udalosť.
3. Posuňte na kartu Všetko.
4. Keď uvidíte požadované video, klepnutím na neho ho prehraďte na celej obrazovke.
5. Klepnutím na ovládacie prvky na obrazovke môžete pozastaviť prehrávanie alebo v prehrávaní pokračovať, nastaviť hlasitosť a podobne.



Klepnutím na  zdieľajte video vo svojej domácej sieti.


6. Ak chcete strihať video, klepnite na  > **Upraviť**.
7. Potiahnite posúvače strihania na časť, kde chcete, aby sa video začínalo a končilo.

8. Klepnutím na  zobrazíte ukážku zostrihaného videa.
9. Klepnite na **Uložiť**.

Zostrihané video sa uloží ako nový súbor. Pôvodné video ostane neupravené.

Zobrazenie zvýraznených zaujímavých fotografií

Ľahko zobrazíte všetky svoje obľúbené fotografie na jednom mieste. Aplikácia Galéria automaticky zoskupí najprezeranejšie alebo najzdieľanejšie fotografie (vaše zvýraznené zaujímavé) do jedného albumu. Do albumu môžete tiež fotografie pridať ručne.

- Ak chcete zobraziť tieto obľúbené fotografie, otvorte album Zvýraznené.
- Ak chcete ručne pridať fotografiu, zobrazte ju na celej obrazovke, klepnite na ňu a potom klepnite na .

Uloženie fotografie z videa

Z videa môžete ľahko uložiť statickú snímku.


Počas sledovania videa v aplikácii Galéria môžete klepnutím na  zachytiť statickú snímku.

Môžete tiež pozastaviť prehrávanie a ťahať posúvač na požadovaný obrázok, až potom klepnite na .


Usporiadanie fotografií a videí

Zobrazenie alebo skrytie albumov

Máte veľa albumov a aplikácia Galéria je neprehľadná? Môžete zvoliť zobrazenie alebo skrytie albumov.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu **Albumy**.
3. Klepnite na  > **Zobraziť/skryť albumy** a vyberte, ktoré albumy chcete zobraziť alebo skryť.

Kopírovanie alebo presunutie fotografií alebo videí do iného albumu

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu **Albumy**.
3. Klepnutím na dlaždicu otvorte album.
4. Klepnite na  > **Presunúť do alebo Kopírovať do**.

5. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete presunúť alebo skopírovať, a potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
6. Vyberte album, do ktorého chcete presunúť alebo skopírovať fotografie alebo videá. Ak chcete vytvoriť nový album, do ktorého presunúť alebo skopírovať, klepnite na **+**.

Fotografie alebo videá sa skopírujú do cieľového albumu.



Ak chcete presunúť alebo skopírovať fotografiu alebo video, otvorte album a potom stlačte a podržte fotografiu alebo video. Vyberte, či chcete presunúť alebo skopírovať fotografiu alebo video, a potom vyberte cieľový album, prípadne vytvorte nový album.

Premenovanie albumu

Ak ste vytvorili albumy, do ktorých usporiadavate fotografie, môžete tieto albumy premenovať.

1. V aplikácii Galéria na karte Albumy stlačte a podržte album, ktorý chcete premenovať.
2. Klepnite na **Premenovať**.



Niektoré albumy, napríklad Snímky fotoaparátu a Všetky fotografie, sa nedajú premenovať.

Zlúčenie alebo rozdelenie udalostí

Môžete spojiť fotografie z dvoch udalostí, prípadne presunúť fotografie z jednej udalosti do novej alebo existujúcej udalosti.


1. V aplikácii Galéria na karte Udalosti stlačte a podržte udalosť, ktorú chcete rozdeliť alebo skombinovať.
2. Môžete robiť nasledujúce:
 - Klepnite na **Zlúčiť do** a potom vyberte inú udalosť, s ktorou chcete dve udalosti skombinovať.
 - Klepnite na **Rozdeliť do** a potom vyberte obrázky alebo videá v udalosti, ktoré chcete rozdeliť do inej udalosti. Klepnite na **Ďalej** a potom klepnite na existujúcu udalosť ako cieľ, prípadne klepnite na **+** a vytvorte novú udalosť ako cieľ.

Úprava fotografií

Urobte obrázky ešte lepšími. Aplikácia Galéria má množstvo nástrojov na úpravu, ktoré umožňujú orezávanie, otáčanie, používanie a vytváranie fotografických efektov a ďalších vecí, ktoré môžete s fotografiami robiť.


1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Otvorte požadovanú fotografiu na celej obrazovke, klepnite na ňu a potom klepnite na položku **Upraviť**.
3. Spravte jedno z nasledujúceho:
 - Klepnutím na **Efekty** použite vo fotografii špeciálny efektový filter.
 - Klepnutím na **Rámčeky** pridajte do fotografie dekoratívny rámček.
 - Klepnutím na **Retušovať** vytvorte ešte lepšiu portrétu snímku s odstránením efektu červených očí, vyhladením pokožky a podobne.
 - Klepnutím na **Nástroje** otočte, orežte, prevráťte alebo vyrovnajte fotografiu.
4. Klepnite na **Uložiť**.



- Ak chcete uložiť a zdieľať upravenú fotografiu, klepnite na .
- Upravené fotografie sú uložené ako kópie originálu, okrem prípadu použitia otočenia.

Kreslenie po fotografii

Budte tvoriví so svojimi fotografiami alebo zvýraznite zaujímavú časť fotografie.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Otvorte požadovanú fotografiu na celej obrazovke, klepnite na ňu a potom klepnite na položku **Upraviť**.
3. Klepnite na **Nástroje > Kresliť**.
4. Klepnite na  a vyberte ťah perom, farbu a hrúbku.
5. Ťahajte po fotografii. Klepnutím na šípky môžete vrátiť alebo zopakovať ťahy.
6. Klepnite na **Hotovo**.
7. Klepnite na **Uložiť**.

Upravená fotografia je uložená ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

Pridávanie vlastných efektov do fotografií

Nie sú existujúce efekty pre fotografie presne to, čo hľadáte? V aplikácii Galéria môžete vytvoriť svoje vlastné efekty pre fotografie.



Efekty môžete pridávať len do fotografií, ktoré sú uložené lokálne.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Otvorte požadovanú fotografiu na celej obrazovke, klepnite na ňu a potom klepnite na položku **Upraviť**.
3. Klepnite na **Efekty**.
4. Stlačte a podržte efekt, ktorý chcete prispôbiť, a potiahnite ho na položku **Vlastné**.



Môžete tiež stlačiť a podržať efekt a potom ho potiahnuť na nové miesto.


5. Na obrazovke **Vlastné efekty** môžete spraviť nasledovné:
 - Urobte zmeny efektu nastavením filtrov, ako sú napríklad expozícia, nasýtenie, vyváženie bielej a podobne.
 - Pomocou posúvačov na vybraných filtroch upravte intenzitu efektu.
 - Upraviť efekt preusporiadaním filtrov. Stlačte a podržte efekt, ktorý chcete presunúť. Potom ho potiahnite na nové miesto.
 - Odstrániť filtre. Stlačte a podržte efekt, ktorý chcete odstrániť. Potom ho potiahnite na položku **Odstrániť**.
 - Klepnutím na **+** pridajte ďalšie filtre a vytvorte zložitejší efekt.
6. Klepnutím na **Hotovo** použijete efekty na fotografii.



Ak chcete uložiť svoje vlastné efekty a použiť ich v budúcnosti, klepnite na **Uložiť predvoľbu**.

Zdieľanie alebo ukladanie snímky z fotografie režimu HTC Zoe

Počas zobrazenia fotografie režimu HTC Zoe na celej obrazovke na ňu klepnite (zobrazíte tak ovládacie prvky prehrávania) a na lište priebehu vidíte bielu bodku. Biela bodka označuje titulnú fotografiu, čo je moment, kedy bolo stlačené tlačidlo spúšte pri snímaní fotografie v režime HTC Zoe. Titulnú fotografiu môžete zdieľať alebo uložiť. Prípadne vyberte inú snímku z fotografie režimu HTC Zoe, ktorú chcete zdieľať alebo uložiť.

- Ak chcete zdieľať inú fotografiu než titulnú, potiahnite posúvačom po lište priebehu na požadovanú snímku.
- Ak chcete zdieľať titulnú alebo vami vybranú fotografiu, klepnite na  a vyberte, ako ju chcete zdieľať, napríklad odoslaním e-mailom alebo pridaním do spoločenskej siete.

Pred zdieľaním nezabudnite vybrať možnosť **Aktuálny obrázok**.

- Ak chcete uložiť titulnú alebo vami vybranú fotografiu do telefónu, klepnite na  > **Uložiť snímku**.

Prezeranie fotografií vo svojich spoločenských sieťach

Priamo v aplikácii Galéria môžete skontrolovať, čo ste vy a vaši priatelia odovzdali na svoje spoločenské siete alebo stránky na zdieľanie fotografií.




Pred spustením prezerania fotografií online sa prihláste na svoje kontá a pridajte ich do aplikácie Galéria.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Albumy.
3. Klepnite na dlaždicu **Priatelia**.
4. Klepnite na konto spoločenskej siete alebo stránku na zdieľanie fotografií.



Ak chcete v spoločenských sieťach komentovať fotografiu, stlačte a podržte miniatúru fotografie a potom klepnite na **Pridať komentár**.

Pridanie online služby

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Albumy.
2. Klepnite na položku  > **Pridať online službu**.
3. Klepnite na spoločenskú sieť alebo službu zdieľania fotografií, ktoré chcete pridať.

Ak chcete odstrániť sieť alebo službu zdieľania fotografií, na obrazovke Pridať službu online klepnite na názov služby a potom klepnite na  > **Odstrániť**.





Odstránenie konta nevymaže kontá a informácie zo samotnej online služby.

Zmena rýchlosti prehrávania videa

Chcete do svojho videa pridať filmový nádych spomalením určitej scény? Môžete zmeniť rýchlosť prehrávania vybranej časti spomaleného videa.



Zmeniť rýchlosť prehrávania videa môžete len vo videách, ktoré boli nasnímané funkciou spomalenej scény v aplikácii Fotoaparát.


1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Albumy alebo Udalosti.
2. Klepnutím na dlaždicu otvorte album alebo udalosť.
3. Posuňte na kartu Všetko.
4. Keď uvidíte požadované spomalené video (označené pomocou ) , klepnutím na neho ho prehrajte na clej obrazovke.
5. Klepnutím na  prepínate medzi normálnym a spomaleným prehrávaním.
6. Ak chcete upraviť rýchlosť prehrávania videa, klepnite na  > **Upraviť** > **Nastaviť rýchlosť prehrávania**.
7. Posúvaním ľavého a pravého posúvača označte rámečkom sekvenciu, ktorú chcete spomaliť.
8. Ťahaním posúvača nahor alebo nadol vyberte, ako rýchlo sa má sekvencia prehrávať.
9. Klepnutím na  si pozrite výsledok.
10. Klepnite na **Uložiť**.

Upravené video sa uloží ako nový súbor. Pôvodné video ostane neupravené.

Prezeranie a úprava Zaujímavých videí

Chcete zdieľať vzrušenie zo svadby alebo večierka? Keď prezeráte celý album alebo udalosť na karte Zaujímavé video, aplikácia Galéria automaticky vyberie zaujímavé momenty a zobrazí ich ako krátke video s motívom a hudbou pozadia.



Toto video je dlhé asi pol minúty. Môžete zmeniť zaujímavé momenty, motív a hudbu a tiež video uložiť alebo zdieľať.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Albumy alebo Udalosti.
3. Klepnutím na dlaždicu otvorte album alebo udalosť.
4. Prejdite na kartu Zaujímavé video. Najväčšia dlaždica navrchu automaticky prehrá video ukazujúce zaujímavé momenty albumu alebo udalosti.
5. Zmena zaujímavých momentov vo videu:
 - Klepnite na **Obsah** a potom klepnite na miniatúru, ktorá má byť vo videu zahrnutá, prípadne z neho má byť vyňatá.
 - Klepnutím na  nastavíte náhodné poradie zaujímavých.
6. Klepnite na **Motívy** a vyberte spomedzi farebných schém a hudobných motívov, ktoré majú byť vo videu použité.
7. Klepnutím na položku **Hudba** zmeníte predvolenú zvukovú stopu.

Ak chcete obnoviť predvolenú zvukovú stopu, klepnite na  > **Obnoviť predvolenú stopu**.



Nereprodukuje, nerozširuje ani inak nepoužívajte v spojitosti s funkciou Zaujímavé videá materiály chránené autorským právom, ak nemáte najprv zaistené povolenie od vlastníka autorských práv.

8. Ak chcete strihať vybranú zvukovú stopu, zahrnúť zvuk nasnímaný spolu s videom a umožniť postupné prehrávanie obsahu podľa času, klepnite na  > **Nastavenie videa a zvuku**.
9. Ak chcete Zaujímavé video zobraziť na celej obrazovke, podržte HTC Desire 601 v orientácii na šírku.
10. Klepnutím na  > **Uložiť** vytvoríte zo zaujímavých fotografií video súbor. Bude uložené v albume Zaujímavé videá.

Vytvorenie animovaného súboru vo formáte GIF


Vytvorte animovaný súbor vo formáte GIF, ktorý môžete rýchlo odovzdať a zdieľať.



- Ako animovaný súbor vo formáte GIF môžete uložiť sériu záberov, ktoré boli nasnímané v režime súvislého snímania.
- Ako animovaný súbor vo formáte GIF tiež môžete uložiť fotografiu režimu HTC Zoe.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Otvorte požadovanú fotografiu na cleje obrazovke, klepnite na ňu a potom klepnite na položky **Upraviť** > **Retušovať** > **Tvorca animácií GIF**. Uvidíte animáciu snímok.
3. Potiahnite posúvače orezávania na časť, kde chcete, aby sa animovaný GIF začínal a končil.
4. Klepnite na **Ďalej**.
5. Na nasledujúcej obrazovke môžete vybrať smer, ktorým sa má animácia prehrávať, nastaviť rýchlosť animácie, vybrať snímky, ktoré majú byť zahrnuté, a podobne.
6. Klepnite na **Uložiť**.



- Ak chcete uložiť a zdieľať upravenú fotografiu, klepnite na .
- Upravená fotografia je uložená ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

Vytvorenie akčného sekvenčného záberu

Povyskočenie, preskočenie alebo skok. Vytvorte sekvenčný záber spojením série akcií do jednej fotografie.



- Táto funkcia je k dispozícii pre sériu snímok, ktoré boli zachytené v režime súvislého snímania.
- Túto funkciu tiež môžete použiť pre fotografie režimu HTC Zoe.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Otvorte požadovanú fotografiu na cleje obrazovke, klepnite na ňu a potom klepnite na položky **Upraviť** > **Retušovať** > **Sekvenčné zábery**. Uvidíte snímky, ktoré môžete spojiť do jednej fotografie.
3. Vyberte snímky, ktoré má sekvenčný záber obsahovať.

4. Klepnite na **Hotovo**.
5. Klepnite na **Uložiť**. Upravená fotografia je uložená ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

Úprava skupinového záberu

Zdá sa vám ťažké vybrať skupinovú snímku, na ktorej je najviac úsmevov a najmenej žmurknutí? Retušujte skupinovú snímku tak, že na fotografii budú všetci vyzeráť najlepšie.



- Táto funkcia je k dispozícii pre sériu snímok, ktoré boli zachytené v režime súvislého snímania.
- Túto funkciu tiež môžete použiť pre fotografie režimu HTC Zoe.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Otvorte požadovanú fotografiu na celej obrazovke, klepnite na ňu a potom klepnite na položky **Upraviť** > **Retušovať** > **Vždy sa usmievať**. Uvidíte krúžok okolo všetkých tvári zistených na fotografii.
3. Vyberte súčasne iba jednu tvár a potiahnutím do strán prstom vyberte požadovaný výraz.

4. Po vykonaní zmien klepnite na **Hotovo**.
5. Klepnite na **Uložiť**. Upravená fotografia je uložená ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

Odstránenie nežiaducich objektov z fotografie

Pokazili vám prechádzajúci človek alebo auto inak perfektný záber známeho miesta v krajine? Retušujte fotografiu odstránením nežiaducich ľudí alebo objektov.



- Táto funkcia je k dispozícii pre sériu snímok, ktoré boli zachytené v režime súvislého snímania.
- Túto funkciu tiež môžete použiť pre fotografie režimu HTC Zoe.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Otvorte požadovanú fotografiu na celej obrazovke, klepnite na ňu a potom klepnite na položky **Upraviť** > **Retušovať** > **Odstránenie objektu**. Uvidíte rámčeky okolo oblastí na fotografii, kde boli automaticky odstránené objekty.




Ak chcete zvoliť presný moment vo fotografii režimu HTC Zoe, počas zobrazenia fotografie režimu HTC Zoe ťahajte posúvač na lište priebehu, kým nevidíte požadovaný obrázok. Potom môžete odstrániť nežiaduce objekty.

3. Ak chcete objekt ponechať, klepnite na **X** na jeho obrázku na filmovom páse.
4. Po vykonaní zmien klepnite na **Hotovo**.
5. Klepnite na **Uložiť**. Upravená fotografia je uložená ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

Posielanie fotografií a videí

Posielajte fotografie a videá do svojho počítača alebo iného zariadenia cez e-mail, správou MMS alebo pomocou Bluetooth.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Albumy.
3. Klepnutím na dlaždicu otvorte album.
4. Klepnite na  a potom vyberte, ako chcete odoslať fotografie a videá.
5. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete odoslať, a potom klepnite na **Ďalej**.



Môžete poslať viac fotografií, videí alebo oboje v jednej e-mailovej správe. Budú do vašej e-mailovej správy pridané ako súborové prílohy.

6. Ak ste vybrali fotografiu režimu HTC Zoe, môžete ju odoslať ako statický obrázok alebo video.

Ak vyberiete možnosť odoslania statického obrázka, bude odoslaná fotografia obalu (snímka, ktorá bola zachytená pri stlačení spúšte).


7. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte odosielanie svojich fotografií a videí.

Zdieľanie fotografií v spoločenských sieťach

Pomocou aplikácie Galéria môžete zdieľať fotografie priamo vo svojich spoločenských sieťach.



Pred odovzdávaním sa prihláste na svoje konto spoločenskej siete.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Albumy.
3. Klepnutím na dlaždicu otvorte album.
4. Klepnite na .
5. Ak uvidíte obrazovku HTC Share, klepnutím na možnosť **Nie, ďakujem** ju zatvorte.
6. V ponuke výberu zvolte, do ktorej spoločenskej siete chcete odovzdať.
7. Vyberte položky, ktoré chcete zdieľať, a potom klepnite na **Ďalej**.
8. Ak máte fotografiu režimu HTC Zoe a vyberiete možnosť zdieľania statického obrázka, bude zdieľaná titulná fotografia (snímka, ktorá bola zachytená pri stlačení spúšte).
9. Odovzdajte podľa pokynov na obrazovke. Možno budete môcť zadať popis, vybrať online album, do ktorého chcete odovzdať, vybrať možnosti súkromia a podobne.

Zdieľanie Zaujímavé videá cez aplikáciu HTC Share


Zdieľajte Zaujímavé videá cez webové prepojenie. Pošlite prepojenie e-mailom, pridajte ho do svojej spoločenskej siete alebo si vyberte spomedzi ďalších možností zdieľania.




- Na zdieľanie pomocou aplikácie HTC Share je potrebné konto HTC.
- Nereprodukuje, nerozširuje ani inak nepoužíva v spojitosti s funkciou Zaujímavé videá materiály chránené autorským právom, ak nemáte najprv zaistené povolenie od vlastníka autorských práv.

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Albumy alebo Udalosti.
2. Klepnutím na dlaždicu otvorte album alebo udalosť.
3. Posuňte na kartu Zaujímavé videá.

Obsah Zaujímavé videá (fotografie a videá) je vybraný vopred. Môžete zmeniť obsah, motív alebo zvukovú stopu.

4. Klepnite na .
5. Ak chcete, zmeňte názov a pridajte popis.
6. Pred spustením odovzdávania skontrolujte svoje nastavenia aplikácie HTC Share. Pozrite časť [Zmena nastavenia aplikácie HTC Share](#) na strane 72.
7. V časti Zdieľať na vyberte, ako chcete zdieľať, a potom klepnite na **Hotovo**.

Ak sa objaví výzva, vyberte, či má vaša zbierka súkromná alebo verejná.

Prípadne klepnite na  > **Pridať do kanála HTC Share** pred klepnutím na tlačidlo **Hotovo**. Ak vyberiete možnosť **Pridať do kanála HTC Share**, bude vaša zbierka verejne viditeľná každému, kto má prístup k vašim ostatným zbierkam v aplikácii HTC Share na webe.




8. Pozrite panel Upozornenia, či bolo odovzdávanie dokončené, prípadne dokončíte zdieľanie webového prepojenia.

Pre prístup k zdieľanému prepojeniu nemusia mať príjemcovia konto HTC. Môžu urobiť toto:


- Kliknutím alebo klepnutím na prepojenie zobrazíť Zaujímavé videá vo webovom prehliadači v počítači alebo na telefóne.
- Po zobrazení Zaujímavé videá prezrieť si jednotlivé fotografie v zbierke.
- Pridať komentár, prípadne označiť, že sa im zbierka páči (používatelia musia byť prihlásení pomocou svojho konta spoločenskej siete).

Spravovanie zbierok v službe HTC Share

Chcete zdieľať svoju zbierku ďalším priateľom alebo odstrániť tie, ktoré ste predtým odovzdali na službu HTC Share?



1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Moje HTC Shares. Navrchu vidíte, koľko miesta ešte máte k dispozícii na svojom konte.
2. Vyberte zbierku.
3. Ak chcete zobrazíť zbierku vo webovom prehľadávači, klepnite na .
4. Ak chcete komentovať, klepnite do textového políčka a zadajte svoj komentár. Potiahnutím doľava zobrazíte, kto označil, že sa mu páči vaša zbierka.
5. Ak chcete zdieľať svoju zbierku ďalším príjemcom, klepnite na  a potom vyberte, ako chcete zdieľať svoju zbierku.
6. Ak chcete zbierku odstrániť, klepnite na  > **Odstrániť**.



Ak chcete odstrániť viac zbierok, na karte Moje HTC Shares klepnite na  > **Odstrániť** a potom vyberte zbierku, ktorú chcete odstrániť. Klepnite na **Odstrániť**.

Zmena nastavenia aplikácie HTC Share

Pred spustením odovzdávania vašich zbierok môžete urobiť zmeny v nastaveniach aplikácie HTC Share. Vyberte, či chcete odovzdávať len cez Wi-Fi, nastavte všetky svoje zbierky ako verejne viditeľné pri odovzdávaní do svojho kanála HTC Share a podobne.

1. Na karte Zaujímavé videá klepnite na .
2. Na obrazovke s dostupnými možnosťami zdieľania klepnite na  > **Nastavenie**.

Prispôsobenie

Prispôsobenie zariadenia HTC Desire 601 na svoj obraz

Prispôsobte vzhľad a zvuk zariadenia HTC Desire 601 podľa svojich potrieb. Prispôsobte si ho odlišnou tapetou a vyzváňacím tónom a môžete tiež vybrať zvuky upozornení na udalosti, ako sú doručená textová správa, e-mail a pripomenutia kalendára.

Zmena tapety

Vyberte svoju obľúbenú fotografiu ako tapetu obrazovky Domov. Zvoľte spomedzi dostupných tapiet, prípadne použite fotografiu, ktorú ste nasnímali fotoaparátom.

Môžete tiež použiť službu HTC Na úvod a vybrať ako tapetu fotografiu z počítača.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Personalizovať**.
2. Klepnite na **Tapeta**.
3. Vyberte jednu z týchto možností:

HTC tapety	Zvoľte si prednastavenú tapetu a potom klepnite na Ukážka .
Pohyblivé tapety	Zvoľte si prednastavenú animovanú tapetu a potom klepnite na Ukážka . Ak animovanú tapetu možno prispôbiť, klepnite na Nastavenie .
Fotografie v počítači	Použite službu HTC Na úvod, vyberte fotografiu z počítača a použite ju ako tapetu na HTC Desire 601.
Galéria	Vyberte existujúcu fotografiu a orežte ju.

4. Klepnite na **Hotovo** alebo **Použiť**.

Personalizácia panela spúšťania

Panel spúšťania vám umožňuje prístup k často používaným aplikáciám jedným stlačením. Aplikácie na paneli spúšťania môžete nahradiť inými aplikáciami, ktoré často používate.

1. Stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete nahradiť, a potom ju potiahnite na .





2. Stlačte a podržte aplikáciu a potom ju potiahnite na prázdne miesto na paneli spúšťania.



- Aplikácie na paneli spúšťania tiež môžete zoskupiť do priečinka.
- Aplikácie alebo odkazy, ktoré vidíte na uzamknutej obrazovke, sú tie isté, ktoré sú na paneli spúšťania.

Pridanie miniaplikácie na obrazovku Domov

Miniaplikácie vám prehľadne uchovávajú dôležité informácie a obsah ľahko dostupné. Vyberte si spomedzi množstva miniaplikácií a pridajte si tie najužitočnejšie na obrazovku Domov.

1. Na paneli Kanály alebo ľubovoľnom paneli miniaplikácií potiahnutím dvoch prstov k sebe prispôbte obrazovku Domov.
2. Klepnite na  > **Miniaplikácie**. Môžete robiť nasledovné:
 - Poťahovaním prstom prehľadávajte miniaplikácie.
 - Klepnutím na  vyhľadajte určité miniaplikácie.




Niektoré miniaplikácie sú k dispozícii v rozličných štýloch a veľkostiach.


3. Stlačte a podržte miniaplikáciu, potom ju potiahnite na miniatúru obrazovky Domov, na ktorú ju chcete pridať.

Môžete si tiež pridať miniaplikácie, ktoré vám umožnia rýchlo zapnúť alebo vypnúť určité nastavenia, ako napríklad Wi-Fi a Bluetooth.

Zmena nastavenia miniaplikácie

Môžete upraviť základné nastavenie niektorých miniaplikácií (napr. miniaplikácia Ľudia).

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu na obrazovke Domov a potom ju potiahnite na .

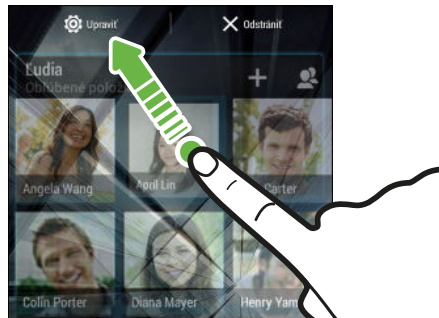

2. Prispôsobte nastavenie miniaplikácie.



Zmena veľkosti miniaplikácie

Veľkosť niektorých miniaplikácií sa dá zmeniť po pridaní na obrazovku Domov.


1. Stlačte a podržte miniaplikáciu na obrazovke Domov a potom uvoľnite prst. Ak sa objaví okraj, znamená to, že sa dá zmeniť veľkosť miniaplikácie.
2. Ťahaním okrajov zväčšíte alebo zmenšíte miniaplikáciu.

Pridanie aplikácií a ďalších odkazov na obrazovku Domov

Často používané aplikácie umiestnite na ľubovoľný panel miniaplikácií na obrazovke Domov. Môžete pridať aj odkazy na často používané nastavenia, webové stránky pridané medzi záložky a podobne.

1. Na paneli Kanály alebo ľubovoľnom paneli miniaplikácií potiahnutím dvoch prstov k sebe prispôsobte obrazovku Domov.
2. Klepnite na  > **Aplikácie** alebo **Odkazy**. Môžete robiť nasledovné:
 - Poťahovaním prstom prehľadávajte aplikácie a odkazy.
 - Klepnutím na  vyhľadajte určité miniaplikácie alebo odkazy.
3. Stlačte a podržte aplikáciu alebo odkaz, potom ich potiahnite na miniatúru obrazovky Domov, na ktorú ich chcete pridať.




Ak chcete pridať aplikáciu zo zobrazenia Všetky aplikácie, stlačte a podržte aplikáciu, potom ju potiahnite na . Pustíte aplikáciu na prázdnom mieste na obrazovke Domov.

Nové usporiadanie miniaplikácií a ikon na obrazovke Domov alebo ich odstránenie

Presunutie miniaplikácie alebo ikony


Môžete ľahko presunúť miniaplikáciu alebo ikonu z jedného panela miniaplikácií na druhý.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu jedným prstom.
2. Druhým prstom rýchlo potiahnite doľava alebo doprava, čím pretočíte obrazovku na iný panel miniaplikácií.

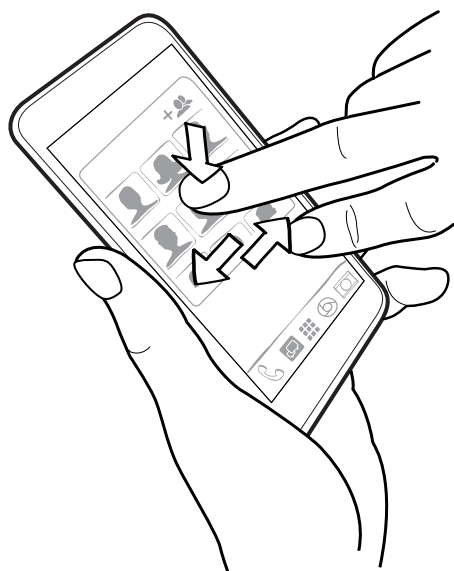


3. Pustite miniaplikáciu alebo ikonu.

Odstránenie miniaplikácie alebo ikony

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu, ktorú chcete odstrániť, a potom ju potiahnite na .
2. Keď sa miniaplikácia alebo ikona zmenia na červené, zodvihnite prst.

Usporiadanie aplikácií na obrazovke Všetky aplikácie

Personalizujte si obrazovku Všetky aplikácie podľa svojich predstáv. Môžete zmeniť usporiadanie aplikácií a zmeniť vzhľad.

1. Na paneli Kanály alebo na niektorom paneli miniaplikácií klepnite na .
2. Potiahnite nadol a podržte obrazovku, kým nevidíte panel s ikonami.



3. Klepnite na **☰** > **Veľkosť mriežky** a vyberte, či chcete na jednej stránke zobrazovať viac alebo menej aplikácií.
4. Ak nie ste v zobrazení Vlastné klepnite na **▼** > **Vlastné**.
5. Ak chcete presunúť aplikáciu, stlačte a podržte ju, potom urobte jedno z nasledovného:
 - Potiahnite aplikáciu na iné miesto na tej istej stránke. Pred pustením prsta počkajte, kým nevidíte prejsť prečo ikonu obsadenia.
 - Potiahnutím aplikácie na šípku **↙** alebo **↗** ju presuňte na inú stránku.

Aplikácie tiež môžete zoskupiť do priečinkov a skryť alebo odkryť ich.


Zoskupenie aplikácií do priečinka

Aplikácie môžete zoskupiť do priečinkov na obrazovke Všetky aplikácie, na paneli spúšťania alebo na paneloch miniaplikácií obrazovky Domov.



Ak chcete zoskupiť aplikácie na obrazovke Všetky aplikácie, je potrebné byť v zobrazení Vlastné.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu a potom jej potiahnutím na inú aplikáciu automaticky vytvorte priečinok.

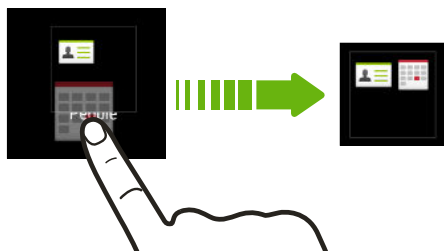

2. Ak chcete do priečinka pridať ďalšie aplikácie, postupujte takto:
 - Na obrazovke Všetky aplikácie potiahnite jednotlivé aplikácie na priečinok.
 - Na paneli spúšťania alebo paneli miniaplikácií najprv otvorte priečinok klepnutím na neho. Klepnite na **+**, vyberte aplikácie, ktoré chcete pridať a potom klepnite na **Hotovo**.




Do priečinka na paneli spúšťania alebo paneli miniaplikácií môžete tiež pridať odkazy na nastavenia alebo informácie. Najprv pridajte odkaz na panel miniaplikácií a potom ho potiahnite na priečinok.

Premenovanie priečinka

1. Klepnite na priečinok a otvorte ho.
2. Klepnite na záhlavie okna priečinka.

3. Zadajte nový názov priečinka.
4. Klepnite niekam mimo priečinka ho zatvoríte.

Odstránenie položiek z priečinka

1. Klepnite na priečinko a otvorte ho.
2. Môžete robiť nasledujúce:
 - V priečinku na obrazovke Všetky aplikácie stlačte a podržte aplikáciu a potom ju potiahnite von z priečinka.
 - V priečinku na paneli spúšťania alebo paneli miniaplikácií stlačte a podržte aplikáciu a potom ju potiahnite preč na .


Ak je v priečinku už len jedna položka, priečinko zruší zoskupenie poslednej položky a sám sa automaticky odstráni.

Skrytie alebo odkrytie aplikácií

Na obrazovke Všetky aplikácie môžete skryť aplikácie, ktoré nepoužívate. Neskôr, keď ich budete potrebovať, ich môžete odkryť.

1. Na obrazovke Všetky aplikácie potiahnite obrazovku nadol a podržte, kým nevidíte panel s ikonami.





2. Klepnite na  > Skryť/Zobraziť aplikácie.
3. Vyberte aplikácie, ktoré chcete skryť, prípadne zrušte začiarknutie ich políčok, ak ich chcete odkryť.
4. Klepnite na Hotovo.

Pridanie, odstránenie a nové usporiadanie panelov miniaplikácií



- Ak ste už dosiahli maximálny limit, nebudete môcť pridať nový panel miniaplikácie.
- Ak panel Kanály nie je skrytý, objavuje sa vždy ako prvý panel. Panel miniaplikácie nie je možné vložiť pred panel Kanály.

1. Na paneli Kanály alebo ľubovoľnom paneli miniaplikácií potiahnutím dvoch prstov k sebe prispôsobte obrazovku Domov.
2. Ak chcete pridať nový panel miniaplikácie, ťahajte doľava miniatúrami na obrazovke Domov, kým nedôjdete na poslednú miniatúru, a potom klepnite na .



3. Ak chcete panel miniaplikácie odstrániť, stlačte a podržte jeho miniatúru a potiahnite ju na .
4. Ak chcete panel miniaplikácie premiestniť, stlačte a podržte jeho miniatúru a potom ju potiahnite doľava alebo doprava na požadované miesto.

Zmena hlavnej obrazovky Domov

V predvolenom nastavení je hlavná obrazovka Domov panel Kanály. Namiesto preskočenia na panel Kanály pri stlačení tlačidla **DOMOV** môžete priamo prejsť na panel miniaplikácií.

1. Na paneli Kanály alebo ľubovoľnom paneli miniaplikácií potiahnutím dvoch prstov k sebe prispôsobte obrazovku Domov.
2. Klepnite na panel miniaplikácií, ktorý má byť hlavnou obrazovkou Domov.
3. Klepnite na **Nastaviť ako Domov**.



Stlačením tlačidla  z ľubovoľnej aplikácie sa vrátite na naposledy otvorený panel. Stačí znova stlačiť tlačidlo  a prejdete na hlavnú obrazovku Domov.

Vyzváňacie tóny, zvuky upozornenia a budíky

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Personalizovať**.
2. V časti Zvuk vyberte rozličné zvuky pre vyzváňanie, upozornenia systému a budík.


Prejdite do aplikácie Správy, E-mail, Kalendár a Úlohy a vyberte zvuky pre nové správy, e-maily, kalendár a pripomenutia úloh.



Chcete hlasnejšie vyzváňanie budíka, ale tichšie upozornenia? V časti Nastavenie klepnite na **Zvuk > Hlasitosti** a nastavte úrovne hlasitosti pre jednotlivé typy zvuku.

Preusporiadanie kariet aplikácie

V niektorých aplikáciách môžete preusporiadať karty tak, aby ste mali najdôležitejšie informácie na dosah.

1. Otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje karty.
2. Stlačte a podržte kartu, kým sa neobjaví obrazovka preusporiadania kariet.
3. Môžete robiť nasledovné:
 - Vybrať karty, ktoré chcete pridať.
 - Zmeniť poradie kariet. Stlačte a podržte  vedľa karty a potom ju potiahnite na jej nové miesto.
4. Klepnite na **Hotovo**.

Pridanie miniaplikácie na uzamknutú obrazovku

Vyberte si spomedzi miniaplikácií uzamknutej obrazovky.

1. Na uzamknutej obrazovke potiahnite pravý okraj, kým nevidíte ikonu **+**.
2. Klepnite na **+**.
3. Klepnite na miniaplikáciu, ktorú chcete pridať na uzamknutú obrazovku.

Premiestnenie alebo odstránenie miniaplikácie uzamknutej obrazovky

1. Na uzamknutej obrazovke potiahnite pravý okraj, kým nevidíte miniaplikáciu, ktorú chcete premiestniť alebo odstrániť.
2. Stlačte a podržte miniaplikáciu a potom ju potiahnite doľava alebo doprava na požadované miesto.
3. Stlačte a podržte miniaplikáciu a potom ju odstráňte potiahnutím na **■**.

Telefonické hovory

Uskutočnenie hovoru pomocou funkcie Inteligentná voľba

Číslo môžete navoliť buď priamo alebo použite funkciu Inteligentná voľba, ak chcete zavolať rýchlo. Funkcia Inteligentná voľba vyhľadá a zavolá uloženému/ synchronizovanému kontaktu alebo na číslo z histórie hovorov.



Ak chcete využívať operátorovu sieť 4G LTE na hlasové hovory a dátové služby, je potrebná tarifa LTE. Podrobnosti získate od svojho operátora.



1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Zadajte telefónne číslo alebo prvých pár písmen mena kontaktu. Zobrazí sa zodpovedajúci kontakt.



Ak sa nájde viac výsledkov, uvidíte počet výsledkov. Napríklad klepnutím na „8 VÝSLEDKOV“ zobrazíte všetkých 8 výsledkov.

3. Klepnite na kontakt, ktorému chcete zavolať.




- Ak si chcete pozrieť iné telefónne čísla priradené kontaktu, klepnite na  vedľa mena kontaktu.
- Ak má telefónne číslo klapku, klepnite na  po spojení s hlavnou linkou a potom navolte číslo klapky.

4. Ak chcete zavesiť, klepnite na **Ukončiť hovor**.

Zmena vzhľadu obrazovky Voľba čísla

Prepínajte medzi klávesnicou Inteligentná voľba, ak chcete nájsť kontakty niekoľkými klepnutiami, a klávesnicou na celú obrazovku, na ktorej je viac miesta na zadávanie telefónnych čísiel.

1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Klepnite na  > Klávesnica na celej obrazovke alebo Klávesnica s intel. voľbou.

Voľby čísla klapky

Ak chcete pri voľbe klapky preskočiť hlasové výzvy, urobte jedno z tohto:

- Po voľbe hlavného čísla stlačte a podržte *. Písmeno p bude pridané do voleného čísla. Zadajte číslo kódu klapky a potom klepnite na **Voláť**. Nadviaže sa spojenie s hlavnou linkou a potom s číslom klapky.
- Po voľbe hlavného čísla stlačením a podržaním # pridajte w. Zadajte číslo kódu klapky za písmenom w a potom klepnite na **Voláť**. Po spojení hlavnej linky klepnutím na **Odoslať** navolíte číslo klapky.

V aplikácii Ľudia môžete ukladať telefónne čísla s klapkou.

Odpovedanie na zmeškaný hovor

Keď zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa objaví ikona zmeškaného hovoru .

1. Otvorte potiahnutím panel Upozornenia a pozrite si, kto vám volal.
2. Ak sa chcete vrátiť k hovoru, rozbalte upozornenie na zmeškaný hovor jeho rozťahnutím prstami od seba a potom klepnite na **Voláť späť**.

Ak máte viac zmeškaných hovorov, klepnutím na upozornenia na zmeškané hovory otvorte kartu História hovorov.



Používanie funkcie Rýchla voľba

Pomocou funkcie Rýchla voľba môžete volať telefónne číslo jediným klepnutím. Ak napríklad priradíte telefónne číslo kontaktu klávesu 2, stlačením a podržaním tohto klávesu zavoláte na dané číslo.



Číslo 1 je zvyčajne priradené vašej odkazovej schránke. Stlačením a podržaním tohto tlačidla zavoláte odkazovú schránku a získate odkazy v odkazovej schránke.

Priradenie klávesu rýchlej voľby

1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Klepnite na  > Rýchla voľba > .



Môžete tiež stlačiť a podržať nepriradené tlačidlo na klávesnici voľby a potom klepnúť na **Áno**.

3. Vyberte kontakt zo zoznamu.
4. Na obrazovke Rýchla voľba vyberte telefónne číslo kontaktu, ktoré chcete použiť, a kláves rýchlej voľby pre priradenie.
5. Klepnite na **Uložiť**.

Volanie na telefónne číslo v textovej správe

1. Klepnite v správe na telefónne číslo.
2. Klepnite na **Volat'**.



Ak chcete zavolať odosielateľovi správy, klepnite na prijatú správu a potom klepnite v ponuke možností na **Volat'**.

Volanie na telefónne číslo v e-mailovej správe

1. Klepnite na telefónne číslo v e-mailovej správe.
2. Klepnite na **Volat'**.

Zavolanie na telefónne číslo v udalosti aplikácie Kalendár

1. Otvorte udalosť v aplikácii Kalendár.
2. Na obrazovke Podrobnosti udalosti klepnite na telefónne číslo.
3. Klepnite na **Volat'**.

Uskutočnenie tiesňového volania

V niektorých oblastiach môžete z telefónu HTC Desire 601 uskutočňovať tiesňové hovory aj vtedy, keď nemáte vloženú kartu micro SIM alebo bola karta micro SIM zablokovaná.



Ak nemáte signál siete, nebudete môcť uskutočniť tiesňový hovor.

1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Navoľte tiesňové číslo pre svoje miesto a klepnite na **Volat'**.



Ak je aktivované heslo zámku obrazovky alebo vzor zámku obrazovky, ale zabudli ste ich, môžete napriek tomu uskutočňovať tiesňové hovory klepnutím na **Tiesňové volanie** na obrazovke.

Prijímanie hovorov



Keď prijímate telefonický hovor od kontaktu, objaví sa obrazovka Prichádzajúci hovor.



Ak použijete funkciu zdvorilého vyzváňania a režim vo vrecku, HTC Desire 601 automaticky upraví hlasitosť vyzváňacieho tónu.

Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Spravte jednu z týchto možností:

- Ak máte prichádzajúci hovor a obrazovka je zapnutá, klepnite na **Odpovedať** alebo **Odmietnuť**.
- Ak máte prichádzajúci hovor a obrazovka je zamknutá, potiahnite  alebo  nahor.

Po odmietnutí hovoru môžete volajúcemu poslať textovú správu alebo vytvoriť úlohu s pripomenutím na návrat k hovoru.



Hovor môžete odmietnuť aj dvojitým stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.

Stlmenie vyzváňania bez odmietnutia hovoru

Spravte jednu z týchto možností:

- Stlačte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ alebo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
- Položte HTC Desire 601 lícom nadol na rovný podklad.



Ak je už HTC Desire 601 prednou stranou dolu, bude znova zvonieť, ak budú ďalšie prichádzajúce hovory.

Kto vám volá

Zakaždým, keď uskutočníte hovor alebo vám priateľ zavolá, uvidíte poslednú aktualizáciu statusu priateľa v spoločenskej sieti priamo na obrazovke hovoru. Ak bude mať priateľ v najbližších dňoch narodeniny, uvidíte tiež pripomenutie narodenín (uložené v telefóne alebo na konte online).

Zobrazenie pripomenutia úlohy počas hovoru

Sľúbili ste, že tento víkend postrážite priateľovi dieťa? Ak priradíte úlohu s termínom dokončenia ku kontaktu, uvidíte pripomenutie úlohy na obrazovke hovoru, keď budete telefonovať s daným priateľom.





Ak mal kontakt nedávno aktualizáciu statusu, nebudete vidieť pripomenutie úlohy.

Čo môžem robiť počas hovoru?

Počas prebiehajúceho hovoru môžete zapnúť hlasitý odposluch, podržať hovor a podobne.

Podržanie hovoru

Klepnutím na  > **Podržať** hovor podržite. V stavovom riadku sa potom zobrazí ikona podržaného hovoru .

Ak chcete pokračovať v hovore, klepnite na  > **Uvoľniť**.

Prepínanie medzi hovormi




Ak už prebieha hovor a prijmete ďalší hovor, môžete prepínať medzi dvomi hovormi.

1. Keď máte iný prichádzajúci hovor, klepnutím na **Odpovedať** prijmete druhý hovor a podržite prvý hovor.
2. Ak chcete prepnúť medzi hovormi, klepnite na obrazovke na osobu, s ktorou chcete hovoriť.



Zapnutie alebo vypnutie hlasitého odposluchu počas hovoru



V rámci zníženia rizika možného poškodenia sluchu nedejte HTC Desire 601 pri zapnutom hlasitom odposluchu pri uchu.


- Na obrazovke hovoru klepnite na . Ikona hlasitého telefónu  sa objaví v záhlaví.
- Ak chcete vypnúť hlasitý odposluch, klepnite na .

Stlmenie mikrofónu počas hovoru

Na obrazovke hovoru klepnutím na  prepínajte medzi zapnutím a vypnutím mikrofónu. Keď je mikrofón vypnutý, v stavovom riadku sa objaví ikona stlmenia .

Ukončenie hovoru

Ukončiť hovor môžete jedným z týchto spôsobov:

- Na obrazovke hovoru klepnite na **Ukončiť hovor**.
- Posunutím otvorte panel upozornení, potom klepnite na .

Ak telefónne číslo osoby, ktorá vám volala, nie je v zozname kontaktov, po ukončení hovoru môžete číslo uložiť do zoznamu kontaktov.

Nastavenie konferenčného hovoru

Konferenčný hovor s priateľmi, rodinou či kolegami je jednoduchý. Uskutočnite prvý hovor (alebo prijmite hovor), a jednoducho vytočením ďalších hovorov ich pridávajte ku konferencii.



Uistite sa, že máte na karte micro SIM povolenú službu konferenčného hovoru. Podrobnosti získate od svojho mobilného operátora.

1. Zavolajte prvému účastníkovi konferencie.
2. Po pripojení klepnite na > **Pridať hovor** a následne navoľte číslo druhého účastníka. Hovor s prvým účastníkom bude podržaný.
3. Po nadviazaní spojenia s druhým účastníkom klepnite na .
4. Ak chcete pridať ďalšieho účastníka, klepnite na a potom vytočte číslo kontaktu.
5. Po nadviazaní spojenia klepnutím na pridáte účastníka do konferenčného hovoru.
6. Ak chcete hovoriť s niektorým účastníkom konferenčného hovoru súkromne, klepnite na a potom vyberte možnosť **Súkromný hovor**.

Ak chcete ukončiť hovor s účastníkom, klepnite na a potom klepnite na **Dokončiť tento hovor**.

Ak chcete ukončiť konferenčný hovor, klepnite na **Ukončiť hovor**.

Kontrola hovorov v časti História hovorov

Používajte funkciu História hovorov na kontrolu zmeškaných hovorov, volených čísel a prijatých hovorov.

1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Posuňte sa na kartu História hovorov.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnutím na meno alebo číslo zo zoznamu zavoláte dotyčnej osobe.
 - Stlačením a podržaním mena alebo čísla zobrazíte ponuku možností.
 - Klepnutím na zobrazíte iba určitý typ hovorov, napríklad zmeškané hovory alebo odchádzajúce hovory.

Pridanie nového telefónneho čísla medzi kontakty z funkcie História hovorov

1. Na karte História hovorov klepnite na .
2. Vyberte, či chcete vytvoriť nový kontakt alebo uložiť číslo do existujúceho kontaktu.

Vymazanie zoznamu História hovorov

Na karte História hovorov môžete spraviť nasledovné:

Odstrániť jedno meno alebo číslo	Stlačte a podržte meno alebo číslo a potom klepnite na Odstrániť z histórie hovorov .
Vymazať celý zoznam	Klepnite na ☰ > Odstrániť históriu hovorov . Na obrazovke Odstrániť z histórie hovorov klepnite na ☰ > Vybrať všetko a potom klepnite na Odstrániť .

Blokovanie volajúceho

Keď zablokujete telefónne číslo alebo kontakt, všetky hovory z daného telefónneho čísla alebo od tohto kontaktu budú automaticky odmietnuté.

Na karte História hovorov stlačte a podržte kontakt alebo telefónne číslo, ktoré chcete zablokovať, a potom klepnite na **Blokovať kontakt**.



Volajúceho môžete zo zoznamu blokovaných kedykoľvek odstrániť. Na karte História hovorov klepnite na **☰** > **Blokované kontakty**. Stlačte a podržte kontakt a potom klepnite na **Odblokovať kontakty**.

Zmena nastavenia vyzváňacieho tónu

Prepínanie medzi tichým režimom, vibrovaním a normálnym režimom

Môžete robiť nasledujúce:

- Ak chcete prepnúť z tichého režimu do normálneho, stlačte tlačidlo **ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ**.
- Ak chcete prepnúť z režimu vibrovania do normálneho, stlačte dvakrát tlačidlo **ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ**.
- Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na **Zvuk > Zvukový profil**.

Automatické zníženie hlasitosti vyzváňania

HTC Desire 601 je vybavený funkciou tichého vyzváňania, pri ktorej sa automaticky zníži hlasitosť vyzváňania, keď pohnete telefónom.

1. Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na položku **Zvuk**.
2. Vyberte možnosť **Stíšiť zvonenie pri zodvihnutí**.

Zvýšenie hlasitosti vyzváňania zariadenia HTC Desire 601 vo vrecku alebo v taške

Aby ste predišli zmeškaniu prichádzajúcich hovorov, keď máte HTC Desire 601 vo vrecku alebo v taške, funkcia režimu vo vrecku postupne zvyšuje hlasitosť vyzváňania a vibruje, keď máte prichádzajúci hovor.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zvuk**.
2. Vyberte možnosť **Režim vo vrecku**.

Vytáčanie v dom. sieti

Keď ste na cestách v zahraničí, je ľahké navoliť číslo priateľa a rodiny, ktorí sú doma.

Keď ste v roamingu, kód domovskej krajiny sa pri volaní vašim kontaktom automaticky pridá. Keď však ručne zadávate telefónne číslo, na ktoré chcete volať, je potrebné pred číslo zadať znak plus (+) a kód krajiny.



Používanie roamingových služieb môže byť osobitne spoplatnené. Pred používaním roamingových služieb si overte ceny u operátora.

Zmena predvoleného kódu krajiny pre Voľbu domovskej siete

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Voláť**.
2. Klepnite na **Nastavenie domovskej krajiny**.
3. Vyberte krajinu a potom klepnite na **OK**.

Vypnutie voľby domov


Ak ste v roamingu a uprednostňujete ručné zadanie celého telefónneho čísla, môžete vypnúť voľbu domov.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Voláť**.
2. V časti **Ďalšie nastavenie** zrušte začiarknutie možnosti **Vytáčanie v dom. sieti**.

Správy

Odoslanie textovej správy (SMS)

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnite na **+**.
3. Do políčka **Komu** zadajte meno kontaktu alebo číslo na mobil.
4. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.

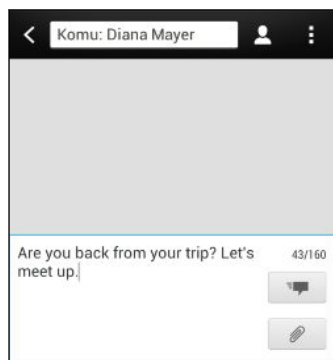

5. Klepnite na **🗨️**, prípadne stlačte **<**, ak chcete správu uložiť ako koncept.



- V jednej textovej správe je obmedzený maximálny počet znakov (je zobrazený nad **🗨️**). Ak prekročíte limit, vaša textová správa bude doručená ako jedna, ale bude zaúčtovaná ako viac správ.
- Z textovej správy sa automaticky stane multimedialna správa, keď zadáte e-mailovú adresu ako príjemcu, zadáte predmet správy, priložíte položku alebo vytvoríte veľmi dlhú správu.


Odoslanie multimedialnej správy (MMS)

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnite na **+**.
3. Do políčka **Komu** zadajte meno kontaktu, číslo na mobil alebo e-mailovú adresu.
4. Ak chcete pridať riadok s predmetom, klepnite na **📄** > **Pridať predmet**.
5. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.

- Klepnite na  a potom vyberte typ prílohy.







Nahrávajte videá s minimálnym rozlíšením, aby sa zmenšila veľkosť súboru v prílohách. V nastaveniach fotoaparátu klepnite na **Kvalita videa > MMS**.

7. Vyberte alebo prehľadávajte a nájdite položku, ktorú chcete priložiť.
8. Po pridaní prílohy klepnutím na **⋮** zobrazíte možnosti nahradenia, zobrazenia alebo odstránenia prílohy.
9. Klepnite na , prípadne stlačte **<**, ak chcete správu uložiť ako koncept.




V závislosti od rozlíšenia fotografickej prílohy alebo videa sa tieto objekty môžu v multimediálnej správe objaviť ako orezané miniatúry.

Vytvorenie prezentácie

- Po pridaní fotografie, videa alebo zvuku do vytváranej multimediálnej správy klepnite na  **> Snímka**.
- Vyberte, kam chcete vložiť ďalšiu snímku.
- Hneď po pridaní snímky urobte nasledovné:
 - Klepnite na  a potom vyberte pridanie fotografie alebo videa.
 - Klepnutím na  **> Zvuk** pridáte do snímky hudbu alebo hlasovú nahrávku.
 - Klepnite na **Pridať text** a potom zadajte svoj popis.
 - Klepnutím na **⋮** zobrazíte ďalšie možnosti pre nahradenie, zobrazenie alebo odstránenie prílohy.
- Klepnite na **⋮ > Ukážka**. Jedným klepnutím na obrazovku s ukážkou zobrazíte ovládacie prvky prehrávania.
- Po dokončení klepnite na  alebo stlačte **<** pre uloženie správy ako konceptu.

Nemôžete nájsť e-mailové adresy kontaktov v aplikácii Správy?

- Ak sa pri zadávaní mena kontaktu zobrazujú len telefónne čísla, klepnite na .
- Klepnite na **⋮ > Zobrazíť e-mail**.

Ak chcete vždy zobrazovať e-mailové adresy, v nastaveniach aplikácie Správy klepnite na položky **Všeobecné > Zobrazíť e-mailovú adresu**.

Odoslanie skupinovej správy

Skupinové správy uľahčujú odoslanie správy viacerým kontaktom súčasne. Môžete si vybrať možnosť odoslania skupinovej správy SMS alebo MMS.



Za skupinové správy MMS sa môžu účtovať ďalšie poplatky za dáta.

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnite na **+**.
3. Klepnite na **👤** a potom vyberte viacerých príjemcov.
4. Ak chcete odoslať skupinovú správu SMS, uistite sa, či je vybraná možnosť **Odoslať ako samostatné správy**. Zrušte označenie tejto možnosti, ak chcete poslať skupinovú správu MMS.

Skupinové SMS	Správa bude odoslaná príjemcom ako textová správa a za každú odoslanú správu bude operátorom účtovaný príslušný poplatok. Odpovede od príjemcov sú zoradené samostatne.
Skupinové MMS	Podobne ako skupinový chat umožňujú skupinové správy MMS príjemcom zapojiť sa do konverzácie, ktorú ste začali. HTC Desire 601 tiež usporiada odpovede na správu do jednej konverzácie. Keď odosielate skupinovú správu MMS prvýkrát, možno bude potrebné zadať vaše mobilné telefónne číslo.

5. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.
6. Klepnite na **📧**.

Najčastejšie otázky k skupinovým správam MMS

Prečo príjemcovia nevidia skupinové správy MMS ani sa nepridajú k odoslanej konverzácii?

Overte, či majú príjemcovia na svojich mobilných zariadeniach povolené skupinové správy. Niektoré zariadenia alebo mobilní operátori nemusia túto funkciu podporovať.

Ako príjem alebo zablokujem skupinové správy MMS?

V nastaveniach aplikácie Správy klepnite na **Multimediálne správy (MMS)** a potom zapnite alebo vypnite **Skupinové správy**.


Pokračovanie konceptu správy

Otvorte koncept správy priamo z obrazovky Správy, upravte správu a potom klepnite na .



Ak chcete zobrazíť všetky koncepty správ na jednom mieste, klepnite na  on na obrazovke Správy a potom klepnite na **Koncepty**.



Odpovedanie na správu

1. Na obrazovke Správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.
3. Klepnite na .

Odpovedanie na iné telefónne číslo kontaktu

Keď je pri kontakte uloženom v HTC Desire 601 viac telefónnych čísiel, môžete vybrať, na ktoré číslo odpovedať.

Nezabudnite, že ak nevyberiete iné číslo, vaša odpoveď bude odoslaná na telefónne číslo, ktoré kontakt použil na odoslanie poslednej správy.

1. Na obrazovke Správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na  a vyberte telefónne číslo, na ktoré chcete odpovedať.
3. Klepnite do okna s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju odpoveď.
4. Klepnite na .

Prečo neprijímam textové správy od kontaktov, ktoré používajú iPhone?

Ak ste preniesli kontakty z iPhone do telefónu HTC Desire 601, vaše kontakty vám naďalej môžu posilať textové správy cez iMessage a nie ako správy SMS alebo MMS.

Ak chcete prijímať textové správy od kontaktov, ktoré používajú iPhone, je potrebné v profile podpory Apple zrušiť registráciu telefónneho čísla používaného na starom iPhone.


Ak máte prípadne naďalej svoj starý iPhone, vypnite službu v nastaveniach iMessage.

Uloženie textovej správy v aplikácii Úlohy

Uložte textovú správu vo svojom zozname Úlohy, takže vám môže pripomenúť, keď treba odpovedať.

1. Na obrazovke Správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu, ktorú chcete uložiť, a potom klepnite na **Uložiť ako úlohu**.
3. Zadajte ďalšie podrobnosti alebo zmeňte názov úlohy.
4. Klepnite na **Uložiť**.


Poslanie správy ďalej

1. Na obrazovke Správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu a potom klepnite na **Poslať ďalej**.
3. Do políčka **Komu** doplňte jedného alebo viacerých príjemcov.
4. Klepnite na .

Zobrazenie a uloženie prílohy z multimedialnej správy

- Ak je v prijatej správe multimedialna príloha, ako je napríklad fotografia alebo video, najprv si kliknutím na správu pozrite jej obsah.
- Ak chcete uložiť prílohu, klepnite na multimedialnu správu a potom vyberte z ponuky možnosti uloženie.
- Ak je prílohou kontakt (vCard), klepnite na neho a vyberte, kam ho uložiť, potom klepnite na **Uložiť**, čím ho pridáte do svojich kontaktov.
- Ak je prílohou plánovaná činnosť alebo udalosť (vCalendar), klepnutím na ňu zobrazte podrobnosti o udalosti, potom klepnite na **Uložiť** a vyberte kalendár, do ktorého ju chcete uložiť.



Ak si nie ste istí veľkosťou preberaných dát, môžete si skontrolovať veľkosť multimedialnej správy a jej predmet ešte pred jej prevzatím. Na obrazovke Správy klepnite na  > **Nastavenie** > **Multimedialne správy (MMS)**. Zrušte začiarknutie možnosti **Automatické načítanie**.

Presunutie správ do zabezpečenej schránky

Súkromné správy môžete presunúť do zabezpečenej schránky. Pred čítaním týchto správ bude potrebné zadať heslo.



- Zabezpečená schránka nešifruje správy.
- Správy uložené na karte micro SIM nie je možné presunúť do zabezpečenej schránky.

1. Na obrazovke Správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na > **Presunúť do zabezpečenej schránky**.
3. Vyberte správy a potom klepnite na **Presunúť**.



Ak chcete presunúť všetky správy od daného kontaktu, na obrazovke Správy stlačte a podržte kontakt a klepnite na **Presunúť do zabezpečenej schránky**.

- Ak chcete čítať správy v zabezpečenej schránke, na obrazovke Správy klepnite na > **Zabezpečené**. Ak prvýkrát používate zabezpečenú schránku, nastavte heslo.
- Ak chcete odstrániť správy alebo kontakty zo zabezpečenej schránky, stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a klepnite na **Presunúť do všeobecnej schránky**.

Blokovanie nežiaducich správ

Poupratujte si obrazovku Správy presunutím nevyžiadaných správ od kontaktov do schránky blokovaných. Ak ste zablokovali kontakt, textové alebo obrazové správy od daného kontaktu budú tiež v schránke blokovaných.

- Na obrazovke Správy stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a klepnite na **Blokovať kontakt**.
- Ak chcete zablokovať viac kontaktov, klepnite na > **Blokovať kontakty**, vyberte kontakty a klepnite na **Presunúť**.


Keď vám kontakt pošle správu, nevidíte ju na obrazovke Správy ani nedostanete upozornenie a neobjavia sa hovory.

Ak chcete čítať správy v schránke blokovaných, na obrazovke Správy klepnite na > **Blokované**.





- Ak chcete odstrániť správy alebo kontakty zo schránky blokovaných, stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a klepnite na **Odblokovať**.
- Ak chcete úplne zahodiť budúce správy od blokovaných kontaktov, zrušte začiarknutie možnosti **Uložiť blokovanú správu** v nastaveniach aplikácie Správy.

Kopírovanie textovej správy na kartu micro SIM

1. Na obrazovke Správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu a potom klepnite na **Kopírovať na kartu SIM**. Zobrazí sa ikona karty SIM .

Odstránenie správ a konverzácií

Na obrazovke Správy môžete robiť nasledovné:


Odstrániť správu	Otvorte konverzáciu s kontaktom, klepnite na správu a potom klepnite na Odstrániť správu .
	Ak chcete odstrániť viac správ z konverzácie, klepnite na  > Odstrániť správy > Odstrániť výberom a potom vyberte správy, ktoré odstrániť.
Odstrániť konverzáciu	Stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a potom klepnite na Odstrániť .
	Ak chcete odstrániť viac konverzácií, na obrazovke Správy klepnite na  > Odstrániť vlákna a potom vyberte konverzácie, ktoré odstrániť.



Ak chcete automaticky odstrániť staré správy, v nastaveniach aplikácie Správy klepnite na **Všeobecné** > **Odstrániť staré správy**.

Ako zabezpečiť správu proti odstráneniu?

Môžete správu uzamknúť, aby sa odstránila dokonca ani vtedy, keď odstránite ostatné správy v danej konverzácii.

1. Na obrazovke Správy klepnite na kontakt (alebo telefónne číslo) pre zobrazenie výmeny správ s daným kontaktom.
2. Klepnite na správu, ktorú chcete uzamknúť.
3. Klepnite v ponuke možností na **Uzamknúť správu**. Zobrazí sa ikona zámku .

Vyhľadávanie a webový prehľadávač

Získavanie okamžitých informácií so službou Google Now

Chcete pred začiatkom dňa vedieť, aké bude počasie, alebo ranná cesta do práce? Služba Google Now™ vám poskytne rýchle a aktuálne informácie, ktoré vás zaujmajú – to všetko bez hľadania.

V závislosti od vašej polohy, časti dňa a predchádzajúcich vyhľadávaní cez Google zobrazí služba Google Now tieto informačné karty:


- Počasie v danom dni a predpoveď počasia na nasledujúce dni.
- Dopravnú situáciu na vašej ceste do práce alebo pri návrate späť domov.
- Trasy a časy cesty na vašu ďalšiu plánovanú činnosť.
- Nasledujúci vlak alebo autobus prichádzajúce na vašu stanicu alebo autobusovú zastávku.
- Skóre vášho obľúbeného tímu a ovácie počas toho, ako si vychutnáte hru.

Nastavenie služby Google Now



Pred nastavením služby Google Now:




- Uistite sa, či ste prihlásení na svoje konto Google.
- Zapnite služby určovania polohy a uistite sa, či máte pripojenie na Internet. Ďalšie informácie o službách určovania polohy nájdete v časti [Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy](#) na strane 162.

1. Otvorte aplikáciu Google. Alebo potiahnite nahor z tlačidla .
2. Klepnite na tlačidlo **Ďalej** na obrazovke **Získať Google Now!**
3. Klepnite na **Áno, som tu**. Informačné karty služby Google Now sa začnú objavovať na obrazovke vyhľadávania cez Google.
4. Ak chcete zobrazíť všetky dostupné informačné karty, potiahnite obrazovku nahor a klepnite na položku **Viac**.



V závislosti od informácií, ktoré ste umožnili zdieľať, na obrazovke vyhľadávania Google sa objavujú ďalšie informačné karty, keď používate telefón HTC Desire 601 na vyhľadávanie na webe, vytváranie plánovaných činností a podobne.

Zmena nastavení karty

Ľahko môžete prispôbiť nastavenia kariet služby Google Now tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Môžete napríklad zmeniť jednotky počasia na karte Počasie alebo režim prepravy na karte Premávka.




1. Otvorte aplikáciu Google. Alebo potiahnite nahor z tlačidla .
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak chcete zmeniť nastavenie karty, napríklad jednotku pre počasie na karte Počasie, klepnite na  a potom klepnite na tlačidlá so šípkou, ak sú k dispozícii.
 - Ak chcete zmeniť určité údaje na karte, napríklad adresu do práce a športové tímy alebo akcie, ktoré sledujete, nalistujte do dolnej časti obrazovky, klepnite na  a potom klepnite na údaj, ktorý chcete zmeniť.

Zrušenie a skrytie kariet

1. Otvorte aplikáciu Google. Alebo potiahnite nahor z tlačidla .
2. Spravte jednu z týchto možností:
 - Ak chcete kartu zrušiť, potiahnite ju doľava alebo doprava.
 - Ak nechcete, aby sa karta objavovala na obrazovke vyhľadávania Google, klepnite na  na karte, ktorú chcete skryť, a potom klepnite na možnosť **Nie**.

Nastavenie pripomenutí v službe Google Now


Vytvorenie pripomenutí v službe Google Now je ľahký spôsob, ako dosiahnuť, aby karta robila to, čo potrebujete. Môžete nastaviť pripomenutia založené na čase alebo polohe. Keď nastane čas pripomenutia, prípadne dorazíte na určené miesto, služba Google Now zobrazí kartu Pripomenutie na obrazovke vyhľadávania Google a upozorní vás zvukom a oznámením.

1. Otvorte aplikáciu Google. Alebo potiahnite nahor z tlačidla .
2. Nalistujte do dolnej časti obrazovky a potom klepnite na  > .
3. Zadať názov pripomenutia, ako je napríklad úloha, ktorú chcete mať pripomenutú.
4. Vyberte položku **Kedy**, ak chcete nastaviť pripomenutie založené na čase. Prípadne vyberte položku **Kde**, ak chcete nastaviť pripomenutie založené na polohe.

5. Nastavte čas pripomenutia alebo podrobnosti o mieste.
6. Klepnite na položku **Pripomenúť mi v danom čase** alebo **Pripomenúť mi na tomto mieste**.


Keď nastane termín pripomenutia, prípadne keď dorazíte na miesto, objaví sa karta Pripomenutie na obrazovke vyhľadávania Google. Potom môžete pripomenutie zrušiť alebo odložiť.





Ak chcete zobrazíť zoznam všetkých svojich pripomenutí, nalistujte do dolnej časti obrazovky vyhľadávania Google a potom klepnite na .

Obnovenie služby Google Now

Obnovte si službu Google Now, aby zobrazovala príslušné karty s informáciami, ktoré ste práve pridali do telefónu HTC Desire 601, ako je napríklad nadchádzajúca plánovaná činnosť v aplikácii Kalendár.

1. Otvorte aplikáciu Google. Alebo potiahnite nahor z tlačidla .
2. Obnovíte tak, že potiahnete prstom obrazovku nadol a pustíte.

Vypnutie služby Google Now

1. Otvorte aplikáciu Google. Alebo potiahnite nahor z tlačidla .
2. Nalistujte na spodok obrazovky a potom klepnite na  > **Nastavenie**.
3. Klepnite na prepínač **Zap./Vyp.** vedľa Google Now a potom klepnite na **Vypnúť**.

Vyhľadávanie v telefóne HTC Desire 601 a na webe

Môžete vyhľadávať informácie v telefóne HTC Desire 601 a na webe. Začnite hľadať zadaním kľúčového slova alebo pomocou služby Google Voice Search™.




Niektoré aplikácie, ako napríklad Ľudia alebo E-mail, majú svoju vlastnú funkciu vyhľadávania, ktorú môžete využiť na vyhľadávanie len v rámci týchto aplikácií.

Vyhľadávanie na webe a v zariadení HTC Desire 601

1. Otvorte aplikáciu Google. Alebo potiahnite nahor z tlačidla .



Ak ste už nastavili konto Google na telefóne HTC Desire 601, budete mať možnosť prihlásiť sa na Google Now. Ak sa chcete do služby Google Now prihlásiť neskôr, klepnite na . Pozrite [Získavanie okamžitých informácií so službou Google Now](#) na strane 96.

2. V okne vyhľadávania zadajte to, čo chcete hľadať. Počas písania sa zobrazujú zhodujúce sa položky v HTC Desire 601 a návrhy z webového vyhľadávača Google.






Ak chcete vyhľadávať len v informáciách v HTC Desire 601, potiahnite prstom po obrazovke smerom nahor a potom klepnite na **Hľadať v telefóne**.



3. Ak to, čo hľadáte, sa nachádza v zozname návrhov, klepnite na položku v zozname, čím ju otvoríte v kompatibilnej aplikácii.

Vyhľadávanie na webe hlasom


Pomocou služby Google Voice Search vyhľadávajte informácie na webe tak, že jednoducho hovoríte do telefónu HTC Desire 601.

1. Otvorte aplikáciu Google. Alebo potiahnite nahor z tlačidla .
2. Klepnite na  a potom vyslovte, čo hľadáte. Po vyslovení sa zobrazia zodpovedajúce položky z webového vyhľadávača Google.
3. Ak sa to, čo hľadáte, nachádza v zozname, klepnite na položku v zozname, čím ju otvoríte v kompatibilnej aplikácii. V opačnom prípade klepnite na  a hľadajte ešte raz.

Nastavenie možností vyhľadávania

1. Otvorte aplikáciu Google. Alebo potiahnite nahor z tlačidla .
2. Klepnutím na  > **Nastavenie** môžete nastaviť tieto možnosti:
 - **Vyhľadať v telefóne.** Vyberte aplikácie na HTC Desire 601, ktoré majú byť zahrnuté do vyhľadávania.
 - **Hlas.** Nastavte jazyk pre Google Voice Search, hlasový výstup a podobne.
 - **Kontá a súkromie.** Vyberte, ktoré konto Google používať pri vyhľadávaní cez Google, spravovanie nastavení polohy, zobrazovanie nedávnych vyhľadávaní na webe a podobne.
 - **Upozornenia.** Zapnite alebo vypnite upozornenia na aktualizácie Google Now.
 - **Pomocník a odozva.** Pozrite Pomocníka k službe Google Now a vyhľadávaniu cez Google alebo pošlite svoju odozvu.






K nastaveniam máte prístup aj pri prezeraní výsledkov vyhľadávania. Potiahnutím obrazovky nadol zobrazíte skryté tlačidlo ponuky a potom klepnite na  > **Nastavenie**.

Prehľadávanie webu



1. Otvorte aplikáciu Internet.
2. Klepnite na políčko s URL adresou navrchu obrazovky.



Ak je webová stránka v režime na celú obrazovku, rýchlym potiahnutím obrazovky nadol zobrazíte políčko s URL adresou a ďalšie možnosti.

3. Zadajte adresu webovej stránky alebo hľadané kľúčové slová.
4. Na webovej stránke môžete:
 - Klepnutím na prepojenie ho otvoríte, alebo stlačte a podržte prepojenie, ak potrebujete zobrazíť ďalšie možnosti.
 - Klepnutím na e-mailovú adresu pošlete správu na danú e-mailovú adresu, uložíte ju do aplikácie Ľudia a podobne.
 - Stlačením a podržaním obrázka uložiť, kopírovať alebo nastaviť ako tapetu.
5. Ak sa chcete vrátiť na predtým prezeranú webovú stránku, klepnite na  a potom klepnite na  alebo .




Maximalizovanie miesta na prehľadávanie


- Ak chcete pri prehľadávaní skryť stavový riadok, klepnite na  > **Nastavenie** > **Všeobecné** a potom vyberte možnosť **Celá obrazovka**.
- Počas prezerania webovej stránky klepnutím na  > **Zobrazíť úplnú stránku** zobrazíte plnú verziu webovej stránky.

Používanie kariet prehľadávača

Otvorte viac kariet prehľadávača a rýchlo prechádzajte z jednej webovej stránky na druhú.

Otvorte aplikáciu Internet.

- Ak chcete pridať kartu prehľadávača, klepnite na  > . Opakujte to isté, ak chcete otvoriť nové karty prehľadávača.
- Ak chcete prechádzať medzi kartami prehľadávača, klepnite na  potiahnite na webovú stránku, ktorú chcete zobraziť. Klepnutím na kartu prehľadávača zobrazíte webovú stránku na celej obrazovke.

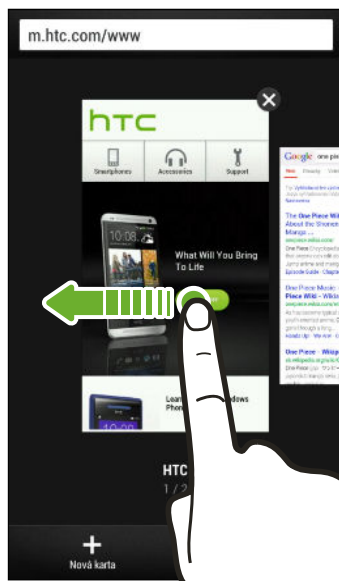



- Kartu prehľadávača zatvoríte tak, že klepnete na  a potom klepnete na .

Uloženie obsahu z webu na neskôr

Uložte si webové stránky a čítajte ich neskôr, aj bez pripojenia na Internet. Niektoré videoklipy na webových stránkach tiež môžete uložiť do zoznamu Sledovať, kde ich môžete kedykoľvek rýchlo nájsť a pozerať.




HTC Desire 601 ukladá len text a obrázky z webových stránok. Na otvorenie prepojených stránok a prehrávanie videoklipov je potrebné pripojenie na internet.

1. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  > .
2. Klepnite na zoznam Čítanie alebo zoznam Sledovať.



Keď na webovej stránke pridávanej do zoznamu Sledovať je jeden alebo viac videoklipov, objaví sa výzvy, ktoré videá chcete pridať.

Ak chcete zobraziť uloženú webovú stránku alebo videoklip, klepnite na  > **Uložené**. Potiahnite na zoznam Čítanie alebo zoznam Sledovať a potom klepnite na webovú stránku alebo video, ktoré chcete zobraziť.

Nastavenie možností prehľadávača

Prispôbte si webový prehľadávač, aby zodpovedal vášmu štýlu prehľadávania. Nastavte možnosti zobrazenia, ochrany súkromia a bezpečnosti počas používania webového prehľadávača.


Na obrazovke prehľadávača klepnite na  > **Nastavenie**.


Pridanie webovej stránky medzi záložky

Pridajte svoje obľúbené webové stránky medzi záložky a budete ich môcť otvárať rýchlo.




Webovú stránku pridávajte medzi záložky na bežnej obrazovke prehľadávača (nie vtedy, ak používate režim inkognito).

1. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  > **+** > **Záložky**.
2. Na obrazovke Uložiť stránku ako záložku môžete upraviť názov záložky alebo uložiť záložku do priečinka novej kategórie.
3. Klepnite na **Hotovo**.

Ak chcete zobraziť a otvoriť záložku, klepnite na  > **Záložky**. Prejdite na záložku, ktorú chcete otvoriť, a potom na ňu klepnite.




Záložku môžete tiež pridať priamo na obrazovku Domov. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  > **+** > **Obrazovka Domov**.

Používanie histórie prehľadávania


HTC Desire 601 uchováva záznam o navštívených webových stránkach.



Ak nechcete, aby HTC Desire 601 uchovával históriu prehľadávania, prehľadávajte pomocou karty inkognito. Viď časť [Súkromné prehľadávanie](#) na strane 103.

1. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  > **História**.
2. Potiahnite na kartu História alebo Najviac navštevované.
3. Prejdite na webovú stránku, ktorú chcete zobraziť, a potom na ňu klepnite.

Vymazanie histórie prehľadávania

1. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  > Nastavenie > Súkromie a bezpečnosť > Vymazať históriu.
2. Klepnite na OK.

Všetky položky webových stránok na kartách História a Najviac navštevované sú odstránené.



Ak chcete odstrániť jednu položku webovej stránky, prejdite na kartu História alebo Najviac navštevované, stlačte a podržte položku webovej stránky a potom klepnite na **Odstrániť z histórie** alebo **Odstrániť z najviac navštevovaných**.



Odstráni sa len história prehľadávania uložená aplikáciou Internet. História prehľadávania uložená inými prehľadávačmi na telefóne HTC Desire 601 zostane zachovaná.

Súkromné prehľadávanie

Viac súkromia budete mať, ak na prehľadávanie webu použijete inkognito karty. Súbor cookie v prehľadávači nie sú po zatvorení všetkých inkognito kariet zdieľané a sú odstránené. Stránky, ktoré ste prezerali inkognito, sa ani neobjavia v histórii prehľadávača, s výnimkou prevzatých súborov.

Na obrazovke prehľadávača klepnite na  > .

Zábava


Počúvanie hudby

Vychutnajte si svoje obľúbené skladby na telefóne HTC Desire 601 pomocou aplikácie Hudba.



Keď prvýkrát otvoríte aplikáciu Hudba, objaví sa výzva, či chcete do HTC Desire 601 automaticky preberať súvisiaci obsah, ako sú napríklad obaly albumov a fotografie interpretov.

1. Otvorte aplikáciu Hudba.
2. Posúvaním na jednotlivé karty prehľadávajte podľa kategórií.
3. Klepnutím na skladbu prehrajte.
4. Klepnutím na ikony na obrazovke môžete ovládať prehrávanie hudby, opakovanie skladieb a podobne.

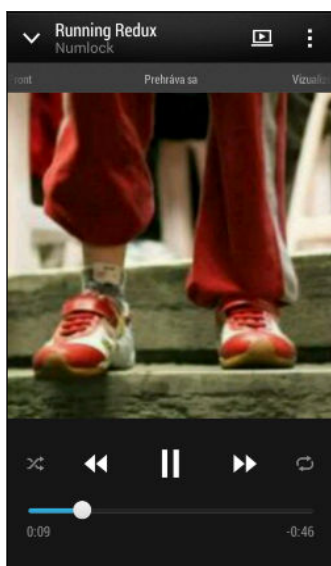

Stlačte a potiahnite prstom lištou priebehu, aby ste prešli na ktorúkoľvek časť skladby.



Zapína alebo vypína náhodné prehrávanie. (Náhodné prehrávanie je vypnuté, keď je tlačidlo sivé.)



Cyklicky prechádzate režimami opakovania: opakovať všetky skladby, opakovať aktuálnu skladbu a bez opakovania.



Prehrávajte hudbu na TV alebo zvukovom systéme kompatibilných s funkciou DLNA®, na zariadení HTC Media Link HD alebo stereo Bluetooth.



Minimalizujte obrazovku Prehráva sa a pokračujte v prehľadávaní svojej zbierky hudby.



Keď počúvate hudbu a obrazovka sa vypne, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ znova obrazovku zapnete a môžete ovládať prehrávanie hudby priamo na zamknutej obrazovke.

Vytváranie a práca so zoznamami skladieb

Prispôbte si zážitok z hudby vytvorením vlastného zoznamu hudobných skladieb. Vytvorte si zoznam skladieb obsahujúci len vaše obľúbené piesne, alebo si vytvorte zoznam skladieb šitý na vašu aktuálnu náladu. Môžete si vytvoriť toľko zoznamov skladieb, koľko len chcete.

1. Otvorte aplikáciu Hudba.
2. Posuňte na kartu Zoznamy skladieb.
3. Klepnite na **+** a potom zadajte názov zoznamu skladieb.
4. Ak chcete pridať skladby, klepnite na **+** vedľa textového políčka s názvom, prehládajte svoju zbierku hudby a potom klepnite na skladbu, ktorú chcete pridať.

Ak chcete pridať ďalšie skladby, opakujte tento krok.

5. Môžete tiež robiť nasledujúce:

Preusporiadanie skladieb	Stlačte a podržte ≡ vedľa skladby, ktorú chcete premiestniť, a potom ju potiahnite na jej nové miesto.
Odstránenie skladieb	Vyberte skladby, ktoré chcete zo zoznamu skladieb odstrániť.
Zmena názvu zoznamu skladieb	Do textového okna s názvom zadajte nový názov zoznamu skladieb.

6. Klepnite na **Uložiť**.

Ak chcete upraviť zoznam skladieb, ktorý ste vytvorili, posuňte na kartu Zoznamy skladieb na hlavnej obrazovke aplikácie Hudba. Klepnutím na zoznam skladieb ho otvorte a potom klepnite na **☰** > **Upraviť zoznam skladieb**.

Prehrávanie skladieb v zozname skladieb

1. Otvorte aplikáciu Hudba.
2. Posuňte na kartu Zoznamy skladieb.
3. Klepnite na zoznam skladieb a potom klepnite na skladbu, ktorú chcete prehrať ako prvú.

Skladba sa začne prehrávať na karte Prehráva sa.

Odstraňovanie zoznamov skladieb



Zoznamy skladieb Nedávno prehrávané a Nedávno pridané sa nedajú odstrániť.

1. Otvorte aplikáciu Hudba.
2. Posuňte na kartu Zoznamy skladieb.
3. Môžete robiť nasledovné:
 - Stlačiť a podržať zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a potom klepnúť na **Odstrániť zoznam skladieb**.
 - Klepnúť na **☰** > **Odstrániť zoznamy skladieb** a odstrániť viaceré zoznamy skladieb.

Pridanie skladby do frontu

Počas prehrávania skladby môžete tiež vyhľadať ďalšie skladby uložené v telefóne HTC Desire 601. Pridajte skladbu alebo album do frontu, takže sa prehrajú, keď sa skončí prehrávanie aktuálneho zoznamu skladieb.

1. Počas prehrávania skladby vyhľadajte ďalšie skladby.
2. Spravte jedno z nasledujúceho:
 - Vyhľadajte požadovaný album alebo zoznam skladieb, stlačte a podržte ho a potom klepnite na **Pridať do frontu**.
 - Vyhľadajte interpreta alebo skladbu a potom klepnite na **☰** > **Pridať do frontu**.

Pridané skladby sa objavia na karte Front.

Aktualizácia obalov albumov a fotografií interpretov




Ak chcete ušetriť spotrebu dát, môžete pri aktualizácii obalov albumov a fotografií interpretov pripojiť k sieti Wi-Fi. V nastavení aplikácie Hudba vyberte možnosť **Len Wi-Fi**.

1. Otvorte aplikáciu Hudba.
2. Posuňte na kartu Interpreti alebo Albumy.
3. Klepnite na **☰** > **Aktualizovať fotografie interpretov** alebo **Aktualizovať obal albumu**.

Ak chcete, aby HTC Desire 601 automaticky kontroloval a aktualizoval zbierku hudby, klepnite na **☰** na hlavnej obrazovke aplikácie Hudba a potom klepnite na **Nastavenie**. Vyberte **Obal albumu a Fotografie interpretov**.



Nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu

Vyberte skladbu v knižnici aplikácie Hudba a nastavte ju ako svoj vyzváňací tón alebo ako vyzváňací tón obľúbeného kontaktu.

1. Otvorte aplikáciu Hudba.
2. Prehrajte skladbu, ktorú chcete nastaviť ako vyzváňací tón.
3. Klepnite na  > **Nastaviť ako vyzváňací tón**.
4. Klepnite na **Vyzváňací tón telefónu** alebo **Vyzváňací tón kontaktu**. Ak vyberiete **Vyzváňací tón kontaktu**, vyberte kontakty, ktorým chcete priradiť vyzváňací tón.

Orezanie vyzváňacieho tónu MP3

Ak chcete ako vyzváňací tón použiť len časť skladby, použite funkciu orezávania vyzváňacieho tónu v aplikácii Hudba.

1. Keď nájdete požadovanú skladbu, klepnite na  > **Nastaviť ako vyzváňací tón** > **Orezať vyzváňací tón**.
2. Potiahnite posúvače orezávania  na miesto, kde chcete, aby sa vyzváňací tón začínal a končil.

Ak potrebujete orezať presnejšie, klepnite na tlačidlá so šípkou doľava alebo doprava. Časové značky signalizujú, kde v skladbe práve ste.

3. Po dokončení orezávania klepnite na **Nastaviť ako**.
4. Potom vyberte, či sa má orezaná skladba nastaviť ako **Vyzváňací tón telefónu** alebo **Vyzváňací tón kontaktu**.



Svoj nový vyzváňací tón telefónu uvidíte aj v nastaveniach telefónu. Prejdite na **Nastavenie > Zvuk > Vyzváňací tón**.

Zobrazenie textu skladby

Máte tak radi nejakú skladbu, že si ju pri prehrávaní spievate? HTC Desire 601 dodáva vašej hudbe extra zážitok vďaka textu skladby a výborným vizualizáciám hudby.



Ak chcete ušetriť spotrebu dát, pri preberaní textov skladieb pripojte k sieti Wi-Fi. V nastavení aplikácie Hudba vyberte možnosť **Len Wi-Fi**.

1. Otvorte aplikáciu Hudba.
2. Vyhľadajte skladbu, ktorú chcete prehrať, a klepnite na ňu.

3. Ak chcete zobraziť text skladby, posuňte na kartu Vizualizér. Ak bol obsah úspešne prevzatý, na obrazovke sa objaví text skladby.



Chcete odlišný vizuál svojej hudby? Klepnite na **☰** > **Scéna** a vyberte scénu. Ak chcete meniť scénu pri každej skladbe, vyberte možnosť **Náhodne**.

4. Klepnutím na obrazovku zobrazíte text skladby na celej obrazovke.
5. Ak chcete preskočiť na inú časť skladby, klepnutím na obrazovku zobrazte lištu priebehu. Stlačte a podržte prstom lištu priebehu, prípadne stlačte a podržte **▶▶** alebo **◀◀**.



Nie sú podporované všetky jazyky.

Vyhľadávanie súvisiacich informácií k hudbe

Služba SoundHound™ vám dokáže vyhľadať informácie o skladbe, ktorú počúvate. Môžete vyhľadať text skladby, informácie o dátumoch turné interpreta a podobne.



Ak chcete ušetriť spotrebu dát, pri preberaní textov skladieb pripojte k sieti Wi-Fi. V nastavení aplikácie Hudba vyberte možnosť **Len Wi-Fi**.

Počas prehrávania skladby klepnite na  > **Získať informácie**.

Vyhľadávanie hudobných videí na YouTube

Pri počúvaní skladby môžete ľahko vyhľadávať hudobné videá na YouTube.

Na obrazovke Prehráva sa klepnite na  > **Hľadať** > **YouTube**.

Počúvanie FM rádio

Naladte si a počúvajte svoje obľúbené rozhlasové stanice pomocou aplikácie FM rádio.









Aby ste mohli používať FM rádio, potrebujete najprv pripojiť slúchadlovú súpravu do konektora zvuku na HTC Desire 601. FM rádio používa stereo slúchadlovú súpravu ako anténu FM rádia.

1. Otvorte aplikáciu FM rádio.

Pri prvom otvorení aplikácie FM rádio sa vyhľadajú miestne FM stanice, ktoré môžete počúvať.

2. Počas počúvania FM stanice môžete robiť nasledujúce:

- Klepnutím na  alebo  prejdete na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu.
- Potiahnutím posúvača naladte frekvenciu v pásme FM. Ak chcete naladiť rozhlasovú frekvenciu, klepnite na  alebo .
- Klepnutím na  označíte rozhlasovú stanicu ako obľúbenú. Ak chcete zobraziť ďalšie obľúbené a predvolené stanice, klepnite na .

3. Ak chcete FM rádio vypnúť, klepnite na .


Sledovanie videí na YouTube


Sledujte najnovšie senzačné videá pomocou aplikácie YouTube.

1. Otvorte aplikáciu YouTube.
2. Prehľadávajte alebo vyhľadajte video.

- Keď nájdete video, ktoré sa vám páči, klepnite na neho.



Chcete si namiesto toho pozrieť video neskôr? Klepnite na  vedľa názvu videa a potom klepnite na položky **Pridať do > Sledovať neskôr**. Video môžete otvoriť znova cez zoznam Sledovať neskôr v profile na svojom konte.


- Počas sledovania videa môžete:
 - Otočiť HTC Desire 601 nabok a sledovať video na celej obrazovke.
 - Klepnutím na obrazovku s videom pozastaviť, pokračovať v prehrávaní alebo potiahnutím posúvača preskočiť na inú časť videa.
 - Nalistovať nadol na informačný panel videa, kde uvidíte súvisiace videá a komentáre od ostatných divákov.
 - Prehľadávať ďalšie videá minimalizovaním obrazovky s videom. Klepnite na  alebo minimalizujte obrazovku jej potiahnutím nadol. Ak chcete zatvoriť miniatúru videa, posuňte ju doľava alebo doprava.



Klepnutím na ikonu **YouTube** zobrazíte svoj profil na konte a môžete spravovať svoje odbery a zoznamy videí.

Načítavanie videí vopred

Nastavte aplikáciu YouTube tak, aby sa vopred načítavali videá, takže ich budete môcť pozerieť bez prerušovania. Videá sa vopred načítavajú, ak sa HTC Desire 601 nabíja a je pripojený k sieti Wi-Fi.

Ďalšie informácie o načítavaní videí vopred nájdete v Pomocníkovi k službe YouTube.

- Otvorte aplikáciu YouTube.
- Klepnite na  > **Nastavenie > Načítavanie vopred**.
- Vyberte typ videí, ktoré sa majú načítavať vopred.


Videá sa načítavajú vopred, keď sa na obrazovke zoznamu Sledovať alebo na odoberanom kanáli objaví . Keď sú videá pripravené na pozeranie, ikona sa zmení na .

Vytváranie zoznamu video titulov

Usporiadajte si svoje obľúbené videá do zoznamov titulov a pozerajte ich v aplikácii YouTube.



Uistite sa, či ste prihlásení na svoje konto Google.

- Otvorte aplikáciu YouTube.
- Prehľadávajte alebo vyhľadajte video.
- Klepnite na  vedľa názvu videa a potom klepnite na položky **Pridať do > Nový zoznam titulov**.

4. Zadáte názov zoznamu titulov a potom klepnite na **OK**.

Ak nechcete zdieľať zoznam video titulov, vyberte možnosť **Súkromné ešte** pred klepnutím na tlačidlo **OK**.

5. Ak chcete pridať ďalšie video do svojho zoznamu titulov, prehľadávajte alebo vyhľadajte video a potom klepnite na **■** vedľa názvu videa.
6. Klepnite na položku **Pridať do** a potom klepnite na názov zoznamu titulov.

Ak chcete otvoriť a pozerať svoje zoznamy video titulov, klepnite na ikonu YouTube a potom klepnite na položku **Zoznam titulov**.

Pripojenie k systému domácej zábavy

Chcete využiť HTC Desire 601 vo väčšom a hlasnejšom štýle? Potiahnutím tromi prstami nahor zdieľajte svoje videá, hudbu a prenášajte prúd údajov médií do externých zariadení prostredníctvom funkcie DLNA, HTC Media Link HD, A2DP (Bluetooth) alebo pomocou iného podporovaného pripojenia k bezdrôtovej obrazovke.



Niektoré zariadenia je potrebné pred zdieľaním s nimi spárovať.

Informácie o zariadení HTC Media Link HD

Zariadenie HTC Media Link HD môžete zapojiť do portu HDMI na ľubovoľnom televízore a použiť ho na bezdrôtové zobrazovanie obsahu na svojom televízore.



Zariadenie HTC Media Link HD sa predáva samostatne.

Ľahké nastavenie a použitie

Pomocou potiahnutia tromi prstami pripojte HTC Desire 601 k zariadeniu HTC Media Link HD a zdieľajte na veľkej obrazovke.

Viac úloh vďaka zobrazovaniu na dvoch obrazovkách

Zariadenie HTC Media Link HD vám umožňuje zobrazenie na dvoch obrazovkách, keď:

- Pozeráte video v aplikácii Galéria
- Prehrávate hudbu v aplikácii HTC Hudba

Počas prehrávania médií na veľkej obrazovke môžete na HTC Desire 601 vykonávať viac úloh a robiť ďalšie veci, ako je napríklad telefonovanie, prehľadávanie webu alebo posielanie e-mailov.

Premeňte svoj televízor na digitálny fotorámček

Pomocou funkcie šetriča obrazovky TV uložte až 30 fotografií z HTC Desire 601 do zariadenia HTC Media Link HD a zobrazte ich na televízore ako prezentáciu.

Ďalšie informácie o nastavení zariadenia HTC Media Link HD a jeho používaní s telefónom HTC Desire 601 nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu HTC Media Link HD.

Zdieľanie médií na zariadeniach DLNA



Ak používate TV alebo zvukový systém podporujúce funkciu DLNA, pozrite do ich dokumentácie a vyhľadajte informácie o pripojení k domácej sieti.

1. Pripojte HTC Desire 601 k domácej sieti pomocou Wi-Fi.
2. Otvorte aplikáciu Galéria alebo Hudba.
3. Vyhľadajte médium uložené v HTC Desire 601, ktoré chcete zdieľať, a klepnite na neho.
4. Potiahnutím tromi prstami nahor otvoríte obrazovku Výstup médií.
5. Vyberte zariadenie v sieti, na ktorom chcete médiá prehrať.
6. Po pripojení k zariadeniu v sieti môžete klepnutím na ovládacie prvky na obrazovke ovládať prehrávanie, nastaviť hlasitosť a podobne.



Ďalšie informácie o DLNA nájdete na www.dlna.org.

Používanie aplikácie Kreslenie

Chcete vytvoriť stránku pre svoj digitálny zápisník alebo vytvoriť zaujímavé fotografie a zdieľať ich na blogu alebo v spoločenskej sieti? Vďaka okamžite použiteľným šablónam v aplikácii Kreslenie môže byť umelcami a skombinovať fotografie, text a obrázky v poznámke. Ak pridáte animovaný GIF, poznámka tiež môže ukazovať kúsok z vášho života. Môžete tiež pridať fotografie z režimu HTC Zoe.

Blížia sa priateľove narodeniny? Vytvorte pohľadnicu a prepojte ju s narodeninami priateľa v aplikácii Kalendár. Keď dostanete pripomenutie, môžete niekoľkými klepnutiami poslať svoje blahoželania.

Môžete sa tiež postarať o svoje dôležité veci, ako je napríklad vytvorenie zoznamu alebo sledovanie rozpočtu.


Vytvorenie poznámky

1. Otvorte aplikáciu Kreslenie.
2. Keď sa objaví výzva, zvolte šablónu. Prípadne klepnite na **+**.
3. Klepnite do okna s nápisom **Sem zadajte text nadpisu** a napíšte názov poznámky.
4. Pomocou nástrojov na úpravu zadajte text, nakreslite obrázky, nahrajte zvuk a podobne.
5. Vložte obrázky, ako sú napríklad fotografie a ilustrácie. Informácie o tom nájdete v časti **Vkladanie obrázkov a ilustrácií do poznámky** na strane 113.
6. Stlačením a podržaním môžete premiestniť, zmeniť veľkosť alebo odstrániť. Dvomi prstami tiež môžete obrázok otočiť.
7. Klepnutím na **☰** otvoríte ďalšie možnosti, ako je napríklad zmena šablóny, prepojenie poznámky s udalosťou a podobne.
8. Stlačením tlačidla **<** poznámku uložíte.


Vkladanie obrázkov a ilustrácií do poznámky

Počas vytvárania poznámky môžete robiť toto:

- Klepnutím na **📷** nasnímajte fotografiu, prípadne klepnite na **☰** > **Vložiť** a vyberte obrázok z aplikácie Galéria.
- Klepnite na **🖌️**, ak chcete kresliť. Klepnite na **🖋️**, ak chcete napísať text. Môžete zmeniť parametre pera.

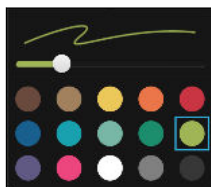


- Klepnutím na **😊** vložíte nálepku.

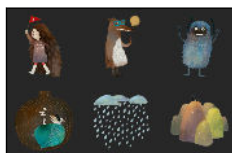



- Ak chcete vložiť miniatúru webovej stránky, klepnite na položku **☰** > **Webový obsah**. V aplikácii Internet prejdite na webovú stránku a potom klepnite na položky **☰** > **Zdieľať** > **Kreslenie**.


Vloženie ilustrácie a nálepiek do poznámky

Komunikujte myšlienky lepšie pridaním ilustrácií, nálepiek (nazývajú sa tiež emoji) a zaujímavých vizuálnych motívov do poznámky.


1. Otvorte poznámku v aplikácii Kreslenie.
2. Klepnite na  a vyberte ťah perom, farbu a hrúbku. Môžete zvýrazňovať alebo obkresľovať dôležité časti, prípadne kresliť obrázky.

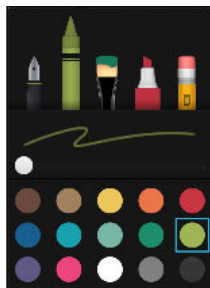

3. Klepnite na  a vyberte farbu a hrúbku a potom kreslite obrázky alebo píšete text. Kresba sa vloží na mieste kurzora a je rovnako veľká ako okolitý text.

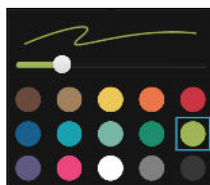

4. Klepnite na  a vyberte nálepku.

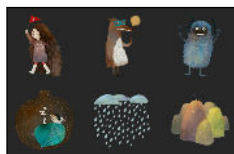

5. Stlačením a podržaním nálepky môžete premiestniť, zmeniť veľkosť alebo odstrániť. Dvomi prstami tiež môžete obrázok otočiť.


Vytvorenie poznámky pre fotografický blog

Myslíte si, že fotografie lepšie opíšu váš príbeh? Zoskupte fotografie do poznámky a ľahko ju zdieľajte na svojom fotografickom blogu alebo v spoločenskej sieti.

Poznámka môže byť zábavnejšia, ak do nej vložíte koláže fotografií, nálepky a podobne. Môžete tiež pridať fotografie z režimu HTC Zoe.




Ak vkladáte koláž, najprv zoskupte fotografie z tej istej udalosti alebo albumu v aplikácii Galéria.

1. Otvorte aplikáciu Kreslenie.
2. Klepnite na **+** a vyberte šablónu fotografického blogu.
3. Klepnutím na  odfotografujte alebo vyberte fotografie v aplikácii Galéria a zoskupte ich do koláže.
4. Ak vkladáte koláž, stlačte a podržte koláž a potom vyberte vzhľad. Môžete tiež robiť nasledujúce:
 - Stlačte a podržte a potom ťahaním po fotografii v rámečku vložte subjekt do stredu rámečka.
 - Stlačte a podržte a potom potiahnutím fotografie na inú zmeňte ich usporiadanie.
 - Odtiahnutím dvoch prstov od seba fotografiu priblížte, prípadne potiahnutím prstov k sebe oddiaľte.
 - Klepnutím na iný vzhľad zmeňte aktuálny vzhľad.
5. Klepnite do oblasti nad dátumom a potom pomocou nástrojov na úpravu vložte text a obrázky.
6. Klepnutím na **+** na ľavej strane pridajte ďalšiu stránku.
7. Stlačením tlačidla **<** poznámku uložíte.





- Ak chcete odstrániť stránku, stlačte a podržte koláž alebo fotografiu a potom klepnite na položku **Odstrániť**.
- Ak zdieľate poznámku ako obrázok, všetky stránky budú zahrnuté do jedného súboru vo formáte .JPG.

Zoskupenie poznámok do zápisníka

1. Otvorte aplikáciu Kreslenie.
2. Klepnite na  > Skupina.
3. Vyberte poznámky, ktoré chcete zoskupiť a klepnite na **Skupina**.
4. Klepnite na **OK**.
5. Zadajte názov zápisníka a klepnite na tlačidlo **OK**.

Na karte Zápisníky je vedľa názvu zápisníka zobrazený počet poznámok v zápisníku.

Ak chcete zoskupiť poznámky do existujúceho zápisníka, klepnite na  > **Presunúť do**. Vyberte poznámky, ktoré chcete zoskupiť, a potom vyberte zápisník.


Ak chcete vytvoriť nový zápisník, prejdite na kartu Zápisník, klepnite na  a zadajte názov zápisníka.

Zdieľanie poznámky

V otvorenej poznámke klepnite na  a vyberte, ako chcete poznámku zdieľať.

Príloha	Priložte poznámku do e-mailu. Prijemca musí mať telefón HTC s aplikáciou Kreslenie, ak chce poznámku otvoriť a upraviť.
Prepojenie	Uložte poznámku pomocou služby Disk Google na uloženie na internete a pošlite prepojenie. Prijemca môže zobraziť poznámku vo webovom prehľadávači alebo ju upraviť v aplikácii Kreslenie. Ak sú v poznámke animované súbory vo formáte GIF, príjemca ich pri zobrazení vo webovom prehľadávači uvidí v pohybe. Fotografie režimu HTC Zoe budú tiež animované.
Obrázok	Vložte poznámku ako súbor vo formáte .JPG. Zdieľajte ju prostredníctvom e-mailu alebo spoločenskej siete. Ak poznámka obsahuje animovaný súbor vo formáte GIF, zdieľať sa bude len prvá snímka videa. To isté platí pre poznámky s fotografiami režimu HTC Zoe.
Obyčajný text	Extrahujte text z poznámky a pred zdieľaním ho upravte.



Poznámky tiež môžete zdieľať ako viaceré obrázkové súbory. Na hlavnej obrazovke aplikácie Kreslenie klepnite na  > **Zdieľať** > **Obrázok** a vyberte poznámky a poznámkové bloky, ktoré chcete zdieľať.

Pamäť

Pamäť telefónu

Typy pamäte

Chcete vedieť, aké typy pamäte môžete využiť na aplikácie, údaje a súbory?

HTC Desire 601 používa tieto typy pamäte:

Pamäť telefónu	<p>V tejto pamäti sa kombinuje interná pamäť, v ktorej sú uložené aplikácie, e-maily, údaje a textové správy, a pamäť na súbory, kde sa uchovávajú fotografie, videá a hudobné súbory.</p> <p>Ak sa pamäť telefónu zaplní, pozrite Uvoľnenie miesta na ukladanie na strane 118, kde nájdete tipy, ako uvoľniť miesto.</p>
Pamäťová karta	<p>Na ukladanie ďalších súborov použite pamäťovú kartu. Môžete tiež nastaviť aplikácie, napríklad Fotoaparát na ukladanie priamo na kartu.</p>
USB pamäť	<p>Keď pripojíte externé USB pamäťové zariadenie (ako je napríklad USB flash pamäť alebo čítačka kariet SD), môžete prezerať fotografie a videá uložené v zariadení priamo z aplikácie Galéria a prehrávať skladby uložené v zariadení cez aplikáciu Hudba. Môžete tiež otvárať súbory vo formáte PDF a upravovať dokumenty Office.</p> <p>Na prepojenie telefónu HTC Desire 601 a USB pamäťového zariadenia potrebujete špeciálny kábel. HTC Desire 601 podporuje USB pamäťové zariadenia (okrem prenosných pevných diskov) až do kapacity 64 GB.</p>

Kopírovanie súborov do HTC Desire 601 alebo z neho

Môžete kopírovať hudbu, fotografie a iné súbory do HTC Desire 601.



Pred kopírovaním súborov z počítača do HTC Desire 601 alebo naopak ich uložte a zatvorte.

1. Pripojte HTC Desire 601 k počítaču pomocou priloženého USB kábla. Na obrazovke počítača uvidíte možnosti zobrazenia alebo importovania súborov.
2. Vyberte, či chcete zobrazíť súbory.
3. Skopírujte súbory z počítača do HTC Desire 601 alebo naopak.
4. Po skopírovaní súborov odpojte HTC Desire 601 od počítača.

Uvoľnenie miesta na ukladanie

Počas používania telefónu HTC Desire 601 sa nahromadia údaje a časom sa kapacita jeho pamäte zaplní. Pozrite niekoľko tipov na zväčšenie miesta na ukladanie.

Spustite sprievodcu pamäťou

Uvoľnite miesto v pamäti telefónu odinštalovaním aplikácií a odstránením súborov, ktoré si už nechcete ponechať. V položke Nastavenie klepnite na **Pamät** > **Uvoľniť viac miesta**.

Ukladajte súbory na konte Disk Google

Fotografie, e-mailové prílohy a ďalšie dokumenty sa dajú ukladať na konte Disk Google a máte k nim prístup kdekoľvek. Môžete nastaviť aplikáciu Fotoaparát na automatické odovzdávanie fotografií na Disk Google.



Disk Google je externá aplikácia a neposkytuje ju spoločnosť HTC Corporation ani s ňou nie je spojená.

Spravujte fotografie a videá

- Nastavte aplikáciu Fotoaparát tak, aby sa automaticky odovzdávalo na stránku so zdieľaním fotografií alebo do online ukladacieho priestoru. Môžete ich v prípade potreby znova získať zo stránky na zdieľanie fotografií alebo online ukladacieho priestoru.



Používanie dátových služieb počas odovzdávania fotografií a videí môže byť drahé. Ak máte obmedzenú dátovú tarifu, mali by ste pripojiť k sieti Wi-Fi alebo automatické odovzdávanie snímok fotoaparátu vypnúť.

- Po nasnímaní nepretržitých záberov fotoaparátom si nechajte len najlepšiu fotografiu a ostatné zahodte.
- Po úprave fotografie alebo zostrihaní videa sa pôvodný súbor uchováva. Pôvodné súbory môžete odstrániť alebo ich presunúť do online ukladacieho priestoru alebo počítača.
- Ak len posielate videá cez správy MMS, použite nižšie rozlíšenie. Videá s vysokým rozlíšením zaberajú viac miesta. V nastavení aplikácie Fotoaparát klepnite na **Kvalita videa** a zmeňte rozlíšenie.

Zálohujte údaje aplikácií

V telefóne HTC Desire 601 uchovávajte len najnovšie údaje z aplikácií. Môžete zálohovať kalendáre, kontakty a záložky, prípadne exportovať textové správy a osobné slovníky.

Zakážte nejaké aplikácie

Aplikácie, ktoré ani nemusia byť často používané, môžu byť spustené na pozadí a preberať údaje do pamäte telefónu. Ak sa aplikácia nedá odstrániť, môžete ju zakázať.

Cez Nastavenie klepnite na položku **Aplikácie** a potom nalistujte položku **Všetko**. Vyberte aplikáciu, ktoré chcete zakázať, a potom klepnite na **Zakázať**.

Informácie o šifrovaní pamäte

V pamäti telefónu môžete šifrovať svoje údaje, ako sú napríklad kontá, nastavenia, prevzaté aplikácie a ich údaje, médiá a ďalšie súbory. Na pamäťovej karte môžete zašifrovať len súbory.

Pred spustením šifrovania nastavte kód PIN pre uzamknutú obrazovku alebo heslo. Najprv doplna nabite batériu alebo počas šifrovania nechajte telefón HTC Desire 601 pripojený k napájaciemu adaptéru. Tento proces môže trvať asi hodinu.

Šifrovanie pamäte telefónu nie je možné vrátiť späť. Ak sa chcete vrátiť k nešifrovanému telefónu, je potrebné vykonať resetovanie na stav z výroby.

Keď aktivujete šifrovanie pamäťovej karty, budú zašifrované len nové súbory pridané po zašifrovaní. Súbory, ktoré sa už nachádzajú na karte, nebudú zašifrované. Pri šifrovaní nebude pamäťová karta preformátovaná ani vymazaná. Zašifrované súbory z pamäťovej karty je možné otvoriť len na telefóne, ktorý ich zašifroval.

Ako zašifrovať

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Pamät**.
2. Klepnite na **Šifrovanie pamäte telefónu**. Prípadne klepnite na položku **Zašifrovať obsah karty SD**.
3. Klepnite na **Ďalej**.
4. Zadaťte kód PIN alebo heslo zámku obrazovky a klepnite na **Ďalej**.
5. Klepnite na **Zapnúť šifrovanie**.

Počas šifrovania pamäte telefónu môže byť telefón niekoľkokrát reštartovaný. Keď sa proces šifrovania skončí, zadajte svoj kód PIN alebo heslo.



Ak vypnete šifrovanie karty SD, aby sa už nové súbory nešifrovali, predtým zašifrované súbory zostanú zašifrované. Ak chcete tieto súbory otvárať, je potrebné znova zapnúť šifrovanie pamäťovej karty.

Disk Google

Používanie služby Disk Google na telefóne HTC Desire 601

Ukladajte fotografie, dokumenty a ďalšie súbory v službe Disk Google a majte k nim prístup z telefónu HTC Desire 601, svojho počítača a ďalších mobilných zariadení.

Stačí sa prihlásiť na konto Google na telefóne HTC Desire 601 a máte prístup k svojmu ukladaciemu miestu Disk Google. Potom môžete:

- Prezerat fotografie v službe Disk Google priamo z aplikácie Galéria. Po nasnímaní fotografií aplikáciou Fotoaparát tiež môžete použiť aplikáciu Galéria na ich odovzdanie na ukladacie miesto Disk Google.
- Zdieľať e-mailom prepojenie na svoje súbory na ukladacom mieste Disk Google.
- Prezerat a upravovat dokumenty Office, ktoré sú uložené na ukladacom mieste Disk Google. Po vytvorení nových dokumentov Office ich tiež môžete uložit na ukladacie miesto Disk Google.
- Prezerat súbory vo formáte PDF, ktoré sú uložené na ukladacom mieste Disk Google. Môžete tiež exportovat dokumenty Office do formátu PDF a uložit ich na ukladacom mieste Disk Google.
- Kontrolovat cez Nastavenie dostupné miesto na ukladacom mieste Disk Google.
- Zálohovat HTC Desire 601 ukladacie miesto Disk Google, takže budete môct v budúcnosti ľahko svoju zálohu obnovit do iného telefónu HTC.
- Pomocou aplikácie Disk Google môžete spravovat svoje ukladacie miesto na internete.



Na odovzdávanie súborov je potrebné, aby bola aplikácia Drive nainštalovaná v telefóne HTC Desire 601. Ak nie je aplikácia vopred nainštalovaná, môžete si ju prevziať a nainštalovať zo služby Google Play.

Aktivovanie bezplatného miesta na Disk Google

K dispozícii máte až 40 GB bezplatného miesta na Disk Google. Okrem predvoleného miesta, ktoré máte na Disk Google, poskytuje HTC Desire 601 bezplatne ďalších 25 GB miesta na internete po dobu dvoch rokov. Prihláste sa na svoje konto Google na telefóne HTC Desire 601 (nie z počítača ani z iných telefónov inej značky než HTC) a uplatnite si nárok na túto ponuku.

1. Ak vidíte propagačnú ponuku Disk Google na paneli Kanály na obrazovke Domov, stačí klepnúť na dlaždicu.
Prípadne otvorte aplikáciu Drive. (Ak táto aplikácia nie je vopred v telefóne nainštalovaná, môžete si ju prevziať zo služby Google Play.)
2. Na obrazovke ukazujúcej ponuku ďalšieho miesta klepnite na položku **Uplatniť**. Ďalšie miesto bude pridané na vaše konto.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, ktoré vás informujú, čo môžete robiť na službe Disk Google.



- Ak nevidíte obrazovku na uplatnenie ponuky, klepnite na položku **☰** > **Kurz k výrobku** v aplikácii Drive a tak ju otvoríte.
- Po skončení dvojročnej skúšobnej doby môžu platiť ďalšie podmienky a požiadavky (vrátane poplatku za predplatenie). Podrobnosti nájdete v podmienkach a ustanoveniach na stránke podpory Disk Google (support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc).
- Drive je aplikácia od spoločnosti Google a neposkytuje ju spoločnosť HTC Corporation ani s ňou nie je spojená.

Kontrola miesta na Disk Google

Cez Nastavenie môžete kontrolovať miesto dostupné na službe Disk Google.



- Pred tým, než sa informácie o mieste na Disk Google objavia v časti Nastavenie, je potrebné Disk Google otvoriť z nejakej aplikácie HTC (napríklad Galéria).

Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Pamäť**. V položke Online pamäť uvidíte, koľko miesta máte na Disk Google k dispozícii.


Pred odovzdávaním ďalšieho obsahu občas skontrolujte, koľko ešte máte k dispozícii miesta na ukladanie na internete.

Odvzdávanie fotografií a videí na konto služby Disk Google

Pomocou aplikácie Galéria odovzdajte fotografie a videá na Disk Google a zdieľajte prepojenie.



Ak máte len videá na zdieľanie, nezabudnite ich odovzdať do priečinka v službe Disk Google, ktoré tiež obsahuje fotografie.



1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Albumy alebo Udalosti.
3. Klepnite na album alebo udalosť, v ktorých sa nachádzajú fotografie a videá, ktoré chcete zdieľať.
4. Posuňte na kartu Všetko.
5. Klepnite na .
6. Ak uvidíte obrazovku HTC Share, klepnutím na možnosť Nie, ďakujem ju zatvorte.
7. V ponuke výberu klepnite na položku Drive.
8. Vyberte fotografie a videá, ktoré chcete odovzdať, a potom klepnite na Ďalej.
9. Vyberte alebo vytvorte priečinok v službe Disk Google.
10. Klepnutím na tlačidlo OK odovzdajte.

Po skončení prejdite na obrazovku Všetky aplikácie a potom klepnutím na položku Drive skontrolujte, či sú odovzdávané súbory na ukladačom mieste Disk Google.

Potom môžete zdieľať prepojenie na svoje fotografie a videá v službe Disk Google.

Zdieľanie prepojenia na fotografie a videá v službe Disk Google



Zdieľajte prepojenie na celý album fotografií a videí na svojom ukladačom mieste Disk Google, takže ich môžu ostatní ľudia otvoriť.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Prejdite na kartu Albumy a potom klepnite na dlaždicu Drive.
3. Môžete robiť nasledujúce:
 - Klepnite na album, ktorý chcete zdieľať, a potom klepnite na .
 - Ak chcete zdieľať jednu fotografiu, klepnutím na ňu ju zobrazte na celej obrazovke a potom klepnite na .
4. Vyberte, ako chcete zdieľať prepojenie, napríklad odoslať ho e-mailom alebo pridať na spoločenské siete.

Zdieľané prepojenia nie sú príjemcom prístupné automaticky. Keď príjemca dostane prepojenie, musí požiadať o prístup a potom dostanete e-mail s upozornením, že máte poskytnúť prístup. Prípadne môžete pred zdieľaním najprv pomocou aplikácie Drive pridať príjemcov, s ktorými chcete zdieľať svoje prepojenie na Disk Google.

Zdieľanie prepojení na dokumenty alebo súbory v službe Disk Google





Už žiadne prikladanie veľkých súborov k e-mailu. Pomocou aplikácie E-mail môžete e-mailom ľahko zdieľať prepojenia na dokumenty alebo iné súbory na konte Disk Google.

1. Otvorte aplikáciu E-mail.
2. Ak máte viac e-mailových kont, prepnite na konto, ktoré chcete použiť.
3. Vytvorte novú e-mailovú správu a vyplňte príjemcov, prípadne odpovedzte na e-mail.
4. Klepnite na .
5. Môžete robiť nasledujúce:
 - Klepnite na položku **Dokument** a potom vyberte, či chcete zdieľať dokumenty vo formáte PDF alebo Office.
 - Klepnite na položku **Súbor** a vyberte ľubovoľný typ súboru.
6. Klepnite na položku **GoogleDrive**.
7. Na vašom ukladačom mieste Disk Google otvorte priečinok s požadovanými súbormi.
8. Vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, a potom klepnite na **OK**.
Do e-mailovej správy sa pridajú prepojenia na vybrané súbory.
9. Klepnutím na  odošlite e-mail.

Zdieľané prepojenia nie sú príjemcom prístupné automaticky. Keď príjemca dostane prepojenie, musí požiadať o prístup a potom dostanete e-mail s upozornením, že máte poskytnúť prístup. Prípadne môžete pred zdieľaním najprv pomocou aplikácie Drive pridať príjemcov, s ktorými chcete zdieľať svoje prepojenie na Disk Google.


Poskytnutie prístupu prostredníctvom aplikácie Drive


Pomocou aplikácie Drive pridajte ľudí, s ktorými chcete zdieľať prepojenie na Disk Google. Môžete tiež nastaviť povolenia, napríklad možnosť prezerania, úpravy alebo komentovania zdieľaného obsahu príjemcami.

1. Otvorte aplikáciu Drive.
2. Klepnite na  vedľa súboru alebo priečinka, podľa toho, čo zdieľate.
3. Klepnite na .
4. Zadaťte niekoľko prvých znakov mena alebo e-mailovej adresy. V zozname sa objavia zodpovedajúce kontakty Google.
5. Vyberte meno kontaktu alebo e-mailovú adresu a potom vyberte povolenia. Môžete nastaviť povolenia umožňujúce príjemcom robiť toto:
 - Zobrazíť alebo upraviť priečinok.
 - Zobrazíť, upraviť alebo komentovať súbor.
6. Klepnite na **Pridať**.
7. Pridajte ďalších ľudí a po dokončení klepnite na  alebo stlačte .

Präca s dokumentmi uloženými na ukladacom mieste Disk Google

Pomocou aplikácie Polaris Office 5, môžete prezerat súbory vo formáte PDF a upravovat dokumenty Office, ktoré sú uložené na vašom ukladacom mieste Disk Google. V aplikácii tiež môžete vytvárať dokumenty Office, ukladať ich na konto Disk Google a dokonca ich exportovat do formátu PDF na ukladacie miesto Disk Google.

1. Otvorte aplikáciu Polaris Office.
2. Klepnutím na  zobrazíte dokumenty podľa typu súboru.

Dokumenty uvedené pod kontom Google sú súbory uložené na vašom ukladacom mieste Disk Google. (V prípade potreby zobrazíte zoznam súborov klepnutím na  .)

3. Klepnutím na dokument PDF ho zobrazíte. Klepnutím na dokument Office ho môžete upraviť.
4. Po vykonaní zmien v dokumente Office otvorte ponuku výberu klepnutím na ikonu vľavo hore.
5. Klepnite na položku **Uložit** alebo **Uložit ako**.








Ak chcete exportovat tento dokument do formátu PDF, klepnite na ikonu vľavo hore a potom klepnite na položku **PDF export**.

Uloženie dokumentu z telefónu HTC Desire 601 na Disk Google

V aplikácii Polaris Office 5 môžete uložit prezeraný súbor vo formáte PDF alebo vami vytvorený dokument Office na konto služby Disk Google.

1. V aplikácii Polaris Office klepnutím na  zobrazte svoje dokumenty podľa typu.

Dokumenty uvedené pod ikonou  sú súbory lokálne uložené v telefóne HTC Desire 601. (V prípade potreby zobrazíte zoznam súborov klepnutím na  .)

2. Otvorte dokument vo formáte PDF alebo vytvorte nový dokument Office.
3. Ak chcete uložit dokument na službu Disk Google, klepnite na ikonu vľavo hore a potom klepnite na položku **Uložit ako**.
4. Klepnite do políčka Cesta k priečinku.
5. Klepnite na  a potom klepnutím na svoje konto Google prepnite na svoje ukladacie miesto na službe Disk Google.
6. Klepnite na priečinok, do ktorého chcete uložit dokument, a potom klepnite na  .
7. Zadaťte názov súboru a potom klepnite na  .

Pomoc

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní aplikácie Polaris Office 5, klepnite na  > **Pomocník**.

Zrušenie prepojenia telefónu HTC Desire 601 a pamäte Disk Google

Môžete na diaľku zrušiť prepojenie telefónu HTC Desire 601 a ukladacieho miesta Disk Google, ak stratíte telefón, prípadne už nechcete na telefóne používať Disk Google.

1. Vo webovom prehľadávači na počítači sa prihláste na hlavnej stránke Kontá Google (www.google.com/settings/account).
2. Kliknite na položku **Zabezpečenie**.
3. V položke Povolenia konta klepnite na **Zobraziť všetko**.
4. Kliknite na nasledujúce položky a potom kliknite na **Odobráť povolenie na prístup**:
 - MyGoogleDrive
 - Služby HTC

Integrácia služby Dropbox

Používanie služby Dropbox na telefóne HTC Desire 601

Ak ste používateľ služby Dropbox a aplikácia Dropbox ešte nie je nainštalovaná, môžete si prevziať a nainštalovať aplikáciu Dropbox™ zo služby Google Play a ďalej využívať svoje online miesto na ukladanie.

Nadalej môžete využívať integráciu služby Dropbox s aplikáciami HTC. Môžete robiť nasledovné:

- Prístup k svojim fotografiám a videám služby Dropbox z aplikácie Galéria.
- Môžete odovzdávať fotografie a videá na svoje konto služby Dropbox.
- Pomocou aplikácie E-mail môžete e-mailom zdieľať prepojenia na dokumenty alebo súbory na konte Dropbox.
- Môžete do telefónu HTC Desire 601 obnoviť predchádzajúce zálohy uložené na konte Dropbox.
- Prezeráť a upravovať dokumenty Office, ktoré sú uložené na ukladačom mieste Dropbox.
- Prezeráť súbory vo formáte PDF, ktoré sú uložené na ukladačom mieste Dropbox.

Máte prístup k svojmu kontu Dropbox na webovej stránke Dropbox (www.dropbox.com/account/bonus) a môžete kontrolovať podrobnosti o každom predchádzajúcom bonusovom mieste na ukladanie (napríklad dokedy platí).

Informácie nájdete tiež na tejto URL adrese: www.dropbox.com/help/333



Dropbox je externá aplikácia a neposkytuje ju spoločnosť HTC Corporation ani s ňou nie je spojená.

Informácie o špeciálnej ponuke bezplatného miesta na Dropbox

Špeciálna ponuka 23 GB miesta na službe Dropbox je k dispozícii na telefónoch HTC so systémom Android a aplikáciou HTC Sense 4.0 alebo novšou, na ktorých je aplikácia Dropbox predinštalovaná. Táto ponuka je k dispozícii novým aj súčasným používateľom Dropbox.



- Po skončení dvojročnej skúšobnej doby môžu platiť ďalšie podmienky a požiadavky (vrátane poplatku za predplatenie).
- Na telefónoch HTC, na ktorých nie predinštalovaná aplikácia Dropbox, si ju môžete prevziať zo služby Google Play a taktiež využiť integráciu služby Dropbox s aplikáciami, ako sú napríklad Galéria a E-mail.
- Ak chcete získať dodatočných 23 GB miesta na Dropbox zadarmo po dobu dvoch rokov, prihláste sa na svoje konto Dropbox z telefónu HTC Desire 601 (a nie z počítača ani iného zariadenia, ktorého výrobcom nie je HTC) a prejdite úvodným procesom na webovej stránke Dropbox (www.dropbox.com/gc).
- Ak zatiaľ nemáte konto Dropbox, môžete si vytvoriť nové konto z telefónu HTC Desire 601, prípadne z počítača na adrese www.dropbox.com.
- Toto dodatočné bezplatné miesto je len jednorazová ponuka. Môžete ju využiť len na jednom novom zariadení HTC.

Navštívte webovú stránku Dropbox (<http://www.dropbox.com/help/249>), kde nájdete plné znenie zmluvných podmienok.



Dropbox je externá aplikácia a neposkytuje ju spoločnosť HTC Corporation ani s ňou nie je spojená.

Nastavenie konta Dropbox

Ak chcete zadarmo získať ďalších 23 GB miesta na Dropbox po dobu dvoch rokov, nastavte svoje konto Dropbox z HTC Desire 601 a prejdite sprievodcom Get Started na webovej stránke Dropbox.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na **+** > **Dropbox**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a vytvorte si konto, prípadne sa prihláste.
4. Pomocou webového prehľadávača na počítači prejdite na webovú stránku Dropbox (www.dropbox.com), prihláste sa na konto a prejdite úvodným procesom.




Môžete tiež otvoriť aplikáciu Dropbox a nastaviť svoje konto.

Zdieľanie fotografií a videí na Dropbox

Pomocou aplikácie Galéria odovzdajte fotografie a videá na Dropbox. Potom môžete zdieľať prepojenie na Dropbox, takže môžu priatelia vidieť vaše fotografie a videá.

Odovzdávanie fotografií a videí na Dropbox z aplikácie Galéria

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Albumy alebo Udalosti.
3. Klepnite na album, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
4. Posuňte na kartu Všetko.
5. Klepnite na .
6. Ak uvidíte obrazovku HTC Share, klepnutím na možnosť **Nie, ďakujem** ju zatvorte.
7. V ponuke výberu klepnite na položku **Dropbox**.
8. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete odovzdať, a potom klepnite na **Ďalej**.
9. Vytvorte alebo vyberte priečinok v Dropbox a potom klepnite na **Odovzdať**.




Ak chcete zobrazíť odovzdané súbory priamo z aplikácie Galéria, vložte ich do priečinka Fotografie na Dropbox. Prípadne v priečinku Fotografie vytvorte priečinok a odovzdajte do tohto priečinka.

Automatické odovzdávanie snímok fotoaparátu

Nové snímky z fotoaparátu budú odovzdávané automaticky, ak zapnete funkciu Odovzdávanie z fotoaparátu, keď nastavíte konto Dropbox na telefóne HTC Desire 601. Ak ste funkciu neaktivovali predtým, môžete ju povoliť v nastaveniach služby Dropbox.



Fotografie režimu HTC Zoe sú veľké súbory. Používanie dátových služieb počas odovzdávania fotografií režimu HTC Zoe stojí peniaze. Ak máte obmedzenú dátovú tarifu, mali by ste automatické odovzdávanie fotografií vypnúť.

1. Otvorte aplikáciu Dropbox.
2. Klepnite na  > **Nastavenie** > **Zapnúť odovzdávanie z fotoaparátu**.
3. Vyberte typ internetového pripojenia, ktoré bude používané na odovzdávanie nasnímaných fotografií a videí na službu Dropbox.
4. Klepnite na **Zapnúť**.



Zobrazenie odovzdaných fotografií a videí z aplikácie Galéria

Priečinnok Súborny odovzdané z fotoaparátu a podpričinky v priečinku Fotografie na vašom Dropbox môžete otvárať z aplikácie Galéria. Objavia sa ako albumy.


1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Prejdite na kartu Albumy a potom klepnite na dlaždicu **Dropbox**.
3. Keď uvidíte hlásenie, že HTC Sense požaduje prístup k Dropbox, nezabudnite klepnúť na **Povoliť**.
4. Klepnutím na album zobrazíte fotografie a videá, ktoré v ňom sú.

Zdieľanie prepojenia na váš Dropbox

Zdieľajte prepojenie na celý album fotografií a videí na svojom Dropbox, takže ho môžu ostatní ľudia otvoriť.



1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Prejdite na kartu Albumy a potom klepnite na dlaždicu **Dropbox**.
3. Spravte jednu z týchto možností:
 - Klepnite na album, ktorý chcete zdieľať, a potom klepnite na .
 - Ak chcete zdieľať jednu fotografiu, klepnutím na ňu ju zobrazte, potom na ňu klepnite znova a klepnite na .
4. Vyberte, ako chcete zdieľať prepojenie na tento album alebo fotografiu, napríklad odoslať ho e-mailom alebo pridať na spoločenské siete.



Môžete tiež použiť aplikáciu Dropbox. Klepnite na  vedľa albumu alebo súboru a potom klepnite na **Zdieľať**.

Posielanie prepojení na súbory v Dropbox e-mailom

Už žiadne prikladanie súborov k e-mailu. Pomocou aplikácie E-mail môžete ľahko vložiť prepojenia na svoje súbory v Dropbox a poslať ich v e-mailovej správe.

1. Otvorte aplikáciu E-mail.
2. Ak máte viac e-mailových kont, prepnite na konto, ktoré chcete použiť.
3. Vytvorte novú e-mailovú správu a vyplňte príjemcov, prípadne odpovedzte na e-mail.
4. Môžete robiť nasledovné:
 - Klepnite na  > **Dokument** a potom vyberte typ dokumentu.
 - Klepnite na  > **Súbor**, ak chcete vybrať akýkoľvek typ súboru.
5. Klepnite na **Dropbox**.
6. Otvorte priečinnok obsahujúci požadované súbory a potom vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať.


7. Klepnite na **OK**.


Do e-mailovej správy sa pridajú prepojenia na vybrané súbory.

8. Klepnite na .



Práca s dokumentmi Office uloženými na konte Dropbox

Pomocou aplikácie Polaris Office 5, môžete prezeráť súbory vo formáte PDF a upravovať dokumenty Office, ktoré sú uložené na vašom ukladaacom mieste Dropbox.

1. Otvorte aplikáciu Polaris Office.
2. Klepnutím na  zobrazíte dokumenty podľa typu súboru.

Dokumenty uvedené pod kontom Dropbox sú súbory uložené na vašom ukladaacom mieste Dropbox. (V prípade potreby zobrazíte zoznam súborov klepnutím na  vedľa vášho konta.)



Ak nevidíte svoje súbory na Dropbox, stlačte tlačidlo  a potom klepnite na položku **Prehľadávač súborov**. Potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku a potom klepnite na položku  **> Dropbox**.

3. Klepnutím na dokument PDF ho zobrazíte. Klepnutím na dokument Office ho môžete upraviť.
4. Po vykonaní zmien v dokumente Office otvorte ponuku výberu klepnutím na ikonu vľavo hore.
5. Klepnite na položku **Uložiť** alebo **Uložiť ako**.



Ak chcete exportovať tento dokument do formátu PDF, klepnite na ikonu vľavo hore a potom klepnite na položku **PDF export**.

Kontrola miesta na Dropbox

Môžete skontrolovať, koľko miesta ešte máte na Dropbox pred tým, ako odovzdáte ďalší obsah.



Pred tým, než sa informácie o mieste na Dropbox objavia v časti Nastavenie, je potrebné Dropbox otvoriť z nejakej aplikácie (napríklad Galéria) a povoliť pre HTC Sense prístup na váš Dropbox.

Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Pamäť**.

V položke Online pamäť uvidíte, koľko miesta máte na Dropbox k dispozícii.

Zrušenie prepojenia telefónu HTC Desire 601 a Dropbox

Môžete na diaľku zrušiť prepojenie telefónu HTC Desire 601 a Dropbox, ak stratíte telefón, prípadne už nechcete používať Dropbox.

1. Vo webovom prehľadávači na počítači sa prihláste na webovej stránke Dropbox (www.dropbox.com).
2. V pravom hornom rohu ktorejkoľvek stránky kliknite na **Konto**. (Prípadne kliknite na názov konta a potom kliknite na **Nastavenie**.)
3. Kliknite na kartu **Zabezpečenie**.
4. V časti Zariadenia kliknite na **X** napravo od svojho zariadenia Android.
5. Kliknite na **Zrušiť prepojenie s telefónom**.

Synchronizácia, zálohovanie a resetovanie

Online synchronizácia

Pridávanie spoločenských sietí, e-mailových kont a podobne

V telefóne HTC Desire 601 môžete synchronizovať kontakty, kalendáre a ďalšie údaje zo spoločenských sietí, e-mailových kont a online služieb. V závislosti od typu konta je možné po prihlásení na online kontá synchronizovať aktualizácie medzi HTC Desire 601 a webom.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na **+**.
3. Klepnite na typ konta, ktoré chcete pridať.
4. Ak chcete zadať údaje o svojom konte, postupujte podľa pokynov na obrazovke.



- V časti **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** klepnutím na prepínač **Automatická synchronizácia Zap./Vyp.** zapnite automatickú synchronizáciu všetkých svojich kont.
- Pridať môžete niekoľko kont Google.

Pridanie jedného alebo viacerých kont Google

Prihláste sa na svoje konto Google, ak chcete vidieť poštu Gmail™, kontakty a kalendáre, a používať aplikácie Google na HTC Desire 601. Ak pridáte viac ako jedno konto Google môžete prepínať medzi kontami v aplikáciách, ako je napríklad Gmail, a vybrať, na ktoré konto sa budú zálohovať vaše nastavenia.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na **+**.
3. Klepnite na **Google**.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a prihláste sa na konto alebo vytvorte nové konto.

Zabudli ste heslo konta Google?

Ak ste zabudli svoje heslo ku kontu Google, môžete sa pokúsiť získať ho cez webovú stránku Google.

1. Na telefóne HTC Desire 601 alebo na počítači otvorte webový prehľadávač.
2. Prejdite na www.google.com/accounts/recovery.
3. Vyberte položku získania hesla a potom zadajte e-mailovú adresu alebo meno používateľa, ktoré používate na prihlásenie na konto Google.
4. Kliknite na **Pokračovať**.
5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a vynulujte svoje heslo.

Synchronizácia kont

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnutím na prepínač Automatická synchronizácia **Zap./Vyp.** môžete zapnúť alebo vypnúť automatickú synchronizáciu všetkých svojich kont.
3. Ak chcete ručne synchronizovať jednotlivé kontá, klepnite na typ konta a potom urobte jedno z tohto:
 - Klepnite na položky **☰** > **Synchronizovať teraz** na obrazovke Nastavenie konta.
 - Ak sú podporované viaceré kontá (napríklad Exchange ActiveSync), klepnite na **☰** vedľa konta, ktoré chcete synchronizovať, a potom klepnite na položku **Synchronizovať teraz**.



Na obrazovke Nastavenie konta tiež môžete zmeniť nastavenie synchronizácie konta.

Odstránenie konta

Môžete odstrániť konto z telefónu HTC Desire 601. Odstránenie konta nevymaže kontá a informácie zo samotnej online služby.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na typ konta a potom klepnite na **☰** > **Odstrániť**.
Ak sú podporované viaceré kontá (napríklad Exchange ActiveSync), klepnite na **☰** vedľa konta, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na položku **Odstrániť**.



Po odstránení konta z telefónu HTC Desire 601 môžu v aplikácii tretej strany ostať uchované určité osobné údaje.

Zálohovanie

Spôsoby zálohovania súborov, údajov a nastavení

Máte obavy, že môžete prísť o dôležité veci na telefóne HTC Desire 601? Pred vymazaním pamäte, vykonaním resetu na výrobné údaje alebo inováciou na nový telefón zálohujte HTC Desire 601.

HTC Zálohovanie

Pomocou zabudovanej aplikácie HTC Zálohovanie zálohujte svoje kontakty, nastavenia, kontakty uložené v telefóne, textové správy a podobne na službu Cloud, takže ich obnovenie do HTC Desire 601 (po resete na výrobné údaje) alebo novšieho telefónu bude ešte ľahšie.

HTC Sync Manager

Pomocou aplikácie HTC Sync Manager importujte hudbu, fotografie a videá z telefónu HTC Desire 601 do počítača. Môžete tiež medzi počítačom a telefónom HTC Desire 601 synchronizovať lokálne uložené kontakty, udalosti kalendára, záložky a zoznamy skladieb.

Aplikácia HTC Sync Manager je tiež dobrý spôsob, ak nechcete zálohovať svoje kontakty, nastavenia a iný osobný obsah na Cloud. Môžete ju použiť na vytváranie záloh telefónu HTC Desire 601 do počítača.

Ďalšie možnosti zálohovania

Ak chcete, môžete samostatne zálohovať údaje alebo súbory.

V niektorých aplikáciách môžete údaje zálohovať do pamäte v telefóne, takže ich budete môcť po resete na výrobné údaje obnoviť.



Ak zálohujete údaje do pamäte, pri resete na výrobné údaje nevyberajte možnosť vymazania pamäte.

Správy	Zálohujte svoje textové správy do pamäte telefónu, prípadne ich uložte ako prílohu e-mailu.
Kontakty	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uložte kontakty a ďalšie osobné údaje na kontakty online, takže pri zmene na iný telefón ich bude stačiť len synchronizovať. ▪ Ak máte lokálne uložené kontakty v aplikácii Ľudia exportujte ich do pamäte telefónu.

Súbory	Ručne kopírujte a vkladajte súbory pripojením telefónu HTC Desire 601 k počítaču ako diskovej jednotky.
Ostatné údaje	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ak ste pridali nové slová do osobného slovníka klávesnice na obrazovke, zálohujte si slovník na pamäťovú kartu, prípadne ho uložte ako prílohu e-mailu. ▪ Pozrite aj v ostatných aplikáciách, či nepodporujú exportovanie údajov do pamäte.

Používanie aplikácie HTC Zálohovanie

Ušetríte si čas a znechutenie z nového vytvárania personalizovaného HTC Desire 601, keď vykonáte reset na výrobné údaje alebo si kúpite iný telefón. Na telefóne HTC Desire 601 použijete aplikáciu HTC Zálohovanie a robíte pravidelnú zálohu na Cloud, takže budete môcť v budúcnosti obsah a nastavenia ľahko obnoviť.

Aplikácia HTC Zálohovanie využíva na ukladanie obsahu a nastavení priestor služby Disk Google alebo Dropbox. Zálohovať a obnoviť môžete nasledujúce:

Nastavenie personalizácie	Patria sem zdroje kanálov vo funkcii HTC BlinkFeed, miniaplikácie, tapeta, vzhľad obrazovky Domov a vyzváňacie tóny.
Kontá a heslá	Aplikácia HTC Zálohovanie ukladá prihlasovacie údaje viacerých obľúbených e-mailových kont a kont spoločenských sietí vrátane kont Exchange ActiveSync, Outlook.com, Flickr®, LinkedIn® a POP/IMAP.
Aplikácie a nastavenia	Patria sem kontakty uložené v telefóne HTC Desire 601, textové správy, webové záložky, osobný slovník, siete Wi-Fi, nainštalované aplikácie, veľkosť mriežky, zoradenie usporiadania na obrazovke Všetky aplikácie a podobne.

Zálohovanie telefónu HTC Desire 601 na Disk Google

Aktivujte funkciu HTC Zálohovanie a robte dennú zálohu telefónu cez Wi-Fi. Môžete ju aktivovať zvolením možnosti **Zálohovať telefón denne cez Wi-Fi** počas nastavovania zariadenia, prípadne neskôr cez Nastavenie.



V závislosti na množstve obsahu môže byť ručné zálohovanie cez dátové pripojenie účtované osobitne a môže dlhšie trvať. Odporúča sa použiť pripojenie cez Wi-Fi.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zálohovať a resetovať**.
2. Klepnite na **Konto zálohy**.
3. Klepnite na položku **Konto HTC**.
4. Prihláste sa svojím kontom Google, kontom HTC alebo kontom Facebook®.
5. Na obrazovke Ukladanie na Cloud klepnite na možnosť **Google Drive** pri názve konta Google a potom klepnite na tlačidlo **OK**.
6. Ak používate konto HTC alebo konto Facebook, prihláste sa na konto Google a budete mať prístup na Disk Google.

7. Keď sa objaví výzva, klepnutím na tlačidlo **OK** povolíte aplikácii HTC Zálohovanie prístup na Disk Google.
8. Ak chcete denne zálohovať, uistite sa, či máte zapnutú možnosť **Automaticky zálohovať**. Ak chcete telefón zálohovať ručne, môžete tiež klepnúť na možnosť **Zálohovať teraz**.

Dátum a čas najnovšej zálohy nájdete v položke História zálohovania.

Obnovenie zálohy do telefónu HTC Desire 601 z Disk Google

Ak ste predtým zálohovali telefón na Disk Google, môžete svoju zálohu obnoviť do telefónu HTC Desire 601 alebo do nového telefónu HTC.



- V závislosti na množstve obsahu môže byť obnovenie zálohy do telefónu cez dátové pripojenie účtované osobitne a môže dlhšie trvať. Odporúča sa použiť pripojenie cez Wi-Fi.
- Ak chcete obnoviť platené aplikácie, je potrebné ich prevziať a nainštalovať zo služby Google Play.

1. Keď zapnete nový telefón HTC prvýkrát alebo po vykonaní resetovania do stavu od výroby, vyberte obnovovaný obsah a potom vyberte možnosť **Obnoviť z aplikácie HTC Zálohovanie** na obrazovke Nastavenie telefónu.
2. Nezabudnite sa prihlásiť rovnakým kontom, ktoré bolo predtým použité na zálohovanie telefónu. Potom sa zobrazí história zálohovania.
3. Vyberte zálohu a potom klepnite na **Ďalej**.
4. Ak ste na zálohovanie telefónu použili konto HTC alebo konto Facebook, prihláste sa na konto Google a budete mať prístup na Disk Google.
5. Keď sa objaví výzva, povolíte aplikácii HTC Zálohovanie prístup k Disk Google.
6. Po obnovení nastavení klepnite na tlačidlo **Ďalej** a pokračujte v nastavení telefónu.
7. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a skontrolujte, či tu nie je nejaké upozornenie na dokončenie obnovenia vzhľadu obrazovky Domov a aplikácií.

Vaše bezplatné aplikácie, ktoré ste predtým prevzali zo služby Google Play, sa obnovia na pozadí a priebeh môžete sledovať cez upozornenie v stavovom riadku.

Všetky aplikácie a odkazy obrazovky Domov budú po nainštalovaní všetkých aplikácií usporiadané ako v zálohe. Počas obnovovania aplikácií môžete telefón používať.



Môžete tiež prejsť do položky Nastavenie a potom klepnúť na položky **Zálohovať a resetovať > Obnoviť z aplikácie HTC Zálohovanie**. Pred tým sa len uistite, či ste už prihlásení na rovnaké konto, ktoré bolo predtým použité na zálohovanie telefónu.

Pri obnovení zálohy budú nahradené aktuálne údaje a nastavenia telefónu HTC Desire 601.

Zmena zálohovacieho ukladacieho miesta na internete

Ak ste použili Dropbox alebo Disk Google s aplikáciou HTC Zálohovanie, môžete meniť ukladací priestor na internete a zálohovať a obnovovať obsah telefónu HTC Desire 601.



- Uistite sa, že je zapnutá funkcia HTC Zálohovanie.
- Hoci môžete prepínať medzi Dropbox a Disk Google, odporúča sa, aby ste zvolili iba jeden ukladací priestor na internete. Pri prechode z jedného na druhý budú zálohované všetky vaše údaje a súbory odznova.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zálohovať a resetovať**.
2. Klepnite na položku **☰** > **Vybrať ukladaciu službu**.
3. Vyberte ukladací priestor na internete a potom klepnite na tlačidlo **OK**.
4. Prihláste sa na konto Dropbox alebo Google, ak ste tak ešte neurobili.

Lokálne zálohovanie údajov

Ak chcete na telefóne HTC Desire 601 samostatne zálohovať obsah, ako sú napríklad kontakty a textové správy, tu máte niekoľko tipov na export alebo import údajov.

Zálohovanie kontaktov

1. Otvorte aplikáciu Ľudia.
2. Na karte Ľudia klepnite na **☰** > **Spravovať kontakty**.
3. Klepnite na **Importovať/Exportovať kontakty** > **Exportovať do pamäte telefónu** alebo **Exportovať na kartu SD**.
4. Vyberte konto alebo typ kontaktov, ktoré exportovať.
5. Ak chcete lepšie chrániť svoje údaje, klepnite na možnosť **Áno** a potom nastavte heslo pre túto zálohu. Toto heslo si zapamätajte. Pri importovaní kontaktov ho bude potrebné znova zadať.
Ak heslo nepotrebujete, klepnite na možnosť **Nie**.
6. Klepnite na **OK**.

Obnovenie kontaktov

1. Na karte Ľudia klepnite na **☰** > **Spravovať kontakty**.
2. Klepnite na **Importovať/Exportovať kontakty** > **Importovať z pamäte telefónu** alebo **Importovať z karty SD**.
3. Ak máte nastavených viac kont, klepnite na typ importovaných kontaktov.
4. Ak je k dispozícii viac záloh, vyberte zálohu, ktorú chcete importovať, a potom klepnite na tlačidlo **OK**.
5. Zadať heslo, ktoré ste nastavili pre túto zálohu, a potom klepnite na tlačidlo **OK**.

Zálohovanie textových správ

Uchovajte si dôležité textové správy ich zálohovaním do pamäte telefónu. Zálohované textové správy môžete po ich odstránení zo zoznamu správ ľahko obnoviť.



Textové správy v zabezpečenej schránke a blokované správy nebudú zálohované. Ak chcete takéto správy zálohovať, najprv ich presuňte do všeobecnej schránky správ.

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnite na > **Zálohovať/Obnoviť SMS** > **Zálohovať** > **Zálohovať SMS**.
3. Ak chcete lepšie ochrániť svoje údaje, nastavte pre zálohu heslo. Toto heslo si zapamätajte. Pri obnovovaní správ ho bude potrebné znova zadať.
Ak heslo nepotrebujete, vyberte možnosť **Nechrániť túto zálohu heslom**.
4. Zadajte názov súboru so zálohou a potom klepnite na **OK**.

Zálohovanie textových správ cez e-mail



Najskôr musíte nastaviť svoje e-mailové konto v aplikácii E-mail.

1. Na obrazovke Správy klepnite na > **Zálohovať/Obnoviť SMS**.
2. Klepnite na **Zálohovať** > **Zálohovať SMS cez e-mail**.
3. Ak chcete lepšie ochrániť svoje údaje, nastavte pre zálohu heslo. Toto heslo si zapamätajte. Pri obnovovaní správ ho bude potrebné znova zadať.
Ak heslo nepotrebujete, vyberte možnosť **Nechrániť túto zálohu heslom**.
4. Zadajte svoju e-mailovú adresu.
5. Vytvorte svoju e-mailovú správu a potom ju odošlite.

Obnovenie textových správ


1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnite na > **Zálohovať/Obnoviť SMS** > **Obnoviť**.
3. Vyberte, ako chcete obnoviť správy, a klepnite na **Ďalej**.
4. Klepnite na zálohu, ktorú chcete importovať.
5. Zadajte heslo, ktoré ste nastavili pre túto zálohu. Ak ste heslo nenastavili, vyberte možnosť **Tento súbor zálohy nie je chránený heslom**.
6. Klepnite na **OK**.

Ak chcete na telefóne obnoviť textové správy, ktoré boli zálohované cez e-mail, otvorte e-mailovú správu s priloženým súborom zálohy z aplikácie E-mail. Klepnutím na prílohu ju najprv prevezmite a potom na ňu klepnite znova, čím otvoríte súbor


zálohy, z ktorého importovať. Zadajte heslo, ktoré ste nastavili pre túto zálohu, prípadne vyberte možnosť **Tento súbor zálohy nie je chránený heslom**.

Zálohovanie osobného slovníka


K dispozícii máte možnosť zálohovania nových slov, ktoré ste pridali do slovníka prediktívneho textu.

1. Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica**.
2. Klepnite na **HTC Sense Input**.
3. Klepnite na **Osobný slovník** >  > **Zálohovať na pamäťovú kartu alebo Zálohovať do e-mailu**.
4. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.

Import osobného slovníka

- Prejdite na **Nastavenie** > **Jazyk a klávesnica** > **HTC Sense Input**. Klepnite na **Osobný slovník** >  > **Obnoviť z pamätevej karty**.
- Ak chcete importovať osobný slovník zálohovaný cez e-mail, otvorte e-mailovú správu s priloženým súborom zálohy z aplikácie E-mail. Klepnutím na prílohu ju najprv prevezmite a potom na ňu klepnite znova, čím otvoríte súbor zálohy, z ktorého importovať.

Zálohovanie alebo obnovenie úloh

1. Prejdite do zoznamu obsahujúceho úlohy, ktoré chcete zálohovať.
2. Klepnite na  > **Importovať/Exportovať**.
3. Klepnutím na položku **Exportovať na kartu SD** zálohujte svoje úlohy, prípadne klepnite na **Importovať z karty SD**, ak chcete obnoviť úlohy do telefónu HTC Desire 601.

HTC Sync Manager

Informácie o programe HTC Sync Manager

HTC Sync Manager je podporovaný na počítači s operačným systémom Windows alebo Mac.

Pomocou programu HTC Sync Manager môžete robiť nasledovné.

Prezeranie a spravovanie médií na počítači

- Prezerajte hudbu, fotografie a videá z počítača a spravujte ich v programe HTC Sync Manager.
- Importujte zoznamy skladieb z programov iTunes a Windows Media® Player z počítača do programu HTC Sync Manager.

- Prehrávajte hudbu, videá a zoznamy skladieb pomocou zabudovaného prehrávača.
- Prehľadávajte a spravujte súbory na telefóne (len na počítači Mac).

Prenos obsahu

- Ľahko prenášajte fotografie iPhone, textové správy, kontakty a podobne do telefónu HTC.
- Importujte všetku hudbu, fotografie a videá z telefónu HTC do počítača.
- Kopírujte vybranú hudbu, fotografie alebo videá z počítača do telefónu.
- Importujte dokumenty z počítača do telefónu.

Zálohovanie a obnovenie

Zálohujte si telefón HTC do počítača, takže budete môcť ľahko obnoviť zálohu do toho istého telefónu alebo do iného telefónu.

Synchronizácia zoznamov skladieb a údajov

Synchronizujte hudobné zoznamy skladieb a údaje, ako sú kontakty, kalendár a webové záložky, medzi telefónom a počítačom.

Inštalácia programu HTC Sync Manager do počítača



- Keď inštalujete aplikáciu HTC Sync Manager na počítači so systémom Windows Vista® alebo staršou verziou, sú potrebné práva administrátora.
- Ak máte problém počas inštalácie HTC Sync Manager zatvorte všetky spustené programy a preinštalujte. Ak problém pretrváva, dočasne vypnite antivírus a skúste nainštalovať znova.

1. Prevezmite si inštalátor programu HTC Sync Manager zo stránky podpory spoločnosti HTC (htc.com/hsm/).
2. Spustite inštalátor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3. Pripojte svoj telefón k počítaču pomocou priloženého USB kábla. Otvorí sa program HTC Sync Manager.



Ak ste vypli antivírusový program, po inštalácii programu HTC Sync Manager ho nezabudnite znova zapnúť.

Prenášanie obsahu iPhone do telefónu HTC

S programom HTC Sync Manager ľahko do telefónu HTC prenesiete obsah iPhone, ako sú napríklad kontakty, správy, tapeta, snímky fotoaparátu a podobne.



Najprv je potrebné zálohovať obsah iPhone do počítača. Na to je potrebný program iTunes 9.0 alebo novší.

1. Pripojte iPhone a telefón HTC k počítaču.
2. V programe HTC Sync Manager kliknite na **Domov > PRENOS A ZÁLOHOVANIE**.
3. Kliknite na tlačidlo **Na úvod**.
4. Ak ste nepoužili program iTunes na zálohovanie obsahu iPhone do počítača, pred pokračovaním tak urobte.
5. Kliknite na **Ďalej**.
6. Vyberte svoj súbor so zálohou iPhone a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
7. Vyberte typy obsahu, ktorý chcete preniesť do telefónu HTC.




Môžete vybrať, či chcete nahradiť obsah v telefóne HTC obsahom iPhone.

8. Kliknite na tlačidlo **Spustiť**.

Kopírovanie alebo odstraňovanie médií z telefónu



Jedným zo spôsobov kopírovania médií z počítača do telefónu je použiť aplikáciu Windows Explorer (alebo aplikáciu Finder na počítači Mac). Ďalší spôsob je pomocou programu HTC Sync Manager.

S programom HTC Sync Manager môžete kopírovať hudbu, fotografie, videá, celé albumy a zoznamy skladieb.

1. Pripojte telefón k počítaču. Médiá, ktoré už boli skopírované do telefónu, majú na miniatúrach ikonu .
2. Klepnutím na položku ju vyberte. Ak chcete prípadne vybrať viac médií na prenos, urobte jedno z tohto:

Výber viacerých položiek	V systéme Windows: Podržte stlačený kláves CTRL a potom kliknite na každú položku. V systéme Mac: Podržte stlačený kláves COMMAND a potom kliknite na každú položku.
Výber všetkých položiek	V systéme Windows: Stlačte klávesy CTRL + A. V systéme Mac: Stlačte klávesy COMMAND + A.
Výber po sebe idúcich položiek	Podržte stlačený kláves SHIFT a potom kliknite na prvú a poslednú položku. Prípadne potiahnutím myšou vytvorte rozsah položiek, ktoré chcete vybrať.

3. Kliknite na jednu z týchto ikon:

	Skopírujte vybrané médiá do telefónu.
	Odstráňte vybrané médiá z telefónu.

Hromadný import všetkej hudby, fotografií a videí z telefónu

Program HTC Sync Manager môžete nastaviť na automatický hromadný import všetkých súborov médií z telefónu do počítača. Ak ste hromadný import robili už predtým, program HTC Sync Manager skontroluje nové médiá a importuje len tie.


1. Pripojte telefón k počítaču.
2. Ak je v telefóne HTC pamäť telefónu aj pamäťová karta, kliknite na položky **Domov > NASTAVENIE SYNCHRONIZÁCIE** a potom vyberte pamäť, z ktorej chcete importovať.
3. Ak chcete importovať všetku hudbu, kliknite na položky **Hudba > NASTAVENIE** a potom vyberte možnosť **Kopírovať všetku hudbu z telefónu**.

4. Ak chcete importovať všetky fotografie a videá, kliknite na položky **Galéria > NASTAVENIE** a potom vyberte možnosť **Importovať fotografie a videá z telefónu**.

Ak používate iPhoto na počítači Mac, môžete tiež vybrať možnosť **Spustiť iPhoto a importovať fotografie do iPhoto**.




Vyberte možnosť **Odstrániť fotografie a videá z telefónu po importe**, ak chcete po prenose odstrániť fotografie a videá z telefónu.

5. Kliknite na , ak hromadne importujete prvýkrát. Ak chcete programu HTC Sync Manager n budúce povoliť automatický import súborov a synchronizáciu údajov, kliknite na **Domov > NASTAVENIE SYNCHRONIZÁCIE** a potom vyberte možnosť **Synchronizovať automaticky pri každom pripojení telefónu**.

Automatický import dokumentov z počítača do telefónu

Chcete mať dokumenty so sebou v telefóne? Nastavte program HTC Sync Manager na automatický import dokumentov z priečinka v počítači do telefónu.

1. Pripojte telefón k počítaču.
2. Ak je v telefóne HTC pamäť telefónu aj pamäťová karta, kliknite na položky **Domov > NASTAVENIE SYNCHRONIZÁCIE** a potom vyberte pamäť, do ktorej chcete importovať dokumenty.
3. Kliknite na položky **Súbory > NASTAVENIE SYNCHRONIZÁCIE**.
4. Vyberte možnosť **Synchronizovať dokumenty z nasledovných miest v tomto počítači**.
5. Kliknite na **Pridať** a potom vyberte priečinok obsahujúci dokumenty, ktoré chcete importovať do telefónu. Pridať môžete viac priečinkov.
6. Kliknite na , ak importujete prvýkrát. Ak chcete programu HTC Sync Manager n budúce povoliť automatický import súborov a synchronizáciu údajov, kliknite na **Domov > NASTAVENIE SYNCHRONIZÁCIE** a potom vyberte možnosť **Synchronizovať automaticky pri každom pripojení telefónu**.

Údaje a aplikácie, s ktorými môže program HTC Sync Manager synchronizovať

Nastavte program HTC Sync Manager na synchronizáciu kontaktov, udalostí kalendára a webových záložiek medzi telefónom a počítačom so systémom Windows alebo počítačom Mac.

Telefón môžete synchronizovať s nasledujúcimi aplikáciami na počítači:

V systéme Windows	Na počítači Mac
Outlook® 2003 alebo novší	Apple Contacts, Apple Address Book, Apple Calendar, Apple iCal alebo Outlook 2011 for Mac
Internet Explorer®, Firefox® alebo Google Chrome™	Safari alebo Google Chrome




Ak synchronizujete s programom Firefox alebo Google Chrome, pred synchronizáciou najprv zatvorte prehľadávač.

Synchronizácia údajov medzi telefónom a počítačom

1. Pripojte telefón k počítaču.
2. V programe HTC Sync Manager kliknite na **Domov > NASTAVENIE SYNCHRONIZÁCIE**.
3. Začiarknite políčka typov údajov, ktoré chcete synchronizovať.
4. Kliknutím na **Nastavenie** pri rôznych typoch údajov prispôsobte nastavenia synchronizácie.

Ludia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyberte počítačovú aplikáciu s kontaktmi, ktorá má byť synchronizovaná s telefónom. ▪ Ak sú nejaké kontaktné údaje na telefóne a v počítači v konflikte, vyberte, ktoré údaje majú byť uchované.
Kalendár	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyberte počítačovú kalendárovú aplikáciu, ktorá má byť synchronizovaná s telefónom. ▪ Vyberte bod, od ktorého chcete začať synchronizáciu udalostí kalendára. ▪ Ak sú nejaké plánované činnosti na telefóne a v počítači v konflikte, vyberte, ktoré údaje majú byť uchované.
Záložka	Vyberte počítačový webový prehľadávač, ktorý má byť synchronizovaný s telefónom.

5. Kliknite na , ak synchronizujete prvýkrát. Ak chcete programu HTC Sync Manager nabudúce povoliť automatickú synchronizáciu údajov a import súborov (napríklad dokumentov a médií), kliknite na **Domov > NASTAVENIE SYNCHRONIZÁCIE** a potom vyberte možnosť **Synchronizovať automaticky pri každom pripojení telefónu**.


Keď synchronizujete záložky prvýkrát, vo webovom prehľadávači v počítači bude vytvorený priečinok pomenovaný Záložky HTC. Tento priečinok obsahuje záložky z telefónu. Ak máte v počítači záložky, ktoré chcete synchronizovať s telefónom, zaistite, aby boli uložené v priečinku Záložky HTC.



- Synchronizované s počítačom budú len políčka kontaktu a kalendára, ktoré sú k dispozícii na telefóne.
- Ak sú v telefóne a na počítači v konflikte nejaké záložky, program HTC Sync Manager vždy uchová záložky z počítača.

Synchronizácia zoznamov skladieb medzi telefónom a počítačom

Nastavte program HTC Sync Manager na synchronizáciu zoznamov skladieb programov iTunes a Windows Media Player medzi telefónom a počítačom.

1. Pripojte telefón k počítaču.
2. Ak je v telefóne HTC pamäť telefónu aj pamäťová karta, kliknite na položky **Domov > NASTAVENIE SYNCHRONIZÁCIE** a potom vyberte pamäť, ktorú chcete synchronizovať s počítačom.
3. Kliknite na položku **Hudba > NASTAVENIE** a potom vyberte možnosť **Synchronizovať vybraný zoznam skladieb**.
4. Vyberte zoznamy skladieb, ktoré chcete synchronizovať.
5. Kliknite na , ak synchronizujete prvýkrát. Ak chcete programu HTC Sync Manager nabudúce povoliť automatickú synchronizáciu zoznamov skladieb a ďalších položiek, kliknite na **Domov > NASTAVENIE SYNCHRONIZÁCIE** a potom vyberte možnosť **Synchronizovať automaticky pri každom pripojení telefónu**.

Typy obsahu, ktoré môže program HTC Sync Manager zálohovať a obnoviť

Zálohujte si obsah z telefónu HTC Desire 601 do počítača, takže ho budete môcť obnoviť do toho istého telefónu alebo do nového telefónu.

Program HTC Sync Manager môže zálohovať nasledujúce:

Nastavenie personalizácie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyzváňacie tóny ▪ Tapeta ▪ Vzhľad obrazovky Domov ▪ Zdroje kanálov vo funkcii HTC BlinkFeed
E-mailové kontá	Prihlasovacie údaje a nastavenia e-mailových kont, napríklad kont Exchange ActiveSync a POP/IMAP
Údaje a ďalšie nastavenia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontakty a udalosti kalendára, ktoré sú uložené v telefóne ▪ Textové správy ▪ História hovorov ▪ Webové záložky (vrátane priečinkov záložiek) ▪ Niektoré nastavenia systému a aplikácií HTC
Médiá a dokumenty	Fotografie a videá z fotoaparátu, udalosti z aplikácie Galéria, hudba, dokumenty Office a PDF, ktoré sú uložené v telefóne

Zálohovanie telefónu do počítača

Keď zálohujete telefón HTC, program HTC Sync Manager pomenuje súbor zálohy názvom telefónu.

1. Pripojte telefón k počítaču.
2. V programe HTC Sync Manager kliknite na **Domov > PRENOS A ZÁLOHOVANIE**.

3. V položke **Zálohovať a Obnoviť**:
 - Vyberte, či chcete do zálohy zahrnúť mediálny obsah z telefónu.
 - Vyberte, či chcete zálohovať telefón pri každom jeho pripojení k počítaču.
4. Kliknite na položku **Zálohovať teraz**.
5. Ak zálohujete telefón prvýkrát, vyberte, či chcete nastaviť heslo pre súbor so zálohou. Zadaťte a potvrdte heslo a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

Obnovenie zálohy z počítača do telefónu

1. Pripojte telefón k počítaču.
2. V programe HTC Sync Manager kliknite na **Domov > PRENOS A ZÁLOHOVANIE**.
3. V časti **Zálohovať a Obnoviť** kliknite na položku **Obnoviť**.
4. Vyberte záložný súbor na obnovu.
5. Vyberte, či chcete nahradiť existujúci obsah v telefóne obsahom zo súboru so zálohou.
6. Kliknite na možnosť **Obnoviť teraz**.
7. Ak má súbor so zálohou heslo, zadajte heslo a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
8. Keď uvidíte hlásenie, že záloha bola obnovená, kliknite na tlačidlo **OK**.
9. na telefóne otvorte potiahnutím panel **Upozornenia** a potom klepnutím na položku **Obrazovka Domov obnovená** použite na telefóne svoje prispôbené rozloženie obrazovky **Domov**.


Otvára sa program HTC Sync Manager stále automaticky?

Program HTC Sync Manager sa otvára automaticky pri každom pripojení telefónu HTC k počítaču.

Ak nechcete, aby sa program HTC Sync Manager otváral automaticky, kliknite na položky **Domov > Zhrnutie** a zrušte začiarknutie možnosti **Otvoriť HTC Sync Manager po pripojení telefónu**.

Kontrola nových aktualizácií programu HTC Sync Manager

Ak už máte program HTC Sync Manager otvorený, môžete ručne skontrolovať aktualizácie softvéru.

- Ak chcete vidieť, akú verziu momentálne máte, kliknite na logo HTC.
- Ak chcete skontrolovať a prevziať nové aktualizácie, kliknite na položku  > **Skontrolovať aktualizácie**.

Pomoc

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní programu HTC Sync Manager, prevezmite si používateľskú príručku vo formáte PDF zo stránky podpory spoločnosti HTC (htc.com/hsm/). Prípadne otvorte Pomocníka, ktorý sa dodáva spolu so softvérom.



V systéme Windows kliknite na  v programe HTC Sync Manager a potom kliknite na **Pomocník**.

Reset

Reštartovanie telefónu HTC Desire 601 (mäkký reset)

Ak sa zdá, že HTC Desire 601 funguje pomalšie ako zvyčajne, nereaguje, prípadne je tu nejaká aplikácia, ktorá nefunguje správne, skúste reštartovať, či to pomôže vyriešiť problém.

1. Ak je displej vypnutý, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete. Ak ste nastavili zámok obrazovky, je potrebné ju odomknúť.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, potom klepnite na **Reštartovať**.
3. Pri žiadosti o potvrdenie klepnite na **Reštartovať**.



Ak tieto kroky nefungujú, môžete vytiahnuť a znova vložiť batériu, potom HTC Desire 601 znova zapnúť, čím ho reštartujete.

HTC Desire 601 nereaguje?

Ak HTC Desire 601 nereaguje, keď stlačíte obrazovku alebo tlačidlá, môžete ho napriek tomu reštartovať.

Stlačte a aspoň 10 sekúnd podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ. HTC Desire 601 sa potom reštartuje.

Resetovanie HTC Desire 601 (tvrdý reset)

Ak je na telefóne HTC Desire 601 trvalý problém, ktorý sa nedá vyriešiť, môžete vykonať resetovanie na stav od výroby (nazýva sa tiež tvrdý reset alebo hlavný reset). Resetovanie do stavu od výroby vráti telefón do prvotného stavu – do stavu, v ktorom bol telefón pred prvým zapnutím.

Pri resetovaní do stavu od výroby bude z telefónu odstránené toto:

- Vaše konto Google
- Všetky kontá, ktoré ste pridali v položke **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** a údaje priradené týmto kontám
- Osobné údaje, ktoré ste vytvorili alebo synchronizovali do telefónu, ako napríklad profil, kontakty, správy, e-maily, udalosti kalendára a podobne
- Údaje a nastavenia systému a aplikácií
- Prevzaté aplikácie

Súbory, ako sú napríklad hudba, fotografie, videá a dokumenty, budú odstránené z pamäte tiež, ak vyberiete takúto možnosť.

Pred vykonaním resetovania na stav z výroby sa uistite, že ste si záložovali údaje a súbory, ktoré si chcete nechať.



Pri resetovaní do stavu z výroby nemusia byť natrvalo odstránené všetky údaje vrátane osobných údajov.

Vykonanie resetovania na stav z výroby cez nastavenia

1. Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na položku **Zálohovať a resetovať**.
2. Klepnite na **Resetovať telefón**.
3. Ak chcete odstrániť médiá, dokumenty a ďalšie údaje z pamäte telefónu, vyberte možnosť **Vymazať všetky údaje**.
Ak chcete tiež odstrániť médiá a ďalšie údaje z pamäteovej karty, vyberte položku **Vymazať kartu SD**.
4. Klepnite na **OK**.

Vykonanie resetovania na stav z výroby pomocou hardvérových tlačidiel

Ak sa nedá HTC Desire 601 zapnúť, prípadne nemáte možnosť otvoriť nastavenia, môžete napriek tomu vykonať resetovanie na stav z výroby pomocou hardvérových tlačidiel telefónu HTC Desire 601.



Možnosť **Rýchle zavedenie** v časti **Nastavenie > Napájanie** nesmie byť zvolená.


1. Vytiahnite batériu, počkajte niekoľko sekúnd, potom batériu znova vložte.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ** a potom stlačte a podržte tlačidlo **ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ**.
3. Počkajte, kým sa na obrazovke objavia tri obrázky Android a pustite tlačidlá **ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ** a **ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ**.
4. Stlačením tlačidla **ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ** vyberte **OBNOVENIE NASTAVENÍ** a potom stlačte tlačidlo **ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ**.

Ľudia

Váš zoznam kontaktov

V aplikácii Ľudia sú uvedené všetky kontakty uložené v HTC Desire 601 a na kontakoch online, na ktoré ste prihlásení. Pomocou aplikácie Ľudia ľahko spravujete komunikáciu s ľuďmi, na ktorých vám záleží.

1. Otvorte aplikáciu Ľudia.

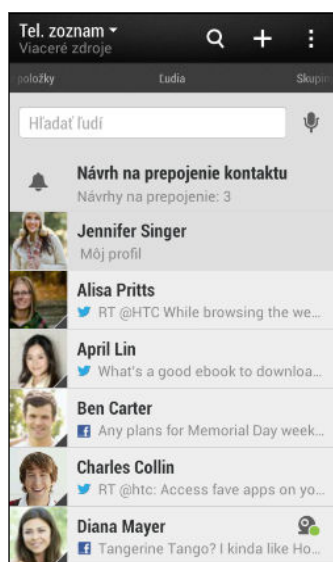

2. V zozname kontaktov môže robiť nasledujúce:
 - Zobrazíť svoj profil a upraviť svoje kontaktné informácie.
 - Vytvoriť, upraviť, hľadať alebo odoslať kontakty.
 - Klepnutím na fotografiu kontaktu nájdete spôsoby, ako sa s kontaktom rýchlo spojiť.
 - Keď vám kontakt pošle nové správy, uvidíte ikonu upozornenia.



Ak chcete zoradiť svoje kontakty podľa krstného mena alebo priezviska, klepnite na **> Nastavenie > Zoradiť kontakty podľa.**

Filtrovanie zoznamu kontaktov

Keď už máte zoznam kontaktov dlhý, môžete vybrať, ktoré kontakty kontaktov sa majú zobrazovať.

1. Na karte Ľudia klepnite na ▼ .
2. Vyberte kontakty obsahujúce kontakty, ktoré chcete zobraziť.
3. Stlačte < .

Vyhľadávanie ľudí

Hľadajte v kontaktoch uložených v HTC Desire 601, v adresári spoločnosti, ak máte konto Exchange ActiveSync, alebo v spoločenských sieťach, ku ktorým ste prihlásení.

1. Otvorte aplikáciu Ľudia.
2. Na karte Ľudia môžete robiť nasledovné:
 - Vyhľadávať kontakty v zozname kontaktov. Klepnite na políčko Hľadať ľudí a potom zadajte prvých pár písmen mena kontaktu.
 - Hľadajte ľudí v Adresári spoločnosti. Klepnite na políčko Hľadať ľudí, zadajte prvých pár písmen mena kontaktu a potom klepnite na **Hľadať kontakty v Adresári spoločnosti**.
 - Hľadajte ľudí, ktorých poznáte zo spoločenských sietí. Klepnite na ☰ > **Nastavenie** > **Nájdite ľudí, ktorých poznáte** a potom vyberte spoločenskú sieť, na ktorú ste prihlásení. Aplikácia Ľudia potom odovzdá vaše kontakty do vybraných spoločenských sietí, vďaka čomu môžete vyhľadať priateľov.




Okrem vyhľadávania kontaktu podľa mena môžete hľadať pomocou e-mailovej adresy kontaktu alebo názvu spoločnosti. Na karte Ľudia klepnite na ☰ > **Nastavenie** > **Hľadať kontakty podľa** a potom vybrať kritériá vyhľadávania.

Nastavenie profilu

Uložte svoje osobné kontaktné údaje a budete ich môcť ľahko poslať iným ľuďom.

1. Môžete robiť nasledujúce:
 - Na karte Ľudia klepnite na **Môj profil**.
 - Dvomi prstami potiahnite stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie. Klepnite na dlaždicu **Ja** (alebo meno kontaktu, ak ste sa už prihlásili na svoje konto Google) a potom znova klepnite na **Ja** alebo svoje meno kontaktu.
2. Klepnite na **Upraviť moju kartu kontaktu**.
3. Zadajte alebo upravte svoje meno a podrobnosti kontaktu.


4. Klepnutím na  (alebo na aktuálnu fotografiu) zmeňte fotografiu kontaktu.
5. Klepnite na **Uložiť**.

Okrem podrobností o kontakte sa vo vašom profile zobrazujú tiež aktualizácie, ktoré ste pridali na spoločenské siete a do svojich albumov fotografií online.

Pridanie nového kontaktu

1. Na karte Ľudia klepnite na **+**.
2. Klepnite na políčko **Meno** a potom zadajte meno kontaktu.



Klepnite na , ak chcete osobitne zadať krstné meno, stredné meno a priezvisko. V závislosti od typu kontaktu budete môcť tiež pridať ďalšie informácie, ako je titul pred menom (napr. „PhDr.“).

3. Vyberte Typ kontaktu. Týmto určíte, s ktorým kontom sa kontakt synchronizuje.



Pri pridávaní kontaktov na kartu SIM nemusia byť niektoré políčka k dispozícii.

4. Do daných polí zadajte kontaktné informácie.
5. Klepnite na **Uložiť**.

Keď klepnete na pridaný kontakt v zozname kontaktov, uvidíte informácie o kontakte a vaše správy a hovory s daným kontaktom. V závislosti od informácií, ktoré ste pridali ku kontaktu (napríklad e-mailová adresa), budete môcť vidieť aktualizácie kontaktu zo spoločenských sietí, udalosti a fotografie.

Ako k číslu kontaktu pridať číslo klapky?

Počas vytvárania nového kontaktu v aplikácii Ľudia môžete k číslu pridať číslo klapky, takže pri volaní môžete preskočiť hlasové pokyny.

1. Po zadaní čísla do hlavného riadka urobte jedno z tohto:
 - Klepnutím na **P(,)** vložte pauzu pred číslo klapky, ktoré je vytáčané automaticky. Ak má byť pauza dlhšia, znova klepnite na **P(,)**.
 - Klepnutím na **W(;)** nastavíte, aby sa zobrazovala výzva na potvrdenie čísla klapky.
2. Zadajte číslo klapky.

Upravovanie informácií kontaktu




Kontakty zo spoločenských sietí nie je možné upravovať.

1. Na karte Ľudia stlačte a podržte kontakt, a potom klepnite na **Upraviť kontakt**.
2. Zadajte nové údaje.
3. Klepnite na **Uložiť**.

Zostaňte v styku s kontaktom

1. Otvorte aplikáciu Ľudia.
2. Klepnite na fotografiu kontaktu (nie na meno) a potom vyberte, ako chcete byť v styku s daným kontaktom.

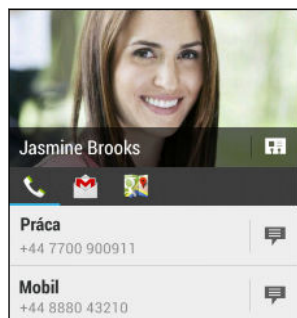

Ďalšie spôsoby, ako byť v styku s kontaktom, nájdete po klepnutí na ikonu pod fotografiou kontaktu.

Importovanie alebo kopírovanie kontaktov

Importovanie kontaktov z karty micro SIM

1. Na karte Ľudia klepnite na **☰** > **Spravovať kontakty**.
2. Klepnite na **Importovať/Exportovať kontakty** > **Importovať z karty SIM**.
3. Ak máte konto Google alebo Exchange ActiveSync, klepnite na typ importovaných kontaktov.
4. Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať.
5. Klepnite na **Uložiť**.

Importovanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

1. Na karte Ľudia zadajte do okna vyhľadávania meno kontaktu alebo e-mailovú adresu.
2. Klepnite na **Hľadať kontakty** v Adresári spoločnosti.
3. Klepnite na meno kontaktu, ktorý chcete skopírovať do HTC Desire 601.
4. Klepnutím na **+** nainportujte kontakt.

Kopírovanie kontaktov z jedného konta na druhé

1. Na karte Ľudia klepnite na **☰** > **Spravovať kontakty**.
2. Klepnite na **Kopírovať kontakty** a potom vyberte typ kontaktov alebo online konto, z ktorého kopírovať.



Kontakty z kont spoločenských sietí nie je možné kopírovať.

3. Vyberte typ kontaktu alebo konto, na ktoré uložiť.

Zlúčenie kontaktných informácií

Predchádzajte duplicitným položkám – zlúčte do jedného kontaktu údaje o kontakte z rozličných zdrojov, napríklad z kont spoločenských sietí.

Prijatie návrhov na prepojené kontakty

Keď HTC Desire 601 nájde kontakty, ktoré sa dajú zlúčiť, uvidíte upozornenie na prepojenie, keď otvoríte aplikáciu Ľudia.

1. Na karte Ľudia klepnite na Upozornenie na návrh na prepojenie, ak je k dispozícii. Uvidíte zoznam navrhovaných kontaktov na zlúčenie.
2. Vyberte kontakty, ktoré chcete zlúčiť.





Ak nechcete dostávať návrhy na prepojenie kontaktov, na karte Ľudia klepnite na **☰** > **Nastavenie**. Zrušte začiarknutie možnosti **Navrhnuť prepojenie kontaktu**.

Ručné zlúčenie kontaktných informácií

1. Na karte Ľudia klepnite na meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu), ktorý chcete prepojiť.
2. Klepnite na **☰** > **Prepojiť**.
3. Môžete robiť nasledovné:
 - V časti **Navrhnuť prepojenia** klepnutím na **☞** prepojte kontakt s kontom.
 - Pod možnosťou **Pridať kontakt** klepnúť na jednu z možností pre prepojenie s iným kontaktom.

Zrušenie prepojenia

1. Na karte Ľudia klepnite na meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu), ktorého prepojenie chcete zrušiť.
2. Klepnite na  > **Prepojiť**.
3. V časti **Prepojené kontakty** klepnite na  vedľa konta, čím zrušíte prepojenie.
4. Klepnite na **Hotovo**.


Odosielanie informácií o kontakte

1. Na karte Ľudia použite jednu z nasledujúcich možností:

Pre odoslanie	Spravte toto
Niekoho kontaktné informácie	Stlačte a podržte meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu) a klepnite na Odoslať kontakt ako vCard .
Vaše kontaktné informácie	Stlačte a podržte Môj profil a potom klepnite na Odoslať môj profil .

2. Vyberte, ako chcete odoslať súbor vCard.
3. Vyberte druh údajov, ktoré chcete odoslať.
4. Klepnite na **Odoslať**.

Odoslanie viacerých kariet kontaktu

1. Na karte Ľudia klepnite na  > **Odoslať kontakty**.
2. Vyberte kontakty, ktorých kontaktné údaje chcete zdieľať.
3. Klepnite na **Odoslať**.
4. Vyberte, ako chcete odoslať karty kontaktov.

Skupiny kontaktov

Organizujte svojich priateľov, rodinu a spolupracovníkov do skupín, aby ste mohli rýchlo poslať správu alebo e-mail každému v skupine. Vytvorili sme tiež skupinu Časté, do ktorej sú automaticky pridané kontakty, s ktorými voláte najčastejšie.

HTC Desire 601 tiež synchronizuje so skupinami, ktoré ste vytvorili na konte Google.

Vytvorenie skupiny

1. Na karte Skupiny klepnite na .
2. Zadaťte pre skupinu názov a potom klepnite na  > **Pridať kontakt do skupiny**.

3. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na **Uložiť**.
4. Keď je skupina dokončená, klepnite na **Uložiť**.

Odoslanie správy alebo e-mailu skupine



Poplatok sa platí za každú odoslanú textovú správu. Ak napríklad pošlete správu skupine piatich ľudí, bude vám naúčtované za päť správ.

1. Na karte Skupiny klepnite na skupinu, ktorej chcete poslať správu alebo e-mail.
2. Prejdite na kartu Akcia skupiny.
3. Vyberte, či chcete odoslať skupinovú textovú správu alebo skupinový e-mail.

Úprava skupiny

1. Na karte Skupiny stlačte a podržte skupinu, a potom klepnite na **Upraviť skupinu**.
2. Môžete robiť nasledovné:
 - Zmeniť názov skupiny. Môžete zmeniť len názvy tých skupín, ktoré ste vytvorili vy.
 - Pridať do skupiny ďalšie kontakty. Klepnite na **+** > **Pridať kontakt do skupiny**.



Nie je kontakt vo vašom zozname? Na karte Skupiny klepnite na názov skupiny, do ktorej chcete kontakt pridať, a potom klepnite na položku **+** > **Vytvoriť nový kontakt**.

- Znova usporiadať členov skupiny. Stlačte a podržte **≡** na konci mena kontaktu, potom ho potiahnite na nové miesto.
 - Vyberte kontakty, ktoré chcete zo skupiny odstrániť.
3. Klepnite na **Uložiť**.

Spravovanie skupín kontaktov

1. Na karte Skupiny klepnite na **+** > **Upraviť skupiny**.
2. Môžete robiť nasledovné:
 - Znova usporiadať skupiny kontaktov. Stlačte a podržte **≡** na konci názvu skupiny, potom ju potiahnite na nové miesto.
 - Vyberte skupiny kontaktov, ktoré chcete odstrániť.
3. Klepnite na **Uložiť**.


E-mail


Gmail

Zobrazenie priečinka Doručená pošta Gmail



Všetky prichádzajúce e-mailové správy sa ukladajú v priečinku Doručená pošta.

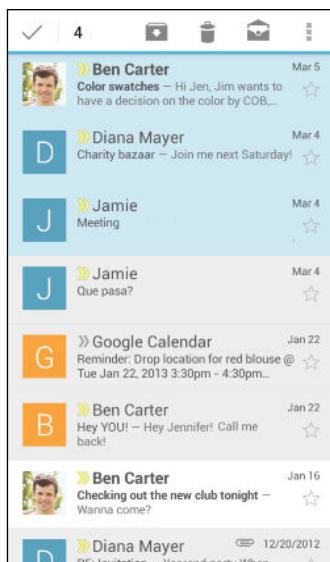1. Otvorte aplikáciu Gmail.
2. V priečinku Doručená pošta môžete robiť nasledujúce.
 - Klepnutím na e-mailovú správu (nie na obrázok odosielateľa ani na dlaždicu listu) si môžete správu prečítať, poslať ju ďalej alebo odpovedať na ňu.
 - Klepnutím na položku **Doručená pošta** na paneli navrchu prepnete na iné konto Gmail alebo zobrazíte koncepty, odoslané správy alebo iné menovky e-mailov.
 - Klepnutím na obrázok odosielateľa alebo dlaždicu listu vyberiete jednu alebo viaceré správy alebo konverzácie. Potom môžete klepnutím na tlačidlá na obrazovke na paneli navrchu archivovať, odstraňovať alebo označovať vybrané správy alebo konverzácie.






Získať pomoc s používaním služby Gmail klepnutím na  > Pomoc.

Odoslanie e-mailovej správy cez Gmail



1. V priečinku doručených správ konta Gmail, ktoré chcete použiť, klepnite na  (alebo klepnite na  > **Vytvoriť**).
2. Zadaťte jedného alebo viac príjemcov.



Chcete pridať ďalších príjemcov e-mailovej správy do položky Kópia (Cc) alebo skrytá kópia (Bcc)? Klepnite na  > **Pridať Kópiu/Skrytú kópiu**.


3. Zadaťte predmet e-mailu a vytvorte správu.
4. Ak chcete priložiť fotografiu alebo video, klepnite na  a potom klepnite na typ prílohy.
5. Klepnutím na  odošlite.

Odpovedanie alebo posielanie e-mailových správ ďalej cez Gmail

1. V priečinku Doručená pošta služby Gmail klepnite na e-mailovú správu alebo konverzáciu.
2. Ak chcete odpovedať odosielateľovi, klepnite na . Prípadne klepnite na  a vyberte, či chcete **Odpovedať všetkým** alebo **Poslať ďalej**.
3. Môžete robiť nasledujúce:
 - Ak odpovedáte odosielateľovi, prípadne ste vybrali možnosť **Odpovedať všetkým**, zadajte svoju odpoveď.
 - Ak ste vybrali na **Poslať ďalej**, zadajte príjemcov správy.



Klepnite na **Odpovedať priamo**, ak chcete prepojiť svoju novú správu a prijatým e-mailom. Tým však odstránite všetky prílohy alebo formátovanie v pôvodnej e-mailovej správe.


4. Klepnutím na  odošlite.

E-mail

Kontrola e-mailov

Aplikácia E-mail je miesto, kde čítate, odosielate a organizujete e-mailové správy z jedného alebo viacerých e-mailových kont, ktoré ste nastavili na zariadení HTC Desire 601.

1. Otvorte aplikáciu E-mail. Objaví sa priečinok doručených správ jedného z vašich e-mailových kont.
2. Spravte jedno z nasledujúceho:
 - Klepnutím na e-mailovú správu si ju môžete prečítať.
 - Ak chcete prepnúť medzi e-mailovými kontami, klepnite na panel ukazujúci aktuálne e-mailové konto a potom klepnite na iné konto.
 - Ak chcete zobrazíť e-mailové správy v inom poštovom priečinku, klepnite na **☰** > **Priečinok** a potom klepnite na priečinok, ktorý chcete zobrazíť.
 - Ak chcete zobrazíť e-mailové správy zo všetkých svojich kont, klepnite na panel ukazujúci aktuálne e-mailové konto a potom klepnite na **Všetky kontá**.

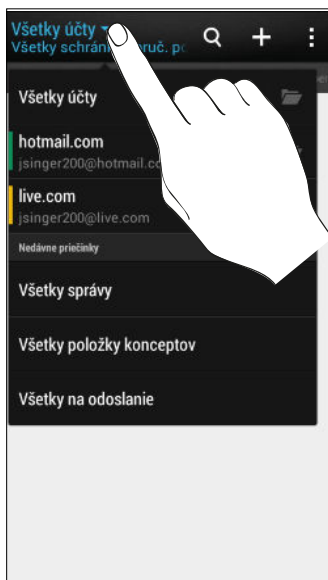

- Ak chcete zmeniť nastavenie e-mailového konta, vyberte konto a potom klepnite na **☰** > **Nastavenie**.

Organizovanie priečinka doručených správ

Máte v priečinku doručených správ veľké množstvo e-mailových správ? Usporiadajte si e-mailové správy do kariet a rýchlo nájdete požadovanú e-mailovú správu.

1. Prepnete na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. V priečinku doručených správ klepnite na **☰** > **Filtre**.

3. Vyberte karty, ktoré chcete pridať do priečinka doručených správ, a potom klepnite na **Hotovo**.
4. Potiahnutím na pridanú kartu skontrolujete svoje e-mailové správy.

Odoslanie e-mailovej správy

1. Otvorte aplikáciu E-mail.
2. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
3. Klepnite na **+**.
4. Zadajte jedného alebo viac príjemcov.



Chcete pridať ďalších príjemcov e-mailovej správy do položky Kópia (Cc) alebo skrytá kópia (Bcc)? Klepnite na **☰** > **Zobraziť kópiu/Skrytú kópiu**.

5. Zadajte predmet a vytvorte správu.
6. Spravte jedno z nasledujúceho:
 - Pridajte prílohu. Klepnite na **📎** a potom vyberte, čo chcete priložiť.
 - Nastavte prioritu pre dôležitú správu. Klepnite na **☰** > **Nastaviť prioritu**.
7. Klepnite na **✉**.



Ak chcete e-mail uložiť ako koncept a odoslať ho neskôr, klepnite na **☰** > **Uložiť**. Prípadne stlačte tlačidlo **<**.

Pokračovanie konceptu e-mailovej správy

1. V priečinku doručených správ e-mailového konta klepnite na **☰** > **Priečinnok** > **Koncepty**.
2. Klepnite na správu.
3. Keď skončíte s úpravou správy, klepnite na **✉**.

Čítanie a odpovedanie na e-mailovú správu

1. Otvorte aplikáciu E-mail.
2. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
3. V priečinku doručenej pošty e-mailového konta klepnite na e-mailovú správu alebo konverzáciu, ktorú si chcete prečítať.



Ak si chcete prečítať určitú e-mailovú správu v konverzácii, klepnutím na **⌵** rozbaľte konverzáciu a potom klepnite na e-mailovú správu.

4. Klepnite na **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**.



Klepnite na **☰**, ak potrebujete ďalšie úkony pre e-mail.

Uloženie obrázka v e-mailovej správe

Počas prezerania e-mailovej správy stlačte a podržte vložený obrázok a potom klepnite na **Uložiť obrázok**. Uložený obrázok nájdete v priečinku **Prevzaté súbory**.
Obrázok tiež môžete skopírovať do schránky alebo ho nastaviť ako svoju tapetu.

Uloženie e-mailovej správy v aplikácii Úlohy

Uložte e-mailovú správu vo svojom zozname Úlohy, takže vám môže pripomenúť, keď treba odpovedať.

1. V priečinku doručených správ e-mailového konta stlačte a podržte e-mailovú správu a potom klepnite na **Uložiť ako úlohu**.
2. Zadaťte podrobnosti o úlohe a potom klepnite na **Uložiť**.

Spravovanie e-mailových správ

Aplikácia E-mail poskytuje ľahký spôsob usporiadania, presunutia alebo odstránenia e-mailových správ.

Zoradenie e-mailových správ

Prispôbte si zoradenie svojich e-mailových správ.

V priečinku doručených správ e-mailového konta klepnite na **☰** > **Zoradiť** a vyberte spomedzi možností zoradenia.



Ak chcete rýchlo listovať zoznamom správ na základe vybranej možnosti zoradenia, stlačte a podržte dvomi prstami niektorú e-mailovú správu a potom ťahajte nahor alebo nadol.

Presunutie e-mailových správ do iného priečinka

1. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Vyberte e-mailové správy, ktoré chcete presunúť.



Ak chcete vybrať všetko, vyberte najprv jednu e-mailovú správu a potom klepnite na **☰** > **Vybrať všetko**.

3. Klepnite na **Presunúť do** a potom vyberte priečinok.

Odstránenie e-mailových správ



1. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Vyberte e-mailové správy, ktoré chcete odstrániť.



Ak chcete vybrať všetko, vyberte najprv jednu e-mailovú správu a potom klepnite na **☰** > **Vybrať všetko**.

3. Klepnite na **Odstrániť**.

Vyhľadávanie e-mailových správ

1. Klepnite na .
2. Ak chcete spresniť alebo filtrovať vyhľadávanie, klepnite na , začiarknite možnosti vyhľadávania a potom klepnite na **OK**. Môžete napríklad zamerať vyhľadávanie na časť e-mailu alebo filtrovať e-mailové správy obsahujúce prílohu alebo označené vysokou prioritou.
3. Do okna vyhľadávania zadajte slová, čo chcete hľadať.
4. Klepnutím na výsledok otvoríte e-mailovú správu.

Vyhľadávanie e-mailov od kontaktu

Pamätáte si odosielateľa, ale nemôžete nájsť konkrétny e-mail od danej osoby?

1. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Stlačte a podržte e-mailovú správu od kontaktu.
3. Klepnite na **Hľadať e-mail od odosielateľa**. Objaví sa zoznam e-mailových správ od daného kontaktu.


Práca s e-mailom Exchange ActiveSync

Využite výkonné funkcie e-mailu Microsoft Exchange ActiveSync priamo na telefóne HTC Desire 601. Označujte dôležité e-mailové správy príznakom, nastavte si odpoveď Mimo kanceláriu, prípadne aj z cesty pošlite pozvánky na nasledujúce stretnutie svojho tímu.


Označenie e-mailu príznakom

1. Prepnite na svoje konto Exchange ActiveSync.
2. Počas prezerania priečinka doručených správ klepnite na ikonu s vlajkou, ktorá sa objaví vedľa e-mailovej správy alebo konverzácie.



Ak chcete príznakom označiť e-mailovú správu v konverzácii, klepnutím na  rozbaľte konverzáciu a potom klepnite na ikonu vlajky pri danej e-mailovej správe.

Nastavenie stavu Mimo kancelárie

1. Prepnite na svoje konto Exchange ActiveSync.
2. Klepnite na  > **Mimo kancelárie**.
3. Klepnite na svoj súčasný stav prítomnosti a potom vyberte možnosť **Mimo kancelárie**.
4. Nastavte dátumy a časy.
5. Zadajte správu automatickej odpovede.

6. Ak chcete rozličné automatické odpovede pre príjemcov mimo svojej organizácie, klepnite na možnosť **Odoslať odpovede externým odosielateľom** potom zadajte do okna automatickú odpoveď.
7. Klepnite na **Uložiť**.

Poslanie požiadavky na stretnutie

1. Prepnite na svoje konto Exchange ActiveSync.
2. Klepnite na **☰** > **Nová pozvánka na schôdzu**.
3. Zadajte podrobnosti stretnutia.
4. Klepnite na **Uložiť**. Prípadne klepnite na **Odoslať**, ak ste na stretnutie pozvali ľudí.

Pridanie e-mailového konta

Nastavte si ďalšie e-mailové kontá, ako napríklad ďalšie konto Microsoft Exchange ActiveSync alebo konto z webovej e-mailovej služby alebo od poskytovateľa e-mailu.



Ak pridávate konto Microsoft Exchange ActiveSync alebo e-mailové konto POP3/IMAP, požiadajte administrátora siete alebo poskytovateľa e-mailových služieb o ďalšie nastavenia e-mailu, ktoré možno budú potrebné.

1. Otvorte aplikáciu E-mail.
2. Klepnite na **☰** > **Pridať konto**.
3. Vyberte typ e-mailového konta zo zoznamu poskytovateľov e-mailu. Inak klepnite na položku **Iné (POP3/IMAP)**.
4. Zadajte e-mailovú adresu a heslo pre svoje e-mailové konto a potom klepnite na **Ďalej**.



Niektoré e-mailové kontá umožňujú nastaviť plán synchronizácie. V predvolenom nastavení používa HTC Desire 601 funkciu Inteligentná synchronizácia a šetrí energiu batérie. Pozrite časť [Čo je Inteligentná synchronizácia?](#) na strane 161.

5. Zadajte názov svojho e-mailového konta a potom klepnite na **Dokončiť nastavenie**.

Čo je Inteligentná synchronizácia?

Funkcia Inteligentná synchronizácia automaticky predĺži čas synchronizácie podľa nečinnosti aplikácie E-mail. Nastavte svoje e-mailové konto na funkciu Inteligentná synchronizácia, ak nepotrebuje nové e-mailové správy kontrolovať často. Funkcia Inteligentná synchronizácia pomáha šetriť energiu batérie.

Ak chcete prijímať e-mailové správy ihneď po ich príchode, vyberte v nastavení e-mailového konta **Synchronizácia, odosielanie a prijímanie** iný plán synchronizácie v čase špičky a mimo špičky.

Cestovanie a mapy

Nastavenie umiestnenia

Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy

Aby ste mohli na telefóne HTC Desire 601 vyhľadať svoju polohu, musíte povoliť zdroje určovania polohy.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Umiestnenie**.
2. Klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** zapnite a vypnite služby určovania polohy.
3. V položke Zdroje určovania polohy vyberte požadovaný režim určovania polohy. Ak chcete napríklad lepší odhad polohy, vyberte možnosť **Vysoká presnosť**. Ak chcete šetriť energiu batérie, vyberte možnosť **Úspora batérie**.

Po vypnutí zdrojov určovania polohy (napr. GPS) nebudú aplikácie na telefóne HTC Desire 601 zhromažďovať údaje o polohe prostredníctvom zdroja určovania polohy. Aplikácie tretej strany však môžu zhromažďovať údaje o polohe prostredníctvom iných služieb vrátane siete Wi-Fi a signálovej triangulácie a telefón HTC Desire 601 ich môže naďalej poskytovať.

Google Maps

O aplikácii Google Mapy

Aplikácia Google Maps™ umožňuje sledovať svoje súčasné umiestnenie, zobrazuje v reálnom čase dopravné situácie a umožňuje získať podrobné smery cesty do cieľa.





Poskytuje takisto nástroj na vyhľadávanie bodov záujmu alebo adresy na priestorovej mape, alebo prezeranie miest na úrovni ulice.



- Ak chcete vyhľadať svoju polohu so službou Google Maps, je potrebné povoliť zdroje určenia polohy.
- Služba Google Maps nepokrýva všetky krajiny alebo mestá.

Informácie o pohybe po mape

Keď otvoríte aplikáciu Google Maps, môžete na mape ľahko nájsť svoju polohu alebo pozrieť si miesta v blízkosti posúvaním a priblížením/oddialením mapy.

1. Otvorte aplikáciu Mapy.
2. Klepnutím na  zobrazíte aktuálne umiestnenie. Modrá značka  alebo  ukazuje vaše aktuálne umiestnenie na mape.
3. Ak chcete zobrazíť ďalšie informácie, ktoré mapa ukryva, klepnite na  a potom klepnite na zobrazenie mapy, ako je napríklad **Premávka** alebo **Verejná doprava**, čím prepínate ich zobrazovanie.

Pohyb po mape


Po mape sa môžete pohybovať pomocou gest prstami.


- Ťahaním prstom v ľubovoľnom smere posúvate.
- Dvojitým klepnutím na mapu alebo rozťahnutím dvoch prstov od seba určitú oblasť priblížite.
Ak chcete priblížiť vtedy, keď telefón držíte jednou rukou, dvakrát klepnite palcom a po druhom klepnutí podržte, potom potiahnite palcom nadol.
- Dvojitým klepnutím dvomi prstami na mapu alebo potiahnutím dvoch prstov k sebe určitú oblasť oddialite.
Ak chcete oddialiť vtedy, keď telefón držíte jednou rukou, dvakrát klepnite palcom a po druhom klepnutí podržte, potom potiahnite palcom nahor.
- Dvomi prstami stlačte a podržte určitú oblasť a potom ťahajte prstami do kruhu, čím mapu otočíte.
- Dvomi prstami stlačte a podržte určitú oblasť a potom potiahnutím nahor zobrazíte mapu v určitom uhle. Potiahnutím nadol vrátite do zobrazenia zvrchu.


Vyhľadávanie miesta


Pomocou služby Google Maps môžete vyhľadávať miesta, ako sú adresy alebo typy firiem alebo ustanovizní (napríklad múzeá).

1. Otvorte aplikáciu Mapy.
2. Klepnite na okno vyhľadávania a potom zadajte miesto, ktoré chcete vyhľadať.

- Klepnite na klávesnici na kláves **Enter** alebo klepnite na navrhovanú položku vyhľadávania. Prvé miesto z vyhľadávania sa objaví so značkou  a v spodnej časti obrazovky sa zobrazí informačný hárok. Všetky ostatné výsledky vyhľadávania sú označené červenou bodkou alebo ikonou inteligentnej mapy.

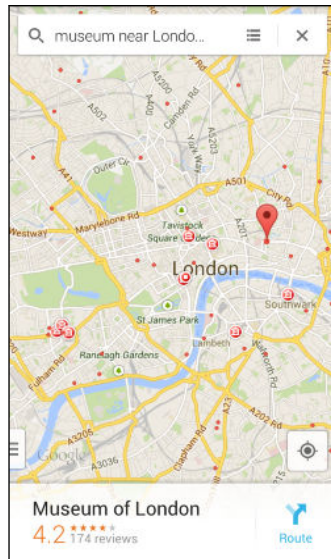


- Ak je viac výsledkov vyhľadávania, klepnutím na  zobrazíte zoznam výsledkov vyhľadávania.
- Klepnutím na informačný hárok overíte adresu, získate trasy, zobrazíte miesto v službe Pohľad na ulicu (ak je k dispozícii) a podobne.
- Ak chcete pozrieť ďalšie alebo predchádzajúce miesto vo vyhľadávaní, potiahnite informačný hárok doľava alebo doprava.


Ak chcete mapu vymazať a vyhľadať iné miesto, potiahnite nadol informačný hárok (ak je rozbalený) a potom klepnite na .

Získanie trás

Získajte trasy do cieľa vašej cesty. Aplikácia Google Maps vám poskytne cestovné trasy pre automobil, verejnú dopravu, bicykel alebo pešo.

- Otvorte aplikáciu Mapy.
- Klepnite na .
- Vyberte, ako sa chcete dostať do svojho cieľa.
- Použite aktuálnu polohu ako počiatočný bod, prípadne klepnutím na **Moja poloha** zadajte počiatočný bod, prípadne vyberte miesto z histórie vyhľadávania.
- Klepnite na **Vybrať cieľ** a potom zadajte alebo vyberte svoj cieľ.



Ak cestujete verejnou dopravou, klepnutím na  nastavte dátum a čas svojej cesty, prípadne klepnutím na **Možnosti** nastavte predvoľby trasy.

6. Klepnutím na trasu alebo možnosti prepravy zobrazíte trasy na mape. Na informačnom hároku naspodku obrazovku tiež uvidíte trvanie cesty.
7. Klepnutím na informačný hárok zobrazíte trasy v zozname.

Keď skončíte prezeranie alebo postup podľa smerov, klepnutím na **X** vynulujte mapu. Cieľ vašej cesty sa automaticky uloží v histórii aplikácie Google Maps.

HTC Car

Na ceste s aplikáciou HTC Car

Teraz môžete pri šoférovaní ľahko používať HTC Desire 601 na to, aby ste sa dostali do svojho cieľa, na zábavu a ostali v kontakte s ľuďmi, na ktorých vám záleží. Vďaka aplikácii HTC Car budete mať prístup k hudbe, telefonickým hovorom, mapám a podobne.

1. Aplikácia HTC Car sa spustí okamžite po vložení HTC Desire 601 do súpravy HTC do auta.
2. Potiahnutím nahor alebo nadol zobrazíte, čo môžete v aplikácii HTC Car robiť.




Pri používaní aplikácie HTC Car sa môžete z ľubovoľnej obrazovky kedykoľvek vrátiť na hlavnú obrazovku stlačením tlačidla .

Keď vytiahnete HTC Desire 601 zo súpravy HTC do auta, aplikácia HTC Car sa ukončí automaticky.


Aplikáciu HTC Car môžete ukončiť aj ručne stlačením  na hlavnej obrazovke.

Prehrávanie hudby v aplikácii HTC Car


1. V aplikácii HTC Car klepnite na položku **Hudba**.
2. Posúvaním doľava alebo doprava prehľadávajte podľa kategórií.
3. Klepnutím na  vyhľadávajte vo svojej zbierke.
4. Klepnutím na album, skladbu alebo zoznam skladieb spustíte ich prehrávanie.

Počúvanie internetového rádia pomocou služby TuneIn

Priamo z aplikácie HTC Car si vychutnajte počúvanie internetových rozhlasových staníc cez službu TuneIn.

1. V aplikácii HTC Car klepnite na **Internetové rádio**.
2. Môžete robiť nasledujúce:
 - Prehľadávať dostupné stanice podľa kategórie.
 - Klepnutím na  zadajte a vyhľadajte stanice podľa kľúčového slova, napríklad mena interpreta alebo témy.
3. Klepnutím na stanicu ju začnete počúvať.




S cieľom zaistiť plynulé prehrávanie funkcia TuneIn vopred načíta zvukové údaje (ukladanie do zásobníka) do HTC Desire 601 ešte pred prehrávaním vybranej stanice. Ak chcete nastaviť množstvo zvukových údajov, ktoré vopred načítať, klepnite na  a vyberte čas pre zásobník pamäte.

Vyhľadanie cesty pomocou aplikácie HTC Car


Aplikácia HTC Car vám pomôže nájsť cestu na miesto, kam chcete ísť. Na víkendy tak ľahko vyhľadáte najbližšie reštaurácie a podobne. Aplikácia HTC Car vám dá informácie potrebné na to, aby ste sa nestratili.

Preskúmanie, čo je okolo vás

Cítite sa byť dobrodruhom? Niekoľkými klepnutiami môžete rýchlo nájsť zaujímavé miesta, ktoré sú okolo vás.

1. V aplikácii HTC Car klepnite na položku **Navigácia**.
2. Klepnite na kategóriu, napríklad **Reštaurácia** alebo **Parkovanie** a uvidíte, čo vo vašom okolí k dispozícii.
3. Klepnutím na  zadajte svoje vyhľadávané kľúčové slová.

Vyhľadávanie miest v aplikácii HTC Car

1. V aplikácii HTC Car klepnite na položku **Navigácia**.
2. Ak chcete vyhľadať miesto, klepnite na  a zadajte do políčka vyhľadávania miesto.
3. Ak chcete vyhľadať predtým hľadané miesto, klepnite na položku **Predchádzajúce**.
4. Ak potrebujete zistiť trasy na miesto nadchádzajúcej udalosti v aplikácii Kalendár, klepnite na položku **Plánované činnosti** a potom klepnite na nadchádzajúcu plánovanú činnosť.

Zostaňte v styku s kontaktmi

To, že práve šoférujete, neznamená, že máte byť izolovaní od zvyšku sveta. Vďaka aplikácii HTC Car môžete prijímať hovory, volať a dostávať upozornenia.

Spracovanie prichádzajúcich hovorov v aplikácii HTC Car

Keď máte prichádzajúci hovor, môžete ho ľahko prijať alebo odmietnuť.

Klepnite na **Odpovedať** alebo **Odmietnuť**.

Uskutočňovanie telefonických hovorov v aplikácii HTC Car

- Klepnutím na **Voľba čísla** otvorte voľbu čísla.
- Klepnite na **Ludia** a potom vyhľadajte kategóriu alebo hľadajte zadaním mena.

Prispôsobenie aplikácie HTC Car

- Ak chcete zmeniť predvolené správanie aplikácie HTC Car, klepnite na **Nastavenie**.
- Ak chcete pridať ďalšie aplikácie do aplikácie HTC Car, klepnite na **+** a vyberte aplikáciu.

Iné aplikácie

Zobrazenie aplikácie Kalendár

Pomocou aplikácie Kalendár zobrazíte svoje udalosti, stretnutia a plánované činnosti. Ak ste prihlásení na svoje kontá online, príslušné udalosti sa tiež objavia v aplikácii Kalendár.

1. Otvorte aplikáciu Kalendár.
2. Klepnite na ▼ a potom vyberte zobrazenie kalendára.



V ľubovoľnom zobrazení kalendára sa môžete vrátiť na aktuálny dátum klepnutím na tlačidlo vedľa +.

Mesačné zobrazenie

V mesačnom zobrazení uvidíte značky pri dňoch, ktoré obsahujú udalosti. V spodnej časti obrazovky sa tiež zobrazujú nadchádzajúce udalosti dňa.

- Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava zobrazíte nasledujúce alebo predchádzajúce mesiace.
- Klepnutím na deň zobrazíte udalosti tohto dňa.
- Stlačením a podržaním dňa zobrazíte ďalšie možnosti.

Denné zobrazenie a zobrazenie Program dňa

V dennom zobrazení sa ukazuje váš plán dňa a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní. V zobrazení Agenda máte prehľad o všetkých svojich udalostiach dňa.

- Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava zobrazíte nasledujúce alebo predchádzajúce dni.
- Klepnite na udalosť pre zobrazenie podrobností.
- Ak sú udalosťou narodeniny alebo výročie osoby z vašich kontaktov, klepnutím na ňu pošlete pozdrav.



Potrebuje vidieť čas udalosti v inom časovom pásme? V dennom zobrazení klepnite na ■ > **Vyberte 2. časové pásmo** > **Vybrať umiestnenie** a potom zadajte názov mesta.

Týždenné zobrazenie

Týždenné zobrazenie zobrazuje zoznam udalostí jedného týždňa.

- Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava zobrazíte nasledujúce alebo predchádzajúce týždne.
- Klepnutím na udalosť (zobrazenú ako farbené bloky) zobrazíte podrobnosti o nej.

Naplánovanie alebo úprava udalosti


Na HTC Desire 601 môžete vytvárať alebo upravovať udalosti a tiež synchronizovať udalosti s kalendármi Google alebo Exchange ActiveSync.




Úprava udalostí nie je podporovaná na všetkých kontakoch.

1. Otvorte aplikáciu Kalendár.
2. V ľubovoľnom zobrazení aplikácie Kalendár môžete robiť nasledujúce:

Vytvoriť udalosť Klepnite na **+**. Klepnite na **▼** a potom vyberte kalendár, do ktorého chcete pridať udalosť.

Upraviť udalosť Zobrazte udalosť a potom klepnite na .

3. Zadajte a nastavte podrobnosti o udalosti.
4. Ak chcete pozvať kontakty z konta Google alebo Exchange ActiveSync, klepnite na .
5. Klepnite na **Uložiť**.

Ak ste na udalosť pozvali ľudí, klepnite na **Odoslať** alebo **Odoslať aktualizáciu**.

Kontrola udalostí v pláne

Vyhňte sa naplánovaniu viacerých stretnutí v rovnakom čase. V aplikácii Kalendár môžete kontrolovať svoje plánované činnosti, aby ste videli, či nie je nová udalosť v konflikte s plánom.

1. Počas vytvárania alebo úpravy udalosti klepnite na **Skontrolovať kalendár**.
2. Stlačte a podržte políčko s udalosťou a potom ho potiahnite na voľný časový úsek.
3. Ťahaním bodov hore a dole upravte trvanie udalosti. Ak sú konflikty s inými plánovanými udalosťami, uvidíte hlásenie.
4. Klepnutím na **Hotovo** sa vrátite na obrazovku udalosti a potom svoju udalosť uložte.

Voľba zobrazovaných kalendárov

1. V ľubovoľnom zobrazení kalendára klepnite na **☰** > **Kontá (Všetky kalendáre)** alebo **Kontá (Multikalendár)**.
2. Vyberte alebo zrušte výber konta, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.
Ak máte na konte online viac kalendárov, klepnutím na **☰** vyberte položky, ktoré zahrnúť.



- Kalendáre sú na HTC Desire 601 synchronizované aj vtedy, ak sú skryté.
- Môžete tiež zobraziť alebo skryť úlohy, ktoré ste vytvorili na HTC Desire 601.

Prečo sa udalosti môjho kalendára nezobrazujú?

Ak nemôžete v aplikácii Kalendár nájsť udalosti zo svojich e-mailových kont alebo spoločenských sietí, skontrolujte cez Nastavenie, či je zapnutá synchronizácia aplikácie Kalendár.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na typ konta. Ak sú podporované viaceré kontá (napríklad Exchange ActiveSync), klepnite na konto, ktoré chcete synchronizovať.
3. Vyberte možnosť **Kalendár** a potom klepnite na **☰** > **Synchronizovať teraz**.

Zdieľanie udalosti

Udalosť kalendára môžete zdieľať pomocou Bluetooth alebo jej odoslaním ako súborovej prílohy v e-mailovej správe alebo v správe.

1. Môžete robiť nasledujúce:
 - Počas prezerania udalosti klepnite na **☰** > **Zdieľať cez**.
 - V dennom, týždennom zobrazení a zobrazení agendy stlačte a podržte udalosť a potom klepnite na **Zdieľať cez**.
2. Vyberte, ako chcete udalosť odoslať.



Môžete tiež poslať ďalej prijaté pozvánky na stretnutie z kalendára Exchange ActiveSync. Počas prezerania udalosti klepnite na **☰** > **Poslať ďalej**. Vytvorte svoju e-mailovú správu a potom ju odošlite.

Prijatie alebo odmietnutie pozvania na stretnutie

Prejdite do zobrazenia Pozvania, kde uvidíte pozvánky na stretnutia, ktoré ste zatiaľ neprijali ani neodmietli.



Je potrebné nastaviť konto Exchange ActiveSync, ak chcete dostávať pozvánky na stretnutia v aplikácii Kalendár.


1. Otvorte aplikáciu Kalendár.
2. Klepnite na kartu ▼ > **Pozvania** a potom klepnite na pozvánku na stretnutie.
3. Prijmite, odmietnite alebo prijmite na neisto pozvánku alebo navrhnete nový čas.



Klepnutím na ☰ zobrazíte ďalšie možnosti, napríklad presunutie pozvánky do priečinka.

Ak potrebujete zrušiť prijatú pozvánku na stretnutie alebo navrhnúť nový čas, zobrazte podrobnosti o udalosti v aplikácii Kalendár a potom klepnite na položku **Odpoveď**.

Odmietnutie alebo odloženie pripomenutí udalostí

Ak ste si nastavili aspoň jedno pripomenutie udalosti, v oznamovacej oblasti stavového riadka sa objaví ikona nadchádzajúcej udalosti , aby vám pripomenula nadchádzajúcu udalosť.

1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia.
2. Ak upozornenie ukazuje, že tu je viac pripomenutí, klepnutím na neho zobrazíte všetky pripomenutia. Potom ich môžete odložiť alebo zamietnuť.
3. Ak vidíte upozornenie na jednu udalosť, rozťahnutím upozornenia dvomi prstami ho rozbalíte. Potom môžete:
 - Klepnite na **Odložiť** alebo **Odmietnuť**. Prípadne môžete upozornenie potiahnutím doľava alebo doprava odmietnuť.
 - Klepnutím na možnosť **Odoslať e-mail** pošlete rýchlo odpoveď účastníkom stretnutia.




Ak chcete upraviť rýchle odpovede alebo pridať vlastnú, otvorte aplikáciu Kalendár a potom klepnite na ☰ > **Nastavenie** > **Rýchla odpoveď**.

Ak nechcete odmietnuť alebo odložiť pripomenutia kalendára, stlačením < na paneli upozornení ich nechajte nevybavené v oblasti upozornení v stavovom riadku.

Používanie aplikácie Hodiny

Vytažte z aplikácie Hodiny viac než len bežný dátum a čas. Použite HTC Desire 601 ako hodiny so svetovým časom a uvidíte, aký je dátum a čas v rôznych mestách po celom svete. Môžete aj nastaviť budíky alebo odpočítavač čas pomocou stopiek alebo časovača.

Ručné nastavenie dátumu a času

1. Otvorte aplikáciu Hodiny.
2. Na karte Svetový čas klepnite na  > **Nastavenie miestneho času**.
3. Zrušte začiarknutie políčok **Automatický dátum a čas** a **Automatické časové pásmo** a potom podľa potreby nastavte časové pásmo, dátum a čas.



Ak chcete zobrazíť vojenský čas, vyberte možnosť **Použiť 24-hodinový formát**.

Nastavenie budíka

Môžete nastaviť jeden alebo viac budíkov.

1. Otvorte aplikáciu Hodiny.
2. Na karte Budíky začiarknite políčko budíka a potom na tento budík klepnite.
3. V položke **Nastaviť budík** použite rolovacie kolieska a nastavte čas budíka.
4. Ak potrebujete budík na viac dní, klepnite na **Opakovať**.
5. Klepnite na **Hotovo**.



- Ak chcete vypnúť budík, zrušte začiarknutie políčka tohto budíka.
- Ak potrebujete nastaviť viac ako tri budíky, klepnite na **+**.
- Budík zaznie aj v prípade, že je telefón vypnutý.

Sledovanie Počasie

Na skontrolovanie aktuálneho počasia a predpovedí počasia na ďalších niekoľko dní môžete použiť aj aplikáciu Počasie a miniaplikáciu. Okrem svojho aktuálneho umiestnenia môžete zobrazíť predpovede počasia pre ďalšie mestá na Zemi.

1. Otvorte aplikáciu Počasie. Uvidíte počasie pre rozličné mestá vrátane toho, kde sa nachádzate.
2. Klepnutím na mesto zobrazíte informácie o počasí.
3. Posunutím na karty **Hodinová** a **Predpoveď** zobrazíte predpovede počasia pre vybrané miesto.

4. Pozrite si počasie v iných mestách – klepnite na ▼ a potom vyberte požadované mesto.
5. Ak chcete pridať ďalšie mestá, klepnite na + a potom zadajte umiestnenie.

Vaše nastavenia v aplikácii Počasie tiež riadia zobrazovanie informácií o počasí v aplikácii Hodiny a Kalendár.

Sledovanie úloh

Pomocou aplikácie Úlohy môžete organizovať a sledovať svoje úlohy a zoznamy úloh. Úlohy je možné vytvárať v telefóne alebo ich môžete zosynchronizovať s Vašimi kontami Google a Microsoft Exchange ActiveSync. Svoje úlohy si môžete prezerať aj v aplikácii Kalendár.

Vytvorenie úlohy

1. Otvorte aplikáciu Úlohy.
2. Ak chcete vybrať konto úloh, na ktorom chcete úlohu vytvoriť, klepnite na ▼.
3. Klepnite na + a potom zadajte podrobnosti o úlohe.



Úlohy vytvorené v časti Moje úlohy sa dajú prepojiť s kontaktom (klepnite na 👤) alebo polohou (klepnite na 📍).

4. Klepnite na **Uložiť**.


Spravovanie úloh

1. Prejdite do zoznamu, v ktorom sa úloha nachádza.
2. V zozname úloh môžete:

Označiť úlohu ako dokončenú	Klepnite na začiarkavacie políčko vedľa úlohy. Ak chcete zobrazit dokončené úlohy, klepnite na ☰ > Zobraziť dokončené .
Usporiadať úlohy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepnite na ☰ > Zoradiť. 2. Vyberte, ako chcete usporiadať úlohy.
Upraviť úlohu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepnite na úlohu, ktorú chcete upraviť, a potom klepnite na Upraviť. 2. Upravte podrobnosti o úlohe a potom klepnite na Uložiť.
Odstrániť úlohu	Stlačte a podržte úlohu, ktorú chcete odstrániť, a potom klepnite na Odstrániť .

Odložiť úlohu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte a podržte úlohu a potom klepnite na Odložiť. 2. Vyberte, ako dlho má byť úloha odložená.
Presunúť úlohu do iného zoznamu	<p>Úlohu môžete presunúť do iného zoznamu len v rámci toho istého konta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte a podržte úlohu, ktorú chcete presunúť, a potom klepnite na Premiestniť do. 2. Klepnite na zoznam úloh, v ktorom sa má úloha objaviť.

Spravovanie zoznamov úloh

1. V aplikácii Úlohy klepnite na  > **Spravovať zoznamy**.
2. Tu môžete:

Zobraziť úlohy	Ak chcete zobraziť všetky úlohy zo zoznamu, klepnite na zoznam úloh.
Vytvoriť zoznam	<p>Klepnite na + a potom zo zoznamu vyberte konto pre zoznam.</p> <p>Zoznamy nie je možné vytvárať pre kontá Microsoft Exchange ActiveSync.</p>
Premenovať zoznam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepnite na ⋮ napravo od zoznamu a potom klepnite na Premenovať. 2. Zadajte nový názov zoznamu a potom klepnite na OK.
Odstrániť zoznam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klepnite na ⋮ napravo od zoznamu a potom klepnite na Odstrániť. 2. Klepnite na OK.



Nemôžete odstrániť hlavný zoznam.

Nahrávanie hlasových záznamov

Použite aplikáciu Hlasový záznamník a zachyťte informácie počas lekcií, rozhovorov, prípadne môžete vytvoriť aj vlastný hlasový záznam.

1. Otvorte aplikáciu Hlasový záznamník.
2. Mikrofón držte blízko zdroja zvuku.

3. Klepnite na  pre zapnutie nahrávania hlasovej stopy.




Hlasový záznamník môže byť spustený na pozadí a vy môžete na HTC Desire 601 robiť iné veci, okrem otvorenia iných aplikácií, ktoré tiež používajú funkcie zvuku.

4. Klepnutím na  zastavíte nahrávanie.

Ak chcete prehrať hlasový záznam, klepnite na .



Ak chcete zobrazíť nahraté zvukové záznamy, klepnite na . Stlačením a podržaním zvukového záznamu zobrazíte možnosti zdieľania, jeho nastavenia ako vyzváňacieho tónu a podobne.

Prepnutie na Kid Mode

Máte strach, že sa vaše deti môžu zatúlať na nevhodné webové stránky alebo do vašich dôležitých pracovných súborov počas používania telefónu HTC Desire 601? Použite Kid Mode™ a umožnite dieťaťu vychutnať si zábavné a veku zodpovedajúce hry a podobne a súčasne mať chránené dôležité údaje pred náhodným odstránením. Ak potrebujete ďalšie informácie o funkcii Kid Mode, navštívte www.zoodles.com.

1. Otvorte aplikáciu Detský režim.



Keď použijete Kid Mode prvý raz, je potrebné vytvoriť alebo prihlásiť sa na konto Zoodles™.

2. Na hlavnej obrazovke režimu Zoodles klepnite na profil, ktorý ste vytvorili pre svoje dieťa.
3. Klepnutím na ikony otvoríte hry a aplikácie, prehráte zaznamenané nahrávky kníh a podobne.

Ako môžem svojmu dieťaťu povoliť prístup k aplikácii v Kid Mode?

Keď ste v Kid Mode, môžete zvoliť, ku ktorým aplikáciám na HTC Desire 601 bude mať vaše dieťa prístup.

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Zoodles klepnite na **Rodičovský ovládací panel**.




Na Rodičovský ovládací panel môžete tiež prejsť cez **Nastavenie > Zabezpečenie > Detský režim**.

2. Potvrďte svoju akciu nastavením detského zámku (buď nakreslením písmena Z na obrazovke alebo zadaním roku narodenia dieťaťa).
3. V časti Základné funkcie klepnite na **Aplikácie**. Uvidíte zoznam aplikácií nainštalovaných v HTC Desire 601.
4. Klepnite na začiarkavacie políčko vedľa aplikácie, ktorú chcete sprístupniť dieťaťu v režime Zoodles.



Chcete prijímať alebo blokovať prichádzajúce hovory v Kid Mode? V časti Základné funkcie klepnite na **Nastavenie** a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie voľby **Povoliť prichádzajúce hovory**.

Zatvorenie Kid Mode

Na hlavnej obrazovke režimu Zoodles klepnite na  a potom potvrdte svoju akciu nastavením detského zámku (buď nakreslením písmena Z na obrazovke alebo zadaním roku narodenia dieťaťa).

Pripojenia na Internet

Dátové pripojenie

Keď prvýkrát zapnete HTC Desire 601, bude automaticky nastavený na používanie dátového pripojenia mobilného operátora (ak je vložená karta micro SIM).

P Ak chcete využívať operátorovu sieť 4G LTE na hlasové hovory a dátové služby, je potrebná tarifa LTE. Podrobnosti získate od svojho operátora.

Zapnutie a vypnutie dátového pripojenia

Vypnutím dátového pripojenia môžete ušetriť energiu batérie a peniaze za dátové poplatky.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Klepnutím na dlaždicu **Mobilné dáta** zapnete a vypnete dátové pripojenie.

P Ak nemáte zapnuté dátové pripojenie a telefón nie je ani pripojený k sieti Wi-Fi, nebudete automaticky prijímať aktualizácie e-mailu, kont spoločenských sietí a ostatné synchronizované údaje.

Pridanie nového prístupového bodu

Môžete pridať nový Názov prístupového bodu (APN), keď ste v roamingu, prípadne ak máte ťažkosti s nadviazaním dátového pripojenia. APN spoja HTC Desire 601 s dátovými sieťami, v ktorých možno využívať služby, ako je napríklad prehľadávanie mobilného webu.

P Pred pridaním ďalšieho dátového pripojenia si obstarajte názov a nastavenia prístupového bodu (vrátane používateľského mena a hesla, ak sa požadujú) od svojho mobilného operátora.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak sú Mobilné dáta vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Mobilné dáta** ich zapnete.
3. Klepnite na **⋮**. Otvorí sa obrazovka Nastavenie mobilnej siete.
4. Klepnite na položku **Názvy prístupových bodov**.
5. Na obrazovke APNs klepnite na **+** > **Nový APN**.
6. Zadajte nastavenia APN.

7. Klepnite na **☰** > **Uložiť**.
8. Na obrazovke APNs vyberte nové APN.

Spravovanie využitia dát

Ak máte obmedzený dátový limit, je dôležité sledovať aktivity a aplikácie, ktoré zvyčajne odosielajú a prijímajú údaje, ako je napríklad prehľadávanie webu, synchronizácia online kont a odosielanie e-mailov alebo zdieľanie zmien statusu.

Tu sú niektoré príklady:

- Prenášanie toku videa a hudby z webu
- Naladenie internetového rádia
- Hranie online hier
- Preberanie aplikácií, máp a súborov
- Obnovovanie aplikácií s cieľom aktualizovať údaje a kanály
- Odovzdávanie a zálohovanie súborov na online ukladacie konto
- Používanie telefónu HTC Desire 601 ako Wi-Fi Hotspot
- Zdieľanie mobilného dátového pripojenia cez USB zosieťovanie

Ak chcete ušetriť využitie dát, pripojte k sieti Wi-Fi vždy, keď je to možné. Nastavte online kontá a e-mail na menej častú synchronizáciu.

Zapnutie alebo vypnutie dátového roamingu

Pripojenie k partnerským sieťam svojho mobilného operátora a prístup k dátovým službám aj vtedy, ak ste mimo pokrytia svojím mobilným operátorom.



Používanie dátových služieb v roamingu stojí peniaze. Pred použitím dátového roamingu sa spýtajte svojho mobilného operátora na poplatky za dáta v roamingu.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak sú Mobilné dáta vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Mobilné dáta** ich zapnite.
3. Klepnite na **☰**. Otvorí sa obrazovka Nastavenie mobilnej siete.
4. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Dátový roaming**.

Vyberte možnosť **Zvuk pri dátovom roamingu**, ak chcete, aby HTC Desire 601 prehral zvuk, aby ste vedeli, že sa pripojil k roamingovej sieti.

Sledovanie spotreby údajov

Sledovaním spotreby údajov môžete predísť prekročeniu mesačného limitu.



Spotreba dát nameraná telefónom HTC Desire 601 sa môže líšiť od skutočnej spotreby dát.

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na **Využitie**.
3. Na karte Mobil vyberte možnosť **Limit spotreby mobilných dát** a po klepnutí na tlačidlo **OK** sa dátové pripojenie automaticky vypne, keď dosiahnete nastavený limit.
4. Ťahaním vrchnej čiary LIMIT nastavte svoj mesačný limit dát.
5. Vyberte možnosť **Upozorniť ma na využitie dát** a potom ťahaním čiary VÝSTRAHA nastavte upozornenie na dosiahnutie mesačného limitu dát.
6. Klepnite na **Vynulovať spotrebu dát** a potom nastavte deň v mesiaci, kedy sa má cyklus využitia vynulovať. Tento dátum je zvyčajne začiatok mesačného fakturačného cyklu.
7. Potiahnutím zvislých čiarových značiek zobrazíte, koľko dát bolo využitých počas určitého časového obdobia.



Ak pripájate HTC Desire 601 k inému prenosnému prístupovému bodu Wi-Fi, klepnite na **☰** > **Mobilné hotspoty** a obmedzte preberanie dát na pozadí, aby sa neúčtovali ďalšie osobitné poplatky.

Zobrazenie využitia dát aplikáciami

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na **Využitie**.
3. Na karte Mobil potiahnutím zvislých čiarových značiek zobrazíte, koľko dát bolo využitých počas určitého časového obdobia.
4. Posúvaním obrazovky nadol zobrazíte zoznam aplikácií a údaje o ich využívaní dát.
5. Klepnutím na aplikáciu zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Wi-Fi

Ak chcete používať funkciu Wi-Fi, musíte mať prístup k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo tzv. „hotspotu“.




Dostupnosť a intenzita signálu Wi-Fi sa môže líšiť v závislosti od objektov, ako sú napríklad budovy alebo steny medzi miestnosťami, cez ktoré signál Wi-Fi prechádza.

Zapnutie Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Klepnutím na dlaždicu **Wi-Fi** zapnete pripojenie Wi-Fi.
3. Klepnite na **•••**. V zozname sa zobrazia zistené siete Wi-Fi.



Ak požadovaná bezdrôtová sieť nie je v zozname uvedená, pridajte ju ručne klepnutím na **☰** > **Pridať sieť**.

4. Klepnite na bezdrôtovú sieť Wi-Fi, ku ktorej chcete pripojiť. Ak ste vybrali zabezpečenú sieť, objaví sa výzva na zadanie sieťového kľúča alebo hesla.
5. Klepnite na **Pripojiť**. Po pripojení uvidíte v stavovom riadku ikonu Wi-Fi .

Nabudúce sa HTC Desire 601 pripojí k predtým pripájanej zabezpečenej bezdrôtovej sieti a neobjaví sa znova výzva na zadanie kľúča ani iných údajov zabezpečenia.

Zrušenie upozornení z nezabezpečených sietí Wi-Fi

Môžete zabrániť, aby sa zobrazovali upozornenia na nezabezpečené siete Wi-Fi.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak je pripojenie cez Wi-Fi vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Wi-Fi** ho zapnete.
3. Klepnite na **•••**. V zozname sa zobrazia zistené siete Wi-Fi.
4. Stlačte a podržte nezabezpečenú sieť Wi-Fi, na ktorú už nechcete zobrazovať upozornenia, a klepnite na **Blokovať upozornenie na sieť**.
5. Ak chcete odblokovať nezabezpečenú sieť Wi-Fi, stlačte a podržte názov siete a klepnite na **Odblokovať upozornenie na sieť**.

Pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou funkcie WPS

Ak používate smerovač Wi-Fi s funkciou Wi-Fi Protected Setup (WPS), môžete ľahko pripojiť HTC Desire 601.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak je pripojenie cez Wi-Fi vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Wi-Fi** ho zapnete.

3. Klepnite na **☰**. V zozname sa zobrazia zistené siete Wi-Fi.
4. Klepnite na **☰** > **WPS Push** a potom stlačte tlačidlo WPS na svojom smerovači Wi-Fi.



Ak chcete použiť metódu kódu PIN pre funkciu Wi-Fi Protected Setup (WPS), klepnite na **☰** > **Zadanie kódu PIN pre funkciu WPS**.

Odpojenie od aktuálnej bezdrôtovej siete

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak je pripojenie cez Wi-Fi vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Wi-Fi** ho zapnete.
3. Klepnite na **☰**. V zozname sa zobrazia zistené siete Wi-Fi.
4. Môžete robiť nasledovné:
 - Klepnúť na bezdrôtovú sieť, ku ktorej je HTC Desire 601 pripojený, a potom klepnite na **Odpojiť**.
 - Ak chcete odstrániť nastavenia tejto siete, stlačte a podržte názov siete a potom klepnite na **Zabudnúť sieť**.

Pripojenie k inej sieti Wi-Fi

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak je pripojenie cez Wi-Fi vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Wi-Fi** ho zapnete.
3. Klepnite na **☰**. V zozname sa zobrazia zistené siete Wi-Fi.



Ak chcete ručne vyhľadať dostupné siete Wi-Fi, klepnite na **☰** > **Hľadať**.

4. Klepnutím na sieť Wi-Fi sa k nej pripojíte.

Automatické prihlásenie do verejnej siete Wi-Fi (WISPr)

Môžete nastaviť, aby sa telefón HTC Desire 601 automaticky prihlásil do verejnej siete Wi-Fi, ktorú pravidelne používate. Tým sa vyhnete problémom s vykonávaním overovania na webe poskytovateľa siete Wi-Fi pri každom pripájaní k jeho sieti Wi-Fi. Stačí pridať svoje prihlasovacie údaje do nastavenia WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).



Prístupový bod siete Wi-Fi vyžaduje podporu webového portálu WISPr. Podrobnosti si vyžiadajte od poskytovateľa siete Wi-Fi.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak je pripojenie cez Wi-Fi vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Wi-Fi** ho zapnete.
3. Klepnite na **☰**. V zozname sa zobrazia zistené siete Wi-Fi.
4. Klepnite na položku **☰** > **Spresniť**.

5. V časti Nastavenie WISPr vyberte možnosť **Automatické prihlásenie**.
6. Klepnite na **Nastavenie účtu WISPr > Pridať nový účet**.
7. Klepnutím na jednotlivé položky na obrazovke zadajte názov poskytovateľa služieb, svoje prihlasovacie meno (s úplným názvom domény) a heslo.
8. Klepnite na **☰ > Uložiť**.
9. Zapnite Wi-Fi a potom pripojte k verejnej sieti Wi-Fi.



- Ak máte prístup k viacerým verejným sieťam Wi-Fi, môžete pridať až päť rôznych prihlasovacích údajov do zoznamu Účty WISPr.
- V zozname Účty WISPr stlačte a podržte konto a potom ho môžete odstrániť alebo upraviť.

Pripojenie k virtuálnej privátnej sieti (VPN)

Pridajte virtuálne privátne siete (VPN), aby ste mohli pripojiť a otvárať zdroje v rámci miestnej siete, ako je napríklad firemná sieť.

Pred pripojením k miestnej sieti organizácie sa môže objaviť výzva na:

- inštaláciu certifikátov zabezpečenia,
- zadanie prihlasovacích údajov,
- prevzatie a inštaláciu povinnej aplikácie pre VPN na HTC Desire 601

Podrobnosti vám poskytne správca siete. HTC Desire 601 musí tiež najprv nadviazať Wi-Fi alebo dátové pripojenie pred tým, ako budete možné spustiť pripojenie k sieti VPN.


Pridanie pripojenia VPN



Pred použitím pamäte prihlasovacích údajov a nastavením siete VPN je potrebné najprv nastaviť kód PIN alebo heslo pre uzamknutú obrazovku.

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na **VPN > ☰ > Pridať profil VPN**.
3. Zadajte nastavenia VPN a nastavte ich na základe podrobností o zabezpečení, ktoré ste dostali od správcu siete.
4. Klepnite na **Uložiť**.

Pripojenie k sieti VPN

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na **VPN**.
3. Klepnite na sieť VPN, ku ktorej chcete pripojiť.
4. Zadajte svoje prihlasovacie údaje a potom klepnite na **Pripojiť**. Po pripojení sa v oblasti upozornení v stavovom riadku objaví ikona pripojenia k VPN .

Otvorením webového prehľadávača budete mať prístup ku zdrojom, ako sú intranetové stránky vašej firemnej siete.

Odpojenie od siete VPN

1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia.
2. Klepnite na upozornenie na sieť VPN a potom klepnite na **Odpojiť**.

Používanie zariadenia HTC Desire 601 ako bezdrôtového smerovača

Zdieľajte svoje dátové pripojenie s inými zariadeniami premenou telefónu HTC Desire 601 na bezdrôtový smerovač.



- Skontrolujte, či je bezdrôtové pripojenie zapnuté.
- Ak chcete používať túto službu, musíte mať povolenú dátovú tarifu priradenú k vášmu kontu od mobilného operátora. Zariadenia pripojené k vášmu Wi-Fi Hotspot využívajú dáta z vašej predplatennej dátovej tarify.

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na položky **Zdieľanie mobilnej siete > Portable Wi-Fi hotspot**.
3. Zadajte názov smerovača alebo použite predvolený názov smerovača.

4. Vyberte typ zabezpečenia a nastavte heslo (kľúč) pre svoj bezdrôtový smerovač. Ak vyberiete možnosť **Žiadne** v položke Zabezpečenie, nie je potrebné zadanie hesla.



Heslo je kľúč, ktorý musia iní ľudia zadať na svojom zariadení, ak sa chcú pripojiť a používať váš HTC Desire 601 ako bezdrôtový smerovač.

5. Začiarknutím políčka **Portable Wi-Fi Hotspot** zapnete funkciu bezdrôtového smerovača.

HTC Desire 601 je pripravený na používanie ako bezdrôtový smerovač, keď v stavovom riadku uvidíte .



V rámci minimalizovania bezpečnostného rizika použite predvolené nastavenia zabezpečenia a nastavte bezpečné a jedinečné heslo.

Zdieľanie internetového pripojenia telefónu cez USB zosieťovanie

Nemáte v počítači k dispozícii pripojenie na internet? Žiadny problém. Použite na pripojenie k internetu dátové pripojenie telefónu HTC Desire 601.



- Zaistite, že budú ovládače USB pre HTC Desire 601 aktuálne – nainštalujte do počítača najnovšiu verziu programu HTC Sync Manager.
- Uistite sa, či je v telefóne HTC Desire 601 vložená karta SIM s dátovou tarifou.
- Možno bude potrebné mať v dátovej tarife zahrnuté USB zosieťovanie a môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa mobilných služieb.
- Uistite sa, či sú mobilné dáta zapnuté.

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na položky **Zdieľanie mobilnej siete > Nastavenie USB siete > Pripojenie cez USB** (alebo **Zdieľanie mobilnej siete > Pripojenie cez USB**).
3. Pomocou priloženého kábla USB pripojte HTC Desire 601 k počítaču. Pri ďalšom pripájaní telefónu HTC Desire 601 k počítaču budú vaše nastavenia zapamätané.

Tlač cez Wi-Fi

Pripojte HTC Desire 601 k podporovanej tlačiarni cez Wi-Fi a tlačte dokumenty, e-mailové správy, fotografie a podobne.



- Pred tlačením dokumentov alebo fotografií je potrebné do telefónu HTC Desire 601 pridať tlačiareň.
- Tlačiareň aj HTC Desire 601 musia byť zapnuté a pripojené k tej istej miestnej sieti. Pripojte HTC Desire 601 k miestnej sieti pomocou Wi-Fi. Informácie o spôsobe pripojenia tlačiarny k miestnej sieti nájdete v návode na používanie tlačiarny.

1. Otvorte aplikáciu, ako je napríklad E-mail alebo Kalendár a potom otvorte položku, ktorú chcete tlačiť.
2. Klepnite na **☰** > **Tlačiť** (alebo **Viac** > **Tlačiť**).
3. Na obrazovke Tlačiť klepnite na tlačiareň, ktorú chcete použiť.
4. Ak potrebujete tlačiť viac ako jednu stránku, nastavte požadovaný rozsah strán.



Klepnite na **Spresniť**, ak chcete nastaviť veľkosť strany, rozloženie tlače a orientáciu strany a vybrať, či chcete tlačiť vo farbe alebo čierno-bielo.

5. Klepnite na **Tlačiť**.

Podrobnosti o tlači môžete skontrolovať otvorením panela Upozornenia a klepnutím na položku, ktorú tlačíte.

Pridanie tlačiarny

Ak vaša tlačiareň nie je v zozname, je potrebné ju pridať.



Tlačiareň musí byť v tej istej sieti Wi-Fi, ktorú používate.

1. Na obrazovke Tlačiť klepnite na **Pridať tlačiareň**.
2. Zadajte IP adresu tlačiarny, ktorú chcete pridať, a vyberte port. Ak nepoznáte IP adresu tlačiarny, požiadajte o pomoc administrátora siete.
3. Klepnite na **Ďalej** a potom vyberte výrobcu a model tlačiarny.
4. Klepnite na **Uložiť**.

Tlačiareň sa objaví v zozname a potom môžete klepnutím na ňu vytlačiť svoju fotografiu alebo dokument.

Bezdrôtové zdieľanie

Pripojenie k súprave Bluetooth

Môžete počúvať hudbu cez stereo slúchadlá Bluetooth alebo viesť hands-free konverzácie pomocou kompatibilnej súpravy Bluetooth.



- Ak chcete počúvať hudbu cez súpravu, táto súprava musí podporovať profil A2DP Bluetooth.
- Pred pripojením súpravy ju nastavte ako zistiteľnú, aby ju telefón HTC Desire 601 mohol nájsť. Podrobnosti nájdete v príručke k náhlavnej súprave.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak je Bluetooth vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Bluetooth** ho zapnite.
3. Klepnite na **•••**. Otvorí sa obrazovka Bluetooth.
4. Ak nevidíte v zozname svoju súpravu, klepnite na **☰** a potom klepnutím na **Hľadať** obnovte zoznam.
5. Keď vidíte názov svojej náhlavnej súpravy v časti Dostupné zariadenia, klepnite na názov. HTC Desire 601 sa spáruje so súpravou a stav pripojenia súpravy sa zobrazuje v časti Spárované zariadenia.



Ak je automatické spárovanie neúspešné, zadajte prístupový kód k súprave.

Keď je súprava Bluetooth pripojená k HTC Desire 601, zobrazí sa ikona pripojenia Bluetooth  v stavovom riadku.

Opätovné pripojenie súpravy Bluetooth

Zvyčajne môžete súpravu poľahky znova pripojiť zapnutím Bluetooth na telefóne HTC Desire 601 a následným zapnutím súpravy.

Možno však bude potrebné pripojiť manuálne, ak bola súprava používaná s iným zariadením Bluetooth.




Uistite sa, že súprava je rozpoznateľná. Podrobnosti nájdete v príručke k súprave.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak je Bluetooth vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Bluetooth** ho zapnite.

3. Klepnite na **⋮**. Otvorí sa obrazovka Bluetooth.
4. Klepnite na názov súpravy v časti Spárované zariadenia.
5. Ak sa objaví výzva na zadanie prístupového kódu, skúste 0000 alebo 1234, prípadne pozrite do dokumentácie k súprave a pokúste sa nájsť prístupový kód.

Ak stále neviete znova pripojiť súpravu, postupujte podľa pokynov v časti [Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth](#) na strane 187 a potom postupujte podľa pokynov v časti [Pripojenie k súprave Bluetooth](#) na strane 186.

Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak je Bluetooth vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Bluetooth** ho zapnite.
3. Klepnite na **⋮**. Otvorí sa obrazovka Bluetooth.
4. V časti Spárované zariadenia klepnite na  vedľa zariadenia, s ktorým chcete zrušiť spárovanie.
5. Klepnite na **Zrušiť spárovanie**.

Kam sa ukladajú odoslané informácie

Keď posielate informácie pomocou Bluetooth, umiestnenie uloženia závisí od typu informácií a prijímajúceho zariadenia.

Ak posielate udalosť kalendára alebo kontakt, zvyčajne sa pridá priamo do príslušnej aplikácie v prijímajúcom zariadení.

Ak pošlete iný typ súboru do počítača so systémom Windows, zvyčajne sa uloží v priečinku Bluetooth Exchange v osobných priečinkoch dokumentov.

- V systéme Windows XP to môže byť: C:\Dokumenty a nastavenia\[vaše používateľské meno]\Moje dokumenty\Bluetooth Exchange
- V systéme Windows Vista to môže byť: C:\Používatelia\[vaše používateľské meno]\Dokumenty
- V systéme Windows 7 to môže byť: C:\Používatelia\[vaše používateľské meno]\Dokumenty\priečinok Bluetooth Exchange
- V systéme Windows 8 to môže byť: C:\Používatelia\[vaše používateľské meno]\Dokumenty

Ak pošlete súbor na iné zariadenie, miesto uloženia môže závisieť od typu súboru. Ak napríklad pošlete obrázkový súbor na iný mobilný telefón, môže byť uložený v priečinku s názvom „Obrázky“.

Prijímanie súborov cez Bluetooth

HTC Desire 601 umožňuje prijímať rôzne súbory cez Bluetooth vrátane fotografií, hudobných skladieb, kontaktných informácií, udalostí kalendára a dokumentov, ako sú napríklad súbory vo formáte PDF.



Pozrite si dokumentáciu zariadenia, kde nájdete pokyny na posielanie informácií cez Bluetooth.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak je Bluetooth vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Bluetooth** ho zapnite.
3. Klepnite na **•••**. Otvorí sa obrazovka Bluetooth.
4. Klepnite na názov zariadenia s Bluetooth vo vrchnej časti obrazovky, čím nastavíte viditeľnosť zariadenia HTC Desire 601 pre zariadenia s Bluetooth, ktoré sú v blízkosti.
5. Na odosielajúcom zariadení odošlite jeden alebo viac súborov do HTC Desire 601.
6. Keď sa objaví výzva, prijmite na telefóne HTC Desire 601 a na posielajúcom zariadení žiadosť o spárovanie. Môže sa aj objaviť výzva na zadanie rovnakého vstupného kódu alebo potvrdenie automaticky vygenerovaného prístupového kódu na oboch zariadeniach.
Potom sa objaví žiadosť na overenie cez Bluetooth.
7. Klepnite na **Párovať**.
8. Keď HTC Desire 601 dostane upozornenie na žiadosť o prenos súboru, posuňte prstom nadol panel Upozornenia, klepnite na upozornenie na prichádzajúci súbor a potom klepnite na **Prijať**.
9. Keď sa súbor prenese, zobrazí sa upozornenie. Potiahnite nadol panel Upozornenia a potom klepnite na príslušné upozornenie.

Čo sa stane po tom, ako otvoríte prijatý súbor, závisí od typu súboru:

- Súbory médií a dokumenty sa zvyčajne otvoria priamo v kompatibilnej aplikácii. Ak napríklad otvoríte hudobnú skladbu, začne sa prehrávať v aplikácii Hudba.
- Pre súbor vCalendar vyberte kalendár, do ktorého chcete udalosť uložiť, a potom klepnite na **Importovať**. vCalendar sa pridá medzi udalosti aplikácie Kalendár.
- Pri súbore s kontaktom vo formáte vCard môžete zvoliť import jedného, viacerých alebo všetkých týchto kontaktov do svojho zoznamu kontaktov.

Nastavenie a zabezpečenie

Overenie verzie nastavy HTC Sense v telefóne

Môžete zobraziť verziu nastavy HTC Sense, ako aj ďalšie informácie o telefóne.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Informácie**.
2. Klepnutím na položku **Informácie o softvéri** zobrazíte verziu nastavy HTC Sense.

Režim V lietadle

Keď povolíte Režim v lietadle (Let), všetky bezdrôtové vysielacie telefónu HTC Desire 601 sú vypnuté vrátane funkcie hovoru, dátových služieb, Bluetooth a Wi-Fi.

Keď vypnete režim Lietadlo, funkcia volania sa znova zapne a obnovia sa predchádzajúce stavy funkcií Bluetooth a Wi-Fi.



- Po aktivovaní Režimu v lietadle môžete znova ručne zapnúť Bluetooth a Wi-Fi.
- Ak je zapnuté USB zosieťovanie, po aktivovaní Režimu v lietadle sa vypne. Po deaktivovaní Režimu v lietadle je potrebné USB zosieťovanie ručne zapnúť.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:


- Stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a potom klepnite na **Režim v lietadle**.
- Dvomi prstami potiahnite stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie. Klepnutím na dlaždicu **Režim v lietadle** zapnite alebo vypnite režim v lietadle.

Ak je tento režim zapnutý, ikona režimu Lietadlo  sa zobrazí v stavovom riadku.

Zapnutie a vypnutie režimu Nevyrušovať

Pomocou režimu Nevyrušovať odmietnete hovory a stlmíte zvukové výstrahy a upozornenia, ale naďalej budete mať k dispozícii dátové pripojenie.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zvuk**.
2. Klepnutím na prepínač Nevyrušovať **Zapnúť/Vypnúť** zapnete a vypnete.
3. Klepnutím na položku **Nevyrušovať** nastavte čas automatického vypnutia, prípadne povoľte aplikácii Hodiny prehrávanie zvukov budíka a časovača v zapnutom režime Nevyrušovať.

V oblasti upozornení v stavovom riadku sa objaví ikona režimu Nevyrušovať . Aj v prípade, že je zapnutý režim Nevyrušovať, naďalej budete v stavovom riadku vidieť ikony upozornení, ktoré upozorňujú na zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, budíky a ďalšie upozornenia.

Umožnenie obchádzať režim Nevyrušovať pri prichádzajúcich hovoroch

Pridajte dôležité kontakty do zoznamu výnimiek, takže budete stále od nich môcť prijímať hovory, aj keď je zapnutý režim Nevyrušovať.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zvuk**.
2. Klepnite na možnosť **Nevyrušovať**.
3. Klepnite na položku **Výnimky režimu Nevyrušovať** a potom klepnite na **+**.
4. Vyberte, či chcete do zoznamu výnimiek pridať kontakty alebo skupiny, prípadne ručne pridajte telefónne číslo, ktoré nie je k dispozícii v údajoch kontaktov.



Ak chcete odstrániť kontakty alebo čísla zo zoznamu výnimiek, klepnite na **⋮ >**
Odstrániť kontakt.

5. Začiarknutím políčka povolíte prichádzajúce hovory od kontaktov zo zoznamu výnimiek.

Plánovanie vypnutia dátového pripojenia

V rámci úspory energie a využitia údajov môžete nastaviť časové obdobie, kedy má byť dátové pripojenie počas slabej prevádzky automaticky vypnuté. Aktivuje sa po 15 minútach od vypnutia obrazovky a pri nečinnosti v sieti (žiadne preberanie súborov, prenos prúdu údajov alebo využívanie prenosu údajov).

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Napájanie**.
2. Klepnite na **Režim spánku**.
3. Ak chcete ručne zmeniť nastavenie, klepnite na prepínač Režim spánku **Zap./Vyp.** a vypnite ho.

4. Ak je zvolená možnosť **Automatické naučenie režimu spánku**, zrušte jej začiarknutie.
5. V položke **Režim spánku** vyberte čas začiatku a ukončenia doby, kedy je dátové pripojenie vypnuté.
6. Klepnutím na prepínač **Režim spánku Zap./Vyp.** ho znova zapnete.

Dátové pripojenie sa po opätovnom zapnutí obrazovky obnoví.

Automatické otáčanie obrazovky



Automatické otáčanie nie je podporované vo všetkých aplikáciách.

1. Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na položku **Zobrazenie, gestá a tlačidlá (alebo Zobrazenie a tlačidlá)**.
2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Automatické otáčanie obrazovky**, čím funkciu zapnete alebo vypnete.

Obrazovka sa neotáča?

Prekalibrujte obrazovku, ak máte pocit, že orientácia obrazovky nezodpovedá správne spôsobu držania HTC Desire 601.

1. Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na položku **Zobrazenie, gestá a tlačidlá (alebo Zobrazenie a tlačidlá)**.
2. Klepnite na **Kalibrácia G-senzora**.
3. Položte HTC Desire 601 na rovný podklad a potom klepnite na **Kalibrovať**.
4. Po rekalibračnom procese klepnite na **OK**.

Nastavenie vypínania obrazovky

Po určitom čase neaktivity sa obrazovka vypne, aby sa šetrila energia batérie. Môžete nastaviť čas nečinnosti pred vypnutím obrazovky.

1. Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na položku **Zobrazenie, gestá a tlačidlá (alebo Zobrazenie a tlačidlá)**.
2. Klepnite na položku **Časový limit obrazovky** a potom klepnite na časový limit do vypnutia obrazovky.

Jas obrazovky

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zobrazenie, gestá a tlačidlá** (alebo **Zobrazenie a tlačidlá**).
2. Klepnite na položku **Jas**.
3. Pri zvolenej možnosti **Automatický jas** potiahnutím posúvača nastavte maximálnu úroveň jas. Tým nastavíte limit jas, keď bude zvolená možnosť **Automatický jas**.
4. Ak chcete nastaviť jas ručne, zrušte začiarknutie možnosti **Automatický jas**, potom potiahnutím posúvača jas doľava znížte alebo potiahnutím doprava zvýšte jas obrazovky.

Zvuky a vibrovanie pri stlačení

Niektorým ľuďom sa páči zvuková alebo vibračná odozva pri stláčaní obrazovky, iným zase nie. Môžete zapnúť alebo vypnúť rôzne typy zvukov stláčania a vibrovanie na telefóne HTC Desire 601.

- Tóny stláčania pri klepnutí na voľbu čísla
- Zvuky stláčania pri klepnutí na položky na obrazovke
- Zvuky zámku obrazovky
- Zvuky obnovenia potiahnutím
- Vibrovanie pri stláčaní hardvérových tlačidiel
- Zvuk a vibrovanie stláčania pri klepnutí na klávesnicu HTC Sense

Zapnutie a vypnutie zvukov a vibrovania pri stláčaní

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zvuk**.
2. V časti **Systém** vyberte možnosť, ktorú chcete zapnúť alebo vypnúť.

Vypnutie zvukov a vibrovania klávesnice

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica**.
2. Klepnite na **HTC Sense Input**.
3. Klepnite na **Zvuková odozva** a zvolením možnosti **Žiadne** vypnete zvuky klávesnice.
4. Zrušením začiarknutia možnosti **Odozva vibrovaním** vypnete vibrovanie klávesnice.

Zmena jazyka na obrazovke

Zmena jazyka ovplyvní rozloženie klávesnice, formát dátumu a času a pod.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica**.
2. Klepnite na položku **Jazyk** a potom vyberte, ktorý jazyk chcete používať.

Nastavenie zjednodušenia ovládania

Tieto nastavenia použite, ak ste prevzali a nainštalovali nástroj na zjednodušenie ovládania, ako je napríklad čítačka obrazovky, ktorá poskytuje hlasovú odozvu. Môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie a služby zjednodušenia ovládania.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zjednodušenie ovládania**.
2. Vyberte požadované nastavenia.

Zväčšovanie obrazovky

Ak ste zrakovo postihnutí alebo len chcete lepšie vidieť, čo je na obrazovke, pomocou gest Zväčšenie zväčšíte časti obrazovky telefónu.

Zapnutie alebo vypnutie gest Zväčšenie

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zjednodušenie ovládania**.
2. Klepnite na **Gestá zväčšenia** a potom klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** zapnite alebo vypnite.

Používanie funkcie Gestá zväčšenia



Ak chcete túto funkciu používať, uistite sa, či je možnosť **Gestá zväčšenia** v časti Nastavenie zapnutá.

Trikrát klepnite na ľubovoľnú oblasť obrazovky, ktorú chcete zväčšiť. Môžete robiť nasledovné:

- Potiahnutím prstov od seba alebo k sebe upravíte zväčšenie.
- Potiahnutím dvomi prstami posúvajte obrazovku.

Ak chcete ukončiť režim zväčšenia, otvorte inú aplikáciu alebo znova trikrát klepnite na obrazovku.

Práca s certifikátmi

Pomocou klientskych a digitálnych certifikátov Certificate Authority (CA) umožníte zariadeniu HTC Desire 601 prístup k sieti VPN alebo zabezpečeným sieťam Wi-Fi. Poskytujú tiež overenie na zabezpečených serveroch online. Certifikát môžete získať od administrátora systému alebo si ho môžete prevziať zo stránok, ktoré vyžadujú overenie.



Niektoré aplikácie, ako napríklad prehľadávač alebo e-mailový klient, umožňujú inštaláciu certifikátov priamo v aplikácii. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie.

Inštalácia digitálneho certifikátu



Pred inštaláciou digitálneho certifikátu je potrebné nastaviť kód PIN alebo heslo pre uzamknutú obrazovku.

1. Uložte súbor certifikátu do hlavného priečinka v telefóne HTC Desire 601.
2. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
3. Klepnite na **Inštalovať z pamäte**.
4. Ak máte v hlavnom priečinku viac ako jeden certifikát, vyberte certifikát, ktorý chcete nainštalovať.
5. Zadajte názov certifikátu a klepnite na **OK**.

Pridelenie kódu PIN kvôli lepšej ochrane karty SIM

Kartu SIM môžete lepšie ochrániť pridelením kódu PIN (personal identification number – osobné identifikačné číslo), ktorý bude potrebné zadať pri prístupe ku karte SIM.



Pred pokračovaním sa uistite, že ste od svojho mobilného operátora dostali predvolený PIN pre kartu SIM.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Nastaviť zámok karty SIM**, potom vyberte **Zamknúť kartu SIM**.
3. Zadajte kód PIN karty SIM, potom klepnite na **OK**.
4. Pre zmenu PIN karty SIM klepnite na **Zmeniť kód PIN karty SIM**.

Obnova karty SIM, ktorá je uzamknutá

Ak zadáte nesprávny kód PIN viackrát, než je povolený maximálny počet pokusov, karta bude v stave „Zablokovaný kód PUK“.

Potrebuje kód PUK pre obnovenie prístupu k zariadeniu HTC Desire 601. Tento kód získate od svojho mobilného operátora.

1. Na obrazovke Voľba čísla zadajte kód PUK a potom klepnite na **Ďalej**.
2. Zadajte nový PIN, ktorý chcete používať, a klepnite na **Ďalej**.
3. Zadajte nový PIN znova a potom klepnite na **OK**.

Zakázanie aplikácie

Aplikácie, ktoré ani nemusia byť často používané, môžu byť spustené na pozadí a preberať údaje. Ak sa nejaká aplikácia nedá odinštalovať, môžete ju zakázať.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Aplikácie**.
2. Posuňte na kartu Všetko.
3. Klepnite na aplikáciu a potom klepnite na položku **Zakázať**.

Upozornenia na uzamknutej obrazovke

Vyberte typy upozornení, ktoré majú byť na uzamknutej obrazovke zobrazené alebo skryté.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
2. V časti Uzamknutá obrazovka klepnite na položku **Nastavenie upozornenia**.
3. Vyberte, či chcete zobraziť alebo skryť upozornenia, ako sú napríklad zmeškané hovory, textové správy, nadchádzajúce udalosti kalendára a podobne.

Nastavenie zámku obrazovky

Chráňte svoje osobné údaje a zabráňte iným používať HTC Desire 601 bez vášho dovolenia.

Vyberte, či chcete nastaviť vzor zámku obrazovky, číselný kód PIN alebo inak zabezpečiť svoj telefón. Výzva na odomknutie obrazovky sa objaví pri každom zapnutí telefónu HTC Desire 601, alebo ak je telefón po určenu dobu nečinný.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Zámok obrazovky**.

3. Vyberte možnosť zámku obrazovky a nastavte zámok obrazovky.
4. Klepnite na **Zamknúť telefón po**, potom vyberte čas nečinnosti, po uplynutí ktorého sa obrazovka zamkne.



Môžete tiež zrušiť začiarknutie políčka **Zobraziť vzor** alebo **Zobraziť heslá**, ak nechcete, aby sa vzor zámku obrazovky zobrazoval počas jeho zadávania na obrazovku.

Zabudli ste svoj vzor zámku obrazovky?

Ak ste zabudli svoj vzor zámku obrazovky, máte najviac päť pokusov na odomknutie telefónu HTC Desire 601.

Ak sa vám to nepodarí, môžete odomknúť HTC Desire 601 zadaním svojho používateľského mena a hesla konta Google.

1. Na obrazovke odomknutia zadajte vzor zámku.
2. Po piatom pokuse sa objaví výzva, aby ste počkali 30 sekúnd, potom klepnite na **OK**.
3. Ak sa displej vypne, stlačením tlačidla **ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ** displej znova zapnete, potom odomknite obrazovku.
4. Klepnite na tlačidlo **Zabudli ste vzor?**, keď sa objaví.
5. Zadajte názov konta Google a heslo a potom klepnite na **Prihlásiť**. Potom sa objaví výzva na vytvorenie nového vzoru zámku obrazovky. Ak tak už ďalej nechcete robiť, klepnite na **Žiadne**, prípadne stlačte **<**.

Nastavenie odomknutia tvárou

Nastavte si odomknutie tvárou, ak chcete odomykať HTC Desire 601 pomocou predného fotoaparátu.

1. Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Zámok obrazovky > Odomknutie tvárou**.
3. Klepnite na **Nastaviť** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4. Vyberte záložný spôsob odomknutia, ktorý sa použije v prípade, že vás telefón nerozpozná.
5. Klepnite na možnosť **Zamknúť telefón po**, potom vyberte čas nečinnosti, po uplynutí ktorého sa obrazovka zamkne.

Ak má byť odomykanie tvárou pohodlnejšie a bezpečnejšie, môžete urobiť nasledujúce:

- Klepnite na možnosť **Vylepšiť zhodu tváre**, ak chcete HTC Desire 601 naučiť rozpoznávať vašu tvár v rozličných situáciách, napríklad ak máte nasadené okuliare alebo si pestujete briadku.
- Vyberte možnosť **Kontrola živosti** a pri odomykaní obrazovky bude potrebné žmurknutie.

Preklenutie uzamknutej obrazovky

Ak ste nastavili zámok obrazovky pre HTC Desire 601, môžete uzamknutú obrazovku preskočiť a prejsť priamo na obrazovku zabezpečenia a odomknúť HTC Desire 601.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
2. Vyberte možnosť **Obísť zámok obrazovky pri prebudení**.

Ochranné známky a autorské práva

©2014 HTC Corporation. Všetky práva vyhradené.

HTC, logo HTC, HTC Desire, HTC BlinkFeed, HTC Sense, HTC Zoe a VideoPic sú ochranné známky alebo servisné známky spoločnosti HTC Corporation.

Google, Android, Chrome, Gmail, Google+, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet a YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Microsoft, Internet Explorer, Outlook, Windows, ActiveSync, Windows Media a Windows Vista sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.

Slovná značka *Bluetooth*[®] a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi[®] je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE je ochranná známka inštitútu European Telecommunications Standards Institute (ETSI) registrovaná v prospech jeho vlastníkov.

microSD je ochranná známka spoločnosti SD-3C LLC.

Facebook je ochranná známka spoločnosti Facebook, Inc.

Twitter je ochranná známka spoločnosti Twitter, Inc. a používa sa v rámci licencie.

FLICKR je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Yahoo! Inc.

LinkedIn je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti LinkedIn Corporation a jej pobočiek v USA a ďalších krajinách.

DLNA je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka Digital Living Network Alliance. Všetky práva vyhradené. Nepovolené použitie je prísne zakázané.

Apple, Finder, iPhone, iTunes, iCal, iPhoto, Mac, Mac OS a Safari sú ochranné známky spoločnosti Apple Computer, Inc.

Firefox je ochranná známka patriaca Mozilla Foundation.

Dropbox je ochranná známka spoločnosti Dropbox, Inc.

Soundhound je registrovaná ochranná spoločnosti Soundhound, Inc.

Polaris Office je ochranná známka spoločnosti Infracore, Inc.

Kid Mode a Zoodles sú ochranné známky spoločnosti Inquisitive Minds, Inc.

Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a služieb uvedené v dokumente sú ochrannými známkami, registrovanými ochrannými známkami alebo servisnými

známkami príslušných vlastníkov. V tejto Používateľskej príručke nemusia byť nutne uvedené všetky známky.

Softvér HTC Sync Manager môže byť používaný len s autorsky chránenými materiálmi, ktoré vlastníte, prípadne máte zákonné oprávnenie na ich používanie alebo duplikovanie. Nepovolené používanie alebo duplikovanie autorsky chráneného materiálu môže byť porušením autorských zákonov v USA alebo ďalších krajinách a oblastiach. Porušovanie autorských zákonov platných v USA a vo svete môže mať občianskoprávne alebo trestnoprávne následky. Spoločnosť HTC Corporation nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani straty (priame ani nepriame), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania tohto softvéru.

Snímky obrazoviek nachádzajúce sa v tomto dokumente sú ilustračné. Spoločnosť HTC nezodpovedá za technické chyby, redakčné chyby a vynechané časti ani za náhodné alebo následné škody vyplývajúce z obsahu tohto materiálu. Informácie sa poskytujú „tak ako sú“, bez záruky akéhokoľvek druhu a môžu byť bez oznámenia zmenené. Spoločnosť HTC si tiež vyhradzuje právo na revíziu obsahu tohto dokumentu, ktorú je možné vykonať kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukováaná ani prenášaná, v žiadnej podobe ani s ľubovoľným zámerom, elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním, ukladaním v informačnom systéme, ani preložená do žiadneho jazyka v žiadnej podobe bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti HTC.

Register

A

- Aktualizácie softvéru *22*
- Aktualizácie telefónu *22*
- Android Market
 - Vid' Google Play
- Aplikácie
 - aktualizácia *23*
 - aplikácie mimo Google Play *25*
 - ikony na obrazovke Domov *75*
 - inštalácia *24, 25*
 - na obrazovke Domov *75*
 - na obrazovke Všetky aplikácie *76*
 - obnovenie *24*
 - odinštalovanie *25*
 - skrytie alebo odkrytie *78*
 - usporiadanie *76*
 - zoskupenie do priečinka *77*
- Automobil
 - informácie *165*
 - Internetové rádio *166*
 - narábanie s hovormi *167*
 - navigácia *166*
 - prehrávanie hudby *165*
 - Súprava HTC do auta *165*

B

- Batéria
 - inštalácia *13*
 - kontrola využitia *46*
 - nabíjanie *14*
 - úspora energie batérie *47*
 - vytiahnutie *13*
- Bezdrôtová obrazovka *111*
- Bezdrôtový smerovač *183*
- Bluetooth
 - prijímanie informácií *188*
 - pripojenie k súprave Bluetooth *186*
 - umiestnenie prijatého súboru *187*
- Budíky
 - nastavenie *172*

D

- Dátové pripojenie
 - dáta v roamingu *178*
 - názvy prístupového bodu (APN) *177*
 - využitie *178*
 - zapnutie alebo vypnutie *177*
 - zdieľanie *184*
- Detský režim
 - informácie *175*
 - výber aplikácií *176*
 - zatvorenie *176*
- DLNA *112*
- Dropbox
 - automatické odovzdávanie snímok fotoaparátu *127*
 - informácie *125*
 - nastavenie *126*
 - odosielanie prepojení *128*
 - odovzdávanie *127*
 - pamäťové miesto *129*
 - zrušenie prepojenia zariadenia *130*

E

- E-mail
 - koncept *158*
 - kópia, skrytá kópia (cc, bcc) *158*
 - odosielanie *158*
 - odpovedanie *158*
 - odstránenie *159*
 - prílohy *158*
 - vyhľadávanie *160*
 - zoradenie *159*
- Vid' tiež E-mail
- E-mailové priečinky
 - presunutie e-mailových správ *159*
- Exchange ActiveSync
 - Mimo kanceláriu *160*
 - označenie e-mailu príznakom *160*
 - poslanie požiadavky na stretnutie *161*
 - žiadosť o stretnutie *161*

F

Firmvér

Vid' Aktualizácie softvéru

FM rádio

- používanie 109

FOTA

Vid' Aktualizácie softvéru

Fotoaparát

- autoportrét 54
- blesk 51
- efekty 51
- HDR 55
- HTC Zoe 54
- nahrávanie videa 51
- nasnímanie fotografie 51
- oblúková panoráma 55
- pohotovostný režim 50
- predný fotoaparát 50
- rozlíšenie videa 51
- scény 53
- snímanie fotografie počas nahrávania 52
- spomalený pohyb 55
- súvislé snímanie 52
- základy 50, 51
- zväčšovanie 50

Fotografie

- organizovanie 60
- prenášanie z iPhone 140
- prenos z počítača 21
- prezeranie fotografií a videí 58
- prezeranie fotografií a videí podľa udalosti 58
- spoločenské siete 64
- umiestnenie 59
- vlastné efekty 63
- zdieľanie fotografií 69-71
- zobrazenie fotografií podľa polohy 59

G

Galéria

- fotografie na Dropbox 128
- fotografie v spoločenských sieťach 64
- HTC Share 71
- odstránenie objektov z fotografie 69

- prezeranie fotografií a videí 58
- prezeranie fotografií a videí podľa udalosti 58
- sledovanie videí 59
- strihanie videa 59
- úprava fotografií 62
- úprava skupinových snímok 68
- vlastné efekty 63
- vytváranie sekvenčných snímok 67
- vytvorenie animovaného obrázka GIF 67
- Zaujímavé videá 66
- zdieľanie fotografií 69-71
- zobrazenie fotografií podľa polohy 59

Geoznačka 58

Gestá

- dotykové gestá 28
- gestá pohybom 32

Gestá prstom 28

Gmail 155

Google Drive

- informácie 119
- odovzdávanie fotografií a videí 122
- pamäťové miesto 121
- práca s dokumentmi 124
- uloženie na Google Drive 124
- zrušenie prepojenia telefónu 125

Google Maps 162

Google Now

- nastavenie 96
- vypnutie 98

Google Play

- inštalácia aplikácií 24
- vrátenie peňazí 25

GPS (Global Positioning System)

Vid' Nastavenie určovania polohy

H

Hands-free 186

HDMI 111

HDR 55

História hovorov 86

Hľadať

- hľadanie v telefóne a na webe 98
- hlasové vyhľadávanie 99

Hlasitosť zvonenia

- automatické zníženie hlasitosti zvonenia 87
- Režim Vo vrecku 88
- spustenie zvonenia na telefóne 88

Hlasitý odposluch 85

Hlasové vyhľadávanie 99

Hlasové vyhľadávanie Google 99

Hlasový vstup 45

Hlasový záznamník 174

Hlavný reset

- Vid' Obnovenie nastavení

Hodiny

- budík 172
- nastavenie dátumu a času 172

Hotspot

- Vid' Bezdrôtový smerovač

HTC BlinkFeed

- Vid' panel Kanály

HTC Car

- Vid' Automobil

HTC Hodiny

- nastavenie budíka 172

HTC Media Link HD 111

HTC Share 71

HTC Sync Manager 138

HTC Zálohovanie 134

HTC Zoe 54

Hudba

- fotografie interpretov 106
- nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu 107
- obaly albumov 106
- počúvanie 104
- prehrávanie hudby na uzamknutej obrazovke 104
- prenášanie z iPhone 140
- pridanie skladby do frontu 106
- SoundHound 109
- texty skladieb 107
- zoznam skladieb 105

I

Informácie o telefóne 189

Inkognito režim

- Vid' Prehľadávač, inkognito karta

Inovácia

- Vid' Aktualizácie softvéru

Inteligentné zdieľanie siete 184

Internet

- prehľadávanie 100
- pripojenia 177

Internetové pripojenie

- bezdrôtový smerovač 183
- dátové pripojenie 177
- VPN 182
- Wi-Fi 180

J

Jazyk

- jazyk systému 193

K

Kalendár

- duálne časové pásmo 168
- konflikty schôdzky 169
- odoslanie rýchlej odpovede 171
- pozvánky na schôdzu 171
- pripomenutia 171
- vytvorenie udalosti 169
- zobrazenia 168

Karta microSD 12

Karta SD 12

Karta SIM

- kopírovanie správ do 95

Klávesnica

- Klávesnica HTC Sense 42
- odkazy 44
- prediktívny text 44
- rozloženie 43
- rozpoznávanie reči 45
- slovník 44
- viacjazyčná klávesnica 43
- zadávanie textu 43
- zadávanie textu hovorením 45

Konferenčný hovor 86

Kontá

- synchronizovanie 131

Kontakty

- import kontaktov 19, 151, 152
- kopírovanie kontaktov 19, 151
- kopírovanie z karty SIM 151
- prenos kontaktov 19, 151
- pridanie 150

Kopírovanie

- súbory 117

- dokumenty 142
- médiá z počítača do telefónu 141
- médiá z telefónu do počítača 141
- text 41

Kreslenie

- informácie 112
- šablóna fotografického blogu 115
- šablóny 113
- vkladanie ilustrácií 114
- vkladanie obrázkov 113
- vytvorenie poznámky 113
- zdieľanie poznámky 116
- zoskupenie poznámok 116

M

Málo pamäte 118

Mapy

- Google Maps 162

Market

Vid' Google Play

Mäkký reset 146

Miniaplikácie

- miniaplikácie uzamknutej obrazovky 80
- odstránenie 76
- preusporiadanie 76
- pridanie 74
- zmena nastavení 75
- zmena veľkosti 75

MMS

Vid' Multimediálna správa

Mobilné dáta 177

Multimediálna správa

- odosielanie 89
- príloha 89
- skupinové MMS 91

N

Nahrávanie hlasu 174

Napájanie

- kontrola využitia batérie 46
- nabíjanie batérie 14
- režim spánku 33
- úspora energie 47

Nasnímanie obrazovky 36

Nastavenie

- fotografie, hudba, videá zo starého telefónu 21

- Informácie 189
- jazyk obrazovky 193
- kontakty zo starého telefónu 19
- Pamäť 117
- prvotné nastavenie 16
- Zjednodušenie ovládania 193

Nastavenie telefónu

Vid' Nastavenie

Nastavenie určovania polohy 162

Navigácia

Vid' Automobil

Návrhy slov

- dvojjazyčné návrhy 44

Nečinná obrazovka

Vid' Uzamknutá obrazovka

O

Oblúčková panoráma 55

Obnovenie nastavení 146

Obrazovka

- nasnímanie 36
- nastavenie jasu 192
- Nastavenie režimu spánku 191
- nečinná obrazovka 34
- otáčanie 191
- prekalibrovanie G-senzora 191
- zmena času do vypnutia obrazovky 191

Obrazovka Domov

- miniaplikácie 74
- aplikácie 75
- informačné kanály 37
- odkazy 75
- odstránenie miniaplikácií a ikon 76
- panel miniaplikácií 21
- panel spúšťania 74
- preusporiadanie miniaplikácií a ikon 76
- pridanie, odstránenie a nové usporiadanie panelov miniaplikácií 78
- priečinok 77
- tapeta 73
- zmena hlavnej obrazovky Domov 79

Odkazy 34

Odomknutie tvárou 196

Odvzdávanie

- Google Drive 122
- HTC Share 71

Online kontá

- čo môžete synchronizovať cez 131
- odstránenie kont 132
- pridávanie kont 131
- ručná synchronizácia 132

Online pamäť

- Google Drive 119

Vid' tiež Dropbox, informácie

P

Pamäť 117

Panel Kanály

- čítanie článkov 39
- informácie 37
- nastavenie vlastných tém 39
- odstránenie článkov 39
- pridanie alebo odstránenie jazykov 38
- pridávanie na spoločenské siete 39
- uloženie článkov na neskôr 39
- výber kanálov 38
- zapnutie alebo vypnutie 37

Párovanie slúchadiel s Bluetooth 186

Počasie

- sledovanie počasia 172

Prehľadávač

- história 102, 103
- inkognito karta 103
- karty 101
- používanie 100
- záložky 102
- zobrazenie verzie pre počítač 100
- zoznam Čítanie alebo Sledovať 101

Prenos údajov

- prenos kontaktov 19
- z iPhone a iných telefónov 19
- z telefónu Android 17

Prezentácia

- MMS 90
- zaujímavé video 66

Priečinok

- odstránenie položiek 78
- premenovanie 77
- zoskupenie aplikácií 77
- zoskupovanie záložiek 102

PUK (kód na odblokovanie PIN) 195

R

Rádio

Vid' FM rádio

Reset 146

Režim Nevyrušovať 190

Režim spánku 33

Režim v lietadle 189

Režim Zhlukového snímania 52

rozšíriteľná pamäť 117

Rýchla voľba 82

Rýchle nastavenie 35

S

Scény

- v aplikácii Fotoaparát 53

Skupinové správy 91

Slabá batéria 47

Slúchadlá

Vid' Bluetooth

Smerovač

Vid' Bezdrôtový smerovač

SMS

Vid' Správy

Snímka obrazovky

Vid' Nasnímanie obrazovky

Spomalené video 55

Správy

- koncept správy 89, 92
- kopírovanie na kartu SIM 95
- odosielanie 89
- odpovedanie 92
- odstránenie konverzácie 95
- poslanie ďalej 93
- schránka blokovaných 94
- skupinové SMS 91
- uloženie ako úloha 93
- uzamknutie 95
- zabezpečená schránka 94

Súbory

- Kopírovanie 117

Súvislé snímanie 52

Synchronizácia

- HTC Sync Manager 138
- synchronizácia s počítačom 142
- synchronizácia zoznamov skladieb 144

Š

Šoférovanie

Vid' Automobil

T

Tapeta

- zmena 73

Telefonické hovory

- blokovanie hovoru 87
- história hovorov 86
- hlasitý odposluch 85
- Inteligentná voľba 81
- konferenčný hovor 86
- núdzový hovor 83
- podržanie hovoru 85
- prijímanie hovorov 84
- rýchla voľba 82
- stlmenie mikrofónu 85
- telefónna klapka 82
- volanie 81
- volanie na číslo v správe 83
- volanie na číslo v udalosti aplikácie
Kalendár 83
- volanie na číslo z e-mailu 83
- zmeškané hovory 82

Textová správa 89

Tlač 185

Tlač obrazovky

Vid' Nasnímanie obrazovky

Tvrдый reset

Vid' Obnovenie nastavení

U

Upozornenia

- panel 40

USB zosieťovanie 184

Uskutočňovanie hovorov

- volanie 81
- volanie na číslo v správe 83
- volanie na číslo v udalosti aplikácie
Kalendár 83
- volanie na číslo z e-mailu 83

Uzamknutá obrazovka

- miniaplikácie 80
- odmietnutie hovoru 84
- odomknutie 34
- otvorenie aplikácie 34

- prijatie hovoru 84
- vypnutie budíka 34

V

Verzia HTC Sense 189

Videá

- nahrávanie 51
- prenos z počítača 21
- rýchlosť prehrávania 65
- sledovanie 59
- snímanie fotografie počas
nahrávania 52
- úprava 59

VideoPic 52

VPN

- odpojenie 183
- pridanie pripojenia 182
- pripojenie 183

Vyzváňací tón

- nastavenie skladby ako vyzváňacieho
tónu 107
- úprava 107

W

Wi-Fi

- pripojenie cez WPS 180
- pripojenie k inej sieti 181
- zapnutie 180

Y

YouTube

- načítavanie vopred 110
- sledovanie 109
- vyhľadávanie hudobných videí 109

Z

Zabezpečenie

- bezpečnostné certifikáty 182
- ochrana telefónu zámkom
obrazovky 195
- šifrovanie pamäte 119

Zálohovať

- HTC Sync Manager 138
- HTC Zálohovanie 134
- informácie 133
- médiá 127
- možnosti 133

- obnovenie zálohovaných aplikácií 24
- zálohovanie telefónu do počítača 144

Zámok obrazovky 195

Zaujímavé videá 66

Zdieľanie

- Google Drive 122, 123
- HTC Share 71
- text 42
- TV 111
- udalosti 170

Zmena jazyka telefónu 193

Zobrazenie

- G-senzor 191
- jas obrazovky 192
- otáčanie obrazovky 191
- prekalibrovanie G-senzora 191
- Režim spánku 33
- zmena času do vypnutia obrazovky 191

Zosieťovanie

Vid' USB zosieťovanie

Zoznam Čítanie 101

Zoznam Sledovať 101

Zvuk

- automatické zníženie hlasitosti zvonenia 87
- prepínanie profilov 87
- Režim Vo vrecku 88
- vyzváňací tón, upozornenia a budíky 79

Ž

Žiadosť o stretnutie 161