

htc

# Používateľská príručka \_\_\_\_\_



HTC Desire EYE

# Obsah

## Funkcie, ktoré si užijete

Aktualizácia Android 5.0 Lollipop	9
-----------------------------------	---

## Rozbalenie

HTC Desire EYE	10
Karta nano SIM	11
Pamäťová karta	13
Nabíjanie batérie	17
Zapnutie alebo vypnutie	17
Chcete nejaké stručné návody na používanie telefónu?	18

## Nastavenie telefónu a prenos

Prvé nastavenie nového telefónu	19
Obnovenie zálohy z online pamäte	19
Prenášanie obsahu z telefónu so systémom Android	20
Prenášanie obsahu z iPhone	21
Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth	21
Ďalšie spôsoby získania kontaktov a iného obsahu	22
Prenos fotografií, videí a hudby medzi telefónom a počítačom	22
Obrazovka Domov	23
Používanie karty Rýchle nastavenie	23
Zoznámte sa so svojimi nastaveniami	25
Aktualizácia softvéru telefónu	25
Získavanie aplikácií z Google Play	27
Preberanie aplikácií z webu	28
Odinštalovanie aplikácie	29

## Váš prvý týždeň s novým telefónom

Informácie o vodotesnej ochrane	30
Základy	33
Motion Launch	41
Upozornenia	44
Práca s textom	45
Batéria	49
HTC Dot View	52
Sprievodca HTC	54

## Prispôsobenie

Prispôsobenie telefónu HTC Desire EYE vašim predstavám	55
Vyzváňacie tóny, zvuky upozornenia a budíky	55
Tapeta obrazovky Domov	56

Panel spúšťania	56
Pridanie miniaplikácií na obrazovku Domov	56
Pridanie odkazov na obrazovku Domov	57
Úprava panelov obrazovky Domov	58
Zmena hlavnej obrazovky Domov	59
Zoskupenie aplikácií na paneli miniaplikácií a paneli spúšťania	60
Usporiadanie aplikácií	60
Uzamknutá obrazovka	62

---

## HTC BlinkFeed

---

Čo je HTC BlinkFeed?	63
Zapnutie alebo vypnutie panela HTC BlinkFeed	63
Spôsoby pridávania obsahu na panel HTC BlinkFeed	64
Prispôsobenie kanála Zaujímavé	65
Uloženie článkov na neskôr	65
Pridávanie na spoločenské siete	66
Odstránenie obsahu z HTC BlinkFeed	66

---

## Fotoaparát

---

Základy fotoaparátu	67
Autopotrétu a zábery ľudí	72
Zdvojené zachytávanie a Orež ma	75
Panoramatické zábery	76
Ďalšie funkcie fotoaparátu	78
Nastavenie fotoaparátu	79

---

## Galéria

---

Prezeranie fotografií a videí v aplikácii Galéria	81
Pridanie fotografií alebo videí do albumu	83
Kopírovanie alebo presúvanie fotografií alebo videí medzi albumami	84
Označovanie fotografií a videí	84
Vyhľadávanie fotografií a videí	85
Vyhľadanie zhodujúcich sa fotografií	86
Úprava fotografií	87
Používanie funkcie Zmena tváre	88
Prezeranie fotografií Pan 360	89
Vytvorenie animovaného súboru vo formáte GIF	90
Vytvorenie akčného sekvenčného záberu	90
Úprava skupinového záberu	91
Odstránenie nežiaducich objektov z fotografie	91
Strihanie videa	91
Uloženie fotografie z videa	92
Zmena rýchlosti prehrávania videa	92
Prezeranie Zoe v aplikácii Galéria	93

---

## Video konverzácia a telefonické hovory

---

Video rozhovor	94
Uskutočnenie hovoru pomocou funkcie Inteligentná voľba	96
Volby čísla klapky	96
Odpovedanie na zmeškaný hovor	96
Rýchla voľba	97

Volanie na číslo v správe, v e-mailovej správe alebo v udalosti kalendára	97
Uskutočnenie tiesňového volania	97
Prijímanie hovorov	98
Čo môžem robiť počas hovoru?	98
Uskutočnenie konferenčného hovoru	99
História hovorov	100
Prepínanie medzi tichým režimom, vibrovaním a normálnym režimom	100
Vytáčanie domova	101

---

## Správy

---

Odoslanie textovej správy (SMS)	102
Odoslanie multimediálnej správy (MMS)	102
Odoslanie skupinovej správy	103
Pokračovanie konceptu správy	103
Odpovedanie na správu	104
Uloženie textovej správy ako úlohy	104
Poslanie správy ďalej	104
Presunutie správ do zabezpečenej schránky	105
Blokovanie nežiaducich správ	105
Kopírovanie textovej správy na kartu nano SIM	106
Odstránenie správ a konverzácií	106

---

## Vyhľadávanie a webový prehľadávač

---

Získavanie okamžitých informácií so službou Google Now	107
Vyhľadávanie v telefóne HTC Desire EYE a na webe	109
Prehľadávanie webu	110
Pridanie webovej stránky medzi záložky	112
Používanie histórie prehľadávania	112
Vymazanie histórie prehľadávania	112

---

## Zábava

---

HTC Hudba	114
YouTube	118
FM rádio	119
Bezdrôtové médiá	119

---

## Pamäť a súbory

---

Pamäť telefónu	123
Správca súborov	125
Disk Google	126

---

## Synchronizácia, zálohovanie a resetovanie

---

Online synchronizácia	129
Zálohovanie	130
HTC Sync Manager	136
Resetovanie	138

---

## Ľudia

---

Váš zoznam kontaktov	140
----------------------	-----

Nastavenie profilu	141
Pridanie nového kontaktu	141
Upravovanie informácií kontaktu	142
Zostaňte v styku s kontaktom	143
Importovanie alebo kopírovanie kontaktov	143
Zlúčenie kontaktných informácií	144
Odoslanie informácií o kontakte	145
Skupiny kontaktov	145
Súkromné kontakty	146

---

## E-mail

---

E-mail	148
Gmail	154

---

## Kalendár

---

Zobrazenie aplikácie Kalendár	156
Naplánovanie alebo úprava udalosti	157
Volba zobrazovaných kalendárov	158
Zdieľanie udalosti	158
Prijatie alebo odmietnutie pozvania na stretnutie	158
Odmietnutie alebo odloženie pripomenutí udalostí	159

---

## Cestovanie a mapy

---

Nastavenie polohy	160
Google Maps	160
HTC Car	163

---

## Iné aplikácie

---

Používanie aplikácie Kreslenie	166
Používanie aplikácie Hodiny	169
Sledovanie Počasie	169
Nahrávanie hlasových záznamov	170
Sledovanie úloh	170
Kid Mode	171

---

## Pripojenia na Internet

---

Zapnutie a vypnutie dátového pripojenia	173
Spravovanie využitia dát	173
Pripojeni Wi-Fi	175
Pripojenie k sieti VPN	176
Používanie telefónu HTC Desire EYE ako hotspotu Wi-Fi	178
Zdieľanie internetového pripojenia telefónu cez USB zosieťovanie	179

---

## Bezdrôtové zdieľanie

---

Bluetooth	180
NFC	182

---

## Nastavenie a zabezpečenie

---

Režim V lietadle	184
Plánovanie vypnutia dátového pripojenia	184
Automatické otáčanie obrazovky	185
Nastavenie vypínania obrazovky	185
Jas obrazovky	185
Zvuky a vibrovanie pri stlačení	185
Zmena jazyka na obrazovke	186
Inštalácia digitálneho certifikátu	186
Pripnutie aktuálnej obrazovky	187
Zakázanie aplikácie	187
Priradenie kódu PIN karte nano SIM	187
Nastavenie zámku obrazovky	188
Nastavenie Inteligentného zámku	188
Skrýtie citlivých údajov na uzamknutej obrazovke	189

---

## Ochranné známky a autorské práva

---

---

## Register

---

## Informácie o príručke

V tejto príručke používame na označenie dôležitých alebo užitočných informácií nasledujúce symboly:



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje ďalšie informácie, ako napríklad čo sa deje, keď sa rozhodnete vykonať alebo nevykonať určitú akciu. Poznámka môže tiež poskytovať informácie, ktoré sú aplikovateľné len v niektorých situáciách.



Toto je tip. Tip vám dáva alternatívny spôsob, ako vykonať určitý krok alebo postup, alebo vám umožňuje spoznať možnosť, ktorá pre vás môže byť užitočná.



Toto označuje dôležitú informáciu – niečo, čo potrebujete spraviť pre vykonanie určitej úlohy alebo aby nejaká funkcia fungovala správne.



Toto poskytuje bezpečnostné informácie, teda informácie, na ktoré si musíte dať pozor, aby ste zabránili možným problémom počas používania.

Niektoré aplikácie nemusia byť k dispozícii vo všetkých oblastiach, prípadne u vášho mobilného operátora.

## Dôležitá poznámka k obnoviteľným údajom

Súbory a ďalšie údaje, ktoré boli odstránené, vyčistené alebo vymazané zo zariadenia, môžu byť stále obnoviteľné pomocou externého softvéru na obnovenie údajov. Ani pri resetovaní do stavu z výroby nemusia byť natrvalo odstránené všetky údaje vrátane osobných údajov.



# Funkcie, ktoré si užijete

## Aktualizácia Android 5.0 Lollipop

Vďaka aktualizácii Android™ Lollipop 5.0 môžete využiť vylepšenia niektorých svojich obľúbených funkcií.

Tu sú niektoré zo zmien:

### Robustnejší, na používateľa zameraný vzhľad

Aplikácie Google® dostali nový, farebný a prístupný vzhľad, ktorý prináša jednotné intuitívne funkcie v rámci zariadení Android. Prvky vzhľadu rozširujú používateľské prostredie Android. Najprv si pozrite vynovenú obrazovku Nedávne aplikácie alebo panel Upozornenia.

### Lepšie ovládanie cez upozornenia

Vyberte, z ktorých aplikácií chcete dostávať upozornenia. To je užitočné, ak chcete obmedziť upozornenia zobrazované na uzamknutej obrazovke. Pozrite časť [Volba upozornení zobrazovaných na uzamknutej obrazovke](#) na strane 62.

### Majte k dispozícii nedávne aplikácie aj po reštartovaní

Keď v starších verziách systému Android reštartujete telefón, všetky vaše nedávne aplikácie budú vymazané. Vo verzii Lollipop budú aj po reštarte stále k dispozícii na obrazovke Nedávne aplikácie.

### Ľahšie zdieľanie s Android Beam

Pomocou Android Beam™ je jednoduchšie než kedykoľvek predtým a teraz je to položka v ponuke zdieľania. Vždy, keď je v blízkosti zariadenie podporujúce funkciu NFC, zdieľanie je pohodlnejšie. Pozrite časť [Prenos obsahu](#) na strane 183.



Táto funkcia nemusí byť na niektorých telefónoch k dispozícii.

### Vyhľadateľné nastavenia


Ste zahltení možnosťami, ktoré môžete zmeniť cez Nastavenie? Pomocou nového panela v časti Nastavenie môžete rýchlo nájsť príslušnú možnosť.

### Inteligentný zámok

Nastavte telefón tak, aby sa obrazovka odomykala zistením tváre. Prípadne môžete použiť iné dôveryhodné zariadenie, ako je napríklad systém Bluetooth® v aute a odomknúť tak zariadenie, ktoré ste pripojili. Pozrite časť [Nastavenie Inteligentného zámku](#) na strane 188.

# Rozbalenie

## HTC Desire EYE

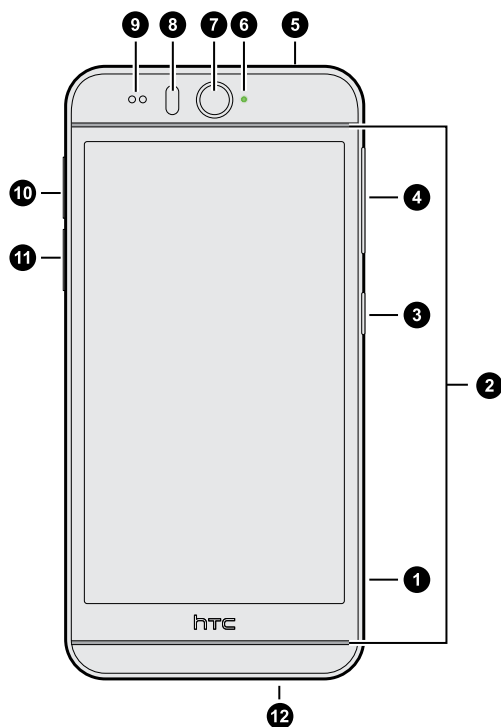

1. Tlačidlo FOTOAPARÁT
2. Duálne reproduktory
3. Tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
4. Tlačidlá HLASITOSŤ
5. 3,5 mm konektor slúchadiel
6. LED upozornenie
7. Predný fotoaparát
8. LED blesk
9. Snímač vzdialenosti
10. Štrbina na kartu nano SIM
11. Štrbina na kartu microSD™
12. Konektor USB



Ak chcete využívať operátorovu sieť 4G/LTE™ na hlasové hovory a dátové služby, je potrebná tarifa 4G/LTE. Podrobnosti získate od svojho operátora.




- Ak chcete použiť puzdro alebo ochranu obrazovky, nezakrývajte a neblokujte snímač vzdialenosti. Zakúpte si puzdro alebo ochranu obrazovky určené pre HTC Desire EYE.
- Nepripájajte súpravy od iných výrobcov ani príslušenstvo s kovovými náramkami, ktoré sú umiestnené blízko konektora na slúchadlá. Mohlo by to ovplyvniť príjem signálu.
- Niektoré príslušenstvá do konektora, ako napríklad zástrčky slúchadiel a náramky môžu byť pri zapojení do konektora slúchadiel nesprávne rozpoznané ako slúchadlová súprava. Môže sa aktivovať režim slúchadlovej súpravy a hlasitosť reproduktora môže byť znížená na nulu. Ak k tomu dôjde, odpojte príslušenstvo.

## Karta nano SIM

HTC Desire EYE používa kartu nano SIM.

Používajte len štandardnú kartu nano SIM. Pri vložení upravenej karty, ktorá je hrubšia než bežná karta nano SIM, môže dôjsť k tomu, že karta nebude sedieť správne, prípadne sa môže poškodiť zásuvka na kartu.

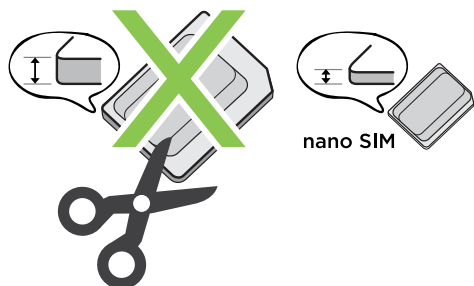



---

### Vkladanie karty nano SIM


---

Keď držíte HTC Desire EYE prednou stranou nahor, štrbina na kartu nano SIM je na ľavej strane.


1. HTC Desire EYE držte prednou stranou nadol, zasuňte špičku prsta do malého otvoru štrbiny zásuvky na kartu nano SIM a potom vytiahnite zásuvku na kartu nano SIM.

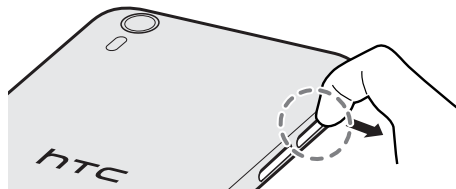


2. Uistite sa, či je zásuvka na kartu nano SIM otočená prednou stranou nahor, aby karta nano SIM nechtiac nevypadla, keď ju vkladáte.
3. Položte kartu nano SIM do zásuvky, pozlátené kontakty majú byť otočené nahor a odrezaný roh má smerovať von.

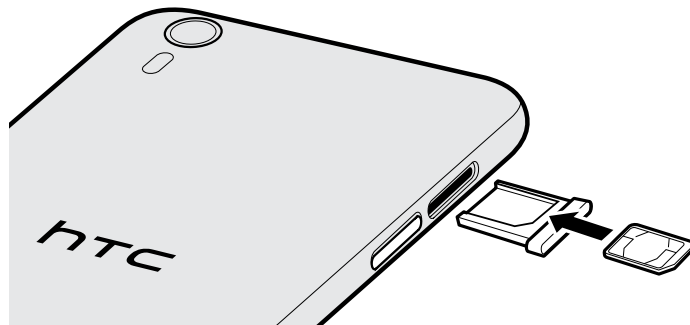


4. Zásuvku na kartu nano SIM znova vložíte tak, že ju vyrovnáte do stredu štrbiny a potom ju úplne zasuniete dovnútra.

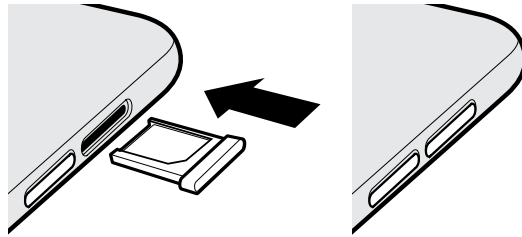

5. Viackrát prejdite prstom po kryte, ktorý je pripevnený k zásuvke na kartu nano SIM, aby ste sa uistili, či je zatvorený rovnomerne a pevne.

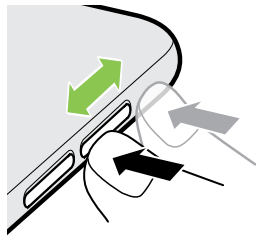

Zaistite, aby kryt po bokoch nevyčnieval.

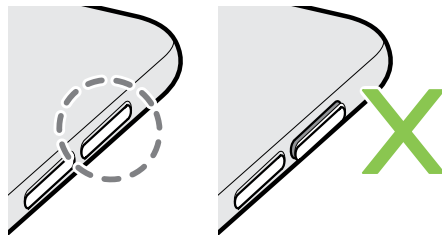


---

### Vytiahnutie karty nano SIM


---

1. HTC Desire EYE držte prednou stranou nadol, zasuňte špičku prsta do malého otvoru štrbiny zásuvky na kartu nano SIM a potom vytiahnite zásuvku na kartu nano SIM.
2. Vytiahnite kartu nano SIM zo zásuvky.

3. Zásuvku na kartu nano SIM znova vložíte tak, že ju vyrovnáte do stredu štrbiny a potom ju úplne zasuniete dovnútra.
4. Viackrát prejdite prstom po kryte, ktorý je pripevnený k zásuvke na kartu nano SIM, aby ste sa uistili, či je zatvorený rovnomerne a pevne.

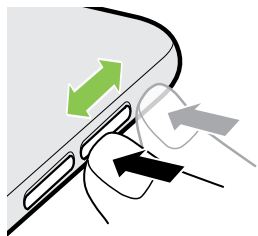

Zaistite, aby kryt po bokoch nevyčnieval.

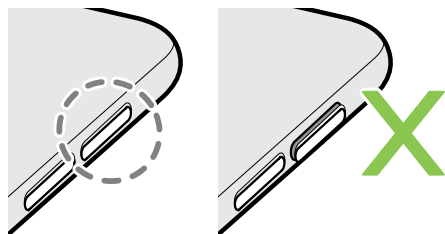

## Pamäťová karta

Použite pamäťovú kartu na ukladanie svojich fotografií, videí a hudby. Keď potrebujete uvoľniť miesto v pamäti telefónu, môžete určité aplikácie presunúť na pamäťovú kartu, ak aplikácia túto funkciu podporuje.



Pamäťová karta je voliteľný doplnok a kupuje sa samostatne.



- Pri presunutí aplikácií na pamäťovú kartu sa aplikácie nezalohujú. Ak urobíte resetovanie na predvolené nastavenia, aplikácie sa z telefónu stratia. Je potrebné ich znova nainštalovať.
- Keď vytiahnete pamäťovú kartu a vložíte ju do iného telefónu, aplikácie na pamäťovej karte sa nenainštalujú automaticky do druhého telefónu. Je potrebné ich znova nainštalovať.


---

## Vloženie karty microSD


---

Keď držíte HTC Desire EYE prednou stranou nahor, štrbina na kartu microSD je na ľavej strane.


1. HTC Desire EYE držte prednou stranou nadol, zasuňte špičku prsta do malého otvoru štrbiny zásuvky na kartu microSD a potom vytiahnite zásuvku na kartu microSD.

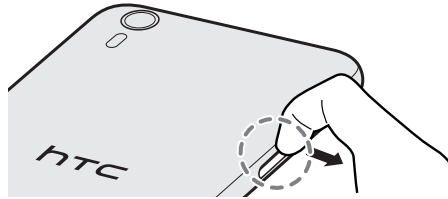


2. Prevráťte HTC Desire EYE naopak.
3. HTC Desire EYE aj zásuvku na kartu microSD držte prednou stranou nahor, položte kartu microSD do zásuvky pozlátenými kontaktmi smerom nadol.

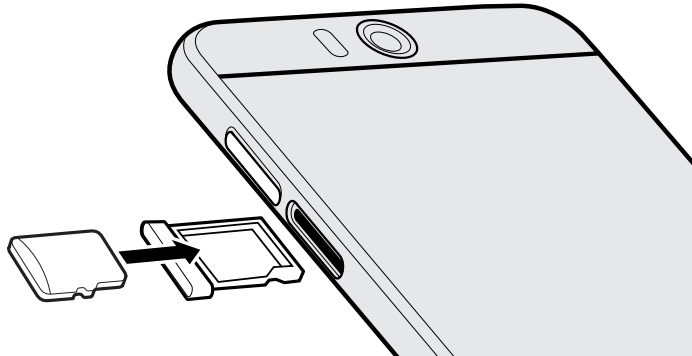


4. Zásuvku na kartu microSD znova vložíte tak, že ju vyrovnáte do stredu štrbiny a potom ju úplne zasuniete dovnútra.

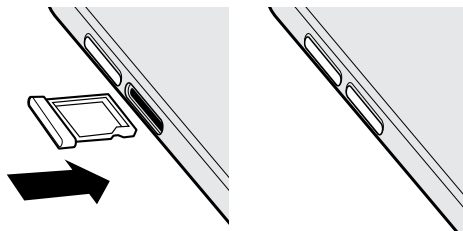

5. Viackrát prejdite prstom po kryte, ktorý je pripavený k zásuvke na kartu microSD, aby ste sa uistili, či je zatvorený rovnomerne a pevne.

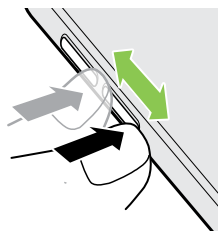

Zaistite, aby kryt po bokoch nevyčnieval.

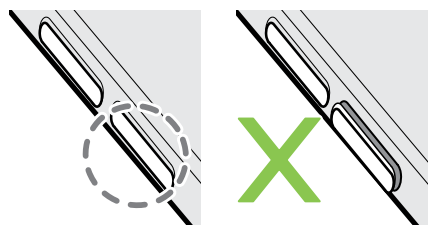

### Odpojenie pamäťovej karty

Ak chcete vybrať pamäťovú kartu, keď je HTC Desire EYE zapnutý, najprv musíte pamäťovú kartu odpojiť, aby ste predišli porušeniu alebo poškodeniu súborov na pamäťovej karte.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Pamäť**.
2. Klepnite na **Odpojiť kartu SD**.


### Vytiahnutie karty microSD




Pred vytiahnutím karty microSD ju nezabudnite odpojiť.

1. HTC Desire EYE držte prednou stranou nadol, zasuňte špičku prsta do malého otvoru štrbiny zásuvky na kartu microSD a potom vytiahnite zásuvku na kartu microSD.
2. Vytiahnite kartu microSD.

3. Zásuvku na kartu microSD znova vložíte tak, že ju vyrovnáte do stredu štrbiny a potom ju úplne zasuniete dovnútra.
4. Viackrát prejdite prstom po kryte, ktorý je pripevnený k zásuvke na kartu microSD, aby ste sa uistili, či je zatvorený rovnomerne a pevne.

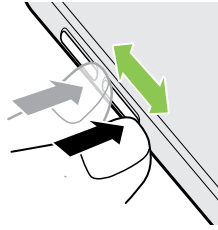

Zaistite, aby kryt po bokoch nevyčnieval.

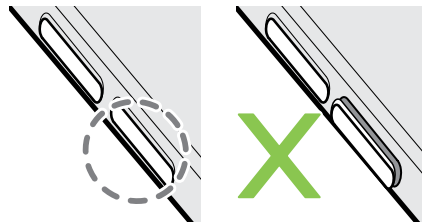




## Nabíjanie batérie

Pred tým, než HTC Desire EYE zapnete a začnete ho používať, odporúčame, aby ste nabili batériu.



- Ak bola batéria niekoľko dní vybitá, pred zapnutím bude možno potrebné telefón HTC Desire EYE niekoľko minút nabíjať.
- Na nabíjanie batérie používajte len adaptér a USB kábel, ktoré boli pribalené pri telefóne HTC Desire EYE. Keď je batéria takmer vybitá, nezabudnite použiť na nabíjanie napájací adaptér. Nepoužívajte pripojenie USB káblom k počítaču.

1. Zapojte malý koniec kábla USB do konektora USB.

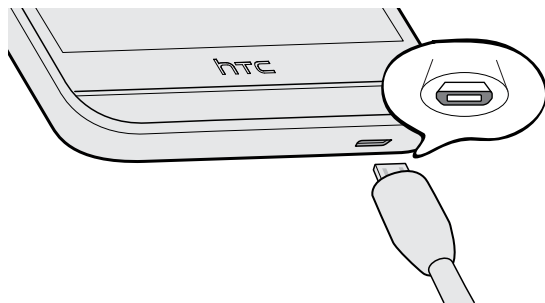

2. Zapojte druhý koniec kábla USB do sieťového adaptéra.
3. Začnite nabíjať batériu zapojením sieťového adaptéra do elektrickej zásuvky.



- V rámci ochrany pred prehrievaním sa batéria môže prestať nabíjať.
- Batériu nenabíjajte v horúcom prostredí.
- Keď využívate webový prehľadávač a nabíjate batériu, HTC Desire EYE sa môže zohrievať. Je to normálny jav.
- V rámci úspory elektrickej energie odpojte po dokončení nabíjania napájací adaptér z elektrickej zásuvky.

## Zapnutie alebo vypnutie

### Zapnutie

Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, kým HTC Desire EYE nezavibruje.



Keď prvýkrát zapnete HTC Desire EYE, objaví sa výzva na jeho nastavenie.

---


## Vypnutie


---

1. Ak je displej vypnutý, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete.
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
3. Klepnite na **Vypnúť** v ponuke s možnosťami.

## Chcete nejaké stručné návody na používanie telefónu?

Pozrite si naše prehľadné návody a často kladené otázky v aplikácii Tipy a Pomocník a naučte sa, ako telefón používať.

- Keď vidíte dlaždicu Tipy a Pomocník na obrazovke HTC BlinkFeed™, stačí klepnúť na dlaždicu a dozviete sa viac o tipe.
- Ak chcete otvoriť aplikáciu Tipy a Pomocník, na obrazovke Domov klepnite na  > **Tipy a Pomocník**.

Potom môžete prehľadávať podľa predmetu záujmu a témy. Prípadne klepnite na  a potom zadajte, čo hľadáte.

# Nastavenie telefónu a prenos

## Prvé nastavenie nového telefónu

Keď prvýkrát zapnete nový telefón, objaví sa výzva na jeho nastavenie.



Pred voľbou jazyka môžete aktivovať funkciu TalkBack, na navigáciu v telefóne hlasom. Stlačte obrazovku dvomi prstami a podržte, kým nezačujete hlásenie, že režim zjednodušenia ovládania je aktivovaný.

Postupujte nastavením zariadenia a vyberte svoje pripojenie k internetu, prihláste sa na svoje kontá, nastavte zámok obrazovky a podobne.

Pri nastavovaní nového telefónu môžete zvoliť rozličné možnosti:

- Ak máte obsah z iného telefónu, ktorý chcete preniesť, či už ide o telefón so systémom Android alebo iný, vyberte možnosť **Získať obsah zo starého telefónu**.
- Ak máte zálohu predchádzajúceho telefónu, ktorú chcete obnoviť z online pamäte, vyberte možnosť **Obnoviť z aplikácie HTC Zálohovanie**.

Ak si chcete uľahčiť zálohovanie a obnovenie obsahu z HTC Desire EYE do iného telefónu HTC v budúcnosti, vyberte možnosť **Zálohovať telefón denne**.



Niektoré funkcie vyžadujúce pripojenie na internet, ako sú napríklad služby založené na polohe a automatická synchronizácia kont online, môžu byť mobilným operátorom osobitne spoplatnené. Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za dáta, cez Nastavenie vypnite tieto funkcie. Ďalšie informácie o službách určovania polohy nájdete v časti [Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy](#) na strane 160.

## Obnovenie zálohy z online pamäte

Ak ste predtým použili aplikáciu HTC Zálohovanie, môžete obnoviť svoju zálohu do telefónu HTC Desire EYE, keď telefón zapnete prvýkrát, prípadne po resetovaní na výrobcom predvolený stav.



V závislosti na množstve obsahu môže byť obnovenie zálohy do telefónu cez dátové pripojenie účtované osobitne a môže dlhšie trvať. Odporúča sa použiť pripojenie cez Wi-Fi®.

1. Keď sa objaví výzva, či máte konto Google, prihláste sa na svoje konto.
2. Pomocou mobilného dátového pripojenia alebo cez Wi-Fi pripojte telefón k internetu.

3. Ak ste používali prihlasovacie údaje Google ako svoje konto HTC a vaša záloha je v službe Disk Google™, klepnite na položku **Prihlásiť sa kontom Google**.

Ak nie, klepnite na položku **Pripomenúť mi neskôr**, prejdite na obrazovku Preniesť alebo obnoviť a vyberte možnosť **Obnoviť z aplikácie HTC Zálohovanie**.

4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, obnovte svoju zálohu a pokračujte v nastavovaní telefónu.
5. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a skontrolujte, či tu nie je nejaké upozornenie na dokončenie nastavenia telefónu.

Bezplatné aplikácie zo služby Google Play™ sa obnovia na pozadí a priebeh môžete sledovať cez upozornenie v stavovom riadku. Ak chcete obnoviť platené aplikácie, je potrebné ich prevziať a nainštalovať zo služby Google Play.

Aplikácie sa po nainštalovaní objavia na obrazovke Aplikácie. Odkazy obrazoviek Aplikácie a Domov budú po nainštalovaní všetkých aplikácií usporiadané ako v zálohe. Počas obnovovania aplikácií môžete telefón HTC Desire EYE ďalej používať.

## Prenášanie obsahu z telefónu so systémom Android

Na starom telefóne so systémom Android prevezmite aplikáciu HTC Nástroj na prenos a použite ju na prenos obsahu do nového telefónu HTC. Medzi typy obsahu lokálne uloženého na starom telefóne, ktoré dokáže nástroj preniesť, patria kontakty, správy, udalosti kalendára, webové záložky, hudba, fotografie a videá. Preniesť sa tiež dajú niektoré nastavenia.



- Na starom telefóne musí byť systém Android vo verzii 2.2 alebo novší, ak na ňom chcete použiť aplikáciu HTC Nástroj na prenos.
- Ak je v starom telefóne systém Android vo verzii 2.1 alebo staršej, je potrebné na prenos použiť funkciu Bluetooth. Podrobnosti nájdete v časti [Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth](#) na strane 21.

1. Ak prvýkrát nastavujete svoj nový telefón HTC, vyberte možnosť **Získať obsah zo starého telefónu**.

Prípadne prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Získať obsah z iného telefónu**.

2. Vyberte, či chcete preniesť zo starého telefónu HTC so systémom Android alebo iného telefónu so systémom Android.
3. Klepnite na možnosť **Úplný prenos** a potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
4. Postupujte podľa odporúčaní zobrazených na novom telefóne a prevezmite si z Google Play a nainštalujte do starého telefónu aplikáciu HTC Nástroj na prenos, potom ju otvorte.
5. Keď na starom telefóne uvidíte kód PIN, pred pokračovaním sa uistite, či sa na novom telefóne tiež zobrazuje rovnaký kód PIN.



Ak sa kód PIN neobjaví, môže to znamenať, že starý telefón sa nedokáže pripojiť k novému telefónu. Ak k tomu dôjde, vyskúšajte iný spôsob prenosu.

6. Na starom telefóne vyberte typy obsahu, ktorý chcete preniesť, a potom klepnite na **Spustiť** alebo **Preniesť**.
7. Počkajte, kým sa prenos dokončí.
8. Na oboch telefónoch klepnite na tlačidlo **Hotovo**.

## Prenášanie obsahu z iPhone

Ak máte iPhone, rýchlo a ľahko preniesiete svoje kontakty, správy a ďalší obsah pomocou programu HTC Sync Manager.

Ďalšie informácie nájdete v časti [Prenášanie obsahu a aplikácií iPhone do telefónu HTC](#) na strane 137.

Ak chcete preniesť len kontakty, môžete tiež použiť prenos cez Bluetooth. Podrobnosti nájdete v časti [Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth](#) na strane 21.

## Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth

Pomocou funkcie Bluetooth preneste kontakty z iPhone, telefónu so systémom Android vo verzii 2.1 (alebo staršej verzii), prípadne z iných typov telefónov. V závislosti od možností starého telefónu, sa môžu dať do nového telefónu HTC preniesť nielen kontakty, ale aj ďalšie údaje, napríklad udalosti kalendára a textové správy.



Pomocou programu HTC Sync Manager preneste ďalšie typy obsahu z iPhone.

1. Ak prvýkrát nastavujete svoj nový telefón HTC, vyberte možnosť **Získať obsah zo starého telefónu**.  
Prípadne prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Získať obsah z iného telefónu**.
2. Vyberte, či chcete preniesť z telefónu so systémom Android, iPhone alebo iných typov telefónov. Ak vyberiete možnosť prenosu z telefónu so systémom Android, klepnite na možnosť **Rýchly prenos**.
3. Na starom telefóne zapnite Bluetooth.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke na starom a novom telefóne, spárujte ich a spustite prenos údajov.

## Ďalšie spôsoby získania kontaktov a iného obsahu

Sú rôzne spôsoby, ako môžete do telefónu HTC Desire EYE pridať jednotlivé kontakty a ďalší obsah.

<b>Synchronizácia s počítačom</b>	Pomocou programu HTC Sync Manager synchronizujte kontakty, dokumenty, zoznamy skladiieb a podobne medzi telefónom HTC Desire EYE a počítačom so systémom Windows® alebo Mac OS.  Môžete ho tiež použiť na prenos zálohy iTunes obsahujúcej kontakty, správy a ďalší obsah z iPhone z počítača do telefónu HTC Desire EYE.
<b>Konto Google</b>	Kontakty Google sa importujú do HTC Desire EYE po tom, ako sa prihlásite na svoje konto Google. Môžete vytvoriť ďalšie kontakty Google aj priamo z telefónu HTC Desire EYE.
<b>Kontá spoločenských sietí</b>	Prihláste sa do svojich obľúbených spoločenských sietí a synchronizujte z nich kontaktné informácie.
<b>Microsoft® Exchange ActiveSync®</b>	HTC Desire EYE synchronizuje vaše pracovné kontakty zo servera Microsoft Exchange ActiveSync na vašom pracovisku.
<b>Konto Outlook.com</b>	Synchronizujte osobné kontakty z konta Microsoft Outlook.com.
<b>Kontakty v telefóne</b>	Môžete vytvárať kontakty lokálne na telefóne HTC Desire EYE, ak ich nechcete ukladať na svoje kontá online.
<b>Karta nano SIM</b>	Skopírujte všetky svoje kontakty z karty nano SIM do telefónu HTC Desire EYE.

## Prenos fotografií, videí a hudby medzi telefónom a počítačom

Sú dva spôsoby prenášania médií z počítača alebo do neho.

- Pripojte HTC Desire EYE k počítaču. Počítač ho rozpozná ako vymeniteľnú USB jednotku a môžete medzi nimi kopírovať médiá.
- Prevezmite si do počítača softvér HTC Sync Manager a použite ho. Môžete ho nastaviť na automatické získavanie hudby, fotografií a videí z HTC Desire EYE do počítača. Môžete tiež synchronizovať zoznamy skladiieb z počítača do telefónu.


Ak máte iPhone, môžete ho pripojiť a prenášať do počítača fotografie z fotoaparátu. Potom znova pripojte HTC Desire EYE a skopírujte ich.

## Obrazovka Domov

Po prvom zapnutí a nastavení telefónu HTC Desire EYE uvidíte obrazovku HTC BlinkFeed.

- Prispôbte si, ako sa na obrazovke HTC BlinkFeed zobrazujú príspevky z vašich spoločenských sietí, najzaujímavejšie stručné správy z obľúbených spravodajských médií a podobne. Podrobnosti nájdete v časti [Čo je HTC BlinkFeed?](#) na strane 63.
- Potiahnite dolava a objavíte ďalšie panely miniaplikácií, kam môžete pridať svoje obľúbené miniaplikácie, aplikácie atď., takže ich budete mať k dispozícii jedným klepnutím. Ak potrebujete viac miesta pre svoje veci, môžete pridať ďalšie panely. Podrobnosti nájdete v časti [Prispôsobenie](#) na strane 55.
- Môžete zmeniť aplikácie na paneli spúšťania v spodnej časti obrazovky Domov. Pozrite časť [Panel spúšťania](#) na strane 56.



Keď ste na inej obrazovke alebo v inej aplikácii, stlačením tlačidla  sa vrátite na naposledy zobrazenú obrazovku Domov.

## Používanie karty Rýchle nastavenie

Na paneli Rýchle nastavenie môžete ľahko zapínať alebo vypínať nastavenia, ako sú napríklad Wi-Fi a Bluetooth.

1. Spravte jednu z týchto možností:
  - Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok.






- Potiahnite dvakrát nadol stavový riadok.
2. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť nastavenie, stačí klepnúť na jeho dlaždicu.
  3. Ak chcete zmeniť možnosti daného nastavenia, stlačte a podržte jeho dlaždicu. Prípadne klepnite na **•••**.

## Prispôsobenie Rýchleho nastavenia

Môžete odstrániť, nahradiť alebo znova usporiadať dlaždice cez Rýchle nastavenie.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.



2. Klepnite na  a urobte jedno z nasledovného:
  - V zozname Rýchle nastavenie stlačte a podržte  vedľa položky, ktorú chcete presunúť, a potiahnutím zmeňte usporiadanie zoznamu.
  - V časti Skryté položky stlačte a podržte  a potiahnutím nahor zobrazte položku v Rýchlom nastavení.





Počet dlaždíc, ktoré je možné zobrazovať v Rýchlom nastavení, je obmedzený. Možno bude potrebné odstrániť existujúcu položku, aby sa uvoľnilo miesto pre inú. Ak chcete položku odstrániť, potiahnite ju pod Skryté položky.




## Zoznámte sa so svojimi nastaveniami

Chcete zmeniť vyzváňací tón, nastaviť pripojenie Wi-Fi alebo pridať kontá? Toto a ešte iné môžete robiť cez Nastavenie.

- Otvorte Nastavenie buď cez panel Upozornenia alebo obrazovku Aplikácie.
  - Potiahnite nadol stavový riadok a potom klepnite na .
  - Na obrazovke Domov klepnutím na  prepnite na obrazovku Aplikácie a potom klepnite na **Nastavenie**.
- Tu sú niektoré základné nastavenia, ktoré môžete zmeniť:
  - Klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** vedľa položky zapnite alebo vypnite, napríklad Wi-Fi. Klepnutím na položku samotnú môžete konfigurovať nastavenie.
  - Klepnutím na **Zvuk a upozornenie** nastavíte vyzváňací tón, vyberiete zvukový profil a nakonfigurujete nastavenie zvuku pre prichádzajúce hovory.
  - Klepnutím na položku **Personalizovať** zmeníte tapetu, pridáte aplikácie a miniaplikácie na obrazovku Domov a podobne.
  - Klepnite na položku **Kontá a synchronizácia** a pridajte alebo sa prihláste na svoje rozličné kontá, napríklad e-mailové, spoločenské siete a podobne.
  - Klepnutím na **Zabezpečenie** môžete HTC Desire EYE zabezpečiť, napríklad zámkom obrazovky.



Klepnutím na  v časti Nastavenie rýchlo vyhladáte možnosti a nastavenia.

## Aktualizácia softvéru telefónu

HTC Desire EYE môže kontrolovať a upozorniť, ak je k dispozícii nová aktualizácia. Môžete zvoliť možnosť automatického preberania aktualizácií alebo ručnej kontroly, či je nejaká aktualizácia k dispozícii.

### Overenie verzie systémového softvéru

Pred inštaláciou aktualizácie systémového softvéru najprv overte, aké verzie systému Android a nadstavby HTC Sense™ máte v telefóne.

- Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Informácie**.
- Klepnite na položku **Informácie o softvéri**.

### Aktivovanie automatických aktualizácií

Môžete zvoliť možnosť automatického preberania a inštalácie aktualizácií softvéru od HTC alebo aplikácií mobilného operátora.

- Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Informácie**.
- Klepnite na **Aktualizácie softvéru**.


3. Ak chcete znížiť spotrebu dát, môžete vybrať aktualizáciu len cez sieť Wi-Fi.
4. Vyberte, či chcete automaticky prevziať aktualizácie systému, aplikácií alebo obidve možnosti.

Aktualizácie aplikácií sa nainštalujú automaticky. Keď sa inštalujú aktualizácie systémového softvéru, je potrebné ich potvrdiť.

---

### Inštalácia aktualizácie softvéru

---

Keď je telefón HTC Desire EYE pripojený k internetu a je k dispozícii nová aktualizácia softvéru, v stavovom riadku sa objaví ikona upozornenia na aktualizáciu .


1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na upozornenie na aktualizáciu systému.
2. Ak nechcete prevziať aktualizáciu pomocou dátového pripojenia, vyberte možnosť **Použiť len Wi-Fi**.
3. Klepnite na **Prevziať**.
4. Po dokončení prevzatia zvolte možnosť **Nainštalovať teraz** a potom klepnite na **OK**.


Po aktualizácii sa HTC Desire EYE reštartuje.

---

### Inštalácia aktualizácie aplikácie

---

Keď je zapnuté pripojenie k internetu a k dispozícii je aktualizácia pre aplikácie HTC alebo mobilného operátora, v stavovom riadku sa objaví ikona upozornenia na aktualizáciu .


1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na upozornenie na aktualizáciu.  
Otvorí sa obrazovka Aktualizácie obsahujúca zoznam aktualizácií aplikácie, ktoré budú nainštalované.
2. Klepnutím na položku zobrazíte podrobnosti o nej a potom klepnite na .
3. Keď skončíte s kontrolou aktualizácií, klepnite na **Inštalovať**. Ak to bude potrebné, objaví sa výzva na reštartovanie telefónu HTC Desire EYE.

---

### Inštalácia aktualizácií aplikácií z Google Play

---

Niektoré aplikácie HTC a aplikácie tretej strany sú aktualizované vylepšeniami a opravami chýb prostredníctvom Google Play. Aplikácie môžete aktualizovať ručne, prípadne môžete telefón nastaviť na automatické preberanie a inštaláciu aktualizácií, keď sú k dispozícii.

1. Otvorte aplikáciu Obchod Play.
2. Klepnutím na  otvoríte vysúvaciu ponuku.
3. Klepnite na **Moje aplikácie**.  
Uvidíte zoznam aplikácií nainštalovaných v telefóne.
4. V časti Aktualizácie klepnite na aplikáciu.

5. Klepnite na **Aktualizovať**.
6. Klepnite na **Prijat'**.



V Obchod Play klepnite na ☰ > **Nastavenie** > **Automaticky aktualizovať aplikácie** a vyberte, ako má Google Play aktualizovať vaše aplikácie.

### Ručná kontrola aktualizácií

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Informácie**.
2. Klepnite na **Aktualizácie softvéru**. HTC Desire EYE skontroluje, či sú k dispozícii aktualizácie.



Ak nemáte pripojenie na internet, objaví sa výzva na zapnutie mobilných dát alebo pripojenie k sieti Wi-Fi. Po pripojení skontrolujte aktualizácie klepnutím na **Skontrolovať teraz**.

## Získavanie aplikácií z Google Play

Google Play je miesto, kde môžete nájsť nové aplikácie pre HTC Desire EYE. Vyberte si zo širokej ponuky aplikácií zdarma i platených aplikácií, od aplikácií na zvýšenie výkonnosti, cez zábavné aplikácie až po hry.



- Na zakúpenie aplikácií alebo nákupy v aplikáciách je potrebné konto Google Wallet™. Ak už máte konto Google, stačí pridať Google Wallet prihlásením sa pomocou existujúceho používateľského mena a hesla na adrese [wallet.google.com](http://wallet.google.com).
- Názov aplikácie Obchod Play sa môže líšiť v závislosti od vášho regiónu.
- Možnosť nakupovať aplikácie sa líši v závislosti od regiónu.

### Vyhľadanie a nainštalovanie aplikácie

Keď inštalujete a používate aplikácie do telefónu HTC Desire EYE, môžu vyžadovať prístup k vašim osobným údajom alebo prístup k určitým funkciám alebo nastaveniam. Preberajte a inštalujte len také aplikácie, ktorým dôverujete.



Buďte opatrní pri preberaní aplikácií, ktoré majú prístup k funkciám alebo majú významnú spotrebu údajov na HTC Desire EYE. Za následky používania prevzatých aplikácií nesiete zodpovednosť sami.

1. Otvorte aplikáciu Obchod Play.
2. Prehľadajte alebo vyhľadajte aplikáciu.
3. Keď nájdete aplikáciu, ktorá sa vám páči, klepnite na ňu a prečítajte si jej popis a komentáre používateľov.

4. Ak chcete prevziať alebo kúpiť aplikáciu, klepnite na **Inštalovať** (pre bezplatné aplikácie) alebo na tlačidlo s cenou (pre platené aplikácie).
5. Klepnite na **Prijat'**.



Aplikácie sa niekedy aktualizujú vylepšeniami alebo opravami chýb. Ak chcete aktualizácie prevziať automaticky, po inštalácii aplikácie klepnite na položku **:** > **Automaticky aktualizovať**.

Ak chcete otvoriť aplikáciu, prejdite na obrazovku Aplikácie a klepnite na aplikáciu.

## Obnovenie aplikácií z Google Play

Vymenili ste telefón za nový, nahradili ste stratený, prípadne ho resetovali na stav z výroby? Obnovte si aplikácie, ktoré ste prevzali predtým.

1. Otvorte aplikáciu Obchod Play.
2. Klepnutím na **☰** otvoríte vysúvaciu ponuku.
3. Klepnite na položku **Moje aplikácie**, potiahnite na kartu Všetko a potom klepnite na aplikáciu, ktorú chcete obnoviť.
4. Nainštalujte aplikáciu.

Ďalšie podrobnosti nájdete v Pomocníkovi k službe Google Play.

## Preberanie aplikácií z webu

Aplikácie môžete prevziať priamo z webových stránok.



- Aplikácie prevzaté z webových stránok môžu pochádzať z neznámych zdrojov. V rámci ochrany telefónu HTC Desire EYE a osobných údajov vám dôrazne odporúčame, aby ste preberali len z webových stránok, ktorým dôverujete.
- Pred inštaláciou prevzatej aplikácie je potrebné HTC Desire EYE cez **Nastavenie > Zabezpečenie > Neznáme zdroje** nastaviť na povolenie inštalácie aplikácií tretích strán.

1. Otvorte prehľadávač a potom prejdite na webovú stránku, z ktorej chcete požadovanú aplikáciu prevziať.
2. Postupujte podľa pokynov webovej stránky týkajúcich sa prevzatia aplikácie.



Po inštalácii sa nezapomnite vrátiť do položky **Nastavenie > Zabezpečenie** a zrušte začiarknutie voľby **Neznáme zdroje**.

## Odinštalovanie aplikácie

Ak už nepotrebuje aplikáciu, ktorú ste prevzali a nainštalovali, môžete ju ľahko odinštalovať.



Väčšina predinštalovaných aplikácií sa odinštalovať nedá.

Na obrazovke Aplikácie stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ju potiahnite na položku **Odinštalovať**.



Ak ste si aplikáciu zakúpili v Obchod Play, môžete ju do určitej obmedzenej doby odinštalovať a peniaze vám budú vrátené. Zásady vrátenia peňazí pre platené aplikácie nájdete na stránke Pomocníka pre Google Play.

# Váš prvý týždeň s novým telefónom

## Informácie o vodotesnej ochrane

### Čo to znamená, že je HTC Desire EYE vodotesný?

HTC Desire EYE má IP kód kategórie IPX7. Telefón spĺňa túto normu za predpokladu, že sú kryty kariet nano SIM a microSD pevne zatvorené.

To znamená:

- Telefón je možné ďalej používať aj potom, čo bol trochu ponorený do čistej vody pri izbovej teplote, do hĺbky 1 meter po dobu najviac 30 minút.
- V miernom daždi môžete volať a prijímať hovory aj mokrymi rukami a bez dáždnika.
- Ak sa telefón náhodou dostane do kontaktu s morskou vodou, mydlovou vodou alebo inými kvapalinami, môžete ho opláchnuť pomaly tečúcou čistou vodou.

HTC Desire EYE nesmie byť vystavený inej než čistej vode, vode pod vysokým tlakom ani piesku, pretože môžu spôsobiť prehriatie, úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie telefónu.

Preventívne opatrenia na používanie a tipy k starostlivosti a údržbe nájdete v časti [Upozornenie: Čo robiť a nerobiť](#) na strane 30 a [Tipy k starostlivosti a údržbe](#) na strane 31. Prečítajte si tiež Bezpečnostnú príručku, ktorá bola k telefónu priložená.

### Upozornenie: Čo robiť a nerobiť

#### Pred použitím

Uistite sa, či sú zásuvky na kartu nano SIM a microSD pevne vložené do zásuviek a či sú ich kryty pevne zatvorené. Pokyny nájdete v časti [Vkladanie karty nano SIM](#) na strane 11 a [Vloženie karty microSD](#) na strane 14.

- Nikdy sa nepokúšajte vkladať ani vyťahovať zásuvky na kartu nano SIM a microSD v rukaviciach, mokrymi rukami a ani v prípade, keď je telefón mokrý.
- Pred zaváraním krytov utrite všetky kvapky vody alebo nečistoty čistou a suchou handričkou.
- Pre zatváranie krytov dávajte pozor, aby medzi krytmi a otvormi štrbiny neostali žiadne vlasy, vlákna a malé častice, aby sa do telefónu nedostala voda cez medzery.

#### Počas používania

Neponárajte HTC Desire EYE ani nedovoľte, aby USB port a konektor slúchadiel prišli do styku s nasledujúcim:



- Voda obsahujúca mydlo, čistiaci prostriedok alebo sprchový gél
- Morská voda, bazény, horúce pramene
- Akákoľvek tekutina okrem vody z vodovou, napríklad alkohol, džúsy a ochucovadlá

Nepoužívajte HTC Desire EYE pod vodou.

Kým je telefón ponorený vo vode, nestláčajte tlačidlá ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a HLASITOSŤ.

V miernom daždi môžete volať alebo prijímať hovory mokrými rukami a bez daždníka. Presnejšie: zrážky musia byť do 20 mm za hodinu.

Keď držíte telefón mokrými rukami, napríklad k kúpeľni alebo kuchyni, môžete volať alebo prijímať hovory. Nezabudnite na nasledujúce:

- Nedržte telefón priamo pod sprchou, pretože nie je určený na to, aby odolával veľkému tlaku vody.
- Neponárajte telefón do horúcej vane.
- Nenechávajte telefón príliš dlho na vlhkých miestach, ako je napríklad kúpeľňa alebo kuchyňa, pretože nie je odolný voči vlhkosti.



Držte telefón mimo dosahu piesku. Hlasitosť zvuku môže byť znížená, ak sa do ušného slúchadla, mikrofónu alebo reproduktorov dostane piesok. Ak sa piesok dostane do telefónu, môže dôjsť k prehriatiu alebo poruche.

Nezapájajte slúchadlá, keď bol konektor slúchadiel vystavený vode, prachu alebo iným časticiam.

Nenabíjajte batériu, kým je telefón mokrý. Ani napájací adaptér a príslušenstvo nie sú vodotesné. Nikdy ich nepoužívajte na mokrých miestach, ako je napríklad kúpeľňa alebo kuchyňa, pretože pri kontakte s vodou môže dôjsť k poruche, úrazu elektrickým prúdom alebo inému ohrozeniu.

## Tipy k starostlivosti a údržbe

### Čistenie

V prípade, že USB port a konektor slúchadiel prídu do styku so slanou vodou, tekutými chemickými látkami, prachom alebo inými cudzími látkami, opláchnite ich čistou vodou. Tieto zlúčeniny môžu poškodiť kolíky konektora.


- Pred opláchnutím sa uistite, či sú kryty karty nano SIM a microSD správne zatvorené. Pozrite časť [Vkladanie karty nano SIM](#) na strane 11 a [Vloženie karty microSD](#) na strane 14.
- Počas oplachovania nestláčajte kryty, aby sa okolo krytov nevytvorili medzery, cez ktoré by mohla voda preniknúť dovnútra.
- Držte telefón asi 10 cm od vodovodného kohútika alebo sprchovej hlavice a opláchnite pomaly tečúcou vodou. Ak chcete presnejšie: prietok vody musí byť menej než 6 litrov za minútu pri izbovej teplote od 5 °C do 35 °C.
- Telefón oplachujte iba ručne. Nepoužívajte kefu ani špongiu.

Občas vyčistíte USB port a konektor slúchadiel suchými bavlnenými tampónmi, aby neostali konektory znečistené, čo by mohlo ovplyvňovať káblové pripojenie. Opatrne utrite tak, aby nedošlo k deformácii konektorov.

## Sušenie

Po namočení telefónu HTC Desire EYE otraste telefón od vody, aby nedošlo k namočeniu odevov ani tašky. Ak tieto časti nebudú dobre vysušené, hlasitosť ušného slúchadla, reproduktorov a mikrofónu môže byť znížená.

1. Utrite vodu z telefónu čistou a suchou handričkou.
2. Keď je obrazovka mokrá, nemusí reagovať presne na dotykové gestá. Dotykovú obrazovku a objektívy utrite mäkkou suchou handričkou, napríklad z mikrovlákna, ktorá nepoškriabe povrch.
3. Ak chcete vytriasť vodu z USB portu a konektora slúchadiel, pevne telefón podržte a vytraste vodu zo všetkých portov.

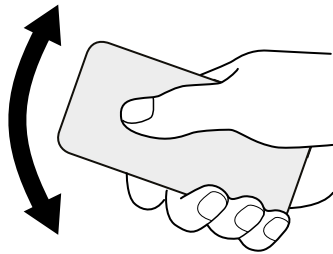

4. Nezapadnite tiež vytriasť vodu, ak sa dostala do medzier okolo tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a tlačidiel HLASITOSŤ alebo do ušného slúchadla, reproduktorov alebo mikrofónu. Nepoužívajte bavlnené tampóny na utieranie ušného slúchadla, reproduktorov a mikrofónu.
5. Po vytraseaní všetkej vody nechajte telefón pri izbovej teplote po dobu 3 hodiny, aby sa úplne vysušil.

Po vytraseaní všetkej vody tu môže zostať vlhkosť. To nemá vplyv na používanie, ale je lepšie držať telefón ďalej od vlhkých miest, aby bol suchý.

Ak sa vo vnútri obrazovky sformuje kondenzácia, ako napríklad pri výraznej zmene teploty, položte telefón na miesto s izbovou teplotou, kým sa kondenzácia nestratí.

## Ďalšie tipy

- Neodkladajte telefón, kým je mokrý. V chladnom prostredí môžu kvapky vody zmrznúť.
- Nenechávajte dlho telefón v taške ani vo vrecku, pretože sa na telefóne môže nahromadiť vlhkosť.
- Nepoužívajte telefón blízko horúcej striekajúcej vody ani pri horúcom vzduchu, napríklad pri sušiči vlasov.
- Neukladajte telefón na miesta, kde je veľmi horúco alebo chladno, napríklad pri sporáku alebo v chladničke.






- Nenechávajújte telefón na miestach, kde by mohol byť vystavený priamemu slnečnému svetlu, napríklad v aute, a na miestach, ktoré sú veľmi horúce, vlhké alebo prašné, aby ste sa vyhli možnému prehriatiu, deformácii alebo poruche.
- Časti, ktoré sú vodotesne chránené, ako napríklad kryty kariet nano SIM a microSD môžu časom stratiť účinnosť. Ak sa účinnosť týchto častí zníži, prípadne sa poškodia, telefón už nemusí byť vodotesný. Ak k tomu dôjde, obráťte sa na predajcu alebo mobilného operátora. Za výmenu častí môže byť účtovaný poplatok.

## Základy

### Navigačné tlačidlá na obrazovke

Telefón HTC Desire EYE má v spodnej časti obrazovky navigačné tlačidlá, ktoré sa otáčajú, keď zmeníte orientáciu obrazovky.

	Prechod na predchádzajúcu obrazovku.
	Prechod na obrazovku Domov.
	Zobrazenie miniatúr najčastejšie používaných aplikácií.

Potiahnutím nahor z niektorého z navigačných tlačidiel otvoríte funkciu vyhľadávania cez Google.

### Režim spánku

Režim spánku šetrí energiu batérie prepnutím telefónu HTC Desire EYE do stavu nízkej spotreby energie pri vypnutej obrazovke. Zabráni aj nechceným stlačeniam tlačidla, keď máte HTC Desire EYE v taške.

#### Prepnutie do Režimu spánku

Ak chcete vypnúť obrazovku a prepnúť do Režimu spánku, môžete urobiť toto:

- Krátko stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
- Dvakrát klepnite na uzamknutú obrazovku.

HTC Desire EYE tiež automaticky prejde do Režimu spánku vtedy, keď je po určitú dobu nečinný. Nastavením časového limitu obrazovky môžete zmeniť dobu, kým HTC Desire EYE prejde do režimu spánku. Podrobnosti nájdete v časti [Nastavenie vypínania obrazovky](#) na strane 185.

#### Prebudenie z Režimu spánku



- Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
- Pomocou Motion Launch™ prebudíte a odomknete telefón priamo do aplikácie alebo na obrazovku. Pozrite časť [Prebudenie telefónu funkciou Motion Launch](#) na strane 41.

### Odomknutie obrazovky

Potiahnutím nahor odomknete obrazovku.

Ak ste nastavili zámok obrazovky, objaví sa pred odomknutím telefónu HTC Desire EYE výzva, aby ste zadali prihlasovacie údaje.



Ak ste nastavili pripomenutie udalosti alebo budík, môžete odložiť alebo zamietnuť udalosť alebo budík priamo z uzamknutej obrazovky. Stačí potiahnuť  alebo  nahor.

## Gestá pohybom


Pomocou gest pohybom stlmíte vyzváňanie telefónu HTC Desire EYE, stíšite hlasitosť vyzváňania a podobne.

### Automatické prijatie hovoru zodvihnutím telefónu

Ak chcete automaticky prijať prichádzajúci hovor, zodvihnite telefón a najprv sa pozrite na obrazovku, kto vám volá, až potom ho priložte k uchu.

Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť. Prejdite na Nastavenie, klepnite na položku **Hovor** a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Automatické prijímanie hovorov**.

### Preklopením stlmiť

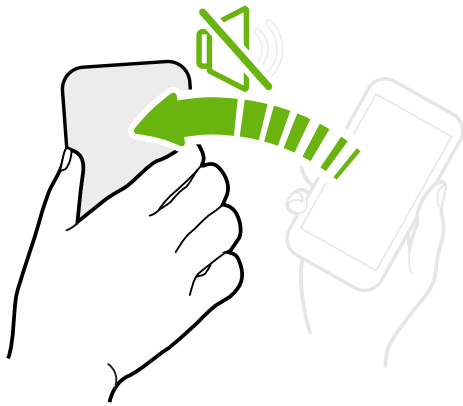

Ak máte prichádzajúci hovor a telefón je otočený lícom nahor, preklopením telefónu opačne môžete stlmiť.

Keď prejdete do časti Nastavenie a potom klepnete na položky **Zvuk a upozornenie** > **Preklopením stlmiť** môžete telefón nastaviť takto:

<b>Stlmiť raz</b>	Po preklopení bude telefón stlmený iba raz. Ak je už telefón prednou stranou dolu, bude stále zvonieť, ak budú ďalšie následné prichádzajúce hovory.
<b>Stlmiť vždy</b>	Po preklopení telefónu a stlmení hovoru zostane vždy stlmený, keď bude otočený prednou stranou dolu a máte ďalšie prichádzajúce hovory.

### Zodvihnutie pre zníženie hlasitosti



Na obchodnom stretnutí alebo v reštaurácii môžete pri prichádzajúcom hovore zodvihnúť HTC Desire EYE zo stola a automaticky tak znížiť hlasitosť vyzváňania.

Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť. Prejdite na Nastavenie, klepnite na položku **Zvuk a upozornenie** a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Stíšiť zvonenie pri zodvihnutí**.


## Automatické zvýšenie hlasitosti, keď je telefón vo vrecku alebo v taške



Režim Vo vrecku umožňuje, aby telefón HTC Desire EYE rozpoznal, keď je v taške alebo vo vrecku a zvýšil hlasitosť tak, aby ste ho počuli aj v rušnom prostredí.

Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť. Prejdite na Nastavenie, klepnite na položku **Zvuk a upozornenie** a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Režim vo vrecku**.

## Lepšie zobrazenie otočením HTC Desire EYE

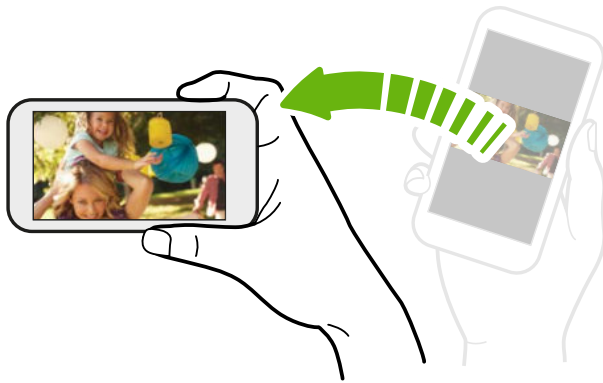

Pri väčšine obrazoviek môžete automaticky zmeniť orientáciu obrazovky zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku fyzickým otočením telefónu HTC Desire EYE nabok.

Pri zadávaní textu môžete HTC Desire EYE otočiť nabok, aby ste mali väčšiu klávesnicu.


---

## Dotykové gestá

---

Pomocou dotykových gest sa môžete pohybovať po obrazovke Domov, otvárať aplikácie, listovať zoznamy a podobne.

### Klepnite na

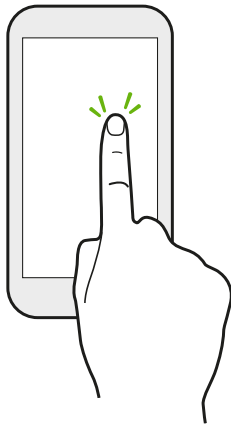


- Ak chcete vybrať položky na obrazovke, ako sú napríklad ikony aplikácie a nastavenia, klepnite prstom na obrazovku, prípadne stlačte tlačidlá na obrazovke.
- Po nalistovaní dlhého zoznamu alebo obrazovky nadol (v aplikáciách, ako sú napríklad E-mail a Ľudia) môžete klepnutím na stavový riadok preskočiť priamo na vrchnú časť obrazovky.

## Stlačenie a podržanie




Ak chcete otvoriť dostupné možnosti pre nejakú položku (napr. kontakt alebo prepojenie na webovej stránke), jednoducho stlačte a podržte položku.

## Posúvanie alebo potiahnutie

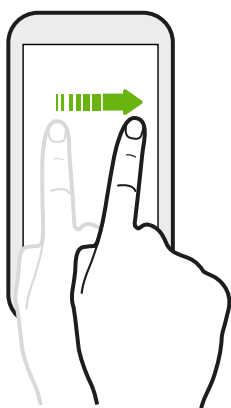


Rýchlym vodorovným potiahnutím prstom po obrazovke prejdete na ďalšie panely obrazovky Domov. Zvislým posúvaním listujete zoznamom, dokumentom a podobne.

## Pretiahnutie

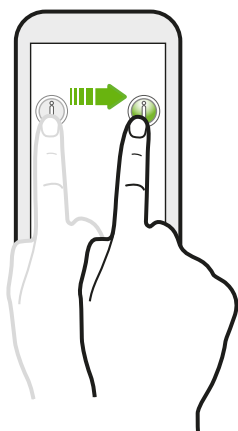


Stlačte a podržte prst určitým tlakom predtým, ako začnete ťahať. Počas ťahania nepúšťajte prst, kým nedosiahnete cieľové miesto.

## Rýchle potiahnutie

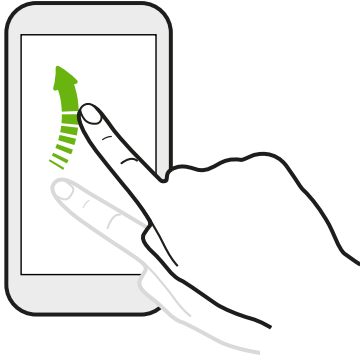

Rýchle potiahnutie sa podobá na posúvanie, avšak musíte potiahnuť prst v jemných a rýchlych ťahoch, ako keď napríklad posúvate doprava a doľava po obrazovke Domov, či rýchlo potiahnete v kontaktoch alebo zozname správ.


## Stlačenie a rýchle potiahnutie

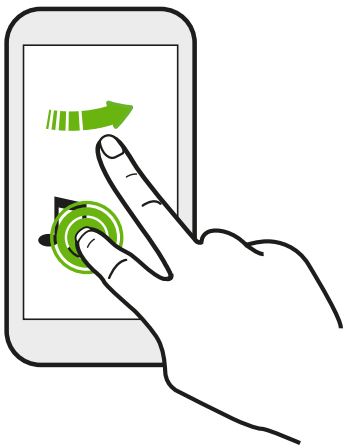

Na obrazovke Domov môžete ľahko presunúť miniaplikáciu alebo ikonu z jednej obrazovky na druhú.

Jedným prstom stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu a druhým prstom rýchlo potiahnite obrazovku na iné mieste.

## Potiahnutie dvomi prstami

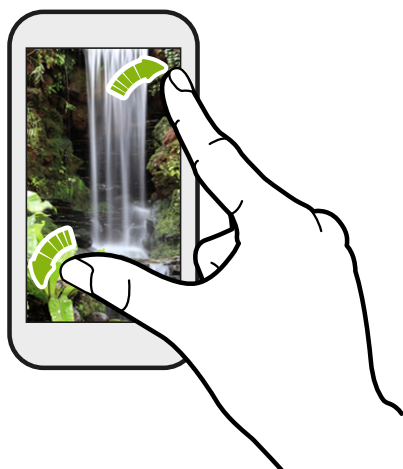


V niektorých aplikáciách, ako je napríklad Galéria, Správy, E-mail alebo webový prehľadávač, môžete rozťahnutím prstov od seba zväčšiť prezeraný obrázok alebo text.




Potiahnutím prstov k sebe obrázok alebo text oddialite.

### Posúvanie dvomi prstami

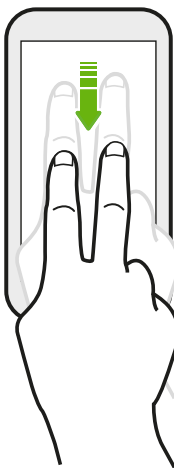

Potiahnutím stavového riadka dvomi prstami nadol otvoríte Rýchle nastavenie.

### Potiahnutie tromi prstami

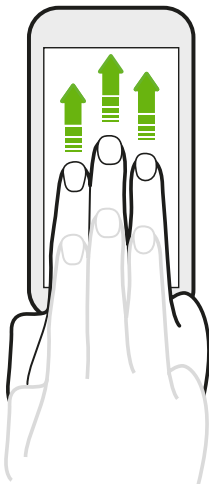

- Potiahnutím tromi prstami nahor vyberáte zariadenie, na ktorom chcete zdieľať obsah, ako sú napríklad fotografie, videá a hudba z HTC Desire EYE. Môžete tiež zdieľať tok údajov médií z aplikácií, ako je napríklad YouTube®.
- Potiahnutím nadol odpojíte od zariadenia.



Funkcia **Gestá médií** je v štandardne v položke Nastavenie aktivovaná, takže gesto tromi prstami funguje len pri zdieľaní obsahu alebo používaní aplikácií HTC.

## Klepnutie tromi prstami





V aplikácii HTC Car môžete klepnutím tromi prstami na obrazovku aktivovať režim hlasových príkazov.



Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

## Otvorenie aplikácie

- Klepnite na aplikáciu na paneli spúšťania v spodnej časti obrazovky Domov.
- Klepnutím na  prejdite na obrazovku Aplikácie a potom klepnite na aplikáciu, ktorú chcete použiť.
- Na obrazovke Aplikácie klepnite na  a potom zadajte názov hľadanej aplikácie.

## Otvorenie aplikácie alebo priečinka z uzamknutej obrazovky

Na uzamknutej obrazovke potiahnite ikonu aplikácie alebo priečinka nahor, čím odomknete obrazovku a priamo prejdete do aplikácie alebo priečinka.






Odkazy na uzamknutej obrazovke sú tie isté, ako na paneli spúšťania na obrazovke Domov. Ak chcete zmeniť odkazy na uzamknutej obrazovke, nahradte aplikácie alebo priečinky na paneli spúšťania.

Ak ste nastavili ďalšiu úroveň zabezpečenia, napríklad zámok obrazovky vzorom alebo kódom PIN, objaví sa pred otvorením aplikácie alebo priečinka na telefóne HTC Desire EYE výzva, aby ste zadali prihlasovacie údaje.

## Zdieľanie obsahu


Máte niečo, o čo sa chcete podeliť, napríklad fotografiu alebo video?

- V aplikácii stačí klepnúť na ikonu zdieľania:  alebo .
- Ak nevidíte ikonu, klepnite na  > **Zdieľať**.

## Prepínanie medzi naposledy otvorenými aplikáciami

Keď robíte viac úloh a používate rozličné aplikácie na telefóne HTC Desire EYE, môžete ľahko prepínať medzi naposledy otvorenými aplikáciami.

Stlačením tlačidla  zobrazíte nedávno otvorené aplikácie.

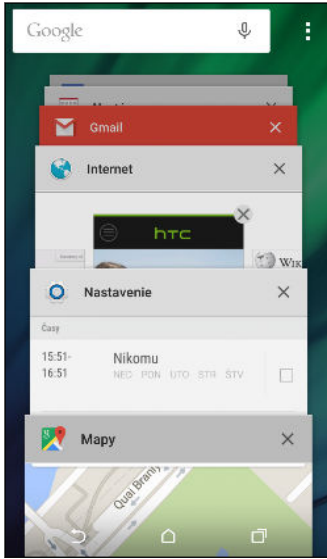

- Ak chcete prepnúť späť na aplikáciu, stačí na ňu klepnúť.
- Ak chcete odstrániť nejakú aplikáciu zo zoznamu, klepnite na **X**, prípadne ju potiahnite doľava alebo doprava.



Preferujete iný spôsob zobrazenia nedávnych aplikácií? Klepnite na **☰** > **Nastavenie** > **Rozloženie** a potom vyberte zobrazenie karty alebo mriežky.

## Obnovenie obsahu

V niektorých aplikáciách môžete jednoduchým gestom prstom ľahko obnoviť obsah, ktorý bol synchronizovaný alebo prevzatý z webu.

1. Počas zobrazenia obsahu, ako sú napríklad počasie alebo priečinok doručených správ v aplikácii E-mail posuňte do vrchnej časti obrazovky.
2. Obnovíte tak, že potiahnete prstom nadol a pustíte.




## Nasnímanie obrazovky telefónu

Chcete ukázať najvyššie skóre v hre alebo napísať na blog príspevok o funkciách zariadenia HTC Desire EYE? Je ľahké nasnímať obrazovku a zdieľať to cez aplikáciu Galéria.

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ.

Obrázok je uložený v albume Snímky obrazovky v aplikácii Galéria.



Keď vidíte v stavovom riadku , môžete tiež obrázok zdieľať. Otvorte panel Upozornenia a klepnite na  pod upozornením na snímku obrazovky. Ak nevidíte , potiahnite prstami od seba na upozornení na snímku obrazovky.



## Motion Launch


### Prebudenie telefónu funkciou Motion Launch

Ak je obrazovka vypnutá a telefón HTC Desire EYE je v režime spánku, pomocou funkcie Motion Launch telefón prebudíte jednoduchými gestami. Motion Launch je kombinácia gesta pohybom, čo je zodvihnutie telefónu, s následným gestom prstom.



Ak ste nastavili zámok obrazovky s prihlasovaním, objaví sa pred odomknutím telefónu HTC Desire EYE výzva, aby ste zadali prihlasovacie údaje.


#### Prebudenie telefónu

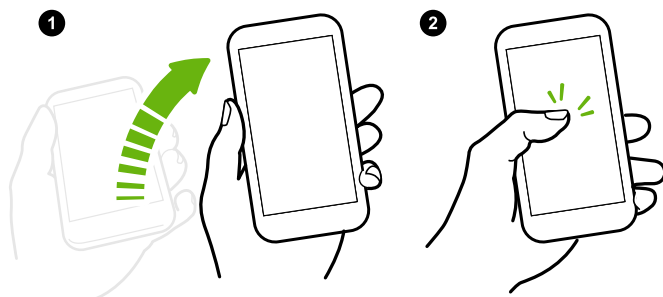

1. Zodvihnite telefón do orientácie na výšku.
2. Okamžite dvakrát klepnite na obrazovku.

Nezabudnite nestláčať obrazovku, keď telefón vibruje.


#### Prebudenie a odomknutie obrazovky

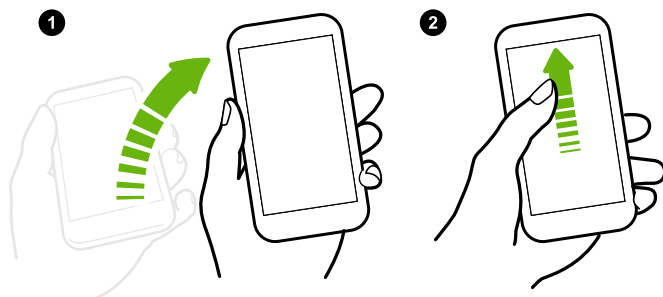

1. Zodvihnite telefón do orientácie na výšku.
2. Hneď potiahnite obrazovku smerom nahor. Potiahnutie je potrebné začať zo spodnej polovice obrazovky.

Nezabudnite nestláčať obrazovku, keď telefón vibruje.


#### Prebudenie telefónu priamo na panel HTC BlinkFeed

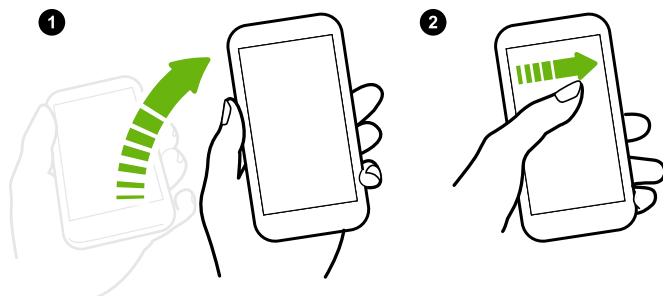

1. Zodvihnite telefón do orientácie na výšku.
2. Hneď potiahnite obrazovku smerom doprava.

Nezabudnite nestláčať obrazovku, keď telefón vibruje.

## Prebudenie telefónu priamo na panel miniaplikácií obrazovky Domov

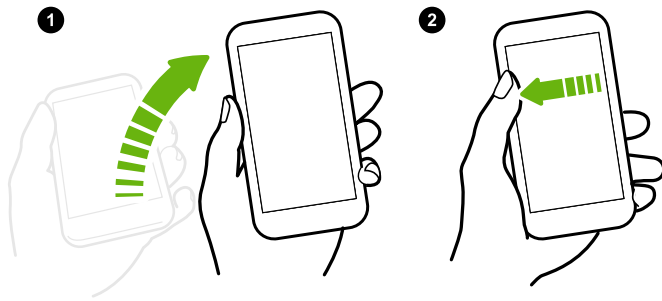

1. Zdvihnite telefón do orientácie na výšku.
2. Hneď potiahnite obrazovku smerom doľava.

Nezabudnite nestláčať obrazovku, keď telefón vibruje.

---

## Volanie pomocou funkciou Rýchly hovor


---

Keď je obrazovka vypnutá a telefón HTC Desire EYE je v režime spánku, ľahko zavoláte potiahnutím a použitím hlasových príkazov.



- Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.
- Uistite sa, či sú funkcie **Gestá funkcie Motion Launch** a **Rýchly hovor** zapnuté – v položke **Nastavenie > Zobrazenie a gestá > Gestá funkcie Motion Launch**.
- Ak ste nastavili zámok obrazovky s prihlásením, pred zvaním sa objaví výzva na zadanie prihlasovacích údajov.

1. Zdvihnite telefón do orientácie na výšku.
2. Hneď potiahnite obrazovku smerom nadol. Potiahnutie je potrebné začať z vrchnej polovice obrazovky.

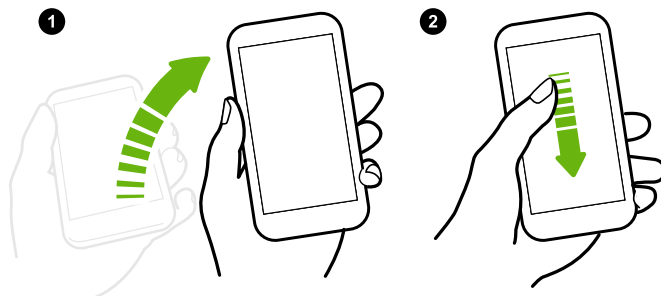

3. Keď na obrazovke uvidíte ikonu mikrofónu, podržte telefón pri ústach a potom vyslovte „Volať“ a meno kontaktu. Vyslovte napríklad „Volať Jennifer“.
4. Potom môžete urobiť niečo z nasledujúceho:
  - Ak majú viaceré kontakty rovnaké krstné meno, vyslovte celé meno kontaktu, ktorému chcete volať.
  - Ak má kontakt viac telefónnych čísiel, uvidíte nasledujúce:
    1. [celé meno] Domov
    2. [celé meno] Mobil
    3. [celé meno] prácaStačí vysloviť číslo položky podľa čísla, na ktoré chcete volať. Ak chcete napríklad zavolať na druhé číslo, vyslovte „2“.  
  
Prípadne vyslovte celé meno a typ telefónneho čísla, ako sa zobrazuje na obrazovke. Vyslovte napríklad „Volať Jennifer Singer Mobil“.
  - Ak sa objaví výzva na potvrdenie, vyslovte „Áno“ alebo „Nie“.
  - Ak chcete hovor zrušiť, vyslovte „Zrušiť“.

---

### Obídienie zámku obrazovku pre funkciu Rýchly hovor

---

Ak ste nastavili zámok obrazovky s prihlásením, môžete telefón HTC Desire EYE nastaviť tak, aby sa preskočilo zabezpečenie obrazovky, takže budete môcť okamžite volať pomocou funkcie Rýchly hovor.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zobrazenie a gestá** alebo **Zobrazenie, gestá a tlačidlá**.
2. Klepnite na položku **Gestá funkcie Motion Launch**.
3. Vyberte možnosť **Obísť zabezpečenú obrazovku**.

---

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie Motion Launch

---

Funkcia Motion Launch je štandardne zapnutá. Môžete ju vypnúť cez Nastavenie.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zobrazenie a gestá** alebo **Zobrazenie, gestá a tlačidlá**.
2. Klepnite na položku **Gestá funkcie Motion Launch**.
3. Zrušením začiarknutia položky **Gestá funkcie Motion Launch** funkciu vypnete, prípadne ju začiarknite znova, ak chcete funkciu znova zapnúť.

## Upozornenia


### Panel Upozornenia

Ikony upozornení vás informujú o nových správach, udalostiach kalendára, budíkoch a prebiehajúcich činnostiach, ako je napríklad preberanie súborov.



Keď uvidíte ikony upozornení, otvorte panel Upozornenia a pozrite si podrobnosti o upozorneniach, ktoré ste dostali.

Panel Upozornenia otvoríte tak, že potiahnete smerom nadol vrchnú stranu obrazovky.

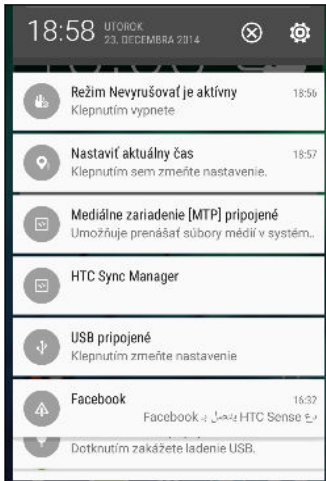

- Niektoré upozornenia umožňujú vykonať okamžitý úkon. Klepnutím napríklad na upozornenie na zmeškany hovor zavoláte naspäť alebo odpoviete textovou správou.
- Klepnutím na ikonu upozornenia na ľavej strane otvoríte príslušnú aplikáciu.
- Ak chcete zamietnuť len jedno upozornenie v zozname, potiahnite ho doľava alebo doprava. Ak chcete zamietnuť všetky upozornenia a zavrieť panel Upozornenia, klepnite na


Ak máte niekoľko upozornení, môžete rolovať dolu po obrazovke, aby ste si ich zobrazili všetky.



V položke Nastavenie zabezpečenia môžete zmeniť, ktoré upozornenia chcete dostávať. Pozrite časť [Voľba upozornení zobrazovaných na uzamknutej obrazovke](#) na strane 62.

### LED upozornenie

Farby signalizačnej kontrolky LED sú:

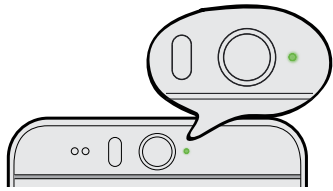

- Svetí stále zelená, keď je HTC Desire EYE pripojený k napájacíemu adaptéru alebo počítaču a batéria je úplne nabitá.
- Blikajúca zelená, keď máte nevyriešené oznámenie.
- Nepretržite svieti oranžová, keď sa batéria nabíja.
- Blikajúca oranžová, keď je úroveň nabitia batérie už veľmi nízka.

### Voľba, kedy má blikať LED kontrolka upozornenia

Môžete zmeniť, kedy má blikať a ktoré aplikácie blikajú LED kontrolkou, keď sú nejaké nové upozornenia.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zvuk a upozornenie**.
2. V položke Upozornenie klepnite na **Upozornenia blesku**. Vyberte, či má LED kontrolka blikať vždy, prípadne iba ak je obrazovka zhasnutá.
3. Klepnite na **Upozornenia aplikácie kontrolkou**. Vyberte, ktoré aplikácie majú blikať LED kontrolkou.




V ďalších aplikáciách pozrite ich nastavenia, či tam nie je možnosť blikania LED kontrolky.


## Práca s textom

### Výber, kopírovanie a vkladanie textu


V aplikáciách HTC, ako sú napríklad E-mail a Správy, môžete vybrať a skopírovať text a potom ho prilepiť alebo zdieľať.

1. Stlačte a podržte slovo.
2. Potiahnite značky začiatku a konca pre zvýraznenie okolitého textu, ktorý chcete vybrať.

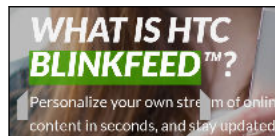


3. Keď ste označili text, ktorý chcete kopírovať, klepnite na .

Vybraný text sa potom skopíruje do schránky systému.

4. V textovom poli (napríklad pri vytváraní e-mailu) stlačte a podržte miesto, kam chcete prilepiť text.
5. Klepnite na  alebo **Prilepiť**.

### Zdieľanie textu

1. Keď ste vybrali text, ktorý chcete zdieľať, klepnite na .
2. Vyberte, kde chcete prilepiť a zdieľať vybraný text, napríklad v e-mailovej správe alebo aktualizácii statusu v spoločenskej sieti.

## Klávesnica HTC Sense



Písanie je s klávesnicou HTC Sense rýchle a presné.

- Návrhy na slová tiež šetria čas. Počas písania uvidíte návrhy na slová, spomedzi ktorých môžete vybrať. Môžete tiež pridávať slová, frázy a skratky do slovníka návrhov. Pozrite časť [Zadávanie textu s návrhmi na slová](#) na strane 47.
- Slová môžete písať aj ich vyslovovaním. Pozrite časť [Zadávanie textu hovorením](#) na strane 49.
- Zapnite klávesnicu Trace a môžete slová zadávať posúvaním prsta z jedného písmena na druhé. Pozrite časť [Používanie klávesnice Trace](#) na strane 48.
- Stačí potiahnuť doprava a otvoríte číselnú a symbolovú klávesnicu. Prípadne potiahnite doľava a prepínajte medzi jazykmi.
- Klávesy obsahujú sekundárne čísla, interpunkčné znamienka alebo ďalšie znaky, ktoré môžete rýchlo zadať bez toho, aby ste prepínali na číselnú alebo symbolovú klávesnicu. Stačí napríklad stlačiť a podržať kláves v prvom riadku a vložíte číslo.
- Vyberte si spomedzi množstva emotikonov.
- Zobrazte alebo skryte navigačné tlačidlá so šípkou. Ak cez Nastavenie povolíte klávesy so šípkou, objavia sa len na klávesnici v režime Na výšku.


## Zadávanie textu

Klávesnica na obrazovke sa objaví, keď klepnete na textové políčko v aplikácii.

Stačí klepať na klávesy na klávesnici na obrazovke, čím zadávate písmená a čísla, ako aj interpunkčné znamienka a symboly.

- Klepnutím na  zadáte veľké písmeno. Dvojitým klepnutím aktivujete Caps Lock.
- Stlačením a podržaním klávesov so sivými znakmi na vrchu zadáte čísla, symboly alebo písmená s mäkčeňom alebo dĺžňom. S niektorými klávesmi je spojených viacero znakov alebo interpunkčných znamienok.
- Potiahnutím doprava zobrazíte klávesy s číslami a symbolmi. Ak sa chcete vrátiť na základnú klávesnicu, potiahnite doľava.
- Stlačením  zatvorte klávesnicu na obrazovke.



Ak chcete otvoriť nastavenie klávesnice, stlačte a použite kláves s čiarkou, ak nad klávesom vidíte . Prípadne prejdite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.

### Výber rozloženia klávesnice

Zvoľte si rozloženie klávesnice, ktoré vyhovuje vášmu štýlu písania.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.
2. Klepnite na **Výber klávesnice > Typy klávesnice**.
3. Vyberte rozloženie klávesnice, ktoré chcete použiť.

## Výber jazyka klávesnice a prepínanie medzi nimi

Ak sú na telefóne HTC Desire EYE k dispozícii viaceré jazyky klávesnice, môžete vybrať, ktoré jazyky majú byť na klávesnici na obrazovke zapnuté.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.
2. Klepnite na **Výber klávesnice** a potom vyberte požadované jazyky.

Ak chcete zmeniť jazyk klávesnice, urobte jedno z nasledujúceho:

- Potiahnite doláva klávesnicu na obrazovke (nie je k dispozícii, ak používate klávesnicu Trace).
- Klepte na kláves jazyka, napríklad **EN**, kým nevidíte jazyk klávesnice, ktorý chcete použiť.
- Stlačte a podržte kláves jazyka a potom potiahnite prstom na jazyk klávesnice, ktorý chcete použiť.

## Zadávanie textu s návrhmi na slová

Začali ste písať niečo, hoci neviete presne, ako sa to hláskuje? Vďaka návrhom slov uvidíte hneď nad klávesnicou zobrazené navrhované slová.



V predvolenom nastavení sú návrhy na slovo a návrhy na ďalšie slovo zapnuté.

Ak chcete zadať slovo v prediktívnom režime, urobte jeden z nasledujúcich krokov:

- Klepnutím na medzerník vložte slovo zvýraznené v zozname návrhov.
- Klepnite v zozname návrhov na slovo.
- Klepnite na šípku vedľa zoznamu návrhov a zobrazíte tak ďalšie voľby.



Ak ste v určitých jazykoch, ako je napríklad angličtina a španielčina, nechtiac v zozname návrhov vybrali nesprávne slovo, môžete sa vždy vrátiť späť a zmeniť ho klepnutím na slovo a zvolením iného návrhu.

## Nastavenie druhého jazyka pre návrhy slov

Návrhy na slová môžete tiež nastaviť tak, že budú dvojjazyčné. Počas písania budete dostávať návrhy na slová v jazykoch, ktoré ste vybrali.



Táto funkcia je k dispozícii iba pre jazyky s latinkou.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.
2. Klepnite na **Výber klávesnice > Dvojjazyčné návrhy** a potom vyberte požadovaný jazyk.

## Pridávanie slov a fráz do slovníka

Pri určitých jazykoch klávesnice, ako je napríklad angličtina alebo španielčina, môžete do slovníka návrhov na slová pridať často používané mená, akronymy a dokonca frázy, aby ste ich ľahko našli v zozname návrhov.

Keď si vytvoríte textové skratky na slová a frázy, budete písať ešte rýchlejšie. Namiesto písania anglickej frázy „Talk to you later“ stačí pár stlačeniami klávesov zadať skratku „ttyl“. V správe alebo e-mailoch stačí napísať „ttyl“ a klepnutím na medzerník zadáte celú frázu.



Táto funkcia je k dispozícii iba pre jazyky s latinkou.

1. Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > +**.
3. Zadajte slovo alebo frázu a potom zadajte jej textovú skratku. Skratku si zapamätajte, nezabudnite ako ste napísali veľké a malé písmená.
4. Klepnite na **OK**.



Počas zadávania textu pomocou klávesnice so štandardným rozložením bude po klepnutí na navrhované slovo, ktoré sa nenachádza v slovníku (zvyčajne prvé slovo zobrazené v zozname návrhov), toto slovo automaticky uložené.

## Úprava alebo odstránenie slov a fráz v slovníku

1. Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.
2. Klepnite na **Osobný slovník**.
  - Ak chcete upraviť slovo, frázu alebo skratku, klepnite na položku v zozname.
  - Ak chcete odstrániť položky zo slovníka, klepnite na **☰ > Odstrániť**. Vyberte slová, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.

## Používanie klávesnice Trace

Namiesto klepania na klávesy na klávesnici na obrazovke môžete slová zadávať „stopou“.



Táto funkcia je k dispozícii iba pre jazyky s latinkou.

1. Aktivujte klávesnicu Trace cez **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.
2. Na klávesnici na obrazovke posúvaním prstom z jedného písmena na ďalšie zadáte slovo.



3. Keď je slovo dokončené, zdvihnite prst.
4. Ak chcete ďalej zadávať text, posúvajte znova prstom po písmenách a zadajte tak ďalšie slovo.




Ak sa potom neobjaví požadované slovo, môžete urobiť toto:

- Klepnite v zozname návrhov na slovo.
- Klepnite na šípku vedľa zoznamu návrhov a zobrazíte tak ďalšie voľby.

## Zadávanie textu hovorením

Nemáte čas na písanie? Skúste zadávať slová tak, že ich hovoríte.

1. Klepnite na miesto, kam chcete zadať text.
2. Na klávesnici na obrazovke stlačte a podržte .
3. Keď uvidíte tlačidlo s animovaným mikrofónom a nápis „Teraz hovorte“, vyslovte slová, ktoré chcete zadať.



Ak chcete nastaviť jazyk zadávania hlasom, klepnite na panel jazykov nad tlačidlom mikrofónu. Môžete vybrať jeden alebo viac jazykov. Dostupné jazyky sa môžu líšiť.

4. Ak slovo nezodpovedá tomu, čo ste vyslovili, a je zvýraznené, klepnutím na podčiarknuté slovo ho odstráňte alebo zobrazte ďalšie voľby.
5. Interpunkčné znamienka zadávajte vyslovením názvu (povedzte napríklad „čiarka“).

## Batéria

### Zobrazenie percenta batérie

Percento zostávajúcej energie batérie môžete vidieť priamo v stavovom riadku.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Napájanie**.
2. Vyberte možnosť **Zobraziť úroveň batérie**.

### Kontrola využitia batérie

Pozrite si v zozname poradiu aplikácií, ktoré využívali batériu. Môžete tiež vidieť, koľko a ako dlho bola batéria využívaná jednotlivými aplikáciami.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Napájanie**.
2. Klepnite na **Využitie batérie** a klepnutím na aplikáciu skontrolujte, ako využívala batériu. Uvidíte, koľko energie batérie pre aplikáciu využili zdroje, ako je napríklad procesor, a ďalšie podrobnosti o využití.



Ak počas prezerania podrobností o využití batérie aplikáciou uvidíte tlačidlá, môžete klepnutím na ne upraviť nastavenia týkajúce sa využitia batérie, zastaviť aplikáciu a podobne.

## Kontrola histórie batérie

Pozrite si, ako dlho ste používali HTC Desire EYE od posledného nabíjania. Môžete si tiež pozrieť graf, ktorý znázorňuje, ako dlho bola zapnutá obrazovka, a ako dlho ste používali pripojenia, ako je napríklad mobilná sieť alebo Wi-Fi.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Napájanie**.
2. Klepnutím na položku **História** zobrazíte postupné využitie batérie.

## Používanie režimu šetriča energie

Režim šetriča energie vám pomôže predĺžiť výdrž batérie. Zníži využívanie funkcií telefónu, ktoré vyčerpávajú batériu, ako je napríklad obrazovka a dátové pripojenie.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Napájanie**.
2. Klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** Šetrič energie zapnete alebo vypnete režim šetriča energie.

Ak chcete vybrať, pre ktoré funkcie telefónu sa má energia ušetriť, klepnite na položku **Šetrič energie**.



Ak je vybraná položka **Dátové pripojenie**, HTC Desire EYE sa automaticky odpojí od mobilnej siete po uplynutí 15 minút od vypnutia obrazovky a nečinnosti dátového pripojenia (žiadne preberanie, tok údajov ani využitie dát). V rámci úspory energie batérie sa pravidelne pri nečinnosti dátového pripojenia odpája a pripája.

Majte na pamäti, že ak je možnosť **Režim spánku** pre dátové pripojenie v položke **Nastavenie > Napájanie** aktivovaná, nahradzuje sa tým režim šetriča energie.

## Režim extrémnej úspory energie

V čase, kedy nepotrebuje telefón toľko používať, zapnete režim extrémnej úspory energie a predĺžite tak výdrž batérie. V tomto režime bude pohotovostný čas dlhší ako zvyčajne a môžete používať len základné funkcie, ako sú napríklad telefonické hovory, textové správy a e-mail.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Napájanie**.
2. Klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** Režim extrémnej úspory energie zapnete alebo vypnete režim extrémnej úspory energie.

Ak chcete nastaviť automatické prepínanie na tento režim, klepnite na položku **Režim extrémnej úspory energie** a vyberte úroveň nabitia batérie.

## Tipy na predĺženie výdrže batérie

Doba výdrže batérie závisí od spôsobu používania telefónu HTC Desire EYE. Správa napájania zariadenia HTC Desire EYE vám pomôže predĺžiť výdrž batérie.

Ak chcete ešte viac riadiť ladiace nastavenia podľa svojich potrieb, skúste niektoré z týchto tipov na úsporu energie batérie.

## Skontrolujte využitie batérie

Monitorovanie využitia batérie vám pomôže identifikovať, čo spotrebuje najviac energie, takže môžete zvoliť, čo sa s tým dá urobiť. Podrobnosti nájdete v časti [Kontrola využitia batérie](#) na strane 49.

## Spravujte svoje pripojenia

- Vypnite bezdrôtové pripojenia, ako sú mobilné dáta, Wi-Fi alebo Bluetooth, keď sa nepoužívajú.
- Funkciu GPS zapínajte len vtedy, keď je potrebná presná poloha, napríklad pri používaní navigácie alebo aplikácií založených na určení polohy. Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy](#) na strane 160.
- Ak je možnosť **Režim spánku** v položke **Nastavenie > Napájanie** aktivovaná, v čase slabej prevádzky telefón vypne dátové pripojenie po 15 minútach od vypnutia obrazovky a v prípade, že nie je žiadna činnosť v sieti (žiadne preberanie, prúd údajov ani využitie dát). Dátové pripojenie sa po opätovnom zapnutí obrazovky obnoví.
- Zapnite Režim v lietadle, keď nepotrebuje žiadne bezdrôtové pripojenia a nechcete prijímať hovory ani správy.

## Spravujte zobrazenie

Keď znížite jas, necháte obrazovku uspať, keď sa nepoužíva, a necháte ju zjednodušenú, pomôže vám to ušetriť energiu batérie.

- Použite automatický jas (predvolené), prípadne ručne znížte jas.
- Nastavte kratší časový limit vypnutia obrazovky.
- Nepoužívajte na obrazovke Domov dynamickú tapetu. Efekty animácie sú pekné, ak sa nimi chcete pochváliť iným ľuďom, ale vyčerpávajú batériu.

Trochu tiež pomôže, ak zmeníte tapetu na obyčajné čierne pozadie. Čím menej farieb je zobrazených, tým menej sa využíva batéria.

Ďalšie podrobnosti nájdete v časti [Nastavenie a zabezpečenie](#) na strane 184 a [Prispôsobenie](#) na strane 55.

## Spravujte svoje aplikácie

- Nainštalujte najnovšie aktualizácie softvéru a aplikácií. Aktualizácie niekedy obsahujú vylepšenia týkajúce sa výkonu batérie.
- Odinštalujte alebo zakážte aplikácie, ktoré nikdy nepoužívate.

Viacere aplikácie spúšťajú procesy alebo synchronizujú údaje na pozadí aj vtedy, keď ich nepoužívate. Ak máte aplikácie, ktoré už nepotrebuje, odinštalujte ich.

Ak bola aplikácia vopred nainštalovaná a nedá sa odinštalovať, jej zakázaním môžete zabrániť, aby bola nepretržite spustená alebo synchronizovala údaje. Pozrite časť [Zakázanie aplikácie](#) na strane 187.

## Obmedzte dáta na pozadí a synchronizáciu

Dáta na pozadí a synchronizácia môžu spotrebovať množstvo energie batérie, ak na pozadí synchronizuje veľa aplikácií. Odporúča sa nenechať aplikácie príliš často synchronizovať údaje. Rozhodnite sa, ktoré aplikácie môžu synchronizovať v dlhších intervaloch, prípadne synchronizujte ručne.

- Otvorte Nastavenie, klepnite na **Kontá a synchronizácia** a označte, ktoré druhy údajov budú synchronizované s online kontami. Keď začne byť batéria príliš vybitá, dočasne vypnite synchronizáciu niektorých údajov.
- Ak máte veľa e-mailových kont, zvážte predĺženie intervalu synchronizácie niektorých kont. V aplikácii E-mail vyberte konto, klepnite na **☰** > **Nastavenie** > **Synchronizovať, Odoslať a prijať** a potom upravte nastavenia v časti Plán synchronizácie.
- Keď necestujete z jedného miesta na druhé, synchronizujte aktualizácie počasia len pre svoju aktuálnu polohu, nie pre všetky svoje vymenované mestá. Otvorte aplikáciu Počasie a potom klepnite na **☰** a upravte a odstráňte nepotrebné mestá.
- Miniaplikácie vyberajte s rozumom. Niektoré miniaplikácie nepretržite synchronizujú údaje. Zvážte odstránenie tých miniaplikácií z obrazovky Domov, ktoré nie sú dôležité.
- V aplikácii Obchod Play klepnite na **☰** > **Nastavenie** a potom zrušte začiarknutie možnosti **Pridať ikonu na obrazovku Domov**, aby ste predišli automatickému pridávaniu odkazov na aplikácie na obrazovku Domov, keď inštalujete nové aplikácie. Klepnite tiež na položku **Automaticky aktualizovať aplikácie** > **Neaktualizovať aplikácie automaticky**, ak pre vás nie je problém aktualizovať aplikácie z Obchod Play ručne.

## Ďalšie tipy

Ak potrebujete získať trochu viac energie batérie, skúste tieto tipy:

- Znížte hlasitosť vyzváňacieho tónu a médií.
- Minimalizujte používanie vibrovania alebo zvukovej odozvy. V časti Nastavenie klepnite na **Zvuk a upozornenie** a vyberte, ktoré nepotrebujete a môžete ich vypnúť.
- Skontrolujte nastavenia aplikácií, kde možno nájdete ďalšie možnosti optimalizácie batérie.

## HTC Dot View

### Prispôsobenie HTC Dot View

Ak máte puzdro HTC Dot View™ určené pre HTC Desire EYE, pomocou tejto aplikácie si môžete prispôbiť, čo bude cez puzdro viditeľné.

Ak chcete použiť aplikáciu, klepnite na **☰** > **HTC Dot View**.



Aplikácia HTC Dot View je k dispozícii v Google Play. Nezabudnite si nainštalovať najnovšiu aktualizáciu.

## Tapeta



Vyberte spomedzi predvolených tapiet, prípadne vytvorte vlastnú bodkovanú tapetu z fotografie.

1. V aplikácii HTC Dot View klepnite na **Motív**.
2. Vyberte predvolený vzor ako svoju tapetu.

Ak chcete vytvoriť vlastnú tapetu, klepnite na **+** a potom vyberte, či chcete použiť existujúcu fotografiu z aplikácie Galéria alebo nasnímať novú fotografiu.

3. Ak ste vybrali alebo nasnímali fotografiu, orežte fotografiu a potom klepnite na tlačidlo **Hotovo**.
4. Klepnite na **Použiť**.

Ak chcete vytvoriť čo najlepšiu vlastnú tapetu, použite jednoduchý obrázok s odlišnými farbami subjektu a pozadia. Použite napríklad obrázok, na ktorom je subjekt s vysokým kontrastom na jednoduchom pozadí.

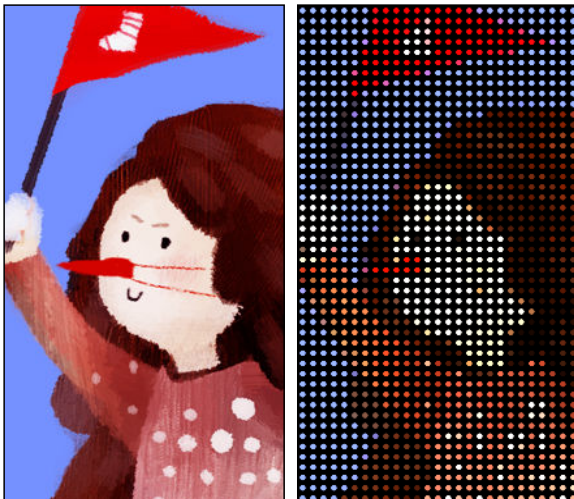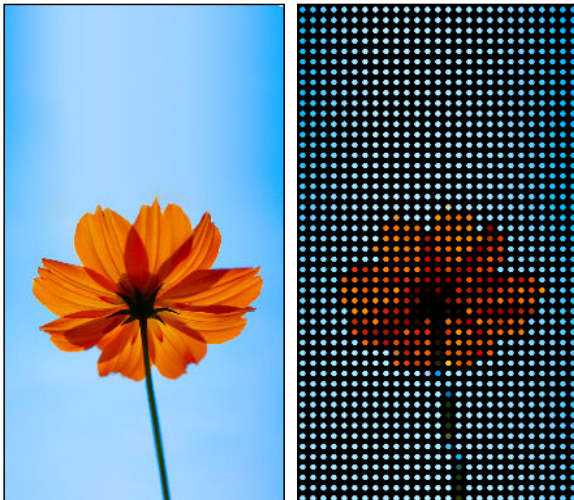

## Typy zobrazovaných upozornení

Upozornenia pre budíky, časovače a udalosti kalendára budú automaticky zobrazované prostredníctvom puzdra HTC Dot View. Môžete vybrať, či zobrazovať alebo skryť upozornenia aplikácií: E-mail, Správy, Telefón a podobne.

1. V aplikácii HTC Dot View klepnite na **Nastavenie upozornenia**.
2. Vyberte, ktoré upozornenia aplikácií chcete zobraziť alebo skryť.

---

## Nevidíte nedávne hovory na HTC Dot View?

---

Štandardne sú na HTC Dot View zobrazené najviac 3 prijaté alebo vytočené čísla.

- Ak ich nevidíte, otvorte aplikáciu HTC Dot View a potom vyberte možnosť **Zobraziť históriu hovorov**.
- Ak ste nastavili zámok obrazovky s prihlasovaním, na zobrazenie nedávnych hovorov je potrebné vybrať možnosť **Obísť zabezpečenú obrazovku**.

---

## Na HTC Dot View sa neobjavujú ovládacie prvky hudby alebo upozornenia aplikácií?

---

Skontrolujte, či sú v časti Nastavenie povolené položky ovládacie prvky hudby a Upozornenia HTC Dot View.

1. Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na položku **Zvuk a upozornenie > Prístup cez upozornenia**.
2. Klepnite na možnosti **Ovládanie hudby HTC Dot View** a **Upozornenia HTC Dot View**, ak nie sú zvolené.

---

## Potrebujete ďalšie podrobnosti?

---

Ďalšie informácie nájdete v úvodnej príručke k HTC Dot View, ktorá je priložená k puzdru.

## Sprievodca HTC

---

### Máte problémy s hardvérom alebo pripojením?

---

Pred tým, než zavoláte podporu, najprv použite na riešenie problémov alebo vykonanie diagnostiky telefónu aplikáciu Sprievodca HTC. Pomôže vám vyhládať príčinu problému a určiť, či môžete vyriešiť problém, prípadne či je potrebné volať podporu.

Ak chcete použiť aplikáciu, klepnite na  > **Sprievodca HTC**.



Ak aplikácia Sprievodca HTC nie je vopred v telefóne nainštalovaná, môžete si ju prevziať z Google Play.

# Prispôsobenie

## Prispôsobenie telefónu HTC Desire EYE vašim predstavám

Prispôsobte vzhľad a zvuk telefónu HTC Desire EYE podľa svojich potrieb.

- Vyberte vyzváňací tón a ďalšie zvuky, ktoré chcete používať. Pozrite časť [Vyzváňacie tóny, zvuky upozornenia a budíky](#) na strane 55.
- Prispôsobte si obrazovku Domov inou tapetou. Pozrite časť [Tapeta obrazovky Domov](#) na strane 56.
- Pre uzamknutú obrazovku môžete použiť tú istú tapetu ako pre obrazovku Domov, prípadne môžete vybrať inú tapetu. Pozrite časť [Zmena tapety uzamknutej obrazovky](#) na strane 62.
- Zmeňte aplikácie na paneli spúšťania. Pozrite časť [Panel spúšťania](#) na strane 56.
- Prispôsobte si obrazovku Domov miniaplikáciami a odkazmi. Pozrite časť [Pridanie miniaplikácií na obrazovku Domov](#) na strane 56 a [Pridanie odkazov na obrazovku Domov](#) na strane 57.
- Potrebujete ďalší panel miniaplikácií? Pozrite časť [Pridanie alebo odstránenie panela miniaplikácií](#) na strane 58.
- Nastavte funkciu HTC BlinkFeed alebo panel miniaplikácií ako svoju hlavnú obrazovku Domov. Pozrite časť [Zmena hlavnej obrazovky Domov](#) na strane 59.
- Usporiadajte si svoje aplikácie. Pozrite časť [Usporiadanie aplikácií](#) na strane 60.

## Vyzváňacie tóny, zvuky upozornenia a budíky

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Personalizovať**.
2. V časti Zvuk vyberte rozličné zvuky pre vyzváňanie, upozornenia systému a budík.

Prejdite do aplikácie Správy, E-mail a Kalendár a vyberte zvuky pre nové správy, e-maily a pripomenutia udalostí.



Chcete hlasnejšie vyzváňanie budíka, ale tichšie upozornenia? V časti Nastavenie klepnite na **Zvuk a upozornenie > Hlasitosti** a nastavte úrovne hlasitosti pre jednotlivé typy zvuku.

## Tapeta obrazovky Domov

Zvoľte spomedzi dostupných tapiet, prípadne použite fotografiu, ktorú ste nasnímali fotoaparátom.


1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Tapeta obrazovky Domov**.
3. Zvoľte, odkiaľ chcete tapetu vybrať.


Ak chcete použiť fotografiu nasnímanú fotoaparátom, klepnite na položku **Galéria**, vyberte a orežte fotografiu a potom klepnite na tlačidlo **Hotovo**.

## Panel spúšťania

Panel spúšťania vám umožňuje prístup k často používaným aplikáciám (a ďalším odkazom) jedným stlačením. Aplikácie na paneli spúšťania môžete nahradiť inými aplikáciami, ktoré často používate.

1. Stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete nahradiť, a potom ju potiahnite na .

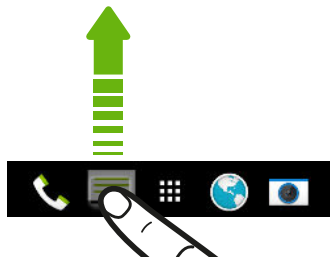


2. Klepnutím na  prejdite na obrazovku Aplikácie.
3. Stlačte a podržte aplikáciu a potom ju potiahnite na prázdne miesto na paneli spúšťania.



- Aplikácie na paneli spúšťania tiež môžete zoskupiť do priečinka. Pozrite časť [Zoskupenie aplikácií na paneli miniaplikácií a paneli spúšťania](#) na strane 60.
- Aplikácie (alebo iné odkazy), ktoré vidíte na uzamknutej obrazovke, sú tie isté, ktoré sú na paneli spúšťania.

## Pridanie miniaplikácií na obrazovku Domov

Miniaplikácie vám prehľadne uchovávajú dôležité informácie a obsah ľahko dostupné. Vyberte si spomedzi množstva miniaplikácií a pridajte si tie najužitočnejšie na obrazovku Domov.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Pridať aplikácie a miniaplikácie**.
3. Klepnite na  > **Miniaplikácie**.



4. Listujte miniaplikáciami, prípadne klepnutím na 🔍 vyhládajte konkrétnu miniaplikáciu. Niektoré miniaplikácie sú k dispozícii v rozličných štýloch a veľkostiach.
5. Stlačte a podržte miniaplikáciu potom ju potiahnite na panel miniaplikácií, na ktorý ju chcete pridať.

Môžete si tiež pridať miniaplikácie, ktoré vám umožnia rýchlo zapnúť alebo vypnúť určité nastavenia, ako napríklad Wi-Fi a Bluetooth.

---

### Zmena nastavenia miniaplikácie

---

Môžete upraviť základné nastavenie niektorých miniaplikácií (napr. miniaplikácia Ľudia).

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu na obrazovke Domov a potom ju potiahnite na ⚙️.



2. Prispôsobte nastavenie miniaplikácie.

---

### Zmena veľkosti miniaplikácie

---


Veľkosť niektorých miniaplikácií sa dá zmeniť po pridaní na obrazovku Domov.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu na obrazovke Domov a potom uvoľnite prst. Ak sa objaví okraj, znamená to, že sa dá zmeniť veľkosť miniaplikácie.
2. Ťahaním okrajov zväčšíte alebo zmenšíte miniaplikáciu.

## Pridanie odkazov na obrazovku Domov

Často používané aplikácie umiestnite na ľubovoľný panel miniaplikácie na obrazovke Domov. Môžete pridať aj odkazy na často používané nastavenia, webové stránky pridané medzi záložky a podobne.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Pridať aplikácie a miniaplikácie**.
3. Klepnite na ▼ > **Aplikácie** alebo **Odkazy**.

4. Listujte aplikáciami a odkazmi, prípadne klepnutím na  vyhľadajte.
5. Stlačte a podržte aplikáciu alebo odkaz, potom ich potiahnite na panel miniaplikácií, na ktorý ich chcete pridať.




Ak chcete pridať aplikáciu z obrazovky Aplikácie, stlačte a podržte aplikáciu, potom ju potiahnite na panel miniaplikácií.

## Úprava panelov obrazovky Domov

### Pridanie alebo odstránenie panela miniaplikácií




- Ak ste už dosiahli maximálny limit, nebudete môcť pridať nový panel miniaplikácie.
- HTC BlinkFeed sa vždy ukazuje ako prvý panel (ak nie je odstránený). Panel miniaplikácií nie je možné pridať pred HTC BlinkFeed.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Spravovať stránky obrazovky Domov**.
3. Ak chcete pridať nový panel miniaplikácií, potiahnite doľava, kým neuvidíte ikonu **+**. Potom na ňu klepnite.
4. Ak chcete odstrániť panel miniaplikácií, potiahnite doľava alebo doprava, kým panel neuvidíte, a potom klepnite na položku **Odstrániť**.
5. Po dokončení stlačte .

### Usporiadanie panelov miniaplikácií




Panel miniaplikácií nie je možné presunúť a vložiť pred HTC BlinkFeed.

1. Na obrazovke HTC BlinkFeed alebo na ľubovoľnom paneli miniaplikácií potiahnutím dvoch prstov k sebe prispôsobte obrazovku Domov.
2. Stlačte a podržte miniatúru panela miniaplikácií a potom ju potiahnite doľava alebo doprava na požadované miesto.
3. Po dokončení usporiadania panelov miniaplikácií stlačte tlačidlo .

## Presunutie miniaplikácie alebo ikony


Môžete ľahko presunúť miniaplikáciu alebo ikonu z jedného panela miniaplikácií na druhý.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu jedným prstom.
2. Druhým prstom rýchlo potiahnite doľava alebo doprava, čím pretočíte obrazovku na iný panel miniaplikácií.

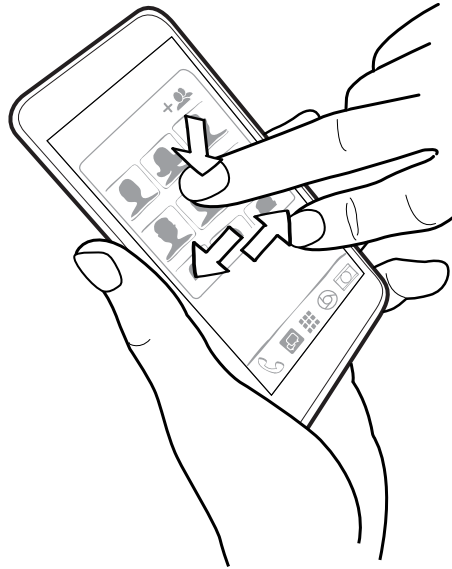

3. Pustite miniaplikáciu alebo ikonu.

## Odstránenie miniaplikácie alebo ikony



1. Stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu, ktorú chcete odstrániť, a potom ju potiahnite na .
2. Keď sa miniaplikácia alebo ikona zmenia na červené, zodvihnite prst.

## Zmena hlavnej obrazovky Domov

Nastavte funkciu HTC BlinkFeed alebo panel miniaplikácií ako svoju hlavnú obrazovku Domov.


1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Spravovať stránky obrazovky Domov**.
3. Potiahnite doľava alebo doprava, kým nevidíte panel, ktorý chcete používať ako svoju hlavnú obrazovku Domov.
4. Klepnite na **Nastaviť ako Domov**.
5. Stlačte tlačidlo ↶.



Stlačením tlačidla  z ľubovoľnej aplikácie sa vrátite na naposledy otvorený panel. Stačí znova stlačiť tlačidlo  a prejdete na hlavnú obrazovku Domov.

## Zoskupenie aplikácií na paneli miniaplikácií a paneli spúšťania

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu a potom jej potiahnutím na inú aplikáciu automaticky vytvorte priečinok.

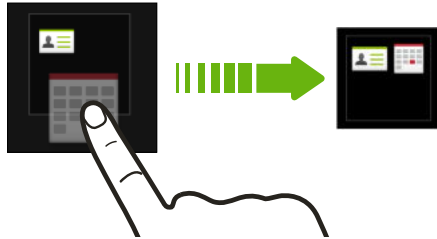

2. Klepnite na priečinok a otvorte ho.
3. Klepnite na záhlavie okna s priečinkom a potom zadajte nový názov priečinka.
4. Pridajte do priečinka ďalšie aplikácie. Klepnite na **+**, vyberte aplikácie a potom klepnite na **Hotovo**.

Do priečinka tiež môžete pridať odkazy na nastavenia alebo informácie. Najprv pridajte odkaz na panel miniaplikácií a potom ho potiahnite na priečinok.

---

### Odstránenie položiek z priečinka

---

1. Na paneli spúšťania alebo paneli miniaplikácií otvorte priečinok klepnutím na neho.
2. Stlačte a podržte aplikáciu alebo odkaz v priečinku, a potom ich potiahnite na **✖**.

## Usporiadanie aplikácií

Na obrazovke Aplikácie môžete zmeniť usporiadanie aplikácií a rozloženie.




1. Na obrazovke HTC BlinkFeed alebo na niektorom paneli miniaplikácií klepnite na **⋮**.
2. Klepnite na **▼** a potom vyberte, ako chcete aplikácie usporiadať, napríklad podľa abecedy.  
Ak chcete aplikácie zoskupiť do priečinkov alebo zmeniť ich usporiadanie, vyberte položku **Vlastné**.
3. Klepnite na **⋮** > **Veľkosť mriežky** a vyberte, či chcete na jednej stránke zobrazovať viac alebo menej aplikácií.

---

### Presúvanie aplikácií a priečinkov

---




1. Na obrazovke Aplikácie klepnite na **▼** > **Vlastné**.
2. Klepnite na **⋮** > **Preusporiadať aplikácie**.

3. Stlačte a podržte aplikáciu alebo priečink a potom urobte jedno z nasledujúceho:
  - Potiahnite aplikáciu alebo priečink na iné miesto na tej istej stránke. Pred pustením prsta počkajte, kým nevidíte ikonu obsadenia prejsť preč.
  - Potiahnutím aplikácie alebo priečinka na šípku  alebo  ich presuňte na inú stránku.
4. Keď dokončíte presúvanie aplikácií a priečinkov, klepnite na .

---

### Zoskupenie aplikácií do priečinka




---

1. Na obrazovke Aplikácie klepnite na  > **Vlastné**.
2. Klepnite na  > **Preusporiadať aplikácie**.
3. Stlačte a podržte miniaplikáciu a potom jej potiahnutím na inú aplikáciu automaticky vytvorte priečink.
4. Ak chcete pridať ďalšie aplikácie, potiahnite jednotlivé aplikácie na priečink.
5. Ak chcete priečink pomenovať, otvorte ho, klepnite na jeho záhlavie a potom zadajte názov priečinka.
6. Po dokončení klepnite na .

---

### Odstránenie aplikácií z priečinka


---

1. Na obrazovke Aplikácie klepnite na  > **Vlastné**.
2. Klepnite na  > **Preusporiadať aplikácie**.
3. Klepnite na priečink a otvorte ho.
4. Stlačte a podržte aplikáciu a potom ju potiahnite na obrazovku Aplikácie. Pred pustením prsta počkajte, kým nevidíte ikonu obsadenia prejsť preč.
5. Po dokončení odstraňovania aplikácií klepnite na .

---

### Skrytie alebo zobrazenie aplikácií

---

1. Na obrazovke Aplikácie klepnite na  > **Skryť/Zobraziť aplikácie**.
2. Vyberte aplikácie, ktoré chcete skryť, prípadne zrušte začiarknutie ich políčok, ak ich chcete odkryť.
3. Klepnite na **Hotovo**.

## Uzamknutá obrazovka

### Zmena tapety uzamknutej obrazovky

Ako tapetu uzamknutej obrazovky použijete tapetu obrazovky Domov, prípadne akúkoľvek inú fotografiu nasnímanú fotoaparátom.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Personalizovať**.
2. Klepnite na položku **Tapeta uzamknutej obrazovky**.
3. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Použiť tapetu obrazovky Domov**, prípadne klepnite na položku **Použiť vlastnú tapetu** a vyberte fotografiu z aplikácie Galéria.

### Zmena odkazov na uzamknutej obrazovke

Ak chcete zmeniť aplikácie (alebo iné odkazy) na uzamknutej obrazovke, zmeňte tie, ktoré sú na paneli spúšťania. Informácie o tom, ako to spraviť, nájdete v časti [Panel spúšťania](#) na strane 56.

### Voľba upozornení zobrazovaných na uzamknutej obrazovke

Vyberte typy upozornení, ktoré majú byť na uzamknutej obrazovke zobrazené alebo skryté. Môžete tiež uprednostniť upozornenia zo svojich obľúbených aplikácií.



Upozornenia aplikácií, ktoré povolíte alebo zablokujete, budú použité na uzamknutú obrazovku aj panel Upozornenia.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zvuk a upozornenie**.
2. V časti Upozornenie klepnite na položku **Upozornenia aplikácie**.
3. Klepnite na aplikáciu a potom vyberte, či ju chcete zablokovať alebo uprednostniť jej upozornenia.



Ak už nechcete na uzamknutej obrazovke zobrazovať žiadne upozornenia, klepnite na **Zvuk a upozornenie** > **Keď je zariadenie uzamknuté** > **Nezobrazovať vôbec upozornenia**.

### Vypnutie zámku obrazovky

Dávate prednosť tomu, aby ste nemuseli pri každom prebudení telefónu odomykať? Zámok obrazovky môžete vypnúť cez Nastavenia.


1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
2. Klepnite na položky **Zámok obrazovky** > **Žiadny zámok obrazovky**.



Ak chcete znova zapnúť zámok obrazovky, v nastaveniach Zabezpečenie klepnite na položky **Zámok obrazovky** > **Uzamknúť obrazovku**.

# HTC BlinkFeed

## Čo je HTC BlinkFeed?

Získavajte najnovšie aktualizácie k svojim záujmom alebo ostaňte v kontakte so svojimi priateľmi priamo na paneli HTC BlinkFeed. Nastavte, ktoré spoločenské siete, zdroje správ a podobne sa objavujú.

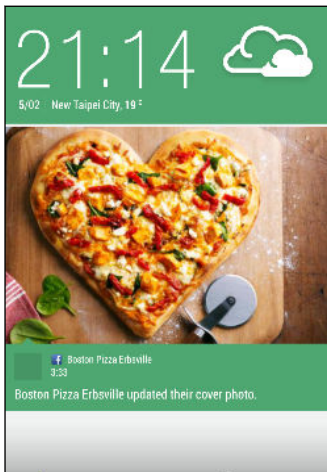



- Potiahnutím nahor alebo nadol prehľadávajte príspevky na paneli HTC BlinkFeed.
- Klepnutím na dlaždicu zobrazíte obsah, prípadne môžete komentovať príspevok alebo aktualizáciu statusu.
- Počas prezerania článku správ môžete potiahnutím doľava alebo doprava zobrazit ďalšie príspevky.
- Na paneli HTC BlinkFeed môžete stlačením tlačidla  alebo tlačidla , prípadne klepnutím na stavový riadok nalistovať navrch.
- Nalistovaním na vrchnú časť obrazovky a potiahnutím obrazovky nadol ručne obnovte obsah.
- Potiahnutím doprava na paneli HTC BlinkFeed otvoríte vysúvaciu ponuku, v ktorej môžete vybrať typy kanálov alebo pridať vlastné témy, ktoré sa majú zobrazovať.



Na paneli HTC BlinkFeed môžete vidieť miniaplikáciu Hodiny, ak ste nastavili panel HTC BlinkFeed ako hlavnú obrazovku Domov.

## Zapnutie alebo vypnutie panela HTC BlinkFeed


1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnite dva prsty smerom k sebe a potom klepnite na .
2. Keď je vybraný panel HTC BlinkFeed, klepnite na položku **Odstrániť**.
3. Ak ho chcete pridať späť, potiahnite doprava a potom klepnite na tlačidlo , na ktorom je slovo **BlinkFeed**.


## Spôsoby pridávania obsahu na panel HTC BlinkFeed


Prispôsobte si panel HTC BlinkFeed tak, aby sa na ňom zobrazovali články a zmeny statusu z vašich obľúbených zdrojov správ, kategórií, edícií a aplikácií.

### Výber kanálov

Objavujte príbehy a články na paneli HTC BlinkFeed založené na vašich záujmoch, obľúbených kategóriách a populárnych kanáloch správ alebo webových stránok.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na položku  > **Pridať obsah**.
3. Vyberte kategóriu. Ak prípadne prvýkrát pridávate obsah na panel HTC BlinkFeed, klepnite na dlaždicu s nápisom **Získajte automatické odporúčania z BlinkFeed**. Prihláste sa na získavanie odporúčaní.
4. Vyberte jeden alebo viac zdrojov kanála.

Môžete najprv skontrolovať konkrétny kanál tak, že klepnete na jeho názov a potom ho klepnutím na  pridajte na panel HTC BlinkFeed.


Počas prehľadávania kanála Zaujímavé môžete dostávať odporúčania na nové príspevky alebo zdroje, ktoré by vás mohli zaujímať. Klepnutím na  v dlaždici s nápisom **Nové** sa prihlásite na odoberanie danej webovej stránky alebo noviniek kanála.

### Zobrazenie obsahu z vašich aplikácií a spoločenských sietí

Priamo na paneli HTC BlinkFeed môžete vidieť príspevky priateľov v spoločenských sieťach alebo obsah z vašich aplikácií HTC.




Ak chcete na paneli HTC BlinkFeed vidieť kanály zo spoločenských sietí, je potrebné byť na nich prihlásení.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na  > **Služby a aplikácie** a potom vyberte požadované aplikácie a spoločenské siete.

### Vyhľadanie a pridanie témy záujmu



Hľadáte ďalšiu konkrétnu tému? Vyhľadajte a vyberte témy záujmu, ktoré sa majú zobrazovať na paneli HTC BlinkFeed.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na položku **Hľadať obsah** a potom zadajte tému, o ktorú sa zaujímate.
3. Klepnite na výsledok a potom ju klepnutím na  pridajte do časti **Vlastné témy**.




## Prihlásenie na odber viacerých regionálnych edícií

Chcete mať prehľad o aktuálnych udalostiach viac než v jednom regióne? Na paneli HTC BlinkFeed môžete mať zobrazenú jednu alebo viaceré edície podľa svojho výberu.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na položku  > **Pridať obsah**.
3. Klepnite na  a potom vybrať jazyk alebo región.
4. Vyberte zdroje kanálov, ktoré chcete pridať.

## Prihlásenie na odber kanála RSS

Nechcete premeškať správy a aktualizácie zo svojho obľúbeného blogu alebo webovej stránky? Pridajte si vlastný kanál RSS na panel HTC BlinkFeed.


1. Otvorte aplikáciu Internet.
2. Prejdite na URL adresu kanála RSS blogu alebo webovej stránky, ktorý chcete odoberať.
3. Klepnutím na  ho pridáte na panel HTC BlinkFeed.

## Prispôsobenie kanála Zaujímavé

Prejdite na kanál Zaujímavé a uvidíte zmes najhorúcejších článkov a statusov zo zdrojov kanála, ktoré ste pridali. Môžete tiež nastaviť, aby kanál Zaujímavé zobrazoval len položky z vašich obľúbených zdrojov správ, kategórií a aplikácií.




Do kanála Zaujímavé nemôžete pridávať vlastné témy a kanály RSS.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na položku  > **Nastavenie** > **Volba zaujímavých tém**.
3. Vyberte zdroje kanála, ktoré sa majú v kanáli Zaujímavé zobrazovať.

## Uloženie článkov na neskôr

Nemáte čas prečítať si pravdepodobne zaujímavý článok? Môžete články pridať ako záložky do zoznamu čítania.

Spravte jednu z týchto možností:

- Počas prezerania článku klepnite na .
- Na paneli HTC BlinkFeed stlačte a podržte dlaždicu s článkom, ktorý chcete pridať medzi záložky. Potom klepnite na položku **Čítať neskôr**.

Ak chcete otvoriť zoznam na čítanie na HTC BlinkFeed, potiahnite doprava a potom klepnite vo vysúvacej ponuke na položku **Zoznam správ na čítanie**.

## Pridávanie na spoločenské siete

Status môžete ľahko pridať priamo z panela HTC BlinkFeed.



Pred pridaním statusu z HTC BlinkFeed je potrebné prihlásiť sa do spoločenských sietí.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciú ponuku.
2. Klepnite na > **Vytvoriť** a potom vyberte spoločenskú sieť.
3. Vytvorte aktualizáciu statusu a pridajte ju do svojej spoločenskej siete.

## Odstránenie obsahu z HTC BlinkFeed

Či už ide o dlaždicu alebo celý kanál, môžete odstrániť obsah, ktorý už nechcete vidieť na paneli HTC BlinkFeed.

- Ak chcete odstrániť dlaždicu, stlačte a podržte požadovanú dlaždicu, a potom klepnite na položku **Odstrániť**.
- Ak chcete odstrániť zdroj kanála, vo vysúvacej ponuke klepnite na položku > **Odstrániť obsah**, vyberte jednu alebo viac položiek a potom klepnite na položku **Odstrániť**.

Ak chcete zrušiť odber lokalizovanej edície, klepnite na položku na obrazovke **Odstrániť obsah**. Klepnite na položku **Odstrániť edície**, vyberte jednu alebo viac položiek a potom klepnite na položku **Odstrániť**.

# Fotoaparát

## Základy fotoaparátu


### Obrazovka Fotoaparát


Snímajte úžasné fotografie a videá pomocou fotoaparátu a vytvorte z nich pamätnejšie momenty použitím množstva filtrov a scén.

Telefón HTC Desire EYE má vyhradené tlačidlo FOTOAPARÁT, ktoré môžete použiť na spustenie fotoaparátu a snímanie záberov.



Tlačidlo FOTOAPARÁT môžete cez nastavenia fotoaparátu nastaviť na automatické otváranie do režimu autoportrétu alebo hlavného fotoaparátu.

Otvorte aplikáciu Fotoaparát a klepnutím na  zobrazte na obrazovke hľadáča všetky ovládacie prvky. Pomocou týchto ovládacích prvkov môžete meniť režimy snímania, pridávať filtre, nastavovať blesk a podobne.

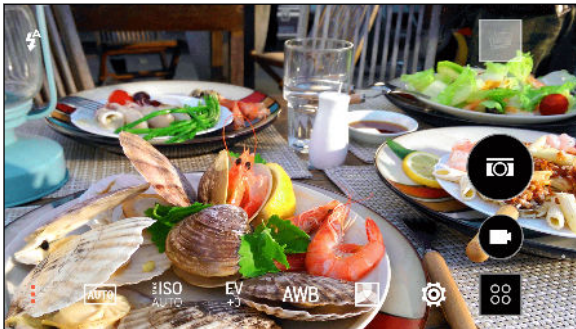

Pozrite si zbierku scén fotoaparátu, keď snímate fotografie a videá.



Môžete si zvoliť úroveň ISO alebo ju nastaviť späť na **Automaticky**. Vyššie hodnoty ISO sú vhodné pre slabé osvetlenie.



+0

Upravte nastavenia expozície. Čím vyššie nastavenie expozície, tým viac svetla bude na fotografiách a vo videách.



Vyberte nastavenie vyváženia bielej farby, ktoré zodpovedá aktuálnemu osvetleniu.




Použite fotografické alebo video filtre.



Upravte základné a rozšírené nastavenia fotoaparátu.

## Výber režimu snímania

HTC Desire EYE vám poskytuje viaceré režimy snímania, ktoré môžete použiť.

Na obrazovke Hľadáča klepnite na  a potom vyberte režim snímania, ktorý chcete použiť.

## Lupa

Približovanie funguje na hlavnom fotoaparáte aj prednom fotoaparáte.



- Pred nasnímaním fotografie alebo videa môžete potiahnutím dvomi prstami od seba priblížiť alebo ich potiahnutím od seba oddialiť.
- Keď nahrávate video, môžete počas nahrávania voľne priblížiť alebo oddialiť.

## Použitie filtra

Použite dostupné efekty a vytvorte fotografie a videá, ktoré ako keby boli nasnímané prostredníctvom špeciálnych objektívov.



Niektoré režimy fotoaparátu nemusia podporovať filtre.

1. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
2. Klepnite na  a potom vyberte jeden spomedzi dostupných filtrov.



## Zapnutie alebo vypnutie blesku fotoaparátu

Keď používate hlavný alebo predný fotoaparát, klepnutím na ikonu blesku vyberte režim blesku.




- Keď používate hlavný fotoaparát, môžete vybrať zapnutý blesk alebo režim automatického blesku. Fotoaparát inteligentne nastaví najlepší jas blesku pre fotografiu.
- Keď používate predný fotoaparát, môžete pre snímanie autoportrétov nastaviť vypnutý blesk.
- Keď používate hlavný alebo predný fotoaparát, môžete pre snímanie videí ponechať blesk zapnutý.



## Konfigurácia tlačidiel hlasitosti


V aplikácii Fotoaparát môžete nastaviť, aby tlačidlá HLASITOSŤ fungovali ako uvoľnenie spúšte alebo ovládanie priblíženia.

1. Na obrazovke Hľadáča klepnite na .
2. Klepnite na  > Možnosti tlačidla hlasitosti.
3. Vyberte, ako chcete používať tlačidlá hlasitosti, keď ste v aplikácii Fotoaparát.

## Zatvorenie aplikácie Fotoaparát

Aby bola obrazovka hľadáča čo najviac využitá, telefón HTC Desire EYE nahradí tlačidlá ,  a  malými bodkami.




Klepnutím na bodku znova zobrazíte tieto tlačidlá, potom klepnutím na  alebo  zatvoríte aplikáciu Fotoaparát a vrátite sa na obrazovku Domov alebo predchádzajúcu obrazovku.

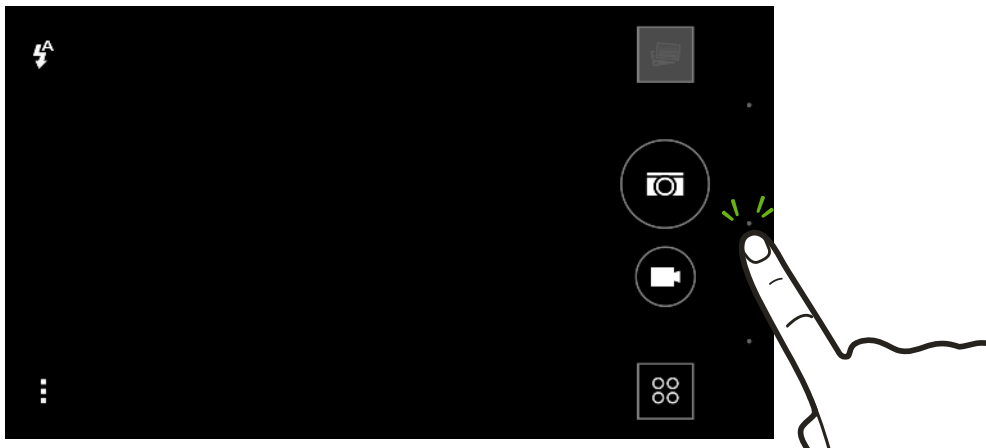


---

## Nasnímanie fotografie

---

1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Fotoaparát**.
3. Ak chcete vybrať rozlíšenie fotografie, klepnite na  na obrazovke hľadáča a potom klepnite na  > **Rozlíšenie**.
4. Nasmerujte fotoaparát na to, čo chcete nasnímať. Fotoaparát automaticky počas vášho pohybu upravuje zaostrenie.
5. Keď je všetko pripravené na nasnímanie fotografie, klepnite na . Prípadne môžete použiť tlačidlo FOTOAPARÁT. Zaostrite stlačením do polovice a úplným stlačením nasnímajte záber.

## Tipy na snímanie lepších fotografií

Ak chcete v aplikácii Fotoaparát dostať lepšie snímky, postupujte pri snímaní záberov podľa týchto tipov.

### Vylepšenie zaostrenia a ostrosti

- HTC Desire EYE má automatické zaostrovanie, ktoré funguje najlepšie na subjekte, ktorý sa príliš nepohybuje. Ak chcete zmeniť zaostrenie, na obrazovke Hľadáča klepnite na miesto, na ktoré zaostríte.
- Ak sa subjekt pohybuje, na obrazovke Hľadáčik stlačte a podržte subjekt, na ktorý má byť zaostrenie zaistené.
- Ostrosť fotografie môžete ručne upraviť úpravou v aplikácii Galéria. Ostrosť tiež môžete nastaviť pred nasnímaním fotografie v nastaveniach aplikácie Fotoaparát.

Vo všeobecnosti je lepší ostrejší a rozmazaný obraz, než zníženie ostrosti na obraze.





### Snímanie dobre osvetlených fotografií

- HTC Desire EYE automaticky upravuje zaostrenie a expozíciu. Ak sa obraz zdá byť podexponovaný alebo sa obraz na obrazovke hľadáča zdá byť tmavý, klepnite na časť obrazu, ktorá je v tieni. Platí to aj opačne – klepnite na dobre osvetlený objekt, ak sa objekt javí ako preexponovaný. Zaostríte na objekt v neutrálnom tóne a dosiahnete vyváženú expozíciu. Majte na pamäti, že klepnutím na iný objekt môžete presunúť zaostrenie zo svojho subjektu.
- Ak používate predvolené nastavenie a fotografia sa stál zdá byť príliš tmavá, prepnite na režim Noc, ale položte HTC Desire EYE na rovný podklad, aby bol stabilný.
- Ak sú na obraze časti v tieni a iné zase príliš svetlé, použite režim HDR a nasnímajte viac záberov s rozličnými expozíciami a spojíte ich do jednej snímky. HTC Desire EYE musí byť držaný pevne alebo položený na rovnom podklade, ak používate funkciu HDR.
- Pri snímaní panoramatickej fotografie zoberte do úvahy celú scénu a zaostríte na objekt, ktorý má neutrálny tón, aby bola v zloženom obrázku zachovaná vyvážená expozícia.
- Ak je subjekt osvetlený zozadu, použite scénu Zadné svetlo, aby bolo zosvetlené popredie a zachované určité detaily pozadia.

### Ďalšie tipy

- V nastaveniach aplikácie Fotoaparát klepnite na položku **Mriežka** a budete môcť lepšie zamerať subjekt alebo vylepšiť kompozíciu.
- Ak snímate fotografie pod žiarivkovým svetlom alebo žiarovkami a subjekt sa zdá byť bez farieb, klepnite na **AWB** a potom vyberte nastavenie vyváženia bielej. Skontrolujte obraz na obrazovke Hľadáčik a vyberte možnosť, pri ktorej je farba čo najviac podobná prirodzenej farbe subjektu.
- V nastaveniach aplikácie Fotoaparát môžete klepnúť na položku **Úpravy obrázka** a pred nasnímaním fotografie nastavte kontrast, sýtosť a ostrosť.
- Po nasnímaní fotografie môžete ďalej upraviť kontrast, jas a ďalšie nastavenia v aplikácii Galéria.


## Nahrávanie videa

1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Fotoaparát**.
3. Keď bude všetko pripravené na nahrávanie, klepnite na .
4. Klepnutím na obrazovku Hľadáčik môžete zaostriť na iný subjekt alebo oblasť.
5. Klepnutím na ikonu blesku zapnúť alebo vypnúť blesk.
6. Klepnutím na  nahrávanie pozastavíte, klepnutím na  potom pokračujete.
7. Ak chcete nahrávanie zastaviť, klepnite na .



### Snímanie fotografie počas nahrávania videa – VideoPic



Ak chcete použiť túto funkciu, vyberte scénu **Automaticky**.

Počas nahrávania videa pomocou hlavného fotoaparátu môžete klepnutím na  nasnímať fotografiu subjektu.

### Nastavenie rozlíšenia videa


1. Prepnite do režimu **Fotoaparát**.
2. Na obrazovke Hľadáčika klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
3. Klepnite na .
4. Klepnite na **Kvalita videa** a potom vyberte rozlíšenie videa.


## Snímanie nepretržitých záberov fotoaparátom

Chcete nasnímať fotografie pohybujúcich sa subjektov? Či už ide o futbalovú hru detí alebo jazdu auta, môžete nasnímať akciu.



Ak chcete použiť túto funkciu, vyberte scénu **Automaticky**.

1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Fotoaparát**.
3. Na obrazovke hľadáčika stačí stlačiť a podržať . Prípadne jednoducho stlačte a podržte tlačidlo FOTOAPARÁT. Fotoaparát nasníma 20 po sebe idúcich snímok subjektu.
4. Ak chcete ponechať len jednu fotografiu, vyberte fotografiu, ktorá sa vám páči najviac, a potom klepnite na **Najlepšia snímka**.

Ak chcete uložiť fotografie hromadne, stlačte .



## Autoportréty a zábery ľudí

### Tipy na snímanie autoportrétov a záberov ľudí

Chcete vy, vaša rodina a priateľa vyzerat' na vašich záberoch najlepšie? Uvádzame niekoľko možností fotoaparátu, ktoré môžete nastaviť alebo zvoliť pred snímaním autoportrétov a záberov ľudí.

#### Scéna Portrét

Pomocou scény Portrét trochu skráslite tvár na svojich autoportrétoch a záberoch ľudí.



1. Prepnete do režimu **Fotoaparát** alebo **Autoportrét**. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 68.
2. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
3. Klepnite na **AUTO**.
4. Klepnutím na  vyberte scénu Portrét.

#### Náhľad mejkapu pre autoportréty

Skráslite svoju tvár funkciou Náhľad mejkapu pred nasnímaním autoportrétu. Pozrite časť [Použitie skráslenia pokožky funkciou Náhľad mejkapu](#) na strane 73.



#### Uhol autoportrétov

Chcete, aby uhol vašich záberov vyzeral presne tak, ako sami seba vidíte na obrazovke hľadáča?

1. Prepnete do režimu **Autoportrét**. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 68.
2. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
3. Klepnite na  > **Možnosti fotoaparátu**.
4. Vyberte možnosť **Uložiť zrkadlový obraz**.

#### Skráslenie tváre pri záberoch ľudí

Skráslite tvár svojich objektov pred nasnímaním ich záberov.

1. Prepnete do režimu **Fotoaparát**. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 68.
2. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
3. Uistite sa, či používate nastavenie scény **AUTO**.
4. Klepnite na .
5. Klepnite na položku **Úroveň mejkapu** a potom upravte úroveň vyhladenia pokožky.





## Použitie skrášlenia pokožky funkciou Náhľad mejkapu

Skrášlite si tvár pred nasnímaním autoportrétu. Funkcia Náhľad mejkapu v reálnom čase skrášli vašu pokožku.




1. Prepnite do režimu **Autoportrét** alebo **Súvislé snímanie**. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti **Výber režimu snímania** na strane 68.
2. Ak chcete zmeniť úroveň vyhladenia pokožky, ťahajte posúvačom po lište nastavenia.



Lišta nastavenia sa v predvolenom nastavení zobrazuje na obrazovke hľadáča. Ak ju chcete skryť, klepnite na  >  a potom zrušte začiarknutie možnosti **Náhľad mejkapu**.

## Používanie funkcie Automatické zachytenie

Zostaňte pri automatickom zachytení stáť, prípadne sa len usmejte! Stačí len zapnúť túto funkciu v nastaveniach fotoaparátu.




1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Autoportrét**. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti **Výber režimu snímania** na strane 68.
3. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
4. Klepnite na  > **Možnosti fotoaparátu**.
5. Vyberte možnosť **Automatické zachytenie** a potom stlačte tlačidlo .
6. Urobte pózu a sami sa na obrazovke hľadáča nasmerujte do rámčeka.
7. Ak chcete urobiť autoportrét automaticky, pozrite sa do predného fotoaparátu a potom:
  - Zostaňte stáť, kým sa na obrazovke hľadáča nezmení biele okienko na zelené.
  - Prípadne sa usmejte do fotoaparátu. Usmievajte sa niekoľko sekúnd, kým sa záber nenasníma.

## Používanie funkcie Hlasové zachytenie

Hlasové zachytenie umožňuje ľahko nasnímať fotografické alebo video portréty pomocou hlasového ovládania. Stačí len zapnúť túto funkciu v nastaveniach fotoaparátu.



Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Autoportrét**. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti **Výber režimu snímania** na strane 68.
3. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
4. Klepnite na  > **Možnosti fotoaparátu**.
5. Vyberte možnosť **Hlasové zachytenie** a potom stlačte tlačidlo .





6. Urobte pózu a sami sa na obrazovke hľadáča nasmerujte do rámčeka.
7. Pozrite sa do predného fotoaparátu a potom:
  - Vyslovením *Say Cheese* alebo *Capture* nasnímate fotografický autoportrét.
  - Vyslovením *Action* alebo *Rolling* nahráte video autoportrét.



Hlasové snímanie môžete tiež použiť s predným fotoaparátom. Prepnite do režimu **Fotoaparát** a potom v nastaveniach fotoaparátu zapnite funkciu **Snímanie hlasom**. Hlasové zachytenie nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.



## Snímanie fotografií samospúšťou

Keď použijete samospúšť, aplikácia Fotoaparát bude pred nasnímaním záberu odpočítavať. Môžete nastaviť čas odpočítavania.

1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Vyberte režim snímania, ktorý chcete použiť. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti **Výber režimu snímania** na strane 68.
3. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
4. V závislosti od vybraného režimu snímania môžete urobiť nasledujúce:
  - Klepnite na , ak vidíte túto možnosť, a potom klepnite na požadovaný čas odpočítavania.
  - Klepnite na položku  > **Samospúšť** a potom ťahaním posúvača nastavte čas odpočítavania.
5. Ak chcete spustiť časovač, klepnite na . Prípadne jednoducho stlačte tlačidlo FOTOAPARÁT. Po odpočítaní času fotoaparát nasníma fotografiu.

## Snímanie autoportrétov s funkciou Súvislé snímanie

Urobte niekoľko autoportrétov a spojte ich do jedného obrázka.


1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Súvislé snímanie**. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti **Výber režimu snímania** na strane 68.
3. Na obrazovke hľadáča klepnite na  a potom vyberte rozloženie svojich autoportrétov.
4. Ak chcete začať snímanie, klepnite na . Prípadne jednoducho stlačte tlačidlo FOTOAPARÁT.


Aplikácia Fotoaparát urobí štyri autoportréty, jednotlivé zýabery nasníma po 2 sekundách. Pri každom zábere môžete zmeniť pózu.

## Zdvojené zachytávanie a Orež ma

### Používanie režimu Zdvojené zachytávanie





Pomocou režimu Zdvojené zachytávanie nasnímate svoj autoportrét aj scenériu pred sebou.

1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnete do režimu **Zdvojené zachytávanie**. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 68.
3. Klepnutím na  prepínate medzi týmito možnosťami:

 Nasnímanie fotografie alebo zaznamenanie 15-sekundového videa so scénou a potom nasnímanie autoportrétu.

 Pomocou predného hlavného a predného fotoaparátu súčasne buď nasnímate fotografiu alebo nahráte video.





4. Klepnutím na  nasnímajte fotografiu, prípadne klepnutím na  nahrajte video.
5. Klepnutím na  znova nasnímate záber buď hlavným alebo predným fotoaparátom.
6. Obrázok uložíte klepnutím na .

### Používanie režimu Orež ma

Orežte sami seba a vložte sa do scény súčasne s nasnímaním fotografie alebo videa s úžasnou krajinou.

1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnete do režimu **Orež ma**. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 68.
3. Potiahnite svoj autoportrét na požadované miesto.

4. Potiahnutím prstov k sebe alebo od seba zmeňte veľkosť svojho autoportréту.
5. Klepnutím na  nasnímate fotografiu.

Autoportrét na fotografii nasnímanej v režime Orež ma tiež možno premiestniť alebo upraviť jeho veľkosť v aplikácii Galéria. Počas zobrazenia fotografie na celej obrazovke na ňu klepnite a potom klepnite na  >  > .



## Panoramatické zábery

### Nasnímanie fotografie Pan 360

Svet nie je plochý a nemusia byť ani vaše fotografie. Nasnímajte 360-stupňovú panorámu toho, čo je okolo vás.



V tomto režime nie sú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu, ako je napríklad približovanie.


1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Pan 360**. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 68.
3. Držte telefón HTC Desire EYE na úrovni tváre, aby ste mali dostatok miesta na nasnímanie scén nad vami alebo pod vami.

- Keď budete pripravení na nasnímanie prvého záberu, vycentrujte biele okno v značkách hľadáča. Fotoaparát automaticky urobí snímku.
- Po spustení snímania zostaňte stáť ne jednom bode, a keď sa otočíte, nasnímate viac záberov.




Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nezabudnite na nasledujúce:

- Nesnímajte scény s pohybujúcimi sa objektmi.
- Buďte vo vzdialenosti aspoň päť metrov od scény.

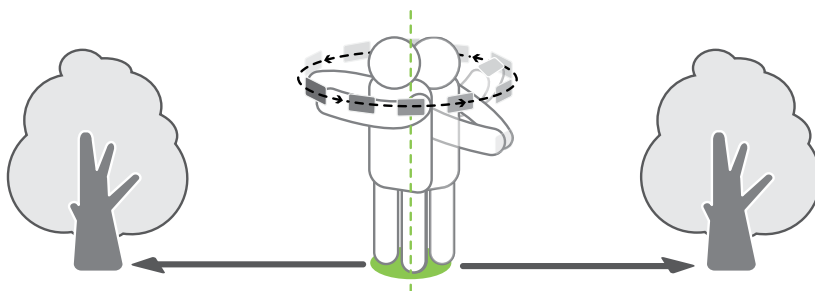

- Ak chcete nasnímať po sebe idúce zábery, čo najplynulejšie posúvajte HTC Desire EYE a potom vycentrujte na ďalší obdĺžnik podľa značiek v hľadáču. Opakujte, kým nebudete mať požadované snímky, prípadne ak už nevidíte žiadne ďalšie okná.

Snímanie môžete kedykoľvek zastaviť klepnutím na .





Fotografie nasnímané v režime Pan 360 sú v aplikácii Galéria označené ikonou .

### Nasnímanie panoramatickej fotografie

Fotografujte široké zábery krajiny v jednom cykle.



V tejto scéne nie sú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu, ako je napríklad približovanie.

- Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
- Prepnite do režimu **Fotoaparát**. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 68.
- Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
- Klepnite na **AUTO** a potom klepnite na .
- Keď je všetko pripravené na nasnímanie, klepnite na . Prípadne jednoducho stlačte tlačidlo FOTOAPARÁT.
- Posúvajte doľava alebo doprava v zobrazení na šírku alebo na výšku. Čo najpevnejšie držte HTC Desire EYE, aby ste mohli automaticky snímať zábery.  
Prípadne klepnutím na  môžete kedykoľvek snímanie zastaviť.





Fotoaparát spojí snímky do jednej fotografie.

## Ďalšie funkcie fotoaparátu

### Používanie funkcie HDR

Pri snímaní portrétov proti jasnému pozadiu použite funkciu HDR (High Dynamic Range – Vysoký dynamický rozsah) a nasnímajte subjekty zreteľne. Funkcia HDR poskytuje detaily jasných častí aj tieňov, dokonca aj pri osvetlení s vysokým kontrastom.






**F** HDR funguje najlepšie, ak je subjekt stabilný. Fotoaparát nasníma viac záberov s rôznymi úrovňami expozície a skombinuje ich do jednej vylepšenej fotografie.

1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Fotoaparát**. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 68.
3. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
4. Klepnite na  a potom klepnite na .
5. Ak chcete urobiť fotografiu HDR, klepnite na .

### Spomalené nahrávanie videí

Prežívajte akcie vo vysokej rýchlosti kúsok po kúsku a pridajte do svojich videí trochu napätia.


**F** Keď ste v tejto scéne, zvuk sa nahráva, ale bude k dispozícii len vtedy, keď sa video prehráva bežnou rýchlosťou.


1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Fotoaparát**. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 68.
3. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
4. Klepnite na  a potom klepnite na .
5. Klepnutím na  začnite nahrávať.
6. Ak chcete nahrávanie zastaviť, klepnite na .


## Nastavenie fotoaparátu

### Ručná úprava nastavení fotoaparátu

Chcete využiť príkazy pre odborníkov a nastaviť fotoaparát podľa rôznych prostredí alebo osvetlenia? Ručne môžete upraviť hodnoty nastavení, ako sú napríklad vyváženie bielej farby, expozícia, ISO a podobne.

1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Fotoaparát**. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 68.
3. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
4. Klepnite na **AUTO** a potom klepnite na **M**.
5. Klepnite na nastavenie a potom ťahaním jeho posúvača urobte zmeny.

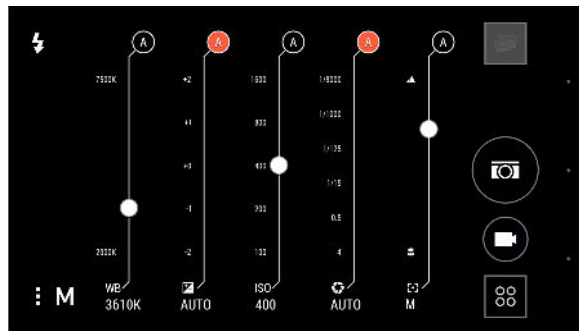

6. Po dokončení klepnite na . Ak chcete znova zobrazíť nastavenie, klepnite na .
7. Keď je všetko pripravené na nasnímanie fotografie, klepnite na .



Prispôbené nastavenia môžete uložiť ako nový režim fotoaparátu.


### Uloženie nastavení ako režimu fotoaparátu


Uložte si scénu alebo vlastné nastavenia ako nový režim fotoaparátu, takže ich budete môcť kedykoľvek v prípade potreby pohodlne znova použiť.


1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu fotoaparátu, ktorý chcete použiť.



Niektoré režimy fotoaparátu nemusia podporovať úpravu nastavení fotoaparátu.

3. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
4. Upravte nastavenia, ako potrebujete.

5. Po dokončení klepnite na  > **Uložit vlastní fotoaparát.**
6. Zadájte název a potom klepnite na **Uložit.**

Ak chcete vybrať a použiť nový vytvorený režim fotoaparátu, klepnite na  na obrazovke hľadáča.








# Galéria

## Prezeranie fotografií a videí v aplikácii Galéria


Spomínajte na dobré časy. Pomocou aplikácie Galéria zobrazíte všetky svoje fotografie a albumy. Prezerajte ich podľa času, albumu alebo miesta. Keď prezeráte fotografie a videá, navigačné tlačidlá na obrazovke budú skryté. Klepnutím kdekkoľvek na obrazovku zobrazíte ovládacie prvky aplikácie Galéria a navigačné tlačidlá na obrazovke.

### Prezeranie fotografií a videí usporiadaných podľa času

Prepnite na zobrazenie Časová os, keď chcete zobraziť svoje fotografie a videá podľa toho, kedy boli nasnímané.


1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Klepnutím na  > **Časová os** prepnete do zobrazenia Časová os.  
Potom uvidíte ikony kariet na prepnutie medzi rozličnými rozloženími.
3. Klepnutím na  zobrazíte svoje fotografie a videá jednotlivo usporiadané v kanáli.
4. Klepnutím na  zobrazíte svoje fotografie a videá v mriežkovom rozložení.
5. Klepnutím na  zobrazíte svoje fotografie a videá usporiadané podľa udalostí.
6. Klepnutím na  zobrazíte svoje fotografie a videá usporiadané podľa roka. Potom klepnutím na mesiac zobrazíte zábery nasnímané v danom čase.
7. Klepnutím na fotografiu alebo video ich zobrazíte na celej obrazovke.

### Prezeranie fotografií a videí podľa albumu

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Klepnutím na  > **Albumy** prepnete do zobrazenia Albumy.
3. Klepnutím na dlaždicu otvorte album.
4. Klepnutím na fotografiu alebo video ich zobrazíte na celej obrazovke.



### Prezeranie obľúbených fotografií

Lahko zobrazíte všetky svoje obľúbené fotografie na jednom mieste. Fotografie môžete pridať do albumu Moje obľúbené.

- Ak chcete pridať fotografiu, vyhľadajte ju a zobrazte ju na celej obrazovke, klepnite na ňu a potom klepnite na  > **Oblíbené**.
- Ak chcete zobraziť tieto obľúbené fotografie, otvorte album Moje obľúbené.
- Ak chcete odstrániť fotografiu z albumu Moje obľúbené, stlačte a podržte miniatúru a potom klepnite na položku **Odstrániť**.


### Zobrazenie alebo skrytie albumov

Máte veľa albumov a aplikácia Galéria je neprehľadná? Môžete zvoliť zobrazenie alebo skrytie albumov.

1. V aplikácii Galéria klepnite na  > **Albumy**.
2. Klepnite na  > **Zobraziť/skryť albumy**.
3. Vyberte, ktoré albumy chcete zobraziť alebo skryť.

### Premenovanie albumu

Ak ste vytvorili albumy, do ktorých usporiadavate fotografie, môžete tieto albumy premenovať.

1. V aplikácii Galéria klepnite na  > **Albumy**.
2. Stlačte a podržte album, ktorý chcete premenovať.
3. Klepnite na **Premenovať**.






Niektoré albumy, napríklad Snímky fotoaparátu a Zaujímavé, sa nedajú premenovať.

### Zobrazenie fotografií podľa polohy

Pomocou zobrazenia Mapa môžete prezerat fotografie podľa polohy.



Na mape sa ukazujú len fotografie s údajmi geoznačiek.


1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Klepnutím na  > **Locations** prepnete do zobrazenia Locations.  
Uvidíte dlaždice fotografií nasnímaných na určitých miestach spolu s číslami, ktoré predstavujú počet fotografií nasnímaných na jednotlivých miestach.
3. Klepnutím na  otvoríte zobrazenie Mapa.
4. Zmenšujte alebo posúvajte mapu, kým sa neobjaví číselný indikátor polohy  .  
Číslo na indikátore polohy ukazuje, koľko fotografií bolo nasnímaných na danom mieste.
5. Klepnutím na indikátor polohy zobrazíte fotografie nasnímané v danej oblasti.





Chcete vedieť, kde ste nasníмали konkrétnu fotografiu? Počas prezerania fotografie na celej obrazovke klepnite kdekoľvek na obrazovku a potom klepnite na  > **Zobraziť na mape**. (**Zobraziť na mape** je k dispozícii, ak ste povolili **Geoznačky vo fotkách** v aplikácii Fotoaparát.)

## Pridanie údajov o polohe

Chcete určiť viac než len mesto? Do svojich fotografií tiež môžete pridať názvy bodov záujmu (points of interests – POI).

1. V aplikácii Galéria klepnite na  > **Locations**.
2. Klepnutím na dlaždicu otvorte.
3. Prejdite na kartu Miesta.
4. Klepnite na položky **Klepnutím upravte miesto** > **Pridať nové miesto**.
5. Klepnutím na bod záujmu pridajte POI z Foursquare™, prípadne klepnite na položku **Nové miesto** a ručne zadajte nový názov.
6. Klepnite na **Uložiť**.



## Zmena údajov o polohe

1. V aplikácii Galéria klepnite na  > **Locations**.
2. Klepnutím na dlaždicu otvorte.
3. Prejdite na kartu Miesta.
4. Vyhľadajte skupinu, ktorú chcete premenovať, potom klepnite na  a skúste jedno z nasledujúceho:

<b>Výber iného POI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepnite na položky <b>Upraviť miesto</b> &gt; <b>Klepnutím upravte miesto</b>.</li> <li>2. Klepnutím na bod záujmu pridajte POI z Foursquare, prípadne klepnite na položku <b>Nové miesto</b> a ručne zadajte nový názov.</li> <li>3. Klepnite na <b>Uložiť</b>.</li> </ol>
------------------------	--

<b>Premenovanie miesta</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepnite na položku <b>Premenovať toto miesto</b>. Uvidíte len možnosť <b>Premenovať toto miesto</b>, ak je názov uložený v telefóne HTC Desire EYE.</li> <li>2. Zadajte nový názov.</li> <li>3. Klepnite na <b>Uložiť</b>.</li> </ol>
----------------------------	--

## Pridanie fotografií alebo videí do albumu

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Klepnite na  a potom vyberte, ako chcete zobrazit fotografie a videá.
3. Otvorte skupinu fotografií a videí, napríklad udalosť v zobrazení Časová os alebo album.
4. Klepnite na  > **Pridať do albumu**.

5. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na **Ďalej**.
6. Vytvorte album alebo vyberte album, ktorý ste už vytvorili v aplikácii Galéria. Ak chcete vytvoriť nový album, do ktorého presunúť alebo skopírovať, klepnite na **+**.



Ak chcete pridať do albumu jednu fotografiu alebo video, stlačte a podržte fotografiu alebo video. Klepnite na možnosť **Pridať do albumu** a potom vyberte cieľový album, prípadne vytvorte nový album.

## Kopírovanie alebo presúvanie fotografií alebo videí medzi albumami

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Klepnutím na **☰** > **Albumy** prepnite do zobrazenia Albumy.
3. Klepnutím na dlaždicu otvorte album.
4. Klepnite na **⋮** > **Presunúť do** alebo **Kopírovať do**.
5. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete presunúť alebo skopírovať, a potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
6. Vyberte album, do ktorého chcete presunúť alebo skopírovať fotografie alebo videá. Ak chcete vytvoriť nový album, do ktorého presunúť alebo skopírovať, klepnite na **+**.

## Označovanie fotografií a videí

Uľahčite si vyhľadávanie fotografií a videí pridaním značiek, napríklad stručných názvov alebo kľúčových slov.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Klepnite na **☰** a potom vyberte, ako chcete zobrazit fotografie a videá.
3. Klepnutím na dlaždicu otvorte skupinu fotografií a videí.
4. Klepnite na **⋮** > **Pridať značku**.
5. Vyberte položky, ktoré chcete označiť rovnakými kľúčovými slovami, potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
6. Zadaťte kľúčové slovo a potom klepnite na **↩**.  
Prípadne použite existujúcu značku. Stačí na ňu pod textovým políčkem klepnúť.
7. Ak potrebujete, pridajte ďalšie kľúčové slová.

8. Ak potrebujete odstrániť značku, ktorú ste pridali, stačí klepnúť na značku a potom klepnúť na tlačidlo **OK**.
9. Klepnite na **Uložiť**.



Ak chcete označiť jednu fotografiu alebo video, stlačte a podržte fotografiu alebo video. Klepnite na **Pridať značku** a potom zadajte kľúčové slová.

### Prezeranie označených fotografií a videí

1. V aplikácii Galéria klepnite na **☰** > **Značky**.  
Vidíte dlaždice svojich používaných značiek s číslami, ktoré vyjadrujú, koľko fotografií a videí patrí k jednotlivým značkám.
2. Klepnutím na dlaždicu ju otvorte a zobrazte označené fotografie a videá.

### Premenovanie značky

Môžete premenovať značku, ktorú ste už pridali do fotografií a videí.

1. V aplikácii Galéria klepnite na **☰** > **Značky**.
2. Vyhľadajte dlaždicu značky, ktorú chcete premenovať, potom klepnite na **⋮** > **Premenovať značku**.
3. Do textového políčka napíšte nový názov značky, potom klepnite na **↩**.
4. Uložte zmeny klepnutím na tlačidlo **OK**.

### Odstránenie značiek

1. V aplikácii Galéria klepnite na **☰** > **Značky**.
2. Vyhľadajte dlaždicu značky, ktorú chcete upraviť.
3. Ak chcete odstrániť značky z fotografií a videí, klepnite na dlaždicu a potom klepnite na **⋮** > **Odstrániť značku**. Vyberte položky, potom klepnite na **Odstrániť**.
4. Ak chcete značku odstrániť úplne, klepnite na **⋮** na dlaždici, potom klepnite na **Odstrániť značku**.



Pri odstránení značky nebudú odstránené žiadne fotografie ani videá.


## Vyhľadávanie fotografií a videí

V aplikácii Galéria môžete vyhľadávať podľa značiek a polôh fotografií.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Klepnite na **🔍**.



3. Do vyhľadávacieho políčka napíšte značku alebo polohu priradenú fotografii alebo videu, ktoré hľadáte.

Môžete tiež vyhľadať fotografiu nasnímanú v konkrétnom dni. Je potrebné použiť rovnaký formát dátumu, aký je nastavený v položke **Nastavenie** > **Dátum a čas**, napríklad 01/13/2015.


4. Klepnite na .
5. Spomedzi zodpovedajúcich výsledkov vyberte, čo chcete.

## Vyhľadanie zhodujúcich sa fotografií

Hľadáte fotografie konkrétnej osoby? Použite funkciu Zhoda snímok a vyhľadajte fotografie rýchlejšie namiesto prehľadávania aplikácie Galéria.






1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Klepnite na  a potom vyberte, ako chcete zobrazíť fotografie a videá.
3. Klepnite na .
4. Klepnite na **Zhoda snímok** a vyhľadajte fotografiu, ktorá je vizuálne podobná tomu, čo hľadáte.
5. Klepnite na fotografie, ktoré sa najviac podobajú na to, čo hľadáte, a urobte jedno z nasledujúceho:
  - Klepnutím na položku **Pokračovať** spresnite vyhľadávanie.
  - Klepnutím na položku **Dokončiť** zobrazte výsledky.
6. Na obrazovke Zhodné obrázky vyberte všetky obrázky, ktoré chcete uložiť do nového albumu, a potom klepnite na **Uložiť**.



Zhodné obrázky tiež môžete vyhľadať počas prezerania fotografie na celej obrazovke. Klepnite na položku  > **Zhoda obrázka**.

## Úprava fotografií

Urobte obrázky ešte lepšími. Aplikácia Galéria má množstvo nástrojov na úpravu, ktoré umožňujú orezať, otočiť, použiť a vytvoriť fotografické filtre a ďalšie veci, ktoré môžete s fotografiami robiť.





1. V aplikácii Galéria otvorte požadovanú fotografiu na celej obrazovke, klepnite na ňu a potom klepnite na .
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnutím na  použite vo fotografii špeciálny efekt.
  - Klepnutím na  použite vo fotografii filter.
  - Klepnutím na  pridajte do fotografie dekoratívny rámček.
  - Klepnutím na  nakreslite, otočte, orežte, prevráťte alebo vyrovnajte fotografiu.
3. Klepnite na **Uložiť**.



Upravené fotografie sú uložené ako kópie originálu, okrem prípadu použitia otočenia.

### Kreslenie po fotografii

Buďte tvoriví so svojimi fotografiami alebo zvýraznite zaujímavú časť.





1. V aplikácii Galéria otvorte požadovanú fotografiu na celej obrazovke, klepnite na ňu a potom klepnite na .
2. Klepnite na  > **Kresliť**.
3. Klepnite na  a vyberte ťah perom, farbu a hrúbku.
4. Kreslite po fotografii.
5. Klepnite na **Hotovo** > .

Upravená fotografia je uložená ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

### Pridanie vlastných filtrov do fotografií



Filtre môžete použiť len na fotografiách, ktoré sú uložené lokálne.

1. V aplikácii Galéria otvorte požadovanú fotografiu na celej obrazovke, klepnite na ňu a potom klepnite na .
2. Klepnite na  > . Na pravej strane vopred definovaného panela filtrov uvidíte .




3. Na obrazovke **Vlastné efekty** môžete spraviť nasledovné:
  - Urobte zmeny filtra nastavením ovládacích prvkov na expozícii, nasýtení, vyvážení bielej a podobne.
  - Upraviť efekt preusporiadaním filtrov. Stlačte a podržte efekt, ktorý chcete presunúť. Potom ho potiahnite na nové miesto.
  - Odstrániť filtre. Stlačte a podržte efekt, ktorý chcete odstrániť. Potom ho potiahnite na položku **Odstrániť**.
  - Klepnutím na **+** pridáte ďalšie filtre.
4. Klepnite na položku **Uložiť predvoľbu**, pomenujte svoj filter a uložte ho. Po uložení filtra uvidíte ukážku fotografie s použitým filtrom.
5. Klepnutím na **✓** uložíte upravenú fotografiu ako novú.

## Používanie funkcie Zmena tváre

Zaujímá vás, ako by ste vyzerali, keby ste mali podobné črty ako iná osoba? Funkcia Zmena tváre použije fotografiu osoby a cieľovú tvár a spojí dve fotografie do jednej.




Ak chcete použiť funkciu Zmena tváre, tváre na jednotlivých fotografiách musia mať veľkosť aspoň 100 x 100 obrazových bodov. Najlepšie výsledky dosiahnete so zábermi, na ktorých sú tváre bez okuliarov a nezakryté vlasmi, klobúkom ani ničím iným. Najlepšie sú tiež fotografie s tvármi nasmerovanými priamo na fotoaparát.

1. V aplikácii Galéria otvorte požadovanú fotografiu na celej obrazovke, klepnite na ňu a potom klepnite na .
2. Klepnite na  > .
3. Klepnite na **+** a potom vyhládajte fotografiu, s ktorou chcete zlúčiť.



- Potiahnutím posúvača použijete funkciu Zmena tváre na obrázku.

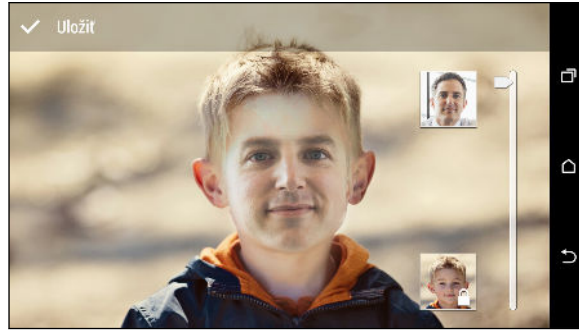

- Keď budete spokojní s výsledkom, klepnite na položku **Uložiť** a vyberte, či chcete uložiť ako fotografiu alebo video.



Ak chcete vybrať inú cieľovú tvár, stačí klepnúť na miniatúru cieľovej osoby a vyhľadať novú fotografiu.

## Prezeranie fotografií Pan 360

- Otvorte aplikáciu Galéria.
- Klepnite na a potom vyberte, ako chcete zobrazovať fotografie a videá.
- Klepnutím na dlaždicu otvoríte zobrazenie miniatúr.
- Keď uvidíte požadovanú fotografiu Pan 360, klepnutím na ňu ju zobrazte na celej obrazovke. Fotografie Pan 360 môžete identifikovať podľa ikony na miniatúre.
- Klepnutím na preskúmajte fotografie Pan 360.
- Skúste niečo z nasledujúceho:
  - Nakloňte HTC Desire EYE alebo ťahajte prstom po obrazovke a posúvajte tak fotografiu.
  - Klepnutím na indikátor otočenia v ľavom hornom rohu znova vycentrujte fotografiu.
  - Potiahnutím prstov od seba alebo k sebe fotografiu priblížite alebo oddialite.
  - Otáčaním dvomi prstami fotografiu otáčajte.
  - Klepnutím na uložte aktuálne zobrazenie fotografie.

## Vytvorenie animovaného súboru vo formáte GIF

Vytvorte animovaný súbor vo formáte GIF, ktorý môžete rýchlo odovzdať a zdieľať.



Ako animovaný súbor vo formáte GIF môžete uložiť sériu záberov, ktoré boli nasnímané v režime súvislého snímania.

1. V aplikácii Galéria otvorte požadovanú fotografiu na celej obrazovke, klepnite na ňu a potom klepnite na .
2. Klepnite na > . Uvidíte animáciu snímok.
3. Potiahnite posúvače orezávania na časť, kde chcete, aby sa animovaný GIF začínal a končil.
4. Klepnite na **Dalej**.
5. Na nasledujúcej obrazovke môžete vybrať smer, ktorým sa má animácia prehrávať, nastaviť rýchlosť animácie, vybrať snímky, ktoré majú byť zahrnuté, a podobne.
6. Klepnutím na uložte, klepnutím na uložte a zdieľajte upravený obrázok vo formáte GIF.

Upravená fotografia je uložená ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

## Vytvorenie akčného sekvenčného záberu

Povyskočenie, preskočenie alebo skok. Vytvorte sekvenčný záber spojením série akcií do jednej fotografie.



Táto funkcia je k dispozícii pre sériu snímok, ktoré boli zachytené v režime súvislého snímania.

1. V aplikácii Galéria otvorte požadovanú fotografiu na celej obrazovke, klepnite na ňu a potom klepnite na .
2. Klepnite na > . Uvidíte snímky, ktoré môžete spojiť do jednej fotografie.
3. Vyberte snímky, ktoré má sekvenčný záber obsahovať.
4. Klepnite na **Hotovo** > .





Upravená fotografia je uložená ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

## Úprava skupinového záberu

Zdá sa vám ťažké vybrať skupinovú snímku, na ktorej je najviac úsmevov a najmenej žmurknutí? Retušujte skupinovú snímku tak, že na fotografii budú všetci vyzeráť najlepšie.



Táto funkcia je k dispozícii pre sériu snímok, ktoré boli zachytené v režime súvislého snímania.

1. V aplikácii Galéria otvorte požadovanú fotografiu na celej obrazovke, klepnite na ňu a potom klepnite na .
2. Klepnite na  > . Uvidíte krúžok okolo všetkých tvári zistených na fotografii.
3. Vyberte súčasne iba jednu tvár a potiahnutím do strán prstom vyberte požadovaný výraz.
4. Klepnite na **Hotovo** > .






Upravená fotografia je uložená ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

## Odstránenie nežiaducich objektov z fotografie

Pokazili vám prechádzajúci človek alebo auto inak perfektný záber známeho miesta v krajine? Retušujte fotografiu odstránením nežiaducich ľudí alebo objektov.



Táto funkcia je k dispozícii pre sériu snímok, ktoré boli zachytené v režime súvislého snímania.


1. V aplikácii Galéria otvorte požadovanú fotografiu na celej obrazovke, klepnite na ňu a potom klepnite na .
2. Klepnite na  > . Uvidíte rámčeky okolo oblastí na fotografii, kde boli automaticky odstránené objekty.
3. Ak chcete objekt ponechať, klepnite na  na jeho obrázku na filmovom páse.
4. Klepnite na **Hotovo** > .


Upravená fotografia je uložená ako kópia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.


## Strihanie videa

1. V aplikácii Galéria otvorte video, ktoré chcete prehrať na celej obrazovke.
2. Klepnutím na ovládacie prvky na obrazovke môžete pozastaviť prehrávanie alebo v prehrávaní pokračovať, nastaviť hlasitosť a podobne.



Klepnutím na  zdieľajte video vo svojej domácej sieti.

3. Ak chcete strihať video, klepnite na  > **Upraviť**.


4. Potiahnite posúvače strihania na časť, kde chcete, aby sa video začínalo a končilo.
5. Klepnutím na  zobrazíte ukážku zostrihaného videa.
6. Klepnite na **Uložiť**.

Zostrihané video je uložené ako kópia. Pôvodné video ostane neupravené.

## Uloženie fotografie z videa

Z videa môžete ľahko uložiť statickú snímku.

Počas sledovania videa v aplikácii Galéria môžete klepnutím na  zachytiť statickú snímku.





Môžete tiež pozastaviť prehrávanie a ťahať posúvač na požadovaný obrázok, až potom klepnite na .

## Zmena rýchlosti prehrávania videa

Chcete do svojho videa pridať filmový nádych spomalením určitej scény? Môžete zmeniť rýchlosť prehrávania vybranej časti spomaleného videa.






Zmeniť rýchlosť prehrávania videa môžete len vo videách, ktoré boli nasnímané funkciou spomalenej scény v aplikácii Fotoaparát.

1. V aplikácii Galéria otvorte video, ktoré chcete prehrať na celej obrazovke. Spomalené videá môžete identifikovať podľa ikony  na miniatúre.
2. Klepnutím na  prepínate medzi normálnym a spomaleným prehrávaním.
3. Ak chcete upraviť rýchlosť prehrávania videa, klepnite na  > **Upraviť** > **Nastaviť rýchlosť prehrávania**.
4. Posúvaním ľavého a pravého posúvača označte rámčekom sekvenciu, ktorú chcete spomaliť.
5. Ťahaním posúvača nahor alebo nadol vyberte, ako rýchlo sa má sekvencia prehrávať.
6. Klepnutím na  si pozrite výsledok.
7. Klepnite na **Uložiť**.

Upravené video je uložené ako kópia. Pôvodné video ostane neupravené.

## Prezeranie Zoe v aplikácii Galéria

Keď pozeráte skupinu fotografií a videí, ako sú napríklad v albume, aplikácia Galéria automaticky zostaví Zoe™. Zoe je zbierka fotografií a videí, ktoré vybrala aplikácia Galéria a pridala do nich hudbu na pozadí a špeciálne efekty.

1. Otvorte aplikáciu Galéria.
2. Klepnite na  a potom vyberte, ako chcete zobrazit fotografie a videá.  
Ak ste v zobrazení Časová os, je potrebné prejsť na kartu Udalosti  alebo Rok .
3. Klepnutím na dlaždicu otvorte skupinu fotografií a videí. Potom uvidíte, že ukážka Zoe sa prehrá automaticky.

Ak chcete upraviť Zoe v aplikácii Zoe, klepnite v zobrazení na výšku na dlaždicu Zoe.

Ak potrebujete ďalšie informácie o aplikácii Zoe, prejdite na [stránku Tipy a Pomocník Zoe](#).

# Video konverzácia a telefonické hovory

## Video rozhovor


Počas video hovoru pomocou externej aplikácie na video konverzáciu môžete použiť funkciu Sledovanie tváre a uchať tváre účastníkov stále zobrazené. Môžete tiež použiť funkciu Zdielanie obrazovky a podeliť sa o obrazovku telefónu s osobou, s ktorou hovoríte.


---


### Sledovanie tváre


---


Chcete, aby vás druhá strana vždy videla? Počas video konverzácie pomocou externej aplikácie na video konverzáciu funkcia Sledovanie tváre zaostruje na vašu tvár a ostatných okolo vás a sleduje tváre, ktoré sú v zornom poli kamery. Sledovanie tváre dokáže sledovať maximálne 4 tváre.

1. Otvorte svoju aplikáciu na video konverzáciu a potom klepnutím na  otvorte ponuku.

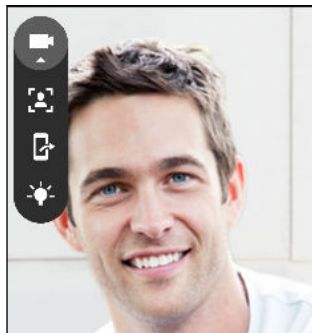

2. Klepnutím na  zapnete funkciu Sledovanie tváre. Keď ďalšia osoba pri vás prejde do zorného poľa kamery, jednotlivé osoby sa objavia na druhej strane v okne na obrazovke video konverzácie. Kamera približuje a oddaluje, aby počas vášho pohybu zachovala tváre zaostrené.

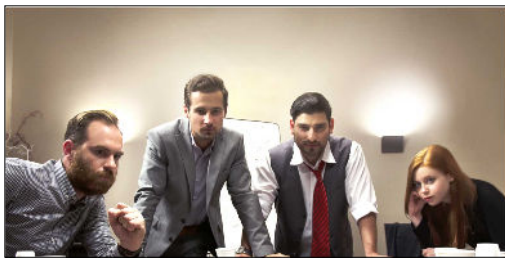







3. Potiahnite malé okno na požadované miesto.
4. V závislosti od aplikácie na video konverzáciu môžete jedným alebo dvomi klepnutiami na malé okno prepínať obrazovky s volaným účastníkom.
5. Opätovným klepnutím na  vypnete funkciu Sledovanie tváre.

---

### Zdieľanie obrazovky telefónu

---

Chcete ukázať nejaké obrázky alebo naučiť priateľa, ako používať funkciu telefónu? Zdieľanie obrazovky vám umožňuje ukázať obrazovku telefónu osobe, s ktorou konverzujete cez video. Ak chcete používať funkciu Zdieľanie obrazovky, je potrebná externá aplikácia na video konverzáciu.



1. Na obrazovke video konverzácie klepnutím na  >  aktivujete funkciu Zdieľanie obrazovky.
2. Na telefóne prejdite na obrazovku, ktorú chcete zdieľať, a potom klepnite na . Potom môžete na telefóne prejsť na akúkoľvek obrazovku a osoba, s ktorou konverzujete, ju uvidí.
3. Počas zdieľania obrazovky môžete robiť nasledujúce:
  - Klepnutím na  kreslite. Ťahajte prstom po obrazovke a vyznačte dôležité časti.
  - Klepnutím na  pozastavíte zdieľanie obrazovky.
  - Klepnutím na  zastavíte zdieľanie obrazovky.

## Uskutočnenie hovoru pomocou funkcie Inteligentná voľba

Číslo môžete navoliť buď priamo alebo použite funkciu Inteligentná voľba, ak chcete zavolať rýchlo. Funkcia Inteligentná voľba vyhľadá a zavolá uloženému/synchronizovanému kontaktu alebo na číslo z histórie hovorov.

1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Zadajte telefónne číslo alebo prvých pár písmen mena kontaktu. Zobrazí sa zodpovedajúci kontakt.
3. Ak sa nájde viac výsledkov (napríklad 8 výsledkov), klepnutím na číslo zobrazíte všetky výsledky.
4. Klepnite na kontakt, ktorému chcete zavolať.



- Ak si chcete pozrieť iné telefónne čísla priradené kontaktu, klepnite na  vedľa mena kontaktu.
- Ak má telefónne číslo klapku, klepnite na  po spojení s hlavnou linkou a potom navolte číslo klapky.


## Voľby čísla klapky

Ak chcete pri voľbe klapky preskočiť hlasové výzvy, urobte jedno z tohto:

- Po voľbe hlavného čísla stlačte a podržte \*. Písmeno p bude pridané do voleného čísla. Zadajte číslo kódu klapky a potom klepnite na tlačidlo hovoru. Nadviaže sa spojenie s hlavnou linkou a potom s číslom klapky.
- Po voľbe hlavného čísla stlačením a podržaním # pridajte w. Zadajte číslo kódu klapky za písmenom w a potom klepnite na tlačidlo hovoru. Po spojení hlavnej linky klepnutím na **Odoslať** navolíte číslo klapky.

V aplikácii Ľudia môžete ukladať telefónne čísla s klapkou.

## Odpovedanie na zmeškaný hovor

Keď zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa objaví ikona zmeškaného hovoru .



1. Otvorte potiahnutím panel Upozornenia a pozrite si, kto vám volal.
2. Ak sa chcete vrátiť do hovoru, klepnite na **Zavolať späť**.

Ak máte viac zmeškaných hovorov, klepnutím na upozornenia na zmeškané hovory otvorte kartu História hovorov.



## Rýchla voľba

Pomocou funkcie Rýchla voľba môžete volať telefónne číslo jediným klepnutím.

1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Klepnite na  > **Rýchla voľba** > . Môžete tiež stlačiť a podržať nepriradené tlačidlo na klávesnici voľby a potom klepnúť na **Áno**.
3. Vyberte kontakt zo zoznamu.
4. Na obrazovke Rýchla voľba vyberte telefónne číslo kontaktu, ktoré chcete použiť, a kláves rýchlej voľby pre priradenie.
5. Klepnite na **Uložiť**.

Ak chcete použiť Rýchlu voľbu, stlačte a podržte číslo rýchlej voľby, ktoré chcete volať.

## Volanie na číslo v správe, v e-mailovej správe alebo v udalosti kalendára

Keď dostanete textovú správu, e-mail alebo udalosť kalendára, v ktorých je uvedené telefónne číslo, môžete klepnutím na toto číslo zavolať.

## Uskutočnenie tiesňového volania

V niektorých oblastiach môžete uskutočňovať tiesňové hovory z telefónu HTC Desire EYE aj v prípade, že bola karta nano SIM zablokovaná, prípadne žiadna nie je nainštalovaná.



Ak nemáte signál siete, nebudete môcť uskutočniť tiesňový hovor.

1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Navolte tiesňové číslo pre svoje miesto a klepnite na **Volat'**.



Ak je aktivované heslo zámku obrazovky alebo vzor zámku obrazovky, ale zabudli ste ich, môžete napriek tomu uskutočňovať tiesňové hovory klepnutím na **Tiesňové volanie** na obrazovke.

## Prijímanie hovorov



Keď prijímate telefonický hovor od kontaktu, objaví sa obrazovka Prichádzajúci hovor.



Ak použijete funkciu zdvorilého vyzváňania a režim vo vrecku, HTC Desire EYE automaticky upraví hlasitosť vyzváňacieho tónu.

### Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Spravte jednu z týchto možností:

- Klepnite na **Odpovedať** alebo **Odmietnuť**.
- Ak ste nastavili uzamknutú obrazovku, potiahnite  alebo  nahor.
- Hovor môžete odmietnuť aj dvojitým stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.

### Stlmenie vyzváňania bez odmietnutia hovoru

Spravte jednu z týchto možností:

- Stlačte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ alebo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
- Položte HTC Desire EYE lícom nadol na rovný podklad.






Ak je možnosť **Prevrátením stlmiť** v nastaveniach **Zvuk a upozornenie** nastavená na **Stlmiť raz**, telefón HTC Desire EYE bude pri následných prichádzajúcich hovoroch naďalej vyzváňať.

## Čo môžem robiť počas hovoru?

Počas prebiehajúceho hovoru môžete zapnúť hlasitý odposluch, podržať hovor a podobne.

### Podržanie hovoru

Klepnutím na  > **Podržať** hovor podržíte. V stavovom riadku sa potom zobrazí ikona podržaného hovoru .

Ak chcete pokračovať v hovore, klepnite na  > **Uvoľniť**.

### Prepínanie medzi hovormi

Ak už prebieha hovor a prijmete ďalší hovor, môžete prepínať medzi dvomi hovormi.

1. Keď máte iný prichádzajúci hovor, klepnutím na **Odpovedať** prijmete druhý hovor a podržíte prvý hovor.
2. Ak chcete prepnúť medzi hovormi, klepnite na obrazovke na osobu, s ktorou chcete hovoriť.

## Zapnutie alebo vypnutie hlasitého odposluchu počas hovoru



V rámci zníženia rizika možného poškodenia sluchu nedržte HTC Desire EYE pri zapnutom hlasitom odposluchu pri uchu.

- Na obrazovke hovoru klepnite na . Ikona hlasitého telefónu sa objaví v záhlaví.
- Ak chcete vypnúť hlasitý odposluch, klepnite na .

## Stlmenie mikrofónu počas hovoru

Na obrazovke hovoru klepnutím na prepínajte medzi zapnutím a vypnutím mikrofónu. Keď je mikrofón vypnutý, v stavovom riadku sa objaví ikona stlmenia .

## Ukončenie hovoru

Hovor môžete ukončiť jedným z týchto spôsobov:

- Na obrazovke hovoru klepnite na **Ukončiť hovor**.
- Posunutím otvorte panel upozornení, potom klepnite na .

## Uskutočnenie konferenčného hovoru

Konferenčný hovor s priateľmi, rodinou či kolegami je jednoduchý. Uskutočnite alebo prijmite hovor a potom jednoducho vytočením ďalšieho hovoru ho pridajte do konferencie.



Zaistite, aby ste mali službu konferenčného hovoru aktivovanú. Podrobnosti získate od svojho mobilného operátora.

1. Zavolajte prvému účastníkovi konferencie.
2. Po pripojení klepnite na > **Pridať hovor** a následne navolte číslo druhého účastníka. Hovor s prvým účastníkom bude podržaný.
3. Po nadviazaní spojenia s druhým účastníkom klepnite na .
4. Ak chcete pridať ďalšieho účastníka, klepnite na a potom vytočte číslo kontaktu.
5. Po nadviazaní spojenia klepnutím na pridáte účastníka do konferenčného hovoru. Klepnutím na otvoríte možnosti, ako je napríklad ukončenie hovoru s účastníkom.
6. Ak chcete ukončiť konferenčný hovor, klepnite na **Ukončiť hovor**.

## História hovorov

Používajte funkciu História hovorov na kontrolu zmeškaných hovorov, volených čísel a prijatých hovorov.

1. Otvorte aplikáciu Telefón.
2. Posuňte sa na kartu História hovorov.
3. Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnutím na meno alebo číslo zo zoznamu zavoláte dotyčnej osobe.
  - Stlačením a podržaním mena alebo čísla zobrazíte ponuku možností.
  - Klepnutím na ▼ zobrazíte iba určitý typ hovorov, napríklad zmeškané hovory alebo odchádzajúce hovory.

### Pridanie nového telefónneho čísla medzi kontakty z funkcie História hovorov

1. Na karte História hovorov klepnite na + vedľa nového telefónneho čísla.
2. Vyberte, či chcete vytvoriť nový kontakt alebo uložiť číslo do existujúceho kontaktu.

### Vymazanie zoznamu História hovorov

1. Na karte História hovorov klepnite na ■ > **Odstrániť históriu hovorov**.
2. Vyberte položky, ktoré chcete odstrániť, alebo potom klepnite na ■ > **Vybrať všetko**.
3. Klepnite na **Odstrániť**.

### Blokovanie volajúceho

Keď zablokujete telefónne číslo alebo kontakt, všetky hovory z daného telefónneho čísla alebo od tohto kontaktu budú automaticky odmietnuté.

Na karte História hovorov stlačte a podržte kontakt alebo telefónne číslo, ktoré chcete zablokovať, a potom klepnite na **Blokovať kontakt**.



Volajúceho môžete zo zoznamu blokových kedykoľvek odstrániť. Na karte História hovorov klepnite na ■ > **Blokované kontakty**. Stlačte a podržte kontakt a potom klepnite na **Odblokovať kontakty**.

## Prepínanie medzi tichým režimom, vibrovaním a normálnym režimom

Spravte jednu z týchto možností:

- Ak chcete prepnúť z tichého režimu do normálneho, stlačte tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Ak chcete prepnúť z režimu vibrovania do normálneho, stlačte dvakrát tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na **Zvuk a upozornenie > Zvukový profil**.

## Vytáčanie domova

Keď ste na cestách v zahraničí, je ľahké navoliť číslo priateľa a rodiny, ktorí sú doma.

Keď ste v roamingu, kód domovskej krajiny sa pri volaní vašim kontaktom automaticky pridá. Keď však ručne zadávate telefónne číslo, na ktoré chcete volať, je potrebné pred číslo zadať znak plus (+) a kód krajiny.



Používanie roamingových služieb môže byť osobitne spoplatnené. Pred používaním roamingových služieb si overte ceny u operátora.

---

### Zmena predvoleného kódu krajiny pre Volbu domovskej siete

---

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Volat'**.
2. Klepnite na **Nastavenie domovskej krajiny**.
3. Vyberte krajinu a potom klepnite na **OK**.

---

### Vypnutie volby domov



---

Ak ste v roamingu a uprednostňujete ručné zadanie celého telefónneho čísla, môžete vypnúť voľbu domov.


1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Volat'**.
2. V časti **Ďalšie nastavenie** zrušte začiarknutie možnosti **Vytáčanie v dom. sieti**.

# Správy

## Odoslanie textovej správy (SMS)

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnite na **+**.
3. Do políčka **Komu** zadajte meno kontaktu alebo číslo na mobil.
4. Klepnite do oblasti s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.
5. Klepnite na , prípadne stlačte , ak chcete správu uložiť ako koncept.






- V jednej textovej správe je obmedzený maximálny počet znakov (je zobrazený nad ). Ak prekročíte limit, vaša textová správa bude doručená ako jedna, ale bude zaúčtovaná ako viac správ.
- Z textovej správy sa automaticky stane multimedialna správa, keď zadáte e-mailovú adresu ako príjemcu, priložíte položku alebo vytvoríte veľmi dlhú správu.

## Odoslanie multimedialnej správy (MMS)



Pred priložením a odoslaním videa vo vysokom rozlíšení ho najprv skomprimujte, aby veľkosť súbor nepresahovala limit veľkosti správy.

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnite na **+**.
3. Do políčka **Komu** zadajte meno kontaktu, číslo na mobil alebo e-mailovú adresu.
4. Klepnite do oblasti s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.
5. Klepnite na  a potom vyberte typ prílohy.
6. Vyberte alebo prehľadávajte a nájdite položku, ktorú chcete priložiť.
7. Po pridaní prílohy klepnutím na **...** zobrazíte možnosti nahradenia, zobrazenia alebo odstránenia prílohy.
8. Klepnite na , prípadne stlačte , ak chcete správu uložiť ako koncept.

## Odoslanie skupinovej správy

Skupinové správy uľahčujú odoslanie správy viacerým kontaktom súčasne. Môžete si vybrať možnosť odoslania skupinovej správy SMS alebo MMS.



Za skupinové správy MMS sa môžu účtovať ďalšie poplatky za dáta.

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnite na **+**.
3. Klepnite na **👤** a potom vyberte viacerých príjemcov.
4. Ak chcete odoslať skupinovú správu SMS, uistite sa, či je vybraná možnosť **Odoslať ako samostatné správy**. Zrušte označenie tejto možnosti, ak chcete poslať skupinovú správu MMS.

<b>Skupinové SMS</b>	Správa bude odoslaná príjemcom ako textová správa a za každú odoslanú správu bude operátorom účtovaný príslušný poplatok. Odpovede od príjemcov sú zoradené samostatne.
<b>Skupinové MMS</b>	Podobne ako skupinový chat umožňujú skupinové správy MMS príjemcom zapojiť sa do konverzácie, ktorú ste začali.  HTC Desire EYE tiež usporiada odpovede na správu do jednej konverzácie. Keď odosielate skupinovú správu MMS prvýkrát, možno bude potrebné zadať vaše mobilné telefónne číslo.

5. Klepnite do oblasti s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.
6. Klepnite na **👤**.

## Pokračovanie konceptu správy

Ak počas vytvárania správy prejdete do inej aplikácie alebo prijmete prichádzajúci hovor, správa sa automaticky uloží ako koncept.


1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnite na koncept správy a potom správu upravte.



Ak chcete zobraziť všetky koncepty správ na jednom mieste, klepnite na **☰** a potom klepnite na položku **Koncepty**.

3. Klepnite na **👤**.

## Odpovedanie na správu

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnutím na kontakt (alebo telefónne číslo) zobrazíte výmenu správ s daným kontaktom.
3. Klepnite do oblasti s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.
4. Klepnite na .



---

### Odpovedanie na iné telefónne číslo kontaktu

---

Keď je pri kontakte uloženom v HTC Desire EYE viac telefónnych čísiel, môžete vybrať, na ktoré číslo odpovedať.

Nezabudnite, že ak nevyberiete iné číslo, vaša odpoveď bude odoslaná na telefónne číslo, ktoré kontakt použil na odoslanie poslednej správy.

1. Počas zobrazenia výmeny správ s kontaktom klepnite na  a vyberte, na ktoré telefónne číslo chcete odpovedať.
2. Klepnite do oblasti s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju odpoveď.
3. Klepnite na .

## Uloženie textovej správy ako úlohy

Uložte textovú správu vo svojom zozname Úlohy, takže vám môže pripomenúť, keď treba odpovedať.

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnutím na kontakt (alebo telefónne číslo) zobrazíte výmenu správ s daným kontaktom.
3. Klepnite na správu, ktorú chcete uložiť, a potom klepnite na **Uložiť ako úlohu**.

## Poslanie správy ďalej

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnutím na kontakt (alebo telefónne číslo) zobrazíte výmenu správ s daným kontaktom.
3. Klepnite na správu a potom klepnite na **Poslať ďalej**.




## Presunutie správ do zabezpečenej schránky

Súkromné správy môžete presunúť do zabezpečenej schránky. Pred čítaním týchto správ bude potrebné zadať heslo.




- Zabezpečená schránka nešifruje správy.
- Správy uložené na karte nano SIM nie je možné presunúť do zabezpečeného priechinka.

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnutím na kontakt (alebo telefónne číslo) zobrazíte výmenu správ s daným kontaktom.
3. Klepnite na  > **Presunúť do zabezpečenej schránky**.
4. Vyberte správy a potom klepnite na **Presunúť**.




Ak chcete presunúť všetky správy od daného kontaktu, na obrazovke Správy stlačte a podržte kontakt a klepnite na **Presunúť do zabezpečenej schránky**.


- Ak chcete čítať správy v zabezpečenej schránke, na obrazovke Správy klepnite na  > **Zabezpečené**. Ak prvýkrát používate zabezpečenú schránku, nastavte heslo.
- Ak chcete odstrániť správy alebo kontakty zo zabezpečenej schránky, stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a klepnite na **Presunúť do všeobecnej schránky**.

## Blokovanie nežiaducich správ

Poupratujte si obrazovku Správy presunutím nevyžiadaných správ od kontaktov do schránky blokovaných. Ak ste zablokovali kontakt, textové alebo obrazové správy od daného kontaktu budú tiež v schránke blokovaných.

- OtvorNa obte aplikáciu Správy, stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a klepnite na položku **Blokovať kontakt**.
- Ak chcete zablokovať viac kontaktov, klepnite na položku  > **Blokovať kontakty**, vyberte kontakty a klepnite na položku **Blokovať**.


Keď vám kontakt pošle správu, nevidíte ju na obrazovke Správy ani nedostanete upozornenie a neobjavia sa hovory.

Ak chcete čítať správy v schránke blokovaných, na obrazovke Správy klepnite na  > **Blokované**.





- Ak chcete odstrániť správy alebo kontakty zo schránky blokovaných, stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a klepnite na **Odblokovať**.
- Ak chcete úplne zahodiť budúce správy od blokovaných kontaktov, zrušte začiarknutie možnosti **Uložiť blokovanú správu** v nastaveniach aplikácie Správy.

## Kopírovanie textovej správy na kartu nano SIM

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnutím na kontakt (alebo telefónne číslo) zobrazíte výmenu správ s daným kontaktom.
3. Klepnite na správu a potom klepnite na **Kopírovať na kartu SIM**. Je zobrazená ikona .

## Odstránenie správ a konverzácií

Otvorte aplikáciu Správy a môžete robiť nasledovné:


<b>Odstrániť správu</b>	Otvorte konverzáciu s kontaktom, klepnite na správu a potom klepnite na <b>Odstrániť správu</b> .  Ak chcete odstrániť viac správ z konverzácie, klepnite na  > <b>Odstrániť správy</b> > <b>Odstrániť výberom</b> a potom vyberte správy, ktoré odstrániť.
<b>Odstrániť konverzáciu</b>	Stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a potom klepnite na <b>Odstrániť</b> .  Ak chcete odstrániť viac konverzácií, klepnite na položku  > <b>Odstrániť vlákna</b> a potom vyberte konverzácie, ktoré odstrániť.



Ak chcete automaticky odstrániť staré správy, v nastaveniach aplikácie Správy klepnite na **Všeobecné > Odstrániť staré správy**.

### Ochrana správy pred odstránením

Správu môžete uzamknúť a zabrániť tak jej odstráneniu aj v prípade, že odstránite ďalšie správy v konverzácii.

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnutím na kontakt (alebo telefónne číslo) zobrazíte výmenu správ s daným kontaktom.
3. Klepnite na správu, ktorú chcete uzamknúť.
4. Klepnite v ponuke možností na **Uzamknúť správu**. Zobrazí sa ikona zámku .

# Vyhľadávanie a webový prehľadávač

## Získavanie okamžitých informácií so službou Google Now

Chcete pred začiatkom dňa overiť, aké bude počasie alebo ranná cesta do práce? Služba Google Now™ vám poskytne rýchle a aktuálne informácie, ktoré vás zaujímajú – to všetko bez hľadania.

V závislosti od vašej polohy, časti dňa a predchádzajúcich vyhľadávaní cez Google zobrazí služba Google Now tieto informačné karty:

- Počasie v danom dni a predpoveď počasia na nasledujúce dni.
- Dopravnú situáciu na vašej ceste do práce alebo pri návrate späť domov.
- Trasy a časy cesty na vašu ďalšiu plánovanú činnosť.
- Nasledujúci vlak alebo autobus prichádzajúce na vašu stanicu alebo autobusovú zastávku.
- Skóre vášho obľúbeného tímu a ovácie počas toho, ako si vychutnáвате hru.

Otvorte aplikáciu Hľadať v Google, ak chcete použiť aplikáciu Google Now. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Google** a klepnite na ňu. Prípadne potiahnite nahor z tlačidiel navigácie na obrazovke.

---

### Nastavenie služby Google Now

---



Pred nastavením služby Google Now:

- Uistite sa, či ste prihlásení na svoje konto Google.
- Zapnite služby určovania polohy a uistite sa, či máte pripojenie na Internet. Ďalšie informácie o službách určovania polohy nájdete v časti [Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy](#) na strane 160.

1. Otvorte aplikáciu Hľadať v Google.
2. Klepnite na položku **Na úvod**.

3. Prečítajte si informačnú obrazovku a potom klepnite na **Áno, som tu**. Informačné karty služby Google Now sa začnú objavovať na obrazovke vyhľadávania cez Google.
4. Ak chcete zobrazíť všetky dostupné informačné karty, potiahnite obrazovku nahor a klepnite na položku **Viac**.
5. Ak nechcete, aby sa karta objavovala na obrazovke vyhľadávania Google, klepnite na **•••** na karte, ktorú chcete skryť, a potom klepnite na možnosť **Nie**.

V závislosti od informácií, ktoré ste umožnili zdieľať, na obrazovke vyhľadávania Google sa objavujú ďalšie informačné karty, keď používate telefón HTC Desire EYE na vyhľadávanie na webe, vytváranie plánovaných činností, nastavenie pripomenutí a podobne.

### Zmena nastavení karty

Lahko môžete prispôbiť nastavenia kariet služby Google Now tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Môžete napríklad zmeniť jednotky počasia na karte Počasie alebo režim prepravy na karte Premávka.

1. Otvorte aplikáciu Hľadať v Google.
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Ak chcete zmeniť nastavenie karty, napríklad jednotku pre počasie na karte Počasie, klepnite na **•••** a potom klepnite na tlačidlá so šípkou, ak sú k dispozícii.
  - Ak chcete zmeniť informácie na určitej karte, ako je napríklad adresa do práce, športové tímy alebo akcie, ktoré sledovať, klepnite na **≡** na paneli vyhľadávania a potom klepnite na **Prispôbiť**. Vyberte informácie, ktoré chcete zmeniť.

### Nastavenie pripomenutí v službe Google Now

Vytvorenie pripomenutí v službe Google Now je ľahký spôsob, ako dosiahnuť, aby karta robila to, čo potrebujete. Môžete nastaviť pripomenutia založené na čase alebo polohe. Keď nastane čas pripomenutia, prípadne dorazíte na určené miesto, služba Google Now zobrazí kartu Pripomenutie na obrazovke vyhľadávania Google a upozorní vás zvukom a oznámením.



Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

1. Otvorte aplikáciu Hľadať v Google.
2. Klepnite na **≡** a potom klepnite na **Pripomenutia**.
3. Klepnite na **+**.
4. Zadajte názov pripomenutia, ako je napríklad úloha, ktorú chcete mať pripomenutú.
5. Vyberte položku **Čas**, ak chcete nastaviť pripomenutie založené na čase. Prípadne vyberte položku **Miesto**, ak chcete nastaviť pripomenutie založené na polohe.
6. Nastavte čas pripomenutia alebo podrobnosti o mieste.
7. Klepnite na **✓**.

Keď nastane termín pripomenutia, prípadne keď dorazíte na miesto, objaví sa karta Pripomenutie na obrazovke vyhľadávania Google. Potom môžete pripomenutie zrušiť alebo odložiť.

## Vypnutie služby Google Now

1. Otvorte aplikáciu Hľadať v Google.
2. Klepnite na ☰ a potom klepnite na **Nastavenie** > **Karty Now**.
3. Klepnite na prepínač **Zap./Vyp.** vedľa položky **Zobrazit' karty** a potom klepnite na **Vypnúť**.

## Vyhľadávanie v telefóne HTC Desire EYE a na webe

Môžete vyhľadávať informácie z telefónu HTC Desire EYE a na webe. V aplikácii Hľadať v Google začnete hľadať zadaním kľúčového slova alebo pomocou funkcie Google Voice Search™.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hľadať v Google, na obrazovke Domov klepnite na ☰, potom vyhľadajte aplikáciu Google a klepnite na ňu. Prípadne potiahnite nahor z tlačidiel navigácie na obrazovke.



Niektoré aplikácie, ako napríklad Ľudia alebo E-mail, majú svoju vlastnú funkciu vyhľadávania, ktorú môžete využiť na vyhľadávanie len v rámci týchto aplikácií.

## Vyhľadávanie na webe a v telefóne HTC Desire EYE

1. Otvorte aplikáciu Hľadať v Google.

Ak ste už nastavili konto Google na telefóne HTC Desire EYE, budete mať možnosť prihlásiť sa na Google Now. Ak sa chcete do služby Google Now prihlásiť neskôr, klepnite na ☰. Pozrite [Získavanie okamžitých informácií so službou Google Now](#) na strane 107.



2. V okne vyhľadávania zadajte to, čo chcete hľadať. Počas písania sa zobrazujú zhodujúce sa položky v HTC Desire EYE a návrhy z webového vyhľadávača Google.
3. Ak to, čo hľadáte, sa nachádza v zozname návrhov, klepnite na hľadanú položku alebo ju otvorte v kompatibilnej aplikácii.




Výsledky vyhľadávania na webe môžete filtrovať klepnutím na niektorú kategóriu na paneli filtra v spodnej časti obrazovky.


## Vyhľadávanie na webe hlasom

Pomocou služby Google Voice Search vyhľadávajte informácie na webe tak, že jednoducho hovoríte do telefónu HTC Desire EYE.

1. Otvorte aplikáciu Hľadať v Google.
2. Klepnite na  a potom vyslovte, čo hľadáte. Po vyslovení sa zobrazia zodpovedajúce položky z webového vyhľadávača Google.
3. Ak sa to, čo hľadáte, nachádza v zozname, klepnite na položku v zozname, čím ju otvoríte v kompatibilnej aplikácii. V opačnom prípade klepnite na  a hľadajte ešte raz.

## Nastavenie možností vyhľadávania

1. Otvorte aplikáciu Hľadať v Google.
2. Klepnite na  a potom klepnite na **Nastavenie**.
3. Klepnite na možnosť, ktorú chcete nastaviť.




Ak potrebujete pomoc alebo chcete poslať odozvu, klepnite na  a potom klepnite na položku **Pomocník a odozva**.

## Prehľadávanie webu



1. Otvorte aplikáciu Internet.
2. Klepnite na políčko s URL adresou navrchu obrazovky.



Ak je webová stránka v režime na celú obrazovku, rýchlym potiahnutím obrazovky nadol zobrazíte políčko s URL adresou a ďalšie možnosti.

3. Zadajte adresu webovej stránky alebo hľadané kľúčové slová.
4. Na webovej stránke môžete:
  - Klepnutím na prepojenie ho otvoríte, alebo stlačte a podržte prepojenie, ak potrebujete zobrazíť ďalšie možnosti.
  - Klepnutím na e-mailovú adresu pošlete správu na danú e-mailovú adresu, uložíte ju do aplikácie Ľudia a podobne.
  - Stlačením a podržaním obrázka uložiť, kopírovať alebo nastaviť ako tapetu.
5. Ak sa chcete vrátiť na predtým prezeranú webovú stránku, klepnite na  a potom klepnite na  alebo .



## Maximalizovanie miesta na prehľadávanie


- Ak chcete pri prehľadávaní skryť stavový riadok, klepnite na  > **Nastavenie** > **Všeobecné** a potom vyberte možnosť **Celá obrazovka**.
- Počas prezerania webovej stránky klepnutím na  > **Zobrazíť úplnú stránku** zobrazíte plnú verziu webovej stránky.


## Používanie kariet prehľadávača

Otvorte viac kariet prehľadávača a rýchlo prechádzajte z jednej webovej stránky na druhú.

Otvorte aplikáciu Internet.

- Ak chcete pridať kartu prehľadávača, klepnite na  > **Nová karta**. Opakujte to isté, ak chcete otvoriť nové karty prehľadávača.
- Ak chcete prechádzať medzi kartami prehľadávača, klepnite na  potiahnite na webovú stránku, ktorú chcete zobraziť. Klepnutím na kartu prehľadávača zobrazíte webovú stránku na celej obrazovke.

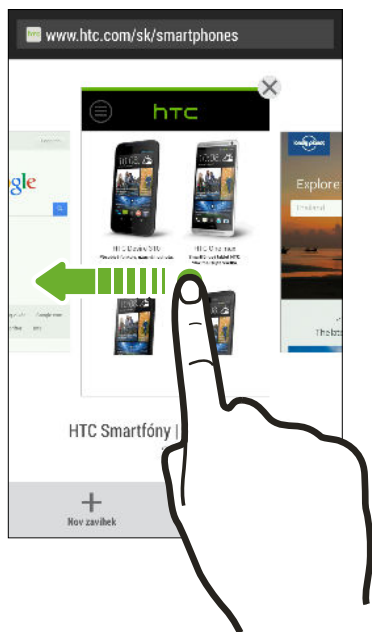


- Kartu prehľadávača zatvoríte tak, že klepnete na  a potom klepnete na **X**.

## Uloženie obsahu z webu na neskôr

Uložte si webové stránky a čítajte ich neskôr, aj bez pripojenia na Internet. Niektoré videoklipy na webových stránkach tiež môžete uložiť do zoznamu Sledovať, kde ich môžete kedykoľvek rýchlo nájsť a pozerieť.




HTC Desire EYE ukladá len text a obrázky z webových stránok. Na otvorenie prepojených stránok a prehrávanie videoklipov je potrebné pripojenie na internet.

1. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  > **+**.
2. Klepnite na **zoznam Čítanie** alebo **zoznam Sledovať**.




Keď na webovej stránke pridávanej do zoznamu Sledovať je jeden alebo viac videoklipov, objaví sa výzvy, ktoré videá chcete pridať.

Ak chcete zobraziť uloženú webovú stránku alebo videoklip, klepnite na  > **Uložené**. Potiahnite na zoznam Čítanie alebo zoznam Sledovať a potom klepnite na webovú stránku alebo video, ktoré chcete zobraziť.



## Nastavenie možností prehľadávača


Prispôbte si webový prehľadávač, aby zodpovedal vášmu štýlu prehľadávania. Nastavte možnosti zobrazenia, ochrany súkromia a bezpečnosti počas používania webového prehľadávača.

Na obrazovke prehľadávača klepnite na  > **Nastavenie**.



## Pridanie webovej stránky medzi záložky

Pridajte svoje obľúbené webové stránky medzi záložky a budete ich môcť otvárať rýchlo.

1. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  >  > **Záložky**.
2. Na obrazovke Uložiť stránku ako záložku môžete upraviť názov záložky alebo uložiť záložku do priečinka novej kategórie.
3. Klepnite na **Hotovo**.

Ak chcete zobraziť a otvoriť záložku, klepnite na  > **Záložky**. Prejdite na záložku, ktorú chcete otvoriť, a potom na ňu klepnite.




Záložku môžete tiež pridať priamo na obrazovku Domov. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  >  > **Obrazovka Domov**.

## Používanie histórie prehľadávania


HTC Desire EYE uchováva záznam o navštívených webových stránkach.



Ak nechcete, aby HTC Desire EYE uchovával históriu prehľadávania, prehľadávajte pomocou karty inkognito. Vid' časť [Súkromné prehľadávanie](#) na strane 113.

1. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  > **História**.
2. Potiahnite na kartu História alebo Najviac navštevované.
3. Prejdite na webovú stránku, ktorú chcete zobraziť, a potom na ňu klepnite.

## Vymazanie histórie prehľadávania

1. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  > **Nastavenie** > **Súkromie a bezpečnosť** > **Vymazať históriu**.
2. Klepnite na **OK**.

Všetky položky webových stránok na kartách História a Najviac navštevované sú odstránené.



Ak chcete odstrániť jednu položku webovej stránky, prejdite na kartu História alebo Najviac navštevované, stlačte a podržte položku webovej stránky a potom klepnite na **Odstrániť z histórie** alebo **Odstrániť z najviac navštevovaných**.






Odstráni sa len história prehľadávania uložená aplikáciou Internet. História prehľadávania uložená inými prehľadávačmi na telefóne HTC Desire EYE zostane zachovaná.

---

### Súkromné prehľadávanie

---

Viac súkromia budete mať, ak na prehľadávanie webu použijete inkognito karty. Súbory cookie v prehľadávači nie sú po zatvorení všetkých inkognito kariet zdieľané a sú odstránené. Stránky, ktoré ste prezerali inkognito, sa ani neobjavia v histórii prehľadávača, s výnimkou prevzatých súborov.

Na obrazovke prehľadávača klepnite na  > **Nová inkognito karta.**

# Zábava

## HTC Hudba

### Počúvanie hudby






Vychutnajte si svoje obľúbené skladby na telefóne HTC Desire EYE pomocou aplikácie Hudba.



Keď prvýkrát otvoríte aplikáciu Hudba, objaví sa výzva, či chcete do HTC Desire EYE automaticky preberať súvisiaci obsah, ako sú napríklad obaly albumov a fotografie interpretov.

1. Otvorte aplikáciu Hudba.
2. Posúvaním na jednotlivé karty prehľadávajte podľa kategórií.
3. Klepnutím na skladbu prehrajte.
4. Klepnutím na ikony na obrazovke môžete ovládať prehrávanie hudby, opakovanie skladieb a podobne.



-  Stlačte a potiahnite prstom lištou priebehu, aby ste prešli na ktorúkoľvek časť skladby.
-  Zapína alebo vypína náhodné prehrávanie. (Náhodné prehrávanie je vypnuté, keď je tlačidlo sivé.)
-  Cyklicky prechádzate režimami opakovania: opakovať všetky skladby, opakovať aktuálnu skladbu a bez opakovania.
-  Prehrávajte hudbu na TV alebo zvukovom systéme kompatibilných s funkciou DLNA®, na zariadení HTC Media Link HD alebo stereo Bluetooth.
-  Minimalizujte obrazovku Prehráva sa a pokračujte v prehľadávaní svojej zbierky hudby.



Keď počúvate hudbu a obrazovka sa vypne, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ znova obrazovku zapnete a môžete ovládať prehrávanie hudby priamo na zamknutej obrazovke.

## Profil HTC BoomSound

Ak máte zapnutý profil HTC BoomSound™, môžete si stále vychutnávať vylepšenú kvalitu zvuku, aj keď sú zapojené slúchadlá. Počúvajte silnejšie basy, čistejšie vokály a jemné detaily v skladbách a videách, najmä ak prehrávate v aplikáciách Hudba a Galéria.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť profil HTC BoomSound, prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na prepínač BoomSound **Zap./Vyp.**

## Hudobné zoznamy skladieb

Prispôsobte si zážitok z hudby vytvorením vlastného zoznamu hudobných skladieb. Vytvorte si zoznam skladieb obsahujúci len vaše obľúbené piesne, alebo si vytvorte zoznam skladieb šitý na vašu aktuálnu náladu. Môžete si vytvoriť toľko zoznamov skladieb, koľko len chcete.

1. Otvorte aplikáciu Hudba.
2. Posuňte na kartu Zoznamy skladieb.
3. Klepnite na **+** a potom zadajte názov zoznamu skladieb.
4. Ak chcete pridať skladby, klepnite na **+** vedľa textového políčka s názvom, prehľadajte svoju zbierku hudby a potom klepnite na skladbu, ktorú chcete pridať.

Ak chcete pridať ďalšie skladby, opakujte tento krok.

5. Môžete tiež robiť nasledujúce:

<b>Preusporiadanie skladieb</b>	Potiahnutím <b>≡</b> presuniete skladbu na jej nové miesto.
<b>Odstránenie skladieb</b>	Vyberte skladby, ktoré chcete zo zoznamu skladieb odstrániť.
<b>Zmena názvu zoznamu skladieb</b>	Do textového okna s názvom zadajte nový názov zoznamu skladieb.

6. Klepnite na **Uložiť**.

Nové vytvorené zoznamy skladieb nájdete v aplikácii Hudba na karte Zoznamy skladieb.

Ak chcete upraviť alebo odstrániť vytvorený zoznam skladieb, na karte Zoznamy skladieb otvorte ho klepnutím na zoznam skladieb a potom klepnite na položky **☰** > **Upraviť zoznam skladieb** alebo **Odstrániť**.

## Pridanie skladby do frontu

Počas prehrávania skladby môžete tiež vyhľadať ďalšie skladby uložené v telefóne HTC Desire EYE. Pridajte skladbu alebo album do frontu, takže sa prehrajú, keď sa skončí prehrávanie aktuálneho zoznamu skladieb.

1. Počas prehrávania skladby vyhľadajte ďalšie skladby.
2. Spravte jedno z nasledujúceho:
  - Vyhľadajte požadovaný album alebo zoznam skladieb, stlačte a podržte ho a potom klepnite na **Pridať do frontu**.
  - Vyhľadajte interpreta alebo skladbu a potom klepnite na **•••** > **Pridať do frontu**.

Pridané skladby sa objavia na karte Front.

## Aktualizácia obalov albumov a fotografií interpretov



Ak chcete ušetriť spotrebu dát, môžete pri aktualizácii obalov albumov a fotografií interpretov pripojiť k sieti Wi-Fi. V nastavení aplikácie Hudba vyberte možnosť **Len Wi-Fi**.

1. Otvorte aplikáciu Hudba.
2. Posuňte na kartu Interpreti alebo Albumy.
3. Klepnite na **☰** > **Aktualizovať fotografie interpretov** alebo **Aktualizovať obal albumu**.

Ak chcete, aby HTC Desire EYE automaticky kontroloval a aktualizoval zbierku hudby, klepnite na **☰** na hlavnej obrazovke aplikácie Hudba a potom klepnite na **Nastavenie**. Vyberte **Obal albumu** a **Fotografie interpretov**.

## Nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu

Vyberte skladbu v knižnici aplikácie Hudba a nastavte ju ako svoj vyzváňací tón alebo ako vyzváňací tón obľúbeného kontaktu.


1. Otvorte aplikáciu Hudba.
2. Prehrajte skladbu, ktorú chcete nastaviť ako vyzváňací tón.
3. Klepnite na **☰** > **Nastaviť ako vyzváňací tón**.
4. Klepnite na **Vyzváňací tón telefónu** alebo **Vyzváňací tón kontaktu**.

Ak vyberiete **Vyzváňací tón kontaktu**, vyberte kontakty, ktorým chcete priradiť vyzváňací tón.

### Orezanie vyzváňacieho tónu MP3

Ak chcete ako vyzváňací tón použiť len časť skladby, použite funkciu orezávania vyzváňacieho tónu v aplikácii Hudba.

1. Prehrajte skladbu, ktorú chcete nastaviť ako vyzváňací tón.
2. Klepnite na **☰** > **Nastaviť ako vyzváňací tón** > **Orezať vyzváňací tón**.

- Potiahnite posúvače orezávania  na miesto, kde chcete, aby sa vyzváňací tón začínal a končil.

Ak potrebujete orezať presnejšie, klepnite na tlačidlá so šípkou doľava alebo doprava. Časové značky signalizujú, kde v skladbe práve ste.

- Po dokončení orezávania klepnite na **Nastaviť ako**.
- Potom vyberte, či sa má orezaná skladba nastaviť ako **Vyzváňací tón telefónu** alebo **Vyzváňací tón kontaktu**.



Svoj nový vyzváňací tón telefónu uvidíte aj v nastaveniach telefónu. Prejdite na **Nastavenie** > **Zvuk a upozornenie** > **Vyzváňací tón**.

### Zobrazenie textu skladby


Máte tak radi nejakú skladbu, že si ju pri prehrávaní spievate? HTC Desire EYE dodáva vašej hudbe extra zážitok vďaka textu skladby a výborným vizualizáciám hudby.





Ak chcete ušetriť spotrebu dát, pri preberaní textov skladieb pripojte k sieti Wi-Fi. V nastavení aplikácie Hudba vyberte možnosť **Len Wi-Fi**.

- Otvorte aplikáciu Hudba.
- Vyhľadajte skladbu, ktorú chcete prehrať, a klepnite na ňu.
- Ak chcete zobraziť text skladby, posuňte na kartu Vizualizér. Ak bol obsah úspešne prevzatý, na obrazovke sa objaví text skladby.



Chcete odlišný vizuál svojej hudby? Klepnite na  > **Scéna** a vyberte scénu. Ak chcete meniť scénu pri každej skladbe, vyberte možnosť **Náhodne**.

- Klepnutím na obrazovku zobrazíte text skladby na celej obrazovke.
- Ak chcete preskočiť na inú časť skladby, klepnutím na obrazovku zobrazte lištu priebehu. Stlačte a podržte prstom lištu priebehu, prípadne stlačte a podržte  alebo .



Nie sú podporované všetky jazyky.

### Vyhľadávanie hudobných videí na YouTube

Pri počúvaní skladby môžete ľahko vyhľadávať hudobné videá na YouTube.

Na obrazovke Prehráva sa klepnite na  > **Hľadať** > **YouTube**.


## YouTube


### Sledovanie videí na YouTube


Sledujte najnovšie senzačné videá pomocou aplikácie YouTube.

1. Otvorte aplikáciu YouTube.
2. Prehľadávajte alebo vyhľadajte video.
3. Keď nájdete video, ktoré sa vám páči, klepnite na neho.



Chcete si namiesto toho pozrieť video neskôr? Klepnite na  vedľa názvu videa a potom klepnite na položky **Pridať do** > **Sledovať neskôr**. Video môžete otvoriť znova cez zoznam Sledovať neskôr v profile na svojom konte.

4. Počas sledovania videa môžete:
  - Otočiť HTC Desire EYE nabok a sledovať video na celej obrazovke.
  - Klepnutím na obrazovku s videom pozastaviť, pokračovať v prehrávaní alebo potiahnutím posúvača preskočiť na inú časť videa.
  - Nalistovať nadol na informačný panel videa, kde uvidíte súvisiace videá a komentáre od ostatných divákov.
  - Prehľadávať ďalšie videá minimalizovaním obrazovky s videom. Klepnite na  alebo minimalizujte obrazovku jej potiahnutím nadol. Ak chcete zatvoriť miniatúru videa, posuňte ju doľava alebo doprava.


Minimalizujte obrazovku videa a potom klepnutím na  otvorte vysúvaciu ponuku. Môžete prezerat' profil svojho konta a spravovať odoberanie a zoznamy videí.

### Vytváranie zoznamu video titulov


Usporiadajte si svoje obľúbené videá do zoznamov titulov a pozerajte ich v aplikácii YouTube.




Uistite sa, či ste prihlásení na svoje konto Google.

1. Otvorte aplikáciu YouTube.
2. Prehľadávajte alebo vyhľadajte video.
3. Klepnite na  vedľa názvu videa a potom klepnite na položky **Pridať do** > **Nový zoznam titulov**.
4. Zadajte názov zoznamu titulov a potom klepnite na **OK**.

Ak nechcete zdieľať zoznam video titulov, vyberte možnosť **Súkromné** ešte pred klepnutím na tlačidlo **OK**.

5. Ak chcete pridať ďalšie video do svojho zoznamu titulov, prehľadávajte alebo vyhľadajte video a potom klepnite na  vedľa názvu videa.
6. Klepnite na položku **Pridať do** a potom klepnite na názov zoznamu titulov.

Ak chcete otvoriť a pozeráť svoje zoznamy video titulov, minimalizujte obrazovku videa a potom klepnutím na  otvorte vysúvaciu ponuku. Klepnite na požadovaný zoznam titulov.









## FM rádio

### Počúvanie FM rádio

Naladte si a počúvajte svoje obľúbené rozhlasové stanice pomocou aplikácie FM rádio.



Aby ste mohli používať FM rádio, potrebujete najprv pripojiť slúchadlovú súpravu do konektora zvuku na HTC Desire EYE. FM rádio používa stereo slúchadlovú súpravu ako anténu FM rádia.

1. Otvorte aplikáciu FM rádio.
2. Klepnite na  .  
Pri prvom otvorení aplikácie FM rádio sa vyhľadajú miestne FM stanice, ktoré môžete počúvať.
3. Počas počúvania FM stanice môžete robiť nasledujúce:
  - Klepnutím na  alebo  prejdete na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu.
  - Potiahnutím posúvača naladte frekvenciu v pásme FM. Ak chcete naladiť rozhlasovú frekvenciu, klepnite na  alebo .
  - Klepnutím na  označíte rozhlasovú stanicu ako obľúbenú. Ak chcete zobraziť ďalšie obľúbené a predvolené stanice, klepnite na .
4. Ak chcete FM rádio vypnúť, klepnite na .

## Bezdrôtové médiá

### HTC Connect

Hľadáte nový bezdrôtový systém domácej zábavy? Hľadajte taký, na ktorom je logo HTC Connect™.



Vychutnajte si bezproblémové pripojenie a ľahké používanie pri bezdrôtovom zdieľaní obsahu z telefónov HTC do spotrebných elektronických zariadení alebo príslušenstva s certifikátom HTC Connect.

Ak chcete vidieť zoznam týchto zariadení alebo príslušenstva, prejdite na stránku [htc-connect.com/certified-devices.html](http://htc-connect.com/certified-devices.html).


Budete tiež môcť na diaľku ovládať prehrávanie médií, upravovať hlasitosť a podobne.

## Zdieľanie médií na zariadeniach s podporou HTC Connect



Pozrite si dokumentáciu dodávanú spolu so zariadením s podporou HTC Connect, kde nájdete informácie o tom, ako nastaviť.

1. Otvorte a prehrajte akúkoľvek hudbu alebo iný mediálny obsah, ktorý chcete zdieľať z telefónu HTC Desire EYE.
2. Potiahnite tromi prstami po obrazovke nahor.

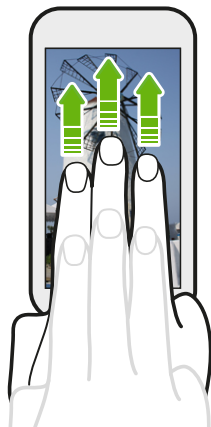

3. Vyberte zariadenie, ku ktorému chcete pripojiť.



4. Po pripojení použite telefón na ovládanie hlasitosti, pozastavenie prehrávania alebo pokračovanie v prehrávaní a podobne.
5. Ak chcete zastaviť bezdrôtové zdieľanie médií a odpojiť od zariadenia, potiahnite po obrazovke nadol tromi prstami.



Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.htc-connect.com](http://www.htc-connect.com).



## Prípojenie k systému domácej zábavy

Chcete využiť HTC Desire EYE vo väčšom a hlasnejšom štýle? Bezdrôtovo zdieľajte svoje videá, hudbu a tiež prenášajte prúd údajov médií na kompatibilnú veľkú obrazovku televízora alebo do bezdrôtového reproduktora.

Na telefónoch HTC s nadstavbou HTC Sense 5.5 alebo novšou môžete zdieľať médiá do akýchkoľvek nasledujúcich typov zariadení, stačí potiahnuť navrch tromi prstami:

- DLNA – pozrite časť [HTC Connect](#) na strane 119 alebo [Zdieľanie médií na zariadeniach DLNA](#) na strane 121
- Miracast™ – pozrite časť [HTC Connect](#) na strane 119
- Bluetooth – pozrite časť [HTC Connect](#) na strane 119
- HTC Media Link HD – pozrite časť [Informácie o zariadení HTC Media Link HD](#) na strane 122



Niektoré zariadenia je potrebné pred zdieľaním s nimi spárovať.

## Zdieľanie médií na zariadeniach DLNA



Ak používate zvukový systém alebo bezdrôtový reproduktor podporujúci funkciu DLNA, pozrite do ich dokumentácie a vyhľadajte informácie o pripojení k domácej sieti.

1. Pripojte svoje zariadenie DLNA k domácej sieti cez Wi-Fi alebo káblom siete Ethernet.
2. Pripojte HTC Desire EYE k domácej sieti pomocou Wi-Fi.
3. Otvorte na telefóne nejakú hudobnú aplikáciu.
4. Potiahnite tromi prstami po obrazovke nahor.
5. Zo zoznamu dostupných zariadení vyberte, kde chcete prehrávať hudbu.
6. Po pripojení k zariadeniu môžete klepnutím na ovládacie prvky na obrazovke ovládať prehrávanie, nastaviť hlasitosť a podobne.



Ďalšie informácie o DLNA nájdete na [www.dlna.org](http://www.dlna.org).

## Informácie o zariadení HTC Media Link HD

Pripojte zariadenie HTC Media Link HD k ľubovoľnému televízoru s portom HDMI. Potom potiahnite tromi prstami nahor na telefóne HTC Desire EYE, čím ho pripojíte a zobrazíte bezdrôtovo obsah na svojom televízore.



Zariadenie HTC Media Link HD sa predáva samostatne.

### Viac úloh vďaka zobrazovaniu na dvoch obrazovkách

Zariadenie HTC Media Link HD vám umožňuje zobrazenie na dvoch obrazovkách, keď:

- Pozeráte video v aplikácii Galéria
- Prehrávate hudbu v aplikácii HTC Hudba

Počas prehrávania médií na veľkej obrazovke môžete na HTC Desire EYE vykonávať viac úloh a robiť ďalšie veci, ako je napríklad telefonovanie, prehľadávanie webu alebo posielanie e-mailov.

### Premeňte svoj televízor na digitálny fotorámček

Pomocou funkcie šetriča obrazovky TV uložte až 30 fotografií z HTC Desire EYE do zariadenia HTC Media Link HD a zobrazte ich na televízore ako prezentáciu.

Ďalšie informácie o nastavení zariadenia HTC Media Link HD a jeho používaní s HTC Desire EYE nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu HTC Media Link HD.

# Pamäť a súbory

## Pamäť telefónu

### Typy pamäte

Chcete vedieť, aké typy pamäte môžete využiť na aplikácie, údaje a súbory?

HTC Desire EYE používa tieto typy pamäte:

<b>Pamäť telefónu</b>	<p>V tejto pamäti sa kombinuje interná pamäť, v ktorej sú uložené aplikácie, e-maily, údaje a textové správy, a pamäť na súbory, kde sa uchovávajú fotografie, videá a hudobné súbory.</p> <p>Ak sa pamäť telefónu zaplní, pozrite <a href="#">Uvoľnenie miesta na ukladanie</a> na strane 124, kde nájdete tipy, ako uvoľniť miesto.</p>
<b>Pamäťová karta</b>	<p>Na ukladanie ďalších súborov použite pamäťovú kartu. V niektorých aplikáciách tiež môžete nastaviť, aby sa údaje alebo súbory ukladali priamo na kartu.</p>
<b>USB pamäť</b>	<p>Keď pripojíte externé USB pamäťové zariadenie (ako je napríklad USB flash pamäť alebo čítačka kariet SD), môžete prezerať fotografie a videá uložené v zariadení priamo z aplikácie Galéria a prehrávať skladby uložené v zariadení cez aplikáciu Hudba. Môžete tiež otvárať súbory vo formáte PDF a upravovať dokumenty Office.</p> <p>Na prepojenie HTC Desire EYE a USB pamäťového zariadenia potrebujete špeciálny kábel. HTC Desire EYE podporuje USB pamäťové zariadenia (okrem prenosných pevných diskov) až do kapacity 64 GB.</p>



- Pri presunutí aplikácií na pamäťovú kartu sa aplikácie nezálohujú. Ak urobíte resetovanie na predvolené nastavenia, aplikácie sa z telefónu stratia. Je potrebné ich znova nainštalovať.
- Keď vyťahnete pamäťovú kartu a vložíte ju do iného telefónu, aplikácie na pamäťovej karte sa nenainštalujú automaticky do druhého telefónu. Je potrebné ich znova nainštalovať.

### Kopírovanie súborov do HTC Desire EYE alebo z neho

Môžete kopírovať hudbu, fotografie a iné súbory do HTC Desire EYE.



Pred kopírovaním súborov z počítača do HTC Desire EYE alebo naopak ich uložte a zatvorte.

1. Pripojte HTC Desire EYE k počítaču pomocou priloženého USB kábla. Na obrazovke počítača uvidíte možnosti zobrazenia alebo importovania súborov.
2. Vyberte, či chcete zobrazíť súbory.

3. Skopírujte súbory z počítača do HTC Desire EYE alebo naopak.
4. Po skopírovaní súborov odpojte HTC Desire EYE od počítača.

---

## Uvoľnenie miesta na ukladanie

---

Počas používania HTC Desire EYE sa nahromadia údaje a časom sa kapacita jeho pamäte zaplní. Pozrite niekoľko tipov na zväčšenie miesta na ukladanie.

### Spustite sprievodcu pamäťou

Uvoľnite miesto v pamäti odinštalovaním aplikácií a odstránením súborov, ktoré si už nechcete ponechať. V položke Nastavenie klepnite na **Pamäť** > **Uvoľniť ďalšie miesto**.

### Spravujte fotografie a videá

- Po nasnímaní súvislých záberov fotoaparátom nechajte len najlepšiu snímku. Zahodte ostatné, ak ich nepotrebujete.
- Po úprave fotografie alebo zostrihaní videa sa pôvodný súbor uchováva. Odstráňte pôvodné súbory, prípadne ich premiestnite niekam inam, napríklad do počítača.
- Ak len posielate videá cez správy MMS, použite nižšie rozlíšenie. Videá s vysokým rozlíšením zaberajú viac miesta. V nastavení aplikácie Fotoaparát klepnite na **Kvalita videa** a zmeňte rozlíšenie.

### Zálohujte si údaje a súbory

Nechajte si len najnovšie údaje vo svojich aplikáciách a súbory, ktoré potrebujete často používať. Ostatné údaje a súbory si môžete zálohovať. Nejaké tipy nájdete v časti [Spôsoby zálohovania súborov, údajov a nastavení](#) na strane 130.

### Zakážte nejaké aplikácie

Pozrite časť [Zakázanie aplikácie](#) na strane 187.

### Presunutie niektorých aplikácií na pamäťovú kartu

Niektoré externé aplikácie sa dajú presunúť z pamäte telefónu na pamäťovú kartu. Prejdite na položky **Nastavenie** > **Aplikácie** > **Na karte SD** a uvidíte, ktoré aplikácie sa dajú presunúť. Ak chcete aplikáciu presunúť, klepnite na aplikáciu a potom klepnite na položku **Presunúť**.



- Pri presunutí aplikácií na pamäťovú kartu sa aplikácie nezalohujú. Ak urobíte resetovanie na predvolené nastavenia, aplikácie sa z telefónu stratia. Je potrebné ich znova nainštalovať.
- Keď vyťahnete pamäťovú kartu a vložíte ju do iného telefónu, aplikácie na pamäťovej karte sa nenainštalujú automaticky do druhého telefónu. Je potrebné ich znova nainštalovať.

## Správca súborov

### Informácie o aplikácii Správca súborov


Pomocou aplikácie Správca súborov prehľadávajte a organizujte svoje súbory a priečinky v pamäti telefónu a na pamäťovej karte.

Keď pripojíte k telefónu externé USB pamäťové zariadenie, môžete tiež vyhľadávať súbory a priečinky v ňom. Podrobnosti nájdete v časti [Typy pamäte](#) na strane 123.

#### Prepínanie medzi typmi pamäte

1. Otvorte aplikáciu Správca súborov.
2. Potiahnutím doľava alebo doprava prepnete na ukladací priestor, ktorý chcete prehľadávať, prípadne v ňom chcete usporiadať svoje súbory.



#### Vyhľadávanie súborov

1. V aplikácii Správca súborov klepnite na položku .
2. Do vyhľadávacieho poľička zadajte niekoľko znakov z názvu súboru. Potom sa zobrazia zodpovedajúce názvy súborov z hlavného priečinka a podpriečinkov.
3. Klepnutím na súbor ho otvoríte.

#### Usporiadanie súborov

1. V aplikácii Správca súborov klepnite na položku  > **Zoradiť**.
2. Vyberte, ako chcete usporiadať svoje súbory a priečinky.

#### Kopírovanie alebo presúvanie súborov

1. V aplikácii Správca súborov vyhľadajte súbor alebo priečinok.
2. Vyberte položky, ktoré kopírovať alebo presunúť.
3. Klepnite na **Kopírovať** alebo **Presunúť do**.
4. Klepnite na  a potom vyhľadajte priečinok, do ktorého chcete súbory skopírovať alebo presunúť.  
Prípadne klepnite na položku  > **Vytvoriť priečinok**, ak chcete vytvoriť nový priečinok.
5. Klepnite na **Prilepiť**.

#### Odstránenie súborov alebo priečinkov

1. V aplikácii Správca súborov vyhľadajte súbor alebo priečinok.
2. Vyberte položku na odstránenie.
3. Klepnite na **Odstrániť**.

## Disk Google

---

### Používanie služby Disk Google na telefóne HTC Desire EYE

---

Ukladajte fotografie, dokumenty a ďalšie súbory v službe Disk Google a majte k nim prístup z telefónu HTC Desire EYE, svojho počítača a svojich ďalších mobilných zariadení.

Na telefóne HTC Desire EYE stačí použiť svoje konto Google a prihlásite sa do pamäte Disk Google. Potom môžete:

- Pomocou aplikácie Galéria odovzdávať svoje nasnímané fotografie na Disk Google.
- Zdieľať e-mailom prepojenie na svoje súbory na ukladacom mieste Disk Google.
- Prezeráť a upravovať dokumenty Office, ktoré sú uložené na ukladacom mieste Disk Google. Po vytvorení nových dokumentov Office ich tiež môžete uložiť na ukladacie miesto Disk Google.
- Prezeráť súbory vo formáte PDF, ktoré sú uložené na ukladacom mieste Disk Google. Môžete tiež exportovať dokumenty Office do formátu PDF a uložiť ich na ukladacom mieste Disk Google.
- Kontrolovať cez Nastavenie dostupné miesto na ukladacom mieste Disk Google.
- Zálohovať HTC Desire EYE na Disk Google, takže budete môcť v budúcnosti ľahko svoju zálohu obnoviť do iného telefónu HTC.
- Pomocou aplikácie Disk Google môžete spravovať svoje ukladacie miesto na internete.



Na odovzdávanie súborov je potrebné, aby bola aplikácia Disk nainštalovaná v telefóne HTC Desire EYE. Ak nie je aplikácia vopred nainštalovaná, môžete si ju prevziať a nainštalovať zo služby Google Play.

## Aktivovanie bezplatného miesta na Disk Google

K dispozícii máte až 115 GB bezplatného miesta na Disk Google. Okrem predvoleného miesta, ktoré máte od Disk Google, poskytuje HTC Desire EYE bezplatne ďalších 100 GB miesta na internete po dobu dvoch rokov. Prihláste sa na svoje konto Google na telefóne HTC Desire EYE (nie z počítača ani z iných telefónov inej značky než HTC) a uplatnite si nárok na túto ponuku.

1. Otvorte aplikáciu Disk.
2. Ak ste aplikáciu Disk otvorili prvýkrát, prejdite si kurzom k výrobku, kým nevidíte ponuku na ďalšie miesto.

Ak ste už aplikáciu otvorili predtým a momentálne nevidíte obrazovku na uplatnenia nároku na ponuku, klepnite na  > **Nastavenie** > **Kurz k výrobku** a prejdite kurzom k výrobku.

3. Na obrazovke ukazujúcej ponuku ďalšieho miesta klepnite na položku **Uplatniť**.


Ak chcete prípadne ponuku využiť neskôr, klepnite na položku **Detaily ponuky** a pozrite si, dokedy môžete ponuku využiť.



- Ak aplikácia Disk nie je vopred v telefóne nainštalovaná, môžete si ju prevziať zo služby Google Play.
- Po skončení dvojročnej skúšobnej doby môžu platiť ďalšie podmienky a požiadavky (vrátane poplatku za predplatenie). Podrobnosti nájdete v podmienkach a ustanoveniach na stránke podpory Disk Google na adrese [support.google.com/drive/?p=drive\\_offers\\_htc](http://support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc).
- Disk je aplikácia od spoločnosti Google a neposkytuje ju spoločnosť HTC Corporation ani s ňou nie je spojená.

## Kontrola miesta na Disk Google


Kontrolovať priamo v aplikácii Disk Google dostupné miesto na ukladanie.

1. Otvorte aplikáciu Disk.
2. Klepnite na . Vo vysúvacej ponuke uvidíte svoje ukladacie miesto.

Pred odovzdávaním ďalšieho obsahu občas skontrolujte, koľko ešte máte k dispozícii miesta na ukladanie na internete.

## Odovzdávanie fotografií a videí na konto služby Disk Google

Pomocou aplikácie Galéria odovzdajte fotografie a videá na Disk Google.

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie Galéria prejdite na kartu Časová os, Albumy alebo Locations.
2. Klepnite na album alebo udalosť, v ktorých sa nachádzajú fotografie a videá, ktoré chcete odovzdať.
3. Klepnite na .
4. V ponuke výberu klepnite na položku **Disk**.
5. Vyberte fotografie a videá, ktoré chcete odovzdať, a potom klepnite na **Ďalej**.

6. Vyberte alebo vytvorte priečinok v službe Disk Google.
7. Klepnutím na položku **Uložit'** odovzdajte.



# Synchronizácia, zálohovanie a resetovanie

## Online synchronizácia

### Pridávanie spoločenských sietí, e-mailových kont a podobne

V telefóne HTC Desire EYE môžete synchronizovať kontakty, kalendáre a ďalšie údaje zo spoločenských sietí, e-mailových kont a online služieb. V závislosti od typu konta je možné po prihlásení na online kontá synchronizovať aktualizácie medzi HTC Desire EYE a webom.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na **+**.
3. Klepnite na typ konta, ktoré chcete pridať.
4. Ak chcete zadať údaje o svojom konte, postupujte podľa pokynov na obrazovke.



- V časti **Nastavenie > Kontá a synchronizácia** klepnutím na prepínač Automatická synchronizácia **Zap./Vyp.** zapnete automatickú synchronizáciu všetkých svojich kont.
- Pridať môžete niekoľko kont Google.

### Synchronizácia kont

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnutím na prepínač Automatická synchronizácia **Zap./Vyp.** môžete zapnúť alebo vypnúť automatickú synchronizáciu všetkých svojich kont.
3. Ak chcete ručne synchronizovať jednotlivé kontá, klepnite na typ konta a potom urobte jedno z tohto:
  - Klepnite na **⋮** vedľa konta, ktoré chcete synchronizovať, a potom klepnite na položku **Synchronizovať teraz**.
  - Klepnite na položky **⋮ > Synchronizovať teraz** na obrazovke Nastavenie konta.



Na obrazovke Nastavenie konta tiež môžete zmeniť nastavenie synchronizácie konta.

## Odstránenie konta

Odstráňte kontá z telefónu HTC Desire EYE, ak ich už nechcete používať. Odstránenie konta nevymaže kontá a informácie zo samotnej online služby.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na typ konta.
3. Klepnite na **•••** vedľa konta, ktoré chcete odstrániť.  
Prípadne ak ste na obrazovke Nastavenie konta, klepnite na **⋮**.
4. Klepnite na **Odstrániť**.



Po odstránení konta zo zariadenia HTC Desire EYE môžu v aplikácii tretej strany zostať uchované určité osobné údaje.

## Zálohovanie

### Spôsoby zálohovania súborov, údajov a nastavení

Máte obavy, že môžete prísť o dôležité veci na telefóne HTC Desire EYE? Pred vymazaním pamäte, vykonaním resetu na výrobné údaje alebo inováciou na nový telefón zálohujte HTC Desire EYE.

#### HTC Zálohovanie

Pomocou zabudovanej aplikácie HTC Zálohovanie zálohujte svoje kontá, nastavenia, kontakty uložené v telefóne, textové správy a podobne na službu Cloud, takže ich obnovenie do HTC Desire EYE (po resete na výrobné údaje) alebo novšieho telefónu bude ešte ľahšie.

#### HTC Sync Manager

Pomocou aplikácie HTC Sync Manager importujte hudbu, fotografie a videá z telefónu HTC Desire EYE do počítača. Môžete tiež medzi počítačom a telefónom HTC Desire EYE synchronizovať lokálne uložené kontakty, udalosti kalendára, záložky a zoznamy skladieb.

Aplikácia HTC Sync Manager je tiež dobrý spôsob, ak nechcete zálohovať svoje kontá, nastavenia a iný osobný obsah na Cloud. Môžete ju použiť na vytváranie záloh telefónu HTC Desire EYE do počítača.

#### Ďalšie možnosti zálohovania

Ak chcete, môžete samostatne zálohovať údaje alebo súbory.

Niektoré aplikácie vám umožňujú zálohovať údaje do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu, takže po resetovaní na predvolené nastavenia ich môžete ľahko obnoviť. Stačí len pri resetovaní na predvolené nastavenia vybrať možnosť nevymazať pamäť telefónu ani pamäťovú kartu.



- Pri presunutí aplikácií na pamäťovú kartu sa aplikácie nezalohujú. Ak urobíte resetovanie na predvolené nastavenia, aplikácie sa z telefónu stratia. Je potrebné ich znova nainštalovať.
- Keď vytiahnete pamäťovú kartu a vložíte ju do iného telefónu, aplikácie na pamäťovej karte sa nenainštalujú automaticky do druhého telefónu. Je potrebné ich znova nainštalovať.

<b>Správy</b>	Zalohujte svoje textové správy do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu, prípadne ich uložte ako e-mailovú prílohu.
<b>Kontakty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uložte kontakty a ďalšie osobné údaje na kontá online, takže pri zmene na iný telefón ich bude stačiť len synchronizovať.</li> <li>▪ Ak máte lokálne uložené kontakty v aplikácii Ľudia exportujte ich do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu.</li> </ul>
<b>Súbory</b>	Ručne kopírujte a vkladajte súbory pripojením telefónu HTC Desire EYE k počítaču ako diskovej jednotky.
<b>Ostatné údaje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ak ste pridali nové slová do osobného slovníka klávesnice na obrazovke, zálohujte si slovník na pamäťovú kartu, prípadne ho uložte ako prílohu e-mailu.</li> <li>▪ Pozrite aj v ostatných aplikáciách, či nepodporujú exportovanie údajov do pamäte.</li> </ul>

### Používanie aplikácie HTC Zálohovanie

Ušetríte si čas a znechutenie z nového vytvárania personalizovaného HTC Desire EYE, keď vykonáte reset na výrobné údaje alebo si kúpite iný telefón. Na HTC Desire EYE použite aplikáciu HTC Zálohovanie a robte pravidelnú zálohu na Cloud, takže budete môcť v budúcnosti obsah a nastavenia ľahko obnoviť.

Aplikácia HTC Zálohovanie používa vašu online pamäť Disk Google alebo Dropbox na uchovávanie vášho obsahu a nastavení. Dokáže zálohovať a obnovovať nasledujúce:

<b>Nastavenie personalizácie</b>	Patria sem zdroje kanálov vo funkcii HTC BlinkFeed, miniaplikácie, tapeta, vzhľad obrazovky Domov a vyzváňacie tóny.
<b>Kontá a heslá</b>	Aplikácia HTC Zálohovanie ukladá prihlasovacie údaje viacerých obľúbených e-mailových kont a kont spoločenských sietí, napríklad Exchange ActiveSync, Outlook.com a POP/IMAP.
<b>Aplikácie a nastavenia</b>	Patria sem kontakty uložené v telefóne HTC Desire EYE, textové správy, história hovorov, webové záložky, osobný slovník, siete Wi-Fi, nainštalované bezplatné aplikácie, veľkosť mriežky, zoradenie usporiadania na obrazovke Aplikácie a podobne.

## Zálohovanie telefónu HTC Desire EYE v službe Disk Google

Aktivujte funkciu HTC Zálohovanie a robte dennú zálohu telefónu cez Wi-Fi. Aktivujte ju zvolením možnosti **Zálohovať telefón denne** počas prvotného nastavenia zariadenia. Ak to neurobíte, použite aplikáciu HTC Zálohovanie.



V závislosti na množstve obsahu môže byť ručné zálohovanie cez dátové pripojenie účtované osobitne a môže dlhšie trvať. Odporúča sa použiť pripojenie cez Wi-Fi.

1. Otvorte aplikáciu HTC Zálohovanie.
2. Klepnite na položku **Zapnúť automatické zálohovanie**.
3. Nezabudnite vybrať možnosť **Zálohovať telefón denne** a potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
4. Prihláste sa svojím kontom Google, kontom HTC alebo kontom Facebook.
5. Na obrazovke Ukladanie na Cloud klepnite na možnosť **Disk Google** a potom klepnite na tlačidlo **OK**.
6. Keď sa objaví výzva, prihláste sa na svoje konto Google a budete mať prístup k Disk Google.
7. Ak chcete denne zálohovať, uistite sa, či máte zapnutú možnosť **Automatické zálohovanie**. Ak chcete telefón zálohovať ručne, môžete tiež klepnúť na možnosť **Zálohovať teraz**.

Dátum a čas najnovšej zálohy nájdete v položke História zálohovania.

## Obnovenie zálohy do telefónu HTC Desire EYE zo služby Disk Google

Ak ste predtým zálohovali telefón do online pamäte, môžete svoju zálohu obnoviť do telefónu HTC Desire EYE alebo do nového telefónu HTC.



- V závislosti na množstve obsahu môže byť obnovenie zálohy do telefónu cez dátové pripojenie účtované osobitne a môže dlhšie trvať. Odporúča sa použiť pripojenie cez Wi-Fi.
- Ak chcete obnoviť platené aplikácie, je potrebné ich prevziať a nainštalovať zo služby Google Play.

1. Keď zapnete nový telefón HTC prvýkrát alebo po vykonaní resetovania do stavu od výroby, vyberte možnosť **Obnoviť z aplikácie HTC Zálohovanie** na obrazovke Preniesť alebo obnoviť.
2. Nezabudnite sa prihlásiť rovnakým kontom, ktoré bolo predtým použité na zálohovanie telefónu. Potom sa zobrazí história zálohovania.
3. Vyberte zálohu a potom klepnite na **Ďalej**.
4. Ak ste na zálohovanie telefónu použili konto HTC alebo konto Facebook, prihláste sa na konto Google a budete mať prístup na Disk Google.

5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, obnovte svoju zálohu a pokračujte v nastavovaní telefónu.
6. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a skontrolujte, či tu nie je nejaké upozornenie na dokončenie nastavenia telefónu.

Bezplatné aplikácie zo služby Google Play sa obnovia na pozadí a priebeh môžete sledovať cez upozornenie v stavovom riadku.

Odkazy obrazoviek Aplikácie a Domov budú po nainštalovaní všetkých aplikácií usporiadané ako v zálohe. Počas obnovovania aplikácií môžete telefón používať.



Môžete tiež otvoriť aplikáciu HTC Zálohovanie a potom klepnúť na položku **Obnoviť zo zálohy**. Pred tým sa len uistite, či ste už prihlásení na rovnaké konto, ktoré bolo predtým použité na zálohovanie telefónu.

Pri obnovení zálohy budú nahradené aktuálne údaje a nastavenia telefónu HTC Desire EYE.

### Prechod z predchádzajúcej online pamäte na službu Disk Google

Po obnovení uloženej zálohy z miesta v službe Dropbox do telefónu HTC Desire EYE nezabudnite zmeniť miesto na ukladanie zálohy a odteraz používajte Disk Google.

1. Otvorte aplikáciu HTC Zálohovanie.
2. Klepnite na položku **Zmeniť nastavenie zálohovania**.
3. Klepnite na položku **☰** > **Vybrať ukladaciu službu**.
4. Vyberte možnosť **Disk Google** a potom klepnite na tlačidlo **OK**.
5. Prihláste sa na konto Google, ak ste tak ešte neurobili.

### Lokálne zálohovanie údajov

Ak chcete na telefóne HTC Desire EYE samostatne zálohovať obsah, ako sú napríklad kontakty a textové správy, tu máte niekoľko tipov na export alebo import údajov.

#### Zálohovanie kontaktov

1. Otvorte aplikáciu Ľudia.
2. Na karte Ľudia klepnite na **☰** > **Spravovať kontakty**.
3. Klepnite na **Importovať/Exportovať kontakty** > **Exportovať do pamäte telefónu** alebo **Exportovať na kartu SD**.
4. Vyberte konto alebo typ kontaktov, ktoré exportovať.

5. Ak chcete lepšie chrániť svoje údaje, klepnite na možnosť **Áno** a potom nastavte heslo pre túto zálohu. Toto heslo si zapamätajte. Pri importovaní kontaktov ho bude potrebné znova zadať.

Ak heslo nepotrebuje, klepnite na možnosť **Nie**.

6. Klepnite na **OK**.

### Obnovenie kontaktov

1. Na karte **Ľudia** klepnite na **☰** > **Spravovať kontakty**.
2. Klepnite na **Importovať/Exportovať kontakty** > **Importovať z pamäte telefónu** alebo **Importovať z karty SD**.
3. Ak máte nastavených viac kont, klepnite na typ importovaných kontaktov.
4. Ak je k dispozícii viac záloh, vyberte zálohu, ktorú chcete importovať, a potom klepnite na tlačidlo **OK**.
5. Zadajte heslo, ktoré ste nastavili pre túto zálohu, a potom klepnite na tlačidlo **OK**.

### Zálohovanie textových správ

Uchovajte si dôležité textové správy ich zálohovaním do pamäte telefónu. Zálohované textové správy môžete po ich odstránení zo zoznamu správ ľahko obnoviť.



Textové správy v zabezpečenej schránke a blokovane správy nebudú zálohované. Ak chcete takéto správy zálohovať, najprv ich presuňte do všeobecnej schránky správ.

1. Otvorte aplikáciu **Správy**.
2. Klepnite na **☰** > **Zálohovať/Obnoviť SMS** > **Zálohovať** > **Zálohovať SMS**.
3. Ak chcete lepšie ochrániť svoje údaje, nastavte pre zálohu heslo. Toto heslo si zapamätajte. Pri obnovovaní správ ho bude potrebné znova zadať.  
Ak heslo nepotrebuje, vyberte možnosť **Nechrániť túto zálohu heslom**.
4. Zadajte názov súboru so zálohou a potom klepnite na **OK**.

### Zálohovanie textových správ cez e-mail




Najskôr musíte nastaviť svoje e-mailové konto v aplikácii **E-mail**.

1. Otvorte aplikáciu **Správy**.
2. Klepnite na **☰** > **Zálohovať/Obnoviť SMS**.
3. Klepnite na **Zálohovať** > **Zálohovať SMS cez e-mail**.
4. Ak chcete lepšie ochrániť svoje údaje, nastavte pre zálohu heslo. Toto heslo si zapamätajte. Pri obnovovaní správ ho bude potrebné znova zadať.  
Ak heslo nepotrebuje, vyberte možnosť **Nechrániť túto zálohu heslom**.

5. Zadajte svoju e-mailovú adresu.
6. Vytvorte svoju e-mailovú správu a potom ju odošlite.


### Obnovenie textových správ

1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnite na  > **Zálohovať/Obnoviť SMS** > **Obnoviť**.
3. Vyberte, ako chcete obnoviť správy, a klepnite na **Ďalej**.
4. Klepnite na zálohu, ktorú chcete importovať.
5. Zadajte heslo, ktoré ste nastavili pre túto zálohu. Ak ste heslo nenastavili, vyberte možnosť **Tento súbor zálohy nie je chránený heslom**.
6. Klepnite na **OK**.


Ak chcete na telefóne obnoviť textové správy, ktoré boli zálohované cez e-mail, otvorte e-mailovú správu s priloženým súborom zálohy z aplikácie E-mail. Klepnutím na prílohu ju najprv prevezmite a potom na ňu klepnite znova, čím otvoríte súbor zálohy, z ktorého importovať. Zadajte heslo, ktoré ste nastavili pre túto zálohu, prípadne vyberte možnosť **Tento súbor zálohy nie je chránený heslom**.

### Zálohovanie osobného slovníka


K dispozícii máte možnosť zálohovania nových slov, ktoré ste pridali do slovníka prediktívneho textu.

1. Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica**.
2. Klepnite na **HTC Sense Input**.
3. Klepnite na **Osobný slovník** >  > **Zálohovať na pamäťovú kartu** alebo **Zálohovať do e-mailu**.
4. Keď sa objaví výzva, klepnite na **OK**.

### Import osobného slovníka

- Prejdite na **Nastavenie** > **Jazyk a klávesnica** > **HTC Sense Input**. Klepnite na **Osobný slovník** >  > **Obnoviť z pamäťovej karty**.
- Ak chcete importovať osobný slovník zálohovaný cez e-mail, otvorte e-mailovú správu s priloženým súborom zálohy z aplikácie E-mail. Klepnutím na prílohu ju najprv prevezmite a potom na ňu klepnite znova, čím otvoríte súbor zálohy, z ktorého importovať.

### Zálohovanie alebo obnovenie úloh

1. Prejdite do zoznamu obsahujúceho úlohy, ktoré chcete zálohovať.
2. Klepnite na  > **Importovať/Exportovať**.
3. Klepnutím na položku **Exportovať na kartu SD** zálohujte svoje úlohy, prípadne klepnite na položku **Importovať z karty SD**, ak chcete obnoviť úlohy do telefónu HTC Desire EYE.

## HTC Sync Manager

---

### Informácie o programe HTC Sync Manager

---

HTC Sync Manager je podporovaný na počítači s operačným systémom Windows alebo Mac.

Pomocou programu HTC Sync Manager môžete robiť nasledovné.

#### Prezeranie a spravovanie médií na počítači a v telefóne

- Prehľadávajte a spravujte hudbu, fotografie a videá, ktoré sú v počítači a v telefóne.
- Importujte zoznamy skladieb z programov iTunes a Windows Media® Player z počítača do programu HTC Sync Manager.
- Prehrávajte hudbu, videá a zoznamy skladieb pomocou zabudovaného prehrávača.

#### Prenos obsahu

- Prenášajte fotografie iPhone, textové správy, kontakty a podobne do telefónu HTC. Môžete tiež vyhľadať a nainštalovať rovnaké aplikácie, ktoré ste používali na svojom iPhone.
- Importujte všetku hudbu, fotografie a videá z telefónu HTC do počítača.
- Kopírujte vybranú hudbu, fotografie alebo videá z počítača do telefónu.
- Importujte dokumenty z počítača do telefónu.

#### Zálohovanie a obnovenie

Zálohujte si telefón HTC do počítača, takže budete môcť ľahko obnoviť zálohu do toho istého telefónu alebo do iného telefónu HTC.

#### Synchronizácia zoznamov skladieb a údajov

Synchronizujte hudobné zoznamy skladieb a údaje, ako sú kontakty a kalendár, medzi telefónom a počítačom.



## Inštalácia programu HTC Sync Manager do počítača



- Program HTC Sync Manager môžete nainštalovať v systéme Windows XP alebo novších. Ak ho chcete nainštalovať na počítači Mac, je potrebný systém Mac OS 10.6 alebo novší.
- Ak máte problém počas inštalácie HTC Sync Manager zatvorte všetky spustené programy a preinštalujte. Ak problém pretrváva, dočasne vypnite antivírus a skúste nainštalovať znova.

1. Prevezmite si inštalátor programu HTC Sync Manager zo stránky podpory spoločnosti HTC: [htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/).
2. Spustíte inštalátor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3. Pripojte svoj telefón k počítaču pomocou priloženého USB kábla. Otvorí sa program HTC Sync Manager.




Ak ste vypli antivírusový program, po inštalácii programu HTC Sync Manager ho nezabudnite znova zapnúť.

## Prenášanie obsahu a aplikácií iPhone do telefónu HTC

S programom HTC Sync Manager ľahko do telefónu HTC preniesete obsah iPhone, ako sú napríklad kontakty, správy, tapeta, snímky fotoaparátu a podobne. Ak používate telefón HTC s nastavbou HTC Sense 6, program HTC Sync Manager tiež umožňuje telefónu nájsť a nainštalovať rovnaké aplikácie, aké ste používali na svojom iPhone.



Najprv je potrebné zálohovať obsah iPhone do počítača. Na to je potrebný program iTunes 9.0 alebo novší.

1. Pripojte iPhone a telefón HTC k počítaču.
2. V programe HTC Sync Manager kliknite na **Domov > Prenos a zálohovanie**.
3. Kliknite na tlačidlo **Na úvod**.
4. Ak ste nepoužili program iTunes na zálohovanie obsahu iPhone do počítača, pred pokračovaním tak urobte.
5. Vyberte svoj súbor so zálohou iPhone a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
6. Vyberte typy obsahu, ktorý chcete preniesť do telefónu HTC.  
Môžete vybrať, či chcete nahradiť obsah v telefóne HTC obsahom iPhone.
7. Kliknite na tlačidlo **Spustiť**. Počkajte, kým program HTC Sync Manager dokončí prenos obsahu.
8. Po dokončení potiahnutím otvorte na telefóne HTC panel Upozornenia a potom klepnite na .  
Vyberte aplikácie, ktoré ste používali na iPhone a chcete ich nájsť v Google Play a prevziať do telefónu HTC.

## Pomoc

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní programu HTC Sync Manager, prevezmite si používateľskú príručku vo formáte PDF zo stránky podpory spoločnosti HTC ([htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/)). Prípadne otvorte Pomocníka, ktorý sa dodáva spolu so softvérom.



V systéme Windows kliknite na  v programe HTC Sync Manager a potom kliknite na **Pomocník**.

## Resetovanie

### Reštartovanie telefónu HTC Desire EYE (mäkký reset)

Ak sa zdá, že telefón HTC Desire EYE funguje pomalšie ako zvyčajne, nereaguje, prípadne je tu nejaká aplikácia, ktorá nefunguje správne, skúste reštartovať, či to pomôže vyriešiť problém.

1. Ak je displej vypnutý, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, potom klepnite na **Reštartovať**.
3. Pri žiadosti o potvrdenie klepnite na **Reštartovať**.

#### HTC Desire EYE nereaguje?

Ak HTC Desire EYE nereaguje, keď stlačíte obrazovku alebo tlačidlá, môžete ho napriek tomu reštartovať.

Stlačte súčasne a podržte aspoň 10 sekúnd tlačidlá ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ. HTC Desire EYE sa potom reštartuje.

### Resetovanie HTC Desire EYE (tvrdý reset)

Ak je na telefóne HTC Desire EYE trvalý problém, ktorý sa nedá vyriešiť, môžete vykonať resetovanie na stav od výroby (nazýva sa tiež tvrdý reset alebo hlavný reset). Resetovanie do stavu od výroby vráti telefón do prvotného stavu – do stavu, v ktorom bol telefón pred prvým zapnutím.



Pri resetovaní do stavu od výroby budú z pamäte telefónu odstránené všetky údaje vrátane prevzatých a nainštalovaných aplikácií, vašich kont, súborov, ako aj údaje a nastavenia systému a aplikácií. Pred vykonaním resetovania na stav z výroby sa uistite, že ste si záložovali údaje a súbory, ktoré si chcete nechať.



Pri resetovaní do stavu z výroby nemusia byť natrvalo odstránené všetky údaje vrátane osobných údajov.

### Vykonanie resetovania na stav z výroby cez nastavenia

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zálohovať a obnoviť**.
2. Klepnite na **Resetovať telefón**.

Ak chcete tiež odstrániť médiá a ďalšie údaje z pamätevej karty, vyberte položku **Vymazať kartu SD**.


3. Klepnite na **OK**.

# Ľudia

## Váš zoznam kontaktov

V aplikácii Ľudia sú uvedené všetky kontakty uložené v telefóne HTC Desire EYE a na kontakoch online, na ktoré ste prihlásení. Pomocou aplikácie Ľudia ľahko spravujte komunikáciu s ľuďmi, na ktorých vám záleží.

1. Otvorte aplikáciu Ľudia.

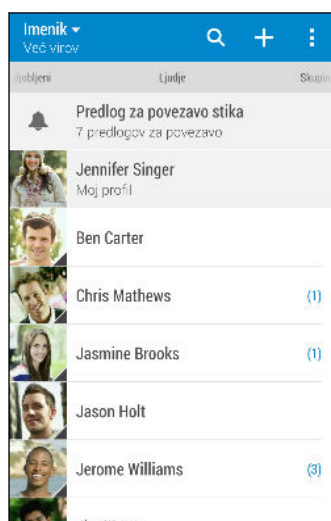



2. V zozname kontaktov môže robiť nasledujúce:
  - Zobrazit' svoj profil a upraviť svoje kontaktné informácie.
  - Vytvoriť, upraviť, hľadať alebo odoslať kontakty.
  - Klepnutím na fotografiu kontaktu nájdete spôsoby, ako sa s kontaktom rýchlo spojiť.
  - Keď vám kontakt pošle nové správy, uvidíte to.



Ak chcete zoradiť svoje kontakty podľa krstného mena alebo priezviska, klepnite na  > **Nastavenie > Zoradiť kontakty podľa.**



### Filtrovanie zoznamu kontaktov

Keď už máte zoznam kontaktov dlhý, môžete vybrať, ktoré kontakty sa majú zobrazovať.


1. Na karte Ľudia klepnite na .
2. Vyberte kontakty obsahujúce kontakty, ktoré chcete zobrazit'.
3. Stlačte .

## Vyhľadávanie ľudí

Hľadajte v kontaktoch uložených v telefóne HTC Desire EYE, v adresári spoločnosti, ak máte konto Exchange ActiveSync, alebo v spoločenských sieťach, ku ktorým ste prihlásení.


1. Otvorte aplikáciu Ľudia.
2. Na karte Ľudia môžete robiť nasledovné:
  - Vyhľadávať kontakty v zozname kontaktov. Klepnite na  a potom zadajte prvých pár písmen mena kontaktu do políčka Hľadať ľudí.
  - Hľadajte ľudí v adresári spoločnosti. Klepnite na , zadajte prvých pár písmen mena kontaktu do políčka hľadať ľudí a potom klepnite na položku **Hľadať kontakty v Adresári spoločnosti**.



Okrem vyhľadávania kontaktu podľa mena môžete hľadať pomocou e-mailovej adresy kontaktu alebo názvu spoločnosti. Na karte Ľudia klepnite na  > **Nastavenie** > **Hľadať kontakty podľa** a potom vybrať kritériá vyhľadávania.


## Nastavenie profilu

Uložte svoje osobné kontaktné údaje a budete ich môcť ľahko posielat iným ľuďom.

1. Otvorte aplikáciu Ľudia.
2. Klepnite na položku **Môj profil**.
3. Klepnite na **Upraviť moju kartu kontaktu**.
4. Zadajte alebo upravte svoje meno a podrobnosti kontaktu.
5. Klepnutím na  alebo na aktuálnu fotografiu zmeňte fotografiu kontaktu.
6. Klepnite na **Uložiť**.

Okrem svojich kontaktných údajov môžete potiahnutím na kartu Aktualizácie zobrazit aktualizácie, ktoré ste pridali v spoločenských sieťach.

## Pridanie nového kontaktu

1. Na karte Ľudia klepnite na **+**.
2. Klepnite na políčko **Meno** a potom zadajte meno kontaktu. Klepnutím na  pridáte samostatne krstné meno, druhé meno alebo priezvisko kontaktu, prípadne príponu za menom, napr. Jr.
3. Vyberte Typ kontaktu. Týmto určíte, s ktorým kontom sa kontakt synchronizuje.
4. Do daných polí zadajte kontaktné informácie.
5. Klepnite na **Uložiť**.

Keď klepnete na pridaný kontakt v zozname kontaktov, uvidíte informácie o kontakte a vaše správy a hovory s daným kontaktom. V závislosti od typu kontaktu môžete tiež vidieť aktualizácie osoby v spoločenskej sieti alebo udalosti.

### Ako k číslu kontaktu pridať číslo klapky?

Počas vytvárania nového kontaktu alebo úpravy údajov o kontakte v aplikácii Ľudia môžete k číslu pridať číslo klapky, takže pri volaní môžete preskočiť hlasové pokyny.

1. Po zadaní čísla do hlavného riadka urobte jedno z tohto:
  - Klepnite na **P(,)**, ak chcete vložiť pauzu pred tým, než telefón vytočí číslo klapky. Ak chcete vložiť dlhšiu pauzu, zadajte viackrát **P(,)**.
  - Klepnutím na **W(,)** nastavíte, aby sa zobrazovala výzva na potvrdenie čísla klapky.
2. Zadajte číslo klapky.

## Upravovanie informácií kontaktu




Kontakty zo spoločenských sietí nie je možné upravovať.

1. Na karte Ľudia stlačte a podržte kontakt, a potom klepnite na **Upraviť kontakt**.
2. Zadajte nové údaje.
3. Klepnite na **Uložiť**.

## Zostaňte v styku s kontaktom

1. Otvorte aplikáciu Ľudia.
2. Klepnite na fotografiu kontaktu (nie na meno) a potom vyberte, ako chcete byť v styku s daným kontaktom.

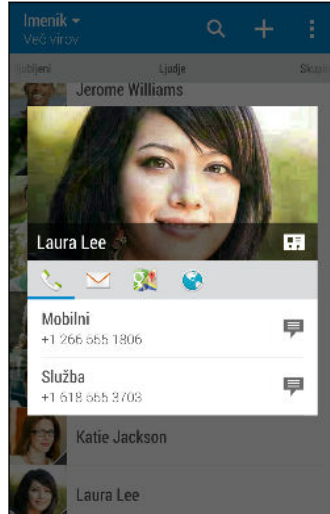

Ďalšie spôsoby, ako byť v styku s kontaktom, nájdete po klepnutí na ikonu pod fotografiou kontaktu.

## Importovanie alebo kopírovanie kontaktov

### Import kontaktov z karty nano SIM

1. Otvorte aplikáciu Ľudia.
2. Na karte Ľudia klepnite na > **Spravovať kontakty**.
3. Klepnite na **Importovať/Exportovať kontakty** > **Importovať z karty SIM**.
4. Ak sa objaví výzva, vyberte, z ktorého konta chcete kontakty importovať.
5. Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať.
6. Klepnite na **Uložiť**.

### Importovanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

1. Na karte Ľudia klepnite na a zadajte do okna vyhľadávania meno kontaktu alebo e-mailovú adresu.
2. Klepnite na **Hľadať kontakty v Adresári spoločnosti**.
3. Klepnite na meno kontaktu, ktorý chcete skopírovať do telefónu HTC Desire EYE.
4. Klepnutím na naimportujte kontakt.

## Kopírovanie kontaktov z jedného konta na druhé



Kontakty z kont spoločenských sietí nie je možné kopírovať.

1. Na karte Ľudia klepnite na > **Spravovať kontakty**.
2. Klepnite na **Kopírovať kontakty** a potom vyberte typ kontaktov alebo online konto, z ktorého kopírovať.
3. Vyberte typ kontaktu alebo konto, na ktoré uložiť.

## Zlúčenie kontaktných informácií

Predchádzajte duplicitným položkám – zlúčte do jedného kontaktu údaje o kontakte z rozličných zdrojov, napríklad z kont spoločenských sietí.

### Prijatie návrhov na prepojené kontakty

Keď telefón HTC Desire EYE nájde kontakty, ktoré sa dajú zlúčiť, uvidíte upozornenie na prepojenie, keď otvoríte aplikáciu Ľudia.

1. Otvorte aplikáciu Ľudia.
2. Na karte Ľudia klepnite na upozornenie **Návrh na prepojenie kontaktu**, ak je k dispozícii. Uvidíte zoznam navrhovaných kontaktov na zlúčenie.
3. Klepnite na ikonu vedľa kontaktu, ktorý chcete zlúčiť. V opačnom prípade môžete klepnutím na ikonu odmietnuť návrh na prepojenie.



Ak nechcete dostávať návrhy na prepojenie kontaktov, na karte Ľudia klepnite na > **Nastavenie**. Zrušte začiarknutie možnosti **Navrhnuť prepojenie kontaktu**.

### Ručné zlúčenie kontaktných informácií

1. Na karte Ľudia klepnite na meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu), ktorý chcete prepojiť.
2. Klepnite na > **Prepojiť**.
3. Môžete robiť nasledovné:
  - V časti **Navrhnuť prepojenia** prepojte kontakt s kontom.
  - Pod možnosťou **Pridať kontakt** klepnúť na jednu z možností pre prepojenie s iným kontaktom.

### Zrušenie prepojenia

1. Na karte Ľudia klepnite na meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu), ktorého prepojenie chcete zrušiť.
2. Klepnite na > **Prepojiť**.
3. V časti **Prepojené kontakty** klepnite na vedľa konta, čím zrušíte prepojenie.




## Odoslanie informácií o kontakte

1. Otvorte aplikáciu Ľudia.
2. Na karte Ľudia použite jednu z nasledujúcich možností:

Pre odoslanie	Spravte toto
<b>Niekoľko kontaktné informácie</b>	Stlačte a podržte meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu) a klepnite na <b>Odoslať kontakt ako vCard</b> .
<b>Vaše kontaktné informácie</b>	Stlačte a podržte <b>Môj profil</b> a potom klepnite na <b>Odoslať môj profil</b> .

3. Vyberte, ako chcete odoslať súbor vCard.
4. Vyberte druh údajov, ktoré chcete odoslať.
5. Klepnite na **Odoslať**.

### Odoslanie viacerých kariet kontaktu



1. Na karte Ľudia klepnite na  > **Odoslať kontakty**.
2. Vyberte kontakty, ktorých kontaktné údaje chcete zdieľať.
3. Klepnite na **Odoslať**.
4. Vyberte, ako chcete odoslať karty kontaktov.

## Skupiny kontaktov

Organizujte svojich priateľov, rodinu a spolupracovníkov do skupín, aby ste mohli rýchlo poslať správu alebo e-mail každému v skupine. Vytvorili sme tiež skupinu Časté, do ktorej sú automaticky pridané kontakty, s ktorými voláte najčastejšie.

HTC Desire EYE tiež synchronizuje so skupinami, ktoré ste vytvorili na konte Google.

### Vytvorenie skupiny

1. Otvorte aplikáciu Ľudia.
2. Na karte Skupiny klepnite na .
3. Zadajte pre skupinu názov a potom klepnite na  > **Pridať kontakt do skupiny**.
4. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na **Uložiť**.
5. Keď je skupina dokončená, klepnite na **Uložiť**.

## Odoslanie správy alebo e-mailu skupine



Poplatok sa platí za každú odoslanú textovú správu. Ak napríklad pošlete správu skupine piatich ľudí, bude vám naúčtované za päť správ.

1. Na karte Skupiny klepnite na skupinu, ktorej chcete poslať správu alebo e-mail.
2. Prejdite na kartu Akcia skupiny.
3. Vyberte, či chcete odoslať skupinovú textovú správu alebo skupinový e-mail.

## Úprava skupiny

1. Na karte Skupiny stlačte a podržte skupinu, a potom klepnite na **Upraviť skupinu**.
2. Môžete robiť nasledovné:
  - Zmeniť názov skupiny. Môžete zmeniť len názvy tých skupín, ktoré ste vytvorili vy.
  - Pridať do skupiny ďalšie kontakty. Klepnite na **☰** > **Pridať kontakt do skupiny**.
  - Vyberte kontakty, ktoré chcete zo skupiny odstrániť.
3. Klepnite na **Uložiť**.

## Odstránenie skupiny kontaktov

1. Na karte Skupiny klepnite na **☰** > **Upraviť skupiny**.
2. Vyberte skupiny kontaktov, ktoré chcete odstrániť.
3. Klepnite na **Uložiť**.

## Súkromné kontakty

Ak nechcete na uzamknutej obrazovke zobrazovať meno kontaktu a fotografiu pre prichádzajúci hovor, pridajte kontakt do zoznamu súkromných kontaktov.

## Pridanie kontaktu do zoznamu súkromných kontaktov




1. Otvorte aplikáciu Ľudia.
2. Na karte Ľudia stlačte a podržte kontakt, a potom klepnite na položku **Pridať medzi súkromné kontakty**.

Ak chcete zobraziť zoznam súkromných kontaktov, na karte Ľudia klepnite na položky **☰** > **Spravovať kontakty** > **Súkromné kontakty**.

---

## Usporiadanie súkromných kontaktov

---

1. Na karte Ľudia klepnite na  > **Spravovať kontakty** > **Súkromné kontakty**.
2. Ak chcete pridať kontakty do zoznamu súkromných kontaktov, klepnite na , vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na **Uložiť**.
3. Ak chcete odstrániť súkromné kontakty zo zoznamu, klepnite na  > **Odstrániť súkromný kontakt**, vyberte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na položku **Odstrániť**.


# E-mail

## E-mail

### Kontrola e-mailov

Aplikácia E-mail je miesto, kde čítate, odosielate a organizujete e-mailové správy z jedného alebo viacerých e-mailových kont, ktoré ste nastavili na zariadení HTC Desire EYE.

1. Otvorte aplikáciu E-mail. Objaví sa priečink doručených správ jedného z vašich e-mailových kont.
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnutím na e-mailovú správu si ju môžete prečítať.
  - Ak chcete zobrazit' e-mailové správy v inom poštovom priečinku, klepnite na ☰ > **Priečink** a potom klepnite na priečink, ktorý chcete zobrazit'.
  - Ak chcete prepínať medzi e-mailovými kontami alebo zobrazit' e-mailové správy zo všetkých kont, klepnite na ☰ .

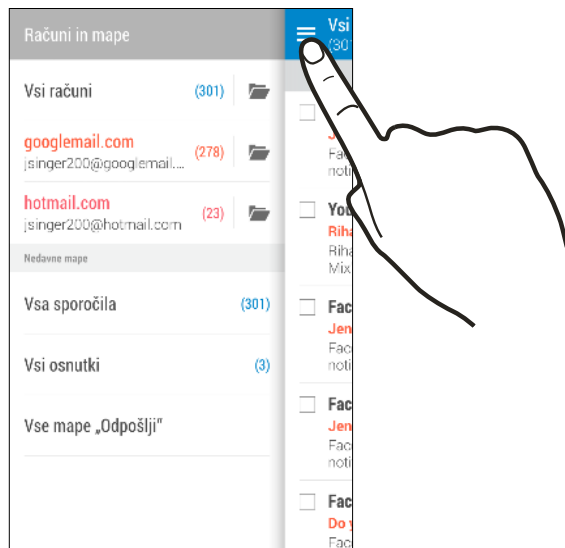


- Ak chcete zmenit' nastavenie e-mailového konta, najprv vyberte konto a potom klepnite na ☰ > **Nastavenie**.


### Organizovanie priečinka doručených správ

Máte v priečinku doručených správ veľké množstvo e-mailových správ? Usporiadajte si e-mailové správy do kariet a rýchlo nájdete požadovanú e-mailovú správu.


1. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. V priečinku doručených správ klepnite na ☰ > **Upraviť karty**.




3. Vyberte karty, ktoré chcete pridať do priečinka doručených správ.
4. Ak chcete usporiadať karty, potiahnite  a potom presuňte kartu na nové miesto.
5. Klepnite na **Hotovo**.
6. Potiahnutím na pridanú kartu skontrolujete svoje e-mailové správy.

### Odoslanie e-mailovej správy



1. Otvorte aplikáciu E-mail.
2. Prepnete na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
3. Klepnite na .
4. Zadajte jedného alebo viac príjemcov.





Chcete pridať ďalších príjemcov e-mailovej správy do položky Kópia (Cc) alebo skrytá kópia (Bcc)? Klepnite na  > **Zobraziť kópiu/Skrytú kópiu**.

5. Zadajte predmet a vytvorte správu.
6. Spravte jedno z nasledujúceho:
  - Pridajte prílohu. Klepnite na  a potom vyberte, čo chcete priložiť.
  - Nastavte prioritu pre dôležitú správu. Klepnite na  > **Nastaviť prioritu**.
7. Klepnite na .



Ak chcete e-mail uložiť ako koncept a odoslať ho neskôr, klepnite na  > **Uložiť**. Prípadne stlačte tlačidlo .


### Pokračovanie konceptu e-mailovej správy

1. V priečinku doručených správ e-mailového konta klepnite na  > **Priečinok > Koncepty**.
2. Klepnite na správu.
3. Keď skončíte s úpravou správy, klepnite na .

### Čítanie a odpovedanie na e-mailovú správu


1. Otvorte aplikáciu E-mail.
2. Prepnete na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
3. V priečinku doručenej pošty e-mailového konta klepnite na e-mailovú správu alebo konverzáciu, ktorú si chcete prečítať.



Ak si chcete prečítať určitú e-mailovú správu v konverzácii, klepnutím na  rozbaľte konverzáciu a potom klepnite na e-mailovú správu.

4. Klepnite na **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**.



Klepnite na , ak potrebujete ďalšie úkony pre e-mail.

## Rýchle odpovedanie na e-mailovú správu

Na novú e-mailovú správu môžete rýchlo odpovedať z obrazovky Domov alebo uzamknutej obrazovky.

1. Keď dostanete upozornenie na novú e-mailovú správu, potiahnite nadol panel Upozornenia.
2. Na ukážke e-mailu klepnite na položku **Odpovedať všetkým**.

Ak máte viac upozornení a nevidíte možnosti e-mailu, rozbaľte ukážku e-mailu na upozornení potiahnutím dvoch prstov smerom od seba.

3. Vytvorte svoju odpoveď a klepnite na .

## Uloženie obrázka v e-mailovej správe



- V závislosti od nastavenia limitu veľkosti správy možno bude potrebné klepnúť na položku **Zobraziť obrázky**, ak chcete vidieť obrázky, ktoré sú do e-mailovej správy vložené.
- Pri používaní niektorých poštových kont sa vložené obrázky nemusia zobrazovať správne.

Počas prezerania e-mailovej správy stlačte a podržte vložený obrázok a potom klepnite na **Uložiť obrázok**. Uložený obrázok nájdete v albume *Všetky prevzaté súbory* v aplikácii Galéria.

Obrázok tiež môžete skopírovať do schránky alebo ho nastaviť ako svoju tapetu.

## Uloženie e-mailovej správy v aplikácii Úlohy

Uložte e-mailovú správu vo svojom zozname Úlohy, takže vám môže pripomenúť, keď treba odpovedať.


1. V priečinku doručených správ e-mailového konta stlačte a podržte e-mailovú správu a potom klepnite na **Uložiť ako úlohu**.
2. Zadajte podrobnosti o úlohe a potom klepnite na **Uložiť**.

## Spravovanie e-mailových správ

Aplikácia E-mail poskytuje ľahký spôsob usporiadania, presunutia alebo odstránenia e-mailových správ.

### Zoradenie e-mailových správ

Prispôbte si zoradenie svojich e-mailových správ.

V priečinku doručených správ e-mailového konta klepnite na  > **Zoradiť** a vyberte spomedzi možností zoradenia.

### Presunutie e-mailových správ do iného priečinka

1. Prepnete na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Vyberte e-mailové správy, ktoré chcete presunúť.



Ak chcete vybrať všetko, vyberte najprv jednu e-mailovú správu a potom klepnite na **☰** > **Vybrať všetko**.

3. Klepnite na **Presunúť do** a potom vyberte priečinkok.

### Odstránenie e-mailových správ

1. Prepnete na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Vyberte e-mailové správy, ktoré chcete odstrániť.



Ak chcete vybrať všetko, vyberte najprv jednu e-mailovú správu a potom klepnite na **☰** > **Vybrať všetko**.

3. Klepnite na **Odstrániť**.

### Vyhľadávanie e-mailových správ

1. Otvorte aplikáciu E-mail.
2. Klepnite na **Q**.
3. Ak chcete spresniť alebo filtrovať vyhľadávanie, klepnite na **⚙️**, začiarknite možnosti vyhľadávania a potom klepnite na **OK**. Môžete napríklad zamerať vyhľadávanie na časť e-mailu alebo filtrovať e-mailové správy obsahujúce prílohu alebo označené vysokou prioritou.
4. Do okna vyhľadávania zadajte slová, čo chcete hľadať.
5. Klepnutím na výsledok otvoríte e-mailovú správu.

### Vyhľadávanie e-mailov od kontaktu

Pamätáte si odosielateľa, ale nemôžete nájsť konkrétny e-mail od danej osoby?

1. Prepnete na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Stlačte a podržte e-mailovú správu od kontaktu.
3. Klepnite na možnosť **Zobraziť všetky e-maily od odosielateľa**. Objaví sa zoznam e-mailových správ od daného kontaktu.


## Práca s e-mailom Exchange ActiveSync

Využite výkonné funkcie e-mailu Microsoft Exchange ActiveSync priamo na telefóne HTC Desire EYE. Označujte dôležité e-mailové správy príznakom, nastavte si odpoveď Mimo kanceláriu, prípadne aj z cesty pošlite pozvánky na nasledujúce stretnutie svojho tímu.


### Označenie e-mailu príznakom

1. Prepnite na svoje konto Exchange ActiveSync.
2. Počas prezerania priečinka doručených správ klepnite na ikonu s vlajkou, ktorá sa objaví vedľa e-mailovej správy alebo konverzácie.




Ak chcete príznakom označiť e-mailovú správu v konverzácii, klepnutím na  rozbaľte konverzáciu a potom klepnite na ikonu vlajky pri danej e-mailovej správe.

### Nastavenie stavu Mimo kancelárie

1. Prepnite na svoje konto Exchange ActiveSync.
2. Klepnite na  > **Mimo kancelárie**.
3. Klepnite na svoj súčasný stav prítomnosti a potom vyberte možnosť **Mimo kancelárie**.
4. Nastavte dátumy a časy.
5. Zadajte správu automatickej odpovede.
6. Ak chcete rozličné automatické odpovede pre príjemcov mimo svojej organizácie, klepnite na možnosť **Odoslať odpovede externým odosielateľom** potom zadajte do okna automatickú odpoveď.
7. Klepnite na **Uložiť**.

### Poslanie požiadavky na stretnutie


1. Prepnite na svoje konto Exchange ActiveSync.
2. Klepnite na  > **Nová pozvánka na schôdzu**.
3. Zadajte podrobnosti stretnutia.
4. Klepnite na **Uložiť**. Prípadne klepnite na **Odoslať**, ak ste na stretnutie pozvali ľudí.

## Pridanie e-mailového konta

Nastavte si ďalšie e-mailové kontá, ako napríklad ďalšie konto Microsoft Exchange ActiveSync alebo konto z webovej e-mailovej služby alebo od poskytovateľa e-mailu.



Ak pridávate konto Microsoft Exchange ActiveSync alebo e-mailové konto POP3/IMAP, požiadajte administrátora siete alebo poskytovateľa e-mailových služieb o ďalšie nastavenia e-mailu, ktoré možno budú potrebné.

1. Otvorte aplikáciu E-mail.
2. Klepnite na  > **Pridať konto**.



3. Vyberte typ e-mailového konta zo zoznamu poskytovateľov e-mailu. Inak klepnite na položku **Iné (POP3/IMAP)**.
4. Zadajte e-mailovú adresu a heslo pre svoje e-mailové konto a potom klepnite na **Ďalej**.



Niektoré e-mailové kontá umožňujú nastaviť plán synchronizácie. V predvolenom nastavení používa HTC Desire EYE funkciu Inteligentná synchronizácia a šetrí energiu batérie. Pozrite časť [Čo je Inteligentná synchronizácia?](#) na strane 153.

5. Zadajte názov svojho e-mailového konta a potom klepnite na **Dokončiť nastavenie**.

---

### Čo je Inteligentná synchronizácia?

---

Funkcia Inteligentná synchronizácia automaticky predĺži čas synchronizácie podľa nečinnosti aplikácie E-mail. Nastavte svoje e-mailové konto na funkciu Inteligentná synchronizácia, ak nepotrebuje nové e-mailové správy kontrolovať často. Funkcia Inteligentná synchronizácia pomáha šetriť energiu batérie.

Ak chcete prijímať e-mailové správy hneď po ich príchode, vyberte v nastavení **Synchronizovať, Odoslať a prijať** pre dané e-mailové konto iný plán synchronizácie **Synchronizácia v silnej prevádzke** a **Synchronizácia mimo silnej prevádzky**.

## Gmail

### Zobrazenie priečinka Doručená pošta Gmail


Všetky prichádzajúce e-mailové správy sa ukladajú v priečinku Doručená pošta.

1. Otvorte aplikáciu Gmail.



Keď použijete Google prvý raz, je potrebné vytvoriť alebo prihlásiť sa na konto Google. Môžete sa tiež prihlásiť adresou, ktorá nie je v službe Google.

2. V priečinku Doručená pošta môžete robiť nasledujúce.
  - Klepnutím na ukážku e-mailovej správy si môžete prečítať, poslať ďalej alebo odpovedať na správu.
  - Klepnutím na ☰ otvorte vysúvaciu ponuku a zmeňte kategóriu priečinka doručenej pošty, napríklad **Spoločenské**, prepnite na iné konto Gmail™, filtrujte priečink doručenej pošty podľa menoviek e-mailov, prípadne vyhládajte pomoc.
  - Klepnutím na obrázok odosielateľa alebo dlaždicu listu vyberiete jednu alebo viaceré správy alebo konverzácie. Potom môžete klepnutím na tlačidlá na obrazovke na paneli navrchu archivovať, odstraňovať alebo označovať vybrané správy alebo konverzácie.

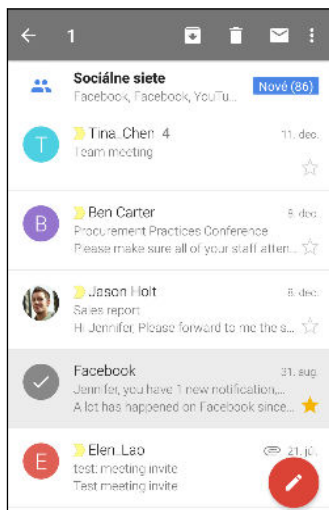



### Odoslanie e-mailovej správy cez Gmail

1. V priečinku doručených správ e-mailového konta, ktoré chcete použiť, klepnite na ✎ .
2. Zadajte jedného alebo viac príjemcov.
3. Zadajte predmet e-mailu a vytvorte správu.
4. Ak chcete priložiť fotografiu, video alebo súbor, klepnite na 📎 .
5. Klepnutím na ➤ odošlite.

---


## Odpovedanie alebo posielanie e-mailových správ ďalej cez Gmail

---

1. V priečinku Doručená pošta služby Gmail klepnite na e-mailovú správu alebo konverzáciu.
2. Ak chcete odpovedať odosielateľovi, klepnite na . Prípadne klepnite na  a vyberte, či chcete **Odpovedať všetkým** alebo **Poslať ďalej**.
3. Spravte jednu z týchto možností:
  - Ak odpovedáte odosielateľovi, prípadne ste vybrali možnosť **Odpovedať všetkým**, zadajte svoju odpoveď.
  - Ak ste vybrali na **Poslať ďalej**, zadajte príjemcov správy.



Klepnite na **Odpovedať priamo**, ak chcete prepojiť svoju novú správu a prijatým e-mailom. Tým však odstránite všetky prílohy alebo formátovanie v pôvodnej e-mailovej správe.

4. Klepnutím na  odošlite.

# Kalendár

## Zobrazenie aplikácie Kalendár

Pomocou aplikácie Kalendár zobrazíte svoje udalosti, stretnutia a plánované činnosti. Ak ste prihlásení na svoje kontá online, príslušné udalosti sa tiež objavia v aplikácii Kalendár.

1. Otvorte aplikáciu Kalendár.
2. Klepnite na ▼ a potom vyberte zobrazenie kalendára.



Ak vidíte ikonu aktuálneho dátumu **01**, klepnutím na ňu sa vrátite na aktuálny dátum.

### Mesačné zobrazenie

V mesačnom zobrazení uvidíte značky pri dňoch, ktoré obsahujú udalosti. V spodnej časti obrazovky sa tiež zobrazujú nadchádzajúce udalosti dňa.

- Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava zobrazíte nasledujúce alebo predchádzajúce mesiace.
- Klepnutím na deň zobrazíte udalosti tohto dňa.
- Stlačením a podržaním dňa zobrazíte ďalšie možnosti.

### Denné zobrazenie a zobrazenie Program dňa

V dennom zobrazení sa ukazuje váš plán dňa a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní. V zobrazení Agenda máte prehľad o všetkých svojich udalostiach dňa.

- Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava zobrazíte nasledujúce alebo predchádzajúce dni.
- Klepnite na udalosť pre zobrazenie podrobností.
- Ak sú udalosťou narodeniny alebo výročie osoby z vašich kontaktov, klepnutím na ňu pošlete pozdrav.



Potrebuje vidieť čas udalosti v inom časovom pásme? V dennom zobrazení klepnite na **☰** > Vyberte **2. časové pásmo** > **Vybrať umiestnenie** a potom zadajte názov mesta.

## Týždenné zobrazenie

Týždenné zobrazenie zobrazuje zoznam udalostí jedného týždňa.

- Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava zobrazíte nasledujúce alebo predchádzajúce týždne.
- Klepnutím na udalosť (zobrazenú ako farbené bloky) zobrazíte podrobnosti o nej.

## Naplánovanie alebo úprava udalosti


Na HTC Desire EYE môžete vytvárať alebo upravovať udalosti a tiež synchronizovať udalosti s kalendárom Exchange ActiveSync. Môžete tiež vytvárať, upravovať a synchronizovať udalosti so svojim kalendárom Google.




Úprava udalostí nie je podporovaná na všetkých kontakoch.

1. Otvorte aplikáciu Kalendár.
2. V ľubovoľnom zobrazení aplikácie Kalendár môžete robiť nasledujúce:

**Vytvoriť udalosť** Klepnite na **+**. Klepnite na **▼** a potom vyberte kalendár, do ktorého chcete pridať udalosť.

**Upraviť udalosť** Zobrazte udalosť a potom klepnite na .

3. Zadajte a nastavte podrobnosti o udalosti.
4. Ak chcete pozvať kontakty z konta Exchange ActiveSync, klepnite na . Môžete tiež pozvať kontakty zo svojho konta Google.
5. Klepnite na **Uložiť**.



Ak ste na udalosť pozvali ľudí, klepnite na **Odoslať** alebo **Odoslať aktualizáciu**.

## Kontrola udalostí v pláne

Vyhňte sa naplánovaniu viacerých stretnutí v rovnakom čase. V aplikácii Kalendár môžete kontrolovať svoje plánované činnosti, aby ste videli, či nie je nová udalosť v konflikte s plánom.

1. Počas vytvárania alebo úpravy udalosti klepnite na **Skontrolovať kalendár**.
2. Stlačte a podržte políčko s udalosťou a potom ho potiahnite na voľný časový úsek.
3. Ťahaním bodov hore a dole upravte trvanie udalosti. Ak sú konflikty s inými plánovanými udalosťami, uvidíte hlásenie.
4. Klepnutím na **Hotovo** sa vrátite na obrazovku udalosti a potom svoju udalosť uložte.

## Voľba zobrazovaných kalendárov


1. V ľubovoľnom zobrazení kalendára klepnite na  > **Kontá (Všetky kalendáre)** alebo **Kontá (Multikalendár)**.
2. Vyberte alebo zrušte výber konta, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.  
Ak máte na konte online viac kalendárov, klepnutím na  vyberte položky, ktoré zahrnúť.




- Kalendáre sú na HTC Desire EYE synchronizované aj vtedy, ak sú skryté.
- Môžete tiež zobraziť alebo skryť úlohy, ktoré ste vytvorili na HTC Desire EYE.

## Zdieľanie udalosti

Udalosť kalendára môžete zdieľať pomocou Bluetooth alebo jej odoslaním ako súborovej prílohy v e-mailovej správe alebo v správe.

1. Môžete robiť nasledujúce:
  - Počas prezerania udalosti klepnite na  > **Zdieľať cez**.
  - V dennom, týždennom zobrazení a zobrazení agendy stlačte a podržte udalosť a potom klepnite na **Zdieľať cez**.
2. Vyberte, ako chcete udalosť odoslať.




Môžete tiež poslať ďalej prijaté pozvánky na stretnutie z kalendára Exchange ActiveSync. Počas prezerania udalosti klepnite na  > **Poslať ďalej**. Vytvorte svoju e-mailovú správu a potom ju odošlite.

## Prijatie alebo odmietnutie pozvania na stretnutie


Prejdite do zobrazenia Pozvania, kde uvidíte pozvánky na stretnutia, ktoré ste zatiaľ neprijali ani neodmietli.



Je potrebné nastaviť konto Exchange ActiveSync, ak chcete dostávať pozvánky na stretnutia v aplikácii Kalendár.


1. Otvorte aplikáciu Kalendár.
2. Klepnite na kartu  > **Pozvania** a potom klepnite na pozvánku na stretnutie.
3. Prijmite, odmietnite alebo prijmite na neisto pozvánku alebo navrhnete nový čas.



Klepnutím na  zobrazíte ďalšie možnosti, napríklad presunutie pozvánky do priečinka.


Ak potrebujete zrušiť prijatú pozvánku na stretnutie alebo navrhnúť nový čas, zobrazte podrobnosti o udalosti v aplikácii Kalendár a potom klepnite na položku **Odpoveď**.


## Odmietnutie alebo odloženie pripomenutí udalostí

Ak ste si nastavili aspoň jedno pripomenutie udalosti, v oznamovacej oblasti stavového riadka sa objaví ikona nadchádzajúcej udalosti , aby vám pripomenula nadchádzajúcu udalosť.

1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia.
2. Ak upozornenie ukazuje, že tu je viac pripomenutí, klepnutím na neho zobrazíte všetky pripomenutia. Potom ich môžete odložiť alebo zamietnuť.
3. Ak vidíte upozornenie na jednu udalosť, rozťahnutím upozornenia dvomi prstami ho rozbalíte. Potom môžete:
  - Klepnite na **Odložiť** alebo **Odmietnuť**. Prípadne môžete upozornenie potiahnutím doľava alebo doprava odmietnuť.
  - Klepnutím na možnosť **Odoslať e-mail** pošlete rýchlo odpoveď účastníkom stretnutia.



Ak chcete upraviť rýchle odpovede alebo pridať vlastnú, otvorte aplikáciu Kalendár a potom klepnite na  > **Nastavenie** > **Rýchla odpoveď**.

Ak nechcete odmietnuť alebo odložiť pripomenutia kalendára, stlačením  na paneli upozornení ich nechajte nevybavené v oblasti upozornení v stavovom riadku.

# Cestovanie a mapy

## Nastavenie polohy

### Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy

Aby ste mohli na telefóne HTC Desire EYE vyhľadať svoju polohu, musíte povoliť zdroje určovania polohy.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Umiestnenie**.
2. Klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** zapnete a vypnete služby určovania polohy.
3. V položke Zdroje určovania polohy vyberte požadovaný režim určovania polohy. Ak chcete napríklad lepší odhad polohy, vyberte možnosť **Vysoká presnosť**. Ak chcete šetriť energiu batérie, vyberte možnosť **Úspora batérie**.

Po vypnutí zdrojov určovania polohy (napr. GPS) nebudú aplikácie na telefóne HTC Desire EYE zhromažďovať údaje o polohe prostredníctvom zdroja určovania polohy. Aplikácie tretej strany však môžu zhromažďovať údaje o polohe prostredníctvom iných služieb vrátane siete Wi-Fi a signálovej triangulácie a telefón HTC Desire EYE ich môže naďalej poskytovať.

## Google Maps

### Čo je Google Maps

Aplikácia Google Maps™ umožňuje sledovať svoje súčasné umiestnenie, zobrazuje v reálnom čase dopravné situácie a umožňuje získať podrobné smery cesty do cieľa.




Poskytuje takisto nástroj na vyhľadávanie bodov záujmu alebo adresy na priestorovej mape, alebo prezeranie miest na úrovni ulice.






- Ak chcete vyhľadať svoju polohu so službou Google Maps, je potrebné povoliť zdroje určenia polohy.
- Služba Google Maps nepokrýva všetky krajiny alebo mestá.

### Informácie o pohybe po mape

Keď otvoríte aplikáciu Google Maps, môžete na mape ľahko nájsť svoju polohu alebo pozrieť si miesta v blízkosti posúvaním a priblížením/oddialením mapy.

1. Otvorte aplikáciu Maps.
2. Klepnutím na  zobrazíte aktuálne umiestnenie. Modrá značka  alebo  ukazuje vaše aktuálne umiestnenie na mape.



3. Klepnutím na  zapnete alebo vypnete režim Kompas. V režime Kompas sa mapa orientuje sama v závislosti od smeru, kam pozeráte. Ak chcete režim Kompas ukončiť, klepnite na .
4. Ak chcete zobrazíť ďalšie informácie, ktoré mapa ukrýva, klepnite na  a potom klepnite na zobrazenie mapy, ako je napríklad **Premávka** alebo **Verejná doprava**, čím prepínate ich zobrazovanie.

### Pohyb po mape

Po mape sa môžete pohybovať pomocou gest prstami.

- Ťahaním prstom v ľubovoľnom smere posúvate.
- Dvojitým klepnutím na mapu alebo rozťahnutím dvoch prstov od seba určitú oblasť priblížite.

Ak chcete priblížiť vtedy, keď telefón držíte jednou rukou, dvakrát klepnite palcom a po druhom klepnutí podržte, potom potiahnite palcom nadol.

- Dvojitým klepnutím dvomi prstami na mapu alebo potiahnutím dvoch prstov k sebe určitú oblasť oddialite.

Ak chcete oddialiť vtedy, keď telefón držíte jednou rukou, dvakrát klepnite palcom a po druhom klepnutí podržte, potom potiahnite palcom nahor.

- Dvomi prstami stlačte a podržte určitú oblasť a potom ťahajte prstami do kruhu, čím mapu otočíte.
- Dvomi prstami stlačte a podržte určitú oblasť a potom potiahnutím nahor zobrazíte mapu v určitom uhle. Potiahnutím nadol vrátite do zobrazenia zvrchu.

---


### Vyhľadávanie miesta

---

Pomocou služby Google Maps môžete vyhľadávať miesta, ako sú adresy alebo typy firiem alebo ustanovizní (napríklad múzeá).

1. Otvorte aplikáciu Maps.
2. Klepnite na okno vyhľadávania a potom zadajte miesto, ktoré chcete vyhľadať.

3. Klepnite na klávesnici na kláves **Enter** alebo klepnite na navrhovanú položku vyhľadávania. Ak je len jeden výsledok vyhľadávania, bude označený značkou miesta 📍.

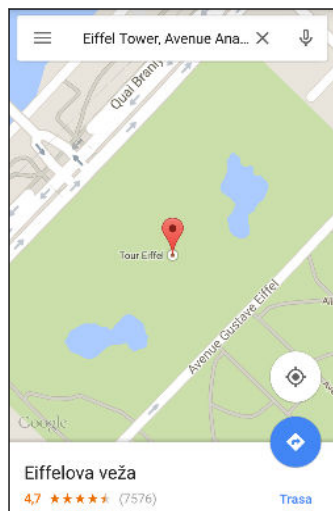

4. Ak je viac výsledkov vyhľadávania, budú označené červenými bodkami alebo malými ikonami na mape. Potiahnutím zdola nahor zobrazíte všetky výsledky vyhľadávania.
5. Ak je k dispozícii, klepnutím na položku **Filter** zúžite výsledky vyhľadávania.
6. Klepnutím na kartu vo výsledkoch vyhľadávania overíte adresu, získate trasy, zobrazíte miesto v službe Pohľad na ulicu (ak je k dispozícii) a podobne.
7. Ak chcete pozrieť ďalšie alebo predchádzajúce miesto vo vyhľadávaní, potiahnite informačný hárok doľava alebo doprava.

Ak chcete mapu vymazať a vyhľadať iné miesto, potiahnite nadol informačný hárok (ak je rozbalený) a potom klepnite na ✕.

### Získanie trás

Získajte trasy do cieľa vašej cesty. Aplikácia Google Maps vám poskytne cestovné trasy pre automobil, verejnú dopravu, bicykel alebo pešo.

1. Otvorte aplikáciu Maps.
2. Klepnite na 📍.
3. Vyberte, ako sa chcete dostať do svojho cieľa.
4. Použite aktuálnu polohu ako počiatočný bod, prípadne klepnutím na **Vaše umiestnenie** zadajte počiatočný bod, prípadne vyberte miesto z histórie vyhľadávania.
5. Klepnite na **Vybrať cieľ** a potom zadajte alebo vyberte svoj cieľ.



Ak cestujete verejnou dopravou, klepnutím na 🚏 nastavte dátum a čas svojej cesty, prípadne klepnutím na **Možnosti** nastavte predvoľby trasy.

6. Klepnutím na trasu alebo možnosti prepravy zobrazíte trasy na mape. Na informačnom hároku naspodku obrazovky tiež uvidíte trvanie cesty.
7. Klepnutím na informačný hárok zobrazíte trasy v zozname.

Keď skončíte prezeranie alebo postup podľa smerov, klepnutím na **X** vynulujte mapu. Cieľ vašej cesty sa automaticky uloží v histórii aplikácie Google Maps.


## HTC Car

### Na ceste s aplikáciou HTC Car

Teraz môžete pri šoférovaní ľahko používať HTC Desire EYE na to, aby ste sa dostali do svojho cieľa, na zábavu a ostali v kontakte s ľuďmi, na ktorých vám záleží. Vďaka aplikácii HTC Car budete mať prístup k hudbe, telefonickým hovorom, mapám a podobne.

1. Aplikácia HTC Car sa spustí okamžite po vložení HTC Desire EYE do súpravy HTC do auta.
2. Potiahnutím nahor alebo nadol zobrazíte, čo môžete v aplikácii HTC Car robiť.



Pri používaní aplikácie HTC Car sa môžete z ľubovoľnej obrazovky kedykoľvek vrátiť na hlavnú obrazovku stlačením tlačidla .

Keď vytiahnete HTC Desire EYE zo súpravy HTC do auta, aplikácia HTC Car sa ukončí automaticky.

Aplikáciu HTC Car môžete ukončiť aj ručne stlačením  na hlavnej obrazovke.

## Používanie hlasových príkazov v aplikácii HTC Car

Hlasom ovládajte aplikáciu HTC Car.



Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

1. V aplikácii HTC Car môžete klepnutím tromi prstami na obrazovku aktivovať režim hlasových príkazov.
2. Spravte jednu z týchto možností:


<b>Volat' niekomu</b>	Vyslovte „Volat' [meno osoby z telefónneho zoznamu]“
<b>Prehrávať hudbu</b>	Vyslovte „Prehrať [názov skladby, albumu, meno interpreta alebo žáner]“
<b>Nájsť niečo na mape</b>	Vyslovte „Navigovať“. Keď budete počuť, že sa vás aplikácia HTC Car pýta, kam chcete ísť, vyslovte adresu alebo názov miesta záujmu.



Režim hlasových príkazov tiež môžete aktivovať takto:


- Môžete tiež klepnúť na funkciu **Speak** na hlavnej obrazovke aplikácie HTC Car.
- Stlačte tlačidlo prijatia hovoru na podporovaných slúchadlových súpravách s funkciou Bluetooth.

## Vyhľadávanie miest v aplikácii HTC Car

1. V aplikácii HTC Car klepnite na položku **Navigácia**.
2. Ak chcete vyhľadať miesto, klepnite na  a zadajte do políčka vyhľadávania miesto.
3. Ak chcete vyhľadať predtým hľadané miesto, klepnite na položku **Predchádzajúce**.
4. Ak potrebujete zistiť trasy na miesto nadchádzajúcej udalosti v aplikácii Kalendár, klepnite na položku **Plánované činnosti** a potom klepnite na nadchádzajúcu plánovanú činnosť.

## Preskúmanie, čo je okolo vás


Cítite sa byť dobrodruhom? Niekoľkými klepnutiami môžete rýchlo nájsť zaujímavé miesta, ktoré sú okolo vás.

1. V aplikácii HTC Car klepnite na položku **Navigácia**.
2. Klepnite na kategóriu, napríklad **Reštaurácia** alebo **Parkovanie** a uvidíte, čo vo vašom okolí k dispozícii.
3. Klepnutím na  zadajte svoje vyhľadávané kľúčové slová.

---

## Prehrávanie hudby v aplikácii HTC Car

---

1. V aplikácii HTC Car klepnite na položku **Hudba**.
2. Posúvaním doľava alebo doprava prehľadávajte podľa kategórií.
3. Klepnutím na  vyhľadávajte vo svojej zbierke.
4. Klepnutím na album, skladbu alebo zoznam skladieb spustíte ich prehrávanie.

---

## Uskutočňovanie telefonických hovorov v aplikácii HTC Car

---

- Klepnutím na **Volba čísla** otvorte volbu čísla.
- Klepnite na **Ľudia** a potom vyhľadajte kategóriu alebo hľadajte zadaním mena.
- Klepnite na funkciu **Hovoriť** a vyslovte „Volajte“ a meno osoby. Vyslovte napríklad „Volajte Jana Nová“.

---

## Spracovanie prichádzajúcich hovorov v aplikácii HTC Car

---

Keď máte prichádzajúci hovor, môžete ho ľahko prijať alebo odmietnuť.

- Ak začujete hlasovú výzvu, vyslovte „áno“ alebo „nie“ a prijmete tak alebo odmietnete hovor.
- Klepnite na **Odpovedať** alebo **Odmietnuť**.

---

## Prispôbenie aplikácie HTC Car

---

- Ak chcete zmeniť predvolené správanie aplikácie HTC Car, klepnite na **Nastavenie**.
- Ak chcete pridať ďalšie aplikácie do aplikácie HTC Car, klepnite na **+** a vyberte aplikáciu.

# Iné aplikácie

## Používanie aplikácie Kreslenie

Chcete si vytvoriť stránku so svojimi digitálnymi zápiskami? Použite aplikáciu Kreslenie a tvorte – spájajte fotografie, text a ilustrácie do poznámky.

S viacerými šablónami, spomedzi ktorých si môžete vybrať, môžete dokonca vytvárať zoznamy alebo sledovať stav svojej peňaženky. Majte pripravenú pohľadnicu s blahoželaním, prepojte ju s narodeninami priateľa v aplikácii Kalendár a pošlite ju niekoľkými klepnutiami.

---





### Vytvorenie poznámky

---

1. Otvorte aplikáciu Kreslenie.
2. Keď sa objaví výzva, zvolte šablónu. Prípadne klepnite na **+**.
3. Klepnite do okna s nápisom **Sem zadajte text nadpisu** a napíšte názov poznámky.
4. Pomocou nástrojov na úpravu zadajte text, nakreslite obrázky, nahrajte zvuk a podobne.
5. Vložte obrázky, ako sú napríklad fotografie a ilustrácie. Informácie o tom nájdete v časti [Vkladanie obrázkov a ilustrácií do poznámky](#) na strane 167.
6. Stlačením a podržaním môžete premiestniť, zmeniť veľkosť alebo odstrániť. Dvomi prstami tiež môžete obrázok otočiť.
7. Klepnutím na **■** otvoríte ďalšie možnosti, ako je napríklad zmena šablóny, prepojenie poznámky s udalosťou a podobne.
8. Stlačením tlačidla **↩** poznámku uložíte.


## Vkladanie obrázkov a ilustrácií do poznámky



Počas vytvárania poznámky môžete robiť toto:

- Klepnutím na  nasnímajte fotografiu, prípadne klepnite na  > **Vložiť obrázok** a vyberte obrázok z aplikácie Galéria.
- Klepnite na , ak chcete kresliť. Klepnite na , ak chcete napísať text. Môžete zmeniť parametre pera.

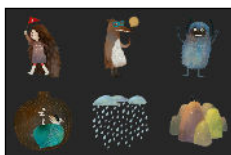

- Klepnutím na  vložíte nálepku.





- Ak chcete vložiť miniatúru webovej stránky, klepnite na položku  > **Webový obsah**. V aplikácii Internet prejdite na webovú stránku a potom klepnite na položky  > **Zdieľať** > **Kreslenie**.

## Vytvorenie poznámky pre fotografický blog


Myslíte si, že fotografie lepšie opíšu váš príbeh? Zoskupte do poznámky fotografie – poznámka môže byť zábavnejšia, ak do nej vložíte koláže fotografií, nálepky a podobne.



Ak vkladáte koláž, najprv zoskupte fotografie z tej istej udalosti alebo albumu v aplikácii Galéria.

1. Otvorte aplikáciu Kreslenie.
2. Klepnite na  a vyberte šablónu fotografického blogu.
3. Klepnutím na  odfotografujte alebo vyberte fotografie v aplikácii Galéria a zoskupte ich do koláže.





4. Ak vkladáte koláž, stlačte a podržte koláž a potom vyberte vzhľad. Môžete tiež robiť nasledujúce:
  - Stlačte a podržte a potom ťahaním po fotografii v rámečku vložte subjekt do stredu rámečka.
  - Stlačte a podržte a potom potiahnutím fotografie na inú zmeňte ich usporiadanie.
  - Odtiahnutím dvoch prstov od seba fotografiu priblížte, prípadne potiahnutím prstov k sebe oddiaľte.
  - Klepnutím na iný vzhľad zmeňte aktuálny vzhľad.
5. Klepnite do oblasti nad dátumom a potom pomocou nástrojov na úpravu vložte text a obrázky.
6. Ak chcete pridať ďalšiu stránku, klepnite na **+**. Ak dosiahnete maximálny počet strán, uvidíte na obrazovke hlásenie.
7. Stlačením tlačidla  poznámku uložíte.

---

### Zoskupenie poznámok do zápisníka

---


- Ak chcete zoskupiť poznámky do zápisníka, klepnite na  > **Skupina**.
- Ak chcete zoskupiť poznámky do existujúceho zápisníka, klepnite na  > **Presunúť do**.
- Ak chcete vytvoriť nový zápisník, prejdite na kartu Zápisníky a potom klepnite na **+**.

---

### Uverejnenie a zdieľanie poznámky

---

Odvzdajte na web svoj výtvor a zdieľajte ho na svojej domovskej stránke aplikácie Kreslenie.

1. V otvorenej poznámke klepnite na .
2. Klepnite na položku **Zdieľať článok**.
3. Napíšte popis alebo pridajte k poznámke značky.
4. Skontrolujte, či je zvolená možnosť **Zdieľať príspevok**.
5. V položke Zdieľať na kde tiež chcete zdieľať prepojenie, ktoré bude vytvorené. Objaví sa výzva na dokončenie úkonu vo vybraných aplikáciách.
6. Klepnite na **Hotovo**.


Ak chcete zobraziť poznámky, ktoré ste zdieľali, prejdite na kartu Zdieľať na hlavnej obrazovke aplikácie Kreslenie.



## Používanie aplikácie Hodiny

Vyťažte z aplikácie Hodiny viac než len bežný dátum a čas. Použite HTC Desire EYE ako hodiny so svetovým časom a uvidíte, aký je dátum a čas v rôznych mestách po celom svete. Môžete aj nastaviť budíky alebo odpočítavať čas pomocou stopiek alebo časovača.

### Ručné nastavenie dátumu a času

1. Otvorte aplikáciu Hodiny.
2. Na karte Svetový čas klepnite na  > **Nastavenie miestneho času**.
3. Zrušte začiarknutie políčok **Automatický dátum a čas** a **Automatické časové pásmo** a potom podľa potreby nastavte časové pásmo, dátum a čas.



Ak chcete zobrazíť vojenský čas, vyberte možnosť **Použiť 24-hodinový formát**.

### Nastavenie budíka

Môžete nastaviť jeden alebo viac budíkov.


1. Otvorte aplikáciu Hodiny.
2. Na karte Budíky začiarknite políčko budíka a potom na tento budík klepnite.
3. V položke Nastaviť budík použite rolovacie kolieska a nastavte čas budíka.
4. Ak potrebujete budík na viac dní, klepnite na **Opakovať**.
5. Klepnite na **Hotovo**.



- Ak chcete vypnúť budík, zrušte začiarknutie políčka tohto budíka.
- Ak potrebujete nastaviť viac ako tri budíky, klepnite na **+**.

## Sledovanie Počasie

Na skontrolovanie aktuálneho počasia a predpovedí počasia na ďalších niekoľko dní môžete použiť aj aplikáciu Počasie a miniaplikáciu. Okrem svojho aktuálneho umiestnenia môžete zobrazíť predpovede počasia pre ďalšie mestá na Zemi.

1. Otvorte aplikáciu Počasie. Uvidíte počasie pre rozličné mestá vrátane toho, kde sa nachádzate.
2. Klepnutím na mesto zobrazíte informácie o počasí.
3. Posunutím na karty Hodinová a Predpoveď zobrazíte predpovede počasia pre vybrané miesto.
4. Pozrite si počasie v iných mestách – klepnite na  a potom vyberte požadované mesto.

5. Ak chcete pridať ďalšie mestá, klepnite na **+** a potom zadajte umiestnenie.
6. Ak chcete zmeniť teplotnú škálu, aktualizovať plán a podobne, klepnite na **☰** > **Nastavenie**.

Vaše nastavenia v aplikácii Počasie tiež riadia zobrazovanie informácií o počasí v aplikácii Hodiny a Kalendár.

## Nahrávanie hlasových záznamov

Použite aplikáciu Hlasový záznamník a zachyťte informácie počas lekcií, rozhovorov, prípadne môžete vytvoriť aj vlastný hlasový záznam.

1. Otvorte aplikáciu Hlasový záznamník.
2. Mikrofón držte blízko zdroja zvuku.
3. Klepnite na **●** pre zapnutie nahrávania hlasovej stopy.



Hlasový záznamník môže byť spustený na pozadí a vy môžete na HTC Desire EYE robiť iné veci, okrem otvorenia iných aplikácií, ktoré tiež používajú funkcie zvuku.

4. Klepnutím na **■** zastavíte nahrávanie.

Ak chcete prehrať hlasový záznam, klepnite na **▶**.



Ak chcete zobrazíť nahraté zvukové záznamy, klepnite na **<**. Stlačením a podržaním zvukového záznamu zobrazíte možnosti zdieľania, jeho nastavenia ako vyzváňacieho tónu a podobne.

## Sledovanie úloh

Pomocou aplikácie Úlohy môžete organizovať a sledovať svoje úlohy a zoznamy úloh. Úlohy je možné vytvárať v telefóne alebo ich môžete zosynchronizovať s kontom Microsoft Exchange ActiveSync. Úlohy tiež môžete synchronizovať s kontom Google.

Ak chcete, môžete tiež svoje úlohy vidieť v aplikácii Kalendár.

### Vytvorenie úlohy


1. Otvorte aplikáciu Úlohy.
2. Ak chcete vybrať konto úloh, na ktorom chcete úlohu vytvoriť, klepnite na **▼**.
3. Klepnite na **+** a potom zadajte podrobnosti o úlohe.





Úlohy vytvorené v časti Moje úlohy sa dajú prepojiť s kontaktom (klepnite na **👤**) alebo polohou (klepnite na **📍**).

4. Klepnite na **Uložiť**.

## Spravovanie úloh


1. Prejdite do zoznamu, v ktorom sa úloha nachádza.
2. V zozname úloh môžete:
  - Klepnutím na začiarkavacie políčko vedľa úlohy označíte úlohu ako hotovú.
  - Stlačte a podržte úlohu a môžete ju odstrániť, odložiť alebo premiestniť do iného zoznamu.
  - Klepnutím na  zobrazíte hotové úlohy, môžete ich usporiadať a podobne.

## Spravovanie zoznamov úloh

1. V aplikácii Úlohy klepnite na  > **Spravovať zoznamy**.
2. Tu môžete:
  - Klepnutím na zoznam zobrazíte všetky úlohy z daného zoznamu.
  - Klepnite na  a vyberte konto, v rámci ktorého zoznam vytvoríte.



Zoznamy nie je možné vytvárať pre kontá Microsoft Exchange ActiveSync.

- Klepnite na  a môžete zoznam premenovať alebo odstrániť.



Niektoré zoznamy sa nedajú odstrániť.

## Kid Mode

Máte strach, že sa vaše deti môžu zatúlať na nevhodné webové stránky alebo do vašich dôležitých pracovných súborov počas používania HTC Desire EYE? Použite Kid Mode™ a umožnite dieťaťu vychutnať si zábavné a veku zodpovedajúce hry a podobne a súčasne mať chránené dôležité údaje pred náhodným odstránením. Ak potrebujete ďalšie informácie o funkcii Kid Mode, navštívte [www.zoodles.com](http://www.zoodles.com).



Táto funkcia nemusí byť na niektorých telefónoch k dispozícii.

## Vytvorenie detského profilu

1. Otvorte **Rodičovský ovládací panel** z obrazovky Všetky aplikácie. Keď použijete Kid Mode prvý raz, je potrebné vytvoriť alebo prihlásiť sa na konto.
2. Klepnite na predvolené meno vo vrchnej časti obrazovky a potom klepnite na položku **Pridať dieťa**.
3. Vyplňte informácie na obrazovke a potom klepnite na **Uložiť**.

## Prepnutie na Kid Mode


1. Otvorte aplikáciu Kid Mode.
2. Ak sa objaví výzva, postupujte podľa pokynov na obrazovke a nastavte detský zámok.
3. Na hlavnej obrazovke režimu Zoodles™ klepnite na profil, ktorý ste vytvorili pre svoje dieťa.
4. Klepnutím na ikony otvoríte hry a aplikácie, prehráte zaznamenané nahrávky kníh a podobne.

## Nastavenie deťom prístupných aplikácií vo funkcii Kid Mode

Keď ste v Kid Mode, môžete zvoliť, ku ktorým aplikáciám na HTC Desire EYE bude mať vaše dieťa prístup.

1. Otvorte **Rodičovský ovládací panel** z obrazovky Všetky aplikácie. Na Rodičovský ovládací panel môžete tiež prejsť cez **Nastavenie > Zabezpečenie > Kid Mode**.
2. Potvrďte úkon zadaním požadovaných údajov.
3. V časti Základné funkcie klepnite na **Aplikácie**. Uvidíte zoznam aplikácií nainštalovaných v HTC Desire EYE.
4. Klepnite na začiarkavacie políčko vedľa aplikácie, ktorú chcete sprístupniť dieťaťu v režime Zoodles.



Chcete prijímať alebo blokovať prichádzajúce hovory v Kid Mode? Klepnite na  > **Možnosti zariadenia** a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Povoliť prichádzajúce hovory**.

## Zatvorenie Kid Mode

Na hlavnej obrazovke Zoodles klepnite na  a potom potvrďte úkon zadaním požadovaných údajov.

# Pripojenia na Internet

## Zapnutie a vypnutie dátového pripojenia

Vypnutím dátového pripojenia môžete ušetriť energiu batérie a peniaze za dátové poplatky.



Ak chcete využívať operátorovu sieť 4G/LTE na hlasové hovory a dátové služby, je potrebná tarifa 4G/LTE. Podrobnosti získate od svojho operátora.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Klepnutím na dlaždicu **Mobilné dáta** zapnete a vypnete dátové pripojenie.



Ak nemáte zapnuté dátové pripojenie a telefón nie je ani pripojený k sieti Wi-Fi, nebudete automaticky prijímať aktualizácie e-mailu, kont spoločenských sietí a ostatné synchronizované údaje.

## Spravovanie využitia dát

Ak máte obmedzený dátový limit, je dôležité sledovať aktivity a aplikácie, ktoré zvyčajne odosiľajú a prijímajú údaje, ako je napríklad prehľadávanie webu, synchronizácia online kont a odosielanie e-mailov alebo zdieľanie zmien statusu.

Tu sú niektoré príklady:

- Prenášanie toku videa a hudby z webu
- Hranie online hier
- Preberanie aplikácií, máp a súborov
- Obnovovanie aplikácií s cieľom aktualizovať údaje a kanály
- Odovzdávanie a zálohovanie súborov na online ukladacie konto
- Používanie telefónu HTC Desire EYE ako hotspotu Wi-Fi
- Zdieľanie mobilného dátového pripojenia cez USB zosieťovanie

Ak chcete ušetriť využitie dát, pripojte k sieti Wi-Fi vždy, keď je to možné. Nastavte online kontá a e-mail na menej častú synchronizáciu.

## Zapnutie alebo vypnutie dátového roamingu

Pripojte k partnerským sieťam svojho mobilného operátora a budete mať prístup k dátovým službám aj vtedy, ak ste mimo pokrytia svojím mobilným operátorom.



Používanie dátových služieb v roamingu stojí peniaze. Pred použitím dátového roamingu sa spýtajte svojho mobilného operátora na poplatky za dáta v roamingu.

1. Otvorte aplikáciu Nastavenie.
2. Klepnite na položku **Mobilné dáta**.
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Dátový roaming**.

## Sledovanie spotreby údajov

Sledovaním spotreby údajov môžete predísť prekročeniu mesačného limitu.



Spotreba údajov nameraná telefónom HTC Desire EYE sa môže líšiť od skutočnej spotreby dát.

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na položku **Využitie dát**.
3. Na karte Mobil vyberte možnosť **Limit spotreby mobilných dát** a po klepnutí na tlačidlo **OK** sa dátové pripojenie automaticky vypne, keď dosiahnete nastavený limit.
4. Ťahaním vrchnej čiary **LIMIT** nastavte svoj mesačný limit dát.
5. Vyberte možnosť **Upozorniť na využitie dát** a potom ťahaním čiary **VÝSTRAHA** nastavte upozornenie na dosiahnutie mesačného limitu dát.
6. Klepnite na **Vynulovať spotrebu dát** a potom nastavte deň v mesiaci, kedy sa má cyklus využitia vynulovať. Tento dátum je zvyčajne začiatok mesačného fakturačného cyklu.
7. Potiahnutím zvislých čiarových značiek zobrazíte, koľko dát bolo využitých počas určitého časového obdobia.



Ak pripájate HTC Desire EYE k inému prenosnému prístupovému bodu Wi-Fi, klepnite na **>** **Mobilné hotspoty** a obmedzte preberanie dát na pozadí, aby sa neúčtovali ďalšie osobitné poplatky.

## Zobrazenie využitia dát aplikáciami

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na položku **Využitie dát**.
3. Na karte Mobil potiahnutím zvislých čiarových značiek zobrazíte, koľko dát bolo využitých počas určitého časového obdobia.

4. Posúvaním obrazovky nadol zobrazíte zoznam aplikácií a údaje o ich využívaní dát.
5. Klepnutím na aplikáciu zobrazíte ďalšie podrobnosti.

## Pripojeni Wi-Fi

Ak chcete používať funkciu Wi-Fi, musíte mať prístup k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo tzv. „hotspotu“.



Dostupnosť a intenzita signálu Wi-Fi sa môže líšiť v závislosti od objektov, ako sú napríklad budovy alebo steny medzi miestnosťami, cez ktoré signál Wi-Fi prechádza.


### Zapnutie Wi-Fi

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Klepnutím na dlaždicu **Wi-Fi** zapnete Wi-Fi.
3. Klepnutím na **\*\*\*** zobrazíte zoznam zistených bezdrôtových sietí.



- Ak chcete ručne vyhľadať siete Wi-Fi, klepnite na **☰** > **Hľadať**.
- Ak požadovaná bezdrôtová sieť nie je v zozname uvedená, pridajte ju ručne klepnutím na **☰** > **Pridať sieť**.

### Pripojenie k sieti Wi-Fi

1. Zapnite Wi-Fi o skontrolujte zoznam zistených sietí Wi-Fi.  
Pozrite časť [Zapnutie Wi-Fi](#) na strane 175.
2. Klepnite na sieť Wi-Fi, ku ktorej chcete pripojiť.
3. Ak vyberiete zabezpečenú sieť, zadajte sieťový kľúč alebo heslo.
4. Klepnite na **Pripojiť**. Po pripojení uvidíte v stavovom riadku ikonu Wi-Fi .


### Zrušenie upozornení z nezabezpečených sietí Wi-Fi

Môžete zabrániť, aby sa zobrazovali upozornenia na nezabezpečené siete Wi-Fi.

1. Zapnite Wi-Fi o skontrolujte zoznam zistených sietí Wi-Fi.  
Pozrite časť [Zapnutie Wi-Fi](#) na strane 175.
2. Stlačte a podržte nezabezpečenú sieť Wi-Fi, na ktorú už nechcete zobrazovať upozornenia, a klepnite na **Blokovať upozornenie na sieť**.
3. Ak chcete odblokovať nezabezpečenú sieť Wi-Fi, stlačte a podržte názov siete a klepnite na **Odblokovať upozornenie na sieť**.

## Pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou funkcie WPS

Ak používate smerovač Wi-Fi s funkciou Wi-Fi Protected Setup (WPS), môžete ľahko pripojiť HTC Desire EYE.

1. Zapnite Wi-Fi o skontrolujte zoznam zistených sietí Wi-Fi.  
Pozrite časť [Zapnutie Wi-Fi](#) na strane 175.
2. Klepnite na  > **WPS Push** a potom stlačte tlačidlo WPS na svojom smerovači Wi-Fi.





Ak chcete použiť metódu kódu PIN pre funkciu Wi-Fi Protected Setup (WPS), klepnite na  > **Zadanie kódu PIN pre funkciu WPS**.

## Automatické prihlásenie do verejnej siete Wi-Fi (WISPr)

Môžete nastaviť, aby sa telefón HTC Desire EYE automaticky prihlásil do verejnej siete Wi-Fi, ktorú pravidelne používate. Tým sa vyhnete problémom s vykonávaním overovania na webe poskytovateľa siete Wi-Fi pri každom pripájaní k jeho sieti Wi-Fi. Stačí pridať svoje prihlasovacie údaje do nastavenia WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).



Prístupový bod siete Wi-Fi vyžaduje podporu webového portálu WISPr. Podrobnosti si vyžiadajte od poskytovateľa siete Wi-Fi.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Ak je pripojenie cez Wi-Fi vypnuté, klepnutím na dlaždicu **Wi-Fi** ho zapnete.
3. Klepnite na **•••**.
4. Klepnite na položku  > **Spresniť**.
5. V časti Nastavenie WISPr vyberte položku **Automatické prihlásenie** a potom klepnite na položku **Nastavenie účtu WISPr > Pridať nový účet**.
6. Zadajte názov poskytovateľa služieb, svoje prihlasovacie meno (úplný doménový názov) a heslo.
7. Klepnite na  > **Uložiť**.
8. Pripojte k verejnej sieti Wi-Fi.



- Ak máte prístup k viacerým verejným sieťam Wi-Fi, môžete pridať až päť rôznych prihlasovacích údajov do zoznamu Účty WISPr.
- V zozname Účty WISPr stlačte a podržte konto a potom ho môžete odstrániť alebo upraviť.

## Pripojenie k sieti VPN

Pridajte virtuálne privátne siete (VPN), aby ste mohli pripojiť a otvárať zdroje v rámci miestnej siete, ako je napríklad firemná sieť.

Pred pripojením k miestnej sieti organizácie sa môže objaviť výzva na:



- Inštaláciu certifikátov zabezpečenia
- Zadanie prihlasovacích údajov
- Prevzatie a inštaláciu povinnej aplikácie pre VPN na HTC Desire EYE

Podrobnosti vám poskytne správca siete. HTC Desire EYE musí tiež najprv nadviazať Wi-Fi alebo dátové pripojenie pred tým, ako budete možné spustiť pripojenie k sieti VPN.

---

### Pridanie pripojenia VPN

---



Pred použitím pamäte prihlasovacích údajov a nastavením siete VPN je potrebné najprv nastaviť kód PIN alebo heslo pre uzamknutú obrazovku.

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na **VPN** > > **Pridať profil VPN**.
3. Zadajte nastavenia VPN a nastavte ich na základe podrobností o zabezpečení, ktoré ste dostali od správcu siete.
4. Klepnite na **Uložiť**.

---

### Pripojenie k sieti VPN

---

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na **VPN**.
3. Klepnite na sieť VPN, ku ktorej chcete pripojiť.
4. Zadajte svoje prihlasovacie údaje a potom klepnite na **Pripojiť**. Po pripojení sa v oblasti upozornení v stavovom riadku objaví ikona pripojenia k VPN .

Otvorením webového prehľadávača budete mať prístup ku zdrojom, ako sú intranetové stránky vašej firemnej siete.

---

### Odpojenie od siete VPN

---

1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia.
2. Klepnite na upozornenie na sieť VPN a potom klepnite na **Odpojiť**.

## Používanie telefónu HTC Desire EYE ako hotspotu Wi-Fi

Zdieľajte svoje dátové pripojenie s inými zariadeniami premenou telefónu HTC Desire EYE na hotspot Wi-Fi.



- Skontrolujte, či je bezdrôtové pripojenie zapnuté.
- Ak chcete používať túto službu, musíte mať povolenú dátovú tarifu priradenú k vášmu kontu od mobilného operátora. Zariadenia pripojené k vášmu hotspotu Wi-Fi využívajú dáta z vašej predplatenej dátovej tarify.

1. Otvorte aplikáciu Nastavenie.
2. V časti Bezdrôtová komunikácia a siete klepnite na **Viac**.
3. Klepnite na položky **Zdieľanie mobilnej siete** > **Prenosný Wi-Fi hotspot**.

Pri prvom zapnutí hotspotu Wi-Fi je potrebné ho nastaviť.

4. Zadajte názov hotspotu alebo použite predvolený názov.
5. Zadajte heslo alebo použite predvolené.

Heslo je kľúč, ktorý musia iní ľudia zadať na svojom zariadení, ak sa chcú pripojiť a používať váš HTC Desire EYE ako bezdrôtový smerovač.

6. Ak chcete hotspot Wi-Fi lepšie zabezpečiť, klepnite na > **Spresniť**.

Vyberte spomedzi dostupných nastavení a potom stlačte tlačidlo .

7. Klepnutím na prepínač Prenosný Wi-Fi Hotspot **Zap./Vyp.** ho zapnite.

HTC Desire EYE je pripravený, aby mohol byť používaný ako hotspot Wi-Fi, keď v stavovom riadku uvidíte ikonu .



V rámci minimalizovania bezpečnostného rizika použite predvolené nastavenia zabezpečenia a nastavte bezpečné a jedinečné heslo.

## Zdieľanie internetového pripojenia telefónu cez USB zosieťovanie

Nemáte v počítači k dispozícii pripojenie na internet? Žiadny problém. Použite na pripojenie na internet dátové pripojenie HTC Desire EYE.



- Zaistite, že budú ovládače USB pre HTC Desire EYE aktuálne – nainštalujte do počítača najnovšiu verziu programu HTC Sync Manager.
- Uistite sa, či je mobilným operátorom povolená služba USB zosieťovania.
- Možno bude potrebné mať v dátovej tarife zahrnuté USB zosieťovanie a môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa mobilných služieb.
- Uistite sa, či sú mobilné dáta zapnuté.

1. Otvorte aplikáciu Nastavenie.
2. V časti Bezdrôtová komunikácia a siete klepnite na **Viac**.
3. Klepnite na **Zdieľanie mobilnej siete > Nastavenie USB siete > Pripojenie cez USB**.
4. Pomocou priloženého kábla USB pripojte HTC Desire EYE k počítaču.

# Bezdrôtové zdieľanie

## Bluetooth

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth

1. Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte Rýchle nastavenie.
2. Klepnutím na dlaždicu **Bluetooth** zapnete alebo vypnete Bluetooth.
3. Klepnutím na **•••** zobrazíte zoznam dostupných zariadení.



Vypnite Bluetooth, ak ho nepoužívate, aby ste šetrili energiu batérie, prípadne na miestach, kde je používanie bezdrôtových zariadení zakázané, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice.


### Pripojenie k súprave Bluetooth

Môžete počúvať hudbu cez stereo slúchadlá Bluetooth s podporou protokolu A2DP alebo viesť hands-free konverzácie pomocou kompatibilnej súpravy Bluetooth.



Pred pripojením súpravy ju nastavte ako zistiteľnú, aby ju zariadenie HTC Desire EYE mohlo nájsť. Podrobnosti nájdete v príručke k náhlavnej súprave.

1. Zapnite Bluetooth o skontrolujte zoznam dostupných zariadení.  
Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#) na strane 180.
2. Ak nevidíte v zozname svoju súpravu, obnovte zoznam klepnutím na položku **Hľadať zariadenia**.
3. Klepnite na názov súpravy v časti Dostupné zariadenia. HTC Desire EYE sa spáruje so súpravou a stav pripojenia súpravy sa zobrazuje v časti Spárované zariadenia.
4. Ak sa objaví výzva na zadanie prístupového kódu, skúste 0000 alebo 1234, prípadne pozrite do dokumentácie k súprave a pokúste sa nájsť prístupový kód.

Keď je slúchadlová súprava s funkciou Bluetooth pripojená, uvidíte v stavovom riadku ikonu  .

## Opätovné pripojenie súpravy Bluetooth

Zvyčajne môžete súpravu poľahky znova pripojiť zapnutím Bluetooth na telefóne HTC Desire EYE a následným zapnutím súpravy.

Možno však bude potrebné pripojiť manuálne, ak bola súprava používaná s iným zariadením Bluetooth.


1. Zapnite Bluetooth o skontrolujte zoznam spárovaných zariadení.  
Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#) na strane 180.
2. Klepnite na názov súpravy v časti Spárované zariadenia.
3. Ak sa objaví výzva na zadanie prístupového kódu, skúste 0000 alebo 1234, prípadne pozrite do dokumentácie k súprave a pokúste sa nájsť prístupový kód.

Ak stále neviete znova pripojiť súpravu, postupujte podľa pokynov v časti [Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth](#) na strane 181 a potom postupujte podľa pokynov v časti [Pripojenie k súprave Bluetooth](#) na strane 180.

---

## Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth

---

1. Zapnite Bluetooth o skontrolujte zoznam spárovaných zariadení.  
Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#) na strane 180.
2. V časti Spárované zariadenia klepnite na  vedľa zariadenia, s ktorým chcete zrušiť spárovanie.
3. Klepnite na **Zrušiť spárovanie**.

---

## Prijímanie súborov cez Bluetooth

---

HTC Desire EYE umožňuje prijímať rôzne súbory cez Bluetooth vrátane fotografií, hudobných skladieb, kontaktných informácií, udalostí kalendára a dokumentov, ako sú napríklad súbory vo formáte PDF.



Pozrite si dokumentáciu zariadenia, kde nájdete pokyny na posielanie informácií cez Bluetooth.

1. Zapnite Bluetooth.  
Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#) na strane 180.
2. Z posielajúceho zariadenia pošlite jeden alebo viac súborov do zariadenia HTC Desire EYE.
3. Keď sa objaví výzva, prijmite na zariadení HTC Desire EYE a na posielajúcom zariadení žiadosť o spárovanie. Môže sa aj objaviť výzva na zadanie rovnakého vstupného kódu alebo potvrdenie automaticky vygenerovaného prístupového kódu na oboch zariadeniach.  
Potom sa objaví žiadosť na overenie cez Bluetooth.
4. Klepnite na **Párovať**.

5. Keď HTC Desire EYE dostane upozornenie na žiadosť o prenos súboru, posuňte prstom nadol panel Upozornenia, klepnite na upozornenie na prichádzajúci súbor a potom klepnite na **Prijat'**.
6. Keď sa súbor preniesie, zobrazí sa upozornenie. Potiahnite nadol panel Upozornenia a potom klepnutím na príslušné upozornenie zobrazíte súbor.
7. Môžete tiež klepnúť na položku **☰** > **Zobraziť prijaté súbory** a zobrazíte tak súbory prijaté cez Bluetooth.

## NFC


### Používanie funkcie NFC

Vďaka zabudovanej technológii NFC (near field communication) môžete na telefóne HTC Desire EYE okamžite zdieľať obsah na iné mobilné zariadenie podporujúce funkciu NFC.



Funkcia NFC nemusí byť na niektorých telefónoch k dispozícii.

Prenášajte webové stránky, fotografie, kontaktné údaje a podobne tak, že len podržíte HTC Desire EYE a druhé zariadenie chrbtom k sebe.

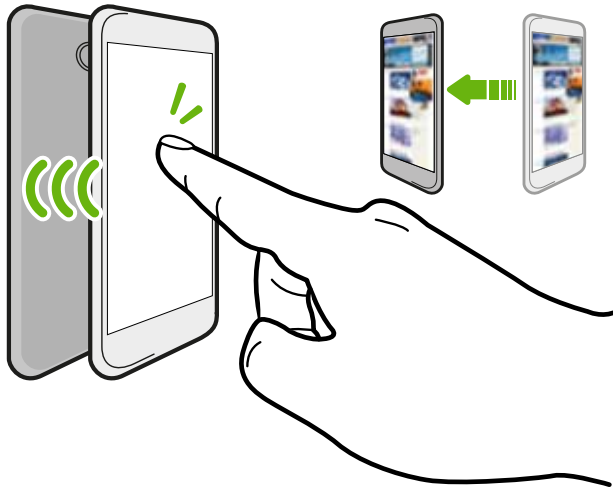

Funkciu NFC môžete využiť aj na bezkontaktné platby. Dostupnosť platobných služieb NFC závisí od toho, kedy váš mobilný operátor túto službu spustí. Podrobnosti získate od svojho mobilného operátora.

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie NFC


1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtové pripojenie a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnutím na prepínač NFC **Zap./Vyp.** zapnite a vypnite.

## Prenos obsahu



Uistite sa, či sú obidve zariadenia odomknuté a či je na nich zapnutá funkcia NFC. Ak je na druhom zariadení možnosť funkcie Android Beam, uistite sa, či je tiež zapnutá.

1. Počas prezerania obsahu, ktorý chcete zdieľať, v možnostiach zdieľania klepnite na položku **Android Beam**.
2. Držte HTC Desire EYE a druhý telefón chrbtami k sebe.

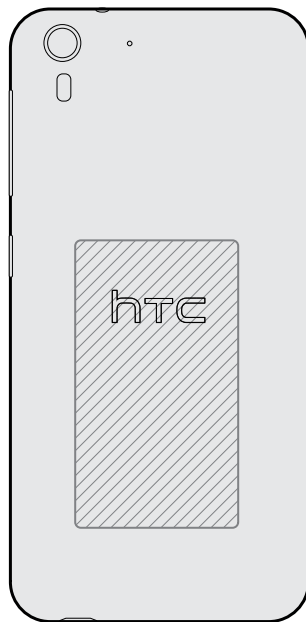

Uistite sa, či sú oblasti pre funkciu NFC (vytieňovaná časť) telefónu HTC Desire EYE a oblasť pre funkciu NFC na druhom telefóne blízko seba. Vyskúšajte mierny pohyb telefónmi, kým sa pripojenie nenadviaže.

3. Klepnite na obrazovku.

Zdieľaný obsah sa potom objaví na druhej obrazovke. Pri niektorých položkách, ktoré zdieľate (napríklad informácie o kontaktoch), sa na prijímajúcom zariadení objavia ďalšie pokyny na uloženie danej položky.

# Nastavenie a zabezpečenie

## Režim V lietadle

Keď povolíte Režim v lietadle (Let), všetky bezdrôtové vysielajúce telefónu HTC Desire EYE sú vypnuté vrátane funkcie hovoru, dátových služieb, Bluetooth a Wi-Fi.

Keď vypnete režim Lietadlo, funkcia volania sa znova zapne a obnovia sa predchádzajúce stavy funkcií Bluetooth a Wi-Fi.



- Po aktivovaní Režimu v lietadle môžete znova ručne zapnúť Bluetooth a Wi-Fi.
- Ak je zapnuté USB zosieťovanie, po aktivovaní Režimu v lietadle sa vypne. Po deaktivovaní Režimu v lietadle je potrebné USB zosieťovanie ručne zapnúť.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a potom klepnite na **Režim v lietadle**.
- Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte panel Rýchle nastavenie. Klepnutím na dlaždicu **Režim v lietadle** zapnete alebo vypnete režim v lietadle.

Ak je tento režim zapnutý, ikona režimu Lietadlo  sa zobrazí v stavovom riadku.

## Plánovanie vypnutia dátového pripojenia

V rámci úspory energie a využitia údajov môžete nastaviť časové obdobie, kedy má byť dátové pripojenie počas slabej prevádzky automaticky vypnuté. Aktivuje sa po 15 minútach od vypnutia obrazovky a pri nečinnosti v sieti (žiadne preberanie súborov, prenos prúdu údajov alebo využívanie prenosu údajov).

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Napájanie**.
2. Klepnite na **Režim spánku**.
3. Ak chcete ručne zmeniť nastavenia, zrušte začiarknutie možnosti **Automatické naučenie času uspania** (ak je začiarknutá).
4. V položke Režim spánku vyberte čas začiatku a ukončenia doby, kedy je dátové pripojenie vypnuté.
5. Klepnutím na prepínač Režim spánku **Zap./Vyp.** ho zapnete.

Dátové pripojenie sa po opätovnom zapnutí obrazovky obnoví.



## Automatické otáčanie obrazovky



Automatické otáčanie nie je podporované vo všetkých aplikáciách.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zobrazenie a gestá** alebo **Zobrazenie, gestá a tlačidlá**.
2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Automatické otáčanie obrazovky**, čím funkciu zapnete alebo vypnete.

## Nastavenie vypínania obrazovky

Po určitom čase neaktivity sa obrazovka vypne, aby sa šetrila energia batérie. Môžete nastaviť čas nečinnosti pred vypnutím obrazovky.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zobrazenie a gestá** alebo **Zobrazenie, gestá a tlačidlá**.
2. Klepnite na položku **Časový limit obrazovky** a potom klepnite na časový limit do vypnutia obrazovky.

## Jas obrazovky

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zobrazenie a gestá** alebo **Zobrazenie, gestá a tlačidlá**.
2. Klepnite na položku **Úroveň jasu**.
3. Pri zvolenej možnosti **Automatický jas** potiahnutím posúvača nastavte maximálnu úroveň jasu. Tým nastavíte limit jasu, keď bude zvolená možnosť **Automatický jas**.
4. Ak chcete nastaviť jas ručne, zrušte začiarknutie možnosti **Automatický jas**, potom potiahnutím posúvača jasu doľava znížte alebo potiahnutím doprava zvýšte jas obrazovky.

## Zvuky a vibrovanie pri stlačení

Niektorým ľuďom sa páči zvuková alebo vibračná odozva pri stlačaní obrazovky, iným zase nie. Môžete zapnúť alebo vypnúť rôzne typy zvukov stláčania a vibrovanie na telefóne HTC Desire EYE.

- Tóny stláčania pri klepnutí na voľbu čísla
- Zvuky stláčania pri klepnutí na položky na obrazovke
- Zvuky zámku obrazovky
- Zvuky obnovenia potiahnutím
- Vibrovanie pri stlačaní hardvérových tlačidiel
- Zvuk a vibrovanie stláčania pri klepnutí na klávesnicu HTC Sense

## Zapnutie a vypnutie zvukov a vibrovania pri stláčaní

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zvuk a upozornenie**.
2. V časti **Systém** vyberte možnosť, ktorú chcete zapnúť alebo vypnúť.

## Vypnutie zvukov a vibrovania klávesnice

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica**.
2. Klepnite na **HTC Sense Input**.
3. Klepnite na **Zvuková odozva** a zvolením možnosti **Žiadne** vypnete zvuky klávesnice.
4. Zrušením začiarknutia možnosti **Odozva vibrovaním** vypnete vibrovanie klávesnice.

## Zmena jazyka na obrazovke

Zmena jazyka ovplyvní rozloženie klávesnice, formát dátumu a času a pod.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica**.
2. Klepnite na položku **Jazyk** a potom vyberte, ktorý jazyk chcete používať.

## Inštalácia digitálneho certifikátu

Pomocou klientskych a digitálnych certifikátov Certificate Authority (CA) umožníte telefónu HTC Desire EYE prístup k sieti VPN alebo zabezpečeným sieťam Wi-Fi. Poskytujú tiež overenie na zabezpečených serveroch online. Certifikát môžete získať od administrátora systému alebo si ho môžete prevziať zo stránok, ktoré vyžadujú overenie.





- Pred inštaláciou digitálneho certifikátu je potrebné nastaviť kód PIN alebo heslo pre uzamknutú obrazovku.
- Niektoré aplikácie, ako napríklad prehľadávač alebo e-mailový klient, umožňujú inštaláciu certifikátov priamo v aplikácii. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie.



1. Uložte súbor certifikátu do hlavného priečinka v telefóne HTC Desire EYE.
2. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
3. Klepnite na **Inštalovať z pamäte**.
4. Vyhľadajte certifikát a vyberte ho.
5. Zadať názov certifikátu a vyberte, ako bude použitý.
6. Klepnite na **OK**.

## Pripnutie aktuálnej obrazovky

Z dôvodu lepšieho zabezpečenia pri ukazovaní telefónu niekomu inému môžete využiť funkciu pripnutia obrazovky a uzamknutia zobrazenia aktuálnej aplikácie.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
2. V časti Spresnenie klepnite na položku **Pripnutie obrazovky** a potom funkciu zapnite klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.**
3. Na obrazovke Aplikácie otvorte požadovanú aplikáciu.
4. Stlačte tlačidlo  a potom klepnite na  na miniatúre aplikácie.
5. Keď sa objaví výzva, klepnite na možnosť **Spustiť**.

Ak používate uzamknutú obrazovku, vyberte z dôvodu lepšieho zabezpečenia možnosť **Vyžiadať pred odopnutím vzor odomknutia**.

6. Ak chcete obrazovku odopnúť, stlačte súčasne tlačidlá  a .

## Zakázanie aplikácie

Aplikácie, ktoré ani nemusia byť často používané, môžu byť spustené na pozadí a preberať údaje. Ak sa nejaká aplikácia nedá odinštalovať, môžete ju zakázať.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Aplikácie**.
2. Posuňte na kartu Všetko.
3. Klepnite na aplikáciu a potom klepnite na položku **Zakázať**.

## Priradenie kódu PIN karte nano SIM

Kartu nano SIM môžete zabezpečiť priradením kódu Personal Identification Number (PIN – osobné identifikačné číslo).



Pred pokračovaním sa uistite, že ste od svojho mobilného operátora dostali predvolený PIN.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
2. Klepnite na položku **Nastaviť zámok karty SIM**.
3. Vyberte zámok karty, zadajte predvolený kód PIN karty a potom klepnite na tlačidlo **OK**.
4. Ak chcete zmeniť kód PIN karty, klepnite na položku **Zmeniť kód PIN karty SIM**.

## Obnovenie karty nano SIM po jej zablokovaní

Ak zadáte nesprávny kód PIN viackrát, než je povolený maximálny počet pokusov, karta bude v stave „Zablokovaný kód PUK“.

Potrebuje kód Pin Unlock Key (PUK) pre obnovenie prístupu k telefónu HTC Desire EYE. Tento kód získate od svojho mobilného operátora.

1. Na obrazovke Volba čísla zadajte kód PUK a potom klepnite na **Ďalej**.
2. Zadajte nový PIN, ktorý chcete používať, a klepnite na **Ďalej**.
3. Zadajte nový PIN znova a potom klepnite na **OK**.

## Nastavenie zámku obrazovky

Chráňte svoje osobné údaje a zabráňte iným používať HTC Desire EYE bez vášho dovolenia.

Vyberte, či chcete nastaviť vzor zámku obrazovky, číselný kód PIN alebo inak zabezpečiť svoj telefón. Výzva na odomknutie obrazovky sa objaví pri každom zapnutí telefónu HTC Desire EYE, alebo ak je telefón po určenu dobu nečinný.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Zámok obrazovky**.
3. Vyberte možnosť zámku obrazovky a nastavte zámok obrazovky.
4. Klepnite na **Zamknúť telefón po**, potom vyberte čas nečinnosti, po uplynutí ktorého sa obrazovka zamkne.



Môžete tiež zrušiť začiarknutie políčka **Zobraziť vzor** alebo **Zobraziť heslá**, ak nechcete, aby sa vzor zámku obrazovky zobrazoval počas jeho zadávania na obrazovku.

## Nastavenie Inteligentného zámku

Nastavte telefón tak, aby rozpoznával vašu tvár alebo iné dôveryhodné zariadenie pred tým, než budete môcť odomknúť obrazovku.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
2. Klepnite na položku **Zámok obrazovky** a potom vyberte a nastavte zámok obrazovky.  
To bude váš záložný spôsob uzamknutia obrazovky.
3. Na obrazovke Zabezpečenie klepnite na položku **Inteligentný zámok**.
4. Potvrďte svoj zámok obrazovky.
5. Vyberte, čo má telefón pred odomknutím zisťovať.

6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
7. Klepnite na možnosť **Zamknúť telefón po**, potom vyberte čas nečinnosti, po uplynutí ktorého sa obrazovka zamkne.

Ak má byť Inteligentný zámok spoľahlivejší a bezpečnejší, môžete trénovať telefón HTC Desire EYE na rozpoznávanie vašej tváre v rozličných situáciách, napríklad ak máte okuliare alebo si pestujete briadku.


Klepnite na položku **Inteligentný zámok**, potvrdte svoj zámok obrazovky, potom klepnite na položky **Dôveryhodná tvár > Zlepšiť priradovanie tváří**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Skrytie citlivých údajov na uzamknutej obrazovke

Pr aplikácie, ktoré považujete za dôverné, môžete zvoliť, či chcete zobrazovať ich upozornenia, ale skryť ukážku obsahu na uzamknutej obrazovke.



- Najprv je na telefóne potrebné nastaviť zámok obrazovky.
- Ukážka obsahu upozornenia sa môže stále zobrazovať na paneli Upozornenia.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zvuk a upozornenie**.
2. Klepnite na **Keď je zariadenie uzamknuté > Zobrazit' všetok obsah upozornení**.
3. Klepnite na **Upozornenia aplikácie** a potom klepnite na aplikáciu v zozname.
4. Klepnutím na prepínač **Citlivé Zap./Vyp.** zapnite.
5. Stlačením tlačidla  sa vráťte na obrazovku Zvuk a upozornenie a potom klepnite na možnosť **Keď je zariadenie uzamknuté**.
6. klepnite na možnosť **Skryť obsah citlivého upozornenia**.

### Skrytie volajúceho na uzamknutej obrazovke

Môžete zabrániť, aby sa na uzamknutej alebo zabezpečenej obrazovke zobrazovali mená a fotografie volajúcich.



Volajúci musí byť v zozname súkromných kontaktov.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Zabezpečenie**.
2. V položke **Uzamknutá obrazovka** vyberte možnosť **Prichádzajúce telefonické hovory**.

# Ochranné známky a autorské práva

©2015 HTC Corporation. Všetky práva vyhradené.

HTC, logo HTC, HTC Desire, HTC Eye, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Dot View, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic a Zoe sú ochranné známky alebo servisné známky spoločnosti HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet a YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com a Windows Media sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® a Miracast sú registrované ochranné známky spoločnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE je ochranná známka inštitútu European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

DLNA je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka Digital Living Network Alliance. Všetky práva vyhradené. Nepovolené použitie je prísne zakázané.

Dropbox je ochranná známka spoločnosti Dropbox, Inc.

iCloud, iPhone, iTunes a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

Polaris Office je ochranná známka spoločnosti Infracore, Inc.

microSD je ochranná známka spoločnosti SD-3C LLC.

Foursquare je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc.

Facebook je ochranná známka spoločnosti Facebook, Inc.

Všetky ostatné ochranné známky a servisné známky, ktoré sú tu uvedené, vrátane názvov spoločností, výrobkov a služieb a logá sú majetok príslušných vlastníkov a ich použitie v tomto dokumente neznamena žiadne spojenie, pridruženie ani zapojenie spoločnosti HTC Corporation. V tejto Používateľskej príručke nemusia byť nutne uvedené všetky známky.

Softvér HTC Sync Manager môže byť používaný len s autorsky chránenými materiálmi, ktoré vlastníte, prípadne máte zákonné oprávnenie na ich používanie alebo duplikovanie. Nepovolené používanie alebo duplikovanie autorsky chráneného materiálu môže byť porušením autorských zákonov v USA alebo ďalších krajinách a oblastiach. Porušovanie autorských zákonov platných v USA a vo svete môže mať občianskoprávne alebo trestnoprávne následky. Spoločnosť HTC Corporation nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani straty (priame ani nepriame), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania tohto softvéru.

Snímky obrazoviek nachádzajúce sa v tomto dokumente sú ilustračné. Spoločnosť HTC nezodpovedá za technické chyby, redakčné chyby a vynechané časti ani za náhodné alebo následné škody vyplývajúce z obsahu tohto materiálu. Informácie sa poskytujú „tak ako sú“, bez záruky akéhokoľvek druhu a môžu byť bez oznámenia zmenené. Spoločnosť HTC si tiež vyhradzuje právo na revíziu obsahu tohto dokumentu, ktorú je možné vykonať kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukována ani prenášaná, v žiadnej podobe ani s ľubovoľným zámerom, elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním, ukladaním v informačnom systéme, ani preložená do žiadneho jazyka v žiadnej podobe bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti HTC.

# Register

## A

- Aktualizácia softvéru 25
- Aktualizácie telefónu 25
- Android Beam
  - Vid' NFC
- Aplikácie
  - aktualizácia 26
  - ikony na obrazovke Domov 57
  - inštalácia 28
  - inštalácia z webu 28
  - inštalácia zo služby Google Play 27
  - na obrazovke Domov 57
  - obnovenie 28
  - odinštalovanie 29
  - skrytie alebo odkrytie 61
  - usporiadanie 60
  - zoskupenie do priečinka 60, 61
- Automatické zachytenie 73
- Automobil
  - hlasové príkazy 164
  - informácie 163
  - narábanie s hovormi 165
  - navigácia 164
  - prehrávanie hudby 165
  - Súprava HTC do auta 163
- autoportrét
  - Automatické zachytenie 73
  - Hlasové zachytenie 73
  - Náhľad mejkapu 73
  - samospúšť 74

## B

- Batéria
  - kontrola využitia 49
  - nabíjanie 17
  - úspora energie batérie 50
- Bezdrôtová obrazovka 121
- Bezdrôtový smerovač 178
- BlinkFeed
  - Vid' HTC BlinkFeed

## Bluetooth

- prijímanie informácií 181
- pripojenie k súprave Bluetooth 180

## Budíky

- nastavenie 169

## D

### Dátové pripojenie

- dáta v roamingu 174
- využitie 173
- zapnutie alebo vypnutie 173
- zdieľanie 179

### Detský režim

- informácie 172
- výber aplikácií 172
- zatvorenie 172

### Disk Google

- informácie 126
- odovzdávanie fotografií a videí 127
- pamäťové miesto 127

### DLNA 121

## E

### E-mail 149–151

- koncept 149
- kópia, skrytá kópia (cc, bcc) 149
- odosielanie 149
- odpovedanie 149
- odstránenie 151
- prílohy 149
- vyhľadávanie 151
- zoradenie 150

### Vid' tiež E-mail

### E-mailové priečinky

- presunutie e-mailových správ 151

### Exchange ActiveSync

- Mimo kanceláriu 152
- označenie e-mailu príznakom 152
- poslanie požiadavky na stretnutie 152
- žiadosť o stretnutie 152



**F**

## Firmvér

Vid' Aktualizácia softvéru

## FM rádio 119

- používanie 119

## FOTA

Vid' Aktualizácia softvéru

## Fotoaparát

- autoportrét 72–74

- blesk 68

- filtre 68

- HDR 78

- nahrávanie videa 71

- nasnímanie fotografie 69

- oblúčková panoráma 77

- Orež ma 75

- Pan 360 76

- pohotovostný režim 67

- používanie tlačidiel hlasitosti na

ovládanie 68

- režimy snímania 68

- rozlíšenie videa 71

- ručné nastavenie 79

- Scéna Portrét 72

- snímanie fotografie počas nahrávania 71

- spomalený pohyb 78

- súvislé snímanie 71

- Súvislé snímanie 74

- základy 67, 69, 71

- Zdvojené zachytávanie 75

- zväčšovanie 68

## Fotografie

- prenášanie z iPhone 137

- prenos z počítača 22

- prezeranie fotografií a videí 81

- prezeranie fotografií a videí podľa

udalosti 81

- umiestnenie 82

- vlastné efekty 87

- zobrazenie fotografií podľa polohy 82

**G**

## Galéria

- odstránenie objektov z fotografie 91

- prezeranie fotografií a videí 81

- prezeranie fotografií a videí podľa

udalosti 81

- sledovanie videí 91

- strihanie videa 91

- úprava fotografií 87

- úprava skupinových snímok 91

- vlastné efekty 87

- vytváranie sekvenčných snímok 90

- vytvorenie animovaného obrázka GIF 90

- Zaujímavé videá

Vid' Zoe

- Zmena tváre 88

- zobrazenie fotografií podľa polohy 82

## Geoznačka 81

## Gestá

- dotykové gestá 35

- gestá pohybom 34

## Gestá prstom 35

## Gmail 154

## Google Maps 160

## Google Now 107, 109

- nastavenie 107

- vypína sa 109

## Google Play

- inštalácia aplikácií 27

- vrátenie peňazí 29

## GPS (Global Positioning System)

Vid' Nastavenie určovania polohy

**H**

## Hands-free 180

## HDMI 122

## HDR 78

## História hovorov 100

## Hľadať

- hľadanie v telefóne a na webe 109

- hlasové vyhľadávanie 110

## Hlasitý odposluch 99

## Hlasové vyhľadávanie 110

## Hlasové vyhľadávanie Google 110

## Hlasové zachytenie 73

## Hlasový vstup 49

## Hlasový záznamník 170

## Hlavný reset

Vid' Obnovenie nastavení

## Hodiny 169

- budík 169

- nastavenie dátumu a času 169

## Hotspot

Vid' Bezdrôtový smerovač

## HTC BlinkFeed

- informácie 63
- nastavenie vlastných tém 64
- odstránenie položiek 66
- pridanie kanálov RSS 65
- pridanie oblastných edícií 65
- pridávanie na spoločenské siete 66
- uloženie článkov na neskôr 65
- výber kanálov 64
- zapnutie alebo vypnutie 63
- zobrazenie kanálov spoločenských sietí a aplikácií 64

## HTC Car

Vid' Automobil

## HTC Hodiny 169

- nastavenie budíka 169

## HTC Media Link HD 122

## HTC Sync Manager 136

## HTC Zálohovanie 131

## Hudba

- fotografie interpretov 116
- nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu 116
- obaly albumov 116
- počúvanie 114
- prehrávanie hudby na uzamknutej obrazovke 114
- prenášanie z iPhone 137
- pridanie skladby do frontu 116
- Profil BoomSound 115
- texty skladieb 117
- zoznam skladieb 115

**I**

## Informácie o telefóne 25

## Inkognito režim

Vid' Prehľadávač, inkognito karta

## Inovácia

Vid' Aktualizácia softvéru

## Inteligentné zdieľanie siete 179

## Internet

- prehľadávanie 110

## Internetové pripojenie

- bezdrôtový smerovač 178
- VPN 176
- Wi-Fi 175

**J**

## Jazyk

- jazyk systému 186

**K**

## Kalendár 156–159

- duálne časové pásmo 156
- konflikty schôdzky 157
- odoslanie rýchlej odpovede 159
- pozvánky na schôdzu 158
- pripomenutia 159
- vytvorenie udalosti 157
- zobrazenia 156

## Karta microSD 13

## Karta SD 13

## Klávesnica

- Klávesnica HTC Sense 46
- odkazy 48
- prediktívny text 47
- rozloženie 46
- rozpoznávanie reči 49
- slovník 48
- viacjazyčná klávesnica 47
- zadávanie textu 46
- zadávanie textu hovorením 49

## Konferenčný hovor 99

## Kontá

- synchronizovanie 129

## Kontakty

- import kontaktov 22, 143
- kopírovanie kontaktov 22, 143
- prenos kontaktov 22, 143
- pridanie 141

## Kopírovanie

- súbory 123
- text 45

## Kreslenie

- informácie 166
- šablóna fotografického blogu 167
- šablóny 166
- vkladanie obrázkov 167
- vytvorenie poznámky 166
- zoskupenie poznámok 168

**M**

## Málo pamäte 124

## Mapy

- Google Maps 160

Mäkký reset 138

## Miniaplikácie

- preusporiadanie 58
- pridanie 56
- vytiahnutie 58, 59
- zmena nastavení 57
- zmena veľkosti 57

## MMS

Vid' Multimediálna správa

Motion Launch 41

## Multimediálna správa

- odosielanie 102
- príloha 102
- skupinové MMS 103

---

## N

---

Náhľad mejkapu 73

Nahrávanie hlasu 170

## Napájanie

- kontrola využitia batérie 49
- nabíjanie batérie 17
- režim spánku 33
- úspora energie 50

Nasnímanie obrazovky 40

## Nastavenie

- fotografie, hudba, videá zo starého telefónu 22
- Informácie 25
- jazyk obrazovky 186
- kontakty zo starého telefónu 22
- Pamäť 123
- prvotné nastavenie 19

## Nastavenie telefónu

Vid' Nastavenie

Nastavenie určovania polohy 160

## Navigácia

Vid' Automobil

Návrhy slov 47

- dvojjazyčné návrhy 47

Near Field Communication (NFC) 182

## Nečinná obrazovka

Vid' Uzamknutá obrazovka

Nedávne aplikácie 40

---

## O

---

Oblúková panoráma 77

Obnovenie nastavení 138

Obrazovka 33, 40, 185

- nasnímanie 40
- nastavenie jasu 185
- Nastavenie režimu spánku 185
- nečinná obrazovka 33
- otáčanie 185
- zmena času do vypnutia obrazovky 185

Obrazovka Domov

- aplikácie 57
- informačné kanály 63
- miniaplikácie 56
- odkazy 57
- odstránenie miniaplikácií a ikon 58
- panel miniaplikácií 23
- panel spúšťania 56
- preusporiadanie miniaplikácií a ikon 58
- pridanie alebo odstránenie panela miniaplikácií 58
- priečinkov 60
- tapeta 56
- usporiadanie panelov miniaplikácií 58
- zmena hlavnej obrazovky Domov 59

Odkazy 39

Odomknutie tvárou 188

## Odovzdávanie

- Disk Google 127

## Online kontá

- čo môžete synchronizovať cez 129
- odstránenie kont 130
- pridávanie kont 129
- ručná synchronizácia 129

## Online pamäť

- Disk Google 126

Orež ma 75

---

## P

---

Pamäť 123

Pan 360 76

Párovanie slúchadiel s Bluetooth 180

## Počasia

- sledovanie počasia 169

## Prebudenie telefónu

- cez Motion Launch 41
- tlačidlom Zapnúť/Vypnúť 33

## Prehľadávač

- história 112, 113
- inkognito karta 113
- karty 111
- používanie 110
- záložky 112
- zobrazenie verzie pre počítač 110
- zoznam Čítať alebo Sledovať 111

## Prenos údajov

- prenos kontaktov 22
- z iPhone a iných telefónov 21
- z telefónu Android 20

## Prezentácia

- zaujímavé video 93

## Priečink

- odstránenie položiek 60, 61
- zoskupenie aplikácií 60
- zoskupovanie záložiek 112

## PUK (kód na odblokovanie PIN) 188

**R**

## Rádio

- Vid' FM rádio

## Reset 138

## Režim spánku 33

## Režim v lietadle 184

## Režim Zhlukového snímania 71

## Režimy snímania

- prepínanie 68
- úprava a uloženie 79

## rozšíriteľná pamäť 123

## Rýchla voľba 97

## Rýchle nastavenie 23

## Rýchly hovor 42

**S**

## samospúšť 74

## Skupinové správy 103

## Slabá batéria 50

## Sledovanie tváre 94

## Slúchadlá

- Vid' Bluetooth

## Smerovač

- Vid' Bezdrôtový smerovač

## SMS

- Vid' Správy

## Snímka obrazovky

- Vid' Nasnímanie obrazovky

## Spomalené video 78

## Správy

- koncept správy 102, 103
- odosielanie 102
- odpovedanie 104
- odstránenie konverzácie 106
- poslanie ďalej 104
- schránka blokovaných 105
- skupinové SMS 103
- uloženie ako úloha 104
- uzamknutie 106
- zabezpečená schránka 105

## Súbory

- Kopírovanie 123

## Súvislé snímanie 71, 74

## Synchronizácia

- HTC Sync Manager 136

**Š**

## Šoférovanie

- Vid' Automobil

**T**

## Tapeta

- zmena 56

## Telefonické hovory

- blokovanie hovoru 100
- história hovorov 100
- hlasitý odposluch 99
- Inteligentná voľba 96
- konferenčný hovor 99
- Motion Launch 42
- núdzový hovor 97
- podržanie hovoru 98
- prijímanie hovorov 98
- rýchla voľba 97
- Sledovanie tváre 94
- stlmenie mikrofónu 99
- telefónna klapka 96
- volanie 96
- Zdieľanie obrazovky 95
- zmeškané hovory 96

## Textová správa 102

## Tlač obrazovky

- Vid' Nasnímanie obrazovky

## Tvrďý reset

Vid' Obnovenie nastavení

## U

## Upozornenia

- panel 44

USB zosieťovanie 179

## Uskutočňovanie hovorov

- volanie 96

## Uzamknutá obrazovka

- odmietnutie hovoru 98

- odomknutie 33

- otvorenie aplikácie 39

- prijatie hovoru 98

- vypnutie budíka 33

## V

Verzia HTC Sense 25

## Videá

- nahrávanie 71

- prenos z počítača 22

- rýchlosť prehrávania 92

- sledovanie 91

- snímanie fotografie počas nahrávania 71

- úprava 91

## Video konverzácia

- Sledovanie tváre 94

- Zdieľanie obrazovky 95

## VideoPic 71

VPN 176, 177

- odpojenie 177

- pridanie pripojenia 177

- pripojenie 177

## Vyzváňací tón

- nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu 116

- úprava 116

## W

Wi-Fi 175, 176

- pripojenie cez WPS 176

- zapína sa 175

## Y

YouTube 117, 118

- sledovanie 118

- vyhľadávanie hudobných videí 117

## Z

## Zabezpečenie

- bezpečnostné certifikáty 176

- ochrana telefónu zámkom obrazovky 188

## Zálohovať

- HTC Sync Manager 136

- HTC Zálohovanie 131

- informácie 130

- možnosti 130

- obnovenie zálohovaných aplikácií 28

Zámok obrazovky 188

## Zaujímavé videá

Vid' Zoe

## Zdieľanie

- text 45

- TV 121

- udalosti 158

## Zdieľanie obrazovky 95

zdieľanie obrazovky telefónu 95

Zdvojené zachytávanie 75

## Zmena

Vid' Zmena tváre

Zmena jazyka telefónu 186

Zmena tváre 88

## Zobrazenie

- jas obrazovky 185

- otáčanie obrazovky 185

- Režim spánku 33

- zmena času do vypnutia obrazovky 185

Zoe 93

## Zosieťovanie

Vid' USB zosieťovanie

Zoznam Čítanie 111

Zoznam Sledovať 111

## Zvuk

- prepínanie profilov 100

- vyzváňací tón, upozornenia a budíky 55

## Ž

Žiadosť o stretnutie 152