



### Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

**810 555 810**

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

### Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

**0850 111 154**

\* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

**CE0168** 



Uživatelská příručka  
Návod na používanie  
Quick Reference Guide



**LG G2**

MFL68043822 (1.0) H

Č E S K Y  
S L O V E N S K Y  
E N G L I S H

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Videoprůvodce vám představí nové hlavní funkce telefonu G2. V telefonu jsou dostupné tyto funkce:

- ▶ Stiskněte tlačítko  >  > **Video Guide**. (Dostupné jazyky jsou angličtina, francouzština, němčina, italština, a španělština.)

Video sprievodca vám predstavuje nové kľúčové funkcie telefónu G2. Dostupné v telefóne:

- ▶ Stlačte položky  >  > **Video Guide**. (Dostupné v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine, a španielčine)

#### Wi-Fi (WLAN)

Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.

Pásmo 5150 – 5350 MHz je omezeno pouze na používání uvnitř budov.

#### Wi-Fi (WLAN)

Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách.

Pásmo 5150 – 5350 MHz je možné používať iba v interiéri.

#### Wi-Fi (WLAN)


This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.



# LG-D802 Uživatelská příručka

- Zobrazení obrazovky a vyobrazení se mohou lišit od těch zobrazených ve skutečném telefonu.
- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti na softwaru nebo na poskytovateli služeb. Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Přístroj není vhodný pro osoby se zrakovým postižením, neboť je vybaven dotykovou klávesnicí na displeji.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejich dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Play Store™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.

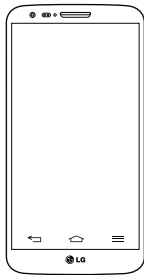

# Obsah

<b>Návod pro bezpečné a efektivní použití....</b>	<b>7</b>	Návrat k naposledy použitým aplikacím .....	55
<b>Důležité upozornění.....</b>	<b>24</b>	Panel Oznámení .....	55
<b>Informace o telefonu .....</b>	<b>37</b>	Klávesnice na obrazovce .....	61
Přehled telefonu .....	37	<b>Nastavení účtu Google.....</b>	<b>63</b>
Instalace karty micro-USIM.....	40	Nastavení účtu Google: .....	63
Nabíjení telefonu.....	42	<b>Připojení k sítím a zařízením .....</b>	<b>64</b>
Zamykání a odemykání obrazovky .....	43	Wi-Fi.....	64
Stereofonní sluchátka s mikrofonem .....	45	Bluetooth .....	66
Plug and Pop.....	48	Sdílení datového připojení telefonu.....	69
<b>Domovská obrazovka.....</b>	<b>49</b>	Wi-Fi Direct.....	72
Tipy pro dotykovou obrazovku.....	49	Použití funkce SmartShare .....	73
Domovská obrazovka .....	51	Připojení k počítači prostřednictvím kabelu	
		USB .....	76

<b>Hovory .....</b>	<b>79</b>	<b>Posílání zpráv .....</b>	<b>86</b>
Uskutečnění hovoru .....	79	Odeslání zprávy .....	86
Volání kontaktů .....	79	Strukturovaná schránka .....	88
Příjem a odmítnutí hovoru.....	79	Změna nastavení zpráv .....	88
Úprava hlasitosti hovoru .....	80	<b>E-mail .....</b>	<b>89</b>
Uskutečnění druhého hovoru .....	80	Správa e-mailového účtu.....	89
Zobrazení záznamů hovorů .....	81	Práce se složkami účtů .....	90
Nastavení hovoru .....	82	Napsání a odeslání e-mailu .....	90
<b>Kontakty.....</b>	<b>83</b>	<b>Fotoaparát .....</b>	<b>92</b>
Hledání kontaktu.....	83	Seznámení s hledáčkem .....	93
Přidání nového kontaktu .....	83	Použití pokročilých nastavení .....	94
Oblíbené kontakty .....	84	Rychlé pořízení fotografie .....	97
Vytvoření skupiny.....	85	Použití režimu Fotit a vymazat.....	98

# Obsah

Použití režimu duální fotoaparát.....	99	<b>Funkce.....</b>	<b>112</b>
Použití režimu Časovaný snímek.....	100	QuickMemo.....	112
Po pořízení fotografie.....	100	Funkce QuickTranslator.....	115
V Galerii.....	103	QSlide.....	116
<b>Videokamera.....</b>	<b>104</b>	QuickRemote.....	118
Seznámení s hledáčkem.....	104	VuTalk.....	123
Použití pokročilých nastavení.....	105	Funkci VuTalk před použitím zaregistrujte ...	124
Rychlé pořízení videozáznamu.....	107	Nastavení funkce VuTalk.....	124
Po nahrání videa.....	107	Vizuální komunikace s funkcí VuTalk.....	125
V Galerii.....	108	Voice Mate.....	126
Úprava hlasitosti při sledování videa.....	109	Použití funkce Voice Mate.....	127
Použití funkce Přiblížení zvuku.....	109	Nastavení funkce Voice Mate.....	127
Použití režimu Duální nahrávání.....	110	LG SmartWorld.....	127
Použití režimu Přiblížení pro sledování.....	111	On-Screen Phone.....	130

<b>Multimédia.....</b>	<b>133</b>	Správce úloh .....	150
Galerie .....	133	Úkoly .....	150
Videa .....	136	Polaris Vlewer 5.....	151
Editor videa .....	137	Google+.....	151
Hudba.....	139	Hlasové vyhledávání.....	152
<b>Nástroje .....</b>	<b>145</b>	Stažené položky.....	152
Posunutí do strany (rychlé přepínání mezi úkoly pomocí TŘÍ prstů) .....	145	<b>Web.....</b>	<b>153</b>
Režim Host .....	145	Internet.....	153
Nastavení budíku .....	146	Chrome.....	156
Používání kalkulačky .....	147	<b>Nastavení.....</b>	<b>158</b>
Přidání události do kalendáře.....	147	Sítě.....	158
Záznam hlasu.....	148	Zvuk .....	164
		Displej .....	166

# Obsah

Všeobecné .....	171	Často kladené otázky.....	205
<b>Software do počítače (LG PC Suite) .....</b>	<b>182</b>		
<b>Aktualizace softwaru telefonu .....</b>	<b>188</b>		
Aktualizace softwaru telefonu .....	188		
<b>O této uživatelské příručce .....</b>	<b>191</b>		
O této uživatelské příručce .....	191		
Ochranné známky .....	193		
DivX HD .....	193		
Dolby Digital Plus.....	194		
<b>Příslušenství .....</b>	<b>196</b>		
<b>Řešení problémů.....</b>	<b>197</b>		



# Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

## Vystavení energii rádiové frekvence

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrnících

(ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci.

Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

(Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrniciích je 2,0 W/kg\*. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota.

Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo

pouze výkon nutný k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení.

Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u ucha je 0.409 W/kg. Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy,

když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv

pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u těla je 0.470 W/kg.

\* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 Wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

### **Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR**

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajících se vystavení rádiovým vlnám vytvořených americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem. Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí tohoto systému, je pro použití u ucha 0,50 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,69 W/kg (10 g).

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

## Péče o výrobek a jeho údržba

### UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte.  
V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.

- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.
- Dostane-li se telefon do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte. Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Tekutina v navlhém telefonu změní barvu štítku produktu uvnitř telefonu. Na zařízení poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka.

## Efektivní používání telefonu

### Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy. Poradte se svým lékařem, zda

používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.

- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Pokud je to možné, používejte telefon při teplotách mezi 0 °C a 40 °C. Pokud telefon vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.



## Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorech zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

## Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.

**POZNÁMKA:** Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

## Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

## **Kardiostimulátor**

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

## **Oblast, kde se odstřeluje**

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte omezení a postupujte v souladu se všemi nařízeními a předpisy.

## **Prostředí s nebezpečím výbuchu**

- Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon nebo příslušenství.

### **V letadle**

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

### **Děti**

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

### **Tísňová volání**

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

## Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterie může projít stovkami nabíjecích cyklů, než je nutné ji vyměnit.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neoponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Provedte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.
- Z bezpečnostních důvodů nevyjímejte baterii, která je součástí produktu.

## **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že produkt **LG-D802** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **1999/5/EC**. Kopii prohlášení o shodě Declaration of Conformity (Prohlášení o shodě) naleznete na adrese <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

**Zákonné předpisy a bezpečnost**  
Výběrem možnosti „**Systémová nastavení > Info o telefonu > Zákonné předpisy a bezpečnost**“ získáte informace o zákonných předpisech a bezpečnosti

**Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář:**  
LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

### **Poznámka: Software typu Open Source**

Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/>

Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení spolu se zdrojovým kódem.

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.





### Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/EC.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.



### Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropské unie č. 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 5 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

# Důležité upozornění

**Přečtěte si prosím toto upozornění, než začnete telefon používat!**

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

## 1. Paměť telefonu

Je-li k dispozici méně než 10 % volného místa v paměti telefonu, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

## Odinstalování aplikací:

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  **Nastavení** > kartu **Obecné** > **Aplikace**.
- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3 Klepněte na možnost **Odinstalovat**.

## 2. Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie lze prodloužit vypnutím funkcí, které nemusejí být stále spuštěny na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

### **Prodloužení životnosti baterie telefonu:**

- Vypněte rádiové komunikace, když je nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.
- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Gmail, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.
- Některé stažené aplikace mohou snižovat výkon baterie.
- Při používání stažených aplikací kontrolujte úroveň nabití baterie.

## Důležité upozornění



**POZNÁMKA:** Jestliže máte zařízení v kapse a dojde k neúmyslnému stisknutí tlačítka Napájení/Zamknout, obrazovka se automaticky vypne, aby se snížila spotřeba baterie.

### Zobrazení úrovně nabití baterie:

- Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  **Nastavení** > kartu **Obecné** > **Info o telefonu** > **Baterie**.

Stav (nabíjení či vybíjení) a úroveň nabití baterie (v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují v horní části obrazovky.

### Sledování využití výkonu baterie:

- Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  **Nastavení** > kartu **Obecné** > **Info o telefonu** > **Baterie** > **Využití baterie**.

Doba použití baterie je zobrazena na obrazovce. Tento údaj udává buď dobu, která uplynula od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení, nebo jak dlouho telefon naposledy fungoval na energii z baterie, je-li aktuálně připojen ke zdroji napájení. Zobrazují se zde aplikace a služby, které využívají energii baterie, seřazené podle

spotřeby energie od nejnáročnější po nejméně náročnou.

### 3. Před instalací operačního systému nebo aplikace typu open source

#### UPOZORNĚNÍ

Pokud nainstalujete a budete používat jiný operační systém, než byl dodán výrobcem, může dojít k poškození telefonu. Na telefon se již také nebude vztahovat záruka.


#### UPOZORNĚNÍ


Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Play Store™. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat normálně nebo může dojít k závažné chybě. V takovém případě bude nutné vymazat tyto aplikace a veškerá příslušná data a nastavení z telefonu.

## Důležité upozornění

### 4. Použití bezpečnostního gesta

Nastavte bezpečnostní gesto pro telefon.

Klepněte na ikonu  >  > kartu

**Aplikace** >  **Nastavení** > **Uzamknout obrazovku** v nabídce **ZAŘÍZENÍ** > **Vyberte zámek obrazovky** > **Gesto**. Otevře se

obrazovka, která vás provede nakreslením bezpečnostního gesta pro odemknutí obrazovky. Je nutné vytvořit zálohu PIN jako bezpečnostní opatření pro případ, že byste bezpečnostní gesto zapomněli.

Upozornění: Účet Google vytvořte před nastavením bezpečnostního gesta

a zapamatujte si zálohu PIN vytvořenou při vytváření gesta pro odemknutí.

## UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní opatření, která je nutné přijmout při použití bezpečnostního gesta.

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali.

Pokud 5krát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách.

Pokud si nemůžete vzpomenout na bezpečnostní gesto, kód PIN nebo heslo, postupujte následujícím způsobem:

< Pokud jste zapomněli gesto >

Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale 5krát jste použili nesprávné gesto, klepněte tlačítko **Zapomněli jste gesto?** v dolní části obrazovky. Poté se přihlaste pomocí účtu Google, nebo zadejte zálohu PIN zadanou při vytváření bezpečnostního gesta.

Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jste zapomněli záložní kód PIN, bude

## Důležité upozornění

třeba provést obnovení původního stavu.

**< Pokud jste zapomněli kód PIN nebo heslo >**

Jestliže jste zapomněli kód PIN nebo heslo, bude zapotřebí provést úplné obnovení původního stavu.

**Upozornění:** Jestliže obnovíte původní stav, smažou se veškeré uživatelské aplikace a data.

**POZNÁMKA:** Pokud jste se nepřihlásili k účtu Google a zapomněli gesto pro odemknutí, je nutné zadat záložní kód PIN.

### 5. Použití obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení)

Pokud se neobnoví původní stav telefonu, inicializujte jej pomocí možnosti Úplné obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení).



- 1 Vypněte přístroj.
- 2 Stiskněte a podržte klávesu **Napájení/Zamknout** + tlačítko **Snížit hlasitost** na zadní straně telefonu.
- 3 Tlačítko **Napájení/Zamknout** uvolněte teprve tehdy, až se zobrazí logo LG, poté okamžitě znovu stiskněte a podržte tlačítko **Napájení/Zamknout**.
- 4 Po zobrazení obrazovky Obnovení továrního nastavení uvolněte všechny klávesy.
- 5 Chcete-li pokračovat, stiskněte tlačítko **Napájení/Zamknout**, nebo proces přerušte stisknutím některého z **tlačítek hlasitosti**.
- 6 Akci potvrďte dalším stisknutím tlačítka **Napájení/Zamknout**, nastavení zrušte stisknutím jednoho z **tlačítek hlasitosti**.


#### **UPOZORNĚNÍ**

Jestliže provedete obnovení původního stavu, budou veškerá uživatelská data a licence DRM smazány. Před obnovením původního stavu nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.

## Důležité upozornění




### 6. Otvírání a přepínání aplikací

Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože lze ponechat více spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

- 1 Stiskněte a podržte **klávesu Domů** . Zobrazí se seznam nedávno používaných aplikací.

- 2 Klepněte na aplikaci, na kterou chcete přepnout. První aplikace přitom zůstane spuštěná na pozadí telefonu. Jestliže chcete právě používanou aplikaci ukončit, klepněte na **klávesu Zpět**  .
  - Chcete-li ukončit aplikace, klepněte v seznamu nových aplikací na možnost **Správce úloh** a potom klepněte na možnost **Zastavit** nebo **Zastavit vše**.
  - Chcete-li odstranit aplikaci ze seznamu nových aplikací, posuňte náhled aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li smazat všechny aplikace, klepněte na možnost **Smazat vše**.

## 7. Přenos hudby, fotografií a videí pomocí možnosti Synchronizace médií (MTP)

- 1 Klepnutím na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  **Nastavení** > kartu **Obecné** > **Úložiště** zkontrolujete paměťová média.
- 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Na obrazovce telefonu se** zobrazí režim výběru připojení USB. Zvolte možnost **Synchronizace médií (MTP)**.
- 4 V počítači otevřete složku paměťového zařízení. Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory z počítače do paměťové složky zařízení a naopak.
- 5 Po přenosu souborů posuňte stavový řádek směrem dolů, klepněte na možnost **USB připojeno** a ze seznamu USB Typ připojení vyberte možnost **Nabít telefon**.

## Důležité upozornění

### 8. Držte telefon na výšku

Mobilní telefon držte svisle jako běžný telefon. Telefon je vybaven interní anténou. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili zadní část telefonu, protože by došlo ke snížení jeho výkonu.

Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu dat dávejte pozor, abyste telefon nedrželi v dolní části, kde je umístěna anténa. Jinak by mohlo dojít ke snížení kvality hovoru.

### 9. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky

**Pokud obrazovka „zamrzne“ nebo telefon nereaguje na vstup uživatele:**

Stisknutím a přidržením klávesy **Napájení/ Zamknout** na 10 sekund telefon vypněte.

Pokud je výrobek stále nefunkční, obraťte se na naše servisní centrum.

## 10. Telefon nepřipojujte, když zapínáte nebo vypínáte počítač.

Před zapnutím nebo vypnutím počítače nezapomeňte telefon od počítače odpojit, aby nedošlo k chybám počítače.

## 11. Režim řízení hardwarovými tlačítky

Jestliže je displej vašeho telefonu poškozený nebo rozbitý, můžete přijmout příchozí hovor, ukončit hovor nebo vypnout budík pomocí hardwarových tlačítek.

- 1 Vypněte telefon.
- 2 Pro vstup do režimu řízení hardwarovými tlačítky stiskněte a podržte zároveň **tlačítko Napájení/Zamknout** a **tlačítko hlasitosti** na déle než 6 vteřin.
- 3 Pomocí **tlačítek hlasitosti** vyhledejte požadovanou možnost, potom stisknutím tlačítka **Napájení/Zamknout** volbu potvrďte.
  - **Přijetí hovoru:** Stiskněte zároveň **tlačítko hlasitosti**.
  - **Ukončení hovoru:** Stiskněte během hovoru **tlačítko Napájení/Zamknout**.

## Důležité upozornění

- **Zastavení budíku:** Jestliže zvoní budík, zastavte jej stisknutím a podržením tlačítka **Zvýšit hlasitost** nebo tlačítka **Snížit hlasitost** .

**POZNÁMKA:** Jestliže používáte telefon s rozbitým sklem displeje, může se telefon poškodit ještě víc nebo se můžete zranit. Navštivte autorizované středisko služeb LG a nechejte telefon opravit.

# Informace o telefonu

## Přehled telefonu



## Informace o telefonu


### **POZNÁMKA: Snímač blízkosti**

Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne dotykovou obrazovku v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Prodlouží se tak životnost baterie a zabrání se nežádoucí aktivaci dotykové obrazovky během hovoru.

### **UPOZORNĚNÍ**

Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte LCD snímač blízkosti ochrannou fólií. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.



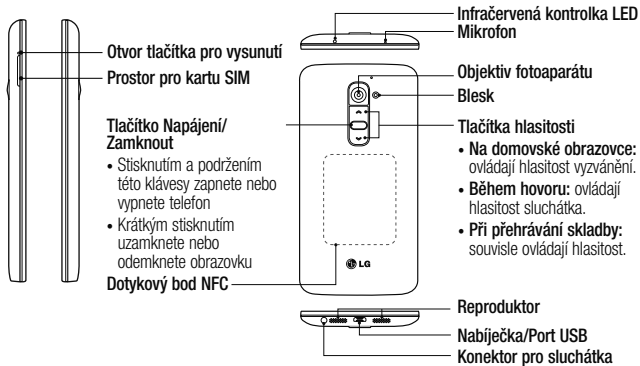

## Informace o telefonu

### UPOZORNĚNÍ

- Tato součást uzavírá prostor pro baterii. Neotevírejte zadní kryt.
- Dávejte pozor, abyste na telefonu nepoškodili dotykový bod NFC, který je součástí antény NFC.

### Instalace karty micro-USIM


Než začnete používat funkce svého nového telefonu, můžete do něj nejprve vložit kartu micro-USIM.

Tlačítko pro vysunutí se nachází v malém kulatém otvoru přímo nad prostorem přihrádky. Instalace nové karty micro-USIM:

- 1 Vložte nástroj pro vysunutí karty micro-USIM, který jste obdrželi spolu s telefonem (nebo jiný tenký podlouhlý předmět) do otvoru tlačítka pro vysunutí a jemně, ale pevně tlačte, dokud přihrádka nevyskočí ven.

- 2 Otevřete přihrádku a umístěte kartu micro-USIM dovnitř tak, aby kontakty směřovaly ven a zešikmený roh byl vpravo. Existuje jen jeden způsob, jak kartu do přihrádky umístit tak, aby dokonale zapadla.
- 3 Pečlivě umístěte přihrádku zpět do slotu a jemně ji zatlačte do telefonu.

**POZNÁMKA:** Zkontrolujte, zda plocha na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

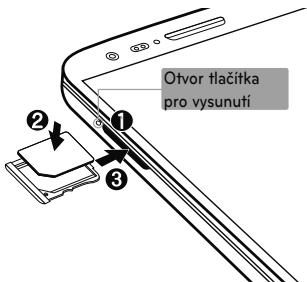

## Informace o telefonu


### Nabíjení telefonu

Před prvním použitím baterii nabijte. K nabití baterie použijte nabíječku. Zařízení lze také nabít prostřednictvím počítače, k němuž zařízení připojíte pomocí kabelu USB.

#### UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze nabíječku, baterie a kabely schválené společností LG. Pokud používáte neschválené nabíječky a kabely, může dojít k pomalému nabíjení baterie nebo k zobrazení překryvného okna týkajícího se pomalého nabíjení. Jejich používání také může způsobit explozi baterie nebo poškození přístroje, na něž se nevztahuje záruka.

Konektor nabíječky je umístěn ve spodní části telefonu. Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti.

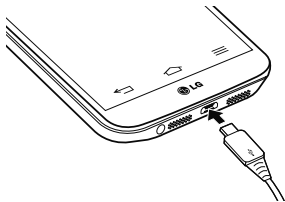

#### **POZNÁMKA:**

- Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji na začátku zcela nabít.
- Během nabíjení telefonu nesundávejte zadní kryt.

## **Zamykání a odemykání obrazovky**

Pokud telefon nějakou dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky vypne a uzamkne. Tímto krokem zabráníte neúmyslným klepnutím a ušetříte baterii.

## Informace o telefonu

Pokud telefon nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím **tlačítka Napájení/Zamknout** .

Pokud jsou při uzamčení obrazovky spuštěny nějaké programy, mohou být stále spuštěny v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje ukončit všechny programy, aby nevznikly zbytečné poplatky (například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci).




Telefon probudíte stisknutím **tlačítka Napájení/Zamknout** . Zobrazí se uzamknutá obrazovka. Domovskou

obrazovku odemknete tak, že se dotknete zamknuté obrazovky a převedete po ní prstem v libovolném směru. Otevře se naposledy zobrazená obrazovka.

### Zapnout obrazovku

Obrazovku můžete jednoduše odemknout či zamknout dvojitým klepnutím.

### Aktivace funkce Zapnout obrazovku

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  **Nastavení** > kartu **Obecné** > **Gesta**.
- 2 Zaškrtněte možnost **Obrazovka zapnutá/Vypnuto**.

Chcete-li obrazovku odemknout, rychle dvakrát klepněte na střed obrazovky. Chcete-li obrazovku zamknout, dvakrát klepněte na stavový řádek na kterékoli obrazovce (s výjimkou hledáčku fotoaparátu) nebo na prázdný prostor na domovské obrazovce.


**POZNÁMKA:** Při zapínání obrazovky dbejte na to, abyste nezakryli snímač blízkosti. Tím by došlo k vypnutí obrazovky okamžitě po jejím zapnutí, aby se zabránilo náhodnému zapnutí v kapse nebo batohu.

## **Stereofonní sluchátka s mikrofonem**

S připojenými sluchátky si můžete vychutnávat hudbu nebo video se stereofonním zvukem a jednoduše přepínat mezi hudbou/videem a přijímáním a ukončováním hovorů.


## Informace o telefonu

### < Přední strana >




- Při příchozím hovoru stiskněte pro přijetí nebo ukončení hovoru.
- Při poslechu hudby stiskněte pro zastavení nebo obnovení přehrávání. Dvojitým stisknutím přehrajete následující skladbu.

### < Zadní strana >





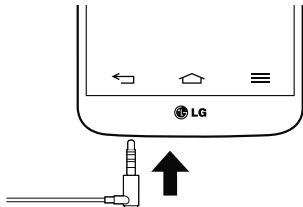

- 1 Zapojte sluchátka podle níže uvedeného obrázku.



- 2 Zobrazí se panel aplikací a vy si můžete vybrat aplikaci, kterou chcete spustit.

**POZNÁMKA:** Můžete upravovat aplikace, které se mají na panelu zobrazovat, a také nastavit možnost nezobrazovat panel aplikací. Viz <Příslušenství>.

- 3 Jestliže během používání sluchátek obdržíte příchozí hovor, přijměte jej stisknutím ikony .
- 4 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte znovu ikonu .

## Informace o telefonu

### Plug and Pop

Funkce Plug and Pop umožňuje rychlý výběr aplikací při zapojení sluchátek nebo zařízení typu On-the-Go, například myši nebo klávesnice.

- 1 Zapojte sluchátka nebo zařízení OTG (On-the-Go), tedy myš, klávesnici apod.
- 2 Zobrazí se panel aplikací, kde si můžete vybrat aplikaci, kterou chcete spustit.

**POZNÁMKA:** Můžete upravovat aplikace, které se mají na panelu zobrazovat, a také nastavit možnost nezobrazovat panel aplikací. Můžete upravovat aplikace, které se mají na panelu zobrazovat, a také nastavit možnost nezobrazovat panel aplikací.

- Klepněte na ikonu  >  >  **Nastavení** > kartu **Obecné** > **Příslušenství** > **Úložiště USB** nebo **Sluchátka**.

# Domovská obrazovka

## Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možností telefonu.

**Klepnutí nebo stisknutí** – jedním klepnutím vyberete položku, odkaz, rychlou volbu nebo písmeno na klávesnici na obrazovce.

**Stisknutí a podržení** – Položku na obrazovce stisknete a podržíte tak, že na ni klepnete a prst nezvednete, dokud nenastane akce. Pokud například chcete otevřít možnosti dostupné u kontaktu, stiskněte a přidrže kontakt na seznamu Kontaktů, dokud se neotevře kontextová

nabídka.

**Přetažení** – položku na chvíli stiskněte a přidrže a pak prstem přejeďte po obrazovce (aniž byste jej zvedli), dokud se nedostanete na požadovanou pozici. Přetažením můžete změnit pozici položek na domovské obrazovce.

**Posunutí nebo přejetí prstem** – tuto akci provedete tak, že prst rychle přesunete po ploše obrazovky, aniž byste se při prvním klepnutí zastavili (abyste místo toho neprovedli přetažení položky). Můžete například přejet prstem po obrazovce

## Domovská obrazovka

nahoru nebo dolů, abyste posunuli seznam, nebo procházet různé domovské obrazovky přejetím prstu zleva doprava (a naopak).

**Dvojitě klepnutí** – dvojitým klepnutím přiblížíte webovou stránku nebo mapu. Například rychlým dvojitým klepnutím na část webové stránky upravíte její velikost tak, aby odpovídala šířce obrazovky. Dvojitým klepnutím můžete také přiblížit nebo oddálit snímek při jeho prohlížení.

**Přiblížení sevřením** – sevřením nebo roztažením ukazováčku a palce můžete přiblížit nebo oddálit stránku webového


prohlížeče, mapu nebo obrázek při prohlížení obrázků.

**Otočení obrazovky** – v mnoha aplikacích a nabídkách se orientace obrazovky přizpůsobí fyzické orientaci zařízení.

### **POZNÁMKA:**

- Položku vyberete klepnutím na střed ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemné, avšak důrazné klepnutí.
- Na požadovanou možnost klepněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste neklepli na žádné jiné klávesy.

## **Domovská obrazovka**

Domovská obrazovka je výchozím bodem pro mnoho aplikací a funkcí. Můžete na ni přidávat položky, jako jsou například rychlé volby aplikací nebo widgety Google, a získat tak okamžitý přístup k informacím a aplikacím. Je to výchozí pozadí přístupné z jakéhokoli menu klepnutím na ikonu .

# Domovská obrazovka



## Stavový řádek

Zobrazuje informace o stavu telefonu, včetně času, síly signálu, stavu baterie a oznamovacích ikon.

## Widget

Widgety jsou samostatné aplikace, které lze otevřít prostřednictvím obrazovky Aplikace nebo na domovské obrazovce či rozšířené domovské obrazovce. Na rozdíl od rychlé volby se widget zobrazuje jako aplikace na obrazovce.

## Ikony aplikací

Ikony (aplikaci, složku apod.) můžete otevřít a začít používat tím, že na ni klepnete.

## Indikátor pozice

Ukazuje, kterou domovskou obrazovku si právě prohlížíte.

## Oblast klávesy Rychlá volba

Poskytuje přístup k funkci na kterékoli domovské obrazovce jediným stisknutím.

## Přední dotykové klávesy

## Rozšířená domovská obrazovka

Operační systém poskytuje více domovských obrazovek a tím i více místa na ikony, widgety a další.

Posuňte prst po domovské obrazovce doleva či doprava.

## Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním aplikací či widgetů nebo změnou tapet.

### Přidání položek na domovskou obrazovku

**1** Stiskněte a podržte prázdnou část

domovské obrazovky.


**2** V menu Přidat režim vyberte položky, které chcete přidat. Na domovské obrazovce se zobrazí nově přidaná položka.

**3** Přetáhněte ji do požadovaného umístění a pusťte.

**TIP!** Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z menu Aplikace, stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přidat.

## Domovská obrazovka


### Postup odebrání položky z domovské obrazovky

- ▶ **Domovská obrazovka** > stiskněte a podržte ikonu, kterou chcete odstranit > přetáhněte ji do .

### Přidání aplikace jako klávesy Rychlá volba

- ▶ V menu aplikací nebo na domovské obrazovce stiskněte a podržte ikonu aplikace a přetáhněte ji do oblasti klávesy Rychlá volba. Lze přidat až 7 aplikací.

### Odebrání aplikace z oblasti klávesy Rychlá volba

- ▶ Stiskněte a podržte požadovanou klávesu rychlé volby a přetáhněte ji na ikonu .

**POZNÁMKA:**  Klávesy aplikací nelze odebrat.

### Přizpůsobení ikon aplikací na domovské obrazovce


- 1 Stiskněte a podržte ikonu aplikace, dokud se neodemkne ze současné pozice. Potom ji umístěte na obrazovku.




V pravém horním rohu aplikace se zobrazí ikona úprav.

- 2 Klepněte znovu na ikonu aplikací a vyberte požadovaný design a velikost ikony.
- 3 Klepnutím na možnost **OK** uložíte změny.

## Návrat k naposledy použitým aplikacím

- 1 Stiskněte a podržte . Na obrazovce se zobrazí překryvné okno obsahující naposledy použité aplikace.

- 2 Klepnutím na ikonu aplikace spustíte aplikaci. Nebo klepněte na ikonu  pro návrat na předchozí obrazovku.

## Panel Oznámení


Oznámení upozorňují na přijetí nových zpráv, události kalendáře a budíky i na probíhající události, například na aktuální hovor.

Jakmile je přijato oznámení, zobrazí se v horní části obrazovky příslušná ikona. Ikony oznámení čekajících na vyřízení se zobrazují nalevo, zatímco systémové ikony jako například síla signálu Wi-Fi nebo životnost

# Domovská obrazovka

baterie se zobrazují napravo.

**POZNÁMKA:** Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na regionu nebo poskytovateli služeb.

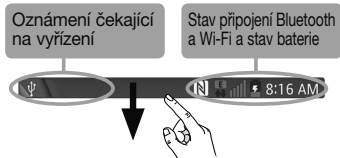


## Otevření panelu oznámení


Panel oznámení otevřete posunutím prstu směrem dolů od panelu oznámení.



### Oblast Rychlé přepínání

Klepnutím na jednotlivé klávesy rychlého přepínání je můžete vypnout či zapnout. Stisknutím a podržením klávesy zobrazíte menu nastavení dané funkce. Další klávesy přepínání zobrazíte přejetím doleva či doprava. Klepnutím na ikonu  můžete odebrat či přidat klávesy nebo změnit jejich uspořádání.

### Aplikace QSlide

Klepnutím na aplikaci QSlide ji otevřete jako malé okno na obrazovce. Klepnutím na ikonu  můžete odebrat či přidat aplikace QSlide nebo změnit jejich uspořádání.

Klepnutím vymažete všechna oznámení.

### Oznámení

V seznamu jsou zobrazena aktuální oznámení včetně krátkého popisu u každého z nich. Chcete-li oznámení zobrazit, klepněte na ně.

Chcete-li panel oznámení zavřít, klepněte na kartu a přetáhněte ji směrem k hornímu okraji obrazovky.







# Domovská obrazovka

## Ikony indikátorů na stavovém řádku

Ikony indikátorů se zobrazují na stavovém řádku v horní části obrazovky a upozorňují na zmeškané hovory, nové zprávy, události kalendáře, stav zařízení a podobně.







Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Některé z nejběžnějších ikon jsou popsány v níže uvedené tabulce.

Ikona	Popis
	Není vložena SIM karta
	Není dostupný signál sítě
	Je zapnutý režim V letadle
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Připojena sluchátka pomocí kabelu
	Probíhá hovor


<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Zmeškaný hovor
	Je zapnuto připojení Bluetooth
	NFC je zapnuté
	Systémové upozornění
	Budík je nastaven
	Nová hlasová pošta

<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Vyzvánění je vypnuto
	Je zapnutý vibrační režim
	Baterie je plně nabitá
	Baterie se nabíjí
	Telefon je připojen k počítači pomocí kabelu USB
	Stahování dat

## Domovská obrazovka

Ikona	Popis
	Odesílání dat
	GPS je zaměřeno
	Příjem dat o poloze ze systému GPS
	Synchronizují se data
	Je dostupná nová zpráva Gmail

Ikona	Popis
	Je dostupná nová zpráva Hangouts
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Momentálně je přehrávána skladba
	Funkce mobilní hotspot je aktivní
	Vyberte metodu zadávání
	Sdílení obsahu DLNA

Ikona	Popis
	Probíhá přehrávání hudby DLNA


**POZNÁMKA:** Umístění ikon na stavovém řádku se může lišit v závislosti na jednotlivých funkcích nebo službách.



## Klávesnice na obrazovce

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se automaticky zobrazí, když je třeba zadat text. Pokud chcete klávesnici zobrazit ručně, stačí

klepnout na textové pole, do něhož chcete zadat text.


### Použití klávesnice a zadávání textu

 Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako velké. Dvojitým klepnutím nastaví všechna písmena jako velká.

  Klepnutím přepnete na klávesnici s číslicemi a symboly.

 Klepnutím přepnete do režimu Ruční psaní.

 Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím vytvoříte nový řádek.

## Domovská obrazovka

 Klepnutím smažete předchozí znak.

### Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Například, pokud chcete zadat znak „á“, stiskněte a přidržeť klávesu „a“, dokud se klávesa zvětší a nezobrazí znaky jiných jazyků.

Poté vyberte požadovaný speciální znak.





# Nastavení účtu Google

Při prvním zapnutí telefonu můžete aktivovat síť, přihlásit se ke svému účtu Google a nastavit používání některých služeb Google.

## Nastavení účtu Google:

- Až vás telefon během nastavení vyzve, přihlaste se k účtu Google.

### NEBO

- Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > vyberte aplikaci Google, například **Gmail** > zvolte možnost **Nový** a vytvořte nový účet.

Máte-li účet Google, klepněte na možnost

**Stávající**, zadejte e-mailovou adresu a heslo a klepněte ikonu .

Po nastavení účtu Google v telefonu se telefon automaticky synchronizuje s webovým účtem služby Google.

Dojde k synchronizaci vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. (Záleží na nastavení synchronizace.)

Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail™ využít výhod dalších služeb Google.

# Připojení k sítím a zařízením

## Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP). Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

## Připojení k sítím Wi-Fi




Chcete-li v telefonu použít síť Wi-Fi, je nutné získat přístup k bezdrátovému přístupovému bodu neboli „hotspotu“. Některé přístupové body jsou otevřené a můžete se k nim

jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo jsou opatřeny jinými funkcemi zabezpečení, takže telefon je nutné před připojením k nim nakonfigurovat.

Pokud funkci Wi-Fi právě nepoužíváte, vypněte ji. Prodloužíte tak životnost baterie.

**POZNÁMKA:** Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi nebo nastavíte položku Wi-Fi na možnost **Vypnuto**, může vám mobilní operátor účtovat dodatečné poplatky za používání mobilních dat.

## Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  **Nastavení** > kartu **Sítě** > **Wi-Fi**.
- 2 Nastavte možnost **Wi-Fi** na hodnotu **ZAPNUTO** Funkce se zapne a začne vyhledávat dostupné sítě Wi-Fi.
- 3 Opětovným klepnutím na menu Wi-Fi zobrazíte seznam aktivních sítí Wi-Fi v dosahu.
  - Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.
- 4 K síti se připojíte klepnutím na její název.
  - Je-li síť zabezpečená, zobrazí se výzva k zadání hesla nebo jiných pověření. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)
- 5 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav WiFi.

## Připojení k sítím a zařízením

### Bluetooth

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, ale nikoli z menu Bluetooth, na rozdíl od většiny ostatních mobilních telefonů.

#### **POZNÁMKA:**

- Společnost LG neodpovídá za ztrátu, zadržetí nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých prostřednictvím funkce bezdrátového připojení Bluetooth.
- Zkontrolujte také, zda data sdílíte s důvěryhodnými a řádně zabezpečenými zařízeními. Jsou-li mezi zařízeními překážky, provozní vzdálenost se může zmenšit.
- Některá zařízení, zejména ta, která nebyla testována či schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.

## Zapnutí funkce Bluetooth a spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth

Než budete moci své zařízení spojit s jiným zařízením, je třeba provést párování.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  **Nastavení** > kartu **Sítě** > nastavte volbu **Bluetooth** na možnost **Zapnuto**.
- 2 Znovu klepněte na menu **Bluetooth**. Zobrazí se možnost zviditelnění telefonu a také možnost hledání zařízení. Nyní zobrazte zařízení v dosahu připojení Bluetooth klepnutím na možnost **HLEDAT ZAŘÍZENÍ**.

- 3 Ze seznamu vyberte zařízení, s nímž chcete telefon spárovat.

Jakmile dojde k úspěšnému spárování, vaše zařízení se připojí ke druhému zařízení.

**POZNÁMKA:** Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady hands-free do automobilu, mají pro Bluetooth daný kód PIN, například 0000. Má-li druhé zařízení kód PIN, budete požádáni o jeho vložení.

## Připojení k sítím a zařízením

### Odeslání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth


- 1 Vyberte soubor nebo položku, například kontakt, událost kalendáře nebo mediální soubor, z příslušné aplikace nebo ze složky Stahování.
- 2 Vyberte možnost odeslání dat prostřednictvím připojení Bluetooth.

**POZNÁMKA:** Postup výběru určité možnosti se může lišit podle typu dat.

- 3 Vyhledejte zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth a proveďte spárování.

### Přijetí dat prostřednictvím bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  **Nastavení** > kartu **Sítě** > nastavte volbu **Bluetooth** na možnost **Zapnuto**.
- 2 Znovu klepněte na menu **Bluetooth** a zaškrtnutím políčka v horní části obrazovky umožněte zviditelnění na jiných zařízeních.

**POZNÁMKA:** Pokud chcete vybrat dobu, po kterou bude zařízení viditelné, klepněte na možnost  > Vypršení času viditelnosti.

- 3 Zvolením možnosti **Přijmout** potvrďte, že si přejete přijmout data z daného zařízení.

## Sdílení datového připojení telefonu

Není-li k dispozici bezdrátové připojení, mohou se vám hodit funkce USB tethering nebo přenosný hotspot Wi-Fi. Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet s jedním

počítačem pomocí kabelu USB (USB tethering). Datové připojení telefonu lze rovněž sdílet s více zařízeními najednou přepnutím telefonu do režimu Přenosný hotspot Wi-Fi.

Pokud telefon sdílí datové připojení, ve stavovém řádku je zobrazena ikona spolu s oznámením v oznamovací liště.

Nejnovější informace o funkcích Tethering a Přenosné hotspoty včetně podporovaných operačních systémů a dalších podrobností naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

## Připojení k sítím a zařízením

### Chcete-li sdílet datové připojení telefonu jako přenosný hotspot Wi-Fi

- 1 Klepnutím na možnost  >  > kartu **Aplikace** >  kartu **Nastavení** > **Sítě** > **Tethering & Sítě** > přepínač **Wi-Fi hotspot** aktivujte funkci.
- 2 Zadejte heslo a klikněte na možnost **Uložit**.

#### TIP!

Používáte-li na počítači systém Windows 7 nebo některou z aktuálních distribucí systému Linux (např. Ubuntu), obvykle není třeba provádět žádná zvláštní opatření pro sdílení připojení k internetu s počítačem (tethering). Pokud však používáte starší verzi systému Windows nebo jiný operační systém, může být nezbytné provést jistá opatření, aby došlo k navázání síťového připojení přes rozhraní USB. Nejnovější informace o operačních systémech s podporou sdílení připojení k internetu přes USB (tethering) a způsobu konfigurace naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.



## Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot

Síť Wi-Fi telefonu můžete přejmenovat (SSID) a zabezpečit.

1 Klepněte na možnost  >  > kartu **Aplikace** >  **Nastavení** > kartu **Sítě** > **Tethering & Sítě** > **Wi-Fi hotspot**.

2 Klepněte na možnost **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi**.

- Zobrazí se dialogové okno **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi**.
- Můžete změnit **název sítě (SSID)** zobrazovaný zařízením při vyhledávání

sítě Wi-Fi.

- Můžete také klepnout na menu **Zabezpečení** a nakonfigurovat síť se zabezpečením WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) pomocí předsdíleného klíče (PSK).
- Pokud stisknete možnost zabezpečení **WPA2 PSK**, doplní se do dialogového okna **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi** pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, budete muset toto heslo zadat i při připojování k hotspotu telefonu pomocí počítače či jiného zařízení.

## Připojení k sítím a zařízením

Můžete stisknout možnost **Otevřít** v menu **Zabezpečení** a odebrat zabezpečení své sítě Wi-Fi.

### 3 Klepněte na možnost **Uložit**.


**UPOZORNĚNÍ!** Pokud nastavíte možnost zabezpečení **Otevřít**, nemůžete zabránit neautorizovanému používání online služeb jinými osobami a mohou vám být účtovány další poplatky. Chcete-li zabránit neautorizovanému používání, doporučujeme vám ponechat možnost zabezpečení aktivovanou.

## Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct podporuje přímé propojení zařízení s podporou Wi-Fi bez přístupového bodu. Vzhledem k vysokým nárokům na baterie funkce Wi-Fi Direct doporučujeme při jejím využívání připojit telefon k síťové zásuvce. Nejprve zkontrolujte síť Wi-Fi a Wi-Fi Direct a ověřte si, že jsou uživatelé připojeni ke stejné síti.

### Zapnutí funkce Wi-Fi Direct:

- 1 Klepněte na **klávesu Menu**  **>**  
**Nastavení systému > Wi-Fi.**

- 2 Klepněte na možnost  **Wi-Fi Direct** v dolní části obrazovky.
- 3 V seznamu vyhledaných zařízení vyberte zařízení k připojení.

## Použití funkce SmartShare

Funkce SmartShare používá technologii DLNA (Digital Living Network Alliance) pro sdílení digitálního obsahu prostřednictvím bezdrátové sítě. Aby mohla tuto funkci podporovat, musí být obě zařízení certifikována organizací DLNA. Funkci SmartShare můžete využít v aplikacích Galerie, Hudba, Video a Polaris

Office.

- 1 Na obsahu, který chcete přehrát nebo u něj využít funkci beam, klepněte na ikonu .
- 2 Klepněte na možnost **Přehrát** nebo **Beam** v dialogovém okně.
  - **Přehrát:** Můžete spustit datový proud obsahu prostřednictvím TV, reproduktoru Bluetooth apod.
  - **Beam:** Můžete odeslat obsah na zařízení Bluetooth nebo telefony či tablety LG podporující funkci SmartShare Beam\*.  
\*Funkce SmartShare Beam rychle

## Připojení k sítím a zařízením

přenesení multimediálního obsahu prostřednictvím připojení Wi-Fi Direct.

- 3 Chcete-li spustit přehrávání nebo přijetí, poklepejte na zařízení v seznamu.
  - Jestliže vaše zařízení není na seznamu, zkontrolujte, zda je na zařízení zapnutá funkce připojení Wi-Fi, Wi-Fi Direct, nebo Bluetooth. Potom klepněte na možnost **Znovu vyhledat**.
- 4 Klepněte na tlačítko **Odeslat**.


### **Jak si v telefonu vychutnat obsah ze zařízení v blízkosti, jako je například počítač nebo mobilní zařízení**

- 1 Chcete-li ke svému telefonu připojit zařízení v blízkosti, klepněte na možnost **Zařízení v blízkosti** v aplikaci **Galerie**, **Hudba** nebo **Video**, jak je znázorněno níže.


## <Galerie>



## <Hudba>

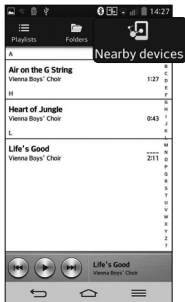

## <Video>

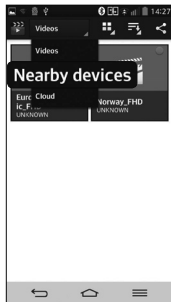

## Připojení k sítím a zařízením

- Zkontrolujte, zda jsou telefon a zařízení v blízkosti připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
- Zkontrolujte, zda je na zařízení v blízkosti zapnuta funkce DLNA.

**2** Klepnutím na zařízení jej připojte.  
Jestliže zařízení není na seznamu, klepněte na možnost **Vyhledávání blízkých zařízení**.

Po připojení si již můžete vychutnat obsah z blízkého zařízení na svém telefonu.

## Připojení k počítači prostřednictvím kabelu USB

Zjistěte, jak vaše zařízení připojit k počítači pomocí kabelu USB v režimech připojení USB.

### Přenos hudby, fotografií a videa pomocí režimu hromadného úložiště USB

- 1** Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2** Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné změnit nastavení ručně. Vyberte možnost

**Systemová nastavení > kartu Obecné > Připojení k PC > Vyberte způsob připojení USB**, poté vyberte možnost **Synchronizace médií (MTP)**.

- 3 Nyní si můžete v počítači prohlédnout obsah velkokapacitního paměťového zařízení a přenést soubory.

### **Synchronizace s programem Windows Media Player**

Ujistěte se, že je program Windows Media Player nainstalován v počítači.

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači s nainstalovaným programem

Windows Media Player.

- 2 Zvolte možnost **Synchronizace médií (MTP)**. Po připojení se na počítači zobrazí překryvné okno.
- 3 Otevřete program Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
- 4 V překryvném okně upravte nebo do něj zadejte název svého zařízení (pokud je to nutné).
- 5 Požadované hudební soubory vyberte a přetáhněte na seznam pro synchronizaci.
- 6 Spusťte synchronizaci.

## Připojení k sítím a zařízením

- Při synchronizaci s programem Windows Media Player je nutné splnit následující požadavky.





<b>Položky</b>	<b>Požadavek</b>
Operační systém	Microsoft Windows XP SP2, Vista nebo vyšší
Verze programu Windows Media Player	Program Windows Media Player 10 nebo vyšší

- Jestliže je verze programu Windows Media Player nižší než 10, nainstalujte program verze 10 nebo vyšší.





# Hovory

## Uskutečnění hovoru


- 1 Klepnutím na ikonu  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici smažete klepnutím na ikonu .
- 3 Klepnutím na ikonu  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte klepnutím na ikonu **Konec** .

**TIP!** Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a přidržte klávesu **0+**.

## Volání kontaktů

- 1 Klepnutím na ikonu  otevřete kontakty.
- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo klepněte na klávesu **Vyhledávání** a zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 V seznamu klepněte na , kterému chcete volat.

## Příjem a odmítnutí hovoru

Je-li telefon při příchozím hovoru uzamčen, přijmete jej posunutím ikony  v jakémkoli směru.

## Hovory

Posunutím ikony  v jakémkoli směru hovor odmítnete.

Posunutím ikony **Odmítnout pomocí zprávy** z dolní části obrazovky můžete odeslat zprávu.




### **TIP! Odmítnout pomocí zprávy**





Pomocí této funkce můžete rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete během schůzky odmítnout hovor pomocí zprávy.

## Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.



## Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru klepněte na **klávesu Menu**  > **Přidat hovor** a vytočte číslo. Můžete také zobrazit seznam naposledy vytočených čísel klepnutím na ikonu  nebo vyhledat kontakty klepnutím na ikonu  a výběrem kontaktu, kterému chcete zavolat.

- 2 Klepnutím na ikonu  uskutečnete hovor.
- 3 Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 4 Klepnutím na zobrazené číslo přepnete mezi hovory. Nebo můžete klepnutím na ikonu  **Spojit hovory** zahájit konferenční hovor.
- 5 Chcete-li ukončit aktivní hovor, klepněte na možnost **Konec** nebo na ikonu , stáhněte oznamovací lištu dolů a vyberte ikonu **Ukončit hovor** .


**POZNÁMKA:** Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

## Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce klepněte na ikonu  a zvolte kartu Historie hovorů . Zobrazí se úplný seznam všech uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů.



# Hovory

## TIP!

- Klepnutím na libovolnou položku záznamu hovorů můžete zobrazit datum, čas a délku trvání hovoru.
- Klepnutím na **klávesu Menu**  a následně na možnost **Smazat vše** smažete všechny zaznamenané položky.

## Nastavení hovoru

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, jako je například přesměrování hovorů, i další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu .
- 2 Klepněte na možnost .
- 3 Klepněte na možnost **Nastavení hovoru** a zvolte možnosti, které chcete upravit.

# Kontakty




Do telefonu můžete přidávat kontakty a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

## Hledání kontaktu

### Na domovské obrazovce

- 1 Klepnutím na ikonu  otevřete kontakty.
- 2 Klepněte na klávesu **Vyhledávání** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

## Přidání nového kontaktu

- 1 Klepněte na ikonu , zadejte číslo nového kontaktu a klepněte na **klávesu Menu** . Klepněte na možnost **Přidat do kontaktů > Vytvořit nový kontakt**.
- 2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, klepněte na oblast obrázků. Zvolte možnost **Pořídít snímek** nebo **Vybrat z galerie**.
- 3 Klepnutím na ikonu  vyberte typ kontaktu.
- 4 Klepněte na kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.


## Kontakty

5 Klepněte na možnost **Uložit**.



### Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.



#### Přidání kontaktu do seznamu oblíbených

- 1 Klepnutím na ikonu  otevřete kontakty.
- 2 Klepnutím na kontakt zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Klepněte na symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se začne zbarvovat žlutě.

#### Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených

- 1 Klepnutím na ikonu  otevřete kontakty.
- 2 Klepněte na kartu  a zvolením kontaktu si zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Klepněte na symbol hvězdičky umístěné v rohu vpravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.

## Vytvoření skupiny



- 1 Klepnutím na ikonu  otevřete kontakty.
- 2 Klepněte na možnost **Skupiny** a následně na **klávesu Menu** . Vyberte možnost **Nová skupina**.
- 3 Zadejte název pro novou skupinu. Nově vytvořené skupině můžete také přiřadit vyzváněcí tón.
- 4 Klepnutím na možnost **Uložit** novou skupinu uložíte.

**POZNÁMKA:** Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po vymazání této skupiny. Zůstanou v kontaktech.

# Posílání zpráv


Telefon obsahuje možnosti zpráv SMS a MMS v jedné intuitivní a snadno použitelné nabídce.

## Odeslání zprávy


- 1 Klepněte na ikonu  na domovské obrazovce a poté klepnutím na ikonu  otevřete prázdnou zprávu.
- 2 Do pole **Komu** zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat odpovídající kontakty. Navrhovaného příjemce můžete vybrat klepnutím na

jeho jméno. Můžete přidat více než jeden kontakt.

**POZNÁMKA:** Bude vám účtována textová zpráva pro každou osobu, které zprávu odešlete.

- 3 Klepněte na pole **Napsat zprávu** a začněte psát.
- 4 Klepnutím na ikonu  otevřete menu Možnosti. Zvolte některou z následujících možností: **Rychlá zpráva**, **Vložit smajlík**, **Plánování odesílání**, **Přidat předmět** a **Zrušit**.



**TIP!** Můžete klepnout na ikonu  a připojit ke zprávě soubor, který chcete sdílet.

- 5 Klepnutím na **Odeslat** odešlete zprávu.
- 6 Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odesílání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.

 **VAROVÁNÍ:**

- Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na použitém jazyce a způsobu kódování zprávy SMS.
- Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

## Posílání zpráv

### Strukturovaná schránka

Zprávy (SMS, MMS) psané jiné osobě lze zobrazit v chronologickém pořadí, abyste měli k dispozici přehled konverzace.

### Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu je předdefinováno tak, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

- Klepněte na ikonu **Zprávy** na domovské obrazovce, potom klepněte na ikonu  a následně na možnost **Nastavení**.

# E-mail

Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily ze služeb, jako je například Gmail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange.

Potřebná nastavení účtu vám sdělí váš poskytovatel e-mailových služeb nebo správce systému.

## Správa e-mailového účtu

Při prvním otevření aplikace **E-mail** se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže nastavit e-mailový účet.

Jakmile provedete počáteční nastavení,

zobrazí aplikace E-mail vaši přijatou poštu.

### Přidání dalšího e-mailového účtu:

- Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace > E-mail** > klepněte na ikonu  > **Nastavení** > .



### Změna nastavení e-mailového účtu:

- Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace > E-mail** > klepněte na ikonu  > **Nastavení** > **Obecné nastavení**.

### Smazání e-mailového účtu:

- Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace > E-mail** > klepněte na ikonu

## E-mail

-  > **Nastavení** > klepněte na ikonu  
 > klepněte na účet, který chcete  
smazat > **Odebrat** > vyberte možnost **Ano**.




### Práce se složkami účtů


Klepněte na ikonu  >  > kartu  
**Aplikace** > **E-mail** > klepněte na ikonu  
 a vyberte možnost **Složky**.

U každého účtu existuje složka Přijaté,  
Zprávy k odeslání, Odeslané a Koncepty.  
Podle toho, které funkce podporuje váš  
poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici  
další složky.

## Napsání a odeslání e-mailu

### Napsání a odeslání zprávy


- 1 V aplikaci **E-mail** klepněte na ikonu .
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce  
zprávy. Při zadávání textu se budou  
nabízet odpovídající adresy ze seznamu  
Kontakty. Jednotlivé adresy odděluje  
středníkem.
- 3 Klepněte na ikonu , chcete-li přidat  
možnost Kopie/Skrytá kopie, a klepnutím  
na ikonu  připojte případné soubory.
- 4 Zadejte text zprávy.

5 Klepněte na možnost .

**TIP!** Jakmile se ve složce Přijaté objeví nový e-mail, budete upozorněni zvukem nebo vibrací.

# Fotoaparát

Pomocí fotoaparátu s funkcí OIS (optický stabilizátor obrazu) v telefonu můžete pořizovat jasnější snímky, a to díky odstranění fyzického roztřesení. Funkce Multi Point AF (automatické zaostření) vám umožní pořizovat jasnější a přirozené snímky, dokonce i když se předmět nenachází ve středu.

Chcete-li otevřít aplikaci Fotoaparát, klepněte na domovské obrazovce na ikonu aplikace **Fotoaparát**  .

## Seznámení s hledáčkem








- 1 **Blesk** – Vyberte z možností **Vypnuto** , **Zapnuto** , **Automaticky** .
- 2 **Přepnout fotoaparát** – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 3 **Režim snímání** – Vyberte z možností **Normální**, **Fotit a vymazat**, **Dynamický tón (HDR)**, **Panorama**, **VR panorama**, **Série snímků**, **Snímek krásy**, **Duální fotoaparát**, **Časovaný snímek**, **Inteligentní automatizace**, **Sport** nebo **Noc**.
- 4 **Nastavení** – klepnutím na tuto ikonu otevřete menu nastavení.
- 5 **Režim videokamery** – klepnutím na tuto ikonu a jejím posunutím dolů přepnete do režimu videokamery.
- 6 **Tlačítko pro pořízení fotografie**
- 7 **Galerie** – klepnutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit fotografie, které byly uloženy v režimu fotoaparátu.

# Fotoaparát




**POZNÁMKA:** Před pořízením snímků zkontrolujte, zda je objektiv fotoaparátu čistý.



## Použití pokročilých nastavení

Klepnutím na ikonu  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti. Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním v seznamu. Po výběru jedné z možností klepněte na ikonu .

	Chcete-li pořídit snímek, řekněte jedno z následujících slov: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi nebo LG.
	Určení a řízení množství světla vstupujícího do videozáznamu.
	Klepnutím vyberte režim ostření.
<b>W10M</b>	Nastavení rozlišení fotografie. Pokud zvolíte vysoké rozlišení, zvýší se automaticky velikost souboru, takže do paměti budete moci uložit méně snímků.



	Hodnota ISO určuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota ISO, tím je fotoaparát citlivější. To je užitečné v tmavších prostředích, kdy nelze použít blesk.
	Zlepšení kvality barev za různých světelných podmínek.
	Použití uměleckých efektů na snímky.

	Nastavení zpoždění po stisknutí tlačítka spouště. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.
	Nastavení zpoždění po stisknutí tlačítka spouště. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

## Fotoaparát



Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přiřaďte k nim polohu. Odešlete-li označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.

**POZNÁMKA:** Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní funkce GPS.



Výběr zvuku spouště.



Nastavte tlačítko hlasitosti jako tlačítko pro pořízení fotografie nebo přiblížení.



Otevře průvodce nápovědou pro porozumění funkci.




Obnoví všechna výchozí nastavení fotoaparátu.

### TIP!

- Po ukončení režimu fotoaparátu se obnoví výchozí hodnoty některých nastavení, například vyvážení bílé, barevný efekt, časovač nebo režim scény. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.
- Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změňte složky barvy nebo kvalitu fotografie, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.





## Rychlé pořízení fotografie

- 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát** a namiřte objektiv na předmět, který chcete vyfotografovat.
- 2 Uprostřed obrazovky hledáčku se objeví pole zaostření. Jestliže chcete zaostřit na konkrétní místo, poklepejte na příslušnou oblast na obrazovce.
- 3 Když pole ostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 4 Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii.

# Fotoaparát

## Použití režimu Fotit a vymazat

Tato funkce umožní fotoaparátu identifikovat předměty, které možná na fotografii mít nechcete. Po pořízení snímku orámovaný předmět\* klepnutím odstraňte a poté snímek uložte.

- 1 Spustíte aplikaci Fotoaparát.
- 2 Klepněte na ikonu  >  **Fotit a vymazat.**
- 3 Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii.
- 4 Klepněte na kterýkoli z orámovaných předmětů a odstraňte jej tak ze snímku, poté klepněte na ikonu .

\* Při pořizování fotografie jsou pohybující se předměty zobrazeny jako přerušované čáry.

## POZNÁMKY

- Pořídte fotografii poté, co zamíříte fotoaparát na jedno místo.
- Jestliže je barva předmětu podobná barvě pozadí, je možné, že bude rozpoznána jen jeho část nebo bude obtížné jej vymazat.
- Jestliže je pohybující se předmět příliš malý nebo příliš velký, může být obtížné jej vymazat.
- Jestliže se předmět pohybuje pouze nepatrně, nemusí být rozpoznán.

## Použití režimu duální fotoaparát


Umožňuje pořídit zároveň snímky předním i zadním fotoaparátem a zkombinovat je do jednoho snímku.

- 1 Spusťte aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na možnost  >  **Duální fotoaparát**.
- 3 Na hlavní obrazovce hledáčku se objeví malé pole hledáčku. Nastavte záběr.
  - Přetáhnutím přesuňte hledáček tam, kde jej chcete pro daný snímek mít.
  - V případě potřeby stiskněte a podržte malý hledáček a změňte jeho velikost.


## Fotoaparát

- Klepnutím na malý hledáček přepnete objektiv mezi hlavním a malým hledáčkem.
- 4 Klepnutím na ikonu  pořídíte kombinovanou fotografii.

### Použití režimu Časovaný snímek

Nastaví fotoaparát na zachycení série pěti fotografií před klepnutím na ikonu  a umožní tak zachytit pomeškané záběry.

- 1 Spusťte aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na ikonu  >  **Časovaný snímek**.
- 3 Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii.

- 4 Chcete-li si prohlédnout okamžik těsně před pořízením snímku, klepněte na miniaturu obrázku v horní části obrazovky fotoaparátu.
- 5 Vyberte fotografie, které si chcete ponechat, a poté klepněte na ikonu  v horní části obrazovky.

### Po pořízení fotografie

Chcete-li zobrazit naposledy pořízenou fotografii, klepněte na miniaturu snímku v dolní části obrazovky fotoaparátu.

	Klepnutím na tuto ikonu můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce <b>SmartShare</b> .
	Klepnutím ihned pořídíte další fotografii.
	Klepnutím na tuto ikonu můžete fotografii odeslat ostatním nebo ji sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí.
	Klepnutím fotografii smažete.

**TIP!** Pokud máte účet v síti SNS a propojíte jej se svým telefonem, můžete sdílet fotografii s komunitou SNS.

**POZNÁMKA:** Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

Klepnutím na klávesu Menu  otevřete všechny pokročilé možnosti.  
**Nastavit obrázek jako** – klepnutím na tuto možnost použijete fotografii jako **Fotografii**

## Fotoaparát

**kontakt, Tapetu výchozí obrazovky** nebo **Tapetu uzamčené obrazovky.**

**Přesunout** – klepnutím na tuto možnost přesunete fotografii na jiné místo.

**Kopírovat** – na tuto možnost klepněte, jestliže chcete vybranou fotografii zkopírovat a uložit ji do jiného alba.

**Kopírovat do CLIPTRAYe** – klepnutím na tuto možnost fotografii zkopírujete a uložíte do aplikace Clip Tray.

**Přejmenovat** – na tuto možnost klepněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.

**Otočit doleva/doprava** – slouží k otočení snímku doleva nebo doprava.

**Oříznout** – umožňuje oříznutí fotografie. Pohybem prstu po obrazovce vyberte oblast, kterou chcete oříznout.

**Upravit** – umožňuje zobrazit a upravit fotografii.

**Prezentace** – automaticky přehraje snímky v aktuální složce, jeden po druhém.

**Přidat umístění** – slouží k přidání informací o umístění.

**Podrobnosti** – zde získáte další informace o souboru.



## V Galerii

Klepněte na ikonu  **Galerie** a vyberte možnost **Fotoaparát**.

- Chcete-li zobrazit více fotografií, procházejte je vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li snímek přiblížit nebo oddálit, dvakrát klepněte na obrazovku, nebo na obrazovku položte dva prsty a roztáhněte je od sebe (přiblížením prstů k sobě snímek zmenšíte).

# Videokamera

## Seznámení s hledáčkem



- 1 **Blesk** – Vyberte z možností **Vypnuto** , **Zapnuto** , **Automaticky** .
- 2 **Přepnout fotoaparát** – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 3 **Režim nahrávání** – vyberte z možností **Normální**, **Živý efekt**, **Duální nahrávání** nebo **Přiblížení pro sledování**.
- 4 **Nastavení** – klepnutím na tuto ikonu otevřete menu nastavení.
- 5 **Režim fotoaparátu** – klepnutím na tuto ikonu a jejím posunutím nahoru přepnete do režimu fotoaparátu.
- 6 **Zahájit nahrávání**
- 7 **Galerie** – klepnutím na tuto ikonu zobrazíte naposledy nahrané video. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložená videa v režimu videa.

## TIP!

Při nahrávání videa položte dva prsty na obrazovku a jejich sevřením aktivujte funkci přiblížení.

## Použití pokročilých nastavení

Klepnutím na ikonu  při použití hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti.










Klepnutím zapnete funkci Přiblížení zvuku. Můžete nahrávat pouze ten zvuk, který chcete, jasně a nahlas. Po zapnutí této funkce zaostřete na předmět, který chcete přiblížit, tak by byl uvnitř modrého kruhu. Chcete-li kromě obrazu přiblížit i zvuk, sevřete prsty.

## POZNÁMKA:

- K dispozici pouze v zobrazení na šířku.
- Nezakrývejte mikrofony na obou stranách.

## Videokamera

	Klepnutím nastavte velikost pořizovaného videa (v pixelech).
	Určuje a řídí množství světla vstupujícího do objektivu. Posunutím ukazatele jasů po liště směrem k symbolu „–“ snížíte jas videa, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas videa zvýšíte.
	Zlepšení kvality barev za různých světelných podmínek.


	Zvolte barevný odstín, který se použije pro nové zobrazení.
	Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu.
	Nastavte tlačítko hlasitosti jako tlačítko pro záznam nebo pro přiblížení.
	Otevře průvodce nápovědou pro porozumění funkci.
	Obnoví všechna výchozí nastavení fotoaparátu.

## Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát** a posuňte tlačítko **režimu videokamery**.
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na video.
- 4 Klepnutím na ikonu  spustíte nahrávání.
- 5 V levém horním rohu hledáčku se zobrazí červená kontrolka s časovačem, jenž ukazuje délku videa.
- 6 Nahrávání ukončíte klepnutím na ikonu  na obrazovce.

### TIP!

 – Klepnutím pořídíte snímek během záznamu videa.

 – Klepnutím pozastavíte záznam videa.

## Po nahrání videa

Chcete-li zobrazit naposledy pořízené video, klepněte v hledáčku na miniaturu videa v dolní části obrazovky.

## Videokamera

	Klepnutím na tuto ikonu můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce <b>SmartShare</b> .
	Klepnutí na tuto ikonu vám umožní ihned pořídit další video.
	Klepnutím na tuto ikonu můžete video odeslat ostatním nebo jej sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí.
	Klepnutím video vymažete.

**POZNÁMKA:** Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

### V Galerii

Klepněte na ikonu  **Galerie** a vyberte možnost **Fotoaparát**. Klepnutím na ikonu přehrávání videa spustíte přehrávání videa.

## Úprava hlasitosti při sledování videa



Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti na levé straně telefonu.

## Použití funkce Přiblížení zvuku

Zaměří nahrávání zvuku na konkrétní oblast podle vašeho výběru, čímž se zvýší citlivost mikrofону a sníží šum v pozadí.

- 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát** a přepněte do režimu videa
- 2 Klepněte na ikonu  >  Přiblížení

zvuku a vyberte možnost Zapnuto.

- 3 Klepnutím na prázdný prostor v hledáčku zavřete překryvné okno Nastavení.
- 4 Podržte telefon vodorovně a klepnutím na ikonu  začnete nahrávat.
- 5 Zaostřete na předmět, který chcete přiblížit, tak aby se nacházel uvnitř modrého kruhu. Poté sevřením prstů k sobě zvýšte citlivost zvuku a snižte šum.
- 6 Klepnutím  zastavíte nahrávání.

# Videokamera

## POZNÁMKY




- Při používání této funkce nezakrývejte postranní mikrofony.
- Chcete-li tuto funkci použít, musíte nahrávat v orientaci na šířku.

## Použití režimu Duální nahrávání

Duální nahrávání umožňuje nahrávat souběžně videa předním i zadním fotoaparátem, kombinovaná do jedné nahrávky.

**1** Otevřete aplikaci **Fotoaparát** a přepněte

do režimu videa

- 2** Klepněte na ikonu  >  **Duální nahrávání**.
- 3** Na hlavní obrazovce hledáčku se objeví malé pole hledáčku. Nastavte záběr.
  - Přetáhnutím přesuňte hledáček tam, kde jej chcete pro daný snímek mít.
  - V případě potřeby stiskněte a podržte malý hledáček a změňte jeho velikost.
  - Klepnutím na malý hledáček přepnete objektiv mezi hlavním a malým hledáčkem.
- 4** Klepnutím na ikonu  spustíte duální nahrávání.





- 5 Klepnutím na ikonu  zastavíte duální nahrávání.

## Použití režimu Přiblížení pro sledování

Umožňuje určit oblast nahrávání, kterou chcete zaměřit a zvětšit. Tuto oblast můžete nastavit před začátkem nahrávání a poté ji během nahrávání podle potřeby upravovat.


- 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát** a přepněte do režimu videa
- 2 Klepněte na ikonu  >  **Přiblížení pro sledování**.




- 3 Přetáhněte lupu na oblast, kterou chcete zvětšit. Na malé obrazovce je zobrazeno definované zaostření ve velkém náhledu.
- 4 Klepnutím na ikonu  začnete nahrávat.
  - Během nahrávání můžete malou obrazovku přesouvat. Klepněte na ni a přetáhněte ji na požadované místo.
- 5 Klepnutím  zastavíte nahrávání.

# Funkce

## QuickMemo

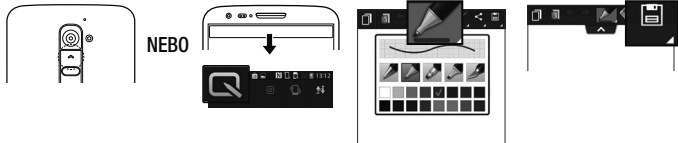Funkce **QuickMemo** umožní vytvářet poznámky a pořizovat snímky obrazovky. Pomocí funkce QuickMemo můžete pořizovat snímky obrazovek, kreslit na ně a sdílet je s rodinou a přáteli.






- 1 (Při vypnuté obrazovce) Stiskněte a podržte tlačítko Zvýšit hlasitost.  
**NEBO**  
Dotkněte se stavového řádku, posuňte jej směrem dolů a klepněte na ikonu .
- 2 Vyberte si požadovanou možnost menu z položek **Typ pera**, **Barva**, **Guma** a vytvořte poznámku.
- 3 V menu Upravit klepněte na ikonu  a uložte poznámku s aktuální obrazovkou. Chcete-li v kterémkoli okamžiku funkci QuickMemo ukončit, klikněte na ikonu .





**POZNÁMKA:** Při používání funkce QuickMemo použijte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.

# Funkce

## Používání možností funkce QuickMemo

Při používání funkce QuickMemo lze snadno využít možnosti funkce QuickMenu.

	Klepnutím můžete zachovat aktuální QuickMemo jako textové překrytí na obrazovce a pokračovat v používání telefonu.
	Vyberte, zda chcete použít obrazovku na pozadí.
	Zpět nebo Znovu.

	Výběr typu a barvy pera.
	Odstranění vytvořené poznámky.
	Klepnutím na ikonu sdílejte poznámku s ostatními prostřednictvím libovolné dostupné aplikace.
	Uložení poznámky s aktuální obrazovkou ve složce <b>Galerie</b> nebo <b>Notebook</b> .


## Prohlížení uložení poznámky QuickMemo

Klepněte na možnost **Notebook/Galerie** a vyberte album QuickMemo.

## Funkce QuickTranslator

Jednoduše naimiřte fotoaparát svého telefonu smartphone na větu v cizím jazyce, které chcete porozumět. Odpověď dostanete v reálném čase, kdykoli a kdekoli.

Další slovníky pro překlady offline můžete zakoupit v obchodě Google Play Store.



- 1 Výchozí jazyk.
- 2 Cílový jazyk.
- 3 Překlad slova.
- 4 Překlad celé věty.
- 5 Překlad odstavce.
- 6 Blesk.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > **QuickTranslator**.
- 2 Klepněte na možnost **Slovo**, **Věta** nebo **Odstavec**.

## Funkce

- 3 Klepněte a vyberte požadovaný jazyk.
- 4 Na několik sekund přidrže telefon nasměrovaný k předmětu, který chcete přeložit.





**POZNÁMKA:** Bezplatně je poskytován pouze jeden slovník. Další slovníky je třeba zakoupit. V níže uvedeném seznamu vyberte slovník, který má být nainstalován bezplatně.

**POZNÁMKA:** Úroveň rozpoznání se může lišit v závislosti na velikosti a stylu písma, barvě, jasů a úhlu písmen, která mají být přeložena.



## QSlide

Na kterékoli obrazovce můžete vyvolat poznámkový blok, kalendář a další funkce jako okno uvnitř obrazovky.



1		Klepnutím ukončíte funkci QSlide a vrátíte se do režimu zobrazení na celou obrazovku.
2		Klepnutím upravíte průhlednost.
3		Klepnutím ukončíte aplikaci QSlide.
4		Klepnutím upravíte velikost.

## Funkce


- 1 Stiskněte stavový řádek a stáhněte jej dolů > klepněte na aplikaci QSlide, nebo při používání aplikace, která podporuje funkci QSlide, klepněte na ikonu . Funkce bude na vaší obrazovce neustále zobrazena jako malé okno.
- 2 Můžete volat, procházet web nebo zvolit další možnosti telefonu. Můžete také využít a klepnout na obrazovku pod malými okny, pokud není ukazatel průhlednosti nastavený na maximum .

**POZNÁMKA:** Aplikace QSlide podporuje souběžně nejvýše dvě okna.


## QuickRemote

Funkce QuickRemote změní váš telefon na univerzální dálkový ovladač vaší domácí televize, přehrávače set top box, audio systému, přehrávačů DVD/Blu-ray, klimatizace a projektoru.



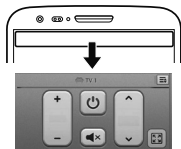


## Funkce

- 1 Klepněte na stavový řádek, posuňte jej směrem dolů a klepněte na ikonu  > **PŘIDAT ZAŘÍZENÍ**.
- 2 Zvolte typ a značku zařízení a potom podle pokynů na obrazovce zařízení nakonfigurujte.
- 3 Klepněte na stavový řádek, stáhněte jej dolů a použijte funkce QuickRemote.

### NEBO


Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  > **QuickRemote** > klepněte na ikonu .

Klepnutím na **klávesu Menu**  vyberte **nastavení Kouzelného dálkového ovládání, možnosti Upravit název ovladače, Přizpůsobit ovladač, Přesunout ovladač jinam, Upravit místnost, Nastavení a Nápověda.**

**POZNÁMKA:** Funkce QuickRemote funguje stejně jako běžný dálkový ovladač vysláním infračervených (IR) signálů. Dbejte na to, abyste při používání funkce QuickRemote nezakrývali infračervený senzor v horní části telefonu. Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na modelu, výrobci nebo servisní společnosti.

## Zvětšit pro sledování

Při přehrávání videa můžete zvětšit předmět, který chcete sledovat.

- 1 Během přehrávání videa klepněte na ikonu .
- 2 Sledování zahájíte tak, že stisknete lupu a přetáhnete ji na daný předmět.

# Funkce



## POZNÁMKA:

- Při přehrávání videa můžete posunutím obrazovky nahoru či dolů upravit jas obrazovky.
- Při přehrávání videa můžete posunutím obrazovky doleva či doprava využít funkci rychlého převíjení zpět či dopředu.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemné, avšak důrazné klepnutí.
- Funkce Zvětšit pro sledování nemusí být dostupná, jestliže se předmět pohybuje příliš rychle nebo mimo obrazovku.

## VuTalk

Díky funkci VuTalk můžete vytvářet interaktivní a kreativnější poznámky s další osobou. Vizuální komunikace je možná při sdílení fotografií, map nebo náhledů fotoaparátu.

### **POZNÁMKA:**

- Dostupné pouze s telefony, které tuto funkci také podporují.
- Funkci VuTalk můžete také použít během hovoru.
- Jestliže obrazovka nezaznamená žádný vstup, zamkne se.
- Vyžaduje datové připojení. Oběma telefonům budou naúčtovány datové poplatky.

# Funkce




## Funkci VuTalk před použitím zaregistrujte

- 1 Klepněte na ikonu  >  **Kontakty** > .

Službu VuTalk můžete také zaregistrovat během hovoru.





- 2 Přečtěte si smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů společnosti LG pro aplikace. Jestliže souhlasíte, klepněte na zaškrťovací políčka a poté na možnost **Přijmout**.

## Nastavení funkce VuTalk





- 1 Klepněte na ikonu  >  **Kontakty** >  > **Nastavení funkce VuTalk**.
- 2 Nastavte následující předvolby podle svých preferencí.
  - **Zvuk oznámení:** Vyberte požadovaný zvuk oznámení.
  - **Vibrace:** Vyberte požadovaný typ vibrací.
  - **Zobrazit překryvné okno požadavku:** Po zaškrtnutí této možnosti se při obdržení požadavku funkce VuTalk zobrazí překryvné okno.

- **Synchronizace kontaktů:** Zaškrtnutím této možnosti synchronizujete kontakty.


## Vizuální komunikace s funkcí VuTalk

- 1 Klepněte na ikonu  >  **Kontakty** > .  
Budou zobrazeny pouze kontakty, které využívají funkci VuTalk.
- 2 Klepněte na kontakt, s nímž chcete zahájit VuTalk.
- 3 Na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu klepněte na ikonu . Když druhá strana přijme vaši žádost o VuTalk, můžete s ní

zahájit VuTalk.

- 4 K chatu a vizuální komunikaci s přítelem použijte obrazovku VuTalk.
- Klepnutím na ikonu  připojíte fotografii, pořídíte novou fotografii, náhled mapy nebo štítek.
- Po klepnutí na ikonu Tužka  a Guma  můžete psát na obrázky, které jste připojili.
- 5 Po ukončení relace VuTalk klepněte na ikonu  nebo pro ukončení funkce VuTalk.  
Vytvořená obrazovka VuTalk je uložena v aplikaci **Notebook**.

# Funkce

**POZNÁMKA:** Pokud klepnete na ikonu  a vrátíte se na domovskou obrazovku, bude funkce VuTalk stále spuštěna na pozadí.

## Voice Mate

Funkce Voice Mate umožňuje interakci handsfree se zařízením. Pomocí hlasových příkazů můžete požádat funkci Voice Mate o provedení funkcí telefonu, jako volání kontaktu, nastavení budíků nebo vyhledávání v internetu. Při prvním použití této funkce

se zobrazí informace nápovědy, které vám pomohou naučit se tuto aplikaci používat.

### **POZNÁMKA:**

- Funkci Voice Mate můžete použít po vyslovení souhlasu s Licenční dohodou s koncovým uživatelem a Zásadami ochrany osobních údajů.
- Příklady různých příkazů můžete zobrazit posunutím hlavní obrazovky funkce Voice Mate doleva.
- Aplikaci Voice Mate můžete také spustit pomocí funkce rychlého přístupu.



## Použít funkci Voice Mate

- 1 Klepněte na ikonu  >  >   
**Voice Mate.**
- 2 Klepnutím na ikonu  funkci zapněte.  
Řekněte, co chcete udělat.

**TIP!** Funkci Voice Mate používejte v tichém prostředí, aby mohla správně rozeznat vaše příkazy.

## Nastavení funkce Voice Mate




- 1 Klepněte na ikonu  >  >   
**Voice Mate.**

- 2 Po klepnutí na ikonu  > **Nastavení** můžete konfigurovat nastavení prostředí.

## LG SmartWorld

Služba LG SmartWorld nabízí kolekci vzrušujícího obsahu, jako jsou hry, aplikace, tapety a vyzváněcí tóny, která poskytuje uživatelům telefonů LG příležitost obohatit své zážitky z „mobilního života“.


## Získání přístupu ke službě LG SmartWorld z telefonu


- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > a klepnutím na ikonu 

## Funkce

otevřete aplikaci **LG SmartWorld**.




- 2 Klepněte na tlačítko Přihlásit a zadejte ID uživatele a heslo pro službu LG SmartWorld. Pokud jste se ještě nepřihlásili, klepněte na odkaz Registrovat a získajte členství ve službě LG SmartWorld.
- 3 Stáhněte požadovaný obsah.

**POZNÁMKA: Jak postupovat, pokud není k dispozici ikona  ?**

- 1 Pomocí webového prohlížeče mobilního telefonu zpřístupněte web služby LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) a vyberte svou zemi.
- 2 Stáhněte si aplikaci LG SmartWorld.
- 3 Spustěte a nainstalujte stažený soubor.
- 4 Otevřete aplikaci LG SmartWorld klepnutím na ikonu .

## Postup používání služby LG SmartWorld

- Zúčastněte se měsíčních propagačních akcí služby LG SmartWorld.

	Vyhledávání obsahu.
	Slouží k vyhledání obsahu podle kategorie (např. Hry, Vzdělání, Zábava apod.).
	Seznam staženého obsahu a obsahu, který lze aktualizovat.

- Vyzkoušejte tlačítka Menu pro snadné použití a naleznete rychle to, co hledáte.

**Aplikace pro vás** – doporučený obsah na základě vašich předchozích výběrů.

**Nastavení** – nastavení profilu a zobrazení.

**Přihlásit** – nastavení ID a hesla.

- Vyzkoušejte také další užitečné funkce. (obrazovka Detail obsahu)



**POZNÁMKA:** Služba LG SmartWorld nemusí být u některých operátorů a v některých zemích dostupná.




# Funkce

## On-Screen Phone

Aplikace On-Screen Phone umožňuje zobrazení displeje mobilního telefonu na počítači pomocí připojení USB nebo Wi-Fi. Můžete také ovládat svůj mobilní telefon z počítače pomocí myši nebo klávesnice.

### Ikony aplikace On-Screen Phone

	Zajišťuje připojení mobilního telefonu k počítači nebo jeho odpojení.
	Umožňuje změnit předvolby programu On-Screen Phone.

	Umožňuje ukončit program On-Screen Phone.
	Maximalizuje okno aplikace On-Screen Phone.
	Maximalizuje okno aplikace On-Screen Phone.

## Funkce aplikace On-Screen Phone

- Přenos a ovládání v reálném čase: Zobrazí a ovládá displej mobilního telefonu po připojení k počítači.
- Ovládání pomocí myši: umožňuje ovládání mobilního telefonu pomocí myši kliknutím a přetažením na obrazovce počítače.
- Vkládání textu pomocí klávesnice: umožňuje vytváření textové zprávy nebo poznámky pomocí klávesnice počítače.
- Přenos souborů (z mobilního telefonu do počítače): Odesílá soubory z mobilního telefonu (např. fotografie, videa, hudbu

a soubory aplikace Polaris Office) do počítače. Jednoduše klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete odeslat do počítače, a klikněte na možnost „Uložit do počítače“.

- Přenos souborů (z počítače do mobilního telefonu): odešle soubory z počítače do mobilního telefonu. Stačí pouze vybrat soubory, které chcete přenést, a přetáhnout je do okna programu On-Screen Phone.

## Funkce

- Upozornění na události v reálném čase: Zobrazí překryvné okno, které vás bude informovat o všech příchozích hovorech nebo textových či multimediálních zprávách.

možnost **OSP** (On-Screen Phone) spustíte stahování. Můžete nainstalovat program On-Screen Phone do počítače.

### Postup instalace aplikace On-Screen Phone do počítače

- 1 Navštivte domovskou stránku LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)) a zvolte požadovanou zemi.
- 2 Přejděte na možnost **Podpora** > **Podpora mobilního telefonu** > vyberte model (LG-D802) > a kliknutím na

# Multimédia

## Galerie

Po otevření aplikace **Galerie** můžete prohlížet alba svých snímků a videí.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > **Aplikace** >  **Galerie**.

Galerie vám umožňuje spravovat a sdílet všechny vaše obrázkové soubory a videosoubory.

### POZNÁMKA:

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru instalovaném na zařízení podporovány.
- Některé soubory nemusí být přehrány správně, v závislosti na tom, jak jsou kódovány.

## Prohlížení obrázků

Spuštěním aplikace Galerie zobrazíte dostupné složky. Jestliže jiná aplikace, jako například E-mail, uloží obrázek, je pro uložení tohoto obrázku automaticky

## Multimédia

vytvořena složka pro stahování. Stejně tak i pořízení snímku obrazovky automaticky vytvoří složku Snímky obrazovky. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.


Obrázky jsou ve složce seřazeny podle data vytvoření. Výběrem obrázku jej zobrazíte na celou obrazovku. Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující obrázek, procházejte seznam doleva nebo doprava.

### Přiblížení a oddálení

Pro přiblížení obrázku využijte jeden z následujících postupů:

- Obrázek přiblížíte dvojitým klepnutím kdekoli na obrazovce.
- Přiblížení dosáhnete také roztažením dvou prstů od sebe na kterémkoli místě. Chcete-li obrázek oddálit, sevřete prsty k sobě, nebo dvakrát klepněte pro návrat.

### Přehrávání videí

U každého video souboru je v náhledu zobrazena ikona . Vyberte video, které chcete sledovat, a klepněte na ikonu . Spustí se aplikace Videá.





## Úpravy fotografií

Při prohlížení fotografie klepněte na **klávesu Menu**  > **Upravit**.

## Smazání fotografií/videí

Použijte jeden z následujících postupů:

- Ve složce klepněte na ikonu  a zaškrtnutím vyberte fotografie či videa. Poté klepněte na možnost **Smazat**.
- Při prohlížení fotografie či videa klepněte na ikonu .

## Nastavit jako tapetu



Při prohlížení fotografie klepněte na **klávesu Menu**  > **Nastavit obrázek jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo jej přiřadte ke kontaktu.

### POZNÁMKA:

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.

# Multimédia

## Videa

Váš telefon je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž umožňuje přehrávat všechna vaše oblíbená videa. Přehrávač videa spustíte klepnutím na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  **Videa**.




### Přehrávání videa

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  **Videa**.
- 2 Vyberte video, které chcete sledovat.



Klepněte na požadovaný směr funkce Přiblížení zvuku.

	Klepnutím můžete spustit funkci Zvětšit pro sledování.
	Klepnutím vstupte do režimu Qslide.
	Klepnutím můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce SmartShare.
	Klepnutím zamknete obrazovku videa.
	Klepnutím zobrazíte seznam videa.

	Klepnutím přerušíte přehrávání videa.
	Klepnutím obnovíte přehrávání videa.
	Klepnutím přejdete o 10 sekund vpřed.
	Klepnutím přejdete o 10 sekund vzad.
	Klepnutím můžete ovládat hlasitost videa.
	Klepnutím změníte poměr stran obrazovky videa.

Chcete-li při sledování videa upravit hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na zadní straně telefonu.

Stiskněte a podržte některé video v seznamu. Zobrazí se možnosti **Sdílet**, **Smazat**, **Zkrátit** a **Podrobnosti**.

## Editor videa

Fotografie a videa uložená v telefonu můžete upravovat.

- ▶ Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  **Editor videa**.

# Multimédia

**POZNÁMKA:** Funkce úpravy videa je podporována pouze pro fotografie nebo videa pořízená tímto telefonem.

## < Obrazovka seznamu projektu >



Obrazovka seznamu projektu

Klepnutím na projekt jej můžete upravit.

Název projektu

Název projektu můžete upravit klepnutím sem.

Oblast tlačítek



Vytvořte nový projekt.



Sdílejte videoprojekt s jinými aplikacemi, například YouTube.



Exportujte dokončený projekt pro přehrání v jiných aplikacích.






Smažte videoprojekt.







Zobrazte nápovědu.

## < Obrazovka pro úpravu projektu >




	Klepnutím na tuto ikonu zobrazíte obrazovku seznamu projektu.
	Klepnutím na tuto ikonu přehrajete aktuální klip.
	Klepnutím na tuto ikonu odeberete naposledy vybraný klip.

	Klepnutím na tuto ikonu přidáte další videoklipy.
	Klepnutím na tuto ikonu vyberete styl videa.
	Klepnutím na tuto ikonu vyberete styl videa.
	Klepnutím na tuto ikonu vyberete styl videa.

## Hudba

Váš telefon je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž vám umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby.

# Multimédia

Hudební přehrávač spustíte klepnutím na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > **Hudba**.

## Přidání hudebních souborů do telefonu



Nejprve přeneste hudební soubory do telefonu:



- Přeneste hudbu pomocí funkce Synchronizace médií (MTP).
- Stáhněte ji z bezdrátového webu.
- Synchronizujte telefon s počítačem.
- Přijměte soubory prostřednictvím připojení Bluetooth.



## Přenos hudby pomocí funkce Synchronizace médií (MTP)

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Zvolte možnost **Synchronizace médií (MTP)**. Váš telefon se na počítači zobrazí jako další pevný disk. Klikněte na disk a zobrazte jej. Zkopírujte soubory z počítače do složky na jednotce.
- 3 Až bude přenos souborů ukončen, posuňte stavový řádek směrem dolů a klepněte na možnost **USB připojeno** > **Pouze nabíjení**. Nyní můžete své zařízení bezpečně odpojit.






## Přehrání skladby

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace > Hudba**.
- 2 Klepněte na možnost **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

	Klepnutím na tuto ikonu pozastavíte přehrávání.
	Klepnutím na tuto ikonu obnovíte přehrávání.

	Klepnutím na tuto ikonu přejdete na další skladbu alba, seznamu skladeb nebo náhodné přehrávání. Klepnutím na tuto ikonu a jejím podržením rychle posunete vpřed.
	Klepnutím na tuto ikonu znovu spustíte aktuální skladbu nebo přeskočíte na předchozí skladbu v albu, seznamu skladeb nebo náhodném přehrávání. Stisknutím a podržením této ikony klip přetočíte.

## Multimédia

	Klepnutím na tuto ikonu zobrazíte posuvník hlasitosti, poté můžete posuvníkem přizpůsobit hlasitost přehrávání.
	Klepnutím na tuto ikonu nastavíte zvukové efekty.
	Klepnutím na tuto ikonu vyhledáte soubory na serveru YouTube.
	Klepnutím na tuto ikonu otevřete aktuální seznam skladeb.
	Klepnutím na tuto ikonu přidáte skladbu k oblíbeným.

	Klepnutím na tuto ikonu přehrajete aktuální seznam skladeb v režimu náhodného přehrávání (skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí).
	Klepnutím na tuto ikonu přepínáte mezi režimy opakování na režim opakování všech skladeb, opakování aktuální skladby nebo bez opakování.
	Klepnutím na tuto ikonu můžete svou hudbu sdílet prostřednictvím funkce SmartShare.



Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na zadní straně telefonu.

Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu. Zobrazí **se možnosti Přehrát, Přidat k seznamu skladeb, Sdílet, Nastavit hudbu jako, Smazat, Podrobnosti a Hledat.**

**POZNÁMKA:**

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.

## Multimédia

**POZNÁMKA:** Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony.

Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat.

V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

# Nástroje

## Posunutí do strany (rychlé přepínání mezi úkoly pomocí TŘÍ prstů)

Můžete rychle přepnout na jiný úkol pomocí tří prstů.

- 1 Umístěte tři prsty na obrazovku, na níž momentálně pracujete, a posuňte obrazovku doleva. Aktuální obrazovka se uloží a vy se můžete věnovat jinému úkolu.
- Na levé straně obrazovky můžete uložit až 3 (tři) aplikace.

- 2 Chcete-li znovu otevřít uloženou obrazovku a pokračovat v práci s aplikací, umístěte tři prsty na obrazovku a posuňte ji doprava.

**POZNÁMKA:** Dbejte na to, abyste na obrazovku neumístili další prsty nebo dlaň.

## Režim Host

Jestliže potřebujete ochránit své soukromí nebo omezit vašim dětem přístup k některým aplikacím, můžete použít režim Host.




Při zapůjčení vašeho telefonu ostatním

# Nástroje




můžete omezit aplikace, které se mají zobrazovat.


Nastavte režim Host předem a upravte jednotlivé možnosti.

**POZNÁMKA:** Pro použití režimu Host by mělo být předem nastaveno bezpečnostní gesto.



- 1 Klepněte na ikonu  >  >  **Nastavení** > kartu **Obecné** > **Režim Host**.
- 2 Klepnutím na možnost Použít režim Host vložte zaškrtnutí.


## Nastavení budíku

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > **Budík/Hodiny** > .
- 2 Po nastavení času vás telefon upozorní, kolik času zbývá do spuštění budíku.
- 3 Nastavte položky **Opakovat**, **Doba trvání odložení**, **Vibrace**, **Tón budíku**, **Hlasitost budíku**, **Automatický spouštěč aplikace**, **Zamknutí skládačkou** a **Poznámka**. Klepněte na možnost **Uložit**.



**POZNÁMKA:** Pokud chcete změnit nastavení budíku, klepněte na obrazovce se seznamem budíků na **klávesu Menu**  a vyberte možnost **Nastavení**.

## Používání kalkulačky

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > **Kalkulačka**.
- 2 Klepnutím na číselné klávesy zadáte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů klepněte na funkci, kterou chcete provést (+, -, x nebo ÷), a následně znak =.

- 4 Pro složitější výpočty zvolte posunutím doleva funkce sin, cos, tan, log apod.
- 5 Chcete-li zkontrolovat historii, klepněte na ikonu .

## Přidání události do kalendáře

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > **Kalendář**.
- 2 Na obrazovce naleznete různé typy zobrazení kalendáře (Den, Týden, Měsíc a Agenda).
- 3 Klepněte na datum, k němuž chcete přidat událost, a klepněte na ikonu .





## Nástroje


- 4 Klepněte na možnost **Název události** a zadejte název události.
- 5 Klepněte na možnost **Umístění** a zadejte umístění. Zkontrolujte datum a zadejte požadovaný čas začátku a konce události.
- 6 Chcete-li přidat k události poznámku, klepněte na možnost **Přidat poznámku** a vyberte obrázek uloženého notebooku.
- 7 Chcete-li opakovat upozornění kalendáře, nastavte možnost **OPAKOVAT**, případně **PŘIPOMENUTÍ**.
- 8 Klepnutím na **Uložit** uložíte událost do kalendáře.


## Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné zvukové soubory.

### Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Záznam hlasu**.
- 2 Klepnutím na  zahájíte nahrávání.
- 3 Klepnutím na ikonu  ukončíte nahrávání.

- 4 Po klepnutí na ikonu  si můžete poslechnout záznam.

**POZNÁMKA:** Klepnutím na možnost  vstoupíte do svého alba. Můžete poslouchat uložený záznam. Dostupná doba nahrávání se může od skutečné doby nahrávání lišit.

## Odeslání hlasového záznamu

- 1 Jakmile nahrávání dokončíte, můžete zvukový klip odeslat klepnutím na ikonu .
- 2 Vyberte si z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Poznámka**, **Zprávy** nebo **SmartShare Beam**. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Poznámka**, **Zprávy** nebo **SmartShare Beam**, bude záznam hlasu přidán ke zprávě. Poté můžete zprávu napsat a odeslat jako obvykle.

# Nástroje




## Správce úloh

Správce úloh vám umožní spravovat aplikace. Můžete snadno zkontrolovat počet aktuálně spuštěných aplikací a některé aplikace zavřít.

## Úkoly

Tento úkol lze synchronizovat s účtem MS Exchange. V aplikacích MS Outlook či službě MS Office Outlook Web Access můžete vytvořit, upravit či odstranit úkol.




## Synchronizace se systémem MS Exchange

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu  >  >  **Nastavení**.
- 2 Klepněte na možnost **Účty a synchronizace** > **PŘIDAT ÚČET**.
- 3 Klepněte na možnost **Microsoft Exchange** a vytvořte e-mailovou adresu a heslo.
- 4 Nezapomeňte zaškrtnout možnost Synchronizovat úkol.

**POZNÁMKA:** Funkce MS Exchange nemusí být v závislosti na e-mailovém serveru podporována.



## Polaris Vlewer 5

Aplikace Polaris Office představuje profesionální řešení pro mobilní kancelář. Umožňuje uživatelům pohodlně zobrazit různé typy kancelářských dokumentů, například soubory aplikací Word, Excel a PowerPoint, a to kdekoli a kdykoli pomocí mobilního zařízení. Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  **Polaris Vlewer 5**.

### Zobrazení souborů

Mobilní uživatelé mají nyní možnost zobrazit celou řadu typů souborů, například

dokumenty sady Microsoft Office a dokumenty ve formátu Adobe PDF, a to přímo v mobilním zařízení. Při zobrazení dokumentů v aplikaci Polaris Office 4 zůstávají objekty a rozvržení stejné jako v původním dokumentu.

## Google+

Tato aplikace vám umožní zůstat ve spojení s ostatními prostřednictvím služby sociální sítě Google.




- Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  **Google+**.

# Nástroje

**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## Hlasové vyhledávání

Tato aplikace umožňuje hlasové vyhledávání na webových stránkách.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  **Hlasové vyhledávání**.
- 2 Jakmile se na obrazovce objeví zpráva **Mluvte**, řekněte klíčové slovo nebo frázi. Vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.

**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## Stažené položky

Tato aplikace vám poskytne přehled o tom, jaké soubory byly staženy prostřednictvím aplikací.

- Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  **Stahování**.

**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

# Web

## Internet

Tato aplikace umožňuje prohlížení Internetu. Prohlížeč vám rychle zprostředkuje pestrý a bohatý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a mnoha dalších věcí přímo ve vašem mobilním telefonu – ať jste kdekoli a ať se zajímáte o cokoli.

**POZNÁMKA:** Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  **Internet**.





## Používání panelu nástrojů Web


Klepnutím a posunutím prstem nahoru jej otevřete.



Klepnutím se přesunete o jednu stránku zpět.

## Web

	Klepnutím se přesunete o jednu stránku dopředu na stránku, k níž jste se připojili později než k aktuální stránce. To je opačný postup než v případě klepnutí na možnost  , která vás vrátí na předchozí webovou stránku.
	Klepnutím přejdete na domovskou stránku.
	Klepnutím přidáte nové okno.


	Klepnutím získáte přístup k záložkám.
---	---------------------------------------

### Prohlížení webových stránek


Klepněte na adresní řádek, zadejte webovou adresu a klepněte na možnost **Jít**.

### Otevření stránky

Chcete-li přejít na novou stránku, klepněte na ikonu  → .


Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na ikonu , procházením nahoru či dolů vyhledejte příslušnou stránku a klepnutím ji otevřete.


## Vyhledávání na internetu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na ikonu , řekněte klíčové slovo a poté vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.

**POZNÁMKA:** Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## Záložky

Chcete-li přidat aktuální stránku do záložek, klepněte na ikonu  > **Uložit do záložek** > **OK**.

Chcete-li otevřít stránku označenou záložkou, klepněte na ikonu  a vyberte příslušnou stránku.

## Historie

Klepnutím na ikonu  > **Historie** otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek. Chcete-li historii vymazat, klepněte na **klávesu Menu**  → **Smazat celou historii**.

# Web

## Použití překryvného prohlížeče

Tato funkce vám umožní přístup k internetu bez nutnosti zavírat aktuální aplikaci.

Při prohlížení obsahu, jako jsou například kontakty nebo poznámky obsahující webové adresy, vyberte webovou adresu a poté klepnutím na možnost Překryvný prohlížeč otevřete překryvný prohlížeč. Stisknutím a přetažením přesunete prohlížeč na jiné místo.

Chcete-li zobrazit prohlížeč na celou obrazovku, klepněte na ikonu .

Chcete-li prohlížeč zavřít, klepněte na ikonu .

## Chrome

Aplikace Chrome umožňuje vyhledávání informací a prohlížení webových stránek.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace > Chrome**.


**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## Prohlížení webových stránek

Klepněte na pole adresy a poté zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.


## Otevření stránky

Chcete-li přejít na novou stránku, klepněte na ikonu  →  **Nová karta**.


Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na ikonu , procházením nahoru či dolů vyhledejte příslušnou stránku a klepnutím ji otevřete.

## Synchronizace s jinými zařízeními

Tato možnost slouží k synchronizaci otevřených karet a záložek s aplikací Chrome na jiném zařízení, kde jste přihlášení ke stejnému účtu Google.

Chcete-li zobrazit otevřené karty na jiném zařízení, klepněte na **klávesu Menu**  → **Ostatní zařízení**.

Vyberte webovou stránku, kterou chcete otevřít.

Chcete-li přidat záložky, klepněte na ikonu .




# Nastavení

Tato část poskytuje přehled položek, které můžete změnit prostřednictvím menu Systémová nastavení telefonu.

**Chcete-li otevřít menu Nastavení:**

Klepněte na ikonu  >  > **Systémová nastavení.**

– nebo –

Klepněte na ikonu  >  >  **Nastavení.**

## Sítě


< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – zapne funkci Wi-Fi, která aktivuje

připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

### **TIP! Získání adresy MAC**

K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrováním adres MAC bude možná nutné zadat do směrovače adresu MAC vašeho telefonu.

Adresu MAC můžete zjistit v následující části uživatelského rozhraní: klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  **Nastavení** > kartu **Sítě** > **Wi-Fi** >  > **Pokročilé připojení Wi-Fi** > **Adresa MAC.**



### < Bluetooth >

Chcete-li použít připojení Bluetooth, vypněte nebo zapněte funkci bezdrátového připojení Bluetooth.

### < Mobilní data >

Zobrazí využití dat a nastavený limit pro využití dat mobilní datové sítě.

### < Hovor >

Slouží ke konfiguraci nastavení telefonních hovorů, jako je například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

**Hlasová schránka** – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.

**Povolená telefonní čísla** – slouží k zapnutí a sestavení seznamu čísel, která lze z telefonu vytočit. Budete potřebovat kód PIN2, který vám poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

**Upozornění na příchozí hovor** – umožňuje zobrazení upozornění na příchozí hovor při používání fotoaparátu a videí.

**Odmítnutí hovoru** – umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru. Vyberte jednu

## Nastavení

z možností **Režim odmítnutí hovoru** nebo **Seznam odmítnutých**.

**Odmítnout pomocí zprávy** – pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce odeslat rychlou zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odmítnout hovor během schůzky.

**Správce osobních údajů** – skryje jméno a číslo volajícího u příchozího hovoru.

**Přesměrování hovorů** – zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory, pokud je linka obsazena, pokud hovor nepřijmete nebo pokud jste mimo signál.

**Automatická odpověď** – Nastavte dobu, po jejímž uplynutí automaticky přijme připojené handsfree zařízení příchozí hovor. Vyberte z položky Blokovat, 1 sekunda, 3 sekundy a 5 sekund.

**Vibrace při spojení** – jakmile volaná osoba přijme váš hovor, telefon začne vibrovat.

**Zvýraznění hlasu** – Vylepšuje kvalitu hlasu v hlučném prostředí, takže uslyšíte jasněji.

**Uložit neznámá čísla** – umožňuje po hovoru přidat neznámá čísla ke kontaktům.

**Tlačítko Napájení ukončuje hovor** – umožňuje vybrat způsob ukončení hovoru.

**Blokování hovoru** – zablokujte příchozí, odchozí nebo mezinárodní hovory.

**Trvání hovoru** – umožňuje zobrazit dobu trvání všech hovorů včetně posledního hovoru, všech hovorů, odchozích hovorů a přijatých hovorů.

**Další nastavení** – umožňuje změnit následující nastavení:

**ID volajícího:** Zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.

**Další hovor na lince:** Je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete,

upozorní na další hovor (funkce závisí na poskytovateli sítě).

### <Sdílet a připojit>

**NFC** – tento mobilní telefon podporuje technologii NFC. Technologie bezdrátového připojení NFC (Near Field Communication) umožňuje obousměrnou komunikaci mezi elektronickými zařízeními. Pracuje ze vzdálenosti několika centimetrů. Můžete jednoduše sdílet svůj obsah se značkou NFC nebo jiným zařízením s podporou technologie NFC tak, že na něj klepnete svým zařízením. Pokud svým zařízením klepnete na značku

## Nastavení

NFC, zobrazí se v zařízení obsah značky.

### **Zapnutí nebo vypnutí aplikace NFC:**

Na domovské obrazovce stiskněte panel oznámení, stáhněte jej prstem dolů a poté aplikaci NFC zapněte výběrem ikony NFC.

**POZNÁMKA:** Když je aktivován režim V letadle, je možné aplikaci NFC používat.

**Používání aplikace NFC:** Pokud chcete používat aplikaci NFC, zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté, a pokud je aplikace NFC vypnutá, zapněte ji.

**Direct/Android Beam** – když je tato funkce zapnutá, můžete přenést obsah aplikace do jiného zařízení s podporou technologie NFC tak, že obě zařízení přiblížíte k sobě.

Jednoduše zařízení přiložte k sobě (obvykle zadní stranou) a poté klepněte na obrazovku svého zařízení. Aplikace určí, co bude přeneseno.

**SmartShare Beam** – povolením této funkce umožníte přijímání souborů z telefonů LG.

**Miracast** – tato technologie umožňuje bezdrátový přenos obrazovky a zvuku telefonu na hardwarový klíč Miracast nebo

na televizor.

**Bezdrátové úložiště** – Můžete spravovat soubory na vašem telefonu v počítači nebo můžete zkopírovat soubory z počítače do telefonu bez připojení USB. Po zapnutí Bezdrátového úložiště se ujistěte, že telefon a počítač jsou připojeni ke stejné síti. Poté zadejte webovou adresu zobrazenou na vašem telefonu do řádku adresy prohlížeče vašeho počítače.

### < Tethering a síť >

**Wi-Fi hotspot** – Telefon také můžete použít pro mobilní širokopásmové připojení.

Vytvořte hotspot a své připojení sdílejte. Více informací naleznete v části „**Sdílení datového připojení telefonu**“.

**Tethering** přes Bluetooth – umožní vám nastavit telefon bez ohledu na to, zda sdílíte internetové připojení či nikoli.

**Nápověda** – Klepnutím zobrazíte informace nápovědy k funkcím Wi-Fi hotspot a Tethering přes Bluetooth.

**Režim V letadle** – když je tento režim aktivní, jsou všechna bezdrátová připojení zakázána.

# Nastavení

**POZNÁMKA:** Než budete moci používat úložiště pověření, je třeba nastavit kód PIN nebo heslo zámku obrazovky.

**Nastavení mobilní sítě** – umožňuje nastavit možnosti pro datové služby při roamingu, režim sítě a operátory, názvy přístupových bodů (APN) apod.

**VPN** – zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private Network), které jste dříve nakonfigurovali. Umožňuje přidat různé typy sítí VPN.

## Zvuk

**Zvukové profily** – výběr z možností Zvuk, Pouze vibrace nebo Tichý.

**Úroveň hlasitosti** – upravte nastavení hlasitosti telefonu podle svých potřeb a prostředí.

**Intenzita vibrací** – Umožňuje vám nastavit intenzitu vibrací pro hovory, oznámení a odezvy na dotek.

**Tichý režim** – nastavte svůj tichý režim. Klepnutím na přepínač **Nyní zapnout tichý režim** jej zapnete nebo vypnete. Můžete nastavit plán automatické aktivace tichého

režimu a určit v tichém režimu výjimky.

**Nastavení tichého režimu:** Funkci zapnete nebo vypnete klepnutím na přepínač. Můžete také nastavit dny a časy pro automatické zapnutí tichého režimu.


### **Nastavení příchozího hovoru**

**Blokovat příchozí hovory:** Zaškrtnutím zablokujete všechny příchozí hovory.

**Povolit opakovaná volání:** Zaškrtnutím povolíte hovor opakovaný do 3 minut.

**Seznam povolených kontaktů:** Určete, které kontakty budou mít povoleny hovory.

**Automatická odpověď na blokováná volání:** Nastavte, jakým způsobem chcete automaticky odpovídat na ztlumené hovory.

**Vyzvánění telefonu** – nastavte vyzvánění pro hovory. Vyzvánění můžete také přidat klepnutím na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky.

**Chytré vyzvánění** – zaškrtnutím automaticky zvýšíte hlasitost vyzvánění v hlučném prostředí.

**Vibrování pro příchozí hovor** – nastaví možnosti vibrování pro příchozí hovory.


## Nastavení

**Mírné vibrování** – zaškrtnutím nastavíte postupné zesilování vibrací až na aktuálně nastavenou úroveň.

**Vyzváněcí tón s vibracemi** – po zaškrtnutím bude telefon při příchozím hovoru kromě vyzváněcího tónu také vibrovat.

**Hlasová oznámení** – funkci můžete zapnout nebo vypnout klepnutím na přepínač funkce **Hlasová oznámení**. Je-li funkce zapnutá, zařízení automaticky oznamuje události jako příchozí hovory nebo zprávy.

**Zvuky upozornění** – umožňuje nastavit

zvuk upozornění. Zvuk také můžete přidat poklepnutím na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky.

**Odezva na dotyk a systém** – umožňuje nastavit odezvu (tóny nebo vibrace) při používání zařízení.

## Displej

< **Domovská obrazovka** >

Nastavte možnosti **Téma, Tapeta, Efekt obrazovky, Povolit cyklení domovské obrazovky** nebo **Zobrazit pouze na výšku**.

**Výchozí zálohování a obnovení** – můžete



zálohovat a obnovovat rozložení a motivy aplikací či widgetů.

**Víte, že?** – zaškrtnutím zobrazíte funkci **Víte, že** na dodatečné domovské obrazovce.

### < Uzamknout obrazovku >

**Nastavení zámku obrazovky** – umožní nastavení typu zámku obrazovky pro zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Nastavte **možnost Žádné, Posunutí, Odemknutí pomocí obličeje, Gesto, PIN** nebo **Heslo**.

Jestliže jste povolili typ uzamknutí pomocí gesta, zobrazí se při zapnutí telefonu nebo aktivaci obrazovky výzva k načrtnutí gesta, kterým odemknete obrazovku.

**Efekt obrazovky** – nastavení možností efektu obrazovky. Vyberte

z možností **Zvlnění s listy, Kapka rosy, Bílé světlo, Částice a Krystal**.

**POZNÁMKA:** Toto nastavení může být pojmenováno jako **Efekt vzoru**, jestliže je zámek obrazovky nastaven na možnost **Gesto**.


## Nastavení

**Animace počasí** – zaškrtnutím zobrazíte animaci počasí pro aktuální

umístění nebo primární město nastavené v aplikaci Počasí na základě automatických aktualizací dat.

**Tapeta** – umožňuje nastavit tapetu uzamčené obrazovky. Vyberte ji z **Galerie** nebo **Galerie tapet**.

**Zkratky** – umožňuje měnit zkratky na obrazovce uzamčené **pomocí Posunutí**.

**Info o vlastníkovi** – po zaškrtnutí se na uzamčené obrazovce zobrazí jméno vlastníka. Po klepnutí na ikonu  můžete

nastavit text, který se má zobrazovat jako Info o vlastníkovi.

**Časovač zámku** – slouží k nastavení doby před automatickým zamčením obrazovky po vypršení prodlevy obrazovky.

**Tlačítko napájení se okamžitě uzamkne** – zaškrtněte, pokud chcete okamžitě zamknout obrazovku po stisknutí tlačítka Napájení/Zamknout. Toto nastavení má přednost před nastavením funkce Časovač bezpečnostního uzamčení.

### < Přední dotyková tlačítka >

Nastavte přední dotykové klávesy zobrazené na spodní straně všech obrazovek. Nastavte, které se mají zobrazovat, jejich pozici na liště a vzhled. Vyberte klávesy a pořadí, téma a pozadí.

### < OBRAZOVKA >

**Jas** – slouží k nastavení jasu obrazovky. Chcete-li zajistit vysokou výdrž na baterie, použijte nejnižší úroveň jasu, která je ještě pohodlná.

**Interval vypnutí obrazovky** – slouží k nastavení doby před vypnutím obrazovky.

**Efekt vypnutí obrazovky** – slouží k nastavení efektu vypnutí obrazovky. Vyberte z možností Jednoduchý, Černá díra a Retro TV.

**Automatické otočení obrazovky** – po zaškrtnutí se bude na základě orientace telefonu (na výšku nebo na šířku) automaticky otáčet obrazovka.

**Spořič obrazovky** – poklepnutím na přepínač spořiče obrazovky jej zapnete nebo vypnete. Možnost zapnuto umožní zobrazení spořiče obrazovky, pokud je telefon v režimu spánku v dokovací stanici nebo při nabíjení.

## Nastavení

Vyberte z možností Hodiny, Barva, Rámeček fotografie a Fototabulka.

### < PÍSMO >

**Typ písma** – slouží k nastavení typu písma používaného pro telefon a menu.

**Velikost písma** – slouží k nastavení velikosti písma zobrazeného v telefonu a v menu.

### < CHYTRÁ OBRAZOVKA ZAPNUTO >

**Chytrá obrazovka** – po zaškrtnutí této možnosti obrazovce nevyprší časový limit, jestliže zařízení rozpozná vaše oči sledující obrazovku.

**Chytré video** – zaškrtnutím umožníte pozastavení videa, pokud nerozpozná vaše oči sledující obrazovku.

### < POKROČILÁ NASTAVENÍ >

**Notification LED** – poklepáním na přepínač je zapnete nebo vypnete. Možnost zapnuto aktivuje světlo LED pro zvolená oznámení, v barvě, kterou si pro každé z nich zvolíte.

**Korekce poměru stran** – umožňuje změnit poměr stran stažené aplikace a opravit tak zkreslení obrazovky.

## Všeobecné

### < Gesta >

**Obrazovka zapnutá/Vypnuto** – zaškrtnutím aktivujete funkci Zapnout obrazovku umožňující zapnutí a vypnutí obrazovky. Rychlým poklepáním na střed obrazovky ji zapnete. Chcete-li obrazovku vypnout, poklepejte na stavový řádek, prázdnou plochu na domovské obrazovce nebo na uzamčenou obrazovku. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, při používání funkce Zapnout obrazovku telefonem nepohybujte.

**Přijmout příchozí hovor** – zaškrtnutím umožníte automatické přijetí příchozího hovoru přiložením telefonu k uchu.

**Zeslabení vyzvánění** – zaškrtnutím umožníte zeslabení vyzvánění příchozího hovoru zvednutím telefonu z rovného povrchu.

**Ztlumit příchozí hovory** – zaškrtnutím umožníte ztlumení příchozích hovorů překlopením telefonu.

**Odložení nebo vypnutí budíku** – zaškrtnutím umožníte jednoduché odložení nebo zastavení alarmu překlopením telefonu.

## Nastavení

**Pozastavit video** – zaškrtnutím umožníte jednoduché pozastavení aktuálně přehrávaného videa překlopením telefonu.

**Přesunout položky domácí obrazovky** – zaškrtnutím umožníte přesunout ikonu na jinou obrazovku nakloněním telefonu. Klepněte na ikonu, podržte ji a nakloňte telefon doleva nebo doprava, potom ikonu pusťte na obrazovce, na niž ji chcete umístit.

**Nápověda** – otevře průvodce nápovědou k používání funkcí gest vašeho zařízení.

**Kalibrace pohybového snímače** – umožňuje zlepšit přesnost náklonu a rychlost snímače.

**<Jednoruční ovládání>**

**Klávesnice vytáčení** – zaškrtnutím umožníte přesun klávesnice vytáčení na levou nebo pravou stranu zařízení. Klávesnici přesunete na jednu či druhou stranu jednoduše klepnutím na šipku.

**Klávesnice LG** – zaškrtnutím umožníte přesun klávesnice na levou či pravou stranu zařízení. Klávesnici přesunete na jednu či druhou stranu jednoduše klepnutím na šipku.

**Ovládání gesty** – zaškrtnutím umožníte upravit pozici klávesnice LG jejím posunutím doleva či doprava.

**Uzamknout obrazovku** – zaškrtnutím umožníte přesunout klávesnici funkce Uzamknout obrazovku pomocí PIN na levou či pravou stranu zařízení. Klávesnici přesunete na jednu či druhou stranu jednoduše klepnutím na šipku.

**Nápověda** – zobrazí informace o jednoručním ovládání.

< **Úložiště** >

**INTERNÍ ÚLOŽIŠTĚ** – slouží k zobrazení použití interního úložiště.

< **Baterie** >

**INFORMACE O BATERII**

Informace o nabití baterie jsou zobrazeny na obrázku baterie společně s procentem zbývajících nabití a stavem baterie. Stisknutím ikony baterie zobrazíte obrazovku Využití baterie a můžete si prohlédnout hladinu využití baterie a podrobnosti o využití baterie. Tato funkce zobrazuje,

## Nastavení

kteře komponenty a aplikace využívají nejvíc energie baterie. Klepnutím na jednu z položek zobrazíte podrobnější informace.

**Procenta baterie** – zaškrtnutím zobrazíte stav baterie v procentech na stavovém řádku vedle ikony baterie.

### ÚSPORNÝ REŽIM

Klepnutím na přepínač funkce Úsporný režim funkce zapnete nebo vypnete. Klepnutím na funkci Úsporný režim zobrazíte následující nastavení:

**Zapnout úsporný režim** – slouží k nastavení procenta nabití baterie, při němž

se automaticky zapne funkce Úsporný režim. Vyberte z možností Ihned, 10 % baterie, 20 % baterie, 30 % baterie a 50 % baterie.

### POLOŽKY ŠETŘÍCÍ BATERII

**Automatická synchronizace** – zaškrtnutím vypnete automatickou synchronizaci, pokud je aktivován úsporný režim.

**Wi-Fi** – po zaškrtnutí této možnosti se vypne funkce Wi-Fi, když nejsou využívána data a je aktivován úsporný režim.

**Bluetooth** – zaškrtnutím vypnete funkci Bluetooth, pokud neprobíhá žádné připojení a je aktivován úsporný režim.



**Vibrace při dotyku** – zaškrtnutím vypnete zpětnou vazbu klepnutí, pokud je aktivován úsporný režim.

**Jas** – zaškrtnutím nastavíte jas obrazovky, pokud je aktivován úsporný režim. Klepnutím na možnost nastavení změníte.

**Interval vypnutí obrazovky** – zaškrtnutím nastavíte interval vypnutí obrazovky v úsporném režimu. Klepnutím na ikonu Nastavení změníte nastavení.

**Notification LED** – zaškrtnutím vypnete kontrolku LED oznamující, že je aktivován úsporný režim.

**Tipy pro úsporný režim** – zobrazí tipy pro použití funkce úsporný režim.

**< Aplikace >**

Náhled a správa aplikací.

**< Posunutí do strany >**

Klepnutím na přepínač funkce **Posunutí do strany** ji zapnete nebo vypnete. (Viz funkce **Posunutí do strany**.)

**< Účty a synchronizace >**

Umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení výběru tohoto

## Nastavení

nastavení může snížit odběr napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.

### < Cloud >

Přidejte cloudový účet pro rychlé a snadné používání cloudové služby v aplikacích LG.

### < Režim host >

Jestliže potřebujete ochránit své soukromí nebo omezit vašim dětem přístup k některým aplikacím, můžete použít režim Host.

Při zapůjčení vašeho telefonu ostatním můžete omezit aplikace, které se mají zobrazovat.

Nastavte režim Host předem a upravte jednotlivé možnosti.

### < Lokační přístup >

**Přístup k mé poloze** – pokud vyberete Služby polohy Google, telefon určí vaši přibližnou polohu pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí. Po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí dotaz, zda souhlasíte s tím, aby společnost Google použila při poskytování těchto služeb vaši polohu.

**Satelity GPS** – pokud vyberete možnost Satelity GPS, telefon rozpozná vaši polohu s přesností na úrovni ulice.

**Wi-Fi & poloha mobilní sítě** – umožňuje aplikacím využívat data ze zdrojů, jako jsou například síť Wi-Fi a mobilní sítě, k určení vaší přibližné polohy.

### < Zabezpečení >

**Kódování telefonu** – umožňuje z bezpečnostních důvodů šifrovat data v telefonu. Při každém zapnutí telefonu budete vyzváni k vložení kódu PIN pro dekódování telefonu.

**Nastavení zámku karty SIM** – nastavení zámku karty Micro-USIM nebo změna kódu PIN karty Micro-USIM.

**Viditelné zadávání hesla** – při zadávání se zobrazuje poslední znak skrytého hesla.

**Správci zařízení** – umožňuje zobrazit nebo deaktivovat správce telefonu.

**Neznámé zdroje** – výchozí nastavení pro instalaci aplikací, které nepochází z obchodu.

**Ověřit aplikace** – umožňuje zakázat nebo varovat před instalací aplikací, které mohou způsobit poškození.

**Důvěryhodné přihlašovací údaje** – slouží k zobrazení důvěryhodných certifikátů CA.

**Instalovat z úložiště** – výběr instalace zašifrovaných certifikátů.

## Nastavení

**Vymazat úložiště** – slouží k odebrání všech certifikátů.

### < Jazyk a vstup >

Nastavení položky Jazyk a vstup použijte k výběru jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do jejího slovníku.

### < Zálohování a restart >

Změňte nastavení pro správu svých nastavení a dat.

**Zálohovat moje data** – tuto možnost nastavte za účelem zálohování svých

nastavení a dat aplikací na serveru Google.

**Účet zálohy** – tuto možnost nastavte za účelem zálohování vašeho účtu.

**Automatické obnovení** – nastavením této možnosti obnovíte svá nastavení a data aplikací při přeinstalování aplikací v zařízení.

**Služba zálohování LG** – zálohuje všechny informace v zařízení a obnoví je v případě ztráty dat nebo pořízení nového telefonu.

**Obnovení továrních dat** – obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty a vymaže veškerá vaše data. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací

jako při prvním spuštění systému Android.

### < Datum a čas >

Nastavení **Datum a čas** použijte k nastavení způsobu, jakým budou zobrazena data. Tato nastavení můžete použít také k nastavení vlastního času a časového pásma namísto získání aktuálního času z mobilní sítě.

### < Usnadnění >

Nastavení funkce **Usnadnění** použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

**POZNÁMKA:** Vyžaduje přidání dalších modulů plug-in.

### < Připojení k počítači >

**Vyberte způsob připojení USB** – nastavte požadovaný režim: **Nabít telefon**, **Synchronizace médií (MTP)**, **Tethering**, **LG software** nebo **Odeslat obrázek (PTP)**.

**Zeptat se na připojení** – slouží k zobrazení dotazu v režimu připojení USB při připojování k počítači.

## Nastavení

**Nápověda** – nápověda pro připojení USB.

**PC Suite** – zaškrtnutím této položky umožníte použití programu LG PC Suite s připojením Wi-Fi.

Pamatujte, že síť Wi-Fi by pro program LG PC Suite měla být připojena prostřednictvím Wi-Fi.

**Aplikace On-Screen Phone** – zaškrtnutím této položky umožníte zobrazování žádostí o připojení k Wi-Fi od aplikace On-Screen Phone.

**Nápověda** – nápověda pro LG software.

### < Příslušenství >

**Pouzdro QuickWindow** – po aktivaci budou při používání pouzdra QuickWindow funkce, jako je například hudba, počasí nebo hodiny, dostupné v malém náhledu.


**Úložiště USB** – Nastaví funkci Plug and Pop pro úložiště USB. Zaškrtnutím možnosti **Nabídka nastavení** aktivujete automatické zobrazování nabídky nastavení při připojování kabelu USB OTG (On-the-Go). Klepnutím na možnost **Upravit nabídku nastavení** můžete změnit aplikace, které mají být dostupné.

**Sluchátka** – slouží k nastavení funkce Plug and Pop pro sluchátka. Zaškrtnutím možnosti **Nabídka nastavení** aktivujete automatické zobrazování panelu aplikací při připojení sluchátek. Klepnutím na možnost **Upravit nabídku nastavení** můžete změnit aplikace, které mají být dostupné.

### < **Info o telefonu** >

Slouží k zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

### < **Informace o zákonných předpisech a bezpečnosti** >

Informace o zákonných předpisech a bezpečnosti zobrazíte klepnutím na ikonu  **Nastavení** > kartu **Obecné** > **O telefonu** > **Zákonné předpisy a bezpečnost**.

## Software do počítače (LG PC Suite)

Počítačový software „LG PC Suite“ je program, který vám pomůže připojit zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a sítě Wi-Fi. Po připojení můžete používat funkce svého zařízení v počítači.

### S počítačovým softwarem „LG PC Suite“ můžete...

- spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy, obrázky) ve vlastním počítači.
- Odesílat multimediální obsah na své zařízení.
- synchronizovat data (rozvrhy, kontakty, záložky) ve svém zařízení a počítači.

- zálohovat aplikace ve svém zařízení.
- aktualizovat software ve svém zařízení.
- provádět zálohy a obnovení dat zařízení.
- Přehrávat obsah multimédií v počítači z jiného zařízení.
- Zálohujte, vytvářejte a upravujte poznámky ve svém zařízení.

**POZNÁMKA:** V menu Nápověda v aplikaci můžete zjistit, jak počítačový software „LG PC Suite“ používat.



## Instalace počítačového softwaru „LG PC Suite“

Počítačový software „LG PC Suite“ lze stáhnout z webové stránky společnosti LG.

- 1 Přejděte na adresu [www.lg.com](http://www.lg.com) a vyberte příslušnou zemi.
- 2 Přejděte na položku **Podpora > MOBILNÍ PODPORA > Mobilní telefony LG > Vyberte model**  
nebo  
přejděte na položku **Podpora > Mobil > Vyberte model**.
- 3 Klikněte na možnost **SYNCHRONIZACE**

**S POČÍTAČEM** v části **PŘÍRUČKY A POLOŽKY KE STAŽENÍ** a kliknutím na možnost **STÁHNOUT** stáhněte software do počítače „LG PC Suite“.

## Systémové požadavky na software do počítače „LG PC Suite“

- Operační systém: Windows XP (Service pack 3) 32bitový, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: procesory 1 GHz nebo vyšší
- Paměť: RAM 512 MB nebo vyšší
- Grafická karta: rozlišení 1024 x 768, barvy 32 bitů nebo vyšší

## Software do počítače (LG PC Suite)

- Pevný disk: 500 MB nebo více volného místa na pevném disku (v závislosti na objemu uložených dat může být zapotřebí více místa na pevném disku).
- Požadovaný software: integrované ovladače LG, Windows Media Player 10 nebo vyšší

### **POZNÁMKA: Integrovaný ovladač LG USB**

Integrovaný ovladač LG USB je vyžadován pro připojení zařízení LG k počítači a nainstaluje se automaticky při instalaci softwarové aplikace do počítače „LG PC Suite“.

## Synchronizace zařízení s počítačem

Data ve vašem zařízení a počítači lze snadno a pohodlně synchronizovat pomocí softwaru do počítače „LG PC Suite“. Synchronizovat lze kontakty, rozvrhy i záložky.

Postup je následující:

- 1 Připojte zařízení k počítači. (Využijte kabel USB nebo připojení Wi-Fi.)
- 2 Zobrazí se možnost **Vyberte způsob připojení USB**. Poté vyberte možnost **LG software**.
- 3 Po připojení spusťte program a vyberte část zařízení z kategorie na levé straně

obrazovky.

- 4 Výběr provedte kliknutím na možnost **Osobní informace**.
- 5 Zaškrtněte políčko obsahu pro synchronizaci a klikněte na tlačítko **Synchronizace**.

**POZNÁMKA:** K synchronizaci telefonu a počítače je třeba do počítače nainstalovat program LG PC Suite. Informace o instalaci programu LG PC Suite naleznete na předchozích stránkách.

## Software do počítače (LG PC Suite)

### Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu

- 1 Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého zařízení do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.
- 2 Nejprve do počítače nainstalujte program „LG PC Suite“. Spusťte program a připojte mobilní telefon Android k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 V horní části menu vyberte položku **Zařízení > Importovat osobní informace > Importovat kontakty**.
- 4 Zobrazí se překryvné okno pro výběr typu souboru a souboru pro import.
- 5 V překryvném oknu klikněte na možnost **Vybrat soubor** a zobrazí se aplikace Průzkumník Windows.
- 6 V aplikaci Průzkumník Windows vyberte soubor s kontakty a klikněte na možnost **Otevřít**.
- 7 Klikněte na tlačítko **OK**.
- 8 Zobrazí se překryvné okno **Mapování polí** pro spojení kontaktů v zařízení a dat nových kontaktů.

- 9 Dojde-li ke konfliktu mezi daty kontaktů v počítači a v zařízení, proveďte nezbytné volby a změny v aplikaci LG PC Suite.
- 10 Klikněte **na tlačítko OK**.

# Aktualizace softwaru telefonu

## Aktualizace softwaru telefonu

### Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG z internetu

Další informace o použití této funkce naleznete na webové stránce <http://update.lgmobile.com> nebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmware telefonu na novější verzi prostřednictvím internetu, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru

dostupnou pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Upozorňujeme, že odstraněním datového kabelu USB během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

**POZNÁMKA:** Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

## **Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)**

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru v telefonu na novou verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení pomocí datového kabelu USB. Tato funkce bude

k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Nejprve byste měli zkontrolovat verzi softwaru ve svém mobilním telefonu:  
**Nastavení > Info o telefonu > Centrum aktualizací > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.**

## Aktualizace softwaru telefonu

**POZNÁMKA:** Během procesu aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě vašich osobních dat z interní paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli dalších účtech, dat a nastavení systému a aplikací, jakýchkoli stažených aplikací a licence DRM. Společnost LG vám proto doporučuje, abyste před aktualizací softwaru telefonu zálohovali svá osobní data. Společnost LG nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu osobních dat.

**POZNÁMKA:** Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu a zemi.



# O této uživatelské příručce

## O této uživatelské příručce

- Než začnete své zařízení používat, přečtěte si prosím důkladně tuto uživatelskou příručku. Tak bude zajištěno bezpečné a správné používání telefonu.
- Některé obrázky a snímky obrazovky použité v této příručce se mohou na vašem telefonu zobrazovat odlišně.
- Váš obsah se může lišit od konečného produktu i od softwaru dodávaného poskytovateli služeb a operátory. Tento obsah může být bez předchozího upozornění změněn. Nejnovější verzi této

příručky naleznete na webové stránce společnosti LG [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Aplikace ve vašem telefonu a jejich funkce se mohou lišit v závislosti na zemi, regionu nebo specifikacích hardwaru. Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku používání aplikací vyvinutých jinými poskytovateli než společností LG.
- Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku úpravy nastavení registrů nebo úpravy operačního systému.

## O této uživatelské příručce

- Jakýkoli pokus o přizpůsobení operačního systému může způsobit, že zařízení nebo aplikace zařízení nebudou fungovat správně.
- Software, zvukové záznamy, tapety, obrázky a další média dodaná společně se zařízením jsou poskytovány v rámci licence k omezenému použití. Pokud tyto materiály vyjmete a použijete ke komerčním nebo jiným účelům, můžete se dopustit porušení autorského zákona. Jako uživatel přebíráte plnou odpovědnost za nezákonné použití médií.
  - Použití datových služeb, jako jsou například zprávy, odesílání a stahování, automatická synchronizace nebo služby zjištění polohy, může být dále zpoplatněno. Chcete-li se vyhnout dodatečným poplatkům, vyberte si datový tarif odpovídající vašim potřebám. Další podrobnosti zjistíte u svého poskytovatele služeb.

## Ochranné známky

- LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Electronics.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

DivX HD 

**INFORMACE O DIVX VIDEO:** DivX® je digitální formát videa vytvořený DivX, LLC, dceřinou firmou společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálně certifikované zařízení DivX Certified®, které prošlo přísným

testováním, aby se ověřilo, že přehrává video ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX naleznete na stránkách [divx.com](http://divx.com).

**INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat filmy zakoupené prostřednictvím služby DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li získat registrační kód, vyhledejte část DivX VOD v menu Nastavení v zařízení. Další informace o

## O této uživatelské příručce

dokončení registrace naleznete na stránkách [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**Certifikované zařízení DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX® až do rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu.**

Loga DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používána na základě licence.

## Dolby Digital Plus



Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus a symbol dvou D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

**POZNÁMKA: Software typu Open Source**

Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/>

Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení spolu se zdrojovým kódem.

# Příslušenství

S telefonem lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být volitelné.)

Cestovní  
adaptér



Stereofonní  
náhlavní souprava



Stručná  
příručka



Datový  
kabel



Nástroj pro  
vysunutí karty  
Micro-USIM



## POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

# Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba karty Micro-USIM	V telefonu není karta Micro-USIM nebo je vložená nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu Micro- USIM.

## Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě	Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora.	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora.
	Operátor použil nové služby.	Zkontrolujte, zda není karta Micro-USIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu Micro-USIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. obraťte se na poskytovatele služeb.



Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Kódy se neshodují	K provedení změny bezpečnostního kódu bude nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním.	V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
	Zadané kódy se neshodují.	
Nelze nastavit žádné aplikace	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obraťte se na poskytovatele služeb.

## Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Volání není dostupné	Chyba vytáčení	Nová síť není povolena.
	Byla vložena nová karta Micro-USIM.	Zkontrolujte nová omezení.
	Byl dosažen limit předplaceného volání.	Obráťte se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí kódu PIN2.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zapnout/Vypnout byla stisknuta příliš krátce.	Stiskněte klávesu Zapnout/Vypnout na dobu nejméně dvou sekund.
	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.

## Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.
	Žádné napětí	Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky.
	Vadná nabíječka	Vyměňte nabíječku.
	Špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Číslo není povoleno	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a fotografie	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy z telefonu.
Nelze otevírat soubory	Nepodporovaný formát souboru	Ověřte si, které formáty souborů jsou podporovány.


## Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, že nepokrývá oblast okolo snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení v menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
Telefon ukončil hovor nebo nereaguje	Dočasný problém se softwarem	Zkuste aktualizovat software pomocí webových stránek.

# Často kladené otázky

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
<b>BT</b> Bluetooth zařízení	Jaké funkce jsou dostupné prostřednictvím připojení Bluetooth?	Můžete připojit zvukové zařízení Bluetooth, jako jsou stereofonní či monofonní sluchátka nebo sada do auta. Pokud je server FTP připojen ke kompatibilnímu zařízení, můžete také sdílet obsah uložený na paměťových médiích.
<b>BT</b> Bluetooth Sluchátka	Pokud mám připojená sluchátka Bluetooth, mohu poslouchat hudbu prostřednictvím 3,5mm kabelových sluchátek?	Pokud jsou připojena sluchátka Bluetooth, všechny systémové zvuky se přehrávají prostřednictvím sluchátek. V důsledku toho nebudete moci kabelová sluchátka k poslechu použít.

## Často kladené otázky

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
Data Kontakty Záloha	Jak mohu zálohovat kontakty?	Data kontaktů lze synchronizovat mezi telefonem a službou Gmail™.
Data Synchronizace	Je možné při využití služby Gmail nastavit jednosměrnou synchronizaci?	K dispozici je pouze obousměrná synchronizace.
Data Synchronizace	Je možné synchronizovat všechny složky e-mailů?	Složka přijatých zpráv se synchronizuje automaticky. Ostatní složky můžete zobrazit klepnutím na <b>klávesu Menu</b>  a volbou možnosti <b>Složky</b> vybrat složku.





Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
<b>Služba Google™</b> Přihlášení ke službě Gmail	Musím se ke službě Gmail přihlašovat pokaždé, když chci mít přístup ke Gmailu?	Pokud jste se již jednou ke službě Gmail přihlásili, nebude nutné přihlašovat se znovu.
<b>Služba Google™</b> Účet Google	Je možné filtrovat e-maily?	Ne, filtrování e-mailů telefon nepodporuje.
<b>Funkce telefonu</b> E-mail	Co se stane, když při psaní e-mailu spustím jinou aplikaci?	Váš e-mail se automaticky uloží jako koncept.

## Často kladené otázky

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
<b>Funkce telefonu</b> Vyzváněcí tón	Existuje omezení velikosti souboru pro případ, že chci jako vyzváněcí tón použít soubor MP3?	Omezení velikosti souboru neexistuje.
<b>Funkce telefonu</b> Čas zprávy	Můj telefon nezobrazuje čas přijetí zpráv starších než 24 hodin. Jak to mohu změnit?	Časy budete moci zobrazit pouze u zpráv doručených v daný den.
<b>Funkce telefonu</b> Navigace	Je možné nainstalovat na telefon další navigační aplikaci?	Nainstalovat a používat lze jakoukoli aplikaci, která je dostupná prostřednictvím obchodu Play Store™ a je kompatibilní s daným hardwarem.


Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
<b>Funkce telefonu</b> Synchronizace	Je možné synchronizovat mé kontakty ze všech mých e-mailových účtů?	Synchronizovat lze pouze kontakty ze služby Gmail a serveru MS Exchange (podnikového e-mailového serveru).

## Často kladené otázky

Kategorie	Otázka	Přijmout hovor
Podkategorie		
<b>Funkce telefonu</b>	Je možné uložit kontakt s funkcí Čekání a pauza mezi telefonní čísla?	Pokud jste kontakt přenesli pomocí funkcí Č a P mezi telefonní čísla, nebudete tyto funkce moci využívat. Každé číslo budete muset uložit znovu. Jak ukládat s využitím funkce Čekání a Pauza: <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="850 495 1492 578">1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu <b>Telefon</b> .</li><li data-bbox="850 584 1533 667">2. Vytočte číslo a klepněte na <b>klávesu Menu</b> .</li><li data-bbox="850 673 1567 760">3. Klepněte na možnost <b>Přidat 2s pauzu</b> nebo <b>Přidat čekání</b>.</li></ol>

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
<b>Funkce telefonu</b> Zabezpečení	Jaké jsou funkce zabezpečení telefonu?	Telefon je možné nastavit tak, aby vždy, než jej bude možné použít, vyžadoval zadání bezpečnostního gesta.

## Často kladené otázky


Kategorie	Otázka	Přijmout hovor
Podkategorie		
Funkce telefonu Odemknout Vzor	Jak vytvořím bezpečnostní gesto?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Na domovské obrazovce klepněte na <b>klávesu Menu</b> .</li><li>2. Klepněte na možnost <b>Systémová nastavení</b> &gt; kartu <b>Displej</b> &gt; <b>Uzamknout obrazovku</b>.</li><li>3. Klepněte na možnost <b>Vybrat zámek obrazovky</b> &gt; <b>Gesto</b>. Při prvním použití se zobrazí krátký návod, jak vytvořit bezpečnostní gesto.</li><li>4. Nastavení provedete jedním zadáním gesta a opakovaným zadáním pro potvrzení.</li></ol>

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
		<p><b>Bezpečnostní opatření při použití bezpečnostního gesta.</b></p> <p>Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud pětkrát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte pět možností zadat bezpečnostní gesto, kód PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách. (Případně, pokud jste předem nastavili kód PIN zálohy, můžete tento kód PIN zálohy použít k odemknutí gesta.)</p>


## Často kladené otázky

Kategorie	Otázka	Přijmout hovor
Podkategorie		
<b>Funkce telefonu</b>	Co mám dělat, pokud bezpečnostní gesto zapomenou a nevytvořil(a) jsem si v telefonu účet Google?	<b>Pokud jste zapoměli gesto:</b> Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale 5krát jste použili nesprávné gesto, klepněte na tlačítko Zapomenuté gesto. Poté budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemkl. Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jej zapoměli, bude třeba provést obnovení původního stavu. <b>Upozornění: Jestliže obnovíte výrobní nastavení, budou veškeré uživatelské aplikace a data smazány. Před obnovením výrobního nastavení nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.</b>
Odemknout		
Vzor		




Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
Funkce telefonu Paměť	Poznám, že je paměť plná?	Ano, obdržíte upozornění.
Funkce telefonu Podpora jazyků	Je možné změnit jazyk telefonu?	<p>Telefon je vybaven více jazyky. Změna jazyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na domovské obrazovce klepněte na <b>klávesu Menu</b>  a poté na možnost <b>Systemová nastavení</b>.</li> <li>2. Klepněte na kartu <b>Obecné &gt; Jazyk a vstup &gt; Jazyk</b>.</li> <li>3. Klepněte na požadovaný jazyk.</li> </ol>

## Často kladené otázky

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
<b>Funkce telefonu</b> Síť VPN	Jak nastavím síť VPN?	Konfigurace přístupu k síti VPN se v jednotlivých společnostech liší. Pokud chcete nakonfigurovat přístup k síti VPN z telefonu, musí vám podrobné informace poskytnout podnikový správce sítě.
<b>Funkce telefonu</b> Interval vypnutí obrazovky	Moje obrazovka se vypíná již po 15 sekundách. Jak mohu změnit dobu, za kterou se vypne její podsvícení?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Na domovské obrazovce klepněte na <b>klávesu Menu</b> .</li><li>2. Klepněte na možnost <b>Systémová nastavení</b> &gt; kartu <b>Displej</b>.</li><li>3. Klepněte na možnost <b>Interval vypnutí obrazovky</b>.</li><li>4. Klepněte na požadovaný čas intervalu vypnutí podsvícení.</li></ol>

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
<b>Funkce telefonu</b> Wi-Fi a mobilní síť	Pokud je k dispozici Wi-Fi a mobilní síť, kterou ze služeb využije můj telefon?	<p>Při použití dat může telefon jako výchozí zvolit připojení (pokud je připojení Wi-Fi na vašem telefonu zapnuté). Když však telefon přepne z jedné sítě na druhou, obdržíte upozornění.</p> <p>Pokud chcete vědět, které datové připojení se právě využívá, podívejte se, zda je v horní části obrazovky ikona mobilní síť nebo Wi-Fi.</p>
<b>Funkce telefonu</b> Domovská obrazovka	Je možné odstranit aplikaci z domovské obrazovky?	<p>Ano. Jednoduše stiskněte a přidržte danou ikonu, dokud se uprostřed horní části obrazovky nezobrazí ikona odpadkového koše. Poté, aniž byste zvedali prst, přetáhněte ikonu do odpadkového koše.</p>

## Často kladené otázky

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
<b>Funkce telefonu</b> Aplikace	Stáhl(a) jsem si aplikaci, která způsobuje mnoho chyb. Jak ji odstraním?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Na domovské obrazovce klepněte na <b>klávesu Menu</b> .</li><li>2. Klepněte na možnost <b>Systemová nastavení &gt; kartu Obecné &gt; Aplikace &gt; STAŽENÉ</b>.</li><li>3. Klepněte na aplikaci a poté na možnost <b>Odinstalovat</b>.</li></ol>
<b>Funkce telefonu</b> Nabíječka	Je možné telefon nabíjet pomocí datového kabelu USB bez instalace nezbytného ovladače USB?	Ano, telefon se prostřednictvím kabelu USB nabije bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou nainstalovány nezbytné ovladače.

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
Funkce telefonu Budík	Mohu používat hudební soubory v budíku?	<p>Ano. Poté, co uložíte hudební soubor jako vyzváněcí tón, jej můžete použít jako budík.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte a přidržte skladbu v seznamu knihovny. V menu, které se otevře, klepněte na možnost <b>Nastavit hudbu jako &gt; Vyzváněcí tón</b> nebo <b>Vyzváněcí tón kontaktu</b>.</li> <li>2. Na obrazovce nastavení budíku vyberte danou skladbu jako vyzváněcí tón.</li> </ol>
Funkce telefonu Budík	Když je telefon vypnutý, bude budík slyšet, nebo se vypne?	Ne, tato funkce není podporována.


## Často kladené otázky

Kategorie Podkategorie	Otázka	Přijmout hovor
<b>Funkce telefonu</b> Budík	Hlasitost vyzvánění mám nastavenou na hodnotu Vypnuto nebo Vibrace. Uslyším budík?	Budík je naprogramován tak, aby byl slyšitelný i za těchto podmínek.
<b>Řešení obnovení</b> Obnovení původního stavu (obnovení výchozího továrního nastavení)	Jak mohu provést obnovení výchozího továrního nastavení, pokud se nemohu dostat do menu nastavení telefonu?	Pokud se neobnoví původní stav telefonu, inicializujte jej pomocí možnosti úplné obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení).



# LG-D802 Návod na používanie

- Zobrazenia obrazovky a ilustrácie sa môžu líšiť od tých, ktoré uvidíte na vašom skutočnom telefóne.
- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb. Všetky informácie v tomto dokumente môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Tento telefón nie je vhodný pre osoby so zrakovým postihnutím, pretože má dotykovú klávesnicu.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Play Store™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.

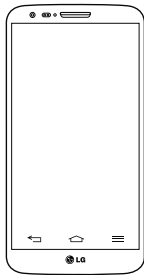

# Obsah

<b>Pokyny na bezpečné a účinné používanie</b>	7	Základná obrazovka .....	53
<b>Dôležité upozornenie</b> .....	<b>26</b>	Návrat do nedávno používaných aplikácií .....	57
<b>Zoznámte sa so svojim telefónom</b> .....	<b>39</b>	Panel upozornení .....	57
Prehľad telefónu .....	39	<b>Nastavenie konta Google</b> .....	<b>65</b>
Inštalácia mikrokarty USIM .....	42	Nastavenie konta Google: .....	65
Nabíjanie telefónu .....	44	<b>Pripojenie k sieťam a zariadeniam</b> .....	<b>67</b>
Zamknutie a odomknutie obrazovky .....	45	Wi-Fi .....	67
Stereofónna slúchadlová súprava		Bluetooth .....	68
s mikrofónom .....	47	Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu	71
Pripojiť a vybrať (Plug & Pop) .....	50	Wi-Fi Direct .....	76
<b>Východisková obrazovka</b> .....	<b>51</b>	Použitie funkcie SmartShare .....	76
Tipy pre dotykovú obrazovku .....	51	PC pripojenia prostredníctvom kábla USB .....	80



<b>Hovory</b> .....	<b>83</b>	<b>Správy</b> .....	<b>91</b>
Uskutočnenie hovoru.....	83	Odoslanie správy .....	91
Volanie kontaktom .....	83	Schránka štruktúrovaných správ .....	93
Prijatie a odmietnutie hovoru .....	84	Zmena nastavení správ .....	93
Nastavenie hlasitosti hovoru .....	84	<b>E-mail</b> .....	<b>94</b>
Uskutočnenie druhého hovoru .....	85	Správa e-mailového konta .....	94
Zobrazenie protokolov hovorov.....	86	Práca s priečinkami kont.....	95
Nastavenia hovoru .....	87	Vytvorenie a odoslanie e-mailu .....	95
<b>Kontakty</b> .....	<b>88</b>	<b>Fotoaparát</b> .....	<b>97</b>
Vyhľadávanie kontaktu .....	88	Zoznámte sa s hľadáčikom.....	98
Pridanie nového kontaktu .....	88	Používanie rozšírených nastavení .....	99
Oblíbené kontakty.....	89	Rýchle fotografovanie .....	102
Vytvorenie skupiny .....	90	Využívanie režimu Nasnímať a vyčistiť .....	103

# Obsah

Využívanie režimu duálneho fotoaparátu.....	104	<b>Funkcia.....</b>	<b>118</b>
Využívanie režimu časozberného záberu.....	105	Rýchla poznámka QuickMemo.....	118
Po nasnímaní fotografie.....	106	QuickTranslator.....	121
Z vašej Galérie.....	108	Funkcia QSlide.....	122
<b>Videokamera.....</b>	<b>109</b>	Funkcia QuickRemote.....	124
Zoznámte sa s hľadáčikom.....	109	Funkcia priblíženia so sledovaním.....	127
Používanie rozšírených nastavení.....	110	Pred použitím zaregistrujte funkciu VuTalk..	130
Rýchle nahrávanie videa.....	112	Nastavenia funkcie VuTalk.....	130
Po nasnímaní videa.....	113	Funkcia Voice Mate.....	132
Z vašej Galérie.....	114	Používanie funkcie Voice Mate.....	133
Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa.....	114	Nastavenia funkcie Voice Mate.....	133
Využívanie funkcie približovania zvuku.....	114	LG SmartWorld.....	134
Využívanie režimu duálneho nahrávania.....	115	On-Screen Phone.....	136
Používanie režimu Priblíženia na sledovanie	116		

<b>Multimédiá.....</b>	<b>140</b>	Manažér úloh .....	157
Galéria .....	140	Úlohy .....	157
Videa .....	142	POLARIS Viewer 5.....	158
Video Editor.....	144	Google+.....	159
Hudba.....	147	Hlasové vyhľadávanie.....	159
<b>Pomôcky .....</b>	<b>152</b>	Prevzaté položky.....	160
Posunutie nabok (rýchle prepínanie medzi úlohami TROMA prstami).....	152	<b>Webové stránky .....</b>	<b>161</b>
Režim host'a .....	152	Internet.....	161
Nastavenie budíka .....	153	Chrome.....	164
Používanie kalkulačky .....	154	<b>Nastavenia.....</b>	<b>166</b>
Pridávanie udalostí do kalendára.....	154	Siete .....	166
Hlasový záznamník.....	155	Zvuk .....	172
		Zobrazenie .....	175

# Obsah

Všeobecné informácie.....	180	<b>Najčastejšie otázky.....</b>	<b>213</b>
<b>PC softvér (LG PC Suite).....</b>	<b>191</b>		
<b>Aktualizácia softvéru telefónu .....</b>	<b>197</b>		
Aktualizácia softvéru telefónu .....	197		
<b>Informácie o tomto návode na použitie</b>	<b>200</b>		
Informácie o tomto návode na použitie .....	200		
Obchodné značky .....	202		
DivX HD .....	202		
Dolby Digital Plus.....	203		
<b>Príslušenstvo .....</b>	<b>205</b>		
<b>Riešenie problémov .....</b>	<b>206</b>		

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny.  
Nedodržiavanie tohto návodu môže byť  
nebezpečné alebo protizákonné.

## Vystavenie účinkom rádiofrekvenčnej energie

TOTO ZARIADENIE SPĽŇA MEDZINÁRODNÉ  
SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM  
Mobilné zariadenie je rádiovým vysielačom  
a prijímačom. Je navrhnuté a vyrobené tak,  
aby neprekračovalo limity pre vystavenie  
rádiovej frekvencii (RF) odporúčané  
medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto  
limity sú súčasťou komplexných smerníc a

stanovujú povolené hladiny RF energie pre  
obyvateľstvo.

Tieto smernice boli vytvorené na základe  
pravidelných a dôkladných hodnotení  
vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými  
vedeckými organizáciami. Smernice  
obsahujú dôležité bezpečnostné limity  
zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez  
ohľadu na ich vek alebo zdravie.

Expozičné normy pre mobilné telefóny  
používajú mernú jednotku, ktorá je známa  
ako špecifický absorbovaný výkon (Specific  
Absorption Rate – SAR). Limit SAR stanovený

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

v medzinárodných smerniciach je 2,0 W/kg\*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu, skutočný SAR zariadenia počas prevádzky môže byť nižší ako je maximálna hodnota. Je to z dôvodu, že zariadenie bolo navrhnuté na prevádzku na rôznych úrovniach výkonu, aby mohlo využívať jedine výkon potrebný na dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti platí, že čím ste bližšie k základňovej stanici,

tým menší je výstupný výkon zariadenia. Predtým, ako je možné ponúknuť model telefónu na predaj verejnosti, musí byť vyhlásená zhoda s európskou smernicou o rádiových a telekomunikačných koncových zariadeniach. V tejto smernici sa uvádza ako jedna z najdôležitejších požiadaviek ochrana bezpečnosti a zdravia používateľa a akejkoľvek inej osoby.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri uchu je 0,409 W/kg.

Toto zariadenie spĺňa smernice pre

vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie

nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri tele je 0,470 W/kg.

\* Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2,0 wattov na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na desať gramov telesného tkaniva. Smernice zahŕňajú dôležité bezpečnostné limity, aby tak verejnosti poskytli dodatočnú ochranu a aby zodpovedali za akékoľvek odchýlky

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

v meraniach. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných požiadaviek na podávanie správ a od pásma siete.

### Informácie FCC o SAR

Toto mobilné zariadenie je skonštruované tak, aby tiež spĺňalo požiadavky týkajúce sa vystavenia rádiovým vlnám stanovené Federálnou komunikačnou komisiou (FCC) v USA a kanadským Ministerstvom priemyslu (Industry Canada).

Tieto požiadavky stanovili limit SAR na 1,6 W/kg, pričom priemer sa vypočítaval na 1

gram tkaniva. Najvyššia hodnota SAR zistená podľa tejto normy počas certifikácie produktu je 0,50 W/kg pre použitie pri uchu a 0,69 W/kg pri správnom nosení na tele. Okrem toho bolo toto zariadenie testované na bežné používanie pri nosení na tele so zadnou časťou telefónu vo vzdialenosti 1 cm (0,39 palca) od tela používateľa.

Na splnenie požiadaviek FCC týkajúcich sa vystavenia RF musí byť minimálna vzdialenosť medzi telom používateľa a zadnou časťou telefónu 1 cm (0,39 palca) \*



## **Upozornenia a výstrahy FCC**

### **Upozornenie!**

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Jeho prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
- (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

### **Upozornenie!**

Zmeny alebo úpravy, ktoré konkrétne neschválil výrobca, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa obsluhovať zariadenie.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba

### **VAROVANIE**

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Dbajte na to, aby sa telefón nachádzal v dostatočnej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú napríklad televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.

- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.
- Ak sa váš telefón zmáča, okamžite ho odpojte a nechajte ho, aby sa úplne vysušil. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.

- Kvapalina vo vašom mokrom telefóne zmení farbu produktového štítku vo vašom telefóne. Na poškodenie vášho zariadenia v dôsledku vystavenia kvapalinám sa nevzťahuje záruka.

## **Efektívna prevádzka telefónu**

### **Elektronické zariadenia**

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístrojov bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón

do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka. Poradte sa s lekárom, či používanie telefónu nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.

- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď. Telefón používajte v prostredí s teplotou v rozpätí 0°C až 40°C. Vystavenie telefónu extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže mať za následok poruchu, poškodenie, dokonca aj výbuch.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

## Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Preto je vhodné používať pri telefonovaní ucho na opačnej strane od kardiostimulátora a telefón nenosiť v náprsnom vrecku.

## Nemocnice

Vypnite bezdrôtové zariadenia, keď vás o to požiadajú v nemocnici, na klinike alebo

v inom zariadení zdravotnej starostlivosti. Tieto požiadavky majú zabrániť prípadnému rušeniu citlivého zdravotníckeho vybavenia.

## Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.

- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v

okolí cestných komunikácií.

## Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.

**POZNÁMKA:** Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môžu spôsobiť stratu sluchu

### Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho

mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

### Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte



preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

## **Výbušné prostredie**

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

## **Prostredie s rizikom výbuchu**

- Telefón nepoužívajte na čerpacích staniach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo.

## **V lietadle**

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

### Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

### Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od vášho mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

### Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.

- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zanešte ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.
- Z bezpečnostných dôvodov nevyberajte batérie, ktoré sú súčasťou výrobku.

### VYHLÁSENIE O ZHODE

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D802** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

### **Platné predpisy a bezpečnosť**

Ak chcete získať informácie o platných predpisoch a bezpečnosti, prejdite do položky „**Nastavenia systému > Informácie o telefóne > Záonné predpisy a bezpečnosť**“

### **Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### **Poznámka: Softvér typu Open Source (s otvoreným kódom)**

Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>

Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.



### Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by sa mali zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
- 3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.



### Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
- 4 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 5 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo u predajcu, kde ste daný produkt zakúpili.

# Dôležité upozornenie




## Pred použitím telefónu si prečítajte tieto pokyny!

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

### 1. Pamäť telefónu

Keď je vo vašom telefóne menej ako 10 % voľnej pamäte, telefón nemôže prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, napríklad aplikácií alebo správ.

### Odinštalovanie aplikácií:

- 1 Ťuknite na položku  >  > k kartu **Aplikácie** >  **Nastavenia** > kartu **Všeobecné** > **Aplikácie**.
- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
- 3 Poklepte na možnosť **Odinštalovať**.



## 2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie môžete predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebuje mať neustále spustené v pozadí. To, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie, môžete monitorovať.

### Predĺženie životnosti batérie telefónu:

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.
- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.

- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Gmail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré prevzaté aplikácie môžu skracovať výdrž batérie.
- Pri používaní prevzatých aplikácií sledujte úroveň nabitia batérie.

**POZNÁMKA:** Ak nechtiac stlačíte tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť, keď je zariadenie vo vašom vrecku, obrazovka sa automaticky vypne, aby sa šetrila energia batérie.




## Dôležité upozornenie

### Kontrola úrovne nabitia batérie:

- Ťuknite na položku  >  > kartu **Aplikácie** >  **Nastavenia** > kartu **Všeobecné** > **O telefóne** > **Batéria**.

Stav batérie (nabíja alebo vybíja sa) a jej úroveň (percento nabitia batérie) sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

### Monitorovanie a riadenie spôsobu využívania batérie:

- Ťuknite na položku  >  > kartu **Aplikácie** >  **Nastavenia** > kartu **Všeobecné** > **Informácie o telefóne** > **Batéria** > **Používanie batérie**.

Na obrazovke sa zobrazuje čas používania batérie. Ukazuje čas používania batérie od posledného pripojenia telefónu k zdroju napájania. Keď je telefón pripojený k zdroju napájania – zobrazuje, ako dlho telefón fungoval na energiu z batérie. Na obrazovke sa nachádza zoznam aplikácií alebo služieb, ktoré spotrebúvajú energiu batérie. Položky sú zoradené podľa množstva spotrebovanej energie – od najväčšieho po najmenšie množstvo.

### 3. Pred inštaláciou aplikácie a operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)

#### **VAROVANIE**

Ak nainštalujete a používate iný operačný systém ako systém poskytnutý výrobcom, váš telefón nemusí fungovať správne. Na telefón sa v takomto prípade nebude vzťahovať záruka.

#### **VAROVANIE**

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Play Store™. Ak niektoré aplikácie v telefóne nie sú správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť vážne chyby. Tieto aplikácie, ako i všetky údaje a nastavenia týchto aplikácií, musíte z telefónu odinštalovať.

## Dôležité upozornenie

### 4. Používanie vzoru na odomknutie

Nastavte vzor na odomknutie pre zvýšenie bezpečnosti telefónu. Ťuknite na položku



kartu **Aplikácie** >



**Nastavenia** > kartu **Obrazovka** >

**Zamknúť obrazovku** > **Vybrať zámku obrazovky** > **Vzor**. Otvorí sa obrazovka,

ktorá vás usmerní pri vytváraní vzoru na odomknutie obrazovky. Musíte vytvoriť záložný kód PIN, ktorý posluží v prípade, ak zabudnete svoj vzor na odomknutie.

**Upozornenie:** Kým nastavíte váš vzor na odomknutie, založte si konto Google a zapamätajte si záložný kód PIN zvolený počas tvorby vzoru zámky.

 **VAROVANIE**

**Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.**

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak 5-krát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte 5 pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

**Keď si nemôžete spomenúť na svoj vzor odomknutia, kód PIN alebo heslo:**

**< Ak ste zabudli váš vzor >**

Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, poklepte na položku **Zabudli ste vzor?** v dolnej časti obrazovky. Následne sa od vás bude vyžadovať prihlásenie do vášho konta Google, prípadne musíte zadať záložný kód PIN, ktorý ste zvolili pri nastavovaní uzamknutia vzorom.

Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste zabudli záložný kód PIN, musíte

## Dôležité upozornenie

vykonať tvrdý reset.

### < Ak ste zabudli váš kód PIN alebo heslo >

Ak zabudnete váš kód PIN alebo heslo, bude potrebné vykonať obnovenie pôvodného nastavenia.

**Upozornenie:** Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia.

**POZNÁMKA:** Ak ste sa neprihlásili do svojho konta Google a zabudli ste svoj vzor na odomknutie, budete musieť zadať záložný kód PIN.

## 5. Použitie funkcie obnovenia pôvodného nastavenia (obnovenia nastavení z výroby)

Ak sa neobnoví pôvodný stav telefónu, použite na inicializáciu zariadenia funkciu Obnovenie pôvodného nastavenia (Obnovenie nastavení z výroby).

- 1 Vypnite telefón.
- 2 Stlačte a podržte **tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť + tlačidlo Zníženie hlasitosti** na zadnej strane telefónu.
- 3 **Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť** uvoľnite len v prípade, že sa zobrazí logo LG, potom okamžite opäť stlačte a podržte **tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť**.
- 4 Keď sa zobrazí obrazovka obnovenia výrobných nastavení, uvoľnite všetky tlačidlá.
- 5 Stlačte **tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť** na pokračovanie alebo niektoré **z tlačidiel**

**hlasitosti** na zrušenie.

- 6 Ešte raz stlačte **Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť** na potvrdenie alebo niektoré **z tlačidiel hlasitosti** na zrušenie.

 **VAROVANIE**

Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie, údaje používateľa a licencie DRM sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia pôvodného nastavenia nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

## Dôležité upozornenie

### 6. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami




System Android umožňuje jednoduché prepínanie medzi viacerými úlohami, môžete v ňom mať súčasne spustené viaceré aplikácie. Pred otvorením určitej aplikácie nie je potrebné zatvoriť tú predchádzajúcu. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebovávajú zdroje telefónu.

- 1 Dotykom stlačte a podržte tlačidlo **Domov** . Zobrazí sa zoznam naposledy používaných aplikácií.
  - 2 Ťuknite na aplikáciu, na ktorú chcete prejsť. Predchádzajúca aplikácia pritom zostane v zariadení spustená na pozadí. Aplikáciu po použití ukončíte ťuknutím na **tlačidlo Späť**  .
- Na zastavenie aplikácií ťuknite na položku **Správca úloh** z posledného zoznamu aplikácií, potom ťuknite na položku **Zastaviť** alebo **Zastaviť všetko**.



- Na odstránenie aplikácie zo zoznamu posledných aplikácií potiahnite náhľad aplikácie doľava alebo doprava. Na vymazanie všetkých aplikácií ťuknite na položku **Vymazať všetko**.

## 7. Prenos hudby, fotografií a videí pomocou funkcie **Synchronizácia médií (MTP)**

- 1 Ak chcete skontrolovať pamäťové médiá, ťuknite na položku  >  > kartu **Aplikácie** >  **Nastavenia** > kartu **Všeobecné** > **Uloženie**.
- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 Na obrazovke vášho telefónu sa zobrazí **zoznam typov pripojenia USB**. Vyberte možnosť **synchronizácia médií (MTP)**.
- 4 Otvorte priečinok pamäte v počítači. V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory z počítača do priečinka v pamäti zariadenia alebo naopak.
- 5 Po prenose súborov potiahnite nadol stavový riadok, ťuknite na položku **USB pripojené** a zo zoznamu typov pripojenia USB vyberte možnosť **Nabiť telefón**.

## Dôležité upozornenie

### **8. Držte telefón vo zvislej polohe**

Držte mobilný telefón vo zvislej polohe ako bežný telefón. Váš telefón je vybavený vstavanou anténou. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani nepoškodili zadnú časť telefónu, pretože hrozí riziko zníženia výkonu.

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovorov a pri odosielaní alebo prijímaní údajov nedržte dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Takéto držanie môže mať vplyv na kvalitu hovoru.

### **9. Keď zamrzne obrazovka**

**Ak zamrzne obrazovka alebo telefón nereaguje, keď sa ho snažíte ovládať:**

Stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlo **zapnutia/uzamknutia**. Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.

### **10. Nepripájajte telefón počas zapínania/vypínania počítača.**

Keď vypínate alebo zapínate počítač, nezabudnite od neho odpojiť telefón, pretože v opačnom prípade to môže vyvolať poruchu počítača.

## 11. Režim ovládania hardvérovými tlačidlami

Ak je obrazovka vášho telefónu poškodená alebo zlomená, môžete prijímať prichádzajúce hovory, ukončiť hovor alebo vypnúť budík prostredníctvom hardvérových tlačidiel.

1 Vypnite telefón.

2 Naraz stlačte a podržte **tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť** a **tlačidlá hlasitosti** na viac ako 6 sekúnd na aktiváciu režimu ovládania hardvérovými tlačidlami.

3 Stlačte **tlačidlá hlasitosti**, prejdite na zvolenú možnosť a potom stlačte **tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť** na potvrdenie.


- **Prijatie hovoru:** Naraz stlačte **tlačidlá hlasitosti**.
- **Ukončenie hovoru:** Počas hovoru stlačte **tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť**.
- **Vypnutie budíka:** Keď zvoní budík, stlačte a podržte **tlačidlo Zvýšenia hlasitosti** alebo **Zníženia hlasitosti**, aby ste vypli budík.

## Dôležité upozornenie

**POZNÁMKA:** Ak používate telefón s rozbitou obrazovkou, telefón sa môže ešte viac poškodiť alebo si dokonca môžete ublížiť. Na opravu telefónu využite služby autorizovaného servisného centra LG.

# Zoznámte sa so svojím telefónom

## Prehľad telefónu

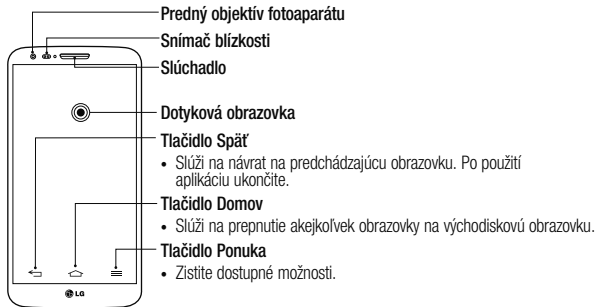


## Zoznámte sa so svojím telefónom

### **POZNÁMKA: Snímač blízkosti**

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvietenie a uzamkne obrazovku, keď je telefón pri uchu. Táto funkcia predlžuje životnosť batérie a zabraňuje náhodnej aktivácii dotykovej obrazovky počas telefonovania.

### **VAROVANIE**

Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte snímač blízkosti obrazovky LCD ochrannou fóliou. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.

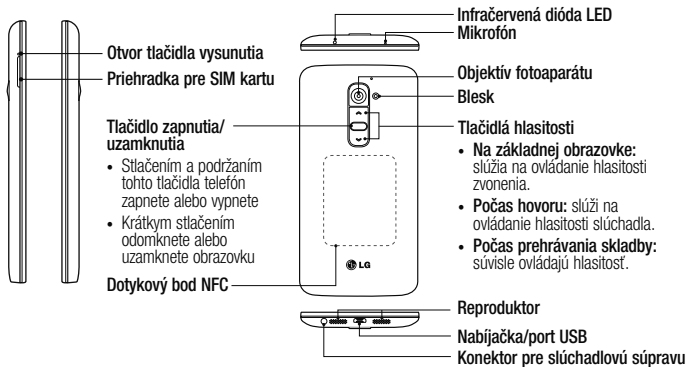

## Zoznámte sa so svojím telefónom

### VAROVANIE

- Tento diel uzatvára priehradku na batériu. Neotvárajte zadný kryt.
- Snažte sa nepoškodiť dotykový bod NFC na telefóne, ktorý je súčasťou antény NFC.

### Inštalácia mikrokarty USIM

Pred tým, ako začnete telefón používať, vložte kartu micro-USIM.

Tlačidlo vysunutia je malá okrúhla štrbina tesne nad dvierkami priečinka. Ak chcete nainštalovať novú mikrokartu USIM:


- 1 Vložte nástroj na vysunutie karty micro-USIM dodávaný s telefónom (alebo tenký kolík) do otvoru tlačidla vysunutia a jemne, ale pevne ho zatlačte, kým priečinko nevyskočí.
- 2 Vytiahnite priečinko a umiestnite do neho mikrokartu USIM s kontaktmi smerujúcimi



von a orezaným rohom doprava. Je len jeden spôsob, ako kartu spoľahlivo vložiť do priečinka.

- 3 Opatrne vráťte priečinko do zásuvky a jemne ju zatlačte späť do telefónu.

**POZNÁMKA:** Uistite sa, že plocha so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

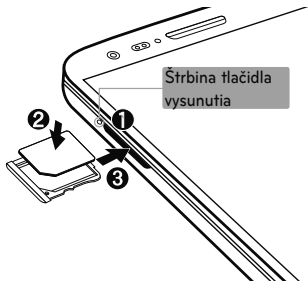

## Zoznámte sa so svojím telefónom


### Nabíjanie telefónu

Pred prvým použitím telefónu nabite batériu.  
Na nabitie batérie použite nabíjačku.  
Zariadenie možno nabiť aj tak, že ho pripojíte  
k počítaču prostredníctvom kábla USB.

#### VAROVANIE

Používajte iba nabíjačku, batériu a káble schválené spoločnosťou LG. Používanie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže viesť k oneskoreniu nabíjania batérie alebo k zobrazeniu hlásenia o pomalom nabíjaní. Môže to takisto viesť k výbuchu batérie alebo poškodeniu zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka na výrobok.

Konektor na nabíjačku sa nachádza na spodnej strane telefónu. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky.

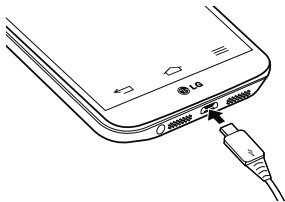

#### **POZNÁMKA:**

- Batéria sa musí na začiatku plne nabiť, aby sa predĺžila jej životnosť.
- Počas nabíjania telefónu neotvárajte zadný kryt.


### **Zamknutie a odomknutie obrazovky**

Ak telefón chvíľu nepoužívate, obrazovka sa vypne a automaticky uzamkne. Táto funkcia pomáha predchádzať náhodnému poklepaniu a šetrí batériu.

## Zoznámte sa so svojím telefónom

Keď telefón nepoužívate, uzamknite ho stlačením tlačidla **Zapnúť/Uzamknúť** .

Ak sú počas uzamknutia obrazovky spustené nejaké programy, môžu byť naďalej spustené aj v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia vám odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zabránili zbytočným poplatkom (napr. telefónne hovory, prístup na web a prenos dát).




Telefón znova aktivujete stlačením tlačidla **Zapnúť/Uzamknúť** . Zobrazí sa uzamknutá obrazovka. Základnú obrazovku odomknete dotknutím sa uzamknutej

obrazovky a jej posunutím v ľubovoľnom smere. Otvorí sa naposledy prehliadaná obrazovka.

### Funkcia KnockON

Obrazovku môžete jednoducho zamknúť a odomknúť dvojitém poklepaním.

### Aktivácia funkcie KnockON

- 1 Poklepte na položku  >  >  **Nastavenia** > na kartu **Všeobecné** > **Gestá**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko pre **zapnutie/vypnutie obrazovky**.

Obrazovku odomknete rýchlym dvojitým poklepaním v strednej časti obrazovky. Obrazovku uzamknete dvojitým poklepaním na stavový riadok na ktorejkoľvek obrazovke (okrem hľadáča fotoaparátu) alebo na prázdnu plochu na základnej obrazovke.

**POZNÁMKA:** Pri zapínaní obrazovky dbajte o to, aby ste nezakrývali snímač blízkosti. Ak zakryjete snímač blízkosti, obrazovka sa po zapnutí okamžite vypne v rámci prevencie neželaného zapnutia vo vrecku alebo v kabelke.

## Stereofónna slúchadlová súprava s mikrofónom

Po pripojení slúchadlovej súpravy môžete pohodlne počúvať hudbu a sledovať video so stereofonickým zvukom a zároveň jednoducho prijímať a ukončovať hovory.

## Zoznámte sa so svojím telefónom


### < Predná strana >




### Tlačidlo na uskutočnenie/ukončenie hovoru

- Stlačením tohto tlačidla prijmete alebo ukončíte prichádzajúci hovor.
- Ak počúvate hudbu, stlačením tlačidla zastavíte alebo opätovne spustíte prehrávanie. Dvojitém stlačením tlačidla prejdete na ďalšiu skladbu.

### < Zadná strana >



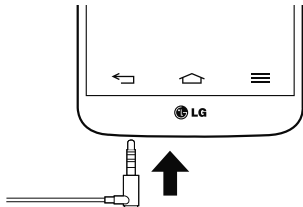

- 1 Zapojte slúchadlá podľa znázornenia nižšie.



- 2 Zobrazí sa panel aplikácií, z ktorého si môžete vybrať aplikáciu, ktorú chcete

spustiť.

**POZNÁMKA:** Môžete upraviť zoznam aplikácií, ktoré sa majú na paneli zobrazovať, prípadne zmeniť nastavenia tak, aby sa panel aplikácií nezobrazoval. Pozrite si časť <Príslušenstvo>.

- 3 Ak hovor prichádza, keď sú na telefóne pripojené slúchadlá, prijmete ho stlačením tlačidla .
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, opäť stlačte tlačidlo .

## Zoznámte sa so svojím telefónom

### Pripojiť a vybrať (Plug & Pop)

Funkcia Plug & Pop vám umožní si rýchlo vybrať aplikácie používané po pripojení slúchadiel alebo zariadenia používané na cestách, ako napr. myš alebo klávesnica.

- 1 Pripojte slúchadlá alebo zariadenie OTG (používané na cestách (On-the-Go)) (t.j., myš, klávesnicu atď.).
- 2 Zobrazí sa panel aplikácií, z ktorého si môžete vybrať aplikáciu, ktorú chcete spustiť.

**POZNÁMKA:** Môžete upraviť zoznam aplikácií, ktoré sa majú na paneli zobrazovať, prípadne zmeniť nastavenia tak, aby sa panel aplikácií nezobrazoval.

- Ťuknite na položku  >  >   
**Nastavenia** > kartu **Všeobecné** >  
**Príslušenstvo** > **Úložné zariadenie**  
**USB** alebo **Slúchadlá**.



# Východisková obrazovka

## Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

**Ťuknutie alebo dotyk** – jedno ťuknutie prstom slúži na výber položiek, prepojení, odkazov a písmen na klávesnici na obrazovke.

**Stlačenie a podržanie** – stlačenie a podržanie položky na obrazovke vykonáte poklepaním na položku, pričom z nej nezdvihnete prst, kým sa neuskutoční príslušná operácia. Ak napríklad chcete otvoriť možnosti dostupné pre kontakt,

dotknite sa kontaktu v zozname kontaktov a podržte ho, kým sa nezobrazí kontextová ponuka.

**Ťahanie** – dotknite sa položky, chvíľu ju podržte a potom bez zdvihnutia prsta posúvajte prst po obrazovke, kým prstom neprejdete na požadované miesto. Ťahaním položiek po základnej obrazovke môžete položky premiestňovať.

**Potiahnutie alebo posúvanie prstom** – ak sa chcete po obrazovke pohybovať potiahnutím alebo posúvaním prsta, vykonajte po prvom poklepaní rýchly pohyb

## Východisková obrazovka

prstom po povrchu obrazovky bez zastavenia (aby namiesto toho nedošlo k presunutiu položky). Posúvaním prsta po obrazovke nahor alebo nadol môžete napríklad rolovať v zozname alebo rýchlym potiahnutím prsta zľava doprava (a opačne) prechádzať medzi jednotlivými základnými obrazovkami.

**Dvojité poklepanie** – dvojitým poklepaním priblížite zobrazenie webovej stránky alebo mapy. Ak napríklad chcete prispôbiť časť webovej stránky na šírku obrazovky, rýchlo na príslušnú časť dvakrát poklepte. Okrem toho si dvojitým poklepaním môžete počas

prezerania obrázkov priblížiť alebo oddialiť.


**Priblíženie roztiahnutím prstov** – pomocou ukazováka a palca môžete sťahovaním alebo rozťahovaním prstov priblížiť alebo vzdialiť zobrazenie vo webovom prehliadači, na mape alebo pri prehliadaní obrázkov.

**Otáčanie obrazovky** – v mnohých aplikáciách a ponukách sa orientácia obrazovky mení podľa fyzickej orientácie samotného zariadenia.

### **POZNÁMKA:**

- Ak chcete vybrať položku, poklepte na stred ikony.
- Pri stláčaní nepoužívajte nadmernú silu. Dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku bolo možné vybrať aj jemným, ale dôrazným poklepaním.
- Na požadovanú možnosť poklepte končekom prsta. Dávajte pozor, aby ste nepoklepli na iné tlačidlá.

## **Základná obrazovka**

Základná obrazovka slúži ako východiskový bod pre mnohé aplikácie a funkcie. Môžete na ňu pridávať položky ako zástupcov aplikácií alebo miniaplikácie Google, aby ste mali okamžitý prístup k informáciám a aplikáciám. Toto je predvolené prostredie. Prejdete sem z ktorejkoľvek ponuky poklepaním na tlačidlo .

# Východisková obrazovka



## Stavový riadok

Obsahuje stavové informácie telefónu vrátane informácií o aktuálnom čase, intenzite signálu, stave batérie a ikony upozornení.

## Mini aplikácia

Widgety (miniaplikácie) sú samostatné aplikácie, ku ktorým máte prístup cez obrazovku Aplikácie alebo cez základnú obrazovku, prípadne niektorú z vedľajších základných obrazoviek. Miniaplikácie sa na rozdiel od rýchlych volieb zobrazujú ako aplikácie na obrazovke.

## Ikony aplikácií

Poklepaním na ikonu (aplikáciu, priečinok a pod.) ju otvoríte a môžete používať.

## Ukazovateľ polohy

Ukazuje, ktoré prostredie základnej obrazovky si práve prezeráte.

## Pole rýchlych tlačidiel

Poskytuje prístup na jeden dotyk k funkciám v ktoromkoľvek prostredí základnej obrazovky.

## Predné dotykové tlačidlá

## Vedľajšia základná obrazovka

Operačný systém umožňuje používanie viacerých prostredí základnej obrazovky, ktoré poskytujú väčší priestor na pridávanie ikon, miniaplikácií a ďalších.

Potiahnite prstom doľava alebo doprava po základnej obrazovke.

## Prispôsobenie základnej obrazovky

Základnú obrazovku môžete prispôbiť pridaním aplikácií, miniaplikácií alebo zmenou tapiet.


## Pridanie položiek na základnú obrazovku

- 1 Dotknite sa prázdnej časti základnej obrazovky a podržte ju.
- 2 V ponuke Režim pridania vyberte položku, ktorú chcete pridať. Pridaná položka sa zobrazí na základnej obrazovke.
- 3 Presuňte ju prstom na požadované miesto a potom zdvihnite prst.

**TIP!** Ak chcete pridať ikonu aplikácie na základnú obrazovku, v ponuke Aplikácie sa dotknite aplikácie, ktorú chcete pridať, a podržte ju.

## Východisková obrazovka


### Odobratie položky zo základnej obrazovky

- ▶ **Základná obrazovka** > dotknite sa a podržte ikonu, ktorú chcete odobrať > presuňte ju na ikonu .

### Pridanie aplikácie v podobe rýchleho tlačidla

- ▶ V ponuke Aplikácie alebo na základnej obrazovke stlačte a podržte ikonu požadovanej aplikácie a potiahnite ju do poľa rýchlych tlačidiel. Pridať môžete maximálne 7 aplikácií.

### Odstránenie aplikácie z poľa rýchlych tlačidiel

- ▶ Dotknite sa a podržte požadované rýchle tlačidlo a potiahnite ho do .

**POZNÁMKA:**  tlačidlo **Aplikácie** nemožno odstrániť.


### Prispôsobenie ikon aplikácií na základnej obrazovke


- 1 Dotknite sa požadovanej ikony aplikácie a podržte ju, kým sa neuvoľní zo svojej súčasnej pozície. Potom ju pustite

na obrazovku. V pravom hornom rohu aplikácie sa zobrazí ikona úprav.

- 2 Opäť poklepte na ikonu aplikácie a zvolte požadovaný vzhľad a veľkosť ikony.
- 3 Zmenu uložíte poklepaním na tlačidlo **OK**.

## Návrat do nedávno používaných aplikácií

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo . Na obrazovke sa zobrazí kontextová ponuka obsahujúca ikony naposledy použitých aplikácií.

- 2 Požadovanú aplikáciu otvoríte poklepaním na príslušnú ikonu. Prípadne poklepaním na tlačidlo  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

## Panel upozornení


Upozornenia vám pripomenú, že máte nové prijaté správy, udalosti kalendára a budíky, ako aj prebiehajúce udalosti, napr. počas prebiehajúceho hovoru.

Keď príde oznámenie, jeho ikona sa zobrazí vo vrchnej časti obrazovky. Ikony čakajúcich oznámení sa zobrazujú na ľavej strane a

## Východisková obrazovka

systémové ikony ako Wi-Fi alebo úroveň batérie sa zobrazujú napravo.

**POZNÁMKA:** Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

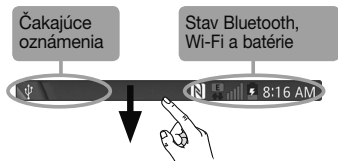


## Otvorenie panela upozornení

Potiahnutím prsta nadol zo stavového riadka otvoríte panel oznámení.





## Pole rýchleho prepínania

Poklepaním na jednotlivé tlačidlá rýchleho prepínania ich zapnete/vypnete. Stlačením a podržaním tlačidla prejdete do ponuky nastavení danej funkcie. Pre zobrazenie ďalších tlačidiel rýchleho prepínania potiahnite prstom doľava alebo doprava. Po poklepaní na tlačidlo  môžete odstrániť, pridať alebo presúvať tlačidlá rýchleho prepínania.

## Aplikácie QSlide

Po poklepaní na požadovanú aplikáciu QSlide sa táto zobrazí v podobe malého okna na obrazovke. Po poklepaní na tlačidlo  môžete odstrániť, pridať alebo presúvať aplikácie QSlide.

Poklepaním vymažete všetky upozornenia.

## Oznámenia

Obsahujú zoznam aktuálnych upozornení so stručným popisom. Ak chcete upozornenie zobraziť, poklepte naň.

Ak chcete upozornenie zatvoriť, dotknite sa karty a potiahnite ju smerom nahor.

## Východisková obrazovka

### Indikačné ikony v stavovom riadku




Indikačné ikony sa zobrazujú v stavovom riadku v hornej časti obrazovky a upozorňujú na zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie skutočnosti.






Ikony zobrazované v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Ikony uvedené v tabuľke nižšie sú niektoré z tých najbežnejších.




Ikona	Popis
	Nie je vložená karta SIM
	Nie je dostupný žiadny signál siete
	Režim V lietadle je zapnutý
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
	Pripojené slúchadlá s káblom
	Prebieha hovor

<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Zmeškaný hovor
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Funkcia NFC je zapnutá
	Systémové varovanie
	Je nastavený budík
	Dostupná nová hlasová pošta

<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Stlmené zvonenie
	Vibračný režim je zapnutý
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja
	Telefón je pripojený k počítaču cez kábel USB
	Preberajú sa údaje

## Východisková obrazovka


Ikona	Popis
	Nahrávajú sa údaje
	GPS je zapnuté
	Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS
	Synchronizujú sa údaje
	Dostupná nová správa Gmail
	Dostupná nová správa v aplikácii Hangouts

Ikona	Popis
	Nová textová alebo multimedialna správa
	Práve hrá pieseň
	Aktívne prístupové miesto hotspot
	Vyberte vstupnú metódu
	Spoločné využívanie obsahu DLNA
	Hrá hudba DLNA



**POZNÁMKA:** Umiestnenie ikon v stavovom riadku sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo služby.


Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, poklepte na textové pole, do ktorého chcete zadávať text.

### Používanie klávesnice a zadávanie textu

 Ak chcete, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké, poklepte raz.


Klepnite dvakrát, aby boli veľké všetky písmená.

  Klepnutím prepínate medzi numerickou a symbolovou klávesnicou.

 Klepnutím prejdite do režimu rukopisu.

 Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím prejdete na nový riadok.

 Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

## Východisková obrazovka

### Zadávanie písmen s diakritikou

Keď ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. „á“).

Ak napríklad chcete zadať „á“, stlačte a podržte kláves „a“, až kým sa kláves nezobrazí väčší a nezobrazia sa znaky pre rôzne jazyky.

Potom vyberte požadovaný špeciálny znak.



# Nastavenie konta Google


Pri prvom zapnutí telefónu máte možnosť aktivovať sieť, prihlásiť sa do konta Google a vybrať spôsob používania niektorých služieb Google.

## Nastavenie konta Google:

- Pomocou zobrazenej obrazovky nastavenia sa prihláste do konta Google.

### ALEBO

- Poklepte na položku  >  > kartu **Aplikácie** > vyberte aplikáciu Google, napríklad **Gmail** > vyberte položku **Pridať**, čím vytvoríte nové konto.

Ak už máte konto Google, poklepte na možnosť **Existujúce**, zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo a potom poklepte na tlačidlo .

Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne sa telefón automaticky synchronizuje s vaším kontom Google na webe.

Vaše kontakty, správy zo služby Gmail, podujatia v kalendári a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na webe sa zosynchronizujú s telefónom. (Toto bude závisieť od vašich nastavení synchronizácie.)

## Nastavenie konta Google

Po prihlásení môžete v telefóne používať služby Gmail™ a využívať výhody služieb od spoločnosti Google.



# Pripojenie k sieťam a zariadeniam

## Wi-Fi

Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorýchlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP). Využívajte internet pomocou rozhrania Wi-Fi bez zbytočného platenia.

## Pripojenie do sietí Wi-Fi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, musíte sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo prístupovému miestu „hotspot“. Niektoré prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho

pripojiť. Iné sú skryté alebo používajú iné zabezpečovacie prvky; na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť.

Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

**POZNÁMKA:** Ak sa nachádzate mimo zóny Wi-Fi alebo ste nastavili funkciu Wi-Fi na možnosť **Vyp.**, váš mobilný operátor vám môže účtovať poplatky za používanie mobilného dátového pripojenia.

# Pripojenie k sieťam a zariadeniam

## Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Poklepte na položku  >  > kartu **Aplikácie** >  **Nastavenia** > kartu **Siete** > **Wi-Fi**.
- 2 Položku **Wi-Fi** nastavte na možnosť **Zap.**, čím ju zapnete a začnú sa vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
- 3 Znovu poklepte na ponuku Wi-Fi, aby ste zobrazili zoznam aktívnych sietí Wi-Fi a sietí Wi-Fi v dosahu.
  - Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.

- 4 K sieti sa pripojíte poklepaním na jej názov.
  - Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení. (Podrobnosti vám poskytne váš správca siete)
- 5 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.

## Bluetooth

Na odosielanie dáta pomocou rozhrania Bluetooth môžete použiť príslušnú aplikáciu, ale nie ponuku Bluetooth, ako je to možné vo väčšine mobilných telefónov.

### POZNÁMKA:

- Spoločnosť LG nie je zodpovedná za stratu, zachytenie alebo zneužitie údajov odoslaných alebo prijatých prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje zo zariadení, ktoré sú dôveryhodné a náležite zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzková vzdialenosť sa môže znížiť.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré neboli testované a schválené spoločnosťou Bluetooth, môžu byť so zariadením nekompatibilné.

## Zapnutie rozhrania Bluetooth a spárovanie telefónu so zariadením Bluetooth

Pred pripojením musíte vaše zariadenie spárovať s iným zariadením.

- 1 Poklepte na položku  >  > kartu **Aplikácie** >  **Nastavenia** > kartu **Siete** > a nastavte **Bluetooth** na možnosť **ZAP..**
- 2 Znova poklepte na ponuku **Bluetooth**. Zobrazí sa možnosť nastavenia viditeľnosti vášho telefónu a možnosť vyhľadávania zariadení. Potom poklepte na možnosť **Vyhľadanie zariadení**, čím

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

zobrazíte zariadenia v dosahu signálu Bluetooth.

- 3 V zozname vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj telefón.

Keď párovanie prebehne úspešne, vaše zariadenia sa pripoja k príslušnému zariadeniu.

**POZNÁMKA:** Niektoré zariadenia, najmä slúchadlové súpravy alebo hands-free súpravy do auta, môžu mať fixný Bluetooth PIN, napr. 0000. Ak druhé zariadenie používa kód PIN, budete požiadaní o jeho zadanie.

## Odosielanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth


- 1 Vyberte súbor alebo položku (napr. kontakt, udalosť kalendára alebo mediálny súbor) v príslušnej aplikácii alebo v ponuke **Na sťahovanie**.
- 2 Vyberte možnosť na odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

**POZNÁMKA:** Metóda pre výber možnosti sa môže líšiť v závislosti od typu údajov.

- 3 Vyhľadajte zariadenie s podporou rozhrania Bluetooth a vykonajte párovanie.

### Prijímanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Poklepte na položku  >  > kartu **Aplikácie** >  **Nastavenia** > kartu **Siete** > a nastavte **Bluetooth** na možnosť **ZAP..**
- 2 Znova klepnite na ponuku **Bluetooth** a označte políčko v hornej časti obrazovky, aby ste zviditeľnili ostatné zariadenia.

**POZNÁMKA:** Ak chcete vybrať čas, dokedy bude vaše zariadenie viditeľné, poklepte na položku  > **Časový limit viditeľnosti**.

- 3 Vyberte položku **Prijat'** na potvrdenie toho, že si prajete prijímať údaje z tohto zariadenia.

### Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu

Funkcie USB tethering a prenosný Wi-Fi hotspot sú výhodné v prípade, keď nie

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

ste v dosahu bezdrôtových sietí. Mobilné dátové pripojenie vášho telefónu môžete zdieľať s jedným počítačom pomocou kábla USB: priväzujúce pripojenie USB (tzv. tethering). Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete zároveň zdieľať s viac ako jedným zariadením súčasne, a to tak, že svoj telefón premeníte na prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.

Keď telefón zdieľa svoje dátové pripojenie, v stavovom riadku sa zobrazí ikona ako dočasné oznámenie v schránke oznámení. Najnovšie informácie o priväzujúcom

pripojení a prenosných prístupových miestach hotspot, vrátane podporovaných operačných systémov a ďalších informácií, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

### Zdieľanie dátového pripojenia telefónu formou prenosného prístupového bodu Wi-Fi.

- 1 Pre aktivovanie poklepte na položku  >  > kartu **Aplikácie** > položky  **Nastavenia** > **Siete** > **Tethering a siete** > **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** a zvolte možnosť <ZAP>.

- 2 Zadajte heslo a poklepte na položku **Uložiť**.

**TIP!**

Ak je vo vašom počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo novšia distribúcia Linuxu (ako napr. Ubuntu), zvyčajne nebýva potrebné pripraviť počítač na tethering. Ak však máte staršiu verziu operačného systému Windows alebo iný operačný systém, možno bude potrebné pripraviť počítač na sieťové pripojenie cez USB. Najnovšie informácie o tom, ktoré operačné systémy podporujú priväzujúce pripojenie USB a ako ich treba nakonfigurovať, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

### Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot

Môžete zmeniť názov siete Wi-Fi vášho telefónu (SSID) a zabezpečiť jeho sieť Wi-Fi.

- 1 Poklepte na položku  >  > kartu **Aplikácie** >  **Nastavenia** > kartu **Siete** > **Tethering a siete** > **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**.
- 2 Poklepte na položku **Nastavenie prístupového bodu Wi-Fi**.
  - Otvorí sa dialógové okno **Nastavenie prístupového miesta hotspotu Wi-Fi**.

- Môžete zmeniť **identifikátor SSID** (názov) siete, ktorý vidia iné zariadenia pri vyhľadávaní sietí Wi-Fi.
- Poklepaním na ponuku **Bezpečnosť** môžete tiež nakonfigurovať sieť so zabezpečením prostredníctvom chráneného prístupu WPA 2 (Wi-Fi Protected Access 2) s vopred zdieľaným kľúčom (PSK).
- Ak stlačíte možnosť zabezpečenia **WPA2 PSK**, k dialógovému oknu funkcie **Nastavenie prístupového miesta hotspotu Wi-Fi** sa pridá pole



pre heslo. Ak zadáte heslo, toto heslo budete musieť zadať pri pripojení k prístupovému miestu hotspot telefónu pomocou počítača alebo iného zariadenia. Nastavením položky **Otvoriť** v ponuke **Zabezpečenie** môžete odstrániť zabezpečenie vašej siete Wi-Fi.

5 Poklepte na položku **Uložiť**.

**POZOR!** Ak nastavíte možnosť zabezpečenia Otvorené, nebudete môcť zabrániť iným osobám neoprávnené využívať služby pripojenia online, vďaka čomu vám môžu byť účtované dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť neoprávnenému používaniu, odporúčame vám ponechať túto možnosť zabezpečenia zapnutú.

# Pripojenie k sieťam a zariadeniam

## Wi-Fi Direct

Pripojenie Wi-Fi Direct podporuje priame pripojenie medzi zariadeniami so spusteným rozhraním Wi-Fi bez prístupového bodu. Pripojenie Wi-Fi Direct spôsobuje nadmernú spotrebu energie batérie, preto odporúčame pri použití tejto funkcie zapojiť telefón do elektrickej zásuvky. Pred zdieľaním skontrolujte nastavenia siete Wi-Fi a Wi-Fi Direct a uistite sa, že sú všetci používatelia pripojení k tej istej sieti.

### Zapnutie funkcie Wi-Fi Direct:

- 1 Klepnite na **tlačidlo Ponuka**  >

### Systémové nastavenia > Wi-Fi.

- 2 Ťuknite na položku  **Wi-Fi Direct** v spodnej časti obrazovky.
- 3 V zozname vyhladaných zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.

## Použitie funkcie SmartShare

Funkcia SmartShare používa na zdieľanie digitálneho obsahu prostredníctvom bezdrôtovej siete technológiu DLNA (Digital Living Network Alliance). Pre podporu tejto funkcie musia mať obe zariadenia certifikát DLNA. Funkciu SmartShare si môžete

vychutnať v aplikáciách Galéria, Hudba, Video a Kancelária Polaris.

**1** V obsahu, ktorý chcete prehrať alebo preniesť, poklepte na položku .

**2** V dialógovom okne poklepte na **možnosť Prehrať** alebo **Preniesť**.

- **Prehrať:** obsah môžete vysielat' prostredníctvom TV, reproduktorov s funkciou Bluetooth a podobne.
- **Preniesť:** obsah môžete odoslať do zariadení s funkciou Bluetooth alebo do telefónov či tabletov spoločnosti LG, ktoré podporujú funkciu SmartShare

Beam\*.

\*Vďaka funkcii SmartShare Beam, ktorá využíva funkciu Wi-Fi Direct, môžete rýchlo prenášať multimediálne súbory.

**3** Na zozname poklepte na cieľové zariadenie prehrávania alebo prenášania.

- Ak sa zariadenie nenachádza na zozname, presvedčte sa, či je na danom zariadení zapnuté pripojenie Wi-Fi, Wi-Fi Direct alebo Bluetooth. Potom poklepte na položku **Znova vyhľadať**.

**4** Poklepte na položku **Odoslať**.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam


**Ak si chcete na svojom telefóne prezrieť alebo vypočítať obsah zo zariadení v blízkosti ako počítač alebo mobilné zariadenie:**

- 1 Zariadenia v blízkosti pripojíte k svojmu telefónu poklepaním na položku **Zariadenia v blízkosti** v aplikáciách **Galéria**, **Hudba** alebo v aplikácii **Video** podľa znázornenia nižšie.


## <Galéria>



## <Hudba>

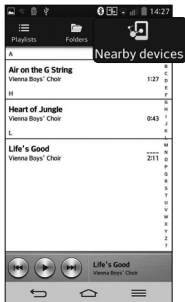

## <Video>

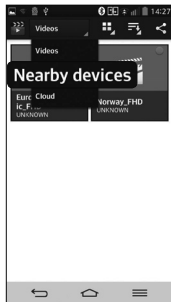

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

- Presvedčte sa, že váš telefón a zariadenia v blízkosti sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
- Presvedčte sa, či je na zariadení v blízkosti zapnutá funkcia DLNA.

**2** S cieľom pripojiť zariadenie poklepte na príslušné zariadenie v zozname zariadení v blízkosti.

Ak sa zariadenie v zozname nenachádza, poklepte na položku **Vyhľadať zariadenia v blízkosti**.

Po pripojení si môžete na svojom telefóne vychutnávať obsah zo zariadenia v blízkosti.

## PC pripojenia prostredníctvom kábla USB

Zistite, ako pripojiť vaše zariadenie k počítaču prostredníctvom kábla USB v režimoch pripojenia USB.

## Prenos hudby, fotografií a videa pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB

- 1** Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 2** Ak ste do počítača nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete

musieť zmeniť nastavenia ručne. Vyberte položky **Systemové nastavenia > Všeobecné > PC pripojenie > Voľba spôsobu USB pripojenia**, potom zvolíte položku **Synchronizácia médií (MTP)**.

- 3 Teraz môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia v počítači a preniesť súbory.

### **Synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player**

Uistite sa, že je v počítači nainštalovaný prehrávač Windows Media Player.

- 1 Na pripojenie telefónu k počítaču, v ktorom je nainštalovaný prehrávač Windows Media Player, použite kábel USB.
- 2 Vyberte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**. Po pripojení sa v počítači zobrazí kontextové okno.
- 3 Otvorte prehrávač Windows Media Player, pomocou ktorého budete synchronizovať hudobné súbory.
- 4 V kontextovom okne upravte alebo zadajte názov zariadenia (ak je potrebné).

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

- 5 Požadované hudobné súbory označte a myšou ich presuňte do zoznamu na synchronizáciu.
- 6 Spustíte synchronizáciu.
  - Aby mohla prebehnúť synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player, musia byť splnené tieto požiadavky.

Položky	Požiadavka
Operačný systém	Microsoft Windows XP SP2, Vista alebo novší





Verzia prehrávača Windows Media Player	Windows Media Player 10 alebo novší
--	-------------------------------------


- Ak je verzia prehrávača Windows Media Player staršia ako verzia 10, nainštalujte verziu 10 alebo novšiu verziu.




# Hovory

## Uskutočnenie hovoru

- 1 Poklepaním na položku  otvoríte klávesnicu s tlačidlami.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, poklepte na tlačidlo .
- 3 Poklepaním na tlačidlo  uskutočníte hovor.
- 4 Hovor ukončíte poklepaním na ikonu **Ukončiť** .

**TIP!** Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykcom stlačte a podržte položku .


## Volanie kontaktom


- 1 Poklepaním na ikonu  otvoríte kontakty.
- 2 Prechádzajte zoznamom kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorému chcete volať, a poklepte na položku **Vyhľadávanie kontaktov**.

## Hovory

3 V zozname poklepte na kontakt, ktorému chcete volať a následne na ikonu .

### Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak vám niekto volá a váš telefón je v uzamknutom stave, potiahnite položku  prstom ktorýmkoľvek smerom a prijmite prichádzajúci hovor.

Ak chcete hovor odmietnuť, potiahnite položku  prstom ktorýmkoľvek smerom.

Ak chcete odoslať rýchlu správu, potiahnite ikonu **Odmietnuť so správou** v dolnej časti zprávu.





### TIP! Odmietnutie so správou




Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo odoslať správu. Je to praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.

### Nastavenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť hovoru, použite tlačidlo zvýšenia alebo zníženia hlasitosti na ľavej strane telefónu.

## Uskutočnenie druhého hovoru


- 1 Počas prvého hovoru poklepte na **tlačidlo Ponuka**  > **Pridať hovor** a vytočte číslo. Môžete takisto prejsť do zoznamu posledných volaných čísel poklepaním na ikonu  alebo vyhľadávať v kontaktoch poklepaním na ikonu  a vybrať kontakt, ktorému chcete zavolať.
- 2 Poklepaním na tlačidlo  uskutočníte hovor.
- 3 Na obrazovke hovoru sa zobrazia obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.

- 4 Poklepaním na zobrazené číslo prepínate medzi hovormi. Prípadne môžete poklepať na možnosť  **Zlúčiť hovory**, čím začnete konferenčný hovor.
- 5 Ak chcete ukončiť aktívne hovory, poklepte na položku **Koniec** alebo poklepte na tlačidlo , potiahnite panel upozornení nadol a vyberte ikonu **Ukončiť hovor** .

**POZNÁMKA:** Spoplatňuje sa každý uskutočňovaný hovor.


# Hovory

## Zobrazenie protokolov hovorov

Na základnej obrazovke poklepte na položku  a vyberte kartu Protokoly hovorov .



Zobrazte kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hovorov.

### TIP!

- Poklepaním na ktorúkoľvek položku protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.
- Poklepte na **tlačidlo Ponuka** , potom poklepaním na položku **Odstrániť všetko** odstránite všetky zaznamenané položky.

## Nastavenia hovoru

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru, ako aj iné špeciálne funkcie ponúkané vaším poskytovateľom.


- 1 Na základnej obrazovke poklepte na ikonu .
- 2 Poklepte na tlačidlo .
- 3 Poklepte na položku **Nastavenia hovorov** a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

# Kontakty




Umožňuje do telefónu pridávať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi konta Google alebo iných kont, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

## Vyhľadávanie kontaktu

### Na východiskovej obrazovke

- 1 Poklepaním na ikonu  otvoríte kontakty.
- 2 Poklepte na položku **Hľadať kontakty** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

## Pridanie nového kontaktu

- 1 Poklepte na ikonu , zadajte číslo nového kontaktu a poklepte na  **tlačidlo Ponuka** . Ťuknite na položky **Pridať do kontaktov > Nový kontakt**.
- 2 Ak chcete k novému kontaktu priradiť obrázok, poklepte na pole obrázka. Vyberte z možností **Fotografovať** alebo **Zvoliť z galérie**.
- 3 Typ kontaktu vyberte poklepaním na ikonu .
- 4 Poklepte na kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti


o kontakte.

- 5 Poklepte na položku **Uložiť**.

## Oblíbené kontakty



Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

### Pridanie kontaktu medzi obľúbené

- 1 Poklepaním na ikonu  otvoríte kontakty.
- 2 Poklepte na požadovaný kontakt a zobrazte podrobnosti kontaktu.
- 3 Poklepte na hviezdičku v pravom rohu



pri mene kontaktu. Farba hviezdy sa zmení na žltú.

### Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených

- 1 Poklepaním na ikonu  otvoríte kontakty.
- 2 Poklepte na kartu  a výberom kontaktu zobrazíte podrobnosti kontaktu.
- 3 Poklepte na žltú hviezdičku v pravom rohu pri mene kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.

# Kontakty

## Vytvorenie skupiny

- 1 Poklepaním na ikonu  otvoríte kontakty.
- 2 Poklepte na položku **Skupiny** a na **tlačidlo Ponuka** . Vyberte položku **Nová skupina**.
- 3 Zadajte názov novej skupiny. Pre novo vytvorenú skupinu môžete nastaviť aj typ zvonenia.
- 4 Poklepaním na tlačidlo **Uložiť** skupinu uložíte.



**POZNÁMKA:** Ak odstránite skupinu, kontakty priradené k tejto skupine sa nestratia. Zostanú vo vašich kontaktoch.



# Správy


Tento telefón kombinuje správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

## Odoslanie správy


- 1 Prázdnu správu otvoríte poklepaním na ikonu  na základnej obrazovke a poklepaním na položku .
- 2 Zadajte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do poľa **Komu**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete ťuknúť na

ponúkaného príjemcu. Môžete pridať viac ako jeden kontakt.

**POZNÁMKA:** Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.

- 3 Poklepte na pole **Zadať správu** a začnite písať správu.
- 4 Poklepaním na položku  otvoríte ponuku Možnosti. Vyberte si **z možností Rýchla správa, Vložiť emotikon, Posielanie naplánovanej správy, Pridať predmet a Zahodiť**.

## Správy

**TIP!** Poklepaním na ikonu  môžete priložiť súbor, ktorý chcete zdieľať prostredníctvom správy.

- 5 Poklepaním na tlačidlo **Odoslať** odošlite svoju správu.
- 6 Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.

### **VÝSTRAHA:**

- Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od jazyka a kódovania SMS.
- Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

## Schránka štruktúrovaných správ

Správy (SMS, MMS) vymenené s druhou stranou môžete zobraziť v chronologickom poradí, takže si budete môcť prezrieť prehľad vašej konverzácie.

## Zmena nastavení správ

Nastavenia správ vo vašom telefóne sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

- Poklepte na ikonu **Správy** na základnej obrazovke, potom na ikonu  a na

záver na položku **Nastavenia**.

# E-mail

Aplikáciu E-mail môžete použiť na čítanie e-mailov zo služieb, ako napríklad Gmail. Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Exchange.

Váš poskytovateľ služieb alebo správca systému vám v prípade potreby poskytne nastavenia konta.

## Správa e-mailového konta

Pri prvom otvorení aplikácie **E-mail** sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže nastaviť e-mailové konto.




Po počiatočnom nastavení aplikácia E-mail

zobrazí obsah priečinka Prijaté.

## Pridanie ďalšieho e-mailového konta:



- Poklepte na tlačidlo  >  > kartu **Aplikácie** > položku **E-mail** > na ikonu  > **Nastavenia** > .

## Zmena nastavení e-mailového konta:




- Poklepte na tlačidlo  >  > kartu **Aplikácie** > položku **E-mail** > na ikonu  > **Nastavenia** > **Všeobecné nastavenia**.

## Odstránenie e-mailového konta:

- Ťuknite na položky  >  > karta

**Aplikácie** > **E-mail** > ťuknite na položky  > **Nastavenia** > ťuknite na položky  > **Odstrániť konto** > vyberte konto, ktoré chcete odstrániť > **Odstrániť** > vyberte možnosť **Áno**.

## Práca s priečkami kont

Poklepte na tlačidlo  >  > kartu **Aplikácie** > položku **E-mail** > na ikonu  a vyberte položku **Priečky**.


Každé konto má priečky Prijaté, Na odoslanie, Odoslané, a Koncepty. V závislosti od funkcií podporovaných vašim

poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečky.




## Vytvorenie a odoslanie e-mailu

### Napsání a odeslání zprávy

### Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V aplikácii **E-mail** poklepte na ikonu .
- 2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Pri zadávaní textu budú zo zoznamu vašich kontaktov navrhované vyhovujúce adresy. Ak máte viacero adries, oddel'te ich bodkočiarkami.


## E-mail

- 3 Poklepte na ikonu  a pridajte pole pre kópiu alebo skrytú kópiu. Ak chcete priložiť súbory, poklepte na ikonu .
- 4 Vložte text správy.
- 5 Poklepte na tlačidlo .

**TIP!** Telefón vás pri doručení nového e-mailu upozorní zvukom alebo vibrovaním.

# Fotoaparát

S fotoaparátom s funkciou optického stabilizátora obrazu (OIS) vo vašom telefóne môžete snímať jasnejšie fotografie vďaka tomu, že eliminuje vplyv fyzického chvenia. Vďaka funkcii viacbodového automatického zaostrenia získate jasnejšie a prirodzenejšie fotografie aj vtedy, keď sa snímané predmety nenachádzajú v strede záberu.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Fotoaparát, na základnej obrazovke poklepte na položku **Fotoaparát** .

# Fotoaparát

## Zoznámte sa s hľadáčikom








- 1 **Blesk** – Vyberte si z možností **Vyp.** [🚫], **Zap.** [⚡], **Automatický** [⚡A].
- 2 **Prepnúť fotoaparát** – prepnutie medzi objektívom zadnej kamery a objektívom prednej kamery.
- 3 **Režim záberu** – Vyberte si z možností **Normálne**, **Fotit a vymazať**, **Dynamický tón (HDR)**, **Panorama**, **VR panorama**, **Série snímkov**, **Snímek krásy**, **Duální fotoaparát**, **Časovaný snímek**, **Inteligentní automatizace**, **Sport** nebo **Noc**.
- 4 **Nastavenia** – poklepaním na túto ikonu otvoríte ponuku nastavení.
- 5 **Režim videa** – poklepaním a posunutím tejto ikony nadol prepnete na režim videa.
- 6 **Tlačidlo Záznam**
- 7 **Galéria** – poklepaním zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu. To vám umožní získať prístup ku galérii a zobrazit uložené fotografie, kým ste v režime fotoaparátu.





**POZNÁMKA:** Pred snímaním fotografií sa uistite, či je objektív fotoaparátu čistý.





## Používanie rozšírených nastavení

Poklepaním na položku  v hľadáčku otvoríte pokročilé možnosti. Posúvaním v zozname môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po uskutočnení voľby poklepte na ikonu .

	Ak chcete vytvoriť fotografiu, povedzte jedno z nasledujúcich slov: syr, úsmev, whisky, kimchi alebo LG.
	Slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na fotografii.
	Klepnutím vyberte režim zaostrenia.

# Fotoaparát

	Vyberie rozlíšenie fotografie. Ak vyberiete vysoké rozlíšenie, zvýši sa veľkosť súborov. Znamená to, že do pamäte budete môcť uložiť menej fotografií.
	Hodnota ISO určuje citlivosť svetelného snímača fotoaparátu. Čím vyššia je hodnota ISO, tým je fotoaparát citlivejší na svetlo. Je to praktické v tmavších podmienkach, keď nie je možné použiť blesk.

	Vylepšuje kvalitu farieb za rôznych svetelných podmienok.
	Aplikuje umelecké efekty na vaše obrázky.
	Nastaví oneskorenie po stlačení tlačidla spúšte. Toto riešenie je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.
	Nastavení zpožďení po stisknutí tlačítka spouště. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.



Aktivujte toto nastavenie, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu. Odfotoťte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označte informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené obrázky na blog, ktorý podporuje Zábery so súradnicami (tzv. geotagging), obrázky uvidíte zobrazené na mape.

**POZNÁMKA:** Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je aktivovaná funkcia GPS.



Vyberie zvuk uzávierky.



Ak chcete fotografovať alebo približovať, použite tlačidlo hlasitosti.



Otvorí sprievodcu s pomocníkom, v ktorom nájdete informácie o tom, ako daná funkcia funguje.



Obnoví všetky predvolené nastavenia.

# Fotoaparát

## TIP!



- Po ukončení práce s fotoaparátom sa niektoré nastavenia vrátia na prednastavené hodnoty, ako napríklad vyváženie bielej, farebný efekt, časovač a režim záberu. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.
- Ponuka nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality fotografie uvidíte ukážku zmien obrázka za ponukou Nastavenia.


## Rýchle fotografovanie

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a objektív namierte na objekt, ktorý chcete fotografovať.
- 2 V strede obrazovky hľadáča sa zobrazia rámčeky zaostrenia. Takisto môžete ťuknúť kamkoľvek na obrazovku a zaostriť na daný bod.
- 3 Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát predmet zaostri.
- 4 Poklepaním na ikonu  nasnímate fotografiu.

## Využívanie režimu Nasnímať a vyčistiť

Táto funkcia umožňuje fotoaparátu určiť predmety, ktoré nechcete na fotografii. Po nasnímaní záberu, ťuknite na objekt označený \*, aby ste ho odstránili a potom uložte záber.

- 1 Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku  >  **Nasnímať a vyčistiť**.
- 3 Ťuknutím na  nasnímate záber.

- 4 Ťuknite na ktorékoľvek vybrané objekty, aby ste ich vymazali z fotografie, potom ťuknite na položku .
- \* Pri fotografovaní sa pohybujúce objekty zobrazujú ako prerušované čiary.


# Fotoaparát


## POZNÁMKY

- Nasnímajte záber po upevnení fotoaparátu na jednom mieste.
- Ak je farba predmetu podobná ako farba pozadia, je možné rozpoznať iba jeho časť alebo môže byť ťažké vymazať ho.
- Ak je pohybujúci sa predmet príliš malý alebo príliš veľký, môže byť ťažké ho vymazať.


## Využívanie režimu duálneho fotoaparátu

Umožňuje nasnímať zábery s prednou a zadnou časťou fotoaparátu v rovnakom čase, ktoré sa zlúčia do jedného obrázka.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 2 Ťuknite na položku **MODE** >  **Duálny fotoaparát**.
- 3 Na hlavnej obrazovke hľadáča sa zobrazí malé okno hľadáča. Nastavte snímku.
  - Presuňte malý hľadáčik tam, kde ho chcete mať v zábere.

- Dotknite sa a podržte malý hľadáčik, aby ste v prípade potreby zmenili jeho veľkosť.
  - Ak chcete vymeniť objektív medzi hlavným hľadáčikom a malým hľadáčikom, ťuknite na malý hľadáčik.
- 4 Ak chcete nasnímať kombinovaný záber, ťuknite na položku .

## Využívanie režimu časozberného záberu

Fotoaparát sa nastaví tak, že sníma chýbajúce momenty snímaním piatich záberov za sebou pred ťuknutím na položku .

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 2 Ťuknite na položku **MODE** >  **Časozberný záber**.
- 3 Ťuknutím na  nasnímate záber.
- 4 Ak chcete zobrazíť okamihy tesne pred nasnímaním záberu, ťuknite na miniatúru obrázku v dolnej časti obrazovky Fotoaparátu.
- 5 Vyberte zábery, ktoré si chcete ponechať a potom ťuknite na položku  v hornej časti obrazovky.

# Fotoaparát

## Po nasnímaní fotografie

Poklepte na miniatúru obrázka v spodnej časti obrazovky fotoaparátu, aby sa zobrazila posledná fotografia, ktorú ste nasnímali.



Poklepaním na túto ikonu môžete zdieľať vašu fotografiu prostredníctvom funkcie **SmartShare**.



Poklepaním okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu.



Poklepaním na túto ikonu môžete vašu fotografiu odoslať ostatným alebo ju zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.




Poklepaním na túto ikonu fotografiu zmažete.

**TIP!** Ak máte účet služby SNS a ak ste ho nastavili v telefóne, môžete vašu fotografiu zdieľať na sociálnych sieťach.



**POZNÁMKA:** Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

**Poklepaním na tlačidlo Ponuka**  otvoríte všetky rozšírené možnosti.

**Nastaviť obrázok ako** – poklepaním na túto položku môžete použiť fotografiu ako fotografiu kontaktu, tapetu základnej obrazovky alebo ako tapetu uzamknutej obrazovky.

**Presunúť** – poklepaním na túto položku presuniete fotografiu na iné miesto.

**Kopírovať** – poklepaním na túto položku skopírujete zvolenú fotografiu a uložíte ju v inom albume.

**Kopírovať do zásobníka klipov** – poklepaním na túto položku skopírujete fotografiu a uložíte ju v zásobníku klipov.

**Premenovať** – poklepaním na túto položku upravíte názov zvolenej fotografie.

**Otočiť doľava/doprava** – otočte doľava alebo doprava.

**Orezať** – orežte fotografiu. Posúvaním prsta po obrazovke zvolíte oblasť na orezanie.

**Upraviť** – zobrazte a upravte fotografiu.

## Fotoaparát

**Prezentácia** – automaticky zobrazí obrázky v aktuálnom priečinku jeden po druhom.

**Pridať polohu** – umožní pridať informácie o polohe.

**Detaily** – zobrazí podrobnejšie informácie o súbore.

### Z vašej Galérie

Ťuknite na položku  **Galéria** a vyberte možnosť **Fotoaparát**.

- Ak chcete vidieť viac fotografií, posúvajte sa doľava alebo doprava.

- Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, dvakrát poklepte na obrazovku alebo na ňu položte dva prsty a vzdialte ich od seba (obrázok oddialíte priblížením prstov k sebe).

# Videokamera

## Zoznámte sa s hľadáčikom




- 1 **Blesk** – Vyberte si z možností **Vyp.** , **Zap.** , **Automatický** .
- 2 **Prepnúť fotoaparát** – prepnutie medzi objektívom zadnej kamery a objektívom prednej kamery.
- 3 **Režim nahrávania** – Vyberte si z možností **Normálne**, **Živý efekt**, **Duálne nahrávanie**, alebo **Priblíženie na sledovanie**.
- 4 **Nastavenia** – poklepaním na túto ikonu otvoríte ponuku nastavení.
- 5 **Režim Fotoaparát** – poklepaním a posunutím tejto ikony nahor režim prepnete na režim Fotoaparát.
- 6 **Spustiť nahrávanie**
- 7 **Galéria** – poklepaním zobrazíte naposledy nasnímané video. To vám umožní prejsť do galérie a zobrazit' uložené videá z režimu videa.

# Videokamera

## TIP!

Pri nahrávaní videa umiestnite dva prsty na obrazovku a ich rozťahovaním a sťahovaním môžete využívať funkciu priblíženia.

## Používanie rozšírených nastavení




Poklepaním na položku  v hľadáčíku otvoríte rozšírené možnosti.





Poklepaním zapnete funkciu Priblíženie zvuku. Umožní vám jasne a nahlas nahrávať želaný zvuk. Po zapnutí tejto funkcie modrým krúžkom zacielite na objekt, na ktorý sa chcete zamerať. Na zaostrenie na zvuk alebo tiež obraz potiahnite palec a ukazovák k sebe.



## POZNÁMKA:

- Dostupné iba v zobrazení na šírku.
- Nezakrývajte mikrofóny umiestnené po bokoch.

	Poklepaním nastavíte veľkosť (v pixloch) nahrávaného videa.
	Slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla vstupujúceho cez objektív. Posúvajte indikátor jasů pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas videa alebo smerom k symbolu „+“ pre vyšší jas videa.
	Vylepšuje kvalitu farieb za rôznych svetelných podmienok.


	Vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nový záber.
	Aktivujte toto nastavenie, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu.
	Ak chcete nahrávať alebo približovať použite tlačidlo hlasitosti.
	Otvorí sprievodcu s pomocníkom, v ktorom nájdete informácie o tom, ako daná funkcia funguje.


## Videokamera





Obnoví všetky predvolené nastavenia.

### Rýchle nahrávanie videa

- 1 Otvorte aplikáciu **fotoaparátu** a posuňte tlačidlo **režimu videa**.
- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón a nasmerujte objektív na objekt, ktorý chcete nasnímať na video.
- 4 Jedným poklepaním na tlačidlo  spustíte nahrávanie.

- 5 V ľavom hornom rohu hľadáčika sa zobrazí červené svetlo spolu s časomierou dĺžky videoklipu.
- 6 Poklepaním na tlačidlo  nahrávanie zastavíte.



#### TIP!

-  – poklepaním na tlačidlo nasnímate obrázok počas nahrávania videa.
-  – poklepaním na tlačidlo pozastavíte nahrávanie videa.

## Po nasnímaní videa

V hľadáčiku poklepte na miniatúru videa v spodnej časti obrazovky, aby sa zobrazilo posledné video, ktoré ste nasnímali.

	Poklepaním na túto ikonu môžete zdieľať vaše video prostredníctvom funkcie <b>SmartShare</b> .
	Poklepaním na túto ikonu okamžite nasnímate ďalšie video.

	Poklepaním na túto ikonu môžete vaše video odoslať ostatným alebo ho zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.
	Poklepaním na ikonu video zmažete.

**POZNÁMKA:** Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

## Videokamera

### Z vašej Galérie

Ťuknite na položku  **Galéria** a vyberte možnosť **Fotoaparát**. Klepnutím na ikonu prehrávania prehráte video.

### Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa



Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na ľavej strane telefónu.

### Využívanie funkcie približovania zvuku

Zameriava sa na nahrávanie zvukov v konkrétnej oblasti podľa vášho výberu; zvýši sa citlivosť mikrofónu a stlmí sa hluk v pozadí.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a zmeňte na režim video
- 2 Ťuknite na položku  >  Približovanie zvuku a vyberte možnosť Zapnúť.
- 3 Ťuknite na prázdne miesto v hľadáčiku, čím zatvoríte kontextové okno Nastavenia.



- 4 Telefón držte v horizontálnej polohe a ťuknite na položku  aby ste začali nahrávať.
- 5 Namierite modrý kruh na predmet, ktorý chcete priblížiť. Potom stlačte funkciu približovania, aby ste zvýšili citlivosť zvuku a stlmili hluk.
- 6 Poklepaním na tlačidlo  zastavíte nahrávanie.



#### POZNÁMKY

- Pri používaní funkcie nezakrývajte bočné mikrofóny.
- Pri používaní tejto funkcie musíte nahrávať v horizontálnej polohe.

### Využívanie režimu duálneho nahrávania

Duálne nahrávanie umožňuje natáčať videá súčasne pomocou predného a zadného fotoaparátu, pričom sa videá zlučujú do jednej nahrávky.

## Videokamera





- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a zmeňte na režim video
- 2 Ťuknite na položku  >  **Duálne nahrávanie**.
- 3 Na hlavnej obrazovke hľadáča sa zobrazí malé okno hľadáča. Nastavte snímku.
  - Presuňte malý hľadáčik tam, kde ho chcete mať v zábere.
  - Dotknite sa a podržte malý hľadáčik, aby ste v prípade potreby zmenili jeho veľkosť.
  - Ak chcete vymeniť objektív medzi hlavným hľadáčikom a malým hľadáčikom, ťuknite

na malý hľadáčik.

- 4 Poklepaním na tlačidlo  spustíte duálne nahrávanie.
- 5 Poklepaním na tlačidlo  zastavíte duálne nahrávanie.

### Používanie režimu Priblíženia na sledovanie


Umožňuje určiť oblasť nahrávania, na ktorú sa chcete zamerať a zväčšiť. Oblasť môžete nastaviť pred nahrávaním a potom ju môžete počas nahrávania podľa potreby meniť.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a zmeňte na režim video
- 2 Ťuknite na položku  >   
**PPriblíženie na sledovanie.**
- 3 Presuňte lupu na oblasť, ktorá sa má zväčšiť. Na malej obrazovke môžete sledovať zaostrený záber vo väčšom zobrazení.
- 4 Poklepaním na tlačidlo  spustíte nahrávanie.
  - Pri nahrávaní môžete hýbať malou obrazovkou. Dotknite sa a presuňte ju na požadované miesto.
- 5 Poklepaním na tlačidlo  zastavíte nahrávanie.

# Funkcia


## Rýchla poznámka QuickMemo

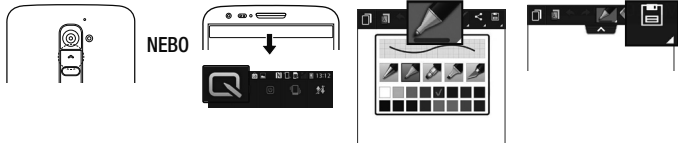

Funkcia **rýchlej poznámky QuickMemo** umožňuje vytvárať poznámky so snímkami obrazovky. Vytvárajte snímky obrazovky, kreslite na ne a zdieľajte ich s rodinou a priateľmi pomocou funkcie rýchlej poznámky QuickMemo.



- 1 (Keď je obrazovka vypnutá) Stlačte a podržte tlačidlo Zvýšenia hlasitosti.

### ALEBO

Dotknite sa stavového riadka, posuňte ho nadol a poklepte na ikonu .



- 2 Zvoľte požadovanú položku menu z možností **Typ pera**, **Farba**, **Guma** a vytvorte poznámku.
- 3 Ťuknite na položku  v ponuke Upraviť a uložte poznámku s aktuálnou obrazovkou. Na ukončenie funkcie rýchlej poznámky QuickMemo ťuknite na položku .





**POZNÁMKA:** Počas používania funkcie Rýchla poznámka QuickMemo používajte končeky prstov. Nepoužívajte nechty.

# Funkcia

## Používanie možností rýchlej poznámky QuickMemo

Pri používaní funkcie rýchlej poznámky QuickMemo môžete jednoducho používať možnosti ponuky rýchlej poznámky QuickMenu.

	Ťuknutím na položku zachováte existujúce QuickMemo na prekrytie textu na obrazovke a pokračujte v používaní telefónu.
	Vyberie, či sa má použiť obrazovka pozadia alebo nie.

	Vrátiť späť alebo vykoná znova naposledy vykonanú akciu.
	Vyberie typ pera a farbu.
	Vymaže vytvorenú poznámku.
	Ťuknutím na položku zdieľajte poznámku s ostatnými prostredníctvom ľubovoľných dostupných aplikácií.



Uloží poznámku s aktuálnou obrazovkou do priečinka **Galéria** alebo **Poznámkový blok**.

## Prezeranie uloženej rýchlej poznámky QuickMemo


Poklepte na položku **Poznámkový blok/Galéria** a vyberte album rýchlej poznámky QuickMemo.

## QuickTranslator

Jednoducho namierte fotoaparát inteligentného telefónu na cudzojazyčnú vetu, ktorej chcete porozumieť. Preklad



v reálnom čase získate kedykoľvek a kdekoľvek.

Ďalšie slovníky na preklad offline si môžete zakúpiť na lokalite Google Play Store.



- 1 Zdrojový jazyk.
- 2 Cieľový jazyk.
- 3 Preklad slova.
- 4 Preklad vety.
- 5 Preklad odseku.
- 6 Blesk.

## Funkcia

- 1 Poklepte na položku  >  > kartu **Aplikácie** > položku **QuickTranslator**.
- 2 Poklepte na možnosť **Slovo**, **Riadok** alebo **Odsek**.
- 3 Poklepaním vyberte želaný jazyk.
- 4 Telefón podržte pár sekúnd namierený na text, ktorý chcete preložiť.

**POZNÁMKA:** Zdarma sa poskytuje len jeden slovník. Ďalšie slovníky je potrebné zakúpiť. Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte slovník, ktorý chcete nainštalovať ako váš doplnkový slovník.





**POZNÁMKA:** V rámci miery úspešnosti rozpoznania textu sa môžu vyskytovať rozdiely, ktoré závisia od veľkosti, typu písma, farby, jasnosti a uhla textu, ktorý sa má preložiť.

## Funkcia QSlide



Na ktorejkoľvek obrazovke si zobrazte poznámkový blok, kalendár a iné funkcie ako okno na vašej obrazovke.





1		Poklepaním na túto položku ukončíte funkciu QSlide a vrátite sa k zobrazeniu celého okna.
2		Poklepaním na túto položku upravíte priehľadnosť.
3		Poklepaním na túto položku funkciu QSlide ukončíte.
4		Poklepaním upravíte veľkosť.


## Funkcia

- 1 Dotknite sa a posuňte stavový riadok smerom nadol > ťuknite na aplikáciu QSlide alebo pri používaní aplikácií podporujúcich funkciu QSlide ťuknite na položku . Funkcia sa bude nepretržite zobrazovať v podobe malého okna na obrazovke.
- 1 Môžete uskutočniť hovor, prehľadávať web alebo si vybrať z iných možností telefónu. Ak ukazovateľ priehľadnosti nie je plný , môžete tiež používať a ťukať na obrazovky malých okien.


**POZNÁMKA:** Funkcia QSlide podporuje najviac dve okná naraz.

## Funkcia QuickRemote

Funkcia QuickRemote zmení váš telefón na univerzálne diaľkové ovládanie pre váš televízor, Set top box, zvukový systém, prehrávače DVD/Blu-ray, klimatizáciu a projektor.

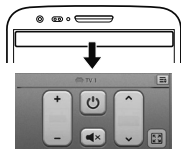


## Funkcia

- 1 Dotknite sa stavového riadka, posuňte ho nadol a poklepte na ikonu  > **PRIDAŤ VZDIALENE ZARIADENIA.**
- 2 Vyberte typ a značku zariadenia a podľa pokynov na obrazovke nastavte dané zariadenie/ zariadenia.
- 3 Dotykom a posunutím stavového riadka nadol začnite používať funkcie QuickRemote.

### ALEBO

Poklepte na položku  >  > kartu **Aplikácie** >  **QuickRemote** > poklepte na ikonu .

Poklepte na **tlačidlo Ponuka**  a vyberte si z možností **Nastavenie pre Magic Remote, Úprava názvu ovládača, Nast. diaľk. ovládania, Premiestnenie ovládača, Odstr. ovládača, Úprava pre miestnosť, Nastavenia a Pomoc.**

**POZNÁMKA:** Ovládanie QuickRemote funguje rovnako ako bežné diaľkové ovládanie pomocou infračervených (IR) signálov. Dávajte si pozor, aby ste pri použití funkcie QuickRemote nezakryli infračervený snímač navrchu telefónu. Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu, výrobcu alebo servisného zástupcu.

## Funkcia priblíženia so sledovaním

Počas prehrávania videa môžete zväčšiť predmet pri jeho sledovaní.

- 1 Počas prehrávania videa ťuknite na položku .
- 2 Dotknite sa lupy a presuňte ju na predmet, ktorý chcete sledovať.

# Funkcia



## POZNÁMKA:

- Počas prehrávania videa upravte jas obrazovky potiahnutím obrazovky hore alebo dole.
- Počas prehrávania môžete video pretáčať dozadu alebo dopredu potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava.
- Pri stláčaní nepoužívajte nadmernú silu, dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby dokázala zachytiť aj jemné, hoci dôrazné poklepanie.
- Ak sa predmet pohybuje príliš rýchlo alebo mimo obrazovky, funkcia priblíženia so sledovaním nie je dostupná.

## Funkcia VuTalk




Použitím funkcie VuTalk môžete vytvárať interaktívne a kreatívnejšie poznámky s druhou stranou. Vizualna komunikácia je možná pri zdieľaní fotografie, mapy alebo náhľadu kamery.

### **POZNÁMKA:**

- Táto funkcia je dostupná v telefónoch, ktoré tiež podporujú túto funkciu.
- Funkciu VuTalk môžete používať aj počas hovoru.
- Ak nedôjde k žiadnemu vstupu, obrazovka sa uzamkne.
- Vyžaduje prepojenie dát. Poplatok za prenos dát sa bude vzťahovať na oba telefóny.

# Funkcia




## Pred použitím zaregistrujte funkciu VuTalk

- 1 Ťuknite na položku  >  **Kontakty** > .

Službu VuTalk môžete zaregistrovať aj počas hovoru.

- 2 Prečítajte si podmienky pre aplikácie LG a zásady ochrany osobných údajov. Ak súhlasíte, ťuknite na zaškrťavacie políčka a potom ťuknite na tlačidlo **Prijat'**.




## Nastavenia funkcie VuTalk


- 1 Ťuknite na položku  >  **Kontakty** >  > **Nastavenia VuTalk**.
- 2 Nastavte tieto možnosti podľa vášho výberu.
  - **Zvuk oznámenia:** Zvoľte požadovaný zvuk oznámenia.
  - **Vibrovanie:** Zvoľte požadovaný typ vibrovania.
  - **Zobraziť okno hlásenia žiadosti:** Zaškrtnite túto možnosť na zobrazenie okna hlásenia pri prijatí žiadosti funkcie VuTalk.






- **Synchronizácia kontaktov:** Zaškrtnite túto možnosť na synchronizovanie kontaktov.


## Komunikujte vizuálne pomocou funkcie VuTalk

- 1 Ťuknite na položku  >  **Kontakty** > .  
Zobrazia sa iba kontakty používajúce funkciu VuTalk.
- 2 Poklepte na kontakt a začnite komunikáciu cez VuTalk.
- 3 Na obrazovke podrobností kontaktu


Ťuknite na položku . Po akceptovaní žiadosti o komunikáciu cez VuTalk druhou stranou, môžete začať komunikovať prostredníctvom VuTalk.

- 4 Obrazovku VuTalk použite na chatovanie a vizuálnu komunikáciu s vaším priateľom.
- Ťuknutím na položku  pripojte fotografiu, nasnímajte novú fotografiu, prezerajte mapu alebo nálepku.
  - Ťuknite na ikonu Pera  a ikonu Gumy  aby ste mohli písať na priložené obrázky.

## Funkcia

- 5 Po skončení komunikácie cez VuTalk, ťuknite na položku  alebo ukončíte funkciu VuTalk.

Vytvorená obrazovka funkcie VuTalk sa uloží v aplikácii **Poznámkový blok**.

**POZNÁMKA:** Ak ťuknete na položku  a vrátite sa na Východiskovú obrazovku, funkcia VuTalk bude stále spustená na pozadí.





## Funkcia Voice Mate

Funkcia Voice Mate vám umožní interakciu s vašimi zariadeniami pomocou hlasu. Funkciu Voice Mate môžete použiť na vykonanie úkonov pomocou hlasu, ako napr. vytočenie kontaktu, nastavenie budíkov alebo prehľadávanie webu. Pri prvom použití tejto funkcie sa vám zobrazia pomocné informácie, ktoré vám pomôžu pri zisťovaní, ako túto funkciu používať.

### POZNÁMKA:




- Funkciu Voice Mate môžete používať po poskytnutí súhlasu s Licenčnou zmluvou koncového používateľa a Zásadami ochrany osobných údajov.
- Príklady rôznych príkazov si môžete prezrieť posunutím hlavnej obrazovky Voice Mate na ľavú stranu.
- Funkciu Voice Mate môžete spustiť aj pomocou funkcie Rýchleho prístupu.

## Používanie funkcie Voice Mate

- 1 Ťuknite na položku  >  >   
**Voice Mate.**
- 1 Ťuknutím zapnite funkciu  Povedzte, čo chcete, aby pre vás urobila.

**TIP!** Funkciu Voice Mate používajte v tichom prostredí, aby dokázala presne rozpoznať vaše príkazy.

## Nastavenia funkcie Voice Mate

- 1 Ťuknite na položku  >  >   
**Voice Mate.**

## Funkcia

- 2 Ťuknite na položku  > **Nastavenia** a nakonfigurujte nastavenia prostredia.

### LG SmartWorld


LG SmartWorld ponúka celý sortiment atraktívneho obsahu – hry, aplikácie, tapety a zvonenia – a dáva tak používateľom telefónov LG príležitosť vychutnať si bohatšie zážitky „mobilného života“.


### Ako získať prístup k funkcii LG SmartWorld z telefónu

- 1 K funkcii **LG SmartWorld** sa dostanete tak, že poklepete na položku  > 

> kartu **Aplikácie** > a ikonu .




- 2 Poklepte na položku Prihlásiť a zadajte ID a heslo pre LG SmartWorld. Ak ste sa ešte nezaregistrovali, poklepte na položku Registrovať a staňte sa členom LG SmartWorld.
- 3 Prevezmite požadovaný obsah.

**POZNÁMKA: Čo robiť v prípade, že sa nezobrazuje ikona ?**

- 1 Pomocou mobilného webového prehliadača vyhľadajte aplikáciu LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) a zvolte krajinu.
- 2 Prevezmite aplikáciu LG SmartWorld.
- 3 Prevzatý súbor spustíte a nainštalujete.
- 4 Aplikáciu LG SmartWorld otvorte poklepaním na ikonu .

## Návod na používanie aplikácie LG SmartWorld

- Zúčastňujte sa každomesačných akcií LG SmartWorld.

	Vyhľadávanie obsahu.
	Hľadanie obsahu podľa kategórie (napr. hry, vzdelávanie, zábava atď.).
	Zoznam prevzatého obsahu alebo obsahu určeného na aktualizáciu.

## Funkcia

- Vyskúšajte jednoduché tlačidlá „ponuky“ a rýchlo vyhľadávajte želaný obsah.  
**Aplikácie pre vás** – obsah odporúčaný na základe predchádzajúcich výberov.  
**Nastavenia** - nastavte profil a zobrazenie.  
**Prihlásiť** – nastavte vaše ID a heslo.
- Vyskúšajte aj iné užitočné funkcie. (obrazovka podrobností obsahu)

**POZNÁMKA:** LG SmartWorld možno nebude k dispozícii u všetkých operátorov alebo vo všetkých krajinách.





## On-Screen Phone

Aplikácia On-Screen Phone vám umožňuje zobraziť obrazovku mobilného telefónu na obrazovke počítača prostredníctvom pripojenia USB alebo Wi-Fi. Zároveň môžete z počítača ovládať mobilný telefón pomocou myši alebo klávesnice.

### Ikony aplikácie On-Screen Phone



Pripája mobilný telefón k počítaču alebo ho od počítača odpája.

	Slúži na zmenu preferencií aplikácie On-Screen Phone.
	Slúži na ukončenie aplikácie On-Screen Phone.
	Slúži na maximalizáciu okna aplikácie On-Screen Phone.
	Slúži na minimalizáciu okna aplikácie On-Screen Phone.

## Funkcie aplikácie On-Screen Phone

- Prenos a ovládanie v reálnom čase: zobrazenie a ovládanie obrazoviek mobilného telefónu počas jeho pripojenia k počítaču.
- Ovládanie myšou: umožňuje ovládať mobilný telefón pomocou myši klikaním a presúvaním na obrazovke počítača.
- Zadávanie textu pomocou klávesnice: umožňuje vytvoriť textovú správu alebo poznámku pomocou klávesnice počítača.

## Funkcia

- Prenos súborov (z mobilného telefónu do počítača): odosielanie súborov z mobilného telefónu (napr. fotografie, videá, hudba a súbory kancelárie Polaris) do vášho počítača. Jednoducho kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete odoslať do počítača, a kliknite na položku „Uložiť do počítača“.
- Prenos súborov (z počítača do mobilného telefónu): umožňuje odosielanie súborov z počítača do mobilného telefónu. Jednoducho vyberte súbory, ktoré si želáte preniesť, a pomocou myši ich presuňte do okna aplikácie On-Screen Phone.

Odoslané súbory sa uložia na internej karte SD.

- Oznámenia o udalostiach v reálnom čase: prostredníctvom zobrazovania kontextových okien vás informujú o všetkých prichádzajúcich hovoroch alebo textových, prípadne multimediálnych správach.

### **Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača**

- 1 Prejdite na lokalitu LG Home ( [www.lg.com](http://www.lg.com)) a vyberte krajinu podľa svojich preferencií.



- 2 Prejdite na položky **Support (Podpora)**  
> **Mobile Phone Support (Podpora pre mobilné telefóny)** > vyberte model (LG-D802) > a kliknutím prevezmite aplikáciu **OSP** (On-Screen Phone). Potom môžete nainštalovať program On-Screen Phone do svojho počítača.

# Multimédiá

## Galéria

Otvorte aplikáciu **Galéria** na prezeranie albumov vašich fotografií a videí.

1 Poklepte na tlačidlo  >  > kartu **Aplikácie** >  **Galéria**.

Všetky súbory s obrázkami a videami je možné spravovať a zdieľať v položke Galéria.

### POZNÁMKA:

- Niektoré formáty súborov nemusia byť podporované v závislosti od softvéru nainštalovaného na zariadení.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne v závislosti od ich kódovania.

Spustenie aplikácie Galéria zobrazí dostupné priečinky. Ak iná aplikácia (napr. E-mail) uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinko na prevzaté položky obsahujúci daný obrázok.

Podobne aj zachytením snímky obrazovky sa automaticky vytvorí priečinok Snímky obrazovky. Vyberte priečinok a otvorte ho. Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Vyberte obrázok a zobrazte ho na celej obrazovke. Ak chcete zobrazit' nasledujúci obrázok, listujte doľava alebo doprava.



### **Priblíženie alebo vzdialenie**

Ak chcete priblížit' obrázok, použite na to jednu z nasledujúcich metód:

- Dvakrát poklepte kdekoľvek na obrazovke.

- Vzdialte od seba dva prsty na akomkoľvek mieste. Ak chcete obrázok opäť oddialiť, priblížite prsty k sebe alebo pre návrat použite dvojité poklepanie.

### **Prehrávanie videí**

V prípade videosúborov sa v ukážke zobrazí ikona . Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a poklepte na položku . Spustí sa aplikácia Videá.



### **Úprava fotografií**

Pri prezeraní fotografie klepnite na **tlačidlo Ponuka**  > **Upraviť**.

## Multimédiá

### Odstránenie fotografií/videoklipov

Použite jeden z nasledujúcich postupů:

- V priečinku poklepte na položku , začiar knutím vyberte fotografie alebo videá a potom poklepte na položku **Odstrániť**.
- Pri zobrazovaní fotografie alebo videa poklepte na položku .

### Nastavenie obrázka ako tapety




Pri prezeraní fotografie poklepte na **tlačidlo Ponuka**  > **Nastaviť obrázok ako** a nastavte obrázok ako tapetu alebo ho priradte ku kontaktu.

#### POZNÁMKA:



- V závislosti od softvéru zariadenia sa niektoré formáty súborov nepodporujú.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže vyskytnúť chyba.



### Videá

Váš telefón má vstavaný prehrávač videa, ktorý umožňuje prehrávať všetky vaše obľúbené videá. Ak chcete otvoriť prehrávač

video, poklepte na položku  >  > kartu **Aplikácie** > položku  **Videá**.






## Prehrávanie videa

- 1 Poklepte na položku  >  > kartu **Aplikácie** > položku **Videá**.
- 2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

	Poklepaním zadáte požadovaný smer pre priblíženie zvuku.
	Ťuknutím spustíte funkciu Priblíženia na sledovanie.

	Poklepaním prejdete do režimu Qslide.
	Poklepaním na túto ikonu môžete zdieľať vaše video prostredníctvom funkcie SmartShare.
	Poklepaním na túto ikonu uzamknete obrazovku videa.
	Poklepaním na túto ikonu zobrazíte zoznam videí.
	Poklepaním na túto ikonu pozastavíte prehrávanie videa.

## Multimédia

	Poklepaním na túto ikonu znovu spustíte prehrávanie videa.
	Poklepaním na túto ikonu prejdete o 10 sekúnd dopredu.
	Poklepaním na túto ikonu prejdete o 10 sekúnd dozadu.
	Poklepaním na túto ikonu môžete spravovať hlasitosť videa.
	Poklepaním na túto ikonu môžete zmeniť pomer strán obrazovky videa.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas sledovania

videa, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na zadnej strane telefónu.

Dotykom stlačte a podržte video v zozname. Zobrazia sa možnosti **Zdieľať**, **Odstrániť**, **Odstrihnúť** a **Detaily**.


### Video Editor

Môžete upravovať fotografie a videá uložené vo vašom telefóne.

- Ťuknite na položku  >  > kartu **Aplikácie** >  **Video Editor**.



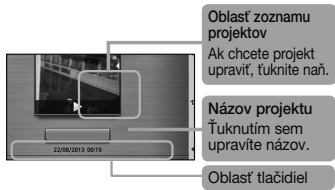

**POZNÁMKA:** Funkcia na úpravu videa je podporovaná len pre fotografie alebo videá zaznamenané týmto telefónom.

## < Obrazovka seznamu projektu >






Vytvorte nový projekt.

## Multimédia





	Zdieľajte videoprojekt prostredníctvom ďalších aplikácií, ako napr. YouTube.
	Ak chcete dokončený projekt prehrávať v iných aplikáciách, exportujte ho.
	Vymažte videoprojekt.
	Prezrite si informácie pomoci.

### < Obrazovka úpravy projektov >





	Ťuknutím zobrazíte obrazovku zoznamu projektov.
	Ťuknutím spustíte prehrávanie aktuálneho klipu.
	Ťuknutím odstránite posledný vybraný klip.



	Ťuknutím pridáte ďalšie videoklipy.
	Ťuknutím vyberiete štýl videa.
	Ťuknutím vyberiete štýl videa.
	Ťuknutím vyberiete štýl videa.

## Hudba

Vo vašom telefóne je zabudovaný prehrávač hudby, ktorý vám umožní prehrávať všetky obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, poklepte na položku  >  > kartu **Aplikácie** > položku **Hudba**.

## Pridanie hudobných súborov do telefónu

Začnite prenesením hudobných súborov do telefónu:

- Preneste hudbu pomocou funkcia Synchronizácia médií (MTP).
- Prevezmite hudbu pomocou bezdrôtového pripojenia na web.
- Synchronizujte telefón s počítačom.
- Prijmite súbory cez Bluetooth.



# Multimédiá



## Preneste hudbu pomocou funkcie Synchronizácia médií (MTP)



- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Vyberte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**. Telefón sa zobrazí ako ďalšia jednotka pevného disku vo vašom počítači. Kliknutím na jednotku zobrazíte jej obsah. Skopírujte súbory z počítača do priečinka jednotky.
- 3 Po dokončení prenosu súborov potiahnite stavový riadok nadol a ťuknite na položku **USB pripojené > Nabiť telefón**.





Zariadenie môžete bezpečne odpojiť.

## Prehrávanie hudobnej skladby




- 1 Poklepte na položku  >  > kartu **Aplikácie** > položku **Hudba**.
- 2 Poklepte na položku **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

	Ťuknutím pozastavíte prehrávanie.
	Ťuknutím znovu spustíte prehrávanie videa.

	<p>Ťuknutím prejdete na ďalšiu skladbu v albume, zoznam prehrávaných skladieb alebo náhodne vybranú skladbu. Dotknutím a podržaním pretočíte dopredu.</p>
	<p>Ťuknutím znova spustíte aktuálnu skladbu alebo prejdete na predchádzajúcu skladbu v albume, zozname prehrávaných skladieb alebo na náhodne vybranú skladbu. Dotknutím a podržaním pretočíte dozadu.</p>

	<p>Ťuknutím zobrazte lištu Hlasitosti, potom upravte hlasitosť prehrávania na lište.</p>
	<p>Ťuknutím nastavíte zvukové efekty.</p>
	<p>Ťuknutím vyhľadáte súbory pomocou služby YouTube.</p>
	<p>Ťuknutím otvoríte aktuálny zoznam skladieb.</p>
	<p>Ťuknutím pridáte skladbu medzi vaše obľúbené skladby.</p>

## Multimédia

	Ťuknutím spustíte prehrávanie aktuálneho zoznamu skladieb náhodným výberom (skladby sú prehrávané v náhodnom poradí).
	Ťuknutím môžete prepínať medzi režimami opakovania všetkých skladieb, opakovania aktuálnej skladby alebo opakovanie vypnúť.
	Ťuknutím môžete zdieľať vašu hudbu prostredníctvom funkcie SmartShare.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na zadnej strane telefónu.

Dotykom stlačte a podržte akúkoľvek skladbu v zozname. Zobrazia sa možnosti **Prehrať**, **Pridať do zoznamu skladieb**, **Zdieľať**, **Nastaviť hudbu ako**, **Zmazať**, **Podrobnosti** a **Hľadať**.

**POZNÁMKA:**

- V závislosti od softvéru zariadenia sa niektoré formáty súborov nepodporujú.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže vyskytnúť chyba.

**POZNÁMKA:** Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach.

V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

# Pomôcky

## Posunutie nabok (rýchle prepínanie medzi úlohami TROMA prstami)

Umožňuje rýchle prepínanie medzi jednotlivými úlohami pomocou troch prstov.

- 1 Na obrazovku, na ktorej práve pracujete, umiestnite tri prsty a posuňte ich doľava. Aktuálna obrazovka je uložená a vy sa môžete venovať inej úlohe.
- Uložiť môžete takto maximálne 3 (tri) aplikácie na ľavej strane obrazovky.
- 2 Pre opätovné otvorenie uloženej obrazovky a pokračovanie v práci

s aplikáciou umiestnite na obrazovku tri prsty a posuňte ich doprava.

**POZNÁMKA:** Dávajte pozor, aby ste sa obrazovky nedotýkali ďalšími prstami alebo dlaňou.

## Režim hostá




Na ochranu súkromia alebo ak si želáte, aby mali vaše deti obmedzený prístup k niektorým aplikáciám, môžete použiť Režim hostá.

Keď požičiavate telefón iným osobám,

môžete obmedziť zoznam zobrazovaných aplikácií.

Vopred si nastavte Režim hosťa a prispôbte možnosti svojim potrebám.


**POZNÁMKA:** Ak chcete použiť Režim hosťa, vopred by ste si mali nastaviť funkciu uzamknutia vzorom.

- 1 Poklepte na položku  >  >  **Nastavenia** > kartu **Všeobecné** > **Režim hosťa**.
- 2 Poklepaním zaškrtnite možnosť Použiť Režim hosťa.



## Nastavenie budíka

- 1 Poklepte na položku  >  > kartu **Aplikácie** > položku **Budík/Hodiny** > .
- 2 Po nastavení budíka vám váš telefón oznámi, koľko času zostáva do spustenia budíka.
- 3 Nastavte položky **Opakovať**, **Doba odloženia**, **Vibrácia**, **Zvuk budíka**, **Hlasitosť budíka**, **Automatický spúšťač aplikácií**, **Zamknutie skladačkou** a **Poznámka**. Poklepte na položku **Uložiť**.

# Pomôcky

**POZNÁMKA:** Ak chcete zmeniť nastavenie budíka na obrazovke so zoznamom budíkov, poklepte na tlačidlo **Ponuka**  a zvolte položku **Nastavenia**.



## Používanie kalkulačky

- 1 Poklepte na položku  >  > kartu **Aplikácie** > položku **Kalkulačka**.
- 2 Ťukaním na číselné tlačidlá zadávajte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch poklepte na požadovanú funkciu (+, -, x alebo ÷)

a potom na znak =.

- 4 Ak chcete robiť zložitejšie výpočty, potiahnite doľava a vyberte sin, cos, tan, log atď.
- 5 Históriu skontrolujete poklepaním na ikonu .

## Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Poklepte na položku  >  > kartu **Aplikácie** > položku **Kalendár**.
- 2 Na obrazovke nájdete rôzne spôsoby zobrazenia kalendára (Deň, Týždeň,



Mesiac, Rok, Agenda, Life Square).

- 3 Poklepte na dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť, a poklepte na ikonu .
- 4 Poklepte na položku **Názov udalosti** a zadajte názov udalosti.
- 5 Poklepte na položku **Umiestnenie** a zadajte umiestnenie. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.
- 6 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, ťuknite na položku **Pripojiť poznámku** a vyberte uložený obrázok poznámkového bloku. (Dostupné len v kalendári telefónu)
- 7 Ak chcete budík opakovať, nastavte

hodnoty pre položky **OPAKOVAŤ** a **PRIPOMENUTIA** (v prípade potreby).

- 8 Poklepaním na položku **Uložiť** udalosť uložíte do kalendára.




## Hlasový záznamník


Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio súborov použite hlasový záznamník.

## Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Ťuknite na položku  >  > kartu **Aplikácie > Hlasový záznamník.**

## Pomôcky

- 2 Poklepaním na tlačidlo  spustíte nahrávanie.
- 3 Poklepaním na položku  nahrávanie ukončíte.
- 4 Poklepaním na položku  si môžete vypočuť nahrávku.

**POZNÁMKA:** poklepaním na tlačidlo  otvoríte album. Môžete počúvať uložené nahrávky. Dostupný čas nahrávania sa od toho skutočného môže líšiť.

## Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po ukončení nahrávania môžete zvukový klip odoslať poklepaním na tlačidlo .
- 2 Vyberte si z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Poznámka**, **Správy** alebo **SmartShare Beam**. Keď vyberiete niektorú z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Poznámka**, **Správy** alebo **SmartShare Beam**, hlasová nahrávka sa pripojí k správe. Následne môžete napísať a odoslať správu tak, ako to obvykle robíte.




## Manažér úloh

Na správu aplikácií môžete používať nástroj Manažér úloh. Môžete jednoducho kontrolovať počet aktuálne spustených aplikácií a ukončiť niektoré z nich.

## Úlohy

Túto úlohu je možné synchronizovať s kontom MS Exchange. Úlohu môžete vytvoriť, upraviť a odstrániť v programe MS Outlook alebo v službe MS Office Outlook Web Access.


## Synchronizovanie s programom MS Exchange



- 1 Na základnej obrazovke poklepte na položku  >  >  **Nastavenia**.
- 2 Ťuknite na kartu **Všeobecné > Kontá a synchronizácia > Pridať konto**.
- 3 Poklepte na položku **Microsoft Exchange** a vytvorte si e-mailovú adresu a heslo.
- 4 Skontrolujte, či ste začiarkli možnosť Synchronizovať úlohu.

## Pomôcky

**POZNÁMKA:** V závislosti od e-mailového servera program MS Exchange nemusí byť podporovaný.

### **POLARIS Viewer 5**

Aplikácia Polaris Office je profesionálnym riešením pre mobilnú kanceláriu, ktoré používateľom umožňuje pomocou mobilného telefónu kedykoľvek alebo kdekoľvek pohodlne prehliadať rôzne typy dokumentov vrátane súborov aplikácií Word, Excel a PowerPoint. Poklepte na položku  >

 > kartu **Aplikácie** >  **POLARIS Viewer 5.**

### **Prezeranie súborov**

Používatelia mobilných telefónov teraz môžu priamo na mobilnom zariadení jednoducho prehliadať širokú paletu typov súborov, vrátane dokumentov aplikácií Microsoft Office a Adobe PDF. Pri prehliadaní dokumentov pomocou aplikácie Polaris Office 4 ostanú objekty i rozloženie rovnaké ako v pôvodných dokumentoch.

## Google+

Pomocou tejto aplikácie môžete zostať v kontakte s ľuďmi prostredníctvom služby sociálnej siete spoločnosti Google.




- Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  **Google+**.

**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## Hlasové vyhledávání

Pomocou tejto aplikácie môžete vyhľadávať

webové stránky prostredníctvom hlasu.

- 1 Poklepte na položku  >  > kartu **Aplikácie** >  **Hlasové vyhľadávanie**.
- 2 Keď sa na obrazovke zobrazí výzva **Hovoriť teraz**, povedzte kľúčové slovo alebo výraz. Vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.

**POZNÁMKA:** Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služeb.

# Pomôcky

## Prevzaté položky

Pomocou tejto aplikácie zistíte, aké súbory boli prevzaté prostredníctvom aplikácií.

- Poklepte na položku  >  > kartu **Aplikácie** >  **Prevzaté položky**.

**POZNÁMKA:** Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

# Webové stránky

## Internet

Pomocou tejto aplikácie môžete prehliadať internet. Prehliadač vám ponúka rýchly a pestrofarebný svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a množstva iných vecí priamo vo vašom mobilnom telefóne, nech ste kdekoľvek a nech máte radi čokoľvek.





**POZNÁMKA:** S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.



- 1 Poklepte na položku  >  > kartu **Aplikácie** >  **Internet**.

### Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači

Otvoríte ho poklepaním a posunutím nahor.

## Webové stránky

	Poklepaním na túto ikonu sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
	Poklepaním na túto ikonu prejdete na nasledujúcu stránku, ku ktorej ste sa pripojili po aktuálnej stránke. Je to opak toho, čo sa stane, keď poklepete na ikonu  , ktorá vás vráti na predchádzajúcu stránku.
	Poklepaním na túto ikonu prejdete na domovskú stránku.

	Poklepaním na túto ikonu pridáte nové okno.
	Poklepaním na túto ikonu prejdete do Záložiek.

### Zobrazovanie webových stránok


Poklepte na pole adresy, zadajte webovú adresu a poklepte na tlačidlo **Prejsť**.

### Otvorenie stránky


Ak chcete prejsť na novú stránku, poklepte na položky  → .

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku,




poklepte na položku , listujte smerom nahor alebo nadol a poklepaním na stránku ju vyberte.


## Hlasové vyhľadávanie na webe

Poklepte na pole adresy, potom na položku , povedzte kľúčové slovo a vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.



**POZNÁMKA:** Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

## Záložky

Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku medzi záložky, poklepte na položku  > **Uložiť medzi záložky** > **OK**.

Ak chcete otvoriť webovú stránku, ktorú ste uložili ako záložku, poklepte na položku  a vyberte požadovanú webovú stránku.

## História

Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu nedávno navštívených webových stránok, poklepte na položku  > **História**. História vymažete poklepaním na **tlačidlo Ponuka**  → **Vymazať celú históriu**.

## Webové stránky


### Používanie prehliadača v kontextovom okne

Pomocou tejto funkcie môžete získať prístup k internetu aj bez zatvorenia aktuálnej aplikácie.

Po zobrazovaní obsahu, ako sú napríklad kontakty alebo poznámky, ktorý obsahuje webové adresy, vyberte webovú adresu a poklepaním na položku Prehliadač v kontextovom okne tento prehliadač otvorte. Dotknite sa prehliadača a presuňte ho do iného umiestnenia.

Ak chcete prehliadač zobrazíť na celej

obrazovke, poklepte na položku .

Ak chcete prehliadač zatvoriť, poklepte na položku .

### Chrome

Pomocou prehliadača Chrome môžete vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.

- 1 Poklepte na položku  >  > kartu **Aplikácie** > **Chrome**.


**POZNÁMKA:** Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od vášho regiónu a poskytovateľa služieb.

## Zobrazovanie webových stránok

Poklepte na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.

### Otvorenie stránky


Ak chcete prejsť na novú stránku, poklepte na položku  →  **Nová karta**.

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, poklepte na položku , listujte smerom

nahor alebo nadol a poklepaním vyberte požadovanú stránku.

## Synchronizácia s inými zariadeniami

Ak chcete otvorené karty a záložky používať v prehliadači Chrome na inom zariadení, do ktorého ste prihlásení prostredníctvom toho istého konta Google, synchronizujte ich.

Ak chcete otvorené karty zobrazíť na iných zariadeniach, poklepte na **tlačidlo Ponuka**  → **Iné zariadenia**.

Vyberte stránku, ktorú chcete otvoriť.

Ak chcete pridať záložky, poklepte na položku .




# Nastavenia

V tejto časti sa uvádza prehľad položiek, ktoré môžete meniť pomocou menu telefónu Nastavenia systému.

## Prístup do menu Nastavení:

Ťuknite na položku  >  > **Nastavenia systému.**

- alebo -

Ťuknite na položku  >  >  > **Nastavenia.**

## Siete





< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – zapnutím Wi-Fi sa pripojte k

dostupným sieťam Wi-Fi.

### TIP! Ako získať adresu MAC

Na nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach s filtrami adries MAC možno bude potrebné zadať adresu MAC telefónu do smerovača.

Adresu MAC nájdete v nasledujúcom používateľskom rozhraní: ťuknite na položku  >  > kartu **Aplikácie** >  **Nastavenia** > kartu **Siete** > **Wi-Fi** >  > **Pokročilé nastavenia Wi-Fi** > **Adresa MAC.**

### < Bluetooth >

Ak chcete používať Bluetooth, zapnite alebo vypnite funkciu bezdrôtového prenosu Bluetooth.

### < Mobilné dáta >

Zobrazí využití dat a nastavený limit pro využití dat mobilní datové sítě.

### < Hovor >

Nakonfigurujte nastavenia telefonických hovorov ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vaším operátorom.

**Hlasová schránka** – umožňuje vám zvoliť si službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa.

**Pevne vytáčané čísla** – slúži na aktiváciu a zostavenie zoznamu čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

**Kontextové okno prichádzajúceho volania** – umožňuje zobrazíť kontextové okno prichádzajúceho hovoru pri použití fotoaparátu a kamery.

## Nastavenia

**Odmietnutie hovoru** – umožňuje nastavenie funkcie automatického odmietnutia hovoru.

Vyberte z možností **Režim odmietnutia hovorov** alebo **Zoznam odmietnutých**.

**Odmietnutie so správou** – keď chcete odmietnuť hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Toto je praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.

**Ochrana súkromia** – skryje meno a číslo volajúceho prichádzajúceho hovoru.

**Presmerovanie hovorov** – zvolíte, či chcete presmerovať všetky hovory v prípadoch, keď

máte obsadenú linku, neprijmete hovor alebo nemáte signál.

**Automatická odpoveď** – umožňuje nastavenie času, pred tým ako pripojené zariadenie handsfree prijme prichádzajúci hovor. Vyberte z možností Vypnúť, 1 sekunda, 3 sekundy a 5 sekúnd.

**Vibrovanie pri spojení** – keď druhá strana prijme hovor, telefón zavibruje.

**Vylepšenie kvality hlasu** – slúži na vylepšenie kvality hlasu v hlučnom prostredí a umožňuje vám lepšie počuť.

**Uložiť neznáme čísla** – slúži na pridanie

neznámych čísel po hovore medzi kontakty.

**Tlačidlo napájania ukončí hovor** – umožňuje použiť tlačidlo napájania na ukončenie hovoru.

**Blokovanie hovorov** – slúži na blokovanie prichádzajúcich, odchádzajúcich alebo medzinárodných hovorov.

**Trvanie hovorov** – slúži na zobrazenie trvania hovorov vrátane posledného hovoru, všetkých hovorov, volaných čísiel a prijatých hovorov.

**Ďalšie nastavenia** – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

**ID volajúceho:** vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.

**Čakajúci hovor:** ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru (závisí od vášho poskytovateľa siete).

### < Zdieľanie a pripojenie >

**NFC** – váš telefón je mobilný telefón podporujúci funkciu NFC. NFC (Near Field Communication) je technológia bezdrôtovej konektivity, ktorá umožňuje

## Nastavenia

realizovať obojsmernú komunikáciu medzi elektronickými zariadeniami. Funguje na vzdialenosť niekoľkých centimetrov. Môžete zdieľať obsah so značkou NFC alebo iným zariadením podporujúcim NFC jednoducho dotykom s vaším zariadením. Ak sa zariadením dotknete značky NFC, na zariadení sa zobrazí obsah značky.

**Zapnutie alebo vypnutie NFC:** Na základnej obrazovke sa dotknite a prstom posuňte panel oznámení nadol a následne zvolením ikony NFC zapnite túto funkciu.

**POZNÁMKA:** Aplikáciu NFC je možné používať, aj keď je aktivovaný režim počas letu.

**Používanie NFC:** Ak chcete používať funkciu NFC, uistite sa, že zariadenie je zapnuté, a ak je funkcia NFC zakázaná, povoľte ju.

**Direct/Android Beam** – keď je táto funkcia zapnutá, môžete posielat obsah aplikácie do iného zariadenia podporujúceho NFC pridržaním oboch zariadení blízko seba.



Jednoducho držte zariadenia vedľa seba (väčšinou zadnými stranami k sebe) a ťuknite na vašu obrazovku. Aplikácia určí obsah, ktorý sa má poslať.

**SmartShare Beam** – umožňuje prijímať súbory z telefónov LG.

**Miracast** – vykonávajúce bezdrôtové zrkadlenie obrazovky a zvuku na hardvérový kľúč Miracast alebo v TV.

**Bezdrôtové úložisko** – umožňuje spravovať súbory v telefóne pomocou počítača alebo kopírovať súbory z počítača na telefón bez pripojenia USB. Po zapnutí funkcie

Bezdrôtové úložisko sa uistite, že sú telefón a počítač pripojené k rovnakej sieti. Potom zadajte webovú adresu zobrazenú na telefóne do panela s adresou prehliadača na vašom počítači.

### < Tethering a siete >

**Prístupový bod hotspot Wi-Fi** – svoj telefón môžete použiť aj na zabezpečenie mobilného širokopásmového pripojenia. Vytvorte prístupové miesto a zdieľajte pripojenie. Viac informácií nájdete v časti „Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu“.

## Nastavenia

**Tethering Bluetooth** – umožňuje nastaviť telefón, či zdieľate internetové pripojenie alebo nie.

**Pomocník** – poklepaním zobrazte informácie pomocníka o prístupovom bode hotspot Wi-Fi a funkcii Tethering Bluetooth.

**Režim za letu** – po zapnutí režimu počas letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.

**POZNÁMKA:** Pred použitím pamäte prístupových oprávnení musíte nastaviť kód PIN zámky obrazovky alebo heslo.

**Mobilné siete** – nastavenia možností na prenos dát v roamingu, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.

**VPN** – zobrazí zoznam virtuálnych privátnych sietí (VPN), ktoré ste v minulosti nakonfigurovali. Umožňuje vám pridávať rôzne druhy VPN.

### Zvuk

**Zvukový profil** – umožňuje zvolenie možnosti Zvuk, Iba vibrovanie alebo Tichý.

**Hlasitosti** – nastavenia hlasitosti telefónu

upravte podľa vlastných potrieb a prostredia.

**Intenzita vibrovania** – umožňuje nastaviť intenzitu vibrovania pre hovory, upozornenia a odozvu na dotyk.

**Tichý režim** – Nastavte si svoj Tichý režim. Ťuknite na položku **Zapnúť tichý režim teraz**, prepínajte medzi Zapnúť alebo Vypnúť. Tichý režim môžete nastaviť, aby sa aktivoval automaticky a stanoviť výnimky z Tichého režimu.

**Nastavte čas tichého režimu:** Ťuknutím na ikonu môžete režim Zapnúť alebo Vypnúť. Môžete nastaviť aj dni a hodiny,

kedy sa Tichý režim automaticky zapne.

**Nastavenia prichádzajúcich hovorov**

**Blokovať prichádzajúce hovory:**

Zaškrtnutím políčka zablokujete všetky prichádzajúce hovory.

**Povoliť opakované hovory:**

Zaškrtnutím políčka povolíte, aby sa hovor opakoval do 3 minút.

**Zoznamy povolených kontaktov:**

Vyberte, ktoré hovory kontaktov budú povolené.

**Automaticky odpovedať na blokované hovory:** Nastavte

## Nastavenia

automatickú odpoveď na blokované hovory.

**Zvonenie telefónu** – Nastavte zvonenie pre hovory. Zvonenie môžete pridať ťuknutím na položku  v pravom hornom rohu obrazovky.

**Inteligentný vyzváňací tón** – Zaškrtnite túto funkciu, ktorá automaticky zvýši hlasitosť zvonenia telefónu v hlučnom prostredí.


**Vibrovanie pre prichádzajúci hovor** – Nastavte Možnosti vibrovania pre prichádzajúce hovory.

**Jemné vibrácie** – Zaškrtnite túto funkciu, ktorá postupne zvyšuje vibrácie až po aktuálne nastavenú intenzitu.

**Zvonenie s vibrovaním** – Zaškrtnite túto možnosť, ak chcete nastaviť, aby telefón pri prichádzajúcich hovoroch vibroval a zároveň zvonil.

**Hlasové oznámenia** – Ťuknutím na položku **Hlasové oznámenia** prepínajte medzi možnosťou Zapnúť alebo Vypnúť. Pri zapnutí bude zariadenie upozornené na prichádzajúce hovory a správy.

**Zvuky oznámení** – umožňuje nastaviť zvuk

pre oznámenia. Zvuk môžete pridať ťuknutím na položku  v pravom hornom rohu obrazovky.

**Odozva na dotyky a systém** – umožňuje nastaviť odozvu (tóny a/alebo vibrovanie) pri používaní vášho zariadenia.

## Zobrazenie

### < Základná obrazovka >

Nastavte **Tému, Tapetu, Efekt potiahnutia obrazovky, Umožniť sluchovanie základnej obrazovky** alebo **Iba zobrazenie na výšku**.

## Záloha a obnovenie základnej obrazovky

– Môžete zálohovať alebo obnovovať aplikácie/témy a rozloženie mini aplikácií.

**Viete?** – Zaškrtnutím zobrazíte položku **Viete** na dodatočnej Základnej obrazovke.

### < Zablokovať obrazovku >

**Vybrať zámku obrazovky** – slúži na nastavenie typu uzamknutia obrazovky na zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Nastavte položky **Žiadne, Skĺznutie prstom, Odomknutie podľa tváre, Vzor, kód PIN**

## Nastavenia

alebo **Heslo**.

Ak zapnete typ uzamknutia vzorom, po zapnutí telefónu alebo oživení obrazovky budete požiadaní o nakreslenie vášho vzoru odomknutia, aby ste obrazovku odomkli.

**Efekt potiahnutia obrazovky** – nastavíte možnosti efektu potiahnutia obrazovky.

Vyberte z možností

Vlnenie, Kvapôčka rosy, Biele svetlo, Častica a Kryštál.

**POZNÁMKA:** Ak je zámok Obrazovky nastavený na Vzor, názov tohto nastavenia môže byť efekt vzoru.

**Animácia počasia** – zaškrtnite túto možnosť, aby sa vám zobrazovala animácia počasia aktuálneho miesta alebo mesta vybraného vo funkcii Počasie na základe automatickej aktualizácie dát.

**Tapeta** – nastavte tapetu Uzamknutej obrazovky. Vyberte tapetu z **Galérie** alebo **Galérie tapiet**.

**Skratky** – umožňuje zmeniť skratky pre **uzamknutie** obrazovky potiahnutím.

**Informácie o vlastníkovi** – zaškrtnutím nastavíte, aby sa meno vlastníka zobrazovalo na Uzamknutej obrazovke. Ťuknutím na položku  vložte text, ktorý sa zobrazí ako informácie o Vlastníkovi.

Časovač zablokovania – **umožňuje vám nastaviť čas pred automatickým uzamknutím obrazovky po vypršaní času zobrazovania obrazovky.**

**Okamžité uzamknutie obrazovky tlačidlom spustenia** – označením tejto

možnosti nastavíte okamžité zablokovanie obrazovky po stlačení tlačidla Zapnúť/Zamknúť. Toto nastavenie nahrádza nastavenie časovača Bezpečnostného zámku.

### < **Predné dotykové tlačidlá** >

Nastavte Predné dotykové tlačidlá zobrazené v dolnej časti všetkých obrazoviek. Nastavte, ktoré sa majú zobrazovať, ich umiestnenie na lište a ako majú vyzerieť. Vyberte tlačidlá a poradie, tému a pozadie.

## Nastavenia

### < OBRAZOVKA >

**Jas** – slúži na nastavenie jasú obrazovky. Na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu batérie, nastavte čo najslabší dostatočný jas.

**Časový limit obrazovky** – slúži na nastavenie trvania časového limitu obrazovky.

**Efekt vypnutej obrazovky** – slúži na nastavenie efektu vypnutej obrazovky. Vyberte spomedzi možností Jednoduchá, Čierna diera alebo Retro TV.

### **Automatické otočenie obrazovky**

– zaškrtnutím nastavíte, aby telefón automaticky otáčal obrazovku podľa orientácie telefónu (na výšku alebo na šírku).

**Funkcia Daydream** – ťuknutím na funkciu Daydream prepínate medzi možnosťou Zapnúť alebo Vypnúť. Zapnutá funkcia umožňuje nastaviť šetrič obrazovky tak, aby sa zobrazoval, keď je telefón v režime spánku, pričom je pripojený alebo sa nabíja. Vyberte spomedzi možností Hodiny, Farby, Fotorámček, a Fototabulka.



## < PÍSMO >

**Typ písma** – slúži na nastavenie typu písma, ktorý sa použije v telefóne a menu.

**Veľkosť písma** – slúži na nastavenie veľkosti písma zobrazovaného v telefóne a menu.

## < ZAPNUTIE INTELIGENTNÝCH NASTAVENÍ >

**Inteligentná obrazovka** – označte túto možnosť, aby obrazovka zostala zapnutá, keď zariadenie zaznamená, že sa na ňu pozeráte.

**Inteligentné video** – označte túto možnosť, aby sa video zastavilo, keď zariadenie zaznamená, že sa na video nepozeráte.

## < ROZŠÍRENÉ NASTAVENIA >

**Notification LED** – ťuknutím na tlačidlo prepínate medzi možnosťou Zapnúť alebo Vypnúť. Zapnutie aktivuje osvetlenie LED pre oznámenia a vo farbe podľa vášho výberu.

**Korekcia pomeru strán** – umožní vám zmeniť pomer strán stiahnutej aplikácie, aby sa upravilo skreslenie obrazu.

# Nastavenia

## Všeobecné informácie

### < Gestá >

**Zapnúť/Vypnúť obrazovku** – zaškrtnutím umožníte, aby funkcia KnockON zapínala a vypínala obrazovku. Rýchlo dvakrát ťuknite na stred obrazovky, aby ste ju zapli. Dvakrát ťuknite na stavový riadok, prázdnu časť Základnej obrazovky alebo uzamknite obrazovku, aby ste ju vypli. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov nepohybujte telefónom pri používaní funkcie KnockON.

**Prijať prichádzajúci hovor** – zaškrtnutím políčka umožníte automatické prijatie hovoru

priblížením telefónu k vášmu uchu.

**Slabnúce vyzváňanie** – zaškrtnutím políčka umožníte slabnúce vyzváňanie prichádzajúceho hovoru po zdvihnutí telefónu z rovného povrchu.

**Stíšiť prichádzajúce hovory** – zaškrtnutím možnosti umožníte stíšenie vyzváňania prichádzajúcich hovorov obrátením telefónu naruby.

**Prepnúť budík do režimu driemania alebo vypnúť** – zaškrtnutím možnosti umožníte odloženie alebo zastavenie budíka obrátením telefónu naruby.

**Pozastaviť video** – zaškrtnutím tejto možnosti umožníte pozastavenie práve prehrávaného videa obrátením telefónu naruby.

**Presunúť položky základnej obrazovky** – zaškrtnutím tejto možnosti umožníte presunutie ikony na inú obrazovku naklonením telefónu. Ťuknite a podržte ikonu, následne nakloňte telefón doprava alebo doľava a potom nechajte ikonu presunúť na požadované miesto.

**Pomoc** – Otvorí návod ako používať funkciu Gestá vášho zariadenia.

**Kalibrácia pohybového senzora** – slúži na zvýšenie presnosti senzora naklápania a jeho rýchlosti.

**< Ovládanie jednou rukou >**

**Klávesnica na vytáčanie čísiel** – zaškrtnutím tejto možnosti umožníte posúvanie klávesnice na vytáčanie čísiel na pravú alebo ľavú stranu zariadenia. Jednoducho ťuknite na šípku a presuňte ju na jednu alebo druhú stranu.

**Klávesnica LG** – zaškrtnutím tejto možnosti umožníte posúvanie klávesnice na pravú alebo ľavú stranu zariadenia. Jednoducho

## Nastavenia

Ťuknite na šípku a presuňte ju na jednu alebo druhú stranu.

**Kontrola gest** – zaškrtnutím tejto možnosti umožníte presúvanie klávesnice vpravo alebo vľavo s cieľom upraviť umiestnenie klávesnice LG.

**Zamknúť obrazovku** – zaškrtnutím tejto možnosti umožníte posúvanie klávesnice na zamykanie obrazovky pomocou kódu PIN na pravú alebo ľavú stranu zariadenia. Jednoducho ťuknite na šípku a presuňte ju na jednu alebo druhú stranu.

**Pomoc** – Zobrazuje informácie o ovládaní jednou rukou.

< **Úložný priestor** >

**INTERNÁ PAMÄŤ** – zobrazenie používania internej pamäte.

< **Batéria** >

### INFORMÁCIE O BATÉRII

Informácie o stave nabitia batérie sú zobrazené na grafike batérie spolu s percentom zostávajúceho nabitia a jej stavom.

Ak chcete zobrazíť obrazovku používania

batérie, kde nájdete informácie o úrovni nabitia batérie a podrobnosti o používaní batérie, dotknite sa ikony nabitia batérie. Zobrazuje, ktoré zložky a aplikácie spotrebujú najviac energie batérie. Ak chcete vedieť podrobnejšie informácie, ťuknite na niektorú z položiek.

**Percento nabitia batérie** – zaškrtnutím tejto možnosti sa vám bude zobrazovať percento nabitia batérie na stavovom riadku vedľa ikony batérie.

## ŠETRIČ BATÉRIE

Ťuknutím na Šetrič batérie prepínate medzi

možnosťou Zapnúť a Vypnúť. Ťuknutím na Šetrič batérie sa dostanete k týmto nastaveniam:

**Zapnúť Šetrič batérie** – slúži na nastavenie percenta nabitia batérie, pri ktorom sa automaticky zapne Šetrič batérie. Vyberte z možností: Ihneď, 10 % batérie, 20 % batérie, 30 % batérie a 50 % batérie.

## ŠETRENIE BATÉRIE

**Automatická synchronizácia** – zaškrtnutím tejto možnosti vypnete Automatickú synchronizáciu pri aktivovaní Šetriča batérie.


**Wi-Fi** – zaškrtnutím tejto možnosti vypnete

## Nastavenia

Wi-Fi, pričom sa nepoužívajú dáta pri aktivovaní Šetriča batérie.

**Bluetooth** – zaškrtnutím tejto možnosti vypnete Bluetooth, pričom sa preruší pripojenie pri aktivovaní Šetriča batérie.

**Vibrovať pri dotyku** – zaškrtnutím tejto možnosti vypnete odozvu na dotyk pri aktivovaní Šetriča batérie.

**Jas** – zaškrtnutím tejto možnosti nastavíte jas obrazovky pri aktivovaní Šetriča batérie. Ťuknutím na položku  zmeníte nastavenia.

**Časový limit obrazovky** – zaškrtnutím tejto možnosti nastavíte časový limit obrazovky pri

aktivovaní Šetriča batérie. Ťuknite na ikonu Nastavenia, aby ste zmenili nastavenie.

**Notification LED** – zaškrtnutím tejto možnosti vypnete osvetlenie LED pre oznámenia pri aktivovaní Šetriča batérie.

**Tipy pre Šetrič batérie** – zobrazí tipy na používanie funkcie šetriča Batérie.

### < Aplikácie >

Zobrazte a spravujte svoje aplikácie.

### < Posunutie nabok >

Ťuknutím na tlačidlo **Posunutie nabok** zapnete funkcie Posunutia nabok. (Pozrite si časť **Posunutie nabok**.)

### < Účty a synchronizácia >

Aplikáciám umožňuje synchronizovať údaje na pozadí bez ohľadu na to, či s nimi aktívne pracujete. Zrušenie výberu tohto nastavenia môže šetriť energiu batérie a znížiť (nie však celkom eliminovať) objem prenášaných údajov.

### < Služba Cloud >

Ak chcete rýchlo a ľahko využívať službu Cloud na aplikáciách LG, pridajte si účet služby Cloud.

### < Režim hosťa >

Na ochranu súkromia alebo ak si želáte, aby mali vaše deti obmedzený prístup k niektorým aplikáciám, môžete použiť Režim hosťa.

Keď požičiavate telefón iným osobám, môžete obmedziť zoznam zobrazovaných aplikácií.

Vopred si nastavte Režim hosťa a prispôbte možnosti svojim potrebám.

### < Prístup k polohe >

**Prístup k mojej polohe** – ak zvolíte službu určovania polohy Google, váš telefón zistí

## Nastavenia

pomocou sietí Wi-Fi a mobilných sietí vašu približnú polohu. Keď vyberiete túto možnosť, zobrazí sa výzva na potvrdenie súhlasu s využívaním vašej polohy službami Google.

**Satelite GPS** – ak vyberiete možnosť Satelite GPS, váš telefón určí vašu polohu s presnosťou na niekoľko metrov.

**Poloha podľa Wi-Fi a mobilnej siete** – umožňuje aplikáciám používať údaje zo zdrojov, ako sú siete Wi-Fi alebo mobilné siete, na určenie vašej približnej polohy.

< **Bezpečnosť** >

**Kódovať telefón** – umožní vám zakódovať

dáta v telefóne na účely bezpečnosti. Na odkódovanie telefónu budete musieť zadať kód PIN alebo heslo pri každom jeho zapnutí.

**Nastaviť uzamknutie karty SIM** – slúži na nastavenie uzamknutia karty Micro-USIM alebo na zmenu kódu PIN karty Micro-USIM.

**Zobraziť heslo pri písaní** – slúži na zobrazenie posledného znaku skrytého hesla počas písania.

**Správcovia zariadení** – slúži na zobrazenie alebo deaktivovanie správcov telefónu.

**Neznáme zdroje** – predvolené nastavenie na inštaláciu aplikácií, ktoré nepochádzajú



z lokality Play.

**Overiť aplikácie** – zakazuje alebo varuje pred inštaláciou aplikácií, ktoré môžu spôsobiť poškodenie.

**Dôveryhodné prístupové oprávnenia** – zobrazenie dôveryhodných certifikátov certifikačnej autority.

**Inštalácia z úložiska** – vyberte na inštaláciu šifrovaných certifikátov.

**Vymazať poverenia** – odstránenie všetkých certifikátov.

### < Jazyk a vstup >

Nastavenia položky Jazyk a vstup použite na výber jazyka pre text v telefóne a na konfiguráciu klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných do slovníka.

### < Zálohovať a vynulovať >

Zmeňte nastavenia správy vašich nastavení a údajov.

**Zálohovať moje údaje** - nastavením tejto možnosti zálohujete svoje nastavenia a údaje aplikácií na server Google.

**Zálohovať konto** – nastavenie zálohovania vášho konta.

## Nastavenia

**Automaticky obnoviť** – nastavením tejto možnosti obnovíte svoje nastavenia a údaje aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.

**Záložná služba LG** – slúži na zálohovanie informácií o zariadení a na ich obnovenie v prípade straty dát alebo jeho výmeny.

**Obnovenie nastavení z výroby** – obnovíte predvolené hodnoty výrobných nastavení a odstránite všetky svoje údaje. Ak týmto spôsobom obnovíte nastavenia vášho telefónu, budete vyzvaní k vloženiu všetkých údajov ako pri prvom štarte systému

Android.

### < **Dátum a čas** >

Nastavenia **Dátum a čas** slúžia na nastavenie spôsobu zobrazovania dátumov. Tieto nastavenia môžete tiež použiť na nastavenie vlastného času a časového pásma namiesto získavania informácií o presnom čase z mobilnej siete.

### < **Zjednodušenie ovládania** >

Nastavenia možnosti **Zjednodušenie ovládania** je možné použiť na konfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

**POZNÁMKA:** Na výber tejto možnosti sú potrebné ďalšie doplnky.

### < Pripojenie k počítaču >

#### **Vyberte spôsob pripojenia USB –**

Nastavte požadovaný režim: **Nabiť telefón, Synchronizácia médií (MTP), Tethering, softvér LG alebo Poslať obrázky (PTP).**

**Požiadavka pri pripojení** – opýtať sa na režim pripojenia USB pri pripájaní k počítaču.

**Pomoc** – pomocník pre pripojenie USB.

**PC-Suite** – túto možnosť označte, ak chcete

používať softvér LG PC Suite prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.

Upozorňujeme, že pripojenie k sieti Wi-Fi musí byť v prípade softvéru LG PC Suite vytvorené cez pripojenie Wi-Fi.

**On-Screen Phone** – túto možnosť označte, ak chcete prijímať požiadavky na pripojenie Wi-Fi od funkcie On-Screen Phone.

**Pomoc** – pomocník pre softvér LG.

#### **Príslušenstvo >**

**Funkcia QuickWindow** – aktivovaním tejto funkcie sprístupníte malý náhľad na funkcie, ako napr. hudba, počasie a hodiny pri použití

## Nastavenia

QuickWindow.

**Úložné zariadenie USB** – slúži na nastavenie funkcie Pripojiť a vybrať pre úložné zariadenie USB. Zaškrtnite možnosť **panel Aplikácií**, ak chcete automaticky zobrazíť panel aplikácií pri pripojení kábla USB pre zariadenia OTG (Na ceste) . Ťuknite na položku **Upraviť panel aplikácií**, aby ste zmenili aplikácie, ktoré chcete mať dostupné.


**Slúchadlá** – slúži na nastavenie funkcie Pripojiť a vybrať pre slúchadlá. Zaškrtnite možnosť **panel Aplikácií**, ak chcete

automaticky zobrazíť panel aplikácií pri pripojení slúchadiel. Ťuknite na položku **Upraviť panel aplikácií**, aby ste zmenili aplikácie, ktoré chcete mať dostupné.

### < Informácie o telefóne >

Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav vášho telefónu a verziu softvéru.

### < Regulačné a bezpečnostné informácie >

Ak chcete prezerať regulačné a bezpečnostné informácie, ťuknite na položku  **Nastavenia** > kartu **Všeobecné** > **O telefóne** > **Regulácia a bezpečnosť**.

## PC softvér (LG PC Suite)

Počítačový softvér „LG PC Suite“ predstavuje program, ktorý umožňuje pripojiť vaše zariadenie k počítaču prostredníctvom kábla USB a rozhrania Wi-Fi. Po pripojení môžete využívať funkcie svojho zariadenia v počítači.

### **Počítačový softvér „LG PC Suite“ umožňuje...**

- Spravovať a prehrávať mediálny obsah (hudbu, filmy, obrázky) vo vašom počítači.
- Odosielať multimediálny obsah do vášho zariadenia.
- Synchronizovať údaje (rozvrhy, kontakty, záložky) medzi vašim zariadením a

počítačom.

- Zálohovať aplikácie vo vašom zariadení.
- Aktualizovať softvéry vo vašom zariadení.
- Zálohovať a obnoviť údaje vášho zariadenia.
- Prehrávať multimediálny obsah vášho počítača z iného zariadenia.
- Zálohujte, vytvárajte a upravujte poznámky vo vašom zariadení

## PC softvér (LG PC Suite)

**POZNÁMKA:** Ak sa chcete dozvedieť, ako sa používa počítačový softvér „LG PC Suite“, môžete použiť ponuku Pomocník tejto aplikácie.

### Inštalácia počítačového softvéru „LG PC Suite“

Počítačový softvér „LG PC Suite“ možno prevziať z webovej lokality spoločnosti LG.

- 1 Prejdite na lokalitu [www.lg.com](http://www.lg.com) a vyberte želanú krajinu.
- 2 Prejdite na položku **Podpora > MOBILNÁ PODPORA > Mobilné telefóny LG >**

**vyberte model**

alebo

Prejdite na položku **Podpora > Mobilné zariadenia >** vyberte model.

- 3 Kliknite na položku **PC SYNC (Synchronizácia s PC)** v časti **MANUALS & DOWNLOAD (PRÍRUČKY A NA PREVZATIE)** a kliknutím na položku **PREVZIAŤ** prevezmite počítačový softvér „LG PC Suite“.

**Systemové požiadavky pre softvér do počítača „LG PC Suite“**

- OS: Windows XP (Service pack 3)

32bitový, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

- CPU: 1 GHz alebo rýchlejšie procesory
- Pamäť: 512 MB alebo väčšie pamäte RAM
- Grafická karta: rozlíšenie 1024 x 768, 32-bitová alebo vyššia farebná hĺbka
- HDD: 500 MB alebo viac voľného miesta na pevnom disku (V závislosti od množstva ukladaných údajov môže byť potrebné zabezpečiť viac voľného miesta.)
- Nevyhnutný softvér: integrované ovládače LG, Windows Media Player 10 alebo novší

**POZNÁMKA: Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG**

Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG je nevyhnutný na pripojenie zariadenia LG k počítaču. Jeho inštalácia prebehne automaticky v rámci inštalácie softvérovej aplikácie „LG PC Suite“.

## PC softvér (LG PC Suite)

### Synchronizácia zariadenia s počítačom

Údaje vášho zariadenia a počítača možno pohodlne a jednoducho synchronizovať pomocou počítačového softvéru „LG PC Suite“. Synchronizovať možno kontakty, rozvrhy a záložky.

Postup je nasledujúci:

- 1 Svoje zariadenie pripojte k počítaču. (Použite kábel USB alebo pripojenie Wi-Fi.)
- 2 Zobrazí sa položka **Voľba spôsobu USB pripojenia**, vyberte možnosť **LG softvér**.
- 3 Po pripojení spustíte program a vyberte

sekcii zariadenia z kategórií na ľavej strane obrazovky.

- 4 Kliknutím na položku **Osobné údaje** uskutočnite výber.
- 5 Označte začiarkavacie políčko pre synchronizáciu a kliknite na tlačidlo **Synchronizácia**.



**POZNÁMKA:** Ak chcete telefón synchronizovať s počítačom, musíte do počítača nainštalovať softvér LG PC Suite. Pokyny na inštaláciu softvéru LG PC Suite nájdete na predchádzajúcich stranách.

## Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia

- 1 Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého zariadenia na počítač pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.
- 2 Najskôr do počítača nainštalujte softvér „LG PC Suite“. Spustíte program a

pomocou kábla USB pripojte svoj mobilný telefón Android k počítaču.

- 3 V hornej ponuke vyberte položku **Zariadenie > Importovať do zariadenia > Importovať kontakty**.
- 4 Zobrazí sa kontextové okno na výber typu súboru a súboru na import.
- 5 V kontextovom okne kliknite na položku **Vybrať súbor** a zobrazí sa prieskumník systému Windows.
- 6 Vyberte kontakty na import do prieskumníka systému Windows a kliknite na **Otvoriť**.

## PC softvér (LG PC Suite)

- 7 Kliknite na **OK**.
- 8 Zobrazí sa kontextové okno **Mapovanie polí** na previazanie kontaktov vo vašom zariadení s údajmi nových kontaktov.
- 9 Ak sa vyskytne konflikt medzi údajmi v kontaktoch z počítača a kontaktoch v zariadení, v aplikácii LG PC Suite uskutočnite potrebné výbery a úpravy.
- 10 Kliknite na tlačidlo **OK**.

# Aktualizácia softvéru telefónu

## Aktualizácia softvéru telefónu

### Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://update.lgmobile.com> alebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → zvolíte krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na novšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre

vaše zariadenie.

Keďže aktualizácia firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Upozorňujeme, že odpojenie dátového kábla USB počas inovácie môže viesť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

## Aktualizácia softvéru telefónu

**POZNÁMKA:** Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.

### Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)

Pomocou tejto funkcie môžete pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novšiu verziu prostredníctvom služby OTA bez potreby pripájať telefón pomocou dátového kábla

USB. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Najskôr by ste mali skontrolovať verziu softvéru svojho mobilného telefónu v položkách: **Nastavenia > Informácie o telefóne > Centrum aktualizácií > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.**

**POZNÁMKA:** Vaše osobné údaje uložené v internej pamäti telefónu (vrátane informácií o konte Google a iných kontakoch, údajov a nastavení systému a aplikácií, všetkých prevzatých aplikácií a licencie DRM) sa môžu pri aktualizácii softvéru telefónu stratiť. Spoločnosť LG vám preto pred aktualizáciou softvéru telefónu odporúča zálohovať svoje osobné údaje. Spoločnosť LG nepreberá zodpovednosť za žiadne straty osobných údajov.

**POZNÁMKA:** Táto funkcia závisí od poskytovateľa sieťových služieb, regiónu alebo krajiny.

# Informácie o tomto návode na použitie

## Informácie o tomto návode na použitie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Umožní vám to bezpečne a správne používať váš telefón.
- Zobrazenie niektorých obrázkov a snímok obrazovky v tomto návode sa môže líšiť od zobrazenia vo vašom telefóne.
- Váš obsah sa môže líšiť od finálneho produktu alebo od softvéru dodávaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi. Tento obsah môže podliehať zmenám bez

predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu tohto návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti LG na adrese [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Aplikácie vášho telefónu a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, regiónu alebo špecifikácií hardvéru. Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy s výkonom vyplývajúce z použitia aplikácií vyvinutých inými poskytovateľmi než je spoločnosť LG.
- Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy s výkonom alebo kompatibilitou

vyplývajúce z úpravy nastavení databázy registra alebo pozmeňovania operačného systému. Akýkoľvek pokus o prispôsobenie operačného systému môže mať za následok, že zariadenie alebo jeho aplikácie nebudú pracovať tak, ako by mali.

- Softvér, zvukové súbory, tapety, obrázky a iné médiá dodávané s vaším zariadením sú licencované na obmedzené použitie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete ich na obchodné alebo iné účely, môže sa to považovať za porušenie zákonov o

ochrane autorských práv. Ako používateľ nesiete plnú zodpovednosť za akékoľvek protiprávne použitie týchto médií.

- Na využívanie dátových služieb, ako sú napríklad správy, odosielanie a preberanie súborov, automatická synchronizácia alebo služby určovania polohy, sa môžu vzťahovať dodatočné poplatky. Aby ste sa vyhli ďalším poplatkom, vyberte si tarifu vhodnú pre vaše potreby. Podrobnejšie informácie získate od vášho poskytovateľa služieb.

## Informácie o tomto návode na použitie

### Obchodné značky

- LG a logo LG sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti LG Electronics.
- Všetky ostatné obchodné značky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

DivX HD 

**INFORMÁCIE O VIDEU DIVX:** DivX<sup>®</sup> je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation.

Toto zariadenie je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX<sup>®</sup>. Jeho prísne testovanie dokázalo, že prehráva videá vo formáte DivX. Podrobnejšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na súbory DivX video nájdete na lokalite divx.com.

**ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified<sup>®</sup> musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD



v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o tom, ako dokončiť registráciu, nájdete na lokalite [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**Obsahuje certifikáciu DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® s rozlíšením až HD 720p vrátane prémiového obsahu.**

**DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.**

**Dolby Digital Plus**



**Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus a symbol dvojitého D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.**

## Informácie o tomto návode na použitie

**POZNÁMKA: Softvér typu Open Source (s otvoreným kódom)**

Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>

Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.

# Príslušenstvo

Pre váš telefón je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo. (Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

Cestovný  
adaptér



Stereofónna  
slúchadlová  
súprava



Stručná  
príručka



Dátový  
kábel



Nástroj na  
vysunutie karty  
Micro-USIM



## POZNÁMKA:

- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

## Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba karty Micro-USIM	V telefóne nie je karta Micro-USIM alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu Micro-USIM vložili správne.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Žiadne sieťové pripojenie/ výpadok siete	Signál je slabý alebo sa nachádzate mimo siete operátora.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora.
	Operátor aplikoval nové služby.	Skontrolujte, či je karta Micro-USIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu Micro-USIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

## Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním.	Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.
	Dva zadané kódy nesúhlasia.	
Nemožno nastaviť žiadne aplikácie	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania	Nová sieť bez oprávnenia na prístup.
	Vložená nová karta Micro-USIM.	Skontrolujte nové obmedzenia.
	Dosiahnutý predplatený limit poplatkov.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko.	Tlačidlo Zap./Vyp. podržte stlačené minimálne dve sekundy.
	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji.

## Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka.	Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote.
	Problém s kontaktmi	Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k telefónu.
	Žiadne napätie	Nabíjačku zapojte do inej zásuvky.
	Chybná nabíjačka	Vymeňte nabíjačku.
	Nesprávna nabíjačka	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.



Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Číslo nie je povolené	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.
Nie je možné prijať alebo odoslať SMS a fotografie	Pamäť je plná	Z vášho telefónu vymažte niektoré správy.
Súbory nemožno otvoriť	Nepodporovaný formát súboru	Skontrolujte podporované formáty súborov.


## Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Ak používate ochrannú fóliu alebo puzdro, uistite sa, že nezakrývajú oblasť v okolí snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.
Žiaden zvuk	Vibračný režim	Skontrolujte stav nastavení v ponuke zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.
Prerušenia hovorov a zamrznutia	Prerušovaný problém so softvérom	Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.

# Najčastejšie otázky

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>BT</b> Bluetooth Zariadenia	Aké funkcie sú dostupné cez Bluetooth	Môžete pripojiť zvukové zariadenie Bluetooth, napr. stereofónnu/monofónnu slúchadlovú súpravu a súpravu do vozidla. Ak je ku kompatibilnému zariadeniu pripojený server FTP, môžete zdieľať aj obsah uložený na pamäťovom médiu.
<b>BT</b> Bluetooth Slúchadlá	Ak je moja slúchadlová súprava pripojená, môžem počúvať hudbu prostredníctvom 3,5 mm káblových slúchadiel?	Keď je slúchadlová súprava pripojená, všetky systémové zvuky sa prehrávajú cez ňu. V dôsledku toho nebudete môcť počúvať hudbu cez káblové slúchadlá.

## Najčastejšie otázky

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
Údaje Kontakty Zálohovanie	Ako je možné zálohovať kontakty?	Údaje kontaktov je možné synchronizovať medzi telefónom a službou Gmail™.
Údaje Synchronizácia	Je možné nastaviť jednosmernú synchronizáciu so službou Gmail?	Dostupná je len obojsmerná synchronizácia.
Údaje Synchronizácia	Je možné synchronizovať všetky e-mailové priečinky?	Schránka na prijaté správy sa synchronizuje automaticky. Ostatné priečinky môžete zobraziť ťuknutím na <b>tlačidlo Ponuka</b>  a po výbere položky <b>Priečinky</b> môžete zvoliť priečinok.



Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Služba Google™</b> Prihlásenie k službe Gmail	Musím sa prihlásiť ku kontu Gmail pri každom prístupe k službe Gmail?	Keď sa prihlásite do služby Gmail, už sa do nej nebudete musieť prihlasovať znova.
<b>Služba Google™</b> Konto Google	Je možné filtrovať e-maily?	Nie, tento telefón filtrovanie e-mailov nepodporuje.
<b>Funkcia telefónu</b> E-mail	Čo sa stane, keď spustím inú aplikáciu počas písania e-mailu?	E-mail sa automaticky uloží ako koncept.

## Najčastejšie otázky

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Vyzváňací tón	Existuje nejaké obmedzenie veľkosti súboru, ak chcem použiť súbor MP3 ako zvonenie?	Veľkosť súboru nie je obmedzená.
<b>Funkcia telefónu</b> Čas správy	Môj telefón nezobrazuje čas prijatia u správ starších ako 24 hod. Ako toto môžem zmeniť?	Čas prijatia správ sa bude zobrazovať len pre správy prijaté v aktuálny deň.
<b>Funkcia telefónu</b> Navigácia	Je možné do telefónu nainštalovať inú navigačnú aplikáciu?	Každú aplikáciu dostupnú na lokalite Play Store™, ktorá je kompatibilná s hardvérom, je možné nainštalovať a používať.

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Synchronizácia	Je možné synchronizovať kontakty zo všetkých mojich e-mailových kont?	Synchronizovať je možné len kontakty zo serverov Gmail a MS Exchange (podnikový e-mailový server).


## Najčastejšie otázky

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Čakanie a pauza	Je možné uložiť kontakt s čakaním a pauzou obsiahnutými v čísle?	<p>Ak ste preniesli kontakt s funkciami W a P uloženými v čísle, tieto funkcie nebudete môcť používať. Každé číslo budete musieť uložiť znova. Ako uložiť čakanie a pauzu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Na základnej obrazovke ťuknite na <b>ikonu telefónu</b> .</li><li>2. Vytočte číslo a potom ťuknite na <b>tlačidlo Ponuka</b> .</li><li>3. Ťuknite na možnosť <b>Pridať 2 sek. prestávku</b> alebo <b>Pridať čakanie</b>.</li></ol>



Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Zabezpečenie	Akými bezpečnostnými funkciami disponuje tento telefón?	Telefón môžete nastaviť tak, aby na získanie prístupu k nemu a na jeho používanie bolo potrebné zadať vzor na odomknutie.


## Najčastejšie otázky

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Vzor odomknutia	Ako vytvorím vzor odomknutia?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Na základnej obrazovke ťuknite na <b>tlačidlo Ponuka</b> .</li><li>2. Ťuknite na položku <b>Nastavenia systému</b> &gt; kartu <b>Obrazovka</b> &gt; <b>Zamknúť obrazovku</b>.</li><li>3. Ťuknite na položku <b>Vybrať zámku obrazovky</b> &gt; <b>Vzor</b>. Pri prvom použití tejto funkcie sa zobrazí krátky návod na vytvorenie vzoru na odomknutie.</li><li>4. Začnite nakreslením vášho vzoru a zopakovaním nákresu na potvrdenie.</li></ol>


Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
		<p><b>Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.</b></p> <p>Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak päťkrát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte päť pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd. (Prípadne, ak ste nastavili záložný kód PIN, môžete na odomknutie vzoru použiť záložný kód PIN.)</p>

## Najčastejšie otázky

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Vzor odomknutia	Čo urobím, ak zabudnem vzor na odomknutie a nevytvorím si v telefóne konto Google?	<b>Ak ste zabudli vzor:</b> Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, ťuknite na tlačidlo Zabudol som vzor. Potom sa musíte prihlásiť do svojho konta Google, aby ste mohli odomknúť telefón. Ak ste v telefóne nevytvorili konto Google alebo ak ste zabudli údaje na prístup k nemu, musíte vykonať obnovenie pôvodných nastavení. <b>Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie nastavení z výroby, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia nastavení z výroby nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.</b>


Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Pamäť	Budem nejakým spôsobom upozornený na to, že je pamäť plná?	Áno, budete o tom informovaní.
<b>Funkcia telefónu</b> Podpora jazykov	Je možné zmeniť jazyk môjho telefónu?	<p>Telefón je možné používať v multilingválnom režime.</p> <p>Zmena jazyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na základnej obrazovke ťuknite na <b>tlačidlo Ponuka</b>  a potom ťuknite na položku <b>Nastavenia systému</b>.</li> <li>2. Ťuknite na <b>kartu Všeobecné &gt; Jazyk a vstup &gt; Jazyk</b>.</li> <li>3. Ťuknite na požadovaný jazyk.</li> </ol>

## Najčastejšie otázky

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> VPN	Ako nastavím sieť VPN?	Konfigurácia prístupu k sieťam VPN je v každej krajine iná. Ak chcete nakonfigurovať v telefóne prístup k sieti VPN, musíte si obstaráť údaje od správcu siete vašej spoločnosti.
<b>Funkcia telefónu</b> Časový limit obrazovky	Po 15 sekundách sa moja obrazovka vypne. Ako môžem zmeniť časový interval, po ktorom sa vypne podsvietenie?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Na základnej obrazovke ťuknite na <b>tlačidlo Ponuka</b> .</li><li>2. Ťuknite na položku <b>Nastavenia systému</b> &gt; kartu <b>Obrazovka</b>.</li><li>3. Ťuknite na položku <b>Časový limit obrazovky</b>.</li><li>4. Ťuknite na požadovaný časový limit podsvietenia obrazovky.</li></ol>

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Wi-Fi a mobilná sieť	Keď je súčasne dostupná sieť Wi-Fi aj mobilná sieť, ktorú z nich bude môj telefón využívať?	Pri používaní dátového rozhrania váš telefón môže uprednostniť Wi-Fi pripojenie (ak je rozhranie Wi-Fi v telefóne zapnuté). Na prepínanie medzi uvedenými spôsobmi pripojenia však nebudete nijak upozorňovaní. Ak chcete zistiť, ktoré z dátových pripojení sa práve využíva, vyhľadajte príslušnú ikonu mobilnej siete alebo Wi-Fi v hornej časti obrazovky.
<b>Funkcia telefónu</b> Základná obrazovka	Je možné odstrániť aplikáciu zo základnej obrazovky?	Áno. Stačí, ak sa dotknete ikony a podržíte ju, kým sa v strede hornej časti obrazovky nezobrazí ikona odpadkového koša. Potom bez zdvihnutia prsta presuňte ikonu do odpadkového koša.

## Najčastejšie otázky

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Aplikácia	Prevzal som aplikáciu, ktorá nepracuje spoľahlivo. Ako ju odstránim?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Na základnej obrazovke ťuknite na <b>tlačidlo Ponuka</b> .</li><li>2. Ťuknite na položku <b>Nastavenia systému &gt; kartu Všeobecné &gt; Aplikácie &gt; STIAHNUTÉ</b>.</li><li>3. Ťuknite na aplikáciu a potom ťuknite na možnosť <b>Odinštalovať</b>.</li></ol>
<b>Funkcia telefónu</b> Nabíjačka	Je môj telefón možné nabíjať cez dátový kábel USB bez inštalovania potrebného ovládača USB?	Áno, telefón sa bude nabíjať cez kábel USB bez ohľadu na to, či sú nainštalované potrebné ovládače.




Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
Funkcia telefónu Budík	Môžem na zvuk budíka používať svoje hudobné súbory?	<p>Áno. Po uložení hudobného súboru ako vyzváňacieho tónu ho môžete použiť ako váš budík.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dotknite sa a podržte skladbu v zozname knižnice. V otvorenej ponuke poklepte na položku <b>Nastaviť hudbu ako &gt; Vyzváňanie</b> alebo <b>Vyzváňanie kontaktu</b>.</li> <li>2. Na obrazovke nastavenia budíka vyberte skladbu, ktorú chcete nastaviť ako vyzváňací tón.</li> </ol>
Funkcia telefónu Budík	Zaznie môj budík aj v prípade, ak je telefón vypnutý?	Nie, táto funkcia sa nepodporuje.

## Najčastejšie otázky

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Budík	Ak je hlasitosť zvonenia nastavená na možnosť Vypnuté alebo Vibrovať, budem budík počuť?	Budík je naprogramovaný tak, aby ste ho počuli aj v takýchto situáciách.
<b>Riešenie obnovy</b> Tvrdý reset (obnovenie nastavení z výroby)	Ak vykonám obnovenie nastavení z výroby v prípade, ak sa nemôžem dostať do ponuky nastavení telefónu?	Ak sa neobnoví pôvodný stav telefónu, použite na inicializáciu zariadenia funkciu obnovenie pôvodného nastavenia (obnovenie nastavení z výroby).

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Řešení obnovení</b> Obnovení původního stavu (obnovení výchozího továrního nastavení)	Jak mohu provést obnovení výchozího továrního nastavení, pokud se nemohu dostat do menu nastavení telefonu?	Pokud se neobnoví původní stav telefonu, inicializujte jej pomocí možnosti úplné obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení).

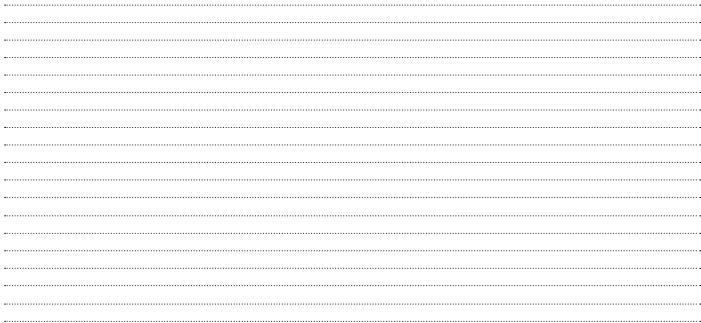



**LG**

Life's Good



ENGLISH

**LG**

**G2**

Quick start guide

The Video Guide introduces you to the new key features of G2. This is available on the phone:

▶ Press  >  > **Video Guide**. (Available in English, French, Italian, German, and Spanish(ES).)

*To download the latest full version of the user guide, go to [www.lg.com](http://www.lg.com) on your PC or laptop.*


# Index

Overview.....	1	Downloading applications.....	9	QuickMemo.....	14
Setup.....	2	Internet/Maps.....	10	QuickRemote.....	15
Screen.....	4	Camera.....	11	Connect your phone with your computer.....	16
Call/Messaging.....	6	Video camera.....	11	Guidelines for safe and efficient use.....	18
Contacts.....	7	Audio Zoom.....	12		
Google account/E-mail.....	8	QSlide.....	13		

## NOTE:

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents in this guide may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- Some features and service may vary by region, phone, service provider and software version.


# Overview

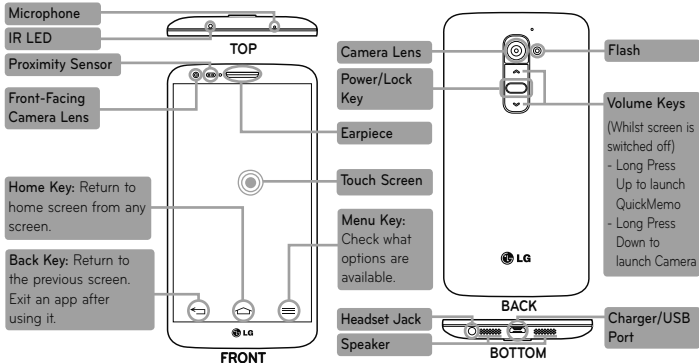

# Setup

Before you start using the phone, you need to insert the micro-USIM card.

## Installing the micro-USIM card

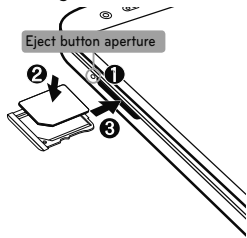

The eject button is a small round aperture just above the tray door. To install a new micro-USIM card:


1. Insert the micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push firmly but gently until the tray pops out.
2. Remove the tray and place the micro-USIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.
3. Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.

**NOTE:** Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.



When you first turn on the phone, you will be guided through a series of essential steps to configure the phone settings.


## Turning on the phone



Press and hold the **Power/Lock** key for a couple of seconds.

**TIP!** If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off.

## Charging the phone




- The charging port is at the bottom of the phone.
- Insert one end of the charging cable into the phone and plug the other end into an electrical socket.
- To maximize the battery lifetime, ensure that the battery is fully charged before you use it for the first time.

**⚠ WARNING!** Use only LG-approved chargers, batteries and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery slow charging or pop up the message regarding charging delay. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

# Screen


## Home

You can customize each screen by adding widgets or shortcuts of your favourite applications.

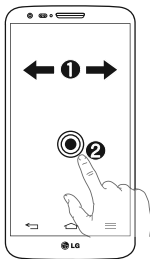


### Adding icons to the Home screen

- 1 Swipe your finger right or left to move through the screens. Stop when you get to a screen that you want to add items.
- 2 Touch and hold an empty area in the Home screen. Touch the Apps, Widgets or Wallpapers option then select the item you want to add.


**TIP!** To delete a home screen application icon, touch and hold it, then drag it to the  icon.

## Unlock

After a period of inactivity, to conserve the battery, the screen you are currently viewing will be replaced by the lock screen.





## Unlocking the screen

- 1 Press the **Power/Lock**  key.  
- or -  
Double-tap the center screen quickly.
- 2 Swipe the screen to any direction to unlock it.

## Notification



On this screen, you can view and manage Sound, Wi-Fi, Bluetooth etc. The notification drawer runs across the top of the screen.




**TIP!** Touch **Edit**  to remove, add, or rearrange to be displayed on the notification drawer.

# Call/Messaging


## Making a call

1. Touch .
2. Dial the number you want to call or start typing the name of the contact by touching .

## Answer a call







<lock screen>




<unlock screen>

## Sending a message


1. Touch  > .
2. In the **To** field, enter a number or touch  to select a number from **Call logs**, **Contacts**, **Favourites** or **Groups**.
3. Enter your message. Touch  to attach a file.
4. Touch **Send** to send the message.


# Contacts

You can automatically synchronize the contacts on the phone with any of your online address books or even import contacts from another micro-USIM card.

To import/export contacts, touch  > **Import/Export**.

## Creating a new contact



1. To create a new contact, touch  and enter the contact's information.
2. Enter the corresponding information in each field.
3. Touch **Add another field** to see more categories.
4. Touch **Save** to save the contact.

**NOTE:** To add a number from a recent call to your contacts, locate the number in your call log, touch the number. Touch  to create a new contact entry or to add the number to an existing contact.

## Google account/E-mail

The first time you open the Google application, you need to sign in. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.



### Creating a Google account

1. Touch  > .
2. Touch **New** to start the Gmail setup wizard.
3. You then need to follow the setup instructions and enter the necessary information to activate the account. Please wait while the server creates your account.

### E-mail

You can stay connected with MS Exchange and other popular email providers.

### Setting up an account




1. Touch  > .
2. Select an email provider. Enter your email address and password, then touch **Next**.
3. Follow the remaining instructions. When complete, touch **Done** to view your inbox.

**NOTE:** MS Exchange may not be supported depending on email server.

# Downloading applications

Download fun games and useful applications from Play Store.

## In home screen

1. Touch  > .
2. Sign in to your Google account.
3. Touch a category to browse selections, or touch  to search for an item.
4. Touch an app and follow the on-screen installation instructions. Once the app has been downloaded and installed, you will see a notification in the Status Bar.

## Managing applications






You can view details about the applications installed on your phone, manage their data, force to stop, and uninstall a downloaded application.

Touch  >  > **General** tab > **Apps**.



# Internet/Maps

Use the Web browser to surf the Net with ease. Use Maps during a journey to pinpoint your location and check for traffic updates on route.

## Browsing the Web

1. Touch  > .
2. Touch the web address bar and enter an address, and then touch **Go**.
3. Scroll to navigate and touch links to open them. Touch the Menu key  to access additional settings.
4. To open a new browser tab, touch  > .

## Setting up Maps

1. Touch  > .
2. Set up the connection to Wi-Fi or mobile data connection with GPS.

**TIP!** Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the Web browser, map or pictures.



# Camera






# Video camera



# Audio Zoom

Focuses the audio recording on a particular area of your choosing; this will increase microphone sensitivity and reduce background noise.




1. Touch  > change to Video mode > touch  > **Audio zoom** > **On**.
2. Touch an empty space on viewfinder to close the Setting pop-up window. Hold the phone horizontally.
3. Touch  and focus the subject you want to zoom in on inside the blue circle.

**NOTE:** Only available in landscape view. Do not cover the microphones on both sides.

# QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.

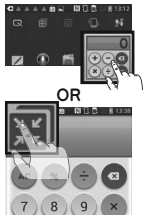

1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.


**NOTE:** QSlide can be supported up to two windows at the same time.



1. Touch and slide the status bar downwards > touch QSlide apps or while using applications that support QSlide > touch . The function continuously display as an small window on your screen.
2. You can make a call, browse the web or choose other phone options. You can also use and tap under screen of the small windows when the transparency bar is not full




# QuickMemo

The **QuickMemo** allows you to create memos and capture screen shots.

Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo.




1. Touch and slide the status bar downwards and touch .  
**OR**  
(While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.
2. Select the desired menu option from **Pen type, Colour, Eraser** and create a memo.
3. Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo at any time, touch the Back key.

**TIP!** Touch  to keep the current QuickMemo as a text overlay on the screen and continue to use the phone. Tap  to select whether to use the background screen. Tap  to share the memo with others via any of the available applications.

# QuickRemote

Use **QuickRemote** to set your favorite device. TV, Set top box, Audio, DVD etc. are available.



1. Touch and slide the status bar downwards and touch  > **ADD REMOTE**.
2. Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).
3. Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.

**NOTE:** The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

## Connect your phone with your computer


By connecting your phone to a PC, you can transfer data directly by using PC software program (LG PC Suite).

### Sync your phone with your computer

To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install PC software (LG PC Suite) onto your PC. Download the program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

1. Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
2. **Select USB connection mode** list will appear, and select **LG software**.
3. Run the LG PC Suite program from your PC.  
Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more information.

## Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)



1. Connect the phone to your PC using the USB cable.
2. Select **Media sync (MTP)** option.
3. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
4. When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population.

The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or

SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg\*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.409 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used



either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.470 W/kg.

\* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/ kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

## **FCC SAR information**

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.50 W/kg and when properly worn on the body is 0.69 W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1 cm (0.39 inches) between the users body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1 cm (0.39 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

## Guidelines for safe and efficient use

### \* FCC Notice & Caution

#### Notice!

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Caution!

Change or Modifications that are not specifically approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

### Product care and maintenance



#### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.

## Guidelines for safe and efficient use

- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

### Efficient phone operation

#### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

### Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

### Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

# Guidelines for safe and efficient use

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.

## Guidelines for safe and efficient use

### DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D802** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### Regulatory and Safety

Go to "**System settings > About phone > Regulatory and Safety**" to get regulatory and safety information

### Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

### Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



**NOTE:**

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents in this guide may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- Some features and service may vary by region, phone, service provider and software version.



### Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old unit will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of a product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.