

Všeobecné dotazy

< Informační centrum pro zákazníky společnosti LG >

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

< Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG >

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

CE0168



ČESKY
SLOVENSKY
ENGLISH



MFL69178201 (1.0)

USER GUIDE

LG-H635

www.lg.com

Uživatelská příručka

- Určitý obsah a některá vyobrazení se mohou od vašeho zařízení lišit v závislosti na regionu, poskytovateli služeb, verzi softwaru a operačního systému a mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Vždy používejte originální příslušenství LG. Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a nemusí být kompatibilní s jinými zařízeními.
- Přístroj není vhodný pro osoby se zrakovým postižením, neboť je vybaven dotykovou klávesnicí na displeji.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Play Store™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.

Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití	6	Domovská obrazovka	35
Důležité upozornění.....	20	Přízpůsobení domovské obrazovky	37
Informace o telefonu	23	Návrat k naposledy použitým aplikacím.....	38
Uspořádání telefonu	23	Panel Oznámení	39
Instalace karty SIM nebo USIM a baterie.....	27	Klávesnice na obrazovce	43
Nabíjení baterie	29	Speciální funkce	44
Vložení paměťové karty	30	Vyfotit pomocí gesta.....	44
Vyjmutí paměťové karty.....	31	Rychlé prohlížení.....	45
Zamykání a odemykání zařízení.....	32	Zapnout obrazovku.....	45
Domovská obrazovka	34	Knock Code.....	46
Tipy pro dotykovou obrazovku	34	Dvojité okno	47
		QuickMemo+	47

Nastavení účtu Google.....	50	Zobrazení záznamů hovorů.....	58
Vytvoření účtu Google.....	50	Nastavení hovorů	59
Přihlášení k účtu Google	50	Kontakty.....	60
Připojení k sítím a zařízením	52	Hledání kontaktu	60
Wi-Fi	52	Přidání nového kontaktu.....	60
Bluetooth	53	Oblíbené kontakty	60
Wi-Fi Direct.....	55	Vytvoření skupiny	61
Přenos dat mezi počítačem a telefonem	56	Zprávy	62
Hovory	57	Odeslání zprávy.....	62
Uskutečnění hovoru.....	57	Zobrazení konverzace.....	63
Volání kontaktů	57	Změna nastavení zpráv	63
Příjem a odmítnutí hovoru	57	E-mail.....	64
Uskutečnění druhého hovoru	58	Správa e-mailových účtů.....	64

Práce se složkami účtů.....	64	Kalkulačka	79
Napsání a odeslání e-mailu	65	Kalendář	80
Fotoaparát a Video.....	66	Záznam hlasu.....	80
Možnosti fotoaparátu v hledáčku	66	Hlasové vyhledávání.....	80
Použití pokročilých nastavení.....	67	Stahování	81
Po pořízení fotografie.....	68	FM rádio.....	81
Záznam videa.....	69	Webový prohlížeč.....	82
Po nahrání videa.....	70	Internet	82
Galerie	70	Chrome	84
Multimédia	75	Nastavení	85
Hudba	75	Sítě	85
Nástroje.....	78	Zvuk a Oznámení	88
Hodiny.....	78	Displej.....	90

Obecné	92
Aktualizace softwaru telefonu	100
Aktualizace softwaru telefonu.....	100
O této uživatelské příručce	102
O této uživatelské příručce	102
Ochranné známky	103
Příslušenství	104
Řešení problémů.....	105
Často kladené otázky	111

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj, který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru, a nahrané aplikace. Záznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.

Vystavení energii rádiové frekvence

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrniciích (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci.

Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti

Návod pro bezpečné a efektivní použití

všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav. Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrniciích je 2,0 W/kg*. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze výkon nutný k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení. Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE. Toto

nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u ucha je 0,446 W/kg.

Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby

byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u těla je 0,368 W/kg.

* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 Wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření.

Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajícím se vystavení rádiovým vlnám vytvořeným americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem.

Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR oznámená podle této normy během certifikace produktu je pro použití u ucha 0,55 W/kg a při správném nošení na těle 0,70 W/kg.

Toto zařízení bylo také testováno během nošení při typických činnostech, přičemž zadní část telefonu byla vzdálena 1 cm od těla uživatele.

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

* Oznámení a výstraha FCC

Oznámení!

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

(1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a

Návod pro bezpečné a efektivní použití

(2) musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

Upozornění!

Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, by mohly vést k ukončení oprávnění uživatele používat toto zařízení.

Péče o výrobek a jeho údržba

UPOZORNĚNÍ

Používejte vždy originální baterie, nabíječky a příslušenství společnosti LG, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například

v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.

- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na

magnetických prouzcích.

- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Dostane-li se telefon do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte. Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.
- Tekutina v navlhém telefonu změní barvu štítku produktu uvnitř telefonu. Na zařízení poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon. Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání

Návod pro bezpečné a efektivní použití

mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.

- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Pokud je to možné, používejte telefon při teplotách mezi 0 °C a 40 °C. Pokud telefon vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke

straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Nemocnice

Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit možnému narušení činnosti citlivých lékařských zařízení.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedejte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.

POZNÁMKA

- Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv.

- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážíte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon nebo příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.

- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Životnost baterie může být až několik set nabíjecích cyklů.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neopouštějte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem zasláním adresy opensource@lge.com. Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data zakoupení výrobku.

JAK AKTUALIZOVAT ZAŘÍZENÍ

Přístup k nejnovějším verzím firmwaru, novým funkcím softwaru a zlepšením.

- **V nabídce nastavení zařízení vyberte aktualizaci softwaru.**
- **Aktualizujte své zařízení připojením k PC.** Více informací o použití této funkce naleznete na webové stránce <http://www.lg.com/common/index.jsp> – vyberte zemi a jazyk.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LG-H635** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **1999/5/EC**. Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.lg.com/global/declaration>

Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

Prohlášení o laserové bezpečnosti

Upozornění!

Tento produkt obsahuje laserový systém. Aby bylo zajištěno správné užívání tohoto produktu, pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej pro případ potřeby. Jestliže je nutná údržba jednotky, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Používání nebo upravování výrobku jiným způsobem, než jaký je popsán v tomto návodu, může způsobit vystavení nebezpečnému záření.

Nesnažte se otvírat rám a vyhněte se přímému kontaktu s laserem.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
CLASSE 1	PRODUIT LASER



Likvidace starých zařízení

- 1 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 2 Správný způsob likvidace starého přístroje pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 3 Blíže informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.



Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 2 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 4 Blíže informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Důležité upozornění




Přečtěte si prosím toto upozornění, než začnete telefon používat!

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

1. Paměť telefonu

Je-li v paměti telefonu k dispozici méně než 10 MB volného místa, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Pravděpodobně bude nutné paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

Odinstalování aplikací:

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Obecné** > **Aplikace**.
- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3 Klepněte na možnost **Odinstalovat**.

2. Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie lze prodloužit vypnutím funkcí, které nepotřebujete mít stále spuštěné na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

Prodloužení životnosti baterie telefonu:

- Vypněte rádiové komunikace, když je nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.
- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Gmail, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.
- Některé stažené aplikace mohou nadměrně vybijet baterii.
- Při používání stažených aplikací kontrolujte úroveň nabití baterie.

Důležité upozornění



3. Před instalací operačního systému nebo aplikace typu open source

UPOZORNĚNÍ

- Pokud nainstalujete a budete používat jiný operační systém, než byl dodán výrobcem, může dojít k poškození telefonu. Na telefon se již také nebude vztahovat záruka.
- Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Play Store™. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat normálně nebo může dojít k závažné chybě. V takovém případě bude nutné vymazat tyto aplikace a veškerá příslušná data a nastavení z telefonu.

4. Otevírání a přepínání aplikací

Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože umožňuje ponechat více spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

- 1 Klepněte na možnost . Zobrazí se seznam nedávno používaných aplikací.
- 2 Klepněte na aplikaci, na kterou chcete přepnout. První aplikace přitom zůstane spuštěná na pozadí. Pokud chcete aplikaci po použití opustit, klepněte na ikonu .


- Chcete-li zavřít aplikaci ze seznamu nových aplikací, posuňte náhled aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li smazat všechny aplikace, klepněte na možnost **Vymazat vše**.

5. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky

Jestliže dojde k zamrznutí obrazovky nebo telefon nereaguje na vstup uživatele, vyjměte baterii a opět ji vložte zpět. Pak telefon znovu zapněte.

Informace o telefonu

Uspořádání telefonu

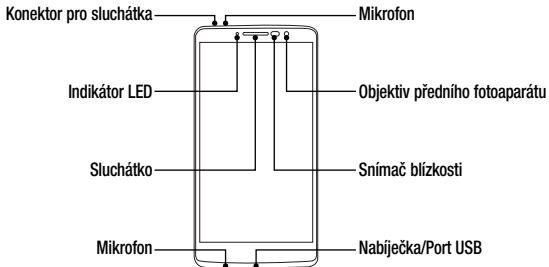


POZNÁMKA: Snímač blízkosti

- Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne dotykovou obrazovku v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Prodlouží se tak životnost baterie a zabrání se nežádoucí aktivaci dotykové obrazovky během hovoru.

UPOZORNĚNÍ

Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje a dotykové obrazovky. Nezakrývejte snímač blízkosti ochrannými fóliemi displeje ani jinými fóliemi. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.

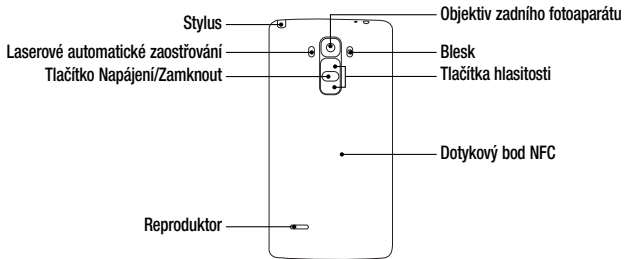

Tlačítko Napájení/ Zamknout	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím a podržením tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete telefon. • Krátkým stisknutím uzamknete nebo odemknete obrazovku.
Tlačítka hlasitosti	<p>(Při vypnuté obrazovce)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dlouhým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti spustíte funkci QuickMemo+. • Dlouhým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti spustíte fotoaparát.


UPOZORNĚNÍ

- Anténa NFC se u tohoto modelu nachází na zadním krytu.
- Dávejte pozor, abyste na telefonu nepoškodili dotykový bod NFC, který je součástí antény NFC.


Instalace karty SIM nebo USIM a baterie

Vložte kartu SIM nebo USIM od poskytovatele mobilních telefonních služeb a baterii dodanou s telefonem.

- 1 Chcete-li vyjmout zadní kryt, držte telefon pevně v jedné ruce. Palcem druhé ruky zvedněte zadní kryt, jak ukazuje obrázek níže.

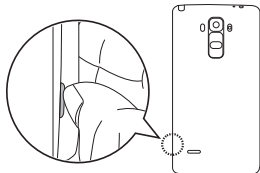

- 2 Vložte kartu SIM do slotu SIM karty podle obrázku. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

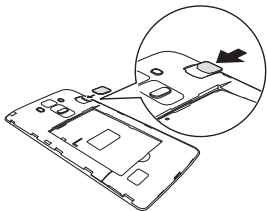


UPOZORNĚNÍ

Do slotu na kartu SIM nekládejte paměťové karty. Pokud se stane, že se paměťová karta dostane do slotu na kartu SIM, odneste zařízení do servisního střediska LG, kde ji vyjmou.


POZNÁMKA

- V zařízení lze použít pouze karty typu microSIM.

3 Vložte baterii.

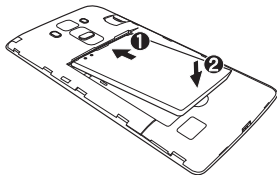

- 4 Vraťte zadní kryt na zařízení tak, že ho umístíte nad prostor pro baterii ❶ a zatlačíte na něj, až zaklapne na místo ❷.

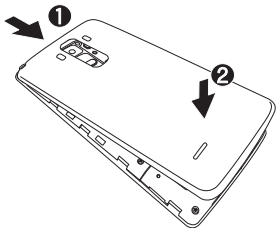


Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabijte. K nabití baterie použijte nabíječku. Baterii lze také nabít přes počítač připojením telefonu k počítači kabelem USB.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze nabíječku, baterie a kabely schválené společností LG. Pokud použijete neschválenou nabíječku, baterii nebo kabel, může se prodloužit doba nabíjení. Nebo může dojít k explozi baterie nebo poškození přístroje, na což se nevztahuje záruka.

Konektor nabíječky se nachází ve spodní části telefonu. Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti.

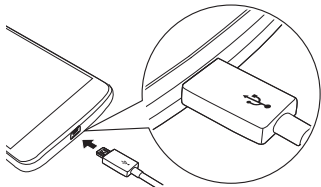

POZNÁMKA

- Během nabíjení telefonu nesundávejte zadní kryt.

Vložení paměťové karty

Toto zařízení podporuje karty microSD do 2 TB. Karty některých výrobců a typů nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.


UPOZORNĚNÍ

Některé paměťové karty nemusí být se zařízením zcela kompatibilní. Při použití nekompatibilní karty může dojít k poškození zařízení, paměťové karty nebo uložených dat.

POZNÁMKA

- Časté zapisování na paměťové karty a mazání dat zkracuje jejich životnost.

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Vložte paměťovou kartu zlatými kontakty směrem dolů.

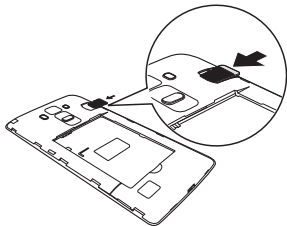

- 3 Vraťte zpět zadní kryt telefonu.

Vymutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Obecné** > **Úložiště** > **Odpojit kartu SD**.
- 2 Sejměte zadní kryt telefonu a vyjměte paměťovou kartu.

UPOZORNĚNÍ

Nikdy nevyjímejte paměťovou kartu v době, kdy zařízení přenáší nebo načítá informace. Mohlo by dojít ke ztrátě nebo poškození dat nebo k poškození karty či telefonu. Nejsme zodpovědní za ztráty vzniklé chybným použitím poškozených paměťových karet, ani za ztráty dat.

Zamykání a odemykání zařízení

Stisknutím **tlačítka Napájení/Zámek** vypnete obrazovku a přepnete zařízení do uzamčeného režimu. Zařízení se automaticky uzamyká po zadané době nečinnosti. Tímto krokem zabráníte neúmyslným klepnutím a ušetříte baterii.




Zařízení odemknete stisknutím **tlačítka Napájení/Zámek** a posunutím obrazovky jakýmkoli směrem.

POZNÁMKA

- Obrazovku můžete místo **tlačítka Napájení/Zámek** aktivovat také dvojitým klepnutím na obrazovku.

Změna způsobu zamykání obrazovky

Způsob zamykání obrazovky můžete změnit, aby nikdo neměl přístup k vašim soukromým údajům.

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky**.
- 2 Vyberte zámek obrazovky z možností: Žádné, Posunutí, Knock Code, Gesto, PIN a Heslo.

POZNÁMKA

- Účet Google vytvořte před nastavením bezpečnostního gesta a zapamatujte si záložní kód PIN vytvořený při vytváření gesta pro odemknutí.

Upozornění! Pokud jste v telefonu nevytvořili účet Google a zapomenete kód PIN, Heslo a záložní kód PIN, budete muset provést obnovení původního stavu. Pokud však obnovíte původní stav, smažou se veškeré uživatelské aplikace a data. Před obnovením původního stavu nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.

TIP! Smart Lock

Smart Lock slouží k usnadnění odemykání telefonu. Můžete nastavit, aby telefon zůstal odemknutý, když je připojen k důvěryhodnému zařízení Bluetooth, když je na důvěryhodném místě, jako doma nebo v zaměstnání, nebo když rozpozná vaši tvář.

Nastavení Smart Lock

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Klepněte na kartu **Displej > Uzamknout obrazovku > Smart Lock**.
- 3 Před nastavením důvěryhodných zařízení, míst a tváře bude nutné nastavit zámek obrazovky (gesto, kód PIN nebo heslo).

Domovská obrazovka

Tipy pro dotykovou obrazovku


Zde najdete několik tipů, jak procházet možností telefonu.

- **Klepnutí nebo stisknutí** – jedním klepnutím vyberete položku, odkaz, rychlou volbu nebo písmeno na klávesnici na obrazovce.
- **Stisknutí a přidržení** – položku na obrazovce stisknete a přidržíte tak, že na ni klepnete a prst nezvednete, dokud nenastane akce.
- **Přetažení** – položku na chvíli stiskněte a přidržíte a pak prstem přejeďte po obrazovce (aniž byste jej zvedli), dokud se nedostanete na požadovanou pozici. Přetažením můžete změnit pozici položek na domovské obrazovce.
- **Posunutí nebo přejetí prstem** – tuto akci provedete tak, že prst rychle přesunete po ploše obrazovky, aniž byste se při prvním dotyku zastavili (abyste místo toho neprovedli přetažení položky).
- **Dvojitě klepnutí** – dvojitým klepnutím přiblížíte webovou stránku nebo mapu.
- **Přiblížení sevřením** – sevřením nebo roztažením ukazováčku a palce můžete přiblížit nebo oddálit stránku webového prohlížeče, mapy nebo obrázek při prohlížení obrázků.
- **Otočení obrazovky** – v mnoha aplikacích a nabídkách se orientace obrazovky přizpůsobí fyzické orientaci zařízení.

POZNÁMKA:

- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemné, avšak důrazné klepnutí.
- Na požadovanou možnost klepněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste neklepli na žádná jiná tlačítka.




Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je výchozím bodem pro mnoho aplikací a funkcí. Můžete na ni přidávat položky, jako jsou například rychlé volby aplikací nebo widgety Google, a získat tak okamžitý přístup k informacím a aplikacím. Je to výchozí pozadí přístupné z jakéhokoli menu klepnutím na ikonu .

Domovská obrazovka



- ❶ Zobrazuje informace o stavu telefonu, včetně času, síly signálu, stavu baterie a oznamovacích ikon.
- ❷ Widgety jsou samostatné aplikace umístěné buď na liště Aplikace nebo na domovské obrazovce. Na rozdíl od ikony může widget fungovat jako aplikace zobrazená přímo na obrazovce.
- ❸ Ikonu (aplikaci, složku apod.) můžete otevřít a začít používat tím, že na ni klepnete.
- ❹ Ukazuje, kterou domovskou obrazovku si právě prohlížíte.
- ❺ Poskytuje přístup k funkci na kterékoli domovské obrazovce jediným stisknutím.

❻  Tlačítko Zpět	Návrat na předchozí obrazovku. Také zavře všechny překryvné položky, jako jsou například nabídky, dialogová okna a klávesnice na obrazovce.
 Tlačítko Plocha	Návrat na domovskou obrazovku z libovolné obrazovky.
 Tlačítko Poslední aplikace	Zobrazí naposledy použité aplikace. Stisknutím a přidržením tohoto tlačítka otevřete menu dostupných možností.

Rozšířená domovská obrazovka

Operační systém poskytuje více domovských obrazovek a tím i více místa na ikony, widgety a další.

- Na další obrazovky se dostanete z domovské obrazovky posunutím doleva nebo doprava.

Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním aplikací či widgetů nebo změnou tapet.

Přidávání položek na domovskou obrazovku

- 1 Stiskněte a podržte prázdnou část domovské obrazovky.
- 2 V menu Přidat režim vyberte položky, které chcete


Domovská obrazovka

přidat. Na domovské obrazovce se zobrazí nově přidaná položka.

- 3 Přetáhněte ji do požadovaného umístění a pusťte.

TIP! Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z obrazovky Aplikace, stiskněte a přidržte aplikaci, kterou chcete přidat.


Odebrání položky z domovské obrazovky

- Na domovské obrazovce stiskněte a přidržte ikonu, kterou chcete odstranit > přetáhněte ji na ikonu .


Přidání aplikace do oblasti tlačítek rychlé volby

- Na obrazovce aplikací nebo na domovské obrazovce stiskněte a přidržete ikonu aplikace a přetáhněte ji do oblasti tlačítek rychlé volby. Na místě, kam ji chcete umístit, držení ikony uvolněte.


Odebrání aplikace z oblasti tlačítek rychlé volby

- Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby a přetáhněte je na ikonu .


POZNÁMKA

- **Tlačítko Aplikace**  nelze odstranit.

Přizpůsobení ikon na domovské obrazovce

- 1 Stiskněte a držte ikonu aplikace, až se uvolní ze své současné polohy, poté ji uvolněte. V pravém horním rohu aplikace se zobrazí ikona úprav .
- 2 Klepněte znovu na ikonu aplikací a vyberte požadovaný design a velikost ikony.
- 3 Klepnutím na možnost **OK** uložíte změny.

Návrat k naposledy použitým aplikacím

- 1 Klepněte na možnost . Zobrazí se náhledy nedávno používaných aplikací.
- 2 Klepnutím na náhled otevřete aplikaci.
– NEBO –
Klepnutím na možnost  se vraťte na předchozí obrazovku.

Domovská obrazovka


Panel Oznámení

Oznámení upozorňují na přijetí nových zpráv, události kalendáře a budíky i na probíhající události, například na aktuální hovor.

Jakmile je přijato oznámení, zobrazí se v horní části obrazovky příslušná ikona. Ikony oznámení čekajících na vyřízení se zobrazují nalevo, zatímco systémové ikony, jako například síla signálu Wi-Fi nebo životnost baterie, se zobrazují napravo.


POZNÁMKA

- Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na regionu nebo poskytovateli služeb.

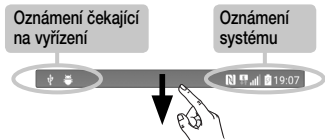

Otevření panelu oznámení


Panel oznámení otevřete posunutím prstu směrem dolů od panelu oznámení. Panel oznámení zavřete posunutím obrazovky nahoru nebo klepnutím na ikonu ◀.

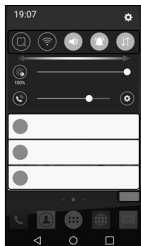

❶ Oblast Rychlé nastavení

❷ Oznámení

❸ Vymazat




- ❶ Jednotlivá tlačítka rychlého nastavení zapnete a vypnete klepnutím. Stisknutím a přidržením požadovaného tlačítka se zobrazí přímo menu nastavení dané funkce. Další přepínací tlačítka zobrazíte posunutím doleva či doprava. Klepnutím na ikonu  můžete tlačítka rychlé volby odebrat, přidat nebo změnit jejich uspořádání.
- ❷ V seznamu jsou zobrazena aktuální oznámení včetně krátkého popisu u každého z nich. Chcete-li oznámení zobrazit, klepněte na ně.
- ❸ Klepnutím vymažete všechna oznámení.

Ikony indikátorů na stavovém řádku

Ikony indikátorů se zobrazují na stavovém řádku v horní části obrazovky a upozorňují na zmeškané hovory, nové zprávy, události kalendáře, stav zařízení a podobně.



Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Některé z nejběžnějších ikon jsou popsány v níže uvedené tabulce.

Ikona	Popis
	Není vložena SIM karta
	Není dostupný signál sítě
	Je zapnutý režim V letadle

Domovská obrazovka

Ikona	Popis
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Připojena sluchátka pomocí kabelu
	Probíhá hovor
	Zmeškaný hovor
	Je zapnuto připojení Bluetooth
	Systémové upozornění
	Budík je nastaven

Ikona	Popis
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	NFC je zapnuté
	Momentálně je přehrávána skladba
	Vyzvánění je vypnuto
	Je zapnutý vibrační režim
	Baterie je plně nabitá
	Baterie se nabíjí

Ikona	Popis
	Telefon je připojený k počítači kabelem USB
	Stahování dat
	Odesílání dat
	GPS je zaměřeno
	Synchronizují se data
	Vyberte metodu zadávání
	Funkce hotspot Wi-Fi je aktivní


POZNÁMKA


- Umístění ikon na stavovém řádku se může lišit v závislosti na jednotlivých funkcích nebo službách.

Klávesnice na obrazovce

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se zobrazí, když klepnete na pole pro zadávání textu, které je k dispozici.

Použití klávesnice a zadávání textu

 Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako velké. Dvojitým klepnutím nastavíte všechna písmena jako velká.

 Klepnutím přejdete k nastavení klávesnice. Stisknutím a přidržetím změníte metodu zadávání textu.

 Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím vytvoříte nový řádek.

 Klepnutím smažete předchozí znak.

Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Pokud chcete například zadat znak „á“, stiskněte a podržte klávesu „a“, dokud se klávesa zvětší a nezobrazí znaky jiných jazyků. Poté vyberte požadovaný speciální znak.

Speciální funkce

Vyfotit pomocí gesta

Funkce Fotografování pomocí gesta umožňuje pořídit snímky gestem ruky prostřednictvím předního fotoaparátu.

Pořízení snímku


Funkci fotografování pomocí gesta můžete použít dvěma způsoby.

- Zvedněte ruku s otevřenou dlaní, dokud ji přední fotoaparát nerozpozná a na obrazovce se nezobrazí pole. Zavřením ruky do pěsti spustíte časovač, který vám dá čas, abyste se připravili.
– NEBO –

- Zvedněte ruku se zaťatou pěstí, dokud ji přední fotoaparát nerozpozná a na obrazovce se nezobrazí pole. Potom ruku otevřete. Spustíte časovač, který vám dá čas, abyste se připravili.




TIP! Intervalové snímání

Pokud sevřete pěst dvakrát nebo stisknete a přidržíte ikonu , fotoaparát pořídí čtyři snímky za sebou.

Rychlé prohlížení

Když je obrazovka vypnutá, můžete zobrazit stavový řádek, čas a datum potažením prstu na obrazovce směrem dolů.



Speciální funkce

Zapnout obrazovku

Funkce Zapnout obrazovku vám umožňuje obrazovku jednoduše vypnout a zapnout dvojitým klepnutím.

Zapnutí obrazovky

- 1 Rychlým dvojitým klepnutím na střed uzamčené obrazovky ji zapněte.
- 2 Odemkněte obrazovku nebo spusťte některou z dostupných zkratk nebo widgetů.

Vypnutí obrazovky

- 1 Rychle dvakrát klepněte do prázdné oblasti domovské obrazovky nebo stavového řádku.
- 2 Obrazovka se vypne.

POZNÁMKA




- Klepněte doprostřed obrazovky. Pokud klepnete nahoru nebo dolů, nemusí se gesto spolehlivě rozpoznat.

POZNÁMKA

- Pokud šestkrát zadáte nesprávný kód Knock Code, dostanete se nuceně k přihlášení pomocí účtu Google / zadání záložního kódu PIN.
- Při vypínání a zapínání obrazovky používejte k poklepání špičku prstu, nikoliv nehet.

Knock Code

Funkce poklepání Knock Code umožňuje vytvořit si vlastní kód pro odemknutí s využitím kombinace poklepání na obrazovku. Při vypnuté obrazovce můžete přímo zobrazit domovskou obrazovku tím, že poklepete stejnou kombinací.

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky** > **Knock Code**.
- 2 Poklepáním na čtverce v požadované sekvenci nastavte svůj kód Knock Code. Vaše sekvence Knock Code může zahrnovat 3 až 8 klepnutí.

Odemknutí obrazovky pomocí funkce Knock Code


Pokud je obrazovka vypnutá, můžete ji odemknout zopakováním sekvence poklepání Knock Code, kterou máte již nastavenou.


Dvojité okno

Pomocí této funkce můžete rozdělit obrazovku na dvě části a použít multitasking, tedy zároveň používat dvě kompatibilní aplikace.


3 Klepněte na ikonu  > **Dvojité okno**.

4 Spusťte požadovanou aplikaci klepnutím na ikonu nebo přetažením ikony.


 : Klepnutím zobrazíte volby menu Dvojité okno, přetažením změníte velikost částí obrazovky.

 : Přepnutí dvou obrazovek.

Speciální funkce




 : Zobrazení seznamu aplikací.

 : Přepnutí vybraného okna do režimu celé obrazovky.

 : Zavření aktuálně vybraného okna aplikace.

POZNÁMKA

- Funkci Dvojité okno můžete zapnout a vypnout v menu Nastavení.


- Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Obecné** > **Dvojité okno**.
- Přepněte posuvník do polohy **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.


QuickMemo+

Funkce **QuickMemo+** umožňuje vytvářet poznámky a zachycovat snímky obrazovky.




Funkci QuickMemo+ lze používat pro snadné a efektivní





vytváření poznámek během hovoru pomocí uloženého obrázku nebo na aktuální obrazovce telefonu.

- 1 Klepněte na stavový řádek, posuňte jej směrem dolů a klepněte na ikonu .




- 2 Vytvořte poznámku pomocí těchto možností:

	Klepnutím uložíte vytvořenou poznámku.
	Klepnutím vrátíte zpět poslední akci.
	Klepnutím znovu provedete poslední vrácenou akci.

	Klepnutím přejdete k zadání textu do poznámky.
	Klepnutím vyberete typ a barvu pera.
	Klepnutím nastavíte gumu na vygumování čar pera z poznámky.
	Klepnutím skryjete nebo zobrazíte panel nástrojů.

POZNÁMKA

- Při používání funkce QuickMemo+ použijte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.

- 3 Klepnutím na ikonu  uložíte aktuální poznámku do oblasti **QuickMemo+** nebo do **Galerie**.

Odstraňování poznámek

- Klepněte na možnost .

Zobrazení uložené poznámky

- Klepněte na ikonu  >  >  a vyberte požadované album **QuickMemo+**.




– NEBO –

Klepněte na ikonu  >  >  a vyberte požadovanou poznámku.

Nastavení účtu Google

Při prvním spuštění aplikace Google v telefonu bude požadováno přihlášení k vašemu stávajícímu účtu služby Google. Pokud nemáte účet Google, budete vyzváni k jeho vytvoření.

Vytvoření účtu Google

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Obecné** > **Účty a synchronizace**.
- 2 Klepněte na možnost **PŘIDAT ÚČET** > **Google** > **Nebo vytvořte nový účet**.
- 3 Zadejte své jméno a příjmení a klepněte na tlačítko **DALŠÍ**.

- 4 Zadejte uživatelské jméno a klepněte na tlačítko **DALŠÍ**. Telefon se spojí se servery společnosti Google a zkontroluje dostupnost uživatelského jména.
- 5 Zadejte heslo a klepněte na tlačítko **DALŠÍ**.
- 6 Postupujte podle pokynů a zadejte povinné a volitelné údaje účtu. Počkejte, až server vytvoří váš účet.

Přihlášení k účtu Google

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Obecné** > **Účty a synchronizace**.
- 2 Klepněte na možnost **PŘIDAT ÚČET** > **Google**.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a klepněte na tlačítko **DALŠÍ**.

- 4 Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail a využít výhod dalších služeb Google.
- 5 Po nastavení účtu Google se bude telefon automaticky synchronizovat s účtem Google na webu (pokud máte datové připojení).

Po přihlášení se telefon synchronizuje se službami Google, jako jsou Gmail, Kontakty a Kalendář Google. Rovněž můžete používat aplikaci Mapy Google, stáhnout aplikace z obchodu Play, zálohovat nastavení na serverech Google a využívat dalších výhod služeb Google v telefonu.

DŮLEŽITÉ

- Některé aplikace, například Kalendář, pracují pouze s prvním přidaným účtem Google. Pokud spolu s telefonem hodláte používat více než jeden účet Google, nezapomeňte se v těchto aplikacích nejprve přihlásit k požadovanému





- účtu. Po přihlášení je provedena synchronizace vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. Pokud se k účtu Google nepřihlásíte při jeho zřizování, zobrazí se výzva k přihlášení nebo k vytvoření účtu Google při prvním spuštění aplikace, která tento účet vyžaduje (například Gmail nebo obchod Play).
- Máte-li podnikový účet poskytnutý vaší společností nebo jinou organizací, vaše oddělení IT může mít speciální pokyny pro přihlášení k tomuto účtu.

Připojení k sítím a zařízením

Wi-Fi

Vysokorychlostní přístup k síti Internet můžete využívat v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP).

Připojení k sítím Wi-Fi

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Sítě** > **Wi-Fi**.
- 2 Klepnutím na ikonu  zapněte funkci Wi-Fi a spusťte vyhledávání dostupných sítí Wi-Fi.
- 3 K síti se připojíte klepnutím na její název.
 - Pokud je síť zabezpečená a označená ikonou zámku, je nutné zadat její bezpečnostní klíč nebo heslo.
- 4 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav Wi-Fi.

POZNÁMKA

- Pokud opustíte zónu sítě Wi-Fi nebo síť Wi-Fi vypnete, zařízení se může automaticky připojit k internetu přes mobilní datovou síť, což může být zpoplatněno.

TIP! Získání adresy MAC

Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Sítě** > **Wi-Fi** >  > **Pokročilý Wi-Fi** > **Adresa MAC**.





Bluetooth

Bluetooth je technologie komunikace na krátkou vzdálenost, která umožňuje bezdrátové připojení k mnoha zařízením Bluetooth, například ke sluchátkům, sady hands-free v automobilu, přenosným zařízením vybaveným rozhraním Bluetooth, k počítačům, tiskárnám a bezdrátovým zařízením.

POZNÁMKA

- Společnost LG neodpovídá za ztrátu, zadržetí nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých prostřednictvím funkce připojení Bluetooth.
- Vždy zkontrolujte, zda data sdílíte s důvěryhodnými a řádně zabezpečenými zařízeními.
- Jsou-li mezi zařízeními překážky, provozní vzdálenost se může zmenšit.
- Některá zařízení, zejména ta, která nebyla testována či schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.

Párování telefonu s dalším zařízením Bluetooth

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Sítě** > **Bluetooth**.
- 2 Klepnutím na ikonu  zapnete funkci Bluetooth a začnete vyhledávat dostupná zařízení.
 - Pokud chcete zjistit viditelná zařízení dodatečně, klepněte na položku **HLEDAT**.
- 3 Ze seznamu vyberte zařízení, s nímž chcete telefon spárovat. Úspěšné párování připojí váš telefon k druhému zařízení.

POZNÁMKA

- Párování dvou zařízení Bluetooth je jednorázový proces. Spárovaná zařízení se příště rozpoznají a budou si vyměňovat informace.

TIP! Informace o režimu párování a hesle (obvykle 0 0 0 0 – čtyři nuly) najdete v dokumentaci k zařízení Bluetooth.





Odesílání dat přes Bluetooth

- 1 Vyberte soubor nebo položku, například kontakt nebo soubor médií.
- 2 Vyberte možnost odeslání dat prostřednictvím připojení Bluetooth.
- 3 Vyhledejte zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth a proveďte párování.

POZNÁMKA

- Jelikož specifikace a funkce ostatních kompatibilních zařízení Bluetooth se liší, zobrazení a fungování se může lišit. Některé funkce, jako je například přenos nebo výměna dat, nemusí být k dispozici ve všech zařízeních kompatibilních s funkcí Bluetooth.

Příjem dat prostřednictvím funkce Bluetooth

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Sítě** > **Bluetooth**.
- 2 Klepnutím na ikonu  funkci zapněte.
- 3 Obdržíte požadavek, abyste přijali párování s odesílajícím zařízením. Vyberte možnost **PŘIJMOUT**.

Připojení k sítím a zařízením

Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct poskytuje přímé propojení zařízení s podporou Wi-Fi bez přístupového bodu.

Zapnutí funkce Wi-Fi Direct

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Sítě** > **Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na ikonu  > **Pokročilý Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

POZNÁMKA

- Když přejdete do tohoto menu, vaše zařízení bude viditelné pro ostatní blízká zařízení s funkcí Wi-Fi Direct.

Přenos dat mezi počítačem a telefonem

Data mezi počítačem a telefonem můžete kopírovat a přesouvat.

Přenášení dat

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB dodaného s telefonem.
- 2 Otevřete panel Oznámení, klepněte na aktuální typ připojení a vyberte možnost **Mediální zařízení (MTP)**.
- 3 V počítači se zobrazí okno umožňující přenést požadovaná data.






POZNÁMKA


- Aby počítač rozpoznal telefon, musí být v počítači nainstalován ovladač LG Android Platform.
- Ověřte předpoklady nutné pro používání **Mediální zařízení (MTP)**.

Položky	Požadavek
Operační systém	Microsoft Windows XP SP3, Vista nebo vyšší
Verze programu Windows Media Player	Program Windows Media Player 10 nebo vyšší



Hovory

Uskutečnění hovoru



- 1 Klepnutím na ikonu  >  otevřete vytáčení.
- 2 Pomocí vytáčení zadejte číslo. Číslici smažete klepnutím na ikonu .
- 3 Po zadání čísla zahájíte hovor klepnutím na možnost .
- 4 Hovor ukončíte klepnutím na možnost .

TIP! Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a přidržte klávesu .

Volání kontaktů

- 1 Klepnutím na ikonu  >  otevřete kontakty.
- 2 Procházejte seznam kontaktů. Můžete také zadat jméno volaného do vyhledávacího pole nebo se pohybovat po liště abecedy na pravé straně obrazovky.
- 3 Na zobrazeném seznamu klepněte na kontakt, kterému chcete volat.





Příjem a odmítnutí hovoru

- Posunutím ikony  v libovolném směru přijmete příchozí hovor.
- Posunutím ikony  v libovolném směru odmítnete příchozí hovor.

POZNÁMKA

- Pokud chcete volajícímu odeslat zprávu, klepněte na možnost **Odmítnout zprávu** nebo ji posuňte.



Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru klepněte na tlačítko  > **Přidat hovor** a vytočte číslo.
- 2 Klepnutím na ikonu  uskutečněte hovor.
- 3 Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 4 Klepnutím na zobrazené číslo přepnete mezi hovory. Případně můžete klepnutím na ikonu  zahájit konferenční hovor.
- 5 Všechny hovory ukončíte klepnutím na možnost .


POZNÁMKA

- Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

Zobrazení záznamů hovorů

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Záznamy hovorů**.
- 2 Zobrazí se úplný seznam všech uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů.

TIP!

- Klepnutím na libovolnou položku záznamu hovorů můžete zobrazit datum, čas a délku trvání hovoru.
- Klepnutím na tlačítko  > **Smazat vše** smažete všechny zaznamenané položky.

Nastavení hovorů

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, jako je například přeměrování hovorů, i další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Klepnutím na ikonu  >  otevřete vytáčení.
- 2 Klepněte na ikonu  > **Nastavení hovorů** a nakonfigurujte požadované možnosti.

Kontakty

Můžete přidat kontakty v telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

Hledání kontaktu

- 1 Klepnutím na ikonu  >  otevřete kontakty.
- 2 Klepněte na klávesu **Vyhledat kontakty** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

Přidání nového kontaktu



- 1 Klepněte na ikonu  >  a zadejte číslo nového kontaktu.
- 2 Klepněte na ikonu  > **Přidat do kontaktů** > **Nový kontakt**.

- 3 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, klepněte na ikonu obrázku. Zvolte možnost **Pořídit snímek** nebo **Vybrat z galerie**.
- 4 Zadejte požadované údaje o kontaktu.
- 5 Klepněte na možnost **ULOŽIT**.



Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.




Přidání kontaktu do seznamu oblíbených

- 1 Klepnutím na ikonu  >  otevřete kontakty.
- 2 Klepnutím na kontakt zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Klepněte na hvězdičku vpravo nahoře. Hvězdička se zbarví žlutě.

Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Oblíbené**.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Klepněte na žlutou hvězdičku vpravo nahoře. Hvězdička ztmavne a kontakt bude odebrán z oblíbených.

Vytvoření skupiny

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Skupiny**.
- 2 Klepněte na ikonu  > **Nová skupina**.
- 3 Zadejte název pro novou skupinu. Nově vytvořené skupině můžete také přiřadit odlišný vyzváněcí tón.
- 4 Chcete-li do skupiny přidat nové kontakty, klepněte na možnost **Přidat členy** a potvrďte klepnutím na možnost **PŘIDAT**.

Kontakty

- 5 Klepnutím na možnost **ULOŽIT** novou skupinu uložte.




POZNÁMKA

- Kontakty přidělené určité skupině se zachovávají i po vymazání této skupiny. Zůstanou v seznamu kontaktů.

Zprávy


Telefon obsahuje možnosti zpráv SMS a MMS v jedné intuitivní a snadno použitelné nabídce.


Odeslání zprávy

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Do pole **Na** zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat nalezené kontakty. Můžete klepnout na navrhovaného příjemce i přidat více kontaktů.

POZNÁMKA

- Každá odeslaná zpráva může být zpoplatněna. Poradte se s poskytovatelem služby.

- 3 Klepněte na textové pole a začněte psát zprávu.
- 4 Klepnutím na ikonu  otevřete menu Možnosti. Vyberte z dostupných možností.

TIP! Můžete klepnout na ikonu  a připojit ke zprávě soubor, který chcete ve zprávě sdílet.

- 5 Klepnutím na **Odeslat** odešlete zprávu.

TIP!

- Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na tom, jak je zpráva SMS kódována, a na použitém jazyce.
- Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a ta bude příslušným způsobem zpoplatněna.

POZNÁMKA

- Pokud vám během hovoru přijde textová zpráva, budete upozorněni zvukovým signálem.

Zobrazení konverzace

Zprávy psané jiné osobě se zobrazují v chronologickém pořadí, abyste mohli konverzace přehledně zobrazit a prohledat.

Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu jsou předem definována tak, abyste mohli okamžitě odesílat zprávy. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

- Klepněte na ikonu  >  >  > **Nastavení**.




E-mail

Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily od jiných poskytovatelů služeb než Google Mail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Microsoft Exchange (pro uživatele Enterprise).






Správa e-mailových účtů

Otevření aplikace E-mail

Při prvním otevření aplikace E-mail se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže přidat e-mailový účet.

- Klepněte na ikonu  >  > .

Přidání dalšího e-mailového účtu:

- Klepněte na ikonu  >  >  >  > **Nastavení** > .





Změna obecných nastavení e-mailu:

- Klepněte na ikonu  >  >  >  > **Nastavení** > **Obecná nastavení**.

Smazání e-mailového účtu:







- Klepněte na ikonu  >  >  >  > **Nastavení** >  > **Odebrat účet** > vyberte účet, který chcete smazat > **ODEBRAT** > **ANO**.

Práce se složkami účtů

- Klepněte na ikonu  >  >  >  > **Zobrazit všechny složky**.

U každého účtu existuje složka Přijaté, K odeslání, Odeslané a Koncepty. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

Napsání a odeslání e-mailu

- 1 Klepnutím na ikonu  >  >  >  vytvoříte nový e-mail.
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu se budou nabízet odpovídající adresy ze seznamu kontaktů. Jednotlivé adresy oddělujte středníkem.
- 3 Pokud chcete přidat kopii nebo skrytou kopii pro jiné kontakty nebo adresáty e-mailu, klepněte na pole **Cc/Bcc**.
- 4 Klepněte na textové pole a zadejte zprávu.
- 5 Chcete-li ke zprávě připojit soubor, klepněte na ikonu .
- 6 Klepnutím na ikonu  zprávu odešlete.

Fotoaparát a Video

Možnosti fotoaparátu v hledáčku

Fotoaparát nebo videokameru můžete používat k pořizování a sdílení obrázků a videí.

- Klepněte na ikonu ○ > ☰ > 📷.




- 1 **Skrytí/zobrazení možností** – klepnutím můžete skrýt a zobrazit možnosti fotoaparátu v hledáčku.
- 2 **Blesk** – umožňuje nastavit blesk fotoaparátu.
- 3 **Přepnout fotoaparát** – umožňuje přepnout mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 4 **Režim snímání** – výběr režimu snímání fotoaparátu.
- 5 **Nastavení** – klepnutím na tuto ikonu otevřete menu nastavení fotoaparátu.
- 6 **Galerie** – klepnutím zobrazíte poslední pořízené video nebo fotografii.
- 7 **Nahrát** – klepnutím zahájíte nahrávání.
- 8 **Zachytit** – klepnutím pořídíte snímek.

- 9 **Tlačítko Zpět** – klepnutím ukončíte aplikaci fotoaparátu.



POZNÁMKA

- Ochranný kryt objektivu je nutné před pořizováním snímků očistit hadříkem z mikrovlákna. Kryt objektivu znečištěný otisky prstů může způsobit rozmazání snímků s efektem „svatozáře“.





Použití pokročilých nastavení

Klepnutím na ikonu  v hledáčku fotoaparátu zobrazíte pokročilé možnosti. Klepnutím na jednotlivé ikony upravíte následující možnosti fotoaparátu.

	Kombinuje fotografie pořízené při několika expozicích do jedné optimální fotografie a umožňuje tak získat lepší snímek v situacích s nepříznivým světlem.
	Nastavte velikost fotografií a videa.
	Umožňuje pořizovat snímky pomocí hlasových příkazů. Když je tato funkce zapnutá, pořídíte fotografii tak, že řeknete Cheese („Číz“) , Smile („Smile“) , LG („El dží“) apod.
	Nastavte časovač fotoaparátu. Jedná se o ideální řešení, pokud chcete být také zahrnuti ve fotografii nebo videu.
	Zobrazí mřížku, která vám pomůže lépe zkomponovat snímek nebo video.

	<p>Nastavte umístění úložiště pro obrázky a videa. Můžete zvolit možnost IN (interní paměť) nebo SD (paměťová karta). Toto menu se zobrazí pouze při vložení karty SD.</p>
	<p>Poskytuje nápovědu k používání jednotlivých funkcí. Tato ikona vám poskytne průvodce nápovědou.</p>

Pořízení fotografie

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Zarámujte předmět na displeji.
- 3 Čtverec kolem předmětu znamená, že fotoaparát zaostřil.
- 4 Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii. Obrázek se automaticky uloží do Galerie.

Po pořízení fotografie

Poslední pořízený snímek zobrazíte klepnutím na miniaturu snímku na obrazovce.

	<p>Klepnutím na ikonu můžete upravit fotografii.</p>
	<p>Klepnutím ihned pořídíte další fotografii.</p>
	<p>Klepnutím otevřete dostupné možnosti sdílení.</p>
	<p>Klepnutím fotografii smažete.</p>
	<p>Klepnutím získáte přístup k dalším možnostem.</p>
	<p>Klepnutím na tuto ikonu přidáte fotografii k oblíbeným.</p>

Automatické zaostření Multi Point







Při pořizování fotografie pracuje funkce Automatické zaostření Multi-point (Multi-point AF) automaticky a umožní vám vidět jasnější obraz.

Série snímků


Umožňuje pořídít několik snímků rychle za sebou. Stiskněte a přidržte ikonu .

Režim Panorama





Umožňuje pořizovat panoramatické snímky.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Klepněte na ikonu  > .
- 3 Klepnutím na ikonu  zahájíte pořizování panoramatického snímku.
- 4 Pomalu vodorovně pohybujte telefonem jedním směrem.

Fotoaparát a Video


- 5 Během snímání fotografie udržujte oblast, na kterou je snímek zaměřen, u modrého vodítka.
- 6 Klepnutím na ikonu  ukončíte snímání panoramatu.

Záznam videa

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Zarámujte předmět na displeji.
- 3 Klepnutím na ikonu  spusťte nahrávání videa.
- 4 Délka nahrávání se zobrazuje v horní části obrazovky.

POZNÁMKA

- Klepnutím na ikonu  můžete fotografovat během nahrávání videa.





- 5 Klepnutím na  nahrávání videa pozastavíte. Nahrávání můžete znovu obnovit klepnutím na ikonu .

– NEBO –

Klepnutím na  zastavíte nahrávání. Video se automaticky uloží do Galerie.

Po nahrání videa

Poslední pořízené video zobrazíte klepnutím na miniaturu videa na obrazovce.




	Klepnutí na tuto ikonu vám umožní ihned pořídit další video.
	Klepnutím otevřete dostupné možnosti sdílení (například Zpráva nebo Bluetooth).
	Klepnutím video vymažete.
	Klepnutím získáte přístup k dalším možnostem.



Stisknutím přidáte video do seznamu oblíbených.

Galerie

V aplikaci Galerie jsou obrázky a videa z vašeho úložiště včetně těch, které jste pořídili prostřednictvím aplikace Fotoaparát i těch, které jste stáhli z webu nebo jiných umístění.

- 1 Chcete-li zobrazit fotografie uložené v úložišti, klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Klepnutím na album jej otevřete a zobrazíte jeho obsah. (Obrázky a videa v albu se zobrazují v chronologickém pořadí.)
- 3 Obrázek v albu zobrazíte klepnutím na tento obrázek.

POZNÁMKA

- V závislosti na nainstalovaném softwaru budou podporovány pouze některé formáty.
- Některé soubory se kvůli kódování nepřehrají.

Prohlížení obrázků

V Galerii se zobrazují fotografie ve složkách. Pokud v aplikaci (jako je například E-mail) uložíte obrázek, vytvoří se pro uložení tohoto obrázku automaticky složka stahování. Stejně tak i pořízení snímku obrazovky automaticky vytvoří složku Snímky obrazovky.

Obrázky se zobrazují podle data vytvoření. Výběrem obrázku jej zobrazíte na celou obrazovku. Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující obrázek, procházejte seznam doleva nebo doprava.




Fotoaparát a Video


Přiblížení a oddálení

Pro přiblížení obrázku využijte jeden z následujících postupů:

- Obrázek přiblížíte dvojitým klepnutím kdekoli na obrazovce.
- Přiblížení dosáhnete také roztažením dvou prstů od sebe na kterémkoli místě fotografie. Chcete-li obrázek oddálit, sevřete prsty k sobě, nebo dvakrát klepněte.

Možnosti videa

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Vyberte video, které chcete sledovat.

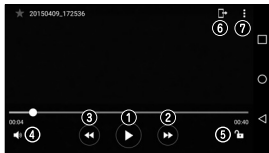

Stisknutím pozastavíte/obnovíte přehrávání videa.



Stisknutím a podržením budete rychle postupovat vpřed po 3sekundových skocích. Klepnutím se rychle posunete o 10 sekund dopředu.





Stisknutím a podržením se budete vracet po 3sekundových skocích. Klepnutím se rychle posunete o 10 sekund dozadu.



Klepnutím můžete ovládat hlasitost videa.




Klepnutím uzamknete nebo odemknete obrazovku.

<p>6 </p>	<p>Klepnutím na tuto ikonu můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce SmartShare.</p>
<p>7 </p>	<p>Klepnutím získáte přístup k dalším možnostem.</p>

POZNÁMKA



- Při přehrávání videa můžete posunutím pravé strany obrazovky nahoru či dolů upravit zvuk.
- Při přehrávání videa můžete posunutím levé strany obrazovky nahoru či dolů upravit jas.
- Při přehrávání videa můžete přetáčet dopředu nebo zpět posunutím prstem zleva doprava (nebo naopak).

Úpravy fotografií


Při prohlížení fotografie klepněte na ikonu .

Smazání fotografií/videí

Použijte jeden z následujících postupů:

- Když jste ve složce, klepněte na ikonu , vyberte fotografie a videa a poté klepněte na možnost **SMAZAT**.
- Při prohlížení fotografie klepněte na ikonu .

Nastavení tapety

Při prohlížení fotografie klepněte na tlačítko  >

Nastavit obrázek jako a nastavte obrázek jako tapetu nebo jej přiřaďte ke kontaktu.

POZNÁMKA




- V závislosti na nainstalovaném softwaru budou podporovány pouze některé formáty.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.

Multimédia





Hudba

Telefon je vybaven hudebním přehrávačem, který umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby.



Přehrání skladby

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Klepněte na kartu **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
- 4 K dispozici jsou následující volby.



1		Klepnutím na tuto ikonu pozastavíte přehrávání.
		Klepnutím na tuto ikonu obnovíte přehrávání.
2		Klepnutím na tuto ikonu přejdete na další skladbu alba, seznamu skladeb nebo na náhodné přehrávání. Klepnutím na tuto ikonu a jejím přidržením rychle posunete skladbu vpřed.
3		Klepnutím na tuto ikonu znovu spustíte aktuální skladbu nebo přeskočíte na předchozí skladbu v albu, seznamu skladeb nebo náhodném přehrávání. Stisknutím a podržením této ikony klip přetočíte.

4		Klepnutím můžete ovládat hlasitost.
5		Klepnutím otevřete hudební knihovnu.
6		Klepnutím na tuto ikonu přehrajete aktuální seznam skladeb v režimu náhodného přehrávání (skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí).
7		Klepnutím můžete přepínat mezi opakováním všech skladeb, opakováním aktuální skladby a vypnutým opakováním.
8		Klepnutím můžete svou hudbu sdílet prostřednictvím funkce SmartShare.
9		Klepnutím přidáte skladbu k oblíbeným.

10		Klepnutím na tuto ikonu otevřete aktuální seznam skladeb.
11		Klepnutím získáte přístup k dalším možnostem.

POZNÁMKA

- V závislosti na nainstalovaném softwaru budou podporovány pouze některé formáty.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.
- Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony. Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.





Hodiny

Aplikace Hodiny umožňuje použít funkce Budík, Časovač, Světový čas a Stopky. Funkce jsou přístupné klepnutím na karty na horní straně obrazovky nebo vodorovným posunutím prstu přes obrazovku.

- Klepněte na ikonu  >  > .

Budík

Na kartě Budík můžete nastavit různé budíky.




- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Budík**.
- 2 Klepnutím na ikonu  přidáte nový budík.
- 3 Upravte nastavení podle potřeby a klepněte na možnost **ULOŽIT**.

POZNÁMKA

- Můžete také klepnout na jeden z nastavených budíků a upravit ho.

Časovač

Na kartě Časovač můžete nastavit funkci, která vás upozorní zvukovým signálem po uplynutí nastaveného časového intervalu.

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Časovač**.
- 2 Na časovači nastavte požadovaný čas.
- 3 Klepnutím na tlačítko **Spustit** spustíte časovač.
- 4 Klepnutím na tlačítko **Zastavit** ukončete časovač.

Světový čas

Na kartě Světový čas můžete snadno zjistit, jaký je aktuální čas v jiných městech na světě.

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Světový čas**.
- 2 Klepněte na ikonu  a vyberte město.




Stopky

Na kartě Stopky můžete používat telefon jako stopky.


- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Stopky**.
- 2 Klepnutím na možnost **Spustit** stopky spustíte.
 - Klepnutím na možnost **Kolo** zaznamenáváte čas jednotlivého kola.
- 3 Klepnutím na možnost **Zastavit** stopky zastavíte.

Kalkulačka

Aplikace Kalkulačka umožňuje provádět matematické výpočty na standardní a vědecké kalkulačce.





- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Klepnutím na číselná tlačítka zadáte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů klepněte na funkci, kterou chcete provést (+, -, x nebo ÷), a následně znak =.

POZNÁMKA

- Chcete-li provádět složitější výpočty, klepněte na ikonu .

Kalendář







V aplikaci Kalendář můžete sledovat a plánovat události.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Klepněte na datum, k němuž chcete přidat událost. Poté klepněte na ikonu .


Záznam hlasu

Aplikace Záznam hlasu nahrává zvukové soubory, které můžete použít mnoha způsoby.

Nahrávání zvuku nebo hlasu




- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Klepnutím na ikonu  zahájíte nahrávání.
- 3 Klepnutím na ikonu  ukončíte nahrávání.
- 4 Po klepnutí na ikonu  si můžete poslechnout záznam.

POZNÁMKA

- Klepnutím na ikonu  získáte přístup k záznamům. Uložené záznamy si můžete poslechnout.

Hlasové vyhledávání

Tato aplikace umožňuje hlasové vyhledávání na webových stránkách.




- 1 Klepněte na ikonu  >  > složka **Google** > .
- 2 Jakmile se na obrazovce objeví zpráva **Mluvte**, řekněte klíčové slovo nebo frázi. Vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.

POZNÁMKA

- Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

Stahování

Tato aplikace vám poskytne přehled o tom, jaké soubory byly staženy prostřednictvím aplikací.

- Klepněte na ikonu  >  > .

POZNÁMKA

- Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

FM rádio

Telefon je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

- Klepněte na ikonu  >  > .

TIP! Sluchátka se používají jako anténa, proto je musíte připojit.

POZNÁMKA

- Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.




Webový prohlížeč

Internet

Internet vám zprostředkuje rychlý a pestrý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a spousty dalšího přímo ve vašem mobilním telefonu.






POZNÁMKA

- Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

- Klepněte na ikonu  >  > .

Používání panelu nástrojů Web



Panel nástrojů prohlížeče najdete, když se posunete k hornímu okraji webové stránky.


	Klepnutím se přesunete o jednu stránku zpět.
	Klepnutím se přesunete o jednu stránku vpřed.
	Klepnutím přejdete na domovskou stránku.
	Klepnutím otevřete nové okno.
	Klepnutím získáte přístup k záložkám.

Prohlížení webových stránek


Klepněte na adresní řádek, zadejte webovou adresu a na klávesnici klepněte na možnost **Jít**.

Otevření stránky

Chcete-li přejít na novou stránku, klepněte na ikonu  > .

Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na ikonu , procházením nahoru či dolů vyhledejte příslušnou stránku a klepnutím ji otevřete.

Vyhledávání na internetu pomocí hlasu


Klepněte na adresní řádek a potom na . Až budete vyzváni, vyslovte klíčové slovo a ze zobrazených slov vyberte to správné.

POZNÁMKA

- Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

Záložky

Chcete-li přidat aktuální stránku do záložek, klepněte na ikonu  > **Přidat k záložkám** > **OK**.

Chcete-li otevřít webovou stránku pomocí záložky, klepněte na ikonu  a vyberte požadovanou záložku.

Historie

Chcete-li otevřít seznam nedávno zobrazených webových stránek, klepněte na kartu  > **Historie**. Chcete-li vymazat celou historii, klepněte na  > **ANO**.

Chrome

Aplikace Chrome umožňuje vyhledávání informací a prohlížení webových stránek.

- Klepněte na ikonu  >  > .

POZNÁMKA


- Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

Prohlížení webových stránek

Klepněte na adresní řádek a zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.

Otevření stránky

Chcete-li otevřít novou stránku, klepněte na ikonu  > **Nová karta.**

Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na možnost  a klepnutím stránku vyberte.

Nastavení

Aplikace Nastavení obsahuje nástroje pro přizpůsobení a konfiguraci telefonu. V této části jsou popsána všechna nastavení aplikace Nastavení.

Otevření aplikace Nastavení

- Klepněte na ikonu  > stiskněte a přidržte ikonu  > **Systemová nastavení**.
– NEBO –
- Klepněte na ikonu  >  > .

Sítě

< BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ >

Wi-Fi

Slouží k zapnutí funkce Wi-Fi pro připojení k dostupným

Nastavení

sítím Wi-Fi.

Bluetooth

Vypnutí nebo zapnutí funkce bezdrátového připojení Bluetooth pro použití funkce Bluetooth.

Mobilní data

Zobrazí využití dat a využití dat mobilní datové sítě.

Nastavení hovorů

V tomto menu můžete nakonfigurovat různá nastavení hovorů.

- **Hlasová schránka** – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.
- **Povolená telefonní čísla** – můžete sestavit a spravovat seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete potřebovat kód PIN2, který vám

poskytl operátor. Když funkci zapnete, z telefonu bude možné volat pouze na čísla ze seznamu pevné volby.

- **Popup příchozího hovoru** – pokud používáte aplikaci, zobrazí při příchozím hovoru překryvné okno.
- **Odmítnutí hovoru** – umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru.
- **Odmítnout pomocí zprávy** – pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce odeslat rychlou zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odmítnout hovor během schůzky.
- **Přesměrování hovorů** – umožňuje nastavit, kdy se mají hovory přesměrovat.
- **Automatická odpověď** – nastavte dobu, po jejímž uplynutí automaticky přijme připojené handsfree zařízení příchozí hovor.
- **Vibrace při spojení** – jakmile volaná osoba přijme váš hovor, telefon začne vibrovat.
- **Potlačení šumu** – potlačení hluku na pozadí v zařízení během hovoru.
- **Uložit neznámá čísla** – umožňuje po hovoru přidat neznámá čísla ke kontaktům.
- **Tlačítko Napájení pro ukončení volání** – umožní použít tlačítko Napájení k ukončení hovoru.
- **Čekající příchozí hovor** – zaškrtnutím umožníte automatické přijetí příchozího hovoru přiložením zařízení k uchu.
- **Blokování hovorů** – zablokujte příchozí, odchozí nebo mezinárodní hovory.
- **Trvání hovoru** – umožňuje zobrazit dobu trvání různých typů hovorů.
- **Další nastavení** – umožňuje změnit následující nastavení.

< PŘIPOJENÍ >

Sdílet & Připojit

- **NFC** – tento mobilní telefon podporuje technologii NFC. Technologie bezdrátového připojení NFC (Near Field Communication) umožňuje obousměrnou komunikaci mezi elektronickými zařízeními. Pracuje ze vzdálenosti několika centimetrů. Můžete jednoduše sdílet svůj obsah se značkou NFC nebo jiným zařízením s podporou technologie NFC tak, že na něj klepnete svým zařízením. Pokud svým zařízením klepnete na značku NFC, zobrazí se v zařízení obsah značky.
- **Android Beam** – když je tato funkce zapnutá, můžete přenést obsah aplikace do jiného zařízení s podporou technologie NFC tak, že obě zařízení přiblížíte k sobě. Jednoduše zařízení přiložíte k sobě (obvykle zadními stranami) a poté klepnete na

obrazovku svého zařízení. Aplikace určí, co bude přeneseno.

- **SmartShare Beam** – umožňuje přijímat multimediální obsah do telefonů nebo tabletů LG.
- **Mediální server** – slouží ke sdílení mediálního obsahu s blízkými zařízeními s technologií DLNA.
- **Tisk** – umožňuje vytisknout obsah určitých obrazovek (jako například webové stránky zobrazené v prohlížeči Chrome) na tiskárně připojené ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení Android.

Tethering

- **Tethering pomocí USB** – umožňuje sdílet připojení k internetu s počítačem přes kabel USB.
- **Wi-Fi hotspot** – umožňuje vytvořit hotspot a sdílet připojení telefonu. Více informací naleznete v části „Sdílení datového připojení telefonu“.

- **Tethering přes Bluetooth** – umožňuje připojení k jiným zařízením přes Bluetooth.
- **Nápověda** – zobrazení informací nápovědy o tetheringu přes USB, Wi-Fi hotspotu a tetheringu přes Bluetooth.

Více

- **Režim V letadle** – v režimu V letadle (letový režim) můžete využívat většinu funkcí telefonu (jako jsou hry nebo poslech hudby), když jste v oblasti, kde je zakázáno telefonovat a používat mobilní data. Telefon nastavený do režimu V letadle nemá přístup k telefonním hovorům ani k mobilním datům.
- **Mobilní síť** – v tomto menu můžete nakonfigurovat nastavení mobilních sítí.
- **VPN** – z telefonu můžete přidat, nastavit a spravovat virtuální soukromé síť (VPN), které umožňují připojení a přístup ke zdrojům v zabezpečené místní

síti, jako je například podniková síť.

Zvuk a Oznámení

< ZÁKLADNÍ >

Zvukové profily


Umožňuje nastavit zvukový profil telefonu. V nabídce jsou možnosti **Zvuk** a **Pouze vibrace**.

< ZVUK >

Hlasitost

Nastavení hlasitosti telefonu podle vašich potřeb a prostředí.

Vyzvánění

Umožňuje nastavit vyzváněcí tóny pro volání. Můžete také přidat vyzvánění klepnutím na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky.

< VIBRACE >

Zvuk s vibrací

Po zaškrtnutí bude telefon při příchozím hovoru kromě vyzváněcího tónu také vibrovat.

Typ vibrace

Umožňuje výběr typu vibrace.

< OZNÁMENÍ >

Vyrušení

Umožňuje nastavení rozvrhu, kdy nechcete být rušeni oznámeními. Můžete nastavit, aby určité funkce přerušily vaši práci v případě nastavení Pouze důležité.

Uzamčená obrazovka

Umožňuje nastavit, zda chcete zobrazovat upozornění na zamčené obrazovce.

Nastavení

Aplikace


Umožňuje zakázat aplikacím zobrazovat oznámení nebo jim povolit zobrazovat oznámení pouze při nastavení možnosti Nerušit na Pouze důležité.

LED oznámení

Poklepáním na přepínač jej zapnete nebo vypnete. Možnost zapnuto aktivuje světlo LED pro zvolená oznámení.

< UPŘESNIT NASTAVENÍ >

Více

- **Zvuky upozornění** – umožňuje nastavit zvuk upozornění. Zvuk upozornění také můžete přidat poklepáním na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky.
- **Vibrovat při poklepání** – po zaškrtnutí bude telefon vibrovat při klepnutí na domovská tlačítka a během dalších interakcí s uživatelským prostředím.

- **Zvukové efekty** – klepnutím nastavíte tóny klávesnice, zvuky klepnutí a zvuk uzamčení obrazovky.
- **Hlasová oznámení zpráv/hovorů** – klepnutím na přepínač **Hlasová oznámení zpráv/hovorů** funkci zapnete nebo vypnete. Je-li funkce zapnutá, zařízení automaticky oznamuje události, jako jsou příchozí hovory nebo zprávy.

Displej

< Vyberte zámek & ZÁMEK >

Domovská obrazovka

- **Vyberte domov** – nastaví možnost **Plocha** nebo **EasyHome** jako výchozí plochu.
- **Téma** – slouží k nastavení tématu obrazovky vašeho zařízení. Nové motivy si můžete stáhnout ze služby **LG SmartWorld**.

- **Tapeta** – slouží k nastavení tapety použité na domovské obrazovce.
- **Efekt obrazovky** – umožňuje zvolit typ efektu při posunutí z jedné domovské obrazovky na další.
- **Povolit smyčkování Domovské obrazovky** – při posouvání domovské obrazovky zobrazí po poslední obrazovce první obrazovku.
- **Nápověda** – zobrazení informací nápovědy pro domovskou obrazovku.

Uzamknout obrazovku

- **Vyberte zámek obrazovky** – umožní nastavení typu zámku obrazovky pro zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Jestliže jste povolili typ uzamknutí pomocí gesta, zobrazí se při zapnutí telefonu nebo aktivaci obrazovky výzva k načrtnutí gesta, kterým

odemknete obrazovku.

- **Smart Lock** – nastavením tohoto zámku můžete ponechat telefon odemčený, když je připojen k důvěryhodnému zařízení nebo když je na důvěryhodném místě
- **Efekt obrazovky** – nastavení možností efektu obrazovky.

POZNÁMKA

- Toto nastavení může být pojmenováno jako Efekt vzoru, jestliže je zámek obrazovky nastaven na možnost Gesto.
- **Tapeta** – nastavení tapety pro uzamčenou obrazovku.
- **Zkratky** – umožňuje vybrat zkratky dostupné na uzamčené obrazovce.

- **Kontaktní informace pro případ ztráty telefonu** – na uzamčené obrazovce se zobrazí informace o vlastníkovvi telefonu pro případného nálezce při ztrátě telefonu.
- **Časovač zámku** – slouží k nastavení doby před automatickým zamčením obrazovky po vypršení prodlevy obrazovky.
- **Vypínací tlačítko okamžitě uzamyká** – zaškrtněte, pokud chcete okamžitě zamknout obrazovku po stisknutí tlačítka Napájení/Zámek. Toto nastavení má přednost před nastavením funkce Časovač bezpečnostního uzamčení.

Domovská dotyková tlačítka

Nastavení domovských dotykových tlačítek zobrazených na všech obrazovkách dole. Nastavte, která tlačítka se mají zobrazovat, jejich pozici na liště a vzhled.

< PÍSMO >

Typ písma

Vyberte požadovaný typ písma.

Velikost písma

Vyberte požadovanou velikost písma.

< ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ >

Jas

Posuvníkem upravíte jas obrazovky.

Automatické otočení obrazovky

Slouží k zapnutí automatické změny orientace při otáčení telefonu.

Interval vypnutí obrazovky

Nastavení doby, po které se obrazovka automaticky vypne.

< UPŘESNIT NASTAVENÍ >

Více

- **Spořič obrazovky** – slouží k výběru spořiče obrazovky, pokud je telefon v režimu spánku v dokovací stanici nebo při nabíjení.
- **Kalibrace pohybového snímače** – umožňuje zlepšit přesnost náklonu a rychlost snímače.

Obecné

< OSOBNÍ >

Jazyk a vstup

Zvolte jazyk pro text v telefonu a pro konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do slovníku.

- **Jazyk** – vyberte jazyk používaný v telefonu.
- **Výchozí** – umožňuje vybrat výchozí typ klávesnice.

- **Klávesnice LG** – nastavení klávesnice LG můžete změnit po klepnutí na ikonu Nastavení.
- **Hlasové zadávání Google** – označením této možnosti vyberete k zadávání dat Hlasové zadávání Google. Klepnutím na ikonu Nastavení změníte nastavení hlasového zadávání Google.
- **Hlasové vyhledávání** – klepnutím konfiguruje nastavení hlasového vyhledávání.
- **Výstup text na řeč** – klepnutím nastavte preferovaný modul nebo obecná nastavení pro výstup textu převedeného na řeč.
- **Rychlost ukazovátka** – upravte rychlost ukazovátka.

Umístění

Zapne službu zjišťování umístění a váš telefon určí vaši přibližnou polohu pomocí systému sítě Wi-Fi a mobilních sítí. Po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí dotaz, zda

souhlasíte s tím, aby společnost Google použila při poskytování těchto služeb vaši polohu.

- **Režim** – nastavení způsobu určování vaší aktuální polohy.
- **Fotoaparát** – zaškrtněte pro označení fotografie nebo videa jejich místem pořízení.
- **Hlášení polohy Google** – umožňuje vybrat nastavení informací o umístění, které využívá společnost Google a služby Google.

Účty a synchronizace

Pomocí nabídky nastavení Účty a synchronizace můžete přidat, odebrat a spravovat účet Google a další podporované účty. Pomocí těchto nastavení můžete také řídit, jak a zda všechny aplikace zasílají, přijímají a synchronizují data podle vlastních plánů a zda všechny aplikace mohou automaticky synchronizovat uživatelská data.

Gmail™, Kalendář a další aplikace mohou mít také vlastní nastavení, která řídí, jak se synchronizují data. Podrobnosti najdete v příslušných sekcích aplikací. Nový účet můžete přidat klepnutím na možnost **PŘIDAT ÚČET**.


Cloud

Umožňuje přidat cloudový účet a snadno a rychle používat cloudové služby.

Usnadnění

Nastavení funkce Usnadnění použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

• Zobrazení

- **TalkBack** – umožňuje nastavit funkci TalkBack, která pomáhá lidem se zhoršeným viděním prostřednictvím poskytování verbální zpětné vazby.
- **Hlasová oznámení zpráv/hovorů** – klepnutím na přepínač  funkci zapnete nebo vypnete.

Funkce umožňuje přehrát automatická hlasová upozornění na příchozí hovory a zprávy.

- **Odstíny obrazovky** – zaškrtnutím nastavíte tmavší kontrast obrazovky.
- **Velikost písma** – nastavení velikosti písma.
- **Zvětšit dotykem** – umožňuje zvětšování a zmenšování pomocí trojitého poklepání na obrazovku.
- **Převrácení barevnosti obrazovky** – zaškrtnutím invertujete barvy obrazovky a obsahu.
- **Přízpůsobení barevnosti obrazovky** – umožňuje upravit barvy obrazovky a obsahu.
- **Barevný filtr obrazovky** – umožňuje změnit barvy obrazovky a obsahu.
- **Tlačítko Napájení pro ukončení volání** – zaškrtnutím umožníte ukončení hovorů stisknutím tlačítka Napájení/Zámek.

- **Sluch**

- **Titulek** – umožňuje upravit nastavení titulků pro osoby se sluchovým postižením.
- **LED oznámení** – umožňuje aktivovat upozornění světlem LED na příchozí hovory a oznámení.
- **Upozornění blesk** – zaškrtnutím nastavíte, aby při příchozích hovorech a oznámeních blikal blesk.
- **Vypnout všechny zvuky** – zaškrtnutím vypnete všechny zvuky telefonu.
- **Typ zvuku** – nastaví typ zvuku.
- **Yvážení zvuku** – nastaví cestu zvuku. Nastavuje se pomocí posuvníku na liště.

- **Motorika & rozpoznávání**

- **Doba zpětné vazby při dotyku** – nastavení odezvy při dotyku.

- **Touch assistant** – zobrazení dotykové tabule se snadným použitím obvyklých akcí.
- **Interval vypnutí obrazovky** – slouží k nastavení doby před vypnutím podsvícení obrazovky.
- **Oblasti dotykového ovládání** – slouží k výběru oblasti obrazovky, na kterou se omezí aktivace dotykem.

- **Zkratka pro přístup k funkcím**

Umožňuje rychlý přístup k vybraným funkcím trojitým klepnutím na tlačítko Domů.

- **Automatické otočení obrazovky**

Po zaškrtnutí se bude automaticky otáčet obrazovka podle orientace telefonu (na výšku nebo na šířku).

- **Přístup pomocí přepínačů**

Umožňuje interakci se zařízením pomocí jednoho nebo více přepínačů, které fungují jako klávesy klávesnice. V tomto menu najdou užitečné možnosti zejména uživatelé s omezeními mobility, které jim brání v přímé interakci se zařízením.

Klávesová zkratka

Jestliže je obrazovka vypnutá nebo zamčená, dvojitým stisknutím **tlačítek hlasitosti** získáte rychlý přístup k aplikacím.

< OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ >

Zabezpečení

V menu Soukromí můžete konfigurovat pomoc se zabezpečením telefonu a dat v něm.

- **Uzamčení obsahu** – vyberte typ zámku pro uzamčení souborů v QuickMemo+. Vyberte

z možností **Heslo** nebo **Gesto**.

- **Kódování telefonu** – umožňuje z bezpečnostních důvodů šifrovat data v telefonu. Při každém zapnutí telefonu budete vyzváni k vložení kódu PIN pro dekódování telefonu.
- **Šifrování datové karty SD** – umožňuje zašifrovat datovou kartu SD a znemožnit přístup jiných zařízení k datům.
- **Nastavení zámku karty SIM** – nastavení kódu PIN k uzamčení karty SIM a možnost změnit kód PIN.
- **Viditelné zadávání hesla** – v případě zaškrtnutí se při zadávání hesla na krátko zobrazí každý znak, abyste viděli, co zadáváte.
- **Správci zařízení** – umožňuje zobrazit nebo deaktivovat správce zařízení.
- **Neznámé zdroje** – povolení instalace aplikací, které nepocházejí z obchodu Play.

- **Ověřte aplikace** – umožňuje zakázat nebo varovat před instalací aplikací, které mohou způsobit poškození.
- **Typ úložiště** – zálohováno na hardwaru.
- **Správa certifikátů**
 - **Důvěryhodné přihlašovací údaje** – zaškrtnutím umožníte aplikacím přístup k šifrovanému úložišti zabezpečených certifikátů v telefonu a k souvisejícím heslům a dalším přihlašovacím údajům. Úložiště pověření lze využít k vytvoření některých typů sítí VPN a připojení Wi-Fi. Pokud jste pro bezpečné úložiště pověření nenastavili heslo, toto nastavení bude zašedlé.
 - **Instalovat z umístění** – klepnutím nainstalujete bezpečnostní certifikát.
 - **Vymazat úložiště** – odstraní všechny zabezpečené certifikáty a smaže samotné heslo

úložiště pověření.

- **Trust agents** – vyberte aplikace, které bude možno použít bez odemknutí obrazovky.
- **Připnout na displej** – pomocí funkce Připnutí na displej můžete zařízení povolit, aby zobrazilo pouze některé aplikace.
- **Aplikace s přístupem ke spotřebě** – umožňuje přístup k údajům o využití telefonu jednotlivými aplikacemi.

< INTELIGENTNÍ FUNKCE >

Pouzdro QuickCircle

V tomto menu můžete vybrat aplikace, které lze používat přímo na krytu s otvorem QuickCircle. Pamatujte na to, že zapnutí těchto nastavení pouzdra QuickCircle může vést k nepravdělnému provoznímu chování zařízení.

Dvojité okno

Konfigurace funkce Dvojité okno.

- **Automatické otevírání** – zaškrtnutím umožníte, aby se klepnutím na celou obrazovku nebo přílohu z e-mailu otevřelo Dvojité okno.
- **Nápověda** – zobrazení tipů pro používání dvojitého okna.

< SPRÁVA ZAŘÍZENÍ >

Datum a čas

Nastavte, jak chcete zobrazovat datum a čas.

Úložiště

Můžete zjistit, kolik paměti telefonu je použito a kolik je k dispozici.

Baterie & úspora energie

- **Využití baterie** – zobrazení využívání baterie.

- **Procento nabití baterie na stavovém řádku** – zaškrtnutím zobrazíte stav baterie v procentech na stavovém řádku vedle ikony baterie.
- **Úsporný režim** – klepnutím na přepínač funkce Úsporný režim funkci zapnete nebo vypnete. Umožňuje nastavit, při jaké úrovni nabití baterie se automaticky zapne úsporný režim. Vyberte z možností **lhned, 5 % baterie** nebo **15 % baterie**.
- **Nápověda** – zobrazení informací o možnostech úspory energie baterie.

Aplikace

Umožňuje zobrazení podrobností o aplikacích instalovaných v telefonu, správu dat aplikací a vynucené zastavení aplikací.

Výchozí aplikace pro zasílání zpráv

V tomto menu můžete zvolit, kterou aplikaci zpráv chcete použít jako výchozí aplikaci pro zprávy.

Zálohování a restart

Změňte nastavení pro správu svých nastavení a dat.

- **LG Backup** – zálohuje všechny informace v zařízení a obnoví je v případě ztráty dat nebo pořízení nového telefonu.
- **Zálohovat moje data** – slouží k zálohování dat aplikací, hesel Wi-Fi a dalších nastavení na serverech Google.
- **Účet zálohy** – zobrazení účtu, který se aktuálně používá k zálohování informací.
- **Automatické obnovení** – při opětovné instalaci aplikace se obnoví zálohovaná nastavení a data.
- **Obnovení továrních dat** – obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty a vymaže veškerá vaše data. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

Info o telefonu

Umožňuje zobrazit právní informace, zkontrolovat stav telefonu a verze softwaru a provést aktualizaci softwaru.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG z internetu

Další informace o použití této funkce naleznete na webových stránkách <http://www.lg.com/common/index.jsp> →, vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmwaru telefonu na novější verzi prostřednictvím internetu, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Upozorňujeme, že odstraněním datového kabelu USB během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

POZNÁMKA

- Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru v telefonu na novou verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení pomocí datového kabelu USB. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Nejprve byste měli zkontrolovat verzi softwaru ve svém mobilním telefonu: **Nastavení > kartu Obecné > Info o telefonu > Centrum aktualizací > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.**

POZNÁMKA

- Během procesu aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě vašich osobních dat z interní paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli dalších účtech, dat a nastavení systému a aplikací, jakýchkoli stažených aplikací a licence DRM. Společnost LG vám proto doporučuje, abyste před aktualizací softwaru telefonu zálohovali svá osobní data. Společnost LG nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu osobních dat.
- Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu a zemi.

O této uživatelské příručce

O této uživatelské příručce

- Než začnete své zařízení používat, přečtěte si prosím důkladně tuto příručku. Tak bude zajištěno bezpečné a správné používání telefonu.
- Některé obrázky a snímky obrazovky použité v této příručce se mohou na vašem telefonu zobrazovat odlišně.
- Váš obsah se může lišit od konečného produktu i od softwaru dodávaného poskytovateli služeb a operátory. Tento obsah může být bez předchozího upozornění změněn. Nejnovější verzi této příručky naleznete na webové stránce společnosti LG www.lg.com.

- Aplikace ve vašem telefonu a jejich funkce se mohou lišit v závislosti na zemi, regionu nebo specifikacích hardwaru. Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku používání aplikací vyvinutých jinými poskytovateli než společnostmi LG.
- Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku úprav nastavení registrů nebo změn v softwaru operačního systému. Jakýkoli pokus o přizpůsobení operačního systému může způsobit, že zařízení nebo aplikace zařízení nebudou fungovat správně.

- Software, zvukové záznamy, tapety, obrázky a další média dodaná společně se zařízením jsou poskytovány v rámci licence k omezenému použití. Pokud tyto materiály vyjmete a použijete ke komerčním nebo jiným účelům, můžete se dopustit porušení autorského zákona. Jako uživatel přebíráte plnou odpovědnost za nezákonné použití médií.
- Za datové služby, jako je odesílání zpráv, odesílání a stahování dat, automatická synchronizace a služby zjištění polohy, mohou být účtovány další poplatky. Chcete-li se vyhnout dodatečným poplatkům, vyberte si datový tarif odpovídající vašim potřebám. Další podrobnosti zjistíte u svého poskytovatele služeb.

Ochranné známky

- LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Příslušenství

S telefonem lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být volitelné.)

- Cestovní adaptér
- Stručná příručka
- Stereofonní náhlavní souprava
- Kabel USB
- Baterie

POZNÁMKA

- Vždy používejte originální příslušenství LG. Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a nemusejí být kompatibilní s jinými zařízeními.
- Položky dodávané se zařízením a dodatečné příslušenství se mohou v jednotlivých regionech a u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.

Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba karty SIM nebo USIM	V telefonu není karta SIM nebo USIM nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM nebo USIM.
Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě	Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora.	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě	Operátor použil nové služby.	Zkontrolujte, zda není karta SIM nebo USIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM nebo USIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. obraťte se na poskytovatele služeb.
Kódy se neshodují	Abyste mohli změnit bezpečnostní kód, bude nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním.	V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
	Dva zadané kódy se neshodují.	

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Nelze nastavit žádné aplikace	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obráťte se na poskytovatele služeb.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení	Nová síť není ověřena.
	Byla vložena nová karta SIM nebo USIM.	Zkontrolujte nová omezení.
	Byl dosažen limit předplaceného volání.	Obráťte se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí kódu PIN2.


Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zap./Vyp. byla stisknuta příliš krátce.	Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto na dobu nejméně dvou sekund.
	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba nabíjení	Žádné napětí	Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky.
	Vadná nabíječka	Vyměňte nabíječku.
	Špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.
Číslo není povoleno.	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a fotografie	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy z telefonu.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Nelze otevírat soubory	Nepodporovaný formát souboru	Ověřte si, které formáty souborů jsou podporovány.
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, že nepokrývá oblast okolo snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení v menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
Telefon ukončil hovor nebo nereaguje	Dočasný problém se softwarem	Zkuste aktualizovat software z webových stránek.




Často kladené otázky

Kategorie	Otázka	Odpověď
Zařízení Bluetooth	Jaké funkce jsou k dispozici přes Bluetooth?	Můžete připojit zvukové zařízení Bluetooth, jako jsou stereofonní či monofonní sluchátka nebo sada do auta.
Zálohování kontaktů	Jak mohu zálohovat kontakty?	Data kontaktů můžete synchronizovat mezi telefonem a účtem Google.
Synchronizace	Je možné při využití služby Gmail nastavit jednosměrnou synchronizaci?	K dispozici je pouze obousměrná synchronizace.

Kategorie	Otázka	Odpověď
Synchronizace	Je možné synchronizovat všechny složky e-mailu?	Složka přijatých zpráv se synchronizuje automaticky. Můžete zobrazit také ostatní složky klepnutím na položku  a výběrem možnosti Zobrazit všechny složky .
Přihlášení ke službě Gmail	Musím se ke službě Gmail přihlašovat pokaždé, když chci mít přístup ke Gmailu?	Pokud jste se již jednou ke službě Gmail přihlásili, nebude nutné přihlašovat se znovu.
Účet Google	Je možné filtrovat e-maily?	Ne, telefon nepodporuje filtrování e-mailů.

Kategorie	Otázka	Odpověď
E-mail	Co se stane, když při psaní e-mailu spustím jinou aplikaci?	Váš e-mail se automaticky uloží jako koncept.
Vyzváněcí tón	Existuje limit velikosti souborů MP3 používaných jako vyzvánění?	Omezení velikosti souboru neexistuje.
Čas zprávy	Můj telefon nezobrazuje čas přijetí zpráv starších než 24 hodin. Jak lze zobrazit čas?	Otevřete konverzaci a stiskněte a přidržte požadovanou zprávu. Poté klepněte na možnost Detaily .


Kategorie	Otázka	Odpověď
Navigace	Je možné nainstalovat na telefon další navigační aplikaci?	Nainstalovat a používat lze jakoukoli aplikaci, která je dostupná prostřednictvím obchodu Play Store™ a je kompatibilní s daným hardwarem.
Synchronizace	Je možné synchronizovat mé kontakty ze všech mých e-mailových účtů?	Synchronizovat lze pouze kontakty ze služby Gmail a serveru MS Exchange (podnikového e-mailového serveru).

Kategorie	Otázka	Odpověď
Čekání a pauza	Je možné uložit kontakt s funkcí Čekání a pauza mezi telefonní čísla?	<p>Pokud jste přenesli kontakt pomocí funkcí Čekání a Pauza uložených mezi telefonní čísla, nemůžete tyto funkce použít. Je nutné čísla znovu uložit.</p> <p>Jak ukládat s využitím funkce Čekání a Pauza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klepněte na ikonu  > . 2. Vytočte telefonní číslo, poté klepněte na ikonu . 3. Klepněte na možnost Přidat 2s pauzu nebo Přidat čekání.
Zabezpečení	Jaké jsou funkce zabezpečení telefonu?	Telefon je možné nastavit tak, aby vždy, než jej bude možné použít, vyžadoval zadání gesta pro odemknutí.

Kategorie	Otázka	Odpověď
Gesto pro odemknutí	Jak vytvořím bezpečnostní gesto?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu <input type="checkbox"/> a podržte ji. 2. Klepněte na možnost Systémová nastavení > kartu Displej > Uzamknout obrazovku. 3. Klepněte na možnost Vyberte zámek obrazovky > Gesto. Při prvním použití se zobrazí krátký návod, jak vytvořit bezpečnostní gesto. 4. Nastavte heslo. Nakreslete ho jednou a potom podruhé pro potvrzení. <p>Bezpečnostní opatření při použití bezpečnostního gesta. Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud pětkrát zadáte nesprávné heslo, ztratíte přístup k telefonu. Máte pět možností zadat bezpečnostní gesto, kód PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách. (Případně, pokud jste předem nastavili kód PIN zálohy, můžete tento kód PIN zálohy použít k odemknutí gesta.)</p>

Kategorie	Otázka	Odpověď
Gesto pro odemknutí	Co mám dělat, pokud bezpečnostní gesto zapomenou a v telefonu není vytvořen účet Google?	<p>Pokud jste zapoměli gesto:</p> <p>Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale 5krát jste použili nesprávné gesto, klepněte na tlačítko Zapomenuté gesto. Poté budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemkl. Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jej zapoměli, bude třeba provést obnovení původního stavu.</p> <p>Upozornění: Jestliže obnovíte původní stav, budou veškeré uživatelské aplikace a data smazány. Před obnovením výrobního nastavení nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.</p>
Paměť	Poznám, že je paměť plná?	Ano, obdržíte upozornění.

Kategorie	Otázka	Odpověď
Podpora jazyků	Je možné změnit jazyk telefonu?	<p>Telefon je vybaven více jazyky. Změna jazyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu <input type="checkbox"/>, podržte ji a klepněte na možnost Systemová nastavení. 2. Klepněte na kartu Obecné > Jazyk a vstup > Jazyk. 3. Klepněte na požadovaný jazyk.
Síť VPN	Jak nastavím síť VPN?	<p>Konfigurace přístupu k síti VPN se v jednotlivých společnostech liší. Pokud chcete nakonfigurovat přístup k síti VPN z telefonu, musí vám podrobné informace poskytnout podnikový správce sítě.</p>

Kategorie	Otázka	Odpověď
Interval vypnutí obrazovky	Moje obrazovka se vypíná již po 15 sekundách. Jak mohu změnit dobu, za kterou se vypne její podsvícení?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a podržte ji. 2. Klepněte na možnost Systémová nastavení > kartu Displej. 3. Klepněte na možnost Interval vypnutí obrazovky. 4. Klepněte na požadovaný čas intervalu vypnutí podsvícení.
Wi-Fi a mobilní síť	Pokud je k dispozici Wi-Fi a mobilní síť, kterou ze služeb využije můj telefon?	<p>Při použití dat může telefon jako výchozí zvolit připojení (pokud je připojení Wi-Fi na vašem telefonu zapnuté). Pokud však telefon přepne z jedné sítě na druhou, neobdržíte upozornění. Pokud chcete vědět, které datové připojení se právě využívá, podívejte se, zda je v horní části obrazovky ikona mobilní síť nebo Wi-Fi.</p>

Kategorie	Otázka	Odpověď
Domovská obrazovka	Je možné odstranit aplikaci z domovské obrazovky?	Ano. Jednoduše stiskněte a přidržte danou ikonu, dokud se uprostřed horní části obrazovky nezobrazí ikona odpadkového koše. Poté, aniž byste zvedali prst, přetáhněte ikonu do odpadkového koše.
Aplikace	Stáhl(a) jsem si aplikaci, která způsobuje mnoho chyb. Jak ji odstraním?	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="696 433 1533 474">1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu <input type="checkbox"/> a podržte ji. <li data-bbox="696 484 1533 567">2. Klepněte na možnost Systemová nastavení > kartu Obecné > Aplikace > STAŽENÉ. <li data-bbox="696 578 1533 619">3. Klepněte na aplikaci a poté na možnost Odinstalovat.

Kategorie	Otázka	Odpověď
Nabíječka	Je možné telefon nabíjet pomocí datového kabelu USB bez instalace nezbytného ovladače USB?	Ano, telefon lze nabíjet kabelem USB bez ohledu na to, zda jsou nainstalované ovladače.
Budík	Mohu používat hudební soubory u funkce budíku?	<p>Ano. Poté, co uložíte hudební soubor jako vyzváněcí tón, jej můžete použít jako budík.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte a přidržte skladbu v seznamu knihovny. V menu, které se otevře, klepněte na možnost Nastavit jako vyzvánění > Vyzvánění telefonu nebo Skupinové vyzvánění. 2. Na obrazovce nastavení budíku vyberte danou skladbu jako vyzváněcí tón.

Kategorie	Otázka	Odpověď
Budík	Když je telefon vypnutý, bude budík slyšet, nebo se vypne?	Ne, tato funkce není podporována.
Budík	Hlasitost vyzvánění mám nastavenou na hodnotu Vibrace. Uslyším budík?	Budík je naprogramován tak, aby byl slyšitelný i za těchto podmínek.
Obnovení původního stavu (obnovení výchozího továrního nastavení)	Jak mohu provést obnovení továrního nastavení, pokud se nemohu dostat do menu nastavení telefonu?	Pokud se neobnoví původní stav telefonu, inicializujte jej pomocí možnosti úplné obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení).

Návod na používanie

- Určitý obsah a niektoré obrázky sa môžu v prípade vášho zariadenia líšiť v závislosti od regiónu, poskytovateľa služieb, verzie softvéru alebo operačného systému a môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG. Dodané položky sú navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusia byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Toto zariadenie nie je vhodné pre osoby so zrakovým postihnutím, pretože používa dotykovú klávesnicu.
- Autorské práva ©2015 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Play Store™ sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.

Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie.....	6	Základná obrazovka	36
Dôležité upozornenie.....	21	Prispôsobenie základnej obrazovky	38
Zoznámte sa so svojim telefónom	24	Návrat do nedávno používaných aplikácií	39
Usporiadanie telefónu.....	24	Panel upozornení.....	40
Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie	28	Klávesnica na displeji	44
Nabíjanie batérie	30	Špeciálne funkcie	46
Vloženie pamäťovej karty	31	Snímanie gestom	46
Vybratie pamäťovej karty.....	32	Stručný prehľad	47
Zamknutie a odomknutie zariadenia.....	33	Zapnutie obrazovky	47
Východisková obrazovka	35	Knock Code.....	48
Tipy pre dotykovú obrazovku	35	Dve okná.....	49
		QuickMemo+	49

Nastavenie konta Google.....	52	Zobrazenie protokolov hovorov	61
Vytvorenie konta Google	52	Nastavenia hovorov	62
Prihlásenie sa na konto Google.....	52	Kontakty.....	63
Pripojenie k sieťam a zariadeniam.....	54	Vyhľadávanie kontaktu	63
Wi-Fi	54	Pridanie nového kontaktu	63
Bluetooth	55	Oblíbené kontakty	63
Wi-Fi Direct	57	Vytvorenie skupiny	64
Prenos údajov medzi PC a zariadením	58	Správy	65
Hovory	60	Odoslanie správy.....	65
Uskutočnenie hovoru.....	60	Zobrazenie konverzácií.....	66
Volanie kontaktom.....	60	Zmena nastavení odosielania správ	66
Prijatie a odmietnutie hovoru	60	E-mail.....	67
Uskutočnenie druhého hovoru	61	Správa e-mailového konta.....	67

Práca s priečinkami kont.....	67	Kalkulačka	82
Vytvorenie a odoslanie e-mailu.....	68	Kalendár	83
Fotoaparát a video.....	69	Hlasový záznamník.....	83
Možnosti fotoaparátu v hľadáčku	69	Hlasové vyhľadávanie.....	83
Používanie rozšírených nastavení	70	Stiahnuté	84
Po nasnímaní fotografie.....	71	Rádio FM.....	84
Nahratie videa.....	73	Internetový prehliadač	85
Po nasnímaní videa	73	Internet	85
Galéria	74	Chrome	87
Multimédiá.....	78	Nastavenia	88
Hudba	78	Siete	88
Pomôcky	81	Zvuk a Notifikácia.....	92
Hodiny.....	81	Displej.....	94

Všeobecné	96
Aktualizácia softvéru telefónu	105
Aktualizácia softvéru telefónu	105
Informácie o tomto návode na použitie	107
Informácie o tomto návode na použitie	107
Obchodné značky	108
Príslušenstvo	109
Riešenie problémov	110
Najčastejšie otázky	116

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v telefóne uloží záznam o danej chybe.

Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa chyby, ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení hovoru a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie opraviť.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

TOTO ZARIADENIE SPĽŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Mobilné zariadenie je rádiovým vysielačom a prijímačom. Je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo limity pre vystavenie rádiovkej frekvencii (RF) odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú povolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo.

Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť

všetkých osôb bez ohľadu na ich vek alebo zdravie. Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú memnú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR stanovený v medzinárodných smerniciach je 2,0 W/kg*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu, skutočný SAR zariadenia počas prevádzky môže byť nižší ako je maximálna hodnota. Je to z dôvodu, že zariadenie bolo navrhnuté na prevádzku na rôznych úrovniach výkonu, aby mohlo využívať jedine výkon potrebný na dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti platí, že čím ste bližšie k základňovej stanici, tým menší je výstupný výkon zariadenia.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Predtým, ako je možné ponúknuť model telefónu na predaj verejnosti, musí byť vyhlásená zhoda s európskou smernicou o rádiových a telekomunikačných koncových zariadeniach. V tejto smernici sa uvádza ako jedna z najdôležitejších požiadaviek ochrana bezpečnosti a zdravia používateľa a akejkolvek inej osoby.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri uchu je 0,446 W/kg.

Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať,

že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri tele je 0,368 W/kg.

* Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2,0 wattov na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na desať gramov telesného tkaniva. Smernice zahŕňajú dôležité bezpečnostné limity, aby tak verejnosti poskytli dodatočnú ochranu a aby zodpovedali za akékoľvek odchýlky v meraniach.

Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných požiadaviek na podávanie správ a od pásma siete.

Informácie FCC o SAR

Toto mobilné zariadenie je skonštruované tak, aby tiež spĺňalo požiadavky týkajúce sa vystavenia rádiovým vlnám stanovené Federálnou komunikačnou komisiou (FCC) v USA a kanadským Ministerstvom priemyslu (Industry Canada).

Tieto požiadavky stanovili limit SAR na 1,6 W/kg, pričom priemer sa vypočítaval na 1 gram tkaniva. Najvyššia hodnota SAR zistená podľa tejto normy počas certifikácie produktu je 0,55 W/kg pre použitie pri uchu a 0,70 W/kg pri správnom nosení na tele.

Okrem toho bolo toto zariadenie testované na bežné používanie pri nosení na tele so zadnou časťou telefónu vo vzdialenosti 1 cm (0,39 palca) od tela používateľa.

Na splnenie požiadaviek FCC týkajúcich sa vystavenia RF musí byť minimálna vzdialenosť medzi telom používateľa a zadnou časťou telefónu 1 cm (0,39 palca).

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

* Upozornenia a výstrahy FCC

Upozornenie!

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Jeho prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
- (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Upozornenie!

Zmeny alebo úpravy, ktoré konkrétne neschválil výrobca, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa obsluhovať zariadenie.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VAROVANIE

Vždy používajte iba originálne batérie, nabíjačky a príslušenstvo značky LG schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že splňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.

- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.

- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.
- Ak sa váš telefón zmáča, okamžite ho odpojte a nechajte ho, aby sa úplne vysušil. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.
- Kvapalina vo vašom mokrom telefóne zmení farbu produktového štítku vo vašom telefóne. Na poškodenie vášho zariadenia v dôsledku vystavenia kvapalinám sa nevzťahuje záruka.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístrojov bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Poradte sa s lekárom, či používanie telefónu nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.

- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Telefón používajte v prostredí s teplotou v rozpätí 0 °C až 40 °C. Vystavenie telefónu extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže mať za následok poruchu, poškodenie, dokonca aj výbuch.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Preto je vhodné používať pri telefonovaní ucho na opačnej strane od kardiostimulátora a telefón nenosiť v náprsnom vrecku.

Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

Nemocnice

Vypnite bezdrôtové zariadenia, keď vás o to požiadajú v nemocnici, na klinike alebo v inom zariadení zdravotnej starostlivosti. Tieto požiadavky majú zabrániť prípadnému rušeniu citlivého zdravotníckeho vybavenia.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.

- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaca vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.

POZNÁMKA

- Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k

pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Telefón nepoužívajte na čerpacích staniaciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.

- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od vášho mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.

- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použitú batériu likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.

- Ak je potrebná výmena batérie, zanešte ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia daného produktu.

AKO AKTUALIZOVAŤ VAŠE ZARIADENIE

Prístup k najnovším verziám firmvéru, nové funkcie softvéru a zlepšenia.

- **Vyberte možnosť Aktualizácia softvéru v ponuke Nastavenia v zariadení.**
- **Aktualizujte svoje zariadenie pomocou pripojenia k PC.** Viac informácií o tejto funkcii nájdete na stránke <http://www.lg.com/common/index.jsp>, vyberte krajinu a jazyk.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LG-H635** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **1999/5/EC**. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands


„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobu v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Vyhlásenie o bezpečnosti pri zaobchádzaní s laserom

Upozornenie!

Tento výrobok využíva laserový systém. V záujme správneho používania výrobku si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a odložte si ju na budúce použitie. Ak jednotka vyžaduje údržbu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Použitie iných ako tu uvedených funkcií, úprav alebo postupov môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu.

Nepokúšajte sa otvárať kryt a predchádzajte priamemu kontaktu s laserom, aby sa priamo nevystavili laserovému lúču.

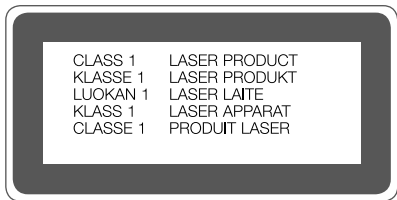



Likvidácia starého prístroja

- 1 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 2 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 3 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.



Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 2 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
- 3 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií alebo akumulátorov získate na miestnom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Dôležité upozornenie

Pred použitím telefónu si prečítajte tieto pokyny!

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

1. Pamäť telefónu

Keď máte v telefóne menej ako 10 MB voľnej pamäte, telefón nemôže prijímať nové správy. Možno budete musieť skontrolovať pamäť telefónu a získať viac pamäte odstránením niektorých údajov, napríklad aplikácií alebo správ.

Odinštalovanie aplikácií:

- 1 Ťuknite na položky  >  >  > karta **Všeobecné** > **Aplikácie**.
- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
- 3 Poklepte na možnosť **Odinštalovať**.

2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie môžete predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebujete mať neustále spustené na pozadí. To, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie, môžete monitorovať.

Predĺženie životnosti batérie telefónu:

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.
- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Gmail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré aplikácie, ktoré stiahnete, môžu spotrebávať energiu batérie.
- Pri používaní prevzatých aplikácií sledujte úroveň nabitia batérie.



3. Pred inštaláciou aplikácie a operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)

VAROVANIE

- Ak nainštalujete a používate iný operačný systém ako systém poskytnutý výrobcom, váš telefón nemusí fungovať správne. Na telefón sa v takomto prípade nebude vzťahovať záruka.
- V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Play Store™. Ak niektoré aplikácie v telefóne nie sú správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť vážne chyby. Tieto aplikácie, ako i všetky údaje a nastavenia týchto aplikácií, musíte z telefónu odinštalovať.

4. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami

Systém Android umožňuje jednoduché prepínanie medzi viacerými úlohami, pretože dovoľuje súčasné spustenie viacerých aplikácií. Pred otvorením aplikácie nie je potrebné zatvoriť predchádzajúcu aplikáciu. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebovávajú zdroje telefónu.

- 1 Ťuknite na . Zobrazí sa zoznam naposledy používaných aplikácií.
- 2 Ťuknite na aplikáciu, na ktorú chcete prejsť. Predchádzajúca aplikácia pritom zostane v zariadení spustená na pozadí. Nezabudnite z aplikácie po použití vystúpiť poklepaním na položku .

Dôležité upozornenie


- Na ukončenie aplikácie zo zoznamu posledných aplikácií potiahnite náhľad aplikácie doľava alebo doprava. Na vymazanie všetkých aplikácií ťuknite na položku **Vymazať všetko**.

5. Keď zamrzne obrazovka

Ak zamrzne obrazovka alebo telefón nereaguje, keď sa ho snažíte ovládať, vyberte batériu a opäť ju vložte. Potom telefón znova zapnite.

Zoznámte sa so svojim telefónom

Usporiadanie telefónu

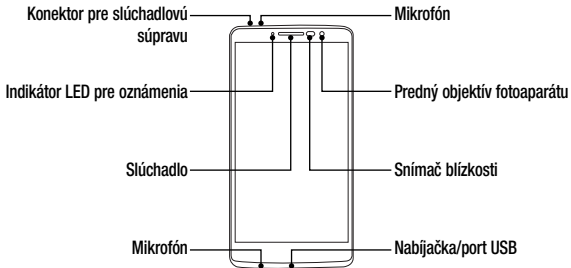


POZNÁMKA: Snímač blízkosti

- Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvietenie a uzamkne obrazovku, keď je telefón pri uchu. Táto funkcia predlžuje životnosť batérie a zabraňuje náhodnej aktivácii dotykovej obrazovky počas telefonovania.

VAROVANIE

Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte snímač blízkosti chráničom obrazovky alebo akýmkoľvek iným typom ochranného filmu. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.

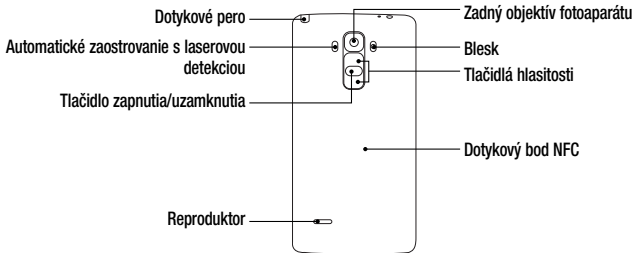

Tlačidlo zapnutia/uzamknutia	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením a podržaním tohto tlačidla zapnete/vypnete telefón. • Krátkym stlačením odomknete alebo uzamknete obrazovku.
Tlačidlá hlasitosti	<p>(Pri vypnutej obrazovke)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dlhým stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti spustíte aplikáciu QuickMemo+. • Dlhým stlačením tlačidla zníženia hlasitosti spustíte aplikáciu Fotoaparát.


 **VAROVANIE**

- Anténa NFC je pre tento model umiestnená na zadnom kryte.
- Snažte sa nepoškodiť dotykový bod NFC na telefóne, ktorý je súčasťou antény NFC.


Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie

Vložte kartu SIM alebo USIM, ktorú vám poskytol mobilný poskytovateľ telefónnych služieb spolu s dodanou batériou.

- 1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne ho držte v jednej ruke. Palcom druhej ruky nadvihnite a zložte zadný kryt podľa znázornenia na obrázku.

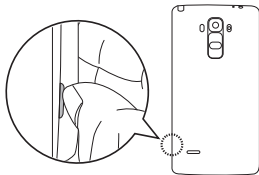

- 2 Zasuňte kartu SIM do príslušného priečinka, ako je to znázornené na obrázku. Dbajte na to, aby časť so zlatými kontaktmi na karte smerovala nadol.

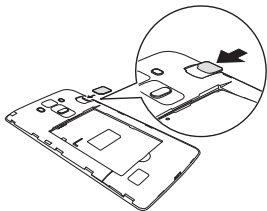


VAROVANIE

Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu na kartu SIM. Ak sa stane, že pamäťová karta uviazne v slotu karty SIM, zoberte zariadenie do servisného strediska LG, kde vám pamäťovú kartu vyberú.


POZNÁMKA

- Zariadenie pracuje len s kartami microSIM.

3 Vložte batériu.

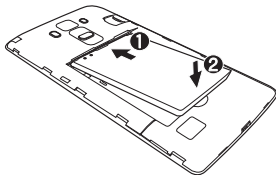

- 4 Ak chcete vymeniť kryt na zariadení, zarovnajte zadný kryt batérie nad priestorom na batériu ❶ a tlačte ho nadol, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto ❷.

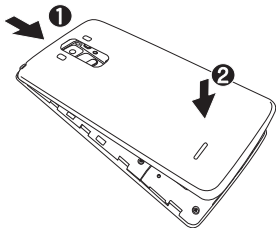


Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu nabíte batériu. Na nabitie batérie použite nabíjačku. Telefón tiež možno nabiť tak, že ho pripojíte k počítaču prostredníctvom kábla USB.

VAROVANIE

Používajte iba nabíjačku, batériu a káble schválené spoločnosťou LG. Ak používate neschválené nabíjačky, batérie alebo káble, môže dôjsť k pomalšiemu nabitíu batérie. Alebo to môže spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka na výrobok.

Konektor na nabíjačku sa nachádza na spodnej strane telefónu. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky.

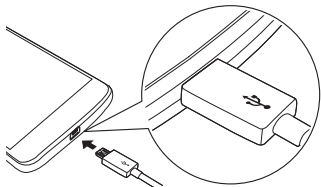

POZNÁMKA

- Počas nabíjania telefónu neotvárajte zadný kryt.

Vloženie pamäťovej karty

Vaše zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s kapacitou až 2 TB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.


VAROVANIE

Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Použitím nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo pamäťovej karty, alebo k poškodeniu údajov v ňom uložených.

POZNÁMKA

- Časté zapisovanie a mazanie údajov skracuje životnosť pamäťových kariet.

- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Vložte pamäťovú kartu so zlatými kontaktmi smerom nadol.

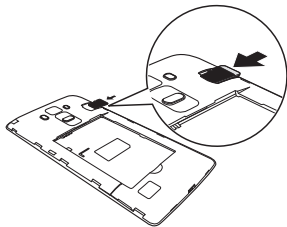

- 3 Znova nasadíte zadný kryt telefónu.

Vybratie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu pred vybratím najskôr odpojte, aby ste ju bezpečne vybrali.

- 1 Poklepte na položky  >  >  > karta **Všeobecné** > **Úložný priestor** > **Odpojiť kartu SD.**
- 2 Zložte zadný kryt a vytiahnite pamäťovú kartu.

VAROVANIE

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď telefón prenáša alebo sprístupňuje informácie. Mohlo by dôjsť k strate dát alebo ich poškodeniu, alebo poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Výrobca nie je zodpovedný za škody, ktoré vyplývajú zo zneužitia poškodených pamäťových kariet vrátane straty dát.

Zamknutie a odomknutie zariadenia

Stlačením **tlačidla Zapnúť/Uzamknúť** vypnete obrazovku a uvediete zariadenie do režimu uzamknutia. Zariadenie sa automaticky zamkne, ak nie je po určitú dobu používané. Táto funkcia pomáha predchádzať náhodnému poklepaniu a šetrí batériu.




Ak chcete zariadenie odblokovať, stlačte **tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť** a potiahnite prst po obrazovke v ľubovoľnom smere.

POZNÁMKA

- Namiesto **tlačidla Zapnúť/Uzamknúť** môžete obrazovku prebudiť aj dvojitém poklepaním na obrazovku.

Zmena metódy uzamykania obrazovky

Môžete zmeniť spôsob, akým zamykáte obrazovku, aby ste zabránili prístupu iných osôb k vašim osobným údajom.

- Poklepte na položky  >  >  > karta **Displej > Zablokovať obrazovku > Vybrať zámku obrazovky**.
- Z ponúkaných možností si vyberte požadovaný zámok obrazovky: Žiadne, Pretiahnuť, Knock Code, Vzor, PIN a Heslo.

POZNÁMKA

- Pred nastavením vzoru na odomknutie si vytvorte konto Google a zapamätajte si záložný kód PIN zvolený počas tvorby vzoru uzamknutia.

Upozornenie! Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google a zabudli ste svoj kód PIN alebo heslo, bude potrebné vykonať obnovenie pôvodného nastavenia. Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia pôvodného nastavenia nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

TIP! Smart Lock

Pre jednoduchšie odomknutie vášho telefónu môžete použiť **Smart Lock**. Ak máte k telefónu pripojené dôveryhodné Bluetooth zariadenie, ak ste na známom mieste, ako je váš domov alebo práca, alebo ak rozpozná vašu tvár, potom si telefón môžete nastaviť tak, aby bol odomknutý.

Nastavenie Smart Lock

- 1 Poklepte na položky  >  > .
- 2 Poklepte na kartu **Displej > Zablokovať obrazovku > Smart Lock**.
- 3 Pred pridaním akéhokoľvek dôveryhodného zariadenia, dôveryhodného miesta alebo dôveryhodnej tváre je potrebné nastaviť zámok obrazovky (vzor, PIN alebo heslo).

Východisková obrazovka

Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.


- **Ťuknutie alebo dotyk** – jedno ťuknutie prstom slúži na výber položiek, prepojení, odkazov a písmen na klávesnici na obrazovke.
- **Stlačenie a podržanie** – stlačenie a podržanie položky na obrazovke vykonáte poklepaním na položku, pričom z nej nezdvihnete prst, kým sa neuskutoční príslušná operácia.
- **Ťahanie** – dotknite sa položky, chvíľu ju podržte a potom bez zdvihnutia prsta posúvajte prst po obrazovke, kým prstom neprejdete na požadované miesto. Ťahaním položiek po základnej obrazovke môžete položky premiestňovať.


- **Potiahnutie alebo posúvanie prstom** – ak chcete potiahnuť alebo posúvať prstom, vykonajte rýchly pohyb prstom po povrchu obrazovky bez zastavenia po prvom dotyku (aby namiesto toho nedošlo k presunutiu položky).
- **Dvojité ťuknutie** – dvojitým ťuknutím priblížite zobrazenie webovej stránky alebo mapy.
- **Priblíženie rozťahnutím prstov** – pomocou ukazováka a palca môžete sťahovaním alebo rozťahovaním prstov priblížiť alebo oddialiť zobrazenie vo webovom prehliadači, na mapách alebo pri zobrazovaní obrázkov.
- **Otáčanie obrazovky** – v mnohých aplikáciách a ponukách sa orientácia obrazovky mení podľa fyzickej orientácie samotného zariadenia.

POZNÁMKA

- Pri stláčaní nepoužívajte nadmernú silu. Dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku bolo možné vybrať aj jemným, ale dôrazným poklepaním.
- Na požadovanú možnosť poklepte končekom prsta. Dávajte pozor, aby ste neŕukli na iné tlačidlá.




Základná obrazovka

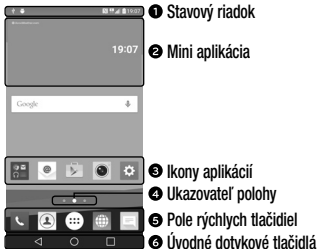Základná obrazovka je východiskovým bodom pre mnoho aplikácií a funkcií. Umožňuje vám pridať položky ako skratky aplikácií a miniaplikácií Google, aby ste mali okamžitý prístup k informáciám a aplikáciám. Toto je predvolené prostredie. Prejdete sem z ktorejkoľvek ponuky poklepaním na tlačidlo .



- 1** Obsahuje stavové informácie telefónu vrátane informácií o aktuálnom čase, intenzite signálu, stave batérie a ikony oznámení.

- ② Miniaplikácie sú samostatne existujúce aplikácie, ku ktorým možno pristupovať cez priečinkovú aplikáciu alebo na základnej obrazovke. Na rozdiel od odkazu môže miniaplikácia fungovať ako aplikácia na obrazovke.
- ③ Poklepaním na ikonu (aplikáciu, priečinok a pod.) ju otvoríte a môžete používať.
- ④ Ukazuje, ktoré prostredie základnej obrazovky si práve prezeráte.
- ⑤ Poskytuje prístup na jeden dotyk k funkciám v ktoromkoľvek prostredí základnej obrazovky.

⑥  Tlačidlo Späť	Slúži na prepnutie na predchádzajúcu obrazovku. Tlačidlom tiež zavriete kontextové položky, napríklad ponuky, dialógové okná a klávesnicu na obrazovke.
 Tlačidlo Plocha	Slúži na prepnutie akejkoľvek obrazovky na východiskovú obrazovku.
 Tlačidlo Nedávno použité aplikácie	Slúži na zobrazenie posledných použitých aplikácií. Dotykom a podržaním tohto tlačidla otvoríte ponuku dostupných možností.

Vedľajšia základná obrazovka

Operačný systém umožňuje používanie viacerých prostredí základnej obrazovky, ktoré poskytujú väčší priestor na pridávanie ikon, miniaplikácií atď.

- Pre prístup k ďalším prostrediam potiahnite prstom doľava alebo doprava po základnej obrazovke.

Prispôsobenie základnej obrazovky

Základnú obrazovku môžete prispôbiť pridaním aplikácií, miniaplikácií alebo zmenou tapiet.

Pridanie položiek na základnú obrazovku


- 1 Dotknite sa prázdnej časti základnej obrazovky a podržte ju.
- 2 V ponuke Režim pridania vyberte položku, ktorú

chcete pridať. Pridaná položka sa zobrazí na základnej obrazovke.

- 3 Presuňte ju prstom na požadované miesto a potom zdvihnite prst.

TIP! Ak chcete z obrazovky Aplikácie pridať ikonu aplikácie na základnú obrazovku, dotknite sa aplikácie, ktorú chcete pridať, a podržte ju.


Odstránenie položky zo základnej obrazovky

- Keď ste na základnej obrazovke, stlačte a podržte ikonu, ktorú chcete odobrať > presuňte ju prstom na ikonu .

Pridanie aplikácie do poľa rýchlych tlačidiel

- Na obrazovke Aplikácie alebo na základnej obrazovke stlačte a podržte ikonu požadovanej aplikácie a potiahnite ju do poľa rýchlych tlačidiel. Potom ju uvoľnite v požadovanej lokalite.


Odstránenie aplikácie z poľa rýchlych tlačidiel

- Stlačte a podržte požadované rýchle tlačidlo a potiahnite ho do .


POZNÁMKA

- **Tlačidlo Aplikácie**  nemožno odstrániť.

Prispôsobenie ikon aplikácií na základnej obrazovke

- 1 Dotknite sa požadovanej ikony aplikácie a podržte ju, kým sa neuvolní zo svojej aktuálnej pozície a potom ju pustite. V pravom hornom rohu aplikácie sa zobrazí ikona úprav .
- 2 Opäť poklepte na ikonu aplikácie a zvolte požadovaný vzhľad a veľkosť ikony.
- 3 Zmenu uložíte poklepaním na tlačidlo **OK**.

Návrat do nedávno používaných aplikácií

- 1 Ťuknite na . Zobrazia sa náhľady naposledy používaných aplikácií.
- 2 Požadovanú aplikáciu otvoríte poklepaním na náhľad aplikácie.

- ALEBO -

Poklepaním na tlačidlo ◀ sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.


Panel upozornení

Upozornenia vám pripomenú, že máte nové prijaté správy, udalosti kalendára a budíky, ako aj prebiehajúce udalosti, napr. počas prebiehajúceho hovoru.

Keď príde oznámenie, jeho ikona sa zobrazí vo vrchnej časti obrazovky. Ikony čakajúcich oznámení sa zobrazujú na ľavej strane a systémové ikony, ako Wi-Fi alebo úroveň nabitia batérie, sa zobrazujú napravo.


POZNÁMKA

- Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

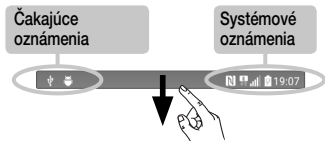

Otvorenie panela upozornení


Potiahnutím prsta nadol zo stavového riadka otvoríte panel oznámení. Pre zatvorenie panelu upozornení potiahnite prstom po obrazovke smerom nahor alebo poklepte na tlačidlo ◀.

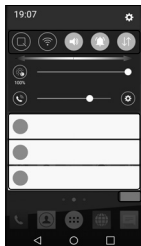

❶ Pole rýchlych nastavení

❷ Oznámenia

❸ Vymazať



- ❶ Poklepaním na jednotlivé tlačidlá rýchleho nastavenia ich zapnete/vypnete. Stlačením a podržaním požadovaného tlačidla prejdete do ponuky nastavení danej funkcie. Ak chcete zobrazíť ďalšie tlačidlá rýchleho prepínania, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Po poklepaní na tlačidlo  môžete odstrániť, pridať alebo presúvať tlačidlá rýchleho nastavenia.
- ❷ Obsahujú zoznam aktuálnych oznámení so stručným popisom. Ak chcete upozornenie zobrazíť, poklepte naň.
- ❸ Poklepaním vymažete všetky upozornenia.

Indikačné ikony v stavovom riadku

Indikačné ikony sa zobrazujú v stavovom riadku v hornej časti obrazovky a upozorňujú na zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie skutočnosti.




Ikony zobrazované v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Ikony uvedené v tabuľke nižšie sú niektoré z tých najbežnejších.

Ikona	Popis
	Nie je vložená karta SIM
	Nie je dostupný žiadny signál siete

Ikona	Popis
	Režim V lietadle je zapnutý
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Připojené slúchadlá s káblom
	Prebieha hovor
	Zmeškaný hovor
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Systémové varovanie

Ikona	Popis
	Je nastavený budík
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Funkcia NFC je zapnutá
	Práve hrá pieseň
	Stlmené zvonenie
	Vibračný režim je zapnutý
	Batéria je úplne nabitá

Ikona	Popis
	Batéria sa nabíja
	Telefón je pripojený k počítaču cez kábel USB
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	GPS je zapnuté
	Synchronizujú sa údaje
	Vyberte vstupnú metódu

Ikona	Popis
	Prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne


POZNÁMKA


- Umiestnenie ikony v stavovom riadku sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo služby.

Klávesnica na displeji

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Po poklepaní na dostupné pole na zadávanie textu sa na obrazovke objaví klávesnica.

Používanie klávesnice a zadávanie textu

 Klepnite raz, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké. Klepnite dvakrát, aby boli veľké všetky písmená.

 Klepnutím prejdete na nastavenia klávesnice. Dotykom a podržaním zmeníte spôsob zadávania textu.

 Klepnutím vložíte medzeru.

 Klepnutím prejdete na nový riadok.

 Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

Zadávanie písmen s diakritikou

Keď ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. „á“).

Ak napríklad chcete zadať „á“, stlačte a podržte kláves „a“, až kým sa kláves nezobrazí väčší a nezobrazia sa znaky pre rôzne jazyky. Potom vyberte požadovaný špeciálny znak.

Špeciálne funkcie

Snímanie gestom

Funkcia snímania gestom umožňuje vytvoriť fotografiu gestom ruky pomocou predného fotoaparátu.

Nasnímanie fotografie


Existujú dva spôsoby pre použitie funkcie snímania gestom.

- Zdvihnite ruku s otvorenou dlaňou a počkajte, kým ju objektív nerozpozná a na obrazovke sa neobjaví pole. Potom zovrite ruku do päste, aby sa spustil časovač, vďaka ktorému máte čas sa pripraviť.
- ALEBO -

- Zdvihnite ruku so zovretou päťou a počkajte, kým ju objektív nerozpozná a na obrazovke sa neobjaví pole. Potom roztvorte päšť, aby sa spustil časovač, vďaka ktorému máte čas sa pripraviť.




TIP! Sériové snímanie

Ak dlaň dvakrát zovriete do päste alebo sa dotknete tlačidla  a podržíte ho, fotoaparát nasníma 4 zábery po sebe.

Stručný prehľad

Keď displej je telefón vypnutý, po potiahnutí prstom dole po obrazovke môžete vidieť stavový riadok, čas a dátum.



Špeciálne funkcie

Zapnutie obrazovky

Funkcia KnockON umožňuje dvojitým poklepaním jednoducho zapnúť alebo vypnúť obrazovku.

Zapnutie obrazovky

- 1 Dvojitým poklepaním na stred uzamknutej obrazovky obrazovku zapnete.
- 2 Odomknite obrazovku alebo prejdite k niektorej z dostupných skratiek alebo miniaplikácií.

Vypnutie obrazovky

- 1 Dvakrát poklepte na prázdnu oblasť základnej obrazovky alebo stavového riadku.
- 2 Obrazovka sa vypne.

POZNÁMKA



- Poklepte na stred obrazovky. Ak poklepete na dolnú alebo hornú oblasť, rýchlosť rozpoznávania sa môže znížiť.

Knock Code

Funkcia Knock Code vám umožňuje vytvoriť si vlastný kód odomknutia prostredníctvom kombinácie klepnutí na obrazovku. Ak je obrazovka vypnutá, priamy prístup k základnej obrazovke môžete získať poklepaním na obrazovku v rovnakom poradí.

POZNÁMKA

- Ak 6-krát zadáte nesprávny kód Knock Code, budete musieť zadať svoje prihlasovacie údaje do konta Google alebo záložný kód PIN.
- Obrazovku zapínajte a vypínajte poklepaním končekom prsta, nie nechtom.


- 1 Ťuknite na položky  >  >  > karta **Displej > Zablokovať obrazovku > Vybrať zámku obrazovky > Knock Code.**
- 2 Poklepaním po štvorcoch v určitom poradí nastavte svoj kód Knock Code. Vzor kódu Knock Code môže pozostávať z 3 až 8 poklepaní.


Odomknutie obrazovky pomocou kódu Knock Code

Keď sa obrazovka vypne, môžete ju odomknúť zadaním vzoru kódu Knock Code, ktorý ste predtým nastavili.

Dve okná


Táto funkcia umožňuje vykonávanie viacerých úloh naraz tým, že rozdelí obrazovku na dve časti. Potom môžete súčasne používať dve kompatibilné aplikácie.


- 1 Ťuknite na tlačidlo  > **Dve okná**.
- 2 Poklepte alebo potiahnite ikonu príslušnej aplikácie, ktorú chcete používať.


 : poklepaním zobrazíte možnosti ponuky dvoch okien alebo potiahnutím zmeníte veľkosť rozdelených obrazoviek.

 : prepínanie medzi obrazovkami.



Špeciálne funkcie

 : zobrazenie zoznamu aplikácií.

 : prepnutie vybraného okna na celú obrazovku.

 : zatvorenie aktuálne vybraného okna aplikácie.


POZNÁMKA


- Dve okná možno povoliť alebo vypnúť cez ponuku Nastavenia.
- 1 Ťuknite na položky  >  > karta **Všeobecné** > **Dve okná**.
 - 2 Posuňte tlačidlo rýchleho prepínania na možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

QuickMemo+




Funkcia rýchlej poznámky **QuickMemo+** umožňuje vytvárať poznámky a zachytávať snímky obrazovky. Položku QuickMemo+ môžete použiť na jednoduché a





efektívne vytváranie poznámok počas hovoru, s uloženým obrázkom alebo na aktuálnej obrazovke telefónu.

- 1 Ťuknite na stavový riadok, potiahnite ho nadol a ťuknite na ikonu .



- 2 Vytvorte poznámku pomocou nasledujúcich možností:

	Klepnutím uložte poznámku, ktorú ste vytvorili.
	Ťuknutím sa vráťte o krok dozadu.
	Ťuknutím zopakujte posledný vymazaný krok.


	Klepnutím vložte text do poznámky.
	Klepnutím vyberte typ a farbu pera.
	Klepnutím na použitie gummy vymažete zaškrtnutia perom v poznámke.
	Klepnutím skryte alebo zobrazte panel nástrojov.

POZNÁMKA

- Počas používania funkcie rýchlej poznámky QuickMemo+ používajte končeky prstov. Nepoužívajte nechty.

- 3 Poklepaním na  uložte aktuálnu poznámku do **QuickMemo+** alebo do **Galéria**.

Zrušenie poznámky QuickMemo

- Poklepte na tlačidlo .

Zobrazenie uloženej poznámky

- Poklepte na položky  >  >  a vyberte album **QuickMemo+**.
- ALEBO -
Poklepte na položky  >  >  a vyberte požadovanú poznámku.

Nastavenie konta Google


Pri prvom otvorení aplikácie Google v telefóne sa budete musieť prihlásiť do vášho existujúceho e-mailového konta Google. Ak ešte nemáte konto Google, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

Vytvorenie konta Google

- 1 Poklepte na položky  >  >  > karta **Všeobecné** > **Účty a synchronizácia**.
- 2 Poklepte na položku **PRIDAŤ KONTO** > **Google** > **Vytvoriť nový účet**.
- 3 Zadajte meno a priezvisko a potom ťuknite na tlačidlo **ĎALEJ**.

- 4 Zadajte používateľské meno a ťuknite na tlačidlo **ĎALEJ**. Telefón bude komunikovať so servermi Google a overí dostupnosť mena používateľa.
- 5 Zadajte svoje heslo a ťuknite na tlačidlo **ĎALEJ**.
- 6 Následne postupujte podľa pokynov a zadajte požadované a doplnkové informácie o konte. Počkajte, kým server vytvorí vaše konto.

Prihlásenie sa na konto Google

- 1 Poklepte na položky  >  >  > karta **Všeobecné** > **Účty a synchronizácia**.
- 2 Poklepte na položky **PRIDAŤ KONTO** > **Google**.
- 3 Zadajte svoju e-mailovú adresu a ťuknite na tlačidlo **ĎALEJ**.

- 4 Po prihlásení môžete v telefóne používať služby Gmail a využívať výhody služieb od spoločnosti Google.
- 5 Po vytvorení a nastavení konta Google sa telefón bude automaticky synchronizovať s vaším kontom Google na webovej stránke (ak je k dispozícii dátové pripojenie).

Po prihlásení sa váš telefón zosynchronizuje so službami Google, napríklad Gmail, Kontakty a Kalendár Google. Na vašom telefóne môžete tiež používať Google Maps, preberať aplikácie z obchodu Play Store, zálohovať si nastavenia na serveroch Google a využívať aj ďalšie služby Google.

DÔLEŽITÉ

- Niektoré aplikácie, napríklad kalendár, fungujú len s prvým pridaným kontom Google. Ak plánujete používať s telefónom viac ako jedno konto Google, nezabudnite sa najprv prihlásiť

Nastavenie konta Google

ku kontu, ktoré chcete používať s príslušnými aplikáciami. Keď sa prihlásite, vaše kontakty, správy zo služby Gmail, udalosti kalendára a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na internete sa zosynchronizujú s telefónom. Ak sa počas inštalácie neprihlásite do konta Google, pri prvom spustení aplikácie vyžadujúcej konto, ako napr. Gmail alebo Play Store, budete vyzvaní k prihláseniu alebo vytvoreniu nového konta Google.





- Ak máte podnikové konto od vašej spoločnosti alebo inej organizácie, vaše IT oddelenie vám môže poskytnúť špeciálne pokyny na prihlasovanie sa ku kontu.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Wi-Fi

V rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP) môžete používať vysokorychlostné internetové pripojenie.

Pripojenie do sietí Wi-Fi

- 1 Ťuknite na položky  >  >  > karta **Siete** > **Wi-Fi**.
- 2 Poklepaním na ikonu  zapnete Wi-Fi a začnú sa vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
- 3 K sieti sa pripojíte poklepaním na jej názov.
 - Ak je sieť zabezpečená ikonou zámku, budete musieť zadať bezpečnostný kľúč alebo heslo.
- 4 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.

POZNÁMKA

- Ak ste mimo Wi-Fi zóny alebo ste nastavili Wi-Fi pripojenie na Vypnuté, zariadenie sa môže automaticky pripojiť k webu pomocou mobilných dát, za ktoré vám môžu byť účtované poplatky.

TIP! Ako získať adresu MAC

Ťuknite na položky  >  >  > karta **Siete** > **Wi-Fi** >  > **Pokročilé Wi-Fi** > **Adresa MAC**.




Bluetooth

Bluetooth je komunikačná technológia krátkeho dosahu, ktorá umožňuje bezdrôtové pripojenie k viacerým zariadeniam Bluetooth, ako sú slúchadlové súpravy a hands-free sady do auta a vreckové počítače, počítače, tlačiarne a bezdrôtové zariadenia vybavené technológiou Bluetooth.

POZNÁMKA

- Spoločnosť LG nie je zodpovedná za stratu, zacytenie alebo zneužitie údajov odoslaných alebo prijatých prostredníctvom technológie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje zo zariadení, ktoré sú dôveryhodné a náležite zabezpečené.
- Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzková vzdialenosť sa môže znížiť.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré neboli testované a schválené spoločnosťou Bluetooth, môžu byť so zariadením nekompatibilné.

Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

- 1 Ťuknite na položky  >  >  > karta **Siete** > **Bluetooth**.
- 2 Ťuknutím na položku  zapnete rozhranie Bluetooth a zariadenie začne vyhľadávať dostupné zariadenia s rozhraním Bluetooth.
 - Ak chcete dostupné zariadenia v dosahu vyhľadať dodatočne, ťuknite na položku **HLADAŤ**.
- 3 V zozname vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj telefón. Keď párovanie prebehne úspešne, váš telefón sa pripojí k príslušnému zariadeniu.

POZNÁMKA

- Párovanie dvoch zariadení Bluetooth je jednorazový proces. Po vytvorení párovania budú zariadenia aj naďalej rozpoznávať vzájomné prepojenie a vymieňať si informácie.

TIP! V dokumentácii zariadenia Bluetooth nájdete informácie o režime párovania a prístupovom kóde (zvyčajne 0 0 0 0 - štyri nuly).

Posielanie dát cez Bluetooth





- 1 Vyberte súbor alebo položku, ako napríklad kontakt alebo mediálny súbor.
- 2 Vyberte možnosť na odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
- 3 Vyhľadajte zariadenie s podporou rozhrania Bluetooth a vykonajte párovanie.

POZNÁMKA

- Vzhľadom k rôznym špecifikáciám a charakteristikám iných kompatibilných Bluetooth zariadení sa displej a operácie môžu odlišovať a funkcie, ako je prenos alebo výmena, nemusia byť umožnené so všetkými kompatibilnými zariadeniami Bluetooth.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam




Prijímanie dát cez Bluetooth

- 1 Ťuknite na položky  >  >  > karta **Siete** > **Bluetooth**.
- 2 Poplepaním na položku  zapnite funkciu Bluetooth.
- 3 Dostanete požiadavku na prijatie pokusu o spárovanie z odosielajúceho zariadenia. Vyberte možnosť **PRIJAŤ**.

Wi-Fi Direct

Pripojenie Wi-Fi Direct podporuje priame pripojenie medzi zariadeniami so spusteným rozhraním Wi-Fi bez prístupového bodu.

Zapnutie funkcie Wi-Fi Direct

- 1 Ťuknite na položky  >  >  > karta **Siete** > **Wi-Fi**.

- 2 Poklepte na položky **☰** > **Pokročilé Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

POZNÁMKA

- V tejto ponuke je zariadenie viditeľné pre ostatné viditeľné zariadenia s funkciou Wi-Fi Direct v okolí.

Prenos údajov medzi PC a zariadením

Medzi počítačom a zariadením môžete presúvať údaje.

Prenos dát

- 1 Pripojte vaše zariadenie k počítaču pomocou kábla USB dodaného s telefónom.

- 2 Otvorte panel upozornení, poklepte na aktuálny typ pripojenia a vyberte **Multimediálne zariadenie (MTP)**.
- 3 Na vašom počítači sa objaví okno, ktoré umožňuje preniesť požadované údaje.






POZNÁMKA


- Na vašom počítači musí byť nainštalovaný softvér LG Android Platform Driver, aby bolo možné rozpoznať telefón.
- Pozrite si požiadavky, ktoré musia byť splnené, aby ste mohli používať **Multimediálne zariadenie (MTP)**.

Položky	Požiadavka
Operačný systém	Microsoft Windows XP SP3, Vista alebo novší
Verzia prehrávača Windows Media Player	Windows Media Player 10 alebo novší



Hovory

Uskutočnenie hovoru



- 1 Ťuknutím na položku  >  otvoríte klávesnicu s tlačidlami.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, poklepte na tlačidlo .
- 3 Pre uskutočnenie hovoru poklepte po zadaní požadovaného čísla na položku .
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, poklepte na ikonu .

TIP! Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykom stlačte a podržte položku .

Volanie kontaktom

- 1 Ťuknutím na položku  >  otvoríte kontakty.
- 2 Prechádzajte zoznamom kontaktov. Taktiež môžete do vyhľadávacieho poľa zadať meno kontaktu alebo prechádzať písmenami abecedy na pravom okraji obrazovky.
- 3 V zobrazenom zozname ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.




Prijatie a odmietnutie hovoru

- Ak chcete prijať hovor, potiahnite prstom ikonu  ľubovoľným smerom.
- Ak chcete hovor odmietnuť, potiahnite prstom ikonu  ľubovoľným smerom.

POZNÁMKA

- Ak chcete poslať správu volajúcemu, ťuknite na položku **Odmietnuť správou** alebo ju potiahnite.

Uskutočnenie druhého hovoru



- 1 Počas prvého hovoru poklepte na tlačidlo  > **Pridať hovor** a zadajte číslo.
- 2 Poklepaním na tlačidlo  uskutočnite hovor.
- 3 Na obrazovke hovoru sa zobrazia obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
- 4 Poklepaním na zobrazené číslo prepínate medzi hovormi. Prípadne môžete poklepať na , čím začnete konferenčný hovor.

- 5 Všetky hovory ukončíte poklepaním na ikonu .


POZNÁMKA

- Spoplatňuje sa každý uskutočnený hovor.

Zobrazenie protokolov hovorov



- 1 Poklepte na položky  >  > karta **Protokoly hovorov**.
- 2 Zobrazte zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hlasových hovorov.

TIP!

- Poklepaním na ktorúkoľvek položku protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.
- Poklepte na položky  > **Odstrániť všetky** odstránite všetky zaznamenané položky.

Nastavenia hovorov

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru, ako aj iné špeciálne funkcie ponúkané vaším poskytovateľom.

- 1 Ťuknutím na položku  >  otvoríte klávesnicu s tlačidlami.
- 2 Poklepte na položky  > **Nastavenia hovorov** a nakonfigurujte požadované možnosti.

Kontakty

Do telefónu môžete pridať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi vo svojom konte Google alebo v iných kontaktoch, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Ťuknutím na položku  >  otvoríte kontakty.
- 2 Poklepte na položku **Vyhľadávanie kontaktov** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Ťuknite na položku  >  a zadajte číslo nového kontaktu.
- 2 Poklepte na položky  > **Pridať do kontaktov** > **Nový kontakt**.



Kontakty

- 3 Ak chcete k novému kontaktu priradiť obrázok, poklepte na ikonu obrázka. Vyberte z možností **Fotografovať** alebo **Zvoliť z galérie**.
- 4 Zadajte požadované informácie o kontakte.
- 5 Poklepte na položku **ULOŽIŤ**.

Obľúbené kontakty



Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

Pridanie kontaktu medzi obľúbené




- 1 Ťuknutím na položku  >  otvoríte kontakty.
- 2 Poklepte na požadovaný kontakt a zobrazte podrobnosti kontaktu.

- 3 Poklepte na hviezdu v pravom hornom rohu obrazovky. Hviezda sa zmení na žltú.

Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených

- 1 Poklepte na položky  >  > karta **Oblíbené**.
- 2 Vyberte požadovaný kontakt a zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Poklepte na žltú hviezdu v pravom hornom rohu obrazovky. Farba hviezdy sa zmení na tmavú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.

Vytvorenie skupiny

- 1 Poklepte na položky  >  > karta **Skupiny**.
- 2 Poklepte na položky  > **Nová skupina**.
- 3 Zadajte názov novej skupiny. Pre novo vytvorenú

skupinu môžete nastaviť aj odlišný typ zvonenia.

- 4 Poklepaním na položku **Pridať členov** pridajte do skupiny kontakty a poklepte na položku **PRIDAŤ**.
- 5 Poklepaním na tlačidlo **ULOŽIŤ** skupinu uložte.




POZNÁMKA

- Ak odstránite skupinu, kontakty priradené k tejto skupine sa nestratia. Zostanú vo vašom zozname kontaktov.

Správy


Váš telefón kombinuje textové a multimediálne správy do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

Odoslanie správy

- 1 Pокlepte na položky  >  > .
- 2 Zadajte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do poľa **Na**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete poklepať na navrhovaného príjemcu a pridať viac ako jeden kontakt.

POZNÁMKA

- Za každú odoslanú textovú správu vám môžu byť účtované poplatky. Obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

- 3 Pокlepaním na textové pole začnite zadávať svoju správu.
- 4 Pокlepaním na položku  otvoríte ponuku Možnosti. Vyberte spomedzi všetkých dostupných možností.

TIP! Ťuknutím na  môžete priložiť súbor, ktorý chcete zdieľať prostredníctvom správy.

- 5 Pокlepaním na tlačidlo **Odoslať** odošlite svoju správu.

TIP!

- Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od kódovania textovej správy a jazyka používaného v správe.
- Ak pridáte k textovej správe obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na multimediálnu správu, ktorá bude príslušne spoplatnená.

POZNÁMKA

- Keď počas hovoru dostanete SMS právu, budete na to upozornení zvukovou signalizáciou.

Zobrazenie konverzácií

Správy vymenené s druhou osobou sa zobrazia v chronologickom poradí, takže si budete môcť pohodlne prezrieť a nájsť vaše konverzácie.

Zmena nastavení odosielania správ

Nastavenia odosielania správ telefónu sú vopred definované, takže správy môžete odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

- Ťuknite na položku  >  >  > **Nastavenia**.




E-mail

Aplikáciu E-mail môžete použiť na čítanie e-mailov od iných poskytovateľov služieb ako Gmail. Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Microsoft Exchange (pre podnikových používateľov).

Správa e-mailového konta

Otvorenie aplikácie E-mail

Pri prvom otvorení aplikácie E-mail sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže pridať e-mailové konto.

- Poklepte na položky  >  > .

Pridanie ďalšieho e-mailového konta:



- Ťuknite na položky  >  >  >  > **Nastavenia** > .

E-mail

Zmena všeobecných nastavení e-mailov:

- Ťuknite na položky  >  >  >  > **Nastavenia** > **Všeobecné nastavenia**.

Odstránenie e-mailového konta:

- Ťuknite na položky  >  >  >  > **Nastavenia** >  > **Odstrániť účet** > vyberte konto, ktoré chcete odstrániť > **ODSTRÁNIŤ** > **ÁNO**.







Práca s priečinkami kont

- Ťuknite na položky  >  >  >  > **Zobraziť všetky priečinky**.

Každé konto má priečinky Schránka prijatých správ, Schránka odoslaných správ, Odoslané a Koncepty. V závislosti od funkcií podporovaných vašim poskytovateľom konta môžete mať k

dispozícii ďalšie priečinky.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

- 1 Ťuknutím na položky  >  >  >  vytvorte nový e-mail.
- 2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Počas zadávania textu sa bude z kontaktov zobrazovať ponuka zhodných adries. Jednotlivé adresy, ak ich je viac, oddel'te bodkočiarkami.
- 3 Klepnutím na pole **Kópia/Skrytá kópia** môžete pridať kópiu alebo skrytú kópiu aj k iným kontaktom/e-mailovým adresám.
- 4 Poklepte na textové pole a napíšte svoju správu.
- 5 Poklepaním na položku  môžete pripojiť súbor, ktorý chcete odoslať s vašou správou.
- 6 Poklepaním na tlačidlo  odošlite správu.

Fotoaparát a video

Možnosti fotoaparátu v hľadáčiku

Pomocou fotoaparátu alebo videokamery môžete snímať a zdieľať fotografie a videá.

- Ťuknite na položky ○ > ☰ > 📷.




- 1 **Skryť/zobraziť možnosti** – poklepaním skryjete/zobrazíte možnosti fotoaparátu v hľadáčiku.
- 2 **Blesk** – umožňuje spravovať blesk fotoaparátu.
- 3 **Prepnúť fotoaparát** – poklepaním prepnete medzi objektívom zadného fotoaparátu a objektívom predného fotoaparátu.
- 4 **Režim záberu** – umožňuje zvoliť režim záberu obrázka.
- 5 **Nastavenia** – poklepaním na túto ikonu otvoríte ponuku nastavení fotoaparátu.
- 6 **Galéria** – ťuknutím zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu alebo video.
- 7 **Nahráť** – poklepaním spustíte nahrávanie.

- 8 **Snímanie** – poklepaním nasnímate fotografiu.
- 9 **Tlačidlo Späť** – poklepaním ukončíte režim fotoaparátu.




POZNÁMKA

- Skôr než začnete snímať nezabudnite očistiť ochranný kryt objektívu utierkou z mikrovláken. Otláčky prstov na kryte objektívu môžu spôsobiť rozmazané zábery s halovým efektom.





Používanie rozšírených nastavení

Poklepaním na položku  v hľadáčku fotoaparátu zobrazíte rozšírené možnosti. Poklepaním na jednotlivé ikony môžete upraviť príslušné nastavenia fotoaparátu.

	Slúži na skombinovanie fotografií zachytených pomocou rôznych expozícií do jedného optimálneho záberu, čo umožňuje dosiahnuť lepšie výsledky v náročných svetelných podmienkach.
	Nastavte veľkosť fotografie a videa.
	Umožňuje snímať fotografie pomocou hlasových príkazov. Snímku zachytíte vyslovením niektorej z fráz „ Cheese “, „ Smile “ alebo „ LG “.
	Slúži na nastavenie časovača fotoaparátu. Túto funkciu oceníte, ak chcete sami byť súčasťou fotografie alebo videa.

	Zobrazením mriežky na pomoc so zarovnaním umožňuje robiť lepšie snímky a nahrávať lepšie videá.
	Nastavte miesto ukladania obrázkov a videí. Vyberte možnosť IN (interná pamäť) alebo SD (pamäťová karta). Táto ponuka sa zobrazí, iba ak je vložená karta SD.
	Umožňuje oboznámiť sa s tým, ako funkcia funguje. Táto ikona vám poskytne sprievodcu návodom.

Fotografovanie






- 1 Poklepte na položky  >  > .
- 2 Zobrazte požadovaný objekt na obrazovke.
- 3 Ak sa okolo snímaného objektu zobrazí štvorček, znamená to, že fotoaparát zaostril.
- 4 Poklepaním na položku  nasnímate fotografiu. Snímka sa automaticky uloží do galérie.

Po nasnímaní fotografie

Poklepte na miniatúru obrázka na obrazovke, aby sa zobrazila posledná fotografia, ktorú ste nasníмали.




Poklepaním na ikonu môžete fotografiu upraviť.

	Ťuknutím okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu.
	Ťuknutím otvoríte dostupné možnosti zdieľania.
	Poklepaním na túto ikonu fotografiu zmažete.
	Poklepaním prejdete do ďalších možností.
	Poklepaním pridáte fotografiu medzi vaše obľúbené.

Automatické zaostrenie viacerých bodov








Pri snímaní fotografií funguje funkcia automatického zaostrenia (AF) viacerých bodov automaticky a vám sa zobrazuje iba jasný záber.

Zhlukový záber





Umožňuje rýchle nasnímanie viacerých záberov. Stlačte a podržte položku .

Režim Panoráma


Umožňuje nasnímanie panoramatického obrázka.

- 1 Ťuknite na položky  >  > .
- 2 Poklepte na položky  > .
- 3 Snímanie panoramatického obrázka spustíte poklepaním na položku .
- 4 Otáčajte telefónom pomaly jedným smerom.
- 5 Pri snímaní fotografie sa uistite, že oblasť zaostrenia je zarovnaná s modrou vodiacou čiarou.
- 6 Snímanie panoramatického obrázka zastavíte poklepaním na položku .

Nahratie videa

- 1 Poklepte na položky  >  > .
- 2 Zobrazte požadovaný objekt na obrazovke.
- 3 Poklepaním na položku  spustíte nahrávanie videa.
- 4 V hornej časti obrazovky sa zobrazuje dĺžka nahrávky.

POZNÁMKA

- Poklepaním na symbol  počas nahrávania videa zachytíte fotografiu.

- 5 Poklepaním na položku  nahrávanie videa pozastavíte. Ďalším poklepaním na  nahrávanie obnovíte.






- ALEBO -

Poklepaním na tlačidlo  zastavíte nahrávanie. Video sa automaticky uloží do galérie.

Fotoaparát a video




Po nasnímaní videa

Poklepte na miniatúru videa na obrazovke, aby sa zobrazilo posledné video, ktoré ste nasníмали.

	Poklepaním na túto ikonu okamžite nasnímate ďalšie video.
	Poklepaním otvoríte dostupné možnosti zdieľania (napríklad Správy alebo Bluetooth).
	Poklepaním na ikonu video zmažete.
	Poklepaním prejdete do ďalších možností.
	Poklepaním pridáte video do obľúbených.

Galéria

V aplikácii Galéria nájdete obrázky a videá uložené v zariadení vrátane médií zachytených pomocou aplikácie Fotoaparát a obrázkov prevzatých z internetu alebo iných lokalít.

- 1 Ak chcete zobrazíť snímky uložené v úložnom priestore, ťuknite na položky  >  > .
- 2 Poklepáním na príslušný album ho otvoríte a zobrazíte jeho obsah. (Obrázky a videá v albumoch sa zobrazujú v chronologickom poradí.)
- 3 Poklepaním na obrázok v albume ho zobrazíte.

POZNÁMKA

- V závislosti od nainštalovaného softvéru nemusia byť niektoré formáty súborov podporované.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne vzhľadom na ich kódovanie.

Zobrazovanie obrázkov

Galéria zobrazuje vaše obrázky v priečinkoch. Ak iná aplikácia (napr. E-mail) uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok na prevzaté položky obsahujúci daný obrázok. Podobne aj zachytením snímky obrazovky sa automaticky vytvorí priečinok Snímky obrazovky.

Obrázky sa zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Vyberte obrázok a zobrazte ho na celej obrazovke. Ak chcete zobrazíť nasledujúci obrázok, listujte doľava alebo doprava.


Priblíženie alebo vzdialenie



Ak chcete priblížiť obrázok, použite na to jednu z nasledujúcich metód:



- Dvakrát kamkoľvek ťuknite.
- Vzdialte od seba dva prsty na akomkoľvek mieste obrázku. Pre vzdialenie stiahnite prsty alebo dvakrát poklepte na obrázok.

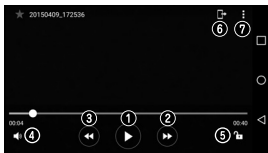Možnosti videa

- 1 Poklepte na položky  >  > .
- 2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať.



1 	Ťuknutím na túto ikonu môžete pozastaviť/znovu spustiť prehrávanie videa.
2 	Dotknutím a podržaním pretočíte dopredu po 3-sekundových krokoch. Ťuknutím pretočíte dopredu o 10 sekúnd.

3 	Dotknutím a podržaním pretočíte dozadu po 3-sekundových krokoch. Ťuknutím pretočíte dozadu o 10 sekúnd.
4 	Ťuknutím nastavíte hlasitosť videa.
5  / 	Ťuknutím uzamknete/odomyknete obrazovku.
6 	Pokepaním na túto ikonu môžete zdieľať vaše video prostredníctvom funkcie SmartShare.
7 	Pokepaním prejdete do ďalších možností.

POZNÁMKA



- Počas prehrávania videa potiahnutím pravej strany obrazovky hore alebo dole upravíte hlasitosť.
- Počas prehrávania videa potiahnutím ľavej strany obrazovky hore alebo dole upravíte jas obrazovky.
- Počas prehrávania videa ho potiahnutím prstom zľava doprava (alebo naopak) pretočíte dopredu alebo dozadu.

Úprava fotografií


Pri zobrazovaní fotografie poklepte na položku .

Odstránenie fotografií/videoklipov

Použite jedno z nasledujúcich metód:

- Keď ste v priečinku, poklepte na ikonu , vyberte fotografie/videá a potom poklepte na položku **ZMAZAŤ**.
- Pri zobrazovaní fotografie poklepte na položku .

Nastavenie tapety

Pri zobrazovaní fotografie poklepte na položku  > **Nastaviť obrázok ako** a nastavte obrázok ako tapetu alebo ho priradte ku kontaktu.

POZNÁMKA




- V závislosti od nainštalovaného softvéru nemusia byť niektoré formáty súborov podporované.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže vyskytnúť chyba.

Multimédiá





Hudba

V telefóne sa nachádza prehrávač hudby, ktorý umožňuje prehrávať všetky obľúbené skladby.




Prehrávanie hudobnej skladby

- 1 Poklepte na položky  >  > .
- 2 Ťuknite na kartu **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 4 Dostupné sú nasledujúce možnosti.



1		Ťuknutím pozastavíte prehrávanie.
		Ťuknutím znovu spustíte prehrávanie videa.
2		Ťuknutím prejdete na ďalšiu skladbu v albume, zoznam prehrávaných skladieb alebo náhodne vybranú skladbu. Dotknutím a podržaním pretočíte dopredu.
3		Ťuknutím znova spustíte aktuálnu skladbu alebo prejdete na predchádzajúcu skladbu v albume, zozname prehrávaných skladieb alebo na náhodne vybranú skladbu. Dotknutím a podržaním pretočíte dozadu.

4		Poklepaním môžete nastavovať hlasitosť hudby.
5		Poklepaním otvoríte hudobnú knižnicu.
6		Ťuknutím spustíte prehrávanie aktuálneho zoznamu skladieb náhodným výberom (skladby sú prehrávané v náhodnom poradí).
7		Poklepaním môžete prepínať medzi režimami opakovania všetkých skladieb, opakovania aktuálnej skladby alebo opakovanie vypnúť.
8		Poklepaním môžete zdieľať svoju hudbu prostredníctvom funkcie SmartShare.

9		Pokepaním pridáte skladbu medzi svoje obľúbené skladby.
10		Ťuknutím otvoríte aktuálny zoznam skladieb.
11		Pokepaním prejdete do ďalších možností.

POZNÁMKA

- V závislosti od nainštalovaného softvéru nemusia byť niektoré formáty súborov podporované.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže vyskytnúť chyba.
- Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach. V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

Pomôcky





Hodiny

Aplikácia Hodiny umožňuje prístup k funkciám budíkov, časovača, svetového času a stopiek. K týmto funkciám prejdete poklepaním na karty v hornej časti obrazovky alebo vodorovným potiahnutím prstom cez obrazovku.

- Poklepte na položky  >  > .

Budíky

Karta budíky umožňuje nastavenie budíkov.




- 1 Ťuknite na položky  >  >  > karta **Budíky**.
- 2 Ťuknutím na položku  pridáte nový budík.
- 3 Upravte nastavenia podľa potreby a poklepte na položku **ULOŽIŤ**.

POZNÁMKA

- Môžete tiež poklepať na existujúcu budík, ktorý chcete upraviť.





Časovač

Karta Časovač vás po uplynutí nastaveného času môže upozorniť zvukovým signálom.

- 1 Ťuknite na položky  >  >  > karta **Časovač**.
- 2 Nastavte na časovači požadovaný čas.
- 3 Poklepaním na **Spustiť** spustíte časovač.
- 4 Poklepaním na **Zastaviť** časovač zastavíte.

Svetový čas

Karta Svetový čas umožňuje ľahko zistiť aktuálny čas v iných mestách po celom svete.

- 1 Ťuknite na položky  >  >  > karta **Svetový čas**.
- 2 Poklepaním  vyberte želané mesto.




Stopky

Karta Stopky umožňuje používať telefón ako stopky.


- 1 Ťuknite na položky  >  >  > karta **Stopky**.
- 2 Ťuknutím na položku **Spustiť** stopky spustíte.
 - Ťuknutím na položku **Kolo** zaznamenáte priebežné časy.
- 3 Ťuknutím na položku **Zastaviť** stopky zastavíte.

Kalkulačka

Aplikácia kalkulačka vám umožňuje vykonávať matematické výpočty s použitím štandardnej alebo vedeckej kalkulačky.

- 1 Poklepte na položky  >  > .
- 2 Poklepaním na číselné tlačidlá zadávajúte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch poklepte na požadovanú funkciu (+, -, x alebo ÷) a potom na znak =.

POZNÁMKA

- V prípade zložitejších výpočtov poklepte na položku .

Kalendár






Aplikácia Kalendár vám umožňuje sledovať váš rozvrh udalostí.

- 1 Poklepte na položky  >  > .
- 2 Poklepte na dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť. Potom poklepte na položku .

Hlasový záznamník

Aplikácia Hlasový záznamník zaznamenáva zvukové súbory, ktoré môžete použiť mnohými rôznymi spôsobmi.


Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Poklepte na položky  >  > .
- 2 Ťuknutím na tlačidlo  spustíte nahrávanie.
- 3 Ťuknutím na položku  nahrávanie ukončíte.

Pomôcky




- 4 Ťuknutím na položku  si môžete vypočuť nahrávku.

POZNÁMKA

- Poklepaním na položku  otvoríte nahrávky. Môžete počúvať vaše uložené nahrávky.

Hlasové vyhľadávanie

Pomocou tejto aplikácie môžete vyhľadávať webové stránky prostredníctvom hlasu.

- 1 Ťuknite na položky  >  > priečinok **Google** > .
- 2 Keď sa na obrazovke zobrazí výzva **Hovorte**, povedzte kľúčové slovo alebo výraz. Vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.

POZNÁMKA

- Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Stiahnuté

Pomocou tejto aplikácie zistíte, aké súbory boli prevzaté prostredníctvom aplikácií.

- Poklepte na položky  >  > .

POZNÁMKA

- Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Rádio FM

Váš telefón má zabudovanú funkciu rádia FM, takže svoje obľúbené stanice si môžete naladiť a počúvať kdekoľvek.

- Poklepte na položky  >  > .

TIP! Musíte pripojiť vaše slúchadlá, aby ste ich použili ako anténu.

POZNÁMKA




- Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Internetový prehliadač

Internet





Internet ponúka dynamický a pestrý svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a mnoho ďalšieho, priamo vo vašom mobilnom telefóne.

POZNÁMKA

- S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.
- Poklepte na položky  >  > .

Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači

Pre prístup k panelu nástrojov prehliadača prejdite smerom k hornej časti webovej stránky.

	Poklepaním na túto ikonu sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
	Poklepaním na túto ikonu prejdete na predchádzajúcu stránku.
	Poklepaním na túto ikonu prejdete na domovskú stránku.
	Poklepaním na túto ikonu otvoríte nové okno.






Poklepaním na túto ikonu prejdete do záložiek.

Zobrazovanie webových stránok


Poklepte na pole adresy, zadajte webovú adresu a poklepte na tlačidlo **Íst'** na klávesnici.

Otvorenie stránky

Ak chcete prejsť na novú stránku, poklepte na položku  > .

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku , listujte smerom nahor alebo nadol a ťuknutím na stránku ju vyberte.

Hlasové vyhľadávanie na webe


Poklepte na pole adresy a potom poklepte na položku . Po výzve povedzte kľúčové slovo a vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.

POZNÁMKA


- Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Záložky

Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku medzi záložky, poklepte na položku  > **Pridať k záložkám** > **OK**.

Ak chcete otvoriť webovú stránku pridanú do záložiek, poklepte na položku  a vyberte požadovanú záložku.

História

Poklepaním na položku  > karta **História** otvoríte zoznam naposledy navštívených webových stránok. Ak chcete vymazať celú históriu, poklepte na položky  > **ÁNO**.

Chrome

Pomocou prehliadača Chrome môžete vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.

- Poklepte na položky  >  > .


POZNÁMKA


- Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od vášho regiónu a poskytovateľa služieb.

Zobrazovanie webových stránok

Poklepte na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.

Otvorenie stránky






Ak chcete otvoriť novú stránku, poklepte na položky  > **Nová karta**.

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, poklepte na položku  a poklepaním na stránku ju vyberte.

Nastavenia

Aplikácia Nastavenia obsahuje väčšinu nástrojov na prispôsobenie a konfiguráciu telefónu. Všetky nastavenia v aplikácii Nastavenia sú popísané v tejto časti.

Otvorenie aplikácie Nastavenia

- Poklepte na položky  > dotknite sa a podržte položku  > **Nastavenia systému**.
- ALEBO -
- Poklepte na položky  >  > .

Siete

< BEZDRÔTOVÉ SIETE >

Wi-Fi

Zapne Wi-Fi na pripojenie k dostupným sieťam Wi-Fi.

Bluetooth

Zapne alebo vypne funkciu bezdrôtového prenosu Bluetooth na použitie Bluetooth.

Mobilné údaje

Zobrazuje spotrebu dát a limit pre používanie mobilných dát.

Nastavenia hovorov

Táto ponuka umožňuje konfiguráciu viacerých nastavení hovoru.

- **Hlasová pošta** – umožňuje vám zvoliť si službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa.

- **Pevne vytáčané čísla** – slúži na aktiváciu a zostavenie zoznamu čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Po aktivácii bude možné z telefónu volať iba na čísla uvedené v pevnom zozname.
- **Kontextové okno prichádzajúc. volania** – slúži na zobrazenie kontextového okna prichádzajúceho hovoru, ak sa práve používa nejaká aplikácia.
- **Odmietnutie hovoru** – umožňuje nastavenie funkcie automatického odmietnutia hovoru.
- **Odmietnutie formou správy** – keď chcete odmietnuť hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Je to praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.
- **Presmerovanie hovorov** – umožňuje nastaviť, kedy sa majú hovory presmerovať.
- **Automatická odpoveď** – umožňuje nastavenie času pred tým, ako pripojené zariadenie handsfree automaticky prijme prichádzajúci hovor.
- **Vibrovanie pri spojení** – keď druhá strana prijme hovor, telefón zavibruje.
- **Potlačenie šumu** – potláča šum na pozadí na zariadení počas hovoru.
- **Uložiť neznáme čísla** – slúži na pridanie neznámych čísel po hovore medzi kontakty.
- **Hlavným vypínačom sa ukončí hovor** – umožňuje použiť hlavný vypínač na ukončenie hovorov.
- **Aktuálne prichádzajúce volanie** – začiarknutím políčka umožníte automatické prijatie hovoru priblížením zariadenia k vášmu uchu.
- **Blokovanie hovorov** – slúži na blokovanie prichádzajúcich, odchádzajúcich alebo medzinárodných hovorov.

- **Trvanie hovorov** – umožňuje zobrazenie trvania hovoru pre rôzne typy hovorov.
- **Ďalšie nastavenia** – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia.

< PRIPOJENIE >

Zdieľanie a pripojenie

- **NFC** – váš telefón je mobilný telefón podporujúci funkciu NFC. NFC (Near Field Communication) je technológia bezdrôtovej konektivity, ktorá umožňuje realizovať obojsmernú komunikáciu medzi elektronickými zariadeniami. Funguje na vzdialenosť niekoľkých centimetrov. Môžete zdieľať obsah so značkou NFC alebo iným zariadením podporujúcim NFC jednoducho dotykom s vaším zariadením. Ak sa zariadením dotknete značky NFC, na zariadení sa zobrazí obsah značky.
- **Android Beam** – keď je táto funkcia zapnutá, môžete posielat obsah aplikácie do iného zariadenia podporujúceho NFC pridržením oboch zariadení blízko seba. Jednoducho držte zariadenia vedľa seba (väčšinou zadnými stranami k sebe) a poklepte na svoju obrazovku. Aplikácia určí obsah, ktorý sa má poslať.
- **SmartShare Beam** – umožňuje prijímať multimediálny obsah z telefónov alebo tabletov značky LG.
- **Server médií** – zdieľajte mediálny obsah s okolitými zariadeniami s podporou DLNA.
- **Tlač** – umožňuje vám tlačiť obsah niektorých obrazoviek (napríklad webových stránok v prehliadači Chrome) z tlačiarne pripojenej k rovnakej Wi-Fi sieti ako vaše zariadenie so systémom Android.

Tethering

- **Tethering USB** – umožňuje zdieľať internetové pripojenie s počítačom pomocou kábla USB.
- **Wi-Fi Prístupový bod** – umožňuje vytvorenie prístupového bodu a zdieľanie pripojenia. Viac informácií nájdete v časti „**Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu**“.
- **Spojenie pomocou Bluetooth** – umožňuje pripojenie k inému zariadeniu pomocou pripojenia Bluetooth.
- **Pomoc** – zobrazuje pomocné informácie o tetheringu USB, prístupovom bode Wi-Fi a spojení pomocou Bluetooth.

Viac

- **Režim za letu** – režim za letu (režim v lietadle) umožňuje používanie mnohých funkcií telefónu, ako sú hry a hudba, keď ste v oblasti, kde je zakázané prijímanie alebo uskutočňovanie hovorov či využívanie údajov. Keď telefón nastavíte na režim za letu, nemôže uskutočňovať ani prijímať hovory, ani nemá prístup k online údajom.
- **Mobilné siete** – táto ponuka umožňuje konfiguráciu rozličných nastavení mobilnej siete.
- **VPN** – zo svojho telefónu môžete pridať, nastaviť a spravovať virtuálne privátne siete (VPN), ktoré umožňujú pripojiť a získať zdroje v rámci zabezpečenej miestnej siete, napríklad firemnej siete.

Zvuk a Notifikácia

< ZÁKLADNÉ >

Zvukové profily


Umožňuje nastavenie zvukového profilu telefónu. Vyberte si z možností **Zvuk, Iba vibrovanie**.

< ZVUK >

Hlasitosť

Upravte nastavenia hlasitosti telefónu podľa vlastných potrieb a prostredia.

Vyzváňanie

Umožňuje nastavenie zvonení pre hovory. Zvonenie môžete pridať aj poklepaním na položku  v pravom hornom rohu obrazovky.

< VIBRÁCIA >

Zvuk s vibráciami

Zaškrtnite túto možnosť, ak chcete nastaviť, aby telefón pri prichádzajúcich hovoroch vibroval a zároveň zvonil.

Typ vibrácie

Umožňuje zvoliť typ vibrácie.

< UPOZORNENIA >

Prerušenia

Umožňuje nastaviť rozvrh, kedy oznámenia nemajú rušiť. Môžete nastaviť povolenie vyrušenia pre isté funkcie, keď nastavíte možnosť Iba dôležité.

Uzamknutá obrazovka

Umožňuje zobraziť alebo skryť oznámenia na uzamknutej obrazovke.

Aplikácie


Umožňuje zabrániť aplikáciám zobraziť oznámenia alebo nastaviť, aby aplikácie zobrazovali oznámenia s prioritou, keď je položka Nerušiť nastavená na možnosť Iba dôležité.

Oznamujúci LED indikátor

Poklepaním na prepínač prepínate medzi zapnutím a vypnutím funkcie. Zapnutie aktivuje osvetlenie LED pre oznámenia.

< POKROČILÉ NASTAVENIA >

Viac

- **Zvuky oznámení** – umožňuje nastaviť zvuk oznámení. Zvuky oznámení môžete aj pridávať poklepaním na položku  v pravom hornom rohu obrazovky.
- **Vibrácie pri ťuknutí** – po začiatku tejto možnosti bude telefón vibrovať zakaždým, keď poklepete po dotykových tlačidlách na základnej obrazovke, alebo pri ďalších interakciách s používateľským rozhraním.
- **Zvukové efekty** – poklepaním na túto položku nastavíte tón pri dotyku klávesnice, zvuk pri dotyku a zvuk uzamknutia obrazovky.
- **Oznámenia pre správy/hlasové volania** – poklepaním na prepínač **Oznámenia pre správy/hlasové volania** funkciu zapnete alebo vypnete. Ak zvolíte možnosť Zapnúť, zariadenie vám nahlas prečíta, kto vám volá alebo píše.

Displej

< PLOCHA & ZÁMOK >

Základná obrazovka

- **Zvoliť úvod**– nastavte si možnosť **Plocha** alebo prehľadnú obrazovku **EasyHome** ako predvolenú obrazovku.
- **Motív** – umožňuje nastavenie motívu zariadenia. Nový motív si môžete prevziať z aplikácie **LG SmartWorld**.
- **Tapeta** – nastavenie tapety základnej obrazovky.
- **Efekt obrazovky** – zvolíte si typ efektu, ktorý chcete zobraziť, keď sa potiahnete prstom z prostredia jednej základnej obrazovky na druhú.
- **Povolenie cyklického zobr. úvodných obrazoviek** – pri posúvaní základnej obrazovky sa po poslednej obrazovke zobrazí prvá.

- **Pomoc** – zobrazuje pomocné informácie základnej obrazovky.

Zablokovať obrazovku

- **Vybrať zámku obrazovky** – slúži na nastavenie typu uzamknutia obrazovky na zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Ak zapnete typ uzamknutia vzorom, po zapnutí telefónu alebo oživení obrazovky budete požiadaní o nakreslenie vášho vzoru odomknutia, aby ste obrazovku odomkli.
- **Smart Lock** – nastaví uzamknutie vášho telefónu dôveryhodným zariadením alebo miestom.
- **Efekt obrazovky** – nastavenie možnosti efektu obrazovky.

POZNÁMKA

- Ak je zámok Obrazovky nastavený na Vzor, názov tohto nastavenia môže byť efekt vzoru.
- **Tapeta** – umožňuje nastavenie tapety uzamknutej obrazovky.
- **Skratky** – umožňuje vybrať skratky na uzamknutej obrazovke.
- **Kontaktné informácie strateného telefónu** – umožňuje zobrazenie informácie o majiteľovi na uzamknutej obrazovke pre prípad straty telefónu.
- **Časovač zablokovania** – umožňuje nastaviť čas pred automatickým uzamknutím obrazovky po vypršaní času zobrazovania obrazovky.

- **Hlavný vypínač okamžite blokuje** – označením tejto možnosti nastavíte okamžité zablokovanie obrazovky po stlačení tlačidla Zapnúť/Uzamknúť. Toto nastavenie nahrádza nastavenie časovača Bezpečnostného zámku.

Úvodné dotykové tlačidlá

Nastavte dotykové tlačidlá základnej obrazovky, ktoré sa budú zobrazovať v dolnej časti všetkých úvodných obrazoviek. Nastavte, ktoré sa majú zobrazovať, ich umiestnenie na lište a ako majú vyzerať.

< PÍSMO >

Typ písma

Vyberte požadovaný typ písma.

Veľkosť písma

Vyberte požadovanú veľkosť písma.

< ZÁKLADNÉ NASTAVENIA >

Jas

Nastavte jas obrazovky pomocou posuvníka.

Automatická rotácia

Nastavte automatické prepínanie orientácie pri otáčaní telefónu.

Časový limit obrazovky

Nastavte časové oneskorenie pred automatickým vypnutím obrazovky.

< POKROČILÉ NASTAVENIA >

Viac

- **Šetrič obrazovky** – slúži na výber šetriča obrazovky, ktorý sa bude zobrazovať, keď bude telefón v režime spánku počas dokovania alebo nabijania.

- **Kalibrácia snímača pohybu** – slúži na zvýšenie presnosti senzora naklápania a jeho rýchlosti.

Všeobecné

< OSOBNÉ >

Jazyk a vstup

Vyberte jazyk pre text v telefóne a konfiguráciu klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných do slovníka.

- **Jazyk** – vyberte jazyk, ktorý chcete používať v telefóne.
- **Predvolené** – umožňuje zvoliť predvolený typ klávesnice.
 - **Klávesnica LG** – poklepaním na ikonu Nastavenia môžete zmeniť tieto nastavenia klávesnice LG.

- **Hlas. zadávanie textu Google** – ak začiariknete túto možnosť, údaje sa budú zadávať hlasovým zadávaním textu Google. Nastavenia hlasového zadávania Google zmeníte poklepaním na ikonu Nastavenia.
- **Hlasové vyhľadávanie** – ťuknutím nakonfigurujete nastavenia hlasového vyhľadávania.
- **Výstup text-na-reč** – ťuknutím nastavte uprednostnený mechanizmus alebo všeobecné nastavenia pre výstup text-na-reč.
- **Rýchlosť kurzora** – nastavte rýchlosť kurzora.
- **Režim** – umožňuje nastavenie určenia vašich aktuálnych informácií o umiestnení.
- **Fotoaparát** – po začiariknutí tejto možnosti budú nové fotografie a videá označované miestom, kde boli nasnímané.
- **Nahlasovanie polohy Google** – umožňuje zvoliť nastavenia informácií o polohe tak, ako sú sprístupnené prostredníctvom Google a jeho produktov.

Umiestnenie

Zapnite službu určovania polohy. Váš telefón stanoví pomocou Wi-Fi a mobilných sietí približnú polohu. Keď vyberiete túto možnosť, zobrazí sa výzva na potvrdenie súhlasu s využívaním vašej polohy službami Google.

Účty a synchronizácia

V ponuke Kontá a synchronizácia môžete pridávať, odstraňovať a spravovať kontá Google, ako aj iné podporované kontá. Tieto nastavenia slúžia aj na ovládanie toho, ako a či všetky aplikácie odosielajú, prijímajú a synchronizujú údaje podľa vlastných harmonogramov a či všetky aplikácie môžu automaticky synchronizovať používateľské údaje.

Gmail™, Kalendár a ďalšie aplikácie tiež môžu mať svoje vlastné nastavenia určujúce spôsob synchronizácie údajov. Podrobnosti nájdete v častiach venovaných týmto aplikáciám. Ťuknutím na tlačidlo **PRIDAŤ KONTO** pridajte nové konto.

Cloud


Umožňuje prídanie konta služby Cloud na rýchle a jednoduché používanie služby Cloud.

Uľahčenie

Nastavenia možnosti Zjednodušenie ovládania je možné použiť na konfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

- **Slabý zrak**

- **TalkBack** – umožňuje nastavenie funkcie TalkBack, ktorá pomáha zrakovo postihnutým ľuďom pomocou hlasovej spätnej väzby.

- **Oznámenia pre správy/hlasové volania**
– Ťuknutím na položku  túto funkciu zapnete alebo vypnete. Umožňuje vám počúvanie automatických hovorených upozornení na prichádzajúce hovory a správy.
- **Tiene obrazovky** – začiaroknutím tejto možnosti nastavíte na obrazovke tmavší kontrast.
- **Veľkosť písma** – umožňuje nastavenie veľkosti písma.
- **Priblíženie dotykom** – umožňuje priblíženie a vzdialenie trojitým poklepaním na obrazovku.
- **Obrátenie farieb obrazovky** – začiaroknutím tejto možnosti nastavíte invertovanie farieb obrazovky a obsahu.
- **Úprava farieb obrazovky** – umožňuje invertovať farby obrazovky a obsahu.

- **Farebný filter obrazovky** – umožňuje zmeniť farby obrazovky a obsahu.
- **Hlavným vypínačom sa ukončí hovor** – po začiatku políčka môžete ukončiť hlasový hovor stlačením tlačidla zapnutia/uzamknutia.
- **Zhoršený sluch**
 - **Titulok** – umožňuje vám upraviť nastavenia titulkov pre sluchovo postihnutých.
 - **Oznamujúci LED indikátor** – umožňuje aktivovanie svetla LED pri prichádzajúcich hovoroch a oznámeniach.
 - **Upozornenia bleskom** – začiatkom tejto možnosti nastavíte blikanie blesku pre prichádzajúce hovory a oznámenia.
 - **Vypnutie všetkých zvukov** – zaškrtnutím tejto možnosti vypnete všetky zvuky.
- **Typ zvuku** – slúži na nastavenie typu zvuku.
- **Vyváženie zvuku** – slúži na nastavenie smerovania zvuku. Upravte ho posunutím prvku na posuvnej lište.
- **Motorika a rozpoznávanie**
 - **Čas odozvy pri dotyku** – slúži na nastavenie času medzi dotykom a odozvou.
 - **Touch assistant** – zobrazí dotykovú plochu s jednoduchým prístupom k bežným operáciám.
 - **Časový limit obrazovky** – slúži na nastavenie časového limitu automatického vypnutia podsvietenia.
 - **Oblasti dotykového vládania** – umožňuje vybrať presnú oblasť obrazovky, na ktorú obmedzíte dotykovú aktiváciu.

- **Skratka funkcie jednoduchšieho prístupu**

Umožňuje rýchlejší prístup k zvoleným funkciám, keď trikrát poklepete po tlačidle Domov.

- **Automatická rotácia**

Začiarknutím nastavíte telefón tak, aby otáčal obrazovku podľa fyzickej orientácie telefónu (na výšku alebo na šírku).

- **Switch Access**

Umožňuje komunikovať so zariadením pomocou jedného alebo viacerých prepínačov, ktoré fungujú ako tlačidlá na klávesnici. Táto ponuka môže byť užitočná pre používateľov s pohybovým obmedzením, ktoré im bráni v priamej interakcii s vašim zariadením.

Klávesová skratka

Umožňuje rýchly prístup k aplikáciám z vypnutej alebo uzamknutej obrazovky dvojitým stlačením **tlačidiel ovládania hlasitosti**.

< OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV >

Bezpečnosť

Na konfiguráciu nastavení na ochranu telefónu a údajov v ňom použijete ponuku **Bezpečnosť**.

- **Zablokovanie obsahu** – umožňuje výber typu uzamknutia súborov v aplikácii QuickMemo+. Vyberte si z možností **Heslo** alebo **Vzor**.
- **Šifrovať telefón** – umožní vám zakódovať dáta v telefóne na účely bezpečnosti. Na odkódovanie telefónu budete musieť zadať kód PIN alebo heslo pri každom jeho zapnutí.

- **Šifrovať pamäť karty SD** – zašifrujte pamäť karty SD, vďaka čomu sa údaje stávajú pre iné zariadenia neprístupné.
 - **Nastaviť uzamknutie karty SIM** – umožňuje nastavenie kódu PIN na zamknutie karty SIM a zmenu kódu PIN.
 - **Zadávanie hesla je zobrazené** – zaškrtnuté políčko na krátke zobrazenie každého znaku v heslách, aby ste pri zadávaní videli vkladane znaky.
 - **Správcovia zariadení** – slúži na zobrazenie alebo deaktivovanie správcov zariadení.
 - **Neznáme zdroje** – povolí inštaláciu aplikácií z iných zdrojov ako je lokalita Play Store.
 - **Overenie aplikácií** – zakazuje alebo varuje pred inštaláciou aplikácií, ktoré môžu spôsobiť poškodenie.
 - **Typ ukladač. priestoru** – zálohované hardvérom.
- **Správa certifikátov**
 - **Dôveryhodné prístupové oprávnenia** – začiarňacie políčko na povolenie prístupu aplikácií k šifrovanému úložnému priestoru na zabezpečovacie certifikáty, sprievodné heslá a iné poverenia. Úložný priestor na poverenia sa používa na nadväzovanie niektorých typov VPN a Wi-Fi pripojení. Ak ste ešte nenastavili heslo pre zabezpečený úložný priestor na poverenia, toto nastavenie je neaktívne.
 - **Inštalácia z úložiska** – ťuknutím nainštalujete zabezpečený certifikát.
 - **Vymazať poverenia** – vymaže všetky zabezpečené certifikáty a sprievodné poverenia a odstráni heslo zabezpečeného úložného priestoru.

- **Trust agents** – vyberte aplikácie na používanie bez odomknutia obrazovky.
- **Prípnutie obrazovky** – môžete aktivovať zariadenie, aby pomocou pin obrazovky zobrazovalo iba obrazovku spoľahlivej aplikácie.
- **Aplikácie s prístupom na používanie** – umožňuje zobrazenie údajov o využívaní aplikácií vo vašom telefóne.

< INTELIGENTNÉ FUNKCIE >

Obal QuickCircle

Táto ponuka umožňuje vybrať aplikácie, ktoré majú byť použité priamo na kryte v malom okne pomocou QuickCircle. Zapnutie týchto nastavení QuickCircle môže mať za následok nepredvídateľné správanie zariadenia.

Dve okná

Umožňuje konfiguráciu funkcie duálneho okna.

- **Automaticky otvoriť** – po začiarknutí tejto možnosti telefón pri poklepaní na prepojenie na celej obrazovke alebo na prílohu e-mailu prejde na zobrazenie v dvoch oknách.
- **Pomoc** – zobrazí tipy na používanie dvoch okien.

< SPRÁVA ZARIADENÍ >

Dátum a čas

Nastavte svoje preferencie pre zobrazenie dátumu a času.

Úložný priestor

Môžete monitorovať využitie a dostupné miesto vo vnútornej pamäti zariadenia.

Šetrenie batérie a energie

- **Využitie batérie** – pozrite si využitie batérie.
- **Percentuálne nabitie batérie v stavovom riadku** – zaškrtnutím tejto možnosti sa vám bude zobrazovať percento nabitia batérie v stavovom riadku vedľa ikony batérie.

Nastavenia

- **Úsporný režim** – ťuknutím na Úsporný režim ho zapnete alebo vypnete. Slúži na nastavenie percenta nabitia batérie, pri ktorom sa automaticky zapne Úsporný režim. Vyberte si z možností **Okamžite, 5 % batérie** a **15 % batérie**.
- **Pomoc** – zobrazí informácie o šetrení batérie.

Aplikácie

Umožňuje zobrazenie podrobností o aplikáciách nainštalovaných v telefóne, spravovanie ich dát a vynútenie ich vypnutia.

Predvolená aplikácia pre správy

Táto ponuka umožňuje vybrať, ktorá aplikácia pre správy sa bude používať ako predvolená.

Zálohovať a vynulovať

Zmeňte nastavenia správy vašich nastavení a údajov.

- **LG Backup** – slúži na zálohovanie informácií o zariadení a na ich obnovenie v prípade straty dát alebo jeho výmeny.
- **Zálohovať moje údaje** – zálohuje údaje aplikácií, heslá k sieťam Wi-Fi a ďalšie nastavenia na serveroch Google.
- **Zálohovať konto** – zobrazí konto, ktoré v súčasnej dobe slúži na zálohovanie informácií.
- **Automaticky obnoviť** – keď znovu inštalujete aplikáciu, obnovia sa zálohované nastavenia a údaje.
- **Obnovenie nastavení z výroby** – obnovíte predvolené hodnoty výrobných nastavení a odstránite všetky svoje údaje. Ak týmto spôsobom obnovíte nastavenia vášho telefónu, budete vyzvaní k vloženiu všetkých údajov ako pri prvom štarte systému Android.

Informácie o telefóne

Preštudujte si právne informácie, skontrolujte stav telefónu a verziu softvéru, a vykonajte aktualizáciu softvéru.

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na lokalite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → – vyberte krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na novšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Keďže aktualizácia firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej,

Aktualizácia softvéru telefónu

vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Upozorňujeme, že odpojenie dátového kábla USB počas inovácie môže viesť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

POZNÁMKA

- Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novšej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)

Pomocou tejto funkcie môžete pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novšiu verziu prostredníctvom služby OTA bez potreby pripájať telefón pomocou dátového kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Najskôr by ste mali zistiť, akou verziou softvéru je váš mobilný telefón vybavený: **Nastavenia** > karta **Všeobecné** > **Informácie o telefóne** > **Centrum aktualizácií** > **Aktualizácia softvéru** > **Skontrolovať dostupnosť aktualizácie**.

POZNÁMKA

- Vaše osobné údaje uložené v internej pamäti telefónu (vrátane informácií o konte Google a iných kontakoch, údajov a nastavení systému a aplikácií, všetkých prevzatých aplikácií a licencie DRM) sa môžu pri aktualizácii softvéru telefónu stratiť. Spoločnosť LG vám preto pred aktualizáciou softvéru telefónu odporúča zálohovať svoje osobné údaje. Spoločnosť LG nepreberá zodpovednosť za žiadne straty osobných údajov.
- Táto funkcia závisí od poskytovateľa sieťových služieb, regiónu alebo krajiny.

Informácie o tomto návode na použitie

Informácie o tomto návode na použitie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Umožní vám to bezpečne a správne používať váš telefón.
- Zobrazenie niektorých obrázkov a snímok obrazovky v tomto návode sa môže líšiť od zobrazenia vo vašom telefóne.
- Váš obsah sa môže líšiť od finálneho produktu alebo od softvéru dodávaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi. Tento obsah môže podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu tohto návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti LG na adrese www.lg.com.
- Aplikácie tohto telefónu a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, regiónu alebo špecifikácií hardvéru. Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy s výkonom vyplývajúce z použitia aplikácií vyvinutých inými poskytovateľmi než je spoločnosť LG.
- Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy s výkonom alebo kompatibilitou vyplývajúce z úpravy nastavení databázy registra alebo pozmeňovania operačného systému. Akýkoľvek pokus o prispôbenie operačného systému môže mať za následok, že zariadenie alebo jeho aplikácie nebudú pracovať tak, ako by mali.
- Softvér, zvukové súbory, tapety, obrázky a iné médiá dodávané s vaším zariadením sú licencované na

obmedzené použitie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete ich na obchodné alebo iné účely, môže sa to považovať za porušenie zákonov o ochrane autorských práv. Ako používateľ nesiete plnú zodpovednosť za akékoľvek protiprávne použitie týchto médií.

- Na využívanie dátových služieb, ako sú napríklad správy, odosielanie a preberanie súborov, automatická synchronizácia a služby určovania polohy, sa môžu vzťahovať dodatočné poplatky. Ak sa chcete vyhnúť ďalším poplatkom, vyberte si tarifu vhodnú pre vaše potreby. Podrobnejšie informácie získate od vášho poskytovateľa služieb.

Obchodné značky

- LG a logo LG sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti LG Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné obchodné značky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

Príslušenstvo

Pre váš telefón je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo.
(Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

- Cestovný adaptér
- Stručná príručka
- Stereofónna slúchadlová súprava
- kábel USB
- Batéria

POZNÁMKA

- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG. Dodané položky sú navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusia byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Položky dodané s prístrojom a všetky dostupné doplnky sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba karty SIM alebo USIM	V telefóne nie je karta SIM alebo USIM alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM alebo USIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie/ výpadok siete	Signál je slabý alebo sa nachádzate mimo siete operátora.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Žiadne sieťové pripojenie/ výpadok siete	Operátor aplikoval nové služby.	Skontrolujte, či je karta SIM alebo USIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM alebo USIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním.	Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.
	Dva zadané kódy nesúhlasia.	


Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Nemožno nastaviť žiadne aplikácie	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania	Neoverená nová sieť.
	Vložená nová karta SIM alebo USIM.	Skontrolujte nové obmedzenia.
	Dosiahnutý predplatený limit poplatkov.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko.	Tlačidlo Zap./Vyp. podržte stlačené minimálne dve sekundy.
	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji.
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka.	Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote.
	Problém s kontaktmi	Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k telefónu.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba nabíjania	Žiadne napätie	Nabíjačku zapojte do inej zásuvky.
	Chybná nabíjačka	Vymeňte nabíjačku.
	Nesprávna nabíjačka	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.
Číslo nie je povolené.	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.
Nie je možné prijať alebo odoslať SMS a fotografie	Pamäť je plná	Z vášho telefónu vymažte niektoré správy.




Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Súbory nemožno otvoriť	Nepodporovaný formát súboru	Skontrolujte podporované formáty súborov.
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Ak používate ochrannú fóliu alebo puzdro, uistite sa, že nezakrývajú oblasť v okolí snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.
Žiaden zvuk	Vibračný režim	Skontrolujte stav nastavení v ponuke zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.
Prerušenia hovorov a zamrznutia	Prerušovaný problém so softvérom	Pokúste sa spustiť aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.

Najčastejšie otázky

Kategória	Otázka	Odpoveď
Zariadenia Bluetooth	Aké funkcie sú k dispozícii cez Bluetooth?	Môžete pripojiť zvukové zariadenie Bluetooth, napr. stereofónnu/monofónnu slúchadlovú súpravu a súpravu do vozidla.
Zálohovanie kontaktov	Ako je možné zálohovať kontakty?	Údaje kontaktov je možné synchronizovať medzi telefónom a kontom Google.
Synchronizácia	Je možné nastaviť jednosmernú synchronizáciu so službou Gmail?	Dostupná je len obojsmerná synchronizácia.
Synchronizácia	Je možné synchronizovať všetky e-mailové priečinky?	Schránka na prijaté správy sa synchronizuje automaticky. Ostatné priečinky môžete zobrazit' poklepaním na  a po výbere položky Zobraziť všetky priečinky môžete zvoliť priečinok.

Kategória	Otázka	Odpoveď
Prihlásenie k službe Gmail	Musím sa prihlásiť ku kontu Gmail pri každom prístupe k službe Gmail?	Keď sa prihlásite do služby Gmail, už sa do nej nebudete musieť prihlasovať znova.
Konto Google	Je možné filtrovať e-mailly?	Nie, telefón nepodporuje filtrovanie e-mailov.
E-mail	Čo sa stane, keď spustím inú aplikáciu počas písania e-mailu?	E-mail sa automaticky uloží ako koncept.
Vyzváňací tón	Existuje limit veľkosti súboru pre použitie súborov MP3 ako zvonení?	Veľkosť súboru nie je obmedzená.

Kategória	Otázka	Odpoveď
Čas správy	Môj telefón nezobrazuje čas prijatia u správ starších ako 24 hod. Ako môžem zobrazit čas?	Otvorte konverzáciu a stlačte a podržte požadovanú správu. Potom ťuknite na tlačidlo Detaily .
Navigácia	Je možné do telefónu nainštalovať inú navigačnú aplikáciu?	Každú aplikáciu dostupnú na lokalite Play Store™, ktorá je kompatibilná s hardvérom, je možné nainštalovať a používať.
Synchronizácia	Je možné synchronizovať moje kontakty zo všetkých mojich e-mailových kont?	Synchronizovať možno len kontakty zo serverov Gmail a MS Exchange (podnikový e-mailový server).

Kategória	Otázka	Odpoveď
Čakanie a pauza	Je možné uložiť kontakt s čakaním a pauzou obsiahnutými v čísle?	<p>Ak ste preniesli kontakt funkciami Čakanie a pauza uloženými v čísle, tieto funkcie nemôžete používať. Musíte znova uložiť každé číslo.</p> <p>Ako uložiť čakanie a pauzu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ťuknite na položky  > . 2. Vytočte číslo a potom poklepte na . 3. Poklepte na možnosť Pridať 2-sek. pozastavenie alebo Pridať čakanie.
Zabezpečenie	Akými bezpečnostnými funkciami disponuje tento telefón?	Telefón môžete nastaviť tak, aby na získanie prístupu k nemu a na jeho používanie bolo potrebné zadať vzor na odomknutie.

Kategória	Otázka	Odpoveď
Vzor na odomknutie	Ako vytvorím vzor odomknutia?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na základnej obrazovke stlačte a podržte položku <input type="checkbox"/>. 2. Poklepte na položku Nastavenia systému > karta Displej > Zablokovať obrazovku. 3. Poklepte na položku Vybrať zámku obrazovky > Vzor. Pri prvom použití tejto funkcie sa zobrazí krátky návod na vytvorenie vzoru na odomknutie. 4. Vzor si nastavte tak, že ho nakreslíte, a potom ho pre potvrdenie nakreslíte druhýkrát. <p>Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom. Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak päťkrát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte päť pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd. (Prípadne, ak ste nastavili záložný kód PIN, môžete na odomknutie vzoru použiť záložný kód PIN.)</p>

Kategória	Otázka	Odpoveď
Vzor na odomknutie	Čo urobím, ak zabudnem vzor na odomknutie a nemám v telefóne vytvorené konto Google?	<p>Ak ste zabudli váš vzor: Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, poklepte na tlačidlo Zabudli ste vzor. Potom sa musíte prihlásiť do svojho konta Google, aby ste mohli odomknúť telefón. Ak ste v telefóne nevytvorili konto Google alebo ak ste zabudli údaje na prístup k nemu, musíte vykonať obnovenie pôvodných nastavení.</p> <p>Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie nastavení z výroby, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia nastavení z výroby nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.</p>

Kategória	Otázka	Odpoveď
Pamäť	Budem nejakým spôsobom upozornený na to, že je pamäť plná?	Áno, budete o tom informovaní.
Podpora jazykov	Je možné zmeniť jazyk môjho telefónu?	<p>Telefón je možné používať v multilingválnom režime. Zmena jazyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na základnej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo <input type="checkbox"/> a ťuknite na položku Nastavenia systému. 2. Poklepte na položky karta Všeobecné > Jazyk a vstup > Jazyk. 3. Ťuknite na požadovaný jazyk.
VPN	Ako nastavím sieť VPN?	Konfigurácia prístupu k sieťam VPN je v každej krajine iná. Ak chcete nakonfigurovať prístup k sieti VPN z vášho telefónu, musíte si obstaráť údaje od správcu siete vašej spoločnosti.


Kategória	Otázka	Odpoveď
Časový limit obrazovky	Po 15 sekundách sa moja obrazovka vypne. Ako môžem zmeniť časový interval, po ktorom sa vypne podsvietenie?	<ol style="list-style-type: none">1. Na základnej obrazovke stlačte a podržte položku <input type="checkbox"/>.2. Poklepte na položku Nastavenia systému > kartu Displej.3. Poklepte na položku Časový limit obrazovky.4. Ťuknite na požadovaný časový limit podsvietenia obrazovky.

Kategória	Otázka	Odpoveď
Wi-Fi a mobilná sieť	Keď sú súčasne dostupné siete Wi-Fi aj mobilné siete, ktorú z nich bude môj telefón využívať?	<p>Pri používaní dátového rozhrania váš telefón môže uprednostniť Wi-Fi pripojenie (ak je rozhranie Wi-Fi v telefóne zapnuté). Na prepínanie medzi uvedenými spôsobmi pripojenia však nebudete nijak upozorňovaní.</p> <p>Ak chcete zistiť, ktoré zo dátových pripojení sa práve využíva, vyhľadajte príslušnú ikonu mobilnej siete alebo Wi-Fi v hornej časti obrazovky.</p>
Základná obrazovka	Je možné odstrániť aplikáciu zo základnej obrazovky?	Áno. Stačí, ak sa dotknete ikony a podržíte ju, kým sa v strede hornej časti obrazovky nezobrazí ikona odpadkového koša. Potom bez zdvihnutia prsta presuňte ikonu do odpadkového koša.

Kategória	Otázka	Odpoveď
Aplikácia	Prevzal som aplikáciu, ktorá nepracuje spoľahlivo. Ako ju odstránim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na základnej obrazovke stlačte a podržte položku <input type="checkbox"/>. 2. Poklepte na položku Nastavenia systému > karta Všeobecné > Aplikácie > PREVZATÉ. 3. Poklepte na aplikáciu a potom na možnosť Odinštalovať.
Nabíjačka	Je môj telefón možné nabíjať cez dátový kábel USB bez inštalovania potrebného ovládača USB?	Áno, telefón sa bude nabíjať cez kábel USB bez ohľadu na to, či sú nainštalované potrebné ovládače.

Kategória	Otázka	Odpoveď
Budík	Môžem na zvuk budíka používať svoje hudobné súbory?	<p>Áno. Po uložení hudobného súboru ako tónu zvonenia ho môžete použiť ako budík.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dotknite sa a podržte skladbu v zozname knižnice. V otvorenej ponuke poklepte na položku Nastaviť ako vyzváňanie > Vyzváňanie telefónu alebo Vyzváňací tón skupiny. 2. Na obrazovke nastavenia budíka vyberte skladbu, ktorú chcete nastaviť ako tón zvonenia.
Budík	Zaznie môj budík aj v prípade, ak je telefón vypnutý?	Nie, táto funkcia sa nepodporuje.
Budík	Ak je hlasitosť zvonenia nastavená na možnosť vibrovania, budem budík počuť?	Budík je naprogramovaný tak, aby ste ho počuli aj v takýchto situáciách.

Kategória	Otázka	Odpoveď
Tvrдый reset (obnovenie nastavení z výroby)	Ak vykonám obnovenie nastavení z výroby v prípade, ak sa nemôžem dostať do ponuky nastavení telefónu?	Ak sa neobnoví pôvodný stav telefónu, použite na inicializáciu zariadenia funkciu Obnovenie pôvodného nastavenia (Obnovenie nastavení z výroby).



Welcome!


Thank you for purchasing LG device.

For more information, please visit www.lg.com to view the user guide.

NOTE

- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.

Phone layout

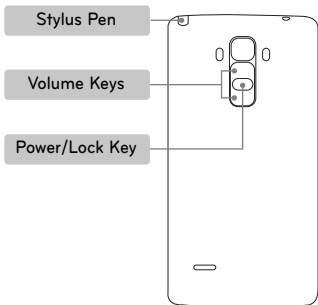


Setup

Turning on the phone

Press and hold the **Power/Lock Key** for a few seconds.

Charging the phone

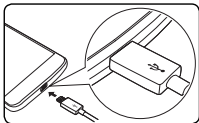



- The charging port is at the bottom of the phone.
- To maximize battery life, make sure that the battery is fully charged before you use it the first time.

Setup (continued)

Before you start using the phone, you must insert the SIM or USIM card and battery.

Installing the SIM or USIM card and battery

1. Remove the back cover.
2. Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in figure.
3. Insert the battery.
4. Replace the back cover.

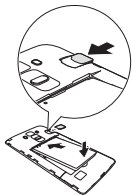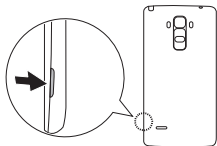

NOTE

- Only microSIM cards work with the device.
- For correct performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a genuine SIM card supplied by the operator.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF)

recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population.

The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although

the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.446 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network.

In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.368 W/kg.

Guidelines for safe and efficient use (continued)

* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/ kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

FCC SAR information

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.55 W/kg and when properly worn on the body is 0.70 W/kg.

Additionally, this device was tested for typical bodyworn operations with the back of the phone kept 1 cm (0.39 inches) between the users body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1 cm (0.39 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

* FCC Notice & Caution

Notice!

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!

Change or Modifications that are not specifically approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Product care and maintenance

WARNING

Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.

Guidelines for safe and efficient use (continued)

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Guidelines for safe and efficient use (continued)

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions require you to do so.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

Guidelines for safe and efficient use (continued)

- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery clean.

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Guidelines for safe and efficient use (continued)

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.**
For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H635** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Contact office for compliance of this product:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Guidelines for safe and efficient use (continued)

Laser safety statement

Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
CLASSE 1	PRODUIT LASER



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Expected Battery Life is 6 months. Gradual reduction in battery capacity is a manifestation of natural wear and cannot be considered a fault within the meaning of the Civil Code.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

