



ČESKY

SLOVENSKY

ENGLISH

USER GUIDE

**LG V10**  
LG-H960A

Děkujeme, že jste si vybrali produkt LG. Před prvním použitím zařízení si pečlivě prostudujte tento návod, abyste věděli, jak zařízení bezpečně a správně používat.

- Vždy používejte originální příslušenství LG. Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a nemusí být kompatibilní s jinými zařízeními.
- Přístroj není vhodný pro osoby se zrakovým postižením, neboť je vybaven dotykovou klávesnicí na displeji.
- Popisy vycházejí ze základního nastavení zařízení.
- Výchozí aplikace v zařízení jsou průběžně aktualizovány a podpora těchto aplikací může být bez předchozího upozornění ukončena. Máte-li dotazy ohledně některé aplikace poskytnuté v tomto zařízení, obraťte se na servisní centrum společnosti LG. V případě aplikací, které si nainstalujete sami, se obraťte na příslušného poskytovatele služby.
- Pokud upravíte operační systém zařízení nebo si do zařízení nainstalujete software z neoficiálních zdrojů, může dojít k poškození zařízení a k poškození či ztrátě dat. Takový postup porušuje licenční ujednání se společností LG a jeho důsledkem je zneplatnění záruky.
- Určitý obsah a některá vyobrazení se mohou od vašeho zařízení lišit v závislosti na regionu, poskytovateli služeb, verzi softwaru a operačního systému a mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Software, zvukové záznamy, tapety, obrázky a další média dodaná společně se zařízením jsou poskytovány v rámci licence k omezenému použití. Pokud tyto materiály vyjmete a použijete ke komerčním nebo jiným účelům, můžete se dopustit porušení autorského zákona. Jako uživatel přebíráte plnou odpovědnost za nezákonné použití médií.
- Za datové služby, jako je odesílání zpráv, odesílání a stahování dat, automatická synchronizace a služby zjištění polohy, mohou být účtovány další poplatky. Chcete-li se vyhnout dodatečným poplatkům, vyberte si datový tarif odpovídající vašim potřebám. Další podrobnosti zjistíte u svého poskytovatele služeb.

## Vysvětlení upozornění



### UPOZORNĚNÍ

Situace, které by mohly způsobit zranění vám a jiným osobám nebo poškození telefonu či jiného majetku.



### POZNÁMKA

Upozornění nebo doplňkové informace.

# Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití....	6	Zapínání a vypínání telefonu.....	28
<b>Vlastnosti, které si zamilujete....</b>	<b>14</b>	Instalace karty Nano SIM a baterie .....	28
Dvojité okno .....	15	Nabíjení baterie.....	30
Aktivace dvojitého okna.....	15	Optimalizace životnosti baterie.....	31
Používání dvojitého okna.....	15	Vložení paměťové karty .....	31
Otisk prstu .....	16	Vyjmutí paměťové karty.....	32
Registrace otisku prstu .....	16	<b>Tipy pro dotykovou obrazovku.....</b>	<b>33</b>
LG Health .....	17	Klepnutí nebo stisk .....	33
Miniaturní zobrazení .....	17	Stisknutí a podržení.....	33
Second screen .....	18	Přetažení.....	34
Funkce druhé obrazovky.....	18	Posunutí nebo přejetí .....	34
Zapnutí a vypnutí funkce druhé obrazovky ...	18	Dvojité klepnutí .....	35
Smart Notice.....	19	Přiblížení sevřením.....	35
Natáčení videa .....	19	<b>Nastavení účtu Google .....</b>	<b>36</b>
QSlide .....	20	Vytvoření účtu Google.....	36
Používání aplikace QSlide .....	20	Přihlášení k účtu Google .....	36
QuickMemo+ .....	21	<b>Zamykání a odemykání zařízení .....</b>	<b>37</b>
Používání funkce Zachytit+ .....	21	Otisk prstu .....	37
Zobrazení uložené poznámky.....	22	Zapnout obrazovku.....	37
QuickRemote.....	22	Knock Code .....	38
Nastavení funkce QuickRemote.....	22	Změna způsobu zamykání obrazovky .....	38
Univerzální dálkový ovladač.....	22	Smart Lock.....	39
Používání funkce QuickRemote.....	22	<b>Domovská obrazovka .....</b>	<b>39</b>
Rychlé sdílení .....	23	Seznámení s domovskou obrazovkou.....	39
<b>Základní.....</b>	<b>24</b>	Návrat k naposledy použitým aplikacím.....	41
Příslušenství.....	25	Přizpůsobení domovské obrazovky.....	41
Uspořádání telefonu .....	26	Panel Oznámení .....	42
		<b>Pořízení snímku obrazovky.....</b>	<b>45</b>
		<b>Klávesnice na obrazovce .....</b>	<b>46</b>
		Použití klávesnice a zadávání textu.....	46
		Zadání speciálních znaků.....	46

Rozpůlení nebo sloučení klávesnice.....	47	Pořízení fotografie.....	56
<b>Přenos dat mezi počítačem a telefonem. 47</b>		Automatický režim v hledáčku.....	57
Přenos dat pomocí připojení USB.....	47	Manuální foto režim v hledáčku.....	59
Přenos dat pomocí bezdrátového připojení. 48		Manuální video režim v hledáčku.....	60
<b>LG Bridge..... 48</b>		Video režim jednoho kliknutí v hledáčku.....	60
Funkce aplikace LG Bridge .....	48	Snímek s intervalem.....	61
Stažení softwaru LG Bridge.....	49	Série snímků.....	61
<b>SmartShare .....</b>	<b>49</b>	Vyfotit pomocí gesta.....	61
Použití funkce SmartShare .....	49	Prohlídka gest .....	62
Užijte si obsah z blízkých zařízení ve svém telefonu .....	49	Automatické zaostření Multi Point.....	62
<b>Aplikace..... 50</b>		8násobný zoom .....	62
<b>Instalace nebo odinstalace aplikací..... 51</b>		Po pořízení fotografie.....	63
Otevření aplikace Obchod Play .....	51	Záznam videa.....	63
Otevření obrazovky s podrobnostmi o určité aplikaci.....	51	Po nahrání videa.....	63
Odinstalování aplikací.....	51	<b>Galerie .....</b>	<b>64</b>
<b>Hovory .....</b>	<b>52</b>	Prohlížení obrázků.....	64
Uskutečnění hovoru .....	52	Úpravy fotografií.....	65
Volání kontaktů.....	52	Nastavení tapety.....	65
Příjem a odmítnutí hovoru .....	52	Přiblížení a oddálení .....	65
Uskutečnění druhého hovoru .....	53	Přehrávání videa.....	65
Zobrazení záznamů hovorů .....	53	Úprava videozáznamů.....	67
Změna nastavení hovorů.....	53	Smazání fotografií/videí.....	67
<b>Kontakty..... 54</b>		<b>E-mail..... 68</b>	
Hledání kontaktu.....	54	Přidání účtu .....	68
Přidání nového kontaktu .....	54	Práce se složkami účtů.....	68
Oblíbené kontakty .....	54	Napsání a odeslání e-mailu.....	68
Vytvoření skupiny .....	55	Změna obecných nastavení e-mailu.....	69
<b>Zprávy..... 55</b>		Smazání e-mailového účtu.....	69
Odeslání zprávy.....	55	<b>Hudba .....</b>	<b>69</b>
Zobrazení konverzace .....	56	Přehrání skladby .....	69
Změna nastavení zpráv .....	56	Možnosti hudebního přehrávače .....	70
<b>Fotoaparát..... 56</b>		<b>Hodiny .....</b>	<b>71</b>
		Budík.....	71
		Časovač.....	71
		Světový čas.....	72
		Stopky.....	72

<b>Kalkulačka .....</b>	<b>72</b>	<b>Nastavení Displej .....</b>	<b>88</b>
<b>Kalendář .....</b>	<b>73</b>	Second screen.....	88
<b>Záznam hlasu.....</b>	<b>73</b>	Domovská obrazovka .....	88
Nahrávání zvuku nebo hlasu .....	73	Uzamknout obrazovku .....	89
<b>Stahování.....</b>	<b>73</b>	Domovská dotyková tlačítka.....	89
<b>FM rádio .....</b>	<b>74</b>	Více nastavení displeje.....	90
<b>LG Backup.....</b>	<b>74</b>	<b>Obecné nastavení.....</b>	<b>90</b>
Informace o záloze a obnovení dat zařízení .	74	Jazyk a klávesnice .....	90
Zálohování dat zařízení .....	75	Umístění .....	91
<b>Aplikace Google .....</b>	<b>75</b>	Účty a synchronizace.....	91
<b>Nastavení.....</b>	<b>77</b>	Cloud .....	92
<b>Přístup k menu Nastavení .....</b>	<b>78</b>	Uživatel.....	92
<b>Nastavení Síť.....</b>	<b>78</b>	Uspřádání.....	92
Wi-Fi.....	78	Miniaturní zobrazení.....	94
Wi-Fi Direct.....	79	Klávesová zkratka.....	94
Bluetooth.....	79	Otisky prstů & zabezpečení.....	94
Mobilní data .....	80	Smart settings.....	95
Nastavení hovorů.....	81	Quick Cover pouzdro .....	95
NFC .....	82	Dvojitě okno .....	96
Android Beam .....	83	Datum a čas .....	96
SmartShare Beam .....	83	Úložišť .....	96
Mediaální server.....	84	Baterie & úspora energie.....	97
Miracast.....	84	Smart cleaning.....	97
LG AirDrive.....	84	Aplikace.....	97
Tisk.....	85	Výchozí aplikace pro zaslání zpráv .....	98
Tethering pomocí USB.....	85	Zálohování a restart.....	98
Wi-Fi hotspot.....	85	Info o telefonu.....	98
Tethering přes Bluetooth .....	86	<b>Dodatek.....</b>	<b>99</b>
Režim V letadle.....	86	<b>Aktualizace softwaru telefonu .....</b>	<b>100</b>
Mobilní síť.....	86	<b>Často kladené otázky.....</b>	<b>101</b>
VPN.....	86	<b>Průvodce ochranou proti krádeži.....</b>	<b>104</b>
<b>Nastavení Zvuk a Oznámení .....</b>	<b>87</b>	<b>Další informace .....</b>	<b>105</b>
		Oznámení o softwaru open source .....	105
		Ochranné známky.....	105

DivX HD .....	106
Dolby Digital Plus.....	106
Prohlášení o laserové bezpečnosti .....	107
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	108
Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář.....	108
Wi-Fi (WLAN).....	108

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj, který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru, a nahrané aplikace. Záznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.

## Vystavení energii rádiové frekvence

**TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM**

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrnících (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrníc a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci.

Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrnících je 2,0 W/kg\*. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze výkon nutný k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení.

Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u ucha je 0,590 W/kg.

Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u těla je 0,297 W/kg.

\* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 Wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření.

## Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajícím se vystavení rádiovým vlnám vytvořeným americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem.

Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR oznámená podle této normy během certifikace produktu je pro použití u ucha 0,57 W/kg a při správném nošení na těle 0,72 W/kg.

Toto zařízení bylo také testováno během nošení při typických činnostech, přičemž zadní část telefonu byla vzdálena 1 cm od těla uživatele.



Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

### **\* Oznámení a výstraha FCC**

#### **Oznámení!**

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
- (2) musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

#### **Upozornění!**

Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, by mohly vést k ukončení oprávnění uživatele používat toto zařízení.

### **Péče o výrobek a jeho údržba**

- Používejte vždy originální baterie, nabíječky a příslušenství společnosti LG, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.
- Určitý obsah a některá vyobrazení vašeho zařízení se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Příklad je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.

- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických proužcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.
- Dostane-li se telefon do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte. Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.

- Tekutina v navlhém telefonu změní barvu štítku produktu uvnitř telefonu. Na zařízení poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka.

## Efektivní používání telefonu

### Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon. Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Pokud je to možné, používejte telefon při teplotách mezi 0 °C a 40 °C. Pokud telefon vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

### Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

### Nemocnice

Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit možnému narušení činnosti citlivých lékařských zařízení.

### Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.

- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

## Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.

### POZNÁMKA

- Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

## Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

## Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

## Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon nebo příslušenství.

## V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

## Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí.

Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

## Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

## Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Životnost baterie může být až několik set nabíjecích cyklů.
- Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.

- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie. Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.
- Spotřeba (pohotovostní režim v síti) : 0,35 W







# **Vlastnosti, které si zamilujete**

# Dvojité okno

Funkce dvojitého okna rozdělí obrazovku na dvě části a umožní tak provádění více úkolů, přetahování položek, automatické připojení a využití nedávno otevřených aplikací.



## Aktivace dvojitého okna

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > karta **Obecné** > **Dvojité okno**.
- 2 Klepnutím na ikonu  zapnete přepínač.
  - Když klepnete na odkaz v zobrazení na celou obrazovku nebo přílohu z e-mailu, zaškrtnutím políčka **Automatické otevírání** povolíte automatické otevření dvojitého okna.

## Používání dvojitého okna

- 1 Klepněte na ikonu  >  > **Dvojité okno**.

### POZNÁMKA




- Při zobrazení aplikace můžete klepnutím na ikonu  > **Dvojité okno** automaticky zobrazit tuto aplikaci v horním okně a poté vybrat druhou aplikaci.
- 2 Klepněte na ikonu aplikace, kterou chcete použít. První aplikace, na kterou klepnete, se otevře v okně v horní části obrazovky. Druhá aplikace se otevře v dolním okně.
  - 3 Klepnutím na okno vyberte a aktivujte příslušné okno.
    - Kolem vybraného okna se zobrazí modrý rám s modrou půlkruhovou rukojetí mezi okny.
    - Přetáhnutím modré rukojeti upravte velikosti oken (jedno větší a jedno menší).
  - 4 Klepnutím na ikonu  otevřete možnost dvojitého okna.




# Otisk prstu

Funkce otisku prstu umožňuje položením prstu na **tlačítko Napájení/Zamknout** odemknout obrazovku nebo zobrazit uzamčený obsah.

## Registrace otisku prstu

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > karta **Obecné** > **Otisky prstů & zabezpečení** > **Otisky prstů**.
- 2 Před registrací otisku prstu je třeba nastavit bezpečnostní zámek obrazovky. Zámek bude využíván jako alternativa k otisku prstu.
- 3 Umístěte prst na **tlačítko Napájení/Zamknout**.

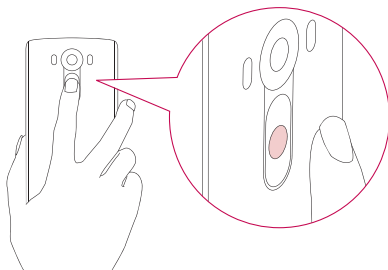




- 4 Jakmile zařízení zavibruje, sejměte prst a poté jej znovu umístěte na **tlačítko Napájení/Zamknout**. Opakujte tuto akci se stejným prstem, dokud se vám nepodaří otisk prstu zaregistrovat.

### POZNÁMKA

- Ujistěte se, že vaše prsty a tlačítko Napájení/Zamknout jsou čisté a suché.
- Vlhkost, krém, pot, olej a poškozená nebo vyschlá pokožka mohou ovlivnit rozpoznání otisku prstu. Určité aktivity mohou také dočasně ovlivnit rozpoznání otisku prstu, např. cvičení, sprchování, plavání, vaření nebo další okolnosti či změny, které mají vliv na kvalitu otisku prstu.
- Zakryjte celé tlačítko Napájení/Zamknout. Nepřikládejte prst příliš rychle a snažte se při skenování prstem nepohybovat.
- Při používání funkce otisku prstu se zařízení bude neustále učit a zlepšovat jeho rozpoznání.

# LG Health

Funkce LG Health vám pomůže pečovat o své zdraví a udržovat si dobré cvičební návyky. Nabízí možnost vedení záznamů a porovnávání výsledků s dalšími uživateli.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Přečtěte si Smluvní podmínky a potvrďte svůj souhlas.
- 3 Na stránce Profilu a cílů zadejte údaje pro svůj profil a klepněte na tlačítko Uložit.
- 4 Vyberte si z nabízených možností sledování aktivity.


## POZNÁMKA

- Jedná se o doplňkovou uživatelskou funkci. Používejte ji pouze jako referenci.

## Miniaturní zobrazení

Posunutím doleva nebo doprava přes domovská dotyková tlačítka zmenšíte obrazovku a umožníte používání jednou rukou.

Klepnutím na ikonu  zavřete miniaturní zobrazení.

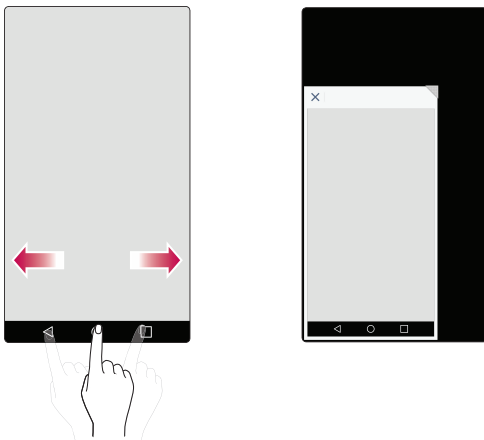


## Second screen

Když je domovská obrazovka vypnutá, zobrazí se vám užitečné informace jako počasí, datum, čas, stav baterie a oznámení.

### Funkce druhé obrazovky

- Když je hlavní obrazovka zapnutá, můžete nastavit funkce na druhé obrazovce. (Poslední aplikace, Zástupci aplikací, Hudební přehrávač, Rychlý kontakt, Nadcházející plány a Podpis)
- Při používání aplikací přes celou obrazovku se zobrazují oznámení a pomocí druhé obrazovky můžete používat funkci.
- Během pořizování snímku nebo nahrávání lze používat ovládací panel.
- Otočením zařízení zapnete nebo vypnete druhou obrazovku.

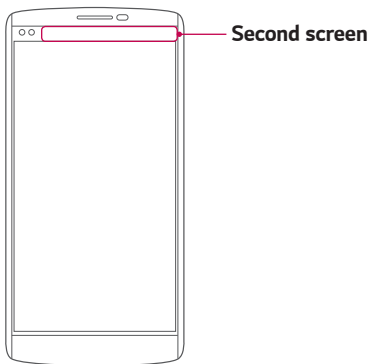

### Zapnutí a vypnutí funkce druhé obrazovky

Funkci druhé obrazovky můžete zapnout nebo vypnout a vybrat prvky, které chcete zobrazit.

- Klepněte na ikonu  >  >  > karta **Displej** > **Second screen**.

<b>Hlavní obrazovka je ZAPNUTÁ</b>	Poskytuje užitečnou funkci pro souběžné zpracování úloh.
<b>Hlavní obrazovka je VYPNUTÁ</b>	Vždy zobrazuje užitečné informace a umožňuje rychlé spuštění často používaných funkcí.

## Smart Notice

Zlepšíte svůj životní styl díky kartám inteligentního upozornění. Tyto karty nabízí přizpůsobené návrhy na základě aktuálního času, vaší polohy a způsobu používání telefonu.

- Stiskněte a podržte prázdnou část možnosti Domovská obrazovka > **Widgety** > **Smart Notice**.

## Natáčení videa

Z krátkých videí můžete vytvořit film.

**1** Klepněte na ikonu  >  >  > 

**2** Klepnutím na ikonu  nahrajete scénu dlouhou tři sekundy.

**NEBO**

Stisknutím a podržením ikony  nahrajete scénu požadované délky.

**3** Opakujte tuto akci.

### **POZNÁMKA**

- Každý záběr může mít maximálně jednu minutu.

**4** Po dokončení natáčení klepněte na možnost **ULOŽIT**.

### **POZNÁMKA**

- V Galerii můžete přidávat různé vizuální efekty a doprovodnou hudbu.


# QSlide

Na kterékoli obrazovce můžete pomocí panelu Oznámení získat přístup k aplikacím Poznámkový blok, Kalendář, Kalkulačka a dalším prostřednictvím funkce QSlide.





## Používání aplikace QSlide


- 1 Dotkněte se stavového řádku a posuňte jej směrem dolů, poté klepněte na ikonu **QSlide**.

### POZNÁMKA

- Během používání aplikací, které podporují funkci QSlide, můžete klepnout na ikonu  > QSlide. Funkce je na obrazovce neustále zobrazena jako malé okno.

- 2 Používání následujících možností.

1		Klepnutím rozbalíte okno na velikost celé obrazovky.
2		Klepnutím upravíte průhlednost okna.
3		Klepnutím zavřete okno funkce QSlide.
4		Přetáhnutím upravíte velikost okna funkce QSlide.

- 3 Můžete také využít a klepnout na obrazovku pod okny funkce **QSlide**, pokud není ukazatel průhlednosti nastavený na maximum .

### POZNÁMKA


- Funkce QSlide podporuje souběžně nejvýše dvě okna.










# QuickMemo+

Funkce QuickMemo+ umožňuje vytvářet poznámky.




## Používání funkce Zachytit+

Funkci Zachytit+ lze používat pro snadné a efektivní vytváření poznámek během hovoru pomocí uloženého obrázku nebo na aktuální obrazovce telefonu.

- 1 Dotkněte se stavového řádku, posuňte jej směrem dolů a klepněte na ikonu .
- 2 Vytvořte poznámku pomocí těchto možností:

	Klepnutím uložíte vytvořenou poznámku.
	Klepnutím vrátíte zpět poslední akci.
	Klepnutím znovu provedete poslední vrácenou akci.
	Klepnutím přejdete k zadání textu do poznámky.
	Klepnutím vyberete typ a barvu pera.
	Klepnutím nastavíte gumu na vygumování čar pera z poznámky.
	Klepnutím oříznete obrázek poznámky.
	Klepnutím vyberte sdílení nebo styl papíru.
	Klepnutím skryjete nebo zobrazíte panel nástrojů.

### POZNÁMKA

- Při používání funkce QuickMemo+ použijte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.
- 3 Klepnutím na ikonu  uložíte aktuální poznámku do aplikace  nebo do položky .




## Zobrazení uložené poznámky

Klepněte na ikonu  >  >  a vyberte požadované album **Capture+**.

## QuickRemote

Aplikace QuickRemote změní váš telefon na univerzální dálkový ovladač pro televizor, set-top box, audiosystém a další zařízení.

### Nastavení funkce QuickRemote

- 1 Dotkněte se stavového řádku, posuňte jej směrem dolů a klepněte na ikonu  > **PŘIDAT OVLADAČ**. Pokud ikonu  nevidíte, klepněte na ikonu  > a zaškrtnutím položky **QuickRemote** tuto funkci aktivujte.





**NEBO**

Klepněte na ikonu  >  >  > .

- 2 Zvolte typ a značku zařízení a poté podle pokynů na obrazovce zařízení nakonfigurujte.

### Univerzální dálkový ovladač

Je možné vytvořit si vlastní univerzální dálkový ovladač a vybrat si, kde budou jednotlivá tlačítka.

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  >  > **Univerzální dálkový ovladač**.
- 2 Zadejte název dálkového ovladače.
- 3 Na požadovaná místa ovladače přiřadte příslušná tlačítka podle preferencí.
- 4 Postupujte podle dalšího kroku a přečtěte si pokyny.

### Používání funkce QuickRemote

Po počátečním nastavení máte snadný přístup k aplikaci QuickRemote z panelu Oznámení. Otevřete panel Oznámení a použijte funkce aplikace QuickRemote.

## POZNÁMKA

- Funkce QuickRemote funguje stejně jako běžný dálkový ovladač vysíláním infračervených (IR) signálů. Dbejte na to, abyste při používání funkce QuickRemote nezakrývali infračervený senzor v horní části telefonu. Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na modelu, výrobci nebo servisní společnosti.


## Rychlé sdílení

Po pořízení fotografie nebo videa je můžete okamžitě sdílet.

Klepněte na zobrazenou ikonu nebo ji stiskněte a posuňte aplikaci doleva.

Poté vyberte požadované aplikace.

- Klepněte na ikonu  >  >  > **Automatický režim**

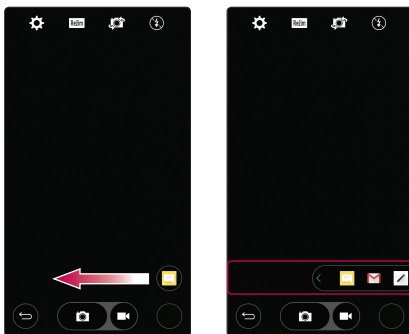

## POZNÁMKA

- Uživatelům se zobrazí aplikace uspořádané pro rychlé sdílení podle typu a frekvence využívání.



A decorative graphic consisting of several groups of horizontal white lines of varying lengths, arranged in a descending staircase pattern from the top left towards the bottom right. The lines are set against a solid red background.

# Základní

# Příslušenství


S telefonem lze používat následující příslušenství.

- Cestovní adaptér
- Stručná příručka
- Stereofonní sluchátka
- Kabel USB
- Baterie

## POZNÁMKA

- Níže popsané položky mohou být volitelné.
- Vždy používejte originální příslušenství LG. Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a nemusejí být kompatibilní s jinými zařízeními.
- Položky dodávané se zařízením a dodatečné příslušenství se mohou v jednotlivých regionech a u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.

# Uspořádání telefonu

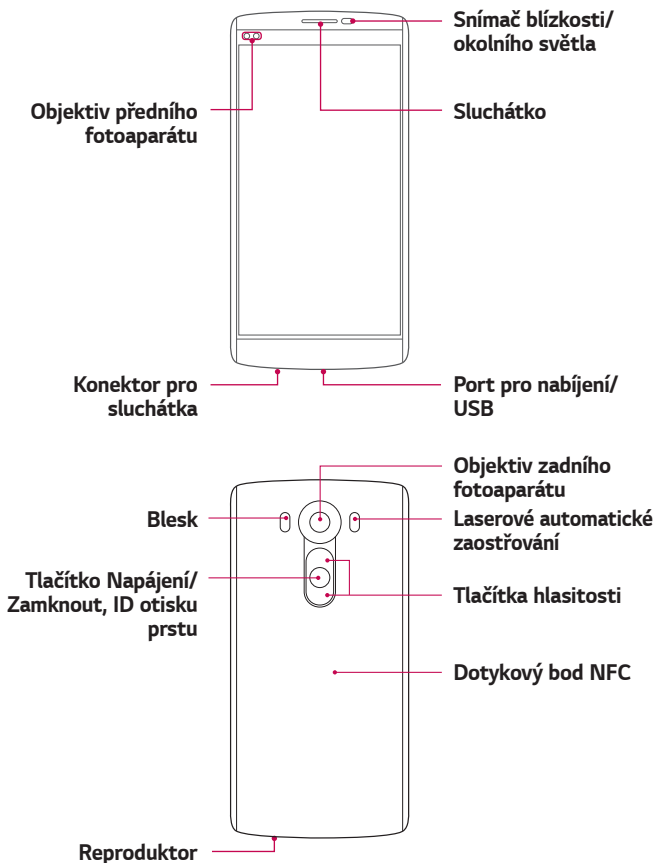

<b>Tlačítko Napájení/ Zamknout</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Stisknutím a podržením tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete telefon.</li> <li>· Krátkým stisknutím zapnete nebo vypnete obrazovku.</li> </ul>
<b>Tlačítka hlasitosti</b>	<p><b>Při vypnuté obrazovce:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dvojitým stisknutím <b>tlačítka Zvýšit hlasitost</b> spustíte funkci Zachytit+.</li> <li>· Dvojitým stisknutím <b>tlačítka Snížit hlasitost</b> spustíte Fotoaparát a pořídíte snímek.</li> </ul> <p><b>Na domovské obrazovce:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ovládání hlasitosti vyzvánění.</li> </ul> <p><b>Během hovoru:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ovládejte hlasitost sluchátka při přehrávání zvuku/video.</li> <li>· Ovládejte hlasitost plynule.</li> </ul>

### **POZNÁMKA: Snímač blízkosti**

- Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne dotykovou obrazovku v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Prodlouží se tak životnost baterie a zabrání se nežádoucí aktivaci dotykové obrazovky během hovoru.

### **UPOZORNĚNÍ**

- Anténa NFC se u tohoto modelu nachází na zadním krytu. Dávejte pozor, abyste na telefonu nepoškodili dotykový bod NFC, který je součástí antény NFC.

### **UPOZORNĚNÍ**

- Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje a dotykové obrazovky. Nezakrývejte snímač blízkosti ochrannými fóliemi displeje ani jinými fóliemi. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.

# Zapínání a vypínání telefonu

## Zapínání telefonu

Stiskněte a na několik sekund podržte  **tlačítko Napájení/Zamknout** na zadní straně telefonu, dokud se nezapne obrazovka.

## Vypínání telefonu


- 1 Stiskněte a podržte  **tlačítko Napájení/Zamknout** na zadní straně telefonu, dokud se nezobrazí nabídka možností telefonu.
- 2 V nabídce možností telefonu klepněte na možnost **Vypnout**.
- 3 Klepnutím na tlačítko **OK** potvrďte, že chcete telefon vypnout.

# Instalace karty Nano SIM a baterie


Vložte kartu Nano SIM od poskytovatele mobilních telefonních služeb a baterii dodanou s telefonem.

## UPOZORNĚNÍ


- Do slotu na kartu Nano SIM nevkládejte paměťovou kartu. Pokud se stane, že se paměťová karta dostane do slotu na kartu Nano SIM, odneste zařízení do servisního střediska LG, kde ji vyjmou.
- 1 Chcete-li vyjmout zadní kryt, držte telefon pevně v jedné ruce. Palcem druhé ruky zvedněte zadní kryt, jak ukazuje obrázek níže.

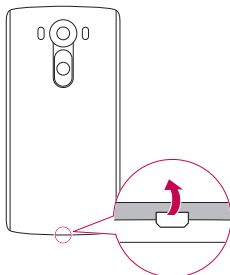


- 2 Vložte kartu Nano SIM do slotu karty Nano SIM podle obrázku. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

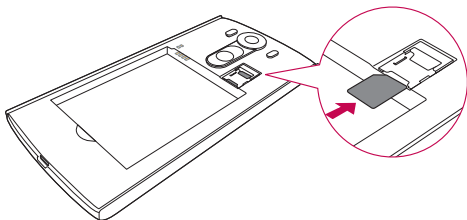

- 3 Vložte baterii.

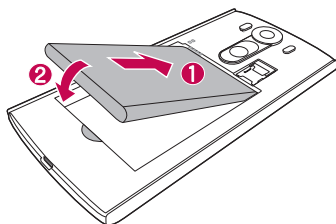

- 4 Vraťte zadní kryt na zařízení tak, že jej umístíte nad prostor pro baterii a zatlačíte na něj, až zaklapne na místo.

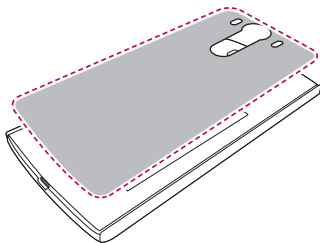


# Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabijte. K nabití baterie použijte nabíječku. Baterii lze také nabít přes počítač připojením telefonu k počítači kabelem USB.

## UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze nabíječku, baterie a kabely schválené společností LG. Pokud použijete neschválenou nabíječku, baterii nebo kabel, může se prodloužit doba nabíjení. Nebo může dojít k explozi baterie nebo poškození přístroje, na což se nevztahuje záruka.

Konektor nabíječky se nachází ve spodní části telefonu. Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti.

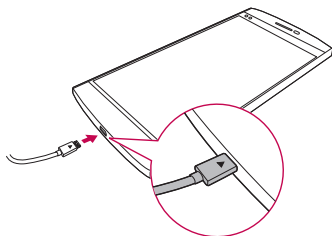

## POZNÁMKA

- Během nabíjení telefonu nesundávejte zadní kryt.

# Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie lze prodloužit vypnutím funkcí, které nepotřebujete mít stále spuštěné na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

## Prodloužení životnosti baterie telefonu:

- Vypněte rádiové komunikace, když je nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth® nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.
- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Gmail, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.
- Některé stažené aplikace mohou nadměrně vybíjet baterii.
- Při používání stažených aplikací kontrolujte úroveň nabití baterie.

## Vložení paměťové karty

Toto zařízení podporuje karty microSD do 2 TB. Karty některých výrobců a typů nemusejí být s vaším zařízením kompatibilní.

### UPOZORNĚNÍ


- Některé paměťové karty nemusejí být se zařízením zcela kompatibilní. Při použití nekompatibilní karty může dojít k poškození zařízení, paměťové karty nebo uložených dat.

### POZNÁMKA

- Časté zapisování na paměťové karty a mazání dat zkracuje jejich životnost.

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Vložte paměťovou kartu zlatými kontakty směrem dolů.



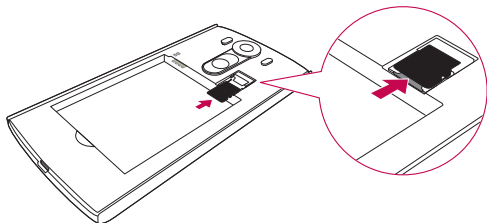




3 Vraťte zpět zadní kryt telefonu.

## Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Obecné** > **Úložiště** > **Odpojit kartu SD**.

2 Sejměte zadní kryt telefonu a vyjměte paměťovou kartu.

### **UPOZORNĚNÍ**

- Nikdy nevyjímejte paměťovou kartu v době, kdy zařízení přenáší nebo načítá informace. Mohlo by dojít ke ztrátě nebo poškození dat nebo k poškození karty či telefonu. Nejsme zodpovědní za ztráty vzniklé chybným použitím poškozených paměťových karet, ani za ztráty dat.

# Tipy pro dotykovou obrazovku


Zde najdete několik tipů, jak procházet možnosti telefonu.

## POZNÁMKA

- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemné, avšak důrazné klepnutí.
- Na požadovanou možnost klepněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste neklepli na žádná jiná tlačítka.


## Klepnutí nebo stisk

Jedním klepnutím vyberete položku, odkaz, rychlou volbu nebo písmeno na klávesnici zobrazené na displeji.

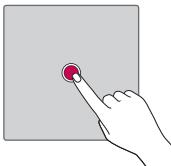


## Stisknutí a podržení

Položku na obrazovce stisknete a podržíte tak, že na ni klepnete a prst nezvednete, dokud nenastane akce.

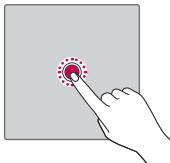


## Přetažení

Položku na chvíli stiskněte a přidržte a pak prstem přejeďte po obrazovce (aniž byste jej zvedli), dokud se nedostanete na požadovanou pozici. Přetažením můžete změnit pozici položek na domovské obrazovce.

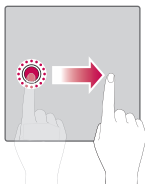


## Posunutí nebo přejetí

Posunutí nebo přejetí prstem provedete tak, že prst rychle přesunete po ploše obrazovky, aniž byste se při prvním klepnutí zastavili (abyste místo toho neprovedli přetažení položky).

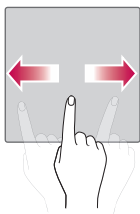



## Dvojité klepnutí

Dvojitým klepnutím přiblížíte webovou stránku nebo mapu.

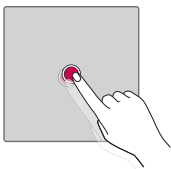

## Přiblížení sevřením

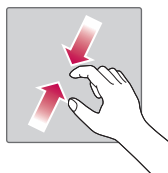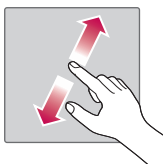


Sevřením nebo roztažením ukazováčku a palce můžete přiblížit nebo oddálit stránku při použití webového prohlížeče, map nebo prohlížení obrázků.






# Nastavení účtu Google

Při prvním spuštění aplikace Google v telefonu bude požadováno přihlášení k vašemu stávajícímu účtu služby Google. Pokud nemáte účet Google, budete vyzváni k jeho vytvoření.

## Vytvoření účtu Google

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Obecné** > **Účty a synchronizace**.
- 2 Klepněte na **PŘIDAT ÚČET** > **Google** > **Nebo vytvořte nový účet**.
- 3 Zadejte své jméno a příjmení a klepněte na tlačítko **DALŠÍ**.
- 4 Z bezpečnostních důvodů zadejte telefonní číslo a klepněte na tlačítko **DALŠÍ**.
- 5 Postupujte podle pokynů a zadejte povinné a volitelné údaje účtu. Počkejte, až server vytvoří váš účet.

## Přihlášení k účtu Google

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Obecné** > **Účty a synchronizace**.
- 2 Klepněte na **PŘIDAT ÚČET** > **Google**.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a klepněte na tlačítko **DALŠÍ**.
- 4 Zadejte heslo a klepněte na tlačítko **DALŠÍ**.
- 5 Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail a využít výhod dalších služeb Google.
- 6 Po nastavení účtu Google se bude telefon automaticky synchronizovat s účtem Google na webu (pokud máte datové připojení).

Po přihlášení se telefon synchronizuje se službami Google, jako jsou Gmail, Kontakty a Kalendář Google. Rovněž můžete používat aplikaci Mapy Google, stáhnout aplikace z obchodu Play, zálohovat nastavení na serverech Google a využívat dalších výhod služeb Google v telefonu.

# Zamykání a odemykání zařízení

Stisknutím tlačítka Napájení/Zámek vypnete obrazovku a přepnete zařízení do uzamčeného režimu. Zařízení se automaticky uzamkává po zadané době nečinnosti. Tím se předchází neúmyslným klepnutím a šetří se baterie.

Zařízení odemknete stisknutím tlačítka Napájení/Zámek a posunutím obrazovky jakýmkoli směrem.

## Otisk prstu

Funkce otisku prstu umožňuje položením prstu na **tlačítko Napájení/Zamknout** odemknout obrazovku. Další informace naleznete v části **Otisk prstu** v příručce **Vlastnosti, které si zamilujete**.

## Zapnout obrazovku

Funkce Zapnout obrazovku vám umožňuje obrazovku jednoduše vypnout a zapnout dvojitým klepnutím.

### Zapnutí obrazovky

- 1 Rychlým dvojitým klepnutím na střed uzamčené obrazovky ji zapněte.
- 2 Odemkněte obrazovku nebo spusťte některou z dostupných zkratek nebo widgetů.

### Vypnutí obrazovky

- 1 Dvakrát klepněte do prázdné oblasti domovské obrazovky nebo stavového řádku.
- 2 Obrazovka se vypne.

### POZNÁMKA

- Klepněte doprostřed obrazovky. Pokud klepnete nahoru nebo dolů, nemusí se gesto spolehlivě rozpoznat.




## Knock Code

Funkce poklepání Knock Code umožňuje vytvořit si vlastní kód pro odemknutí s využitím kombinace poklepání na obrazovku. Při vypnuté obrazovce můžete přímo zobrazit domovskou obrazovku tím, že poklepete stejnou kombinací.

### POZNÁMKA

- Pokud pětkrát zadáte nesprávný kód Knock Code, dostanete se nuceně k přihlášení pomocí účtu Google / zadání záložního kódu PIN.
- Při vypínání a zapínání obrazovky používejte k poklepání špičku prstu, nikoliv nehet.

## Nastavení funkce Knock Code




- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky** > **Knock Code**.
- 2 Poklepáním na čtverce v požadované sekvenci nastavte svůj kód Knock Code. Vaše sekvence Knock Code může zahrnovat 3 až 8 klepnutí.

## Odemknutí obrazovky pomocí funkce Knock Code

Pokud je obrazovka vypnutá, můžete ji odemknout zopakováním sekvence poklepání Knock Code, kterou máte již nastavenou.

## Změna způsobu zamykání obrazovky

Způsob zamykání obrazovky můžete změnit, aby nikdo neměl přístup k vašim soukromým údajům.

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky**.
- 2 Vyberte zámek obrazovky z možností: Žádné, Posunutí, Knock Code, Gesto, PIN a Heslo.




### POZNÁMKA

- Účet Google vytvořte před nastavením bezpečnostního gesta a zapamatujte si záložní kód PIN vytvořený při vytváření gesta pro odemknutí.


## Smart Lock

Inteligentní zámek slouží k usnadnění odemykání telefonu. Můžete nastavit, aby telefon zůstal odemknutý, když je připojen k důvěryhodnému zařízení Bluetooth, když je na důvěryhodném místě, jako doma nebo v zaměstnání, nebo když rozpozná vaši tvář.


### Nastavení funkce Inteligentní zámek

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > karta **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Smart Lock**.
- 2 Před nastavením důvěryhodných zařízení, míst a tváře bude nutné nastavit zámek obrazovky (Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo).

## Domovská obrazovka




Domovská obrazovka je výchozím bodem pro mnoho aplikací a funkcí. Můžete na ni přidávat položky, jako jsou například rychlé volby aplikací nebo widgety Google, a získat tak okamžitý přístup k informacím a aplikacím. Je to výchozí pozadí přístupné z jakéhokoli menu klepnutím na ikonu .
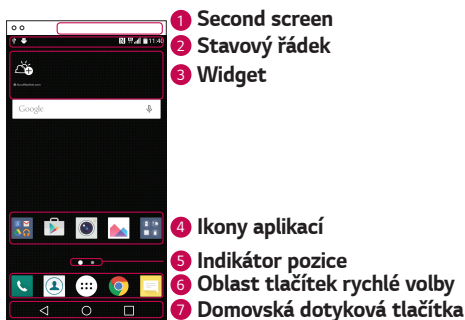
### Seznámení s domovskou obrazovkou





- 1 **Second screen** – pomocí druhé obrazovky v horní části obrazovky lze nakonfigurovat požadovanou aplikaci. Díky této funkci můžete rychle a snadno spustit svou oblíbenou aplikaci.
- 2 **Stavový řádek** – zobrazuje informace o stavu telefonu včetně času, síly signálu, stavu baterie a ikon oznámení.
- 3 **Widget** – widgety jsou samostatné aplikace dostupné buď prostřednictvím lišty Aplikace nebo na domovské obrazovce. Na rozdíl od ikony může widget fungovat jako aplikace zobrazená přímo na obrazovce.
- 4 **Ikony aplikací** – klepnutím na ikonu (aplikaci, složku atd.) ji můžete otevřít a začít používat.
- 5 **Indikátor pozice** – ukazuje, kterou domovskou obrazovku si prohlížíte.
- 6 **Oblast tlačítka Rychlá volba** – poskytuje přístup k funkci na kterékoli domovské obrazovce jediným stisknutím.
- 7 **Domovská dotyková tlačítka**

 <b>Tlačítko Zpět</b>	Návrat na předchozí obrazovku. Také zavře všechny překryvné položky, jako jsou například nabídky, dialogová okna a klávesnice na obrazovce.
 <b>Tlačítko Plocha</b>	Návrat na domovskou obrazovku z libovolné obrazovky.
 <b>Tlačítko Přehled</b>	Zobrazí naposledy použité aplikace. Stisknutím a přidržením tohoto tlačítka otevřete menu dostupných možností.

## Zobrazení dalších panelů domovské obrazovky


Operační systém poskytuje více domovských obrazovek a tím i více místa na ikony, widgety a další.

- Na další obrazovky se dostanete z domovské obrazovky posunutím doleva nebo doprava.

## Návrat k naposledy použitým aplikacím

Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože umožňuje ponechat více spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi nimi.

Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

- 1 Klepněte na možnost . Zobrazí se seznam nedávno používaných aplikací.
- 2 Klepněte na aplikaci, na kterou chcete přepnout. První aplikace přitom zůstane spuštěná na pozadí. Pokud chcete aplikaci po použití opustit, klepněte na ikonu.
  - Chcete-li zavřít aplikaci ze seznamu nových aplikací, posuňte náhled aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li smazat všechny aplikace, klepněte na možnost **Vymazat vše**.

## Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním aplikací či widgetů nebo změnou tapet.


### Přidávání položek na domovskou obrazovku

- 1 Stiskněte a podržte prázdnou část domovské obrazovky.
- 2 V menu Přidat režim vyberte položky, které chcete přidat. Na domovské obrazovce se zobrazí nově přidaná položka.
- 3 Přetáhněte ji do požadovaného umístění a pusťte.

#### POZNÁMKA

- Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z obrazovky Aplikace, stiskněte a přidržte aplikaci, kterou chcete přidat.

### Odebrání položky z domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stiskněte a přidržte ikonu, kterou chcete odstranit > přetáhněte ji na ikonu .

## Přidání aplikace do oblasti tlačítek rychlé volby

Na obrazovce aplikací nebo na domovské obrazovce stiskněte a přidržte ikonu aplikace a přetáhněte ji do oblasti tlačítek rychlé volby. Na místě, kam ji chcete umístit, držení ikony uvolněte.


## Odebrání aplikace z oblasti tlačítek rychlé volby

Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby a přetáhněte je na ikonu .

### POZNÁMKA

- **Tlačítko Aplikace**  nelze odstranit.


## Přizpůsobení ikon aplikací na domovské obrazovce



- 1 Stiskněte a držte ikonu aplikace, až se uvolní ze své současné polohy, poté ji uvolněte. V pravém horním rohu aplikace se zobrazí ikona úprav .
- 2 Klepněte znovu na ikonu aplikací a vyberte požadovaný design a velikost ikony.
- 3 Klepnutím na možnost **OK** uložíte změny.

## Panel Oznámení

Oznámení upozorňují na přijetí nových zpráv, události kalendáře a budíky i na probíhající události, například na aktuální hovor.

## Otevření panelu oznámení

Panel oznámení otevřete posunutím prstu směrem dolů od panelu oznámení. Panel oznámení zavřete posunutím obrazovky nahoru nebo klepnutím na ikonu .

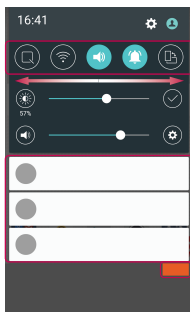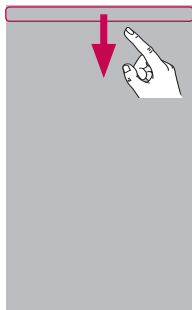

1 Oblast Rychlé nastavení

2 Oznámení


3 VYMAZAT

- 1 Jednotlivá tlačítka rychlého nastavení zapnete a vypnete klepnutím. Stisknutím a přidržením požadovaného tlačítka se zobrazí přímo menu nastavení dané funkce. Další prepínací tlačítka zobrazíte posunutím doleva či doprava. Klepnutím na ikonu ☰ můžete tlačítka rychlé volby odebrat, přidat nebo změnit jejich uspořádání.
- 2 V seznamu jsou zobrazena aktuální oznámení včetně krátkého popisu u každého z nich. Chcete-li oznámení zobrazit, klepněte na ně.
- 3 Klepnutím vymažete všechna oznámení.

Jakmile je přijato oznámení, zobrazí se v horní části obrazovky příslušná ikona. Ikony oznámení čekajících na vyřízení se zobrazují nalevo, zatímco systémové ikony, jako například síla signálu Wi-Fi nebo životnost baterie, se zobrazují napravo.

## Ikony indikátorů na stavovém řádku

Ikony indikátorů se zobrazují na stavovém řádku v horní části obrazovky a upozorňují na zmeškané hovory, nové zprávy, události kalendáře, stav zařízení a podobně.



Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Některé z nejběžnějších ikon jsou popsány v níže uvedené tabulce.

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Není vložena SIM karta		Momentálně je přehrávána skladba
	Není dostupný signál sítě		Žádná vyrušení, ani budíky
	Je zapnutý režim V letadle		Je zapnutý vibrační režim
	Připojeno k síti Wi-Fi		Baterie je plně nabitá
	Připojena sluchátka pomocí kabelu		Baterie se nabíjí
	Probíhá hovor		Telefon je připojený k počítači kabelem USB
	Zmeškaný hovor		Stahování dat
	Je zapnuto připojení Bluetooth		Odesílání dat
	Systémové upozornění		GPS je zaměřeno



	Budík je nastaven		Synchronizují se data
	Nová hlasová pošta		Vyberte metodu zadávání
	Nová textová nebo multimediální zpráva		Funkce hotspot Wi-Fi je aktivní
	NFC je zapnuté		Služba LG AirDrive je připojena
	Funkce Miracast je připojena		

### POZNÁMKA

- Umístění ikon na stavovém řádku se může lišit v závislosti na jednotlivých funkcích nebo službách.
- Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na regionu nebo poskytovateli služeb.

## Pořízení snímku obrazovky






Pokud chcete pořídit snímek aktuální obrazovky, stiskněte a přidržte současně **tlačítko Snižit hlasitost** a **tlačítko Napájení/Zamknout** na 2 sekundy.

Pořízený snímek zobrazíte klepnutím na ikonu  >  > složku **Screenshots**.

# Klávesnice na obrazovce

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se zobrazí, když klepnete na pole pro zadávání textu, které je k dispozici.

## Použití klávesnice a zadávání textu

Ikona	Popis
	Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako velké. Dvojitým klepnutím nastaví všechna písmena jako velká.
	Klepnutím přejdete k nastavení klávesnice. Stisknutím a přidržením změníte metodu zadávání textu.
	Klepnutím vložíte mezeru.
	Klepnutím vytvoříte nový řádek.
	Klepnutím smažete předchozí znak.

## Zadání speciálních znaků

Klávesnice na obrazovce umožňuje zadávat speciální znaky.

Chcete-li například zadat písmeno „á“, stiskněte a podržte klávesu „a“, až se zobrazí překryvné okno se souvisejícími speciálními znaky. Nezvedejte prst a přejed'te jím na speciální znak, který chcete zadat. Když je znak zvýrazněný, prst zvedněte.

### POZNÁMKA

- Symbol v pravém horním rohu klávesy znamená, že pro tuto klávesu jsou k dispozici doplňkové znaky.

## Rozpůlení nebo sloučení klávesnice

Klávesnici můžete rozdělit na poloviny tak, že na klávesnici na šířku vodorovně roztáhnete dva prsty. Psaní pomocí palců je pak jednodušší. Pokud chcete tuto funkci používat, musí být povoleno nastavení Rozpůlení klávesnice.

- Klepněte na ikonu  >  >  > karta **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice LG** > **Výška klávesnice a rozložení** > **Rozpůlení klávesnice**.



## Přenos dat mezi počítačem a telefonem

Data mezi počítačem a telefonem můžete kopírovat a přesouvat.

### Přenos dat pomocí připojení USB

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB dodaného s telefonem.
- 2 Otevřete panel Oznámení, klepněte na aktuální typ připojení a vyberte možnost **Mediální zařízení (MTP)**.
- 3 V počítači se zobrazí okno umožňující přenést požadovaná data.

#### **POZNÁMKA**

- Aby počítač rozpoznal telefon, musí být v počítači nainstalován ovladač LG Android Platform.
- Ověřte předpoklady nutné pro používání **Mediální zařízení (MTP)**.

Položky	Požadavek
Operační systém	Microsoft Windows XP SP3, Vista nebo vyšší
Verze programu Windows Media Player	Program Windows Media Player 10 nebo vyšší



## Přenos dat pomocí bezdrátového připojení

Obsah svého telefonu můžete sdílet nebo spravovat na počítači prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo mobilních dat pomocí funkce **LG AirDrive**.

### POZNÁMKA

- Pokud chcete používat funkci LG AirDrive, nahlédněte do části **LG AirDrive** v **Nastavení**.

## LG Bridge

LG Bridge je aplikace, která vám pomůže pohodlně spravovat obrázky, hudbu, videa, dokumenty apod., které jsou uloženy na mobilním zařízení od společnosti LG, v počítači. Na počítači můžete také zálohovat soubory, jako například kontakty a obrázky, nebo aktualizovat software mobilního zařízení.

### POZNÁMKA

- Podrobné pokyny, jak používat aplikaci LG Bridge naleznete v menu Nápověda po nainstalování a otevření programu.
- Podporované funkce se u jednotlivých zařízení mohou lišit.
- Pro připojení mobilního telefonu k počítači je nezbytný jednotný ovladač USB LG. Nainstaluje se automaticky při instalaci aplikace LG Bridge.

## Funkce aplikace LG Bridge

- Správa obsahu telefonu na počítači prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo mobilních dat.
- Zálohování a obnova dat mobilního zařízení prostřednictvím rozhraní USB.
- Aktualizace softwaru mobilního zařízení v počítači prostřednictvím rozhraní USB.



## Stažení softwaru LG Bridge

- 1 Přejděte na stránku [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Klepněte na tlačítko Hledat a zadáním názvu modelu vyhledejte daný model.
- 3 Vyberte svůj model telefonu a klikněte na možnost **JÍT**.
- 4 Přejděte dolů, vyberte kartu **SYNCHRONIZACE S POČÍTAČEM** > **Windows** nebo **Mac OS** > **STÁHNOUT**. Aplikace LG Bridge bude stažena.

## SmartShare

Funkce SmartShare umožňuje sdílení multimediálního obsahu prostřednictvím aplikací Galerie a Hudba.

### Použití funkce SmartShare

- 1 Zobrazte obsah, který chcete sdílet, a klepněte na ikonu  > **SmartShare** nebo .
- 2 V seznamu klepněte na zařízení, které chcete sdílet.
  - Jestliže vaše zařízení není na seznamu, zkontrolujte, zda je zapnutá funkce připojení Wi-Fi, Wi-Fi Direct, nebo Bluetooth. Poté klepněte na možnost **PROHLEDAT**.

### Užijte si obsah z blízkých zařízení ve svém telefonu

- 1 Chcete-li k zařízení připojit zařízení v blízkosti, klepněte v **Galerie** nebo v aplikaci **Hudba** na možnost **Zařízení v blízkosti**.
  - Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno do stejné sítě Wi-Fi jako zařízení v blízkosti a zda je služba DLNA na zařízení v blízkosti zapnutá.
- 2 Klepněte na zařízení, k němuž se chcete připojit. Pokud vaše zařízení není uvedeno v seznamu, klepněte na možnost **Vyhledávání blízkých zařízení**.
- 3 Jakmile se připojení aktivuje, budete si moci užívat obsah na svém zařízení.



**Aplikace**

# Instalace nebo odinstalace aplikací

V obchodě Obchod Play můžete procházet a vyhledávat bezplatné i placené aplikace.

## Otevření aplikace Obchod Play



Klepněte na ikonu  >  > .

## Otevření obrazovky s podrobnostmi o určité aplikaci

Kdykoli během procházení v aplikaci Obchod Play klepněte na nějakou aplikaci, otevřete obrazovku s podrobnostmi o ní.

Obrazovka s podrobnostmi o aplikaci uvádí popis, hodnocení, komentáře a související informace týkající se dané aplikace. Z této obrazovky si můžete aplikaci stáhnout, nainstalovat, odinstalovat, ohodnotit ji a provádět další akce.






## Odinstalování aplikací

- 1 Klepněte na ikonu  >  >  > kartu **Obecné** > **Aplikace**.
- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3 Klepněte na možnost **Odinstalovat**.

# Hovory

Můžete si vychutnat zřetelné volání po celé oblasti.



## Uskutečnění hovoru

- 1 Klepněte na ikonu  > .
- 2 Pomocí číselníku zadejte číslo. Číslici smažete klepnutím na ikonu .
- 3 Po zadání čísla zahájíte hovor klepnutím na možnost .
- 4 Hovor ukončíte klepnutím na možnost .



### POZNÁMKA

- Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a přidržíte klávesu .

## Volání kontaktů

- 1 Klepněte na ikonu  > .
- 2 Procházejte seznam kontaktů. Můžete také zadat jméno volaného do vyhledávacího pole, nebo se pohybovat po liště abecedy na pravé straně obrazovky.
- 3 Na zobrazeném seznamu klepněte na kontakt, kterému chcete volat.





## Příjem a odmítnutí hovoru

- Posunutím ikony  v libovolném směru přijmete příchozí hovor.
- Posunutím ikony  v libovolném směru odmítnete příchozí hovor.

### POZNÁMKA

- Posuňte ikonu , pokud chcete odmítnout hovor a poslat volajícímu zprávu.



## Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru klepněte na tlačítko  > **Přidat hovor** a vytočte číslo.
- 2 Klepněte na možnost .
- 3 Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 4 Klepnutím na zobrazené číslo přepnete mezi hovory. Případně můžete klepnutím na ikonu  zahájit konferenční hovor.
- 5 Všechny hovory ukončíte klepnutím na možnost .


### POZNÁMKA

- Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

## Zobrazení záznamů hovorů

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Záznamy hovorů**.
- 2 Zobrazí se úplný seznam všech uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů.

### POZNÁMKA

- Klepnutím na libovolnou položku záznamu hovorů můžete zobrazit datum, čas a délku trvání hovoru.
- Klepnutím na tlačítko  > **Smazat vše** smažete všechny zaznamenané položky.

## Změna nastavení hovorů



Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, jako je například přesměrování hovorů, i další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Klepněte na ikonu  > .
- 2 Klepněte na ikonu  > **Nastavení hovorů** a nakonfigurujte požadované možnosti.




# Kontakty

Můžete přidat kontakty v telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

## Hledání kontaktu

- 1 Klepněte na ikonu  > .
- 2 Klepněte na klávesu **Vyhledat kontakty** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu. Jakmile začnete psát, budou se zobrazovat výsledky.



## Přidání nového kontaktu

- 1 Klepněte na ikonu  > .
- 2 Zadejte číslo nového kontaktu.
- 3 Klepněte na ikonu  > **Přidat do kontaktů** > **Nový kontakt**.
- 4 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, klepněte na ikonu obrázku. Zvolte možnost **Pořídít snímek** nebo **Vybrat z galerie**.
- 5 Zadejte požadované údaje o kontaktu.
- 6 Klepněte na možnost **ULOŽIT**.



## Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.




### Přidání kontaktu do seznamu oblíbených

- 1 Klepněte na ikonu  > .
- 2 Klepnutím na kontakt zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Klepněte na hvězdičku vpravo nahoře. Hvězdička se zbarví žlutě.

### Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Oblíbené**.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Klepněte na žlutou hvězdičku vpravo nahoře. Hvězdička ztmavne a kontakt bude odebrán z oblíbených.

## Vytvoření skupiny

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Skupiny**.
- 2 Klepněte na ikonu  > **Nová skupina**.
- 3 Zadejte název pro novou skupinu. Nově vytvořené skupině můžete také přiřadit odlišný vyzváněcí tón.
- 4 Chcete-li do skupiny přidat nové kontakty, klepněte na možnost **Přidat členy** a potvrďte klepnutím na možnost **PŘIDAT**.
- 5 Klepnutím na možnost **ULOŽIT** novou skupinu uložíte.

### POZNÁMKA

- Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po vymazání této skupiny. Zůstanou v seznamu kontaktů.





## Zprávy

Telefon obsahuje možnosti zpráv SMS a MMS v jedné intuitivní a snadno použitelné nabídce.

### POZNÁMKA


- Každá odeslaná zpráva může být zpoplatněna. Poradte se s poskytovatelem služby.

## Odeslání zprávy

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Klepněte na ikonu , poté ze seznamu kontaktů vyberte jednu nebo více položek.

### NEBO

Do pole **Na** zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat nalezené kontakty. Můžete klepnout na navrhovaného příjemce i přidat více kontaktů.

- 3 Klepněte na textové pole a začněte psát zprávu.
- 4 Klepnutím na ikonu  otevřete menu Možnosti. Vyberte z dostupných možností.



5 Klepnutím na ikonu  připojíte ke zprávě soubor, který chcete ve zprávě sdílet.

6 Klepnutím na **Odesl...** odešlete zprávu.

## Zobrazení konverzace

Zprávy psané jiné osobě se zobrazují v chronologickém pořadí, abyste mohli konverzace přehledně zobrazit a prohledat.

## Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu jsou předem definována tak, abyste mohli okamžitě odesílat zprávy. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.


- Klepněte na ikonu  >  >  > **Nastavení**.

## Fotoaparát

Fotoaparát nebo videokameru můžete používat k pořizování a sdílení obrázků a videí.

- Klepněte na ikonu  >  > .

## Pořízení fotografie

- 1 Zarámujte předmět na displeji.
- 2 Čtverec kolem předmětu znamená, že fotoaparát zaostřil.
- 3 Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii. Obrázek se automaticky uloží do Galerie.


## Možnosti režimu Fotoaparát



- 
- 1 **Video režim jednoho kliknutí** – umožňuje vytvořit video s příběhem.
  - 2 **Manuální video režim** – umožňuje nahrát video. Každé jednotlivé nastavení můžete ovládat ručně.
-

- |   |   |
|---|---|
| 3 | <b>Manuální foto režim</b> – umožňuje využít profesionální nastavení k zachycení požadovaného snímku. Každé jednotlivé nastavení můžete ovládat ručně.            |
| 4 | <b>Automatický režim</b> – umožňuje využít běžné nastavení k pořízení fotografií a videí.   |
| 5 | <b>Jednoduchý režim</b> – umožňuje pořídit rychlé a jednoduché fotografie. Tento režim neumožňuje žádná další nastavení a nahrávání videa v něm není k dispozici. |

## Automatický režim v hledáčku

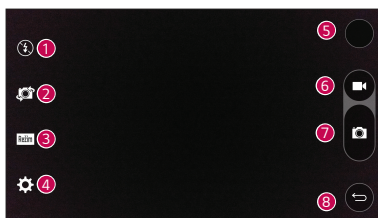





- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 |  | Umožňuje nastavit blesk fotoaparátu.                          |
| 2 |  | Klepnutím přepnete mezi zadním a předním fotoaparátem.        |
| 3 |  | Umožňuje vybrat režim snímání fotoaparátu.                    |
| 4 |  | Klepnutím na tuto ikonu otevřete menu nastavení fotoaparátu.  |
| 5 |  | Klepnutím zobrazíte poslední pořízenou fotografii nebo video. |
| 6 |  | Klepnutím spustíte nahrávání.                                 |
| 7 |  | Klepnutím pořídíte fotografii.                                |
| 8 |  | Klepnutím opustíte režim fotoaparátu.                         |

## POZNÁMKA


- Ochranný kryt objektivu je nutné před pořízováním snímků očistit hadříkem z mikrovlákna. Kryt objektivu znečištěný otisky prstů může způsobit rozmazání snímků s efektem „svatozáře“.





## Používání nastavení režimu





Klepnutím na ikonu **Režim** v hledáčku fotoaparátu zobrazíte možnosti režimu. Klepnutím na jednotlivé ikony můžete použít následující nastavení režimu.

	Pořizování fotografií a videí z různých úhlů předním a zadním fotoaparátem.
	Umožňuje pořizovat panoramatické snímky.
	Nahrávání videa pro zpomalené přehrávání.
	Nahrávání videa pro zrychlené přehrávání.


## Použití pokročilých nastavení








Klepnutím na ikonu  v hledáčku fotoaparátu zobrazíte pokročilé možnosti. Klepnutím na jednotlivé ikony upravíte následující možnosti fotoaparátu.

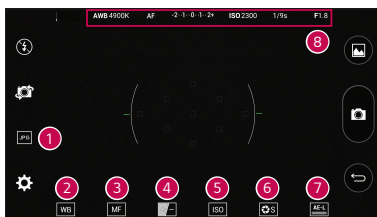	Kombinuje fotografie pořízené při několika expozičních do jedné optimální fotografie a umožňuje tak získat lepší snímek v situacích s nepříznivým světlem.
	Nastaví poměr stran obrázku a kvalitu videa.
	Umožňuje pořizovat snímky pomocí hlasových příkazů. Když je tato funkce zapnutá, pořídíte fotografii tak, že řeknete <b>Cheese, Smile, LG</b> apod.
	Nastavte časovač fotoaparátu. Jedná se o ideální řešení, pokud chcete být také zahrnuti ve fotografii nebo videu.


	Zobrazí mřížku, která vám pomůže lépe zkomponovat snímek nebo video.
	Klepnutím odstraníte rozostření při pohybu, obzvláště pokud chodíte nebo se hodně pohybujete.
	Nastavte umístění úložiště pro obrázky a videa. Můžete zvolit možnost <b>IN</b> (interní paměť) nebo <b>SD</b> (paměťová karta). Toto menu se zobrazí pouze při vložení karty SD.
	Poskytuje nápovědu k používání jednotlivých funkcí. Tato ikona vám poskytne průvodce nápovědou.





## Manuální foto režim v hledáčku




<b>1</b>		Klepnutím přepínáte formát souboru (možnosti JPEG a DNG).
<b>2</b>		Klepnutím upravujete kvalitu barev v různých podmínkách osvětlení.
<b>3</b>		Klepnutím aktivujete funkci ručního ostření.
<b>4</b>		Klepnutím upravujete jas.
<b>5</b>		Klepnutím upravujete hodnotu ISO.
<b>6</b>		Klepnutím upravujete rychlost závěrky.
<b>7</b>		Klepnutím aktivujete zámek automatické expozice.
<b>8</b>		Zobrazuje aktuální hodnoty pokročilého nastavení.
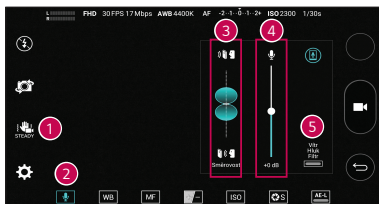
## Manuální video režim v hledáčku



1		Klepnutím odstraníte rozostření při pohybu, obzvláště pokud chodíte nebo se hodně pohybujete.
2		Klepnutím můžete upravit nastavení nahrávání. 3 Klepnutím můžete upravit směr zvuku. 4 Klepnutím můžete upravit hlasitost. 5 Klepnutím můžete upravit zvuky větru.  : Tuto funkci můžete používat po připojení sluchátka. Klepněte na ikonu  a během nahrávání uslyšíte zvuk nahrávání.

## Video režim jednoho kliknutí v hledáčku

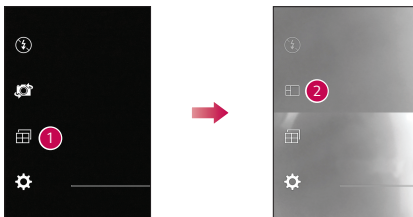


1		Klepnutím můžete změnit režim vícenásobného zobrazení.
---	---	--

2





Fotografie a videa jsou shromážděny do požadovaného uspořádání. Posunutím zobrazení přepnete náhledy fotoaparátu.

## Snímek s intervalem

V automatickém režimu můžete pořizovat intervalové snímání prostřednictvím objektivu předního fotoaparátu. Stisknutím a podržením ikony  pořídíte automaticky 4 selfie za sebou.

## Série snímků

V automatickém režimu můžete pořizovat série snímků prostřednictvím objektivu zadního fotoaparátu. Stisknutím a podržením ikony  pořídíte sadu fotografií v řadě, která se nepřerušuje, dokud neuvolníte tlačítko pro pořízení fotografie. V hledáčku se zobrazí počet pořízených snímků. Při prohlížení série snímků v Galerii klepněte na ikonu  a zobrazte jednotlivé snímky sekvence (podobně jako při prohlížení sekvence rozfázovaných obrázků).

## Vyfotit pomocí gesta

Funkce Fotografování pomocí gesta umožňuje pořídít snímky gestem ruky prostřednictvím předního fotoaparátu.


### Požizování fotografií gestem

Funkci fotografování pomocí gesta můžete použít dvěma způsoby.

- Zvedněte ruku s otevřenou dlaní, dokud ji přední fotoaparát nerozpozná a na obrazovce se nezobrazí pole. Zavřením ruky do pěsti spustíte časovač, který vám dá čas, abyste se připravili.

#### NEBO

- Zvedněte ruku se zaťatou pěstí, dokud ji přední fotoaparát nerozpozná a na obrazovce se nezobrazí pole. Potom ruku otevřete. Spustíte časovač, který vám dá čas, abyste se připravili.

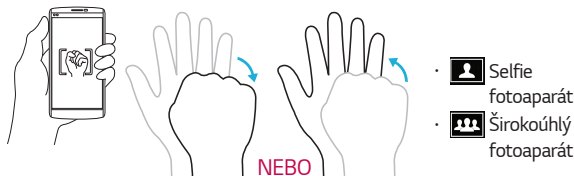

## POZNÁMKA

- Tato funkce nemusí být podporována při nahrávání ve vícenásobném zobrazení.

## Prohlídka gest

Tímto gestem můžete automaticky zkontrolovat snímek pořízený předním fotoaparátem.

1 Klepněte na ikonu  >  > .

2 Vyfotografujte snímek předním fotoaparátem.

3 Po pořízení snímku si přiblížte telefon k obličeji. Zobrazí se pořízený snímek.

## POZNÁMKA

- Funkce funguje správně pouze při určité rychlosti a určitém úhlu gesta.
- Když po zobrazení Rychlého náhledu změníte úhel náklonu telefonu, vrátí se telefon do režimu snímání předním fotoaparátem. Chcete-li snímek zobrazit znovu, přejděte do Galerie.

## Automatické zaostření Multi Point

Při pořizování fotografie pracuje funkce Automatické zaostření Multi-point (Multi-point AF) automaticky a umožní vám vidět jasnější obraz.

## 8násobný zoom







Při používání objektivu zadního fotoaparátu můžete používat zoom až 8x.

## POZNÁMKA





- Držte aparát nehybně. Tato funkce nefunguje v kombinaci s některými jinými funkcemi. Při fotografování rychle se pohybujících předmětů se objekty mohou překrývat.

## Po pořízení fotografie




Poslední pořízený snímek zobrazíte klepnutím na miniaturu snímku na obrazovce.

	Klepnutím na ikonu můžete upravit fotografii.
	Klepnutím ihned pořídíte další fotografii.
	Klepnutím otevřete dostupné možnosti sdílení.
	Klepnutím fotografii smažete.
	Klepnutím získáte přístup k dalším možnostem.
	Klepnutím na tuto ikonu přidáte fotografii k oblíbeným.


## Záznam videa

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Zarámujte předmět na displeji.
- 3 Klepnutím na ikonu  spusťte nahrávání videa.
- 4 Délka nahrávání se zobrazuje v horní části obrazovky.

### POZNÁMKA

- Klepnutím na ikonu  můžete fotografovat během nahrávání videa.
- 5 Klepnutím na  nahrávání videa pozastavíte. Nahrávání můžete znovu obnovit klepnutím na ikonu .







### NEBO

Klepnutím na  zastavíte nahrávání. Video se automaticky uloží do Galerie.

## Po nahrání videa




Poslední pořízené video zobrazíte klepnutím na miniaturu videa na obrazovce.



	Klepnutím můžete upravit video.
	Klepnutí na tuto ikonu vám umožní ihned pořídit další video.
	Klepnutím otevřete dostupné možnosti sdílení (například Zpráva nebo Bluetooth).
	Klepnutím video vymažete.
	Klepnutím získáte přístup k dalším možnostem.
	Klepnutím přidáte video k oblíbeným.

## Galerie

V aplikaci Galerie jsou obrázky a videa z vašeho úložiště včetně těch, které jste pořídili prostřednictvím aplikace Fotoaparát i těch, které jste stáhli z webu nebo jiných umístění.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Klepnutím na album jej otevřete a zobrazíte jeho obsah. (Obrázky a videa v albu se zobrazují v chronologickém pořadí.)
- 3 Obrázek v albu zobrazíte klepnutím na tento obrázek.

### POZNÁMKA

- V závislosti na nainstalovaném softwaru budou podporovány pouze některé formáty.
- Některé soubory se kvůli kódování nepřehrají.

## Prohlížení obrázků


V Galerii se zobrazují fotografie ve složkách. Pokud v aplikaci (jako je například E-mail) uložíte obrázek, vytvoří se pro uložení tohoto obrázku automaticky složka stahování. Stejně tak i pořízení snímku obrazovky automaticky vytvoří složku Snímky obrazovky.

Obrázky se zobrazují podle data vytvoření. Výběrem obrázku jej zobrazíte na celou obrazovku. Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující obrázek, procházejte seznam doleva nebo doprava.

## Úpravy fotografií

Při prohlížení fotografie klepněte na ikonu .

## Nastavení tapety

Při prohlížení fotografie klepněte na tlačítko  > **Nastavit obrázek jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo jej přiřaďte ke kontaktu.

### POZNÁMKA

- V závislosti na nainstalovaném softwaru budou podporovány pouze některé formáty.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.

## Přiblížení a oddálení

Pro přiblížení obrázku využijte jeden z následujících postupů:


- Obrázek přiblížíte dvojitým klepnutím kdekoli na obrazovce.
- Roztažením dvou prstů od sebe na kterémkoli místě na obrázku jej zvětšíte. Sevřením prstů nebo dvojitým klepnutím na obrázek jej zmenšíte.







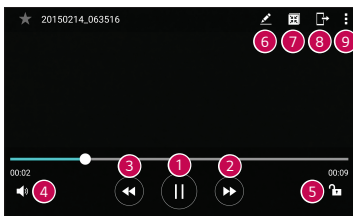


## Přehrávání videa

1 Klepněte na ikonu  >  > .

2 Vyberte video, které chcete sledovat.

### Možnosti videa




1		Stisknutím pozastavíte/obnovíte přehrávání videa.
2		Stisknutím a přidržením této ikony klip rychle posunete vpřed ve skocích. Klepnutím se rychle posunete o 10 sekund dopředu.
3		Stisknutím a podržením této ikony klip přetočíte zpět ve skocích. Klepnutím se rychle posunete o 10 sekund dozadu.
4		Klepnutím můžete ovládat hlasitost videa.
5		Klepnutím uzamknete nebo odemknete obrazovku.
6		Klepnutím můžete nastavit různé efekty.
7		Klepnutím spustíte funkce QSlide pro aplikaci Video.
8		Klepnutím na tuto ikonu můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce SmartShare.
9		Klepnutím získáte přístup k dalším možnostem.

### POZNÁMKA

- Při přehrávání videa můžete posunutím pravé strany obrazovky nahoru či dolů upravit zvuk.
- Při přehrávání videa můžete posunutím levé strany obrazovky nahoru či dolů upravit jas.
- Při přehrávání videa můžete přetáčet dopředu nebo zpět posunutím prstem zleva doprava (nebo naopak).

## Úprava videozáznamů

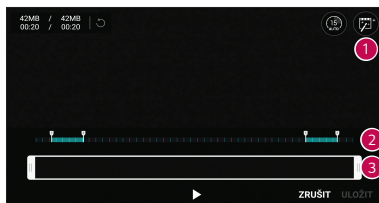

Klepnutím na ikonu  můžete upravit různé efekty.



- |   |   |
|---|---|
| 1 | Klepnutím můžete nastavit doprovodnou hudbu, název nebo autora. |
| 2 | Klepnutím můžete ovládat rychlost videa.                        |
| 3 | Klepnutím můžete upravit rámeček.                               |

## Smazání fotografií/videí

Použijte jeden z následujících postupů:

- Když jste ve složce, klepněte na ikonu , vyberte fotografie a videa a poté klepněte na možnost **SMAZAT**.
- Při prohlížení fotografie klepněte na ikonu .

# E-mail

Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily od jiných poskytovatelů služeb než Google Mail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Microsoft Exchange (pro uživatele Enterprise) a další účty.


- Klepněte na ikonu  >  > .

## Přidání účtu

Při prvním otevření aplikace E-mail se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže přidat e-mailový účet. Svůj e-mailový účet můžete také přidat pomocí aplikace **Nastavení**.




- Klepněte na ikonu  > **Nastavení** > .

## Práce se složkami účtů

- Klepněte na ikonu  > **Zobrazit všechny složky**.

U každého účtu existuje složka Přijaté, VIP, Odeslané, Koncepty a Zobrazit všechny složky. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

## Napsání a odeslání e-mailu

- 1 Klepněte na možnost .
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu se budou nabízet odpovídající adresy ze seznamu kontaktů. Jednotlivé adresy oddělujte středníkem.
- 3 Pokud chcete přidat kopii nebo skrytou kopii pro jiné kontakty nebo adresáty e-mailu, klepněte na pole **Cc/Bcc**.
- 4 Klepněte na textové pole a zadejte zprávu.
- 5 Dlouhým stisknutím textového pole můžete upravit vybraná slova (Tučně/Kurzíva/Podtržení/Barva).
- 6 Chcete-li ke zprávě připojit soubor, klepněte na ikonu .
- 7 Klepnutím na ikonu  zprávu odešlete.

## Změna obecných nastavení e-mailu

- Klepněte na ikonu  > **Nastavení** > **Obecná nastavení**.

## Smazání e-mailového účtu

- Klepněte na ikonu  > **Nastavení** >  > **Odebrat účet** > Zvolte účet, který chcete odebrat > **ODEBRAT** > **ANO**.




## Hudba

Telefon je vybaven hudebním přehrávačem, který umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby.


### POZNÁMKA







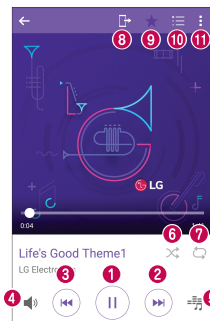

- V závislosti na nainstalovaném softwaru budou podporovány pouze některé formáty.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.
- Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony. Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.





## Přehrání skladby

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Klepněte na kartu **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
- 4 K dispozici jsou následující volby.

## Možnosti hudebního přehrávače



1		Klepnutím na tuto ikonu pozastavíte přehrávání.
		Klepnutím na tuto ikonu obnovíte přehrávání.
2		Klepnutím na tuto ikonu přejdete na další skladbu alba, seznamu skladeb nebo na náhodné přehrávání. Klepnutím na tuto ikonu a jejím podržením rychle posunete skladbu vpřed.
3		Klepnutím na tuto ikonu znovu spustíte aktuální skladbu nebo přeskočíte na předchozí skladbu v albu, seznamu skladeb nebo náhodném přehrávání. Stisknutím a podržením této ikony klip přetočíte.
4		Klepnutím můžete ovládat hlasitost.
5		Klepnutím na tuto ikonu nastavíte zvukové efekty.
6		Klepnutím na tuto ikonu přehrajete aktuální seznam skladeb v režimu náhodného přehrávání (skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí).
7		Klepnutím můžete přepínat mezi opakováním všech skladeb, opakováním aktuální skladby a vypnutým opakováním.

8		Klepnutím můžete svou hudbu sdílet prostřednictvím funkce SmartShare.
9		Klepnutím na tuto ikonu přidáte skladbu k oblíbeným.
10		Klepnutím na tuto ikonu otevřete aktuální seznam skladeb.
11		Klepnutím získáte přístup k dalším možnostem.


## Hodiny

Aplikace Hodiny umožňuje použít funkce Budík, Časovač, Světový čas a Stopky. Funkce jsou přístupné klepnutím na karty na horní straně obrazovky nebo vodorovným posunutím prstu přes obrazovku.

- Klepněte na ikonu  >  > .

### Budík

Na kartě Budík můžete nastavit různé budíky.

- 1 Klepněte na kartu **Budík**.
- 2 Klepnutím na ikonu  přidáte nový budík.
- 3 Upravte nastavení podle potřeby a klepněte na možnost **ULOŽIT**.

#### POZNÁMKA

- Můžete také klepnout na jeden z nastavených budíků a upravit ho.

### Časovač


Na kartě Časovač můžete nastavit funkci, která vás upozorní zvukovým signálem po uplynutí nastaveného časového intervalu.

- 1 Klepněte na kartu **Časovač**.
- 2 Na časovači nastavte požadovaný čas.
- 3 Klepnutím na tlačítko **Spustit** spustíte časovač.
- 4 Klepnutím na tlačítko **Zastavit** ukončete časovač.



## Světový čas

Na kartě Světový čas můžete snadno zjistit, jaký je aktuální čas v jiných městech na světě.

- 1 Klepněte na kartu **Světový čas**.
- 2 Klepněte na ikonu  a vyberte město.




## Stopky

Na kartě Stopky můžete používat telefon jako stopky.

- 1 Klepněte na kartu **Stopky**.
- 2 Klepnutím na možnost **Spustit** stopky spustíte.
  - Klepnutím na možnost **Kolo** zaznamenáváte čas jednotlivého kola.
- 3 Klepnutím na možnost **Zastavit** stopky zastavíte.

## Kalkulačka

Aplikace Kalkulačka umožňuje provádět matematické výpočty na standardní a vědecké kalkulačce.





- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Klepnutím na číselná tlačítka zadáte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů klepněte na funkci, kterou chcete provést (+, -, x nebo ÷), a následně znak =.

### POZNÁMKA

- Chcete-li provádět složitější výpočty, klepněte na ikonu .

# Kalendář

V aplikaci Kalendář můžete sledovat a plánovat události.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Klepněte na datum, k němuž chcete přidat událost. Poté klepněte na ikonu .

# Záznam hlasu

Aplikace Záznam hlasu nahrává zvukové soubory, které můžete použít mnoha způsoby.

## Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Klepnutím na ikonu  zahájíte nahrávání.
- 3 Klepnutím na ikonu  ukončíte nahrávání.
- 4 Klepnutím na ikonu  si můžete poslechnout záznam.

### POZNÁMKA

- Klepnutím na ikonu  získáte přístup k záznamům. Uložené záznamy si můžete poslechnout.




# Stahování

Tato aplikace vám poskytne přehled o tom, jaké soubory byly staženy prostřednictvím aplikací.

- Klepněte na ikonu  >  > .

## FM rádio

Telefon je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

- Klepněte na ikonu  >  > .

### POZNÁMKA

- Sluchátka se používají jako anténa, proto je musíte připojit.

## LG Backup

### Informace o záloze a obnovení dat zařízení

Doporučuje se pravidelně vytvářet a ukládat soubor zálohy na interní úložiště, zejména před aktualizací jakéhokoli softwaru. Pokud budete mít v paměťovém úložišti k dispozici aktuální soubor zálohy, umožní vám to obnovit data zařízení v případě jeho ztráty, odcizení nebo poškození za neočekávaných událostí.

Tato aplikace LG Záloha je podporována mezi telefony smartphone společnosti LG, jinými verzemi softwaru nebo operačního systému. Při nákupu nových smartphonů a tabletů LG tak můžete data svého současného zařízení zálohovat na nové zařízení.

Jestliže je aplikace Záloha LG na smartphonech a tabletech předinstalována, můžete zálohovat a obnovovat většinu svých dat, včetně stažených a předinstalovaných aplikací, záložek, položek kalendáře, kontaktů, nastavení domovské obrazovky, zpráv a systémových nastavení.




### UPOZORNĚNÍ

- Pro ochranu před neočekávaným vypnutím v průběhu zálohování nebo obnovování v důsledku nedostatečného nabití baterií byste měli baterie vždy udržovat plně nabité.

### POZNÁMKA

- Všechny soubory uložené ve vašem zařízení budou před obnovením souboru zálohy smazány. Soubor zálohy je třeba zkopírovat do jiného umístění.
- Mějte na paměti, že data zařízení budou přepsána obsahem zálohy.

## Zálohování dat zařízení

- 1 Klepněte na ikonu  >  > .
- 2 Vyberte požadované možnosti.
  - **Kopírovat data mezi zařízeními.** – kopírování dat ze starého zařízení na nové zařízení.
  - **Zálohování a obnovení** – zálohování dat nebo obnovení ze zálohy.

## Aplikace Google

Služba Google nabízí aplikace pro zábavu, sociální sítě a pracovní aplikace. Přístup k některým aplikacím je podmíněn zřízením účtu služby Google. Bližší informace o aplikacích najdete v nabídkách jednotlivých aplikací.

### POZNÁMKA

- Některé aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

### Google

Rychle vyhledejte položky na internetu nebo ve svém zařízení.

### Chrome

Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.

### Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.

### Mapy

Vyhledejte svou polohu na mapě, hledejte místa a informace o různých nových místech.

### YouTube

Sledujte nebo vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.

### Disk

Ukládejte svůj obsah do cloudu, mějte k němu přístup odkudkoli a sdílejte jej s ostatními.

## Hudba Play

Objevujte, poslouchejte a sdílejte hudbu na svém zařízení.

## Filmy Play

Sledujte videa uložená v zařízení a stahujte různý obsah ke sledování z obchodu Play Store.

## Hangouts

Povídejte si s přáteli jednotlivě nebo ve skupinách a používejte během chatu obrázky, emotikony a videohovory.

## Fotky

Spravujte fotografie, alba a videa, která jste uložili do zařízení a nahráli do služby Google+.

## Nastavení Google

Nakonfigurujte nastavení některých funkcí, které poskytuje služba Google.

## Hlasové vyhledávání

Rychle vyhledejte položky vyslovením klíčového slova nebo fráze.



A decorative graphic consisting of several groups of horizontal white lines of varying lengths, arranged in a descending staircase pattern from the top left towards the bottom right. The background is a solid, vibrant red.

# Nastavení

# Přístup k menu Nastavení

Aplikace Nastavení umožňuje upravit a přizpůsobit telefon.

## Otevření aplikace Nastavení

- Klepněte na ikonu  > stiskněte a přidržte ikonu  > **Systémová nastavení**.

### NEBO

- Klepněte na ikonu  >  > .

## Zobrazení nastavení

Klepnutím na ikonu  přepnete režim zobrazení.

- **Zobrazit seznam** – posouvání v seznamu nahoru a dolů.
- **Prohlédnout záložky** – přejeďte prstem doleva a doprava nebo klepněte na požadovanou záložku.

### POZNÁMKA


- Pokyny k provádění úloh v tomto průvodci vycházejí ze základního nastavení zobrazení.

# Nastavení Sítě

## Wi-Fi

Vysokorychlostní přístup k síti Internet můžete využívat v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP).

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Sítě** > **Wi-Fi**.

- 1 Klepnutím na ikonu  zapnete funkci Wi-Fi a spustíte vyhledávání dostupných sítí Wi-Fi.
- 2 K síti se připojíte klepnutím na její název.
  - Pokud je síť zabezpečená a označená ikonou zámku, je nutné zadat její bezpečnostní klíč nebo heslo.
- 3 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav WiFi.

## POZNÁMKA

- Pokud opustíte zónu sítě Wi-Fi nebo síť Wi-Fi vypnete, zařízení se může automaticky připojit k internetu přes mobilní datovou síť, což může být zpoplatněno.

## Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct poskytuje přímé propojení zařízení s podporou Wi-Fi bez přístupového bodu.

- Klepněte na ikonu  > **Pokročilý Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

## POZNÁMKA

- Když přejdete do tohoto menu, vaše zařízení bude viditelné pro ostatní blízka zařízení s funkcí Wi-Fi Direct.


## Bluetooth

Bluetooth je technologie komunikace na krátkou vzdálenost, která umožňuje bezdrátové připojení k mnoha zařízením Bluetooth, například ke sluchátkům, sady hands-free v automobilu, přenosným zařízením vybaveným rozhraním Bluetooth, k počítačům, tiskárnám a bezdrátovým zařízením.

## POZNÁMKA

- Společnost LG neodpovídá za ztrátu, zadržení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých prostřednictvím funkce připojení Bluetooth.
- Vždy zkontrolujte, zda data sdílíte s důvěryhodnými a řádně zabezpečenými zařízeními.
- Jsou-li mezi zařízeními překážky, provozní vzdálenost se může zmenšit.
- Některá zařízení, zejména ta, která nebyla testována či schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.

## Párování telefonu s dalším zařízením Bluetooth

- 1 Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Sítě** > **Bluetooth**.
- 2 Klepnutím na ikonu  zapnete funkci Bluetooth a začnete vyhledávat dostupná zařízení.
  - Pokud chcete zjistit viditelná zařízení dodatečně, klepněte na položku **HLEDAT**.



3 Ze seznamu vyberte zařízení, s nímž chcete telefon spárovat. Úspěšné párování připojí váš telefon k druhému zařízení.

#### POZNÁMKA

- Párování dvou zařízení Bluetooth je jednorázový proces. Spárovaná zařízení se příště rozpoznají a budou si vyměňovat informace.
- Informace o režimu párování a hesle (obvykle 0 0 0 0 – čtyři nuly) najdete v dokumentaci k zařízení Bluetooth.


## Odesílání dat přes Bluetooth

- 1 Vyberte soubor nebo položku, například kontakt nebo soubor médií.
- 2 Vyberte možnost odeslání dat prostřednictvím připojení Bluetooth.
- 3 Vyhledejte zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth a proveďte párování.

#### POZNÁMKA


- Jelikož specifikace a funkce ostatních kompatibilních zařízení Bluetooth se liší, zobrazení a fungování se může lišit. Některé funkce, jako je například přenos nebo výměna dat, nemusí být k dispozici ve všech zařízeních kompatibilních s funkcí Bluetooth.

## Příjem dat prostřednictvím funkce Bluetooth

- 1 Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Sítě** > **Bluetooth**.
- 2 Klepnutím na ikonu  zapněte funkci Bluetooth.
- 3 Obdržíte požadavek, abyste přijali párování s odesílajícím zařízením. Vyberte možnost **PŘIJMOUT**.

## Mobilní data

Zobrazí využití dat a využití dat mobilní datové sítě.

- Klepnutím na ikonu  přepnete zapnutí nebo vypnutí mobilního datového připojení telefonu. To vám umožní řídit využití mobilních dat. Místo dat můžete použít připojení k síti Wi-Fi.

## Nastavení hovorů

Umožňuje nakonfigurovat různá nastavení hovorů.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Sítě** > **Nastavení hovorů**.


- **Hlasová schránka** – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.
- **Zobrazit hlasové hovory, když jste v aplikaci** – zobrazí příchozí hlasový hovor v překryvném okně při používání aplikace.
- **Povolená telefonní čísla** – můžete sestavit a spravovat seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete potřebovat kód PIN2, který vám poskytl operátor. Když funkci zapnete, z telefonu bude možné volat pouze na čísla ze seznamu pevné volby.
- **Odmítnutí hovoru** – umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru.
- **Odmítnout pomocí zprávy** – pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce odeslat rychlou zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odmítnout hovor během schůzky.
- **Přesměrování hovorů** – umožňuje nastavit, kdy se mají hovory přesměrovat.
- **Automatická odpověď** – slouží k nastavení doby, po jejímž uplynutí připojené handsfree zařízení automaticky přijme příchozí hovor.
- **Vibrace při spojení** – jakmile volaná osoba přijme váš hovor, telefon začne vibrovat.
- **Potlačení šumu** – při hovoru potlačí hluk v pozadí na mé straně.
- **Srozumitelnost hlasu** – vylepší srozumitelnost hlasu, takže uslyšíte zřetelně.
- **Uložit neznámá čísla** – umožňuje po hovoru přidat neznámá čísla ke kontaktům.
- **Tlačítko Napájení pro ukončení volání** – umožní použít tlačítko Napájení k ukončení hovoru.
- **Přijmout příchozí hovor** – při příchozím hovoru přijmete hovor přiložením telefonu k uchu.
- **Čekající příchozí hovor** – zaškrtnutím povolíte ztlumení příchozích hovorů překlopením zařízení.

- **Blokování hovoru** – zablokujete příchozí, odchozí nebo mezinárodní hovory.
- **Trvání hovoru** – umožňuje zobrazit dobu trvání různých typů hovorů.
- **Další nastavení** – umožňuje změnit následující nastavení, jako například **ID volajícího** nebo **Další hovor na lince** apod.

## NFC

Tento mobilní telefon podporuje technologii NFC. Technologie bezdrátového připojení NFC (Near Field Communication) umožňuje obousměrnou komunikaci mezi elektronickými zařízeními. Pracuje ze vzdálenosti několika centimetrů. Můžete jednoduše sdílet svůj obsah se značkou NFC nebo jiným zařízením s podporou technologie NFC tak, že na něj klepnete svým zařízením. Pokud svým zařízením klepnete na značku NFC, zobrazí se v zařízení obsah značky.

Na obrazovce **Nastavení** klepnete na kartu **Sítě > Sdílet & Připojit > NFC**.

- 1 Klepnutím na ikonu  zapnete technologii NFC.
- 2 Umožňuje odeslat nebo přijmout soubory jednoduchým přiblížením telefonu k dotykovému bodu NFC jiného kompatibilního datového zařízení (obvykle do vzdálenosti 20 mm).
  - **Klepnutím zaplatit** – pokud je technologie NFC zapnutá, můžete využít funkci Klepnutím zaplatit a jednoduchým přiložením telefonu ke čtečce u pokladny zaplatit za položky. Pokud váš telefon nemá výchozí aplikaci, můžete v obchodě Google Play vyhledat jiné aplikace pro platby.


### POZNÁMKA

- Jelikož specifikace a funkce ostatních kompatibilních zařízení Bluetooth se liší, zobrazení a fungování se může lišit. Některé funkce, jako je například přenos nebo výměna dat, nemusejí být k dispozici ve všech zařízeních kompatibilních s funkcí Bluetooth.
- Když přejdete do tohoto menu, vaše zařízení bude viditelné pro ostatní blízka zařízení s funkcí Wi-Fi Direct.

## Android Beam

Když je tato funkce zapnutá, můžete přenést obsah aplikace do jiného zařízení s podporou technologie NFC přiblížením obou zařízení. Jednoduše zařízení přiložte k sobě (obvykle zadními stranami) a poté klepněte na obrazovku svého zařízení. Aplikace určí, co bude přeneseno.


Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Sítě > Sdílet & Připojit > Android Beam**.

- 1 Klepnutím na ikonu  zapnete funkci Android Beam (funkci Android Beam zapnete na každém zařízení).
- 2 Vyberte obrazovku nebo soubory, které chcete sdílet (např. obrázky z Galerie).
- 3 Obě zařízení držte u sebe.
- 4 Změňte obrazovku, kterou chcete odeslat, a poté na ni klepněte (každá aplikace určuje odeslaný a přijatý obsah).

## SmartShare Beam

Funkce SmartShare Beam umožňuje rychlé odesílání a příjem souborů mezi telefony nebo tablety LG.

### Příjem dat prostřednictvím funkce SmartShare Beam

- 1 Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Sítě > Sdílet & Připojit > SmartShare Beam**.
- 2 Klepnutím na ikonu  zapněte funkci SmartShare Beam. Funkce Wi-Fi na vašem telefonu se automaticky zapne a telefon bude připraven přijímat soubory.

### Odesílání dat prostřednictvím funkce SmartShare Beam

- 1 Vyberte soubor nebo položku, například soubor médií.
- 2 Vyberte možnost odeslání dat prostřednictvím funkce SmartShare Beam.
- 3 Ze seznamu vyberte zařízení, s nímž chcete telefon spárovat.

## Mediální server

Umožňuje sdílet multimediální obsah telefonu s blízkými zařízeními s technologií DLNA.


Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Sítě > Sdílet & Připojit > Mediální server**.

- Povolte možnost **Sdílení obsahu**, aby měla blízká zařízení přístup k vašemu obsahu.

## Miracast

Umožňuje bezdrátově zrcadlit obrazovku a zvuk telefonu na hardwarový klíč Miracast nebo na televizor.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Sítě > Sdílet & Připojit > Miracast**.

- Klepnutím na ikonu  zapnete funkci Miracast a začnete vyhledávat dostupná zařízení Miracast. Telefon zobrazí veškerá zařízení, která dokážou přenášet obsah přes technologii Miracast.

## LG AirDrive

Umožňuje spravovat telefon připojením k počítači. Před použitím nastavte na počítači aplikaci LG Bridge z webové stránky LG Electronics. Když se přihlásíte ke stejnému účtu LG na telefonu a počítači, můžete použít funkci LG AirDrive.

- 1 Přihlaste se ke stejnému účtu LG na mobilních zařízeních a v počítači.
- 2 Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Sítě > Sdílet & Připojit > LG AirDrive**.
- 3 Spusťte aplikaci LG Bridge v počítači a zvolte **LG AirDrive**.

### POZNÁMKA

- Pokud potřebujete nastavit funkci **LG Bridge**, další informace naleznete v části **LG Bridge** v příručce **Základní**.

## Tisk

Umožňuje vytisknout obsah určitých obrazovek (jako například webové stránky zobrazené v prohlížeči Chrome) na tiskárně připojené ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení Android.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Sítě** > **Sdílet & Připojit** > **Tisk**.

### Tisk prostřednictvím bezdrátové tiskárny


- 1 Vyberte soubor nebo položku, například kontakt nebo soubor médií.
- 2 Vyberte možnost odeslání dat prostřednictvím připojení Bluetooth.
- 3 Vyhledejte zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth a proveďte spárování.

#### POZNÁMKA

- Jelikož specifikace a funkce ostatních kompatibilních zařízení Bluetooth se liší, zobrazení a fungování se může lišit. Některé funkce, jako je například přenos nebo výměna dat, nemusí být k dispozici ve všech zařízeních kompatibilních s funkcí Bluetooth.

## Tethering pomocí USB


Umožňuje sdílet připojení k internetu s počítačem přes kabel USB.

- 1 Telefon můžete propojit s počítačem pomocí kabelu USB.
- 2 Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Sítě** > **Tethering**.
- 3 Klepnutím na ikonu  zapněte tethering pomocí USB.

## Wi-Fi hotspot


Telefon můžete rovněž použít k zajištění mobilního širokopásmového připojení. Vytvořte hotspot a své připojení sdílejte.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Sítě** > **Tethering**.

- 1 Klepnutím na ikonu  zapněte funkci Wi-Fi hotspot.
- 2 Klepnutím na možnost Nastavení přístupového bodu Wi-Fi můžete změnit SSID, typ zabezpečení, heslo a další možnosti hotspotu.

## Tethering přes Bluetooth

Umožňuje připojení k jiným zařízením pomocí funkce Bluetooth.

- Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Sítě** > **Tethering**.
- Klepnutím na ikonu  zapněte tethering přes Bluetooth a sdílejte připojení prostřednictvím tetheringu přes Bluetooth.

## Režim V letadle

Umožňuje využívat mnoho funkcí telefonu, jako jsou hry nebo poslech hudby, když jste v oblasti, kde je zakázáno telefonovat a používat mobilní data. Telefon nastavený do režimu V letadle nemá přístup k telefonním hovorům ani k mobilním datům.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Sítě** > **Více** > **Režim V letadle**.

## Mobilní síť

Tato nabídka umožňuje nakonfigurovat různá nastavení mobilní sítě, jako například **Mobilní data**, **Roamingová data** apod.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Sítě** > **Více** > **Mobilní síť**.

## VPN

Z telefonu můžete přidat, nastavit a spravovat virtuální soukromé síť (VPN), které umožňují připojení a přístup ke zdrojům v zabezpečené místní síti, jako je například podniková síť.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Sítě** > **Více** > **VPN**.

# Nastavení Zvuk a Oznámení

Umožňuje změnit nastavení různých zvuků v zařízení.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Zvuk a Oznámení**.

- **Zvukové profily** – umožňuje nastavit zvukový profil telefonu.
- **Hlasitost** – umožňuje upravit nastavení hlasitosti telefonu podle vašich potřeb a prostředí.
- **Vyzvánění** – umožňuje nastavit vyzváněcí tóny pro volání. Vyzváněcí tóny můžete také přidávat a mazat.
- **Vyzvánění kontaktu** – umožňuje upravit vyzváněcí tón podle čísla příchozího hovoru.
- **Intenzita vibrací** – umožňuje nastavit intenzitu vibrací pro hovory, oznámení a odezvy na dotek.
- **Zvuk s vibrací** – umožňuje nastavit, aby telefon při příchozím hovoru kromě vyzváněcího tónu také vibroval.
- **Typ vibrace** – umožňuje zvolit si typ vibrace.
- **Vyrušení** – umožňuje nastavení rozvrhu, kdy nechcete být rušeni oznámeními. Můžete nastavit, aby určité funkce přerušily vaši práci v případě nastavení Pouze důležité.
- **Uzamčená obrazovka** – umožňuje nastavit, zda chcete zobrazit nebo skrýt upozornění na zamčené obrazovce.
- **Aplikace** – umožňuje nastavit oznámení pro jednotlivé aplikace, včetně zákazu zobrazování oznámení a nastavení priority.
- **32 bit HiFi DAC** – povolením této funkce zvýšíte kvalitu zvuku v podporovaných sluchátkách.
- **Zvuky upozornění** – umožňuje nastavit zvuk upozornění. Zvuky upozornění můžete také přidávat a mazat.
- **Vibrovat při poklepání** – telefon bude vibrovat při klepnutí na domovská tlačítka a během dalších interakcí s uživatelským prostředím.
- **Zvukové efekty** – V tomto menu můžete vybrat, zda se budou ozývat tóny při klepnutí na tlačítka na číselníku, výběru možností na obrazovce a podobně.



- **Hlasová oznámení zpráv/hovorů** – umožňuje vašemu zařízení automaticky oznamovat příchozí hovory a zprávy.

## Nastavení Displej

### Second screen

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Displej** > **Second screen**.

Další informace naleznete v části **Second screen** v příručce **Vlastnosti, které si zamilujete**.

### Domovská obrazovka

Umožňuje provést nastavení domovské obrazovky.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Displej** > **Domovská obrazovka**.

- **Vyberte domov** – výběr požadovaného hlavního tématu.
- **Smart Bulletin** – umožňuje využívat další domovskou obrazovku s přizpůsobenými informacemi.
- **Téma** – slouží k nastavení tématu obrazovky vašeho zařízení. Nové motivy si můžete stáhnout ze služby LG SmartWorld.
- **Tapeta** – slouží k nastavení tapety použité na domovské obrazovce.
- **Efekt obrazovky** – umožňuje zvolit typ efektu při posunutí z jedné domovské obrazovky na další.
- **Povolit smyčkování Domovské obrazovky** – domovská obrazovka bude moci nepřetržitě cyklovat (z poslední obrazovky zpět na první).
- **Nápověda** – zobrazení informací nápovědy pro domovskou obrazovku.

## Uzamknout obrazovku

Umožňuje provést nastavení zamknuté obrazovky.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Displej** > **Uzamknout obrazovku**.

- **Vyberte zámek obrazovky** – umožňuje nastavit typ zámku obrazovky pro zabezpečení telefonu.
- **Smart Lock** – nastaví, že telefon zůstane odemčený, když je připojen k důvěryhodnému zařízení nebo když je na důvěryhodném místě Další informace naleznete v části **Smart Lock** v příručce **Základní**.
- **Efekt obrazovky** – nastaví efekt při posunutí zamčené obrazovky.
- **Tapeta** – zvolte tapetu, která se má zobrazit na uzamčené obrazovce.
- **Zkratky** – umožňuje vybrat zkratky dostupné na uzamčené obrazovce.
- **Animace počasí** – umožňuje zobrazit na uzamčené obrazovce animovanou předpověď počasí pro aktuální polohu.
- **Kontaktní informace pro případ ztráty telefonu** – na uzamčené obrazovce se zobrazí informace o vlastníkovvi telefonu pro případného nálezce při ztrátě telefonu.
- **Časovač zámku** – umožňuje nastavit dobu před automatickým zamčením obrazovky po vypršení prodlevy obrazovky.
- **Vypínací tlačítko okamžitě uzamyká** – zaškrtněte, pokud chcete okamžitě zamknout obrazovku po stisknutí tlačítka Napájení/ Zamknout. Toto nastavení má přednost před nastavením funkce Časovač zámku.

## Domovská dotyková tlačítka

Nastavení domovských dotykových tlačítek zobrazených na všech obrazovkách dole. Nastavte, která tlačítka se mají zobrazovat, jejich pozici na liště a vzhled.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Displej** > **Domovská dotyková tlačítka**.

## Více nastavení displeje

Umožňuje provést další nastavení displeje.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Displej**.

- **Typ písma** – vyberte požadovaný typ písma.
- **Velikost písma** – vyberte požadovanou velikost písma.
- **Jas** – posuvníkem upravíte jas obrazovky.
- **Automatické otočení obrazovky** – při otočení telefonu automaticky přepne orientaci.
- **Interval vypnutí obrazovky** – nastavte dobu, po které se obrazovka automaticky vypne.
- **Spořič obrazovky** – slouží k výběru spořiče obrazovky, který se zobrazí, pokud je telefon v režimu spánku v dokovací stanici nebo při nabíjení.
- **Kalibrace pohybového snímače** – umožňuje zlepšit přesnost náklonu a rychlost snímače.

## Obecné nastavení

### Jazyk a klávesnice

Umožňuje změnit nastavení vložení textu.

Zvolte jazyk pro text v telefonu a pro konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do slovníku.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Obecné** > **Jazyk a klávesnice**.

- **Jazyk** – vyberte jazyk používaný v telefonu.
- **Aktuální klávesnice** – umožňuje vybrat jiný typ klávesnice.
- **Klávesnice LG** – změna nastavení LG klávesnice.
- **Hlasové zadávání Google** – povolením této možnosti vyberete k zadávání dat Hlasové zadávání Google. Klepnutím na ikonu Nastavení změníte nastavení hlasového zadávání Google.
- **Hlasové vyhledávání** – klepnutím konfigurujete nastavení hlasového vyhledávání.

- **Výstup text na řeč** – klepnutím nastavte preferovaný modul nebo obecná nastavení pro výstup textu převedeného na řeč.
- **Rychlost ukazovátka** – upravte rychlost ukazovátka.
- **Změna tlačítek** – záměna tlačítek myši s pravým tlačítkem jako primárním.

## Umístění

Zapne službu zjišťování umístění a váš telefon určí vaši přibližnou polohu pomocí systému sítě Wi-Fi a mobilních sítí. Po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí dotaz, zda souhlasíte s tím, aby společnost Google použila při poskytování těchto služeb vaši polohu.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Obecné** > **Umístění**.

- **Režim** – nastavení způsobu určování vaší aktuální polohy.
- **Moje místa** – umožňuje vyhledat váš domov pro inteligentní nastavení.
- **Nízký výkon při odhadování polohy** – umožňuje využít akceleraci hardwaru.
- **Fotoaparát** – umožňuje označit fotografie nebo videa jejich místem pořízení.
- **Historie polohy Google** – umožňuje vybrat nastavení informací o umístění, které využívá společnost Google a její produkty.

## Účty a synchronizace

Pomocí této nabídky můžete přidávat, odebírat a spravovat účty Google a jiné podporované účty. Pomocí těchto nastavení můžete také řídit, jak a zda všechny aplikace zasílají, přijímají a synchronizují data podle vlastních plánů a zda všechny aplikace mohou automaticky synchronizovat uživatelská data.

Gmail™, Kalendář a další aplikace mohou mít také vlastní nastavení, která řídí, jak se synchronizují data. Podrobnosti najdete v příslušných sekcích aplikací.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Obecné** > **Účty a synchronizace**.

- **Data jsou synchronizována automaticky** – povolením této možnosti automaticky synchronizujete všechny účty, které jste přidali na telefon.
- **ÚČTY** – zobrazí všechny vaše přidané účty. Klepnutím účet zobrazte anebo spravujte.
- **PŘIDAT ÚČET** – klepnutím přidáte nový účet.

## Cloud

Umožňuje přidat cloudový účet a snadno a rychle používat cloudové služby.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Obecné** > **Cloud**.

## Uživatel

Pomocí funkce přidání uživatele můžete telefon sdílet s dalšími osobami. Každý uživatel může mít vlastní aplikace a další obsah ve vlastním přiděleném prostoru. Aby mohli noví uživatelé telefon používat, je nutné provést úvodní nastavení.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Obecné** > **Uživatel**.

- **PŘIDAT UŽIVATELE** – umožňuje přidat a nakonfigurovat v zařízení nového uživatele.

## Usnadnění

Nastavení funkce Usnadnění použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Obecné** > **Usnadnění**.

- **Zobrazení** – nastaví možnosti pro osoby se zrakovým postižením.
  - **TalkBack** – umožňuje nastavit funkci TalkBack, která pomáhá lidem se zhoršeným viděním prostřednictvím poskytování verbální zpětné vazby.
  - **Hlasová oznámení zpráv/hovorů** – povolením aktivujete poslech automatických mluvených upozornění na příchozí hovory a zprávy.
  - **Odstíny obrazovky** – povolením nastavíte tmavší kontrast obrazovky.
  - **Velikost písma** – nastavení velikosti písma.

- **Zvětšit dotykem** – umožňuje zvětšování a zmenšování pomocí trojitého poklepání na obrazovku.
- **Převrácení barevnosti obrazovky** – povolením invertujete barvy obrazovky a obsahu.
- **Přízpůsobení barevnosti obrazovky** – umožňuje upravit barvy obrazovky a obsahu.
- **Tlačítko Napájení pro ukončení volání** – povolením umožníte ukončení hovorů stisknutím tlačítka Napájení/Zamknout.
- **Sluch** – nastaví možnosti pro osoby se sluchovým postižením.
  - **Titulek** – umožňuje upravit nastavení titulků pro osoby se sluchovým postižením.
  - **Upozornění bleskem** – povolením nastavíte, aby při přichozích hovorech a oznámeních blikal blesk.
  - **Vypnout všechny zvuky** – povolením vypnete všechny zvuky zařízení.
  - **Typ zvuku** – nastaví typ zvuku.
  - **Vyvážení zvuku** – nastaví cestu zvuku. Nastavuje se pomocí posuvníku na liště.
- **Motorika & rozpoznávání** – nastaví možnosti pro osoby se zhoršenými motorickými schopnostmi.
  - **Doba zpětné vazby při dotyku** – nastavení odezvy při dotyku.
  - **Touch assistant** – zobrazení dotykové tabule se snadným použitím obvyklých akcí.
  - **Interval vypnutí obrazovky** – slouží k nastavení doby před vypnutím podsvícení obrazovky.
  - **Oblasti dotykového ovládání** – slouží k výběru oblasti obrazovky, na kterou se omezí aktivace dotykem.
- **Zkratka pro přístup k funkcím** – umožňuje rychlý přístup k vybraným funkcím trojitým klepnutím na tlačítko Domů.
- **Automatické otočení obrazovky** – povolením umožníte otočit obrazovku telefonu podle orientace telefonu (na výšku nebo na šířku).
- **Přístup pomocí přepínačů** – umožňuje interakci se zařízením pomocí jednoho nebo více přepínačů, které fungují jako klávesy klávesnice. V tomto menu najdou užitečné možnosti zejména uživatelé s omezeními mobility, které jim brání v přímé interakci se zařízením.

## Miniaturní zobrazení

Aktivujte toto menu posunutím přes domovská dotyková tlačítka doleva nebo doprava a zmenšete tak obrazovku pro použití jednou rukou. Další informace naleznete v části **Miniaturní zobrazení** v příručce **Vlastnosti, které si zamilujete**.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Obecné** > **Miniaturní zobrazení**.

## Klávesová zkratka

Jestliže je obrazovka vypnutá nebo zamčená, dvojitým stisknutím **tlačítek hlasitosti** získáte rychlý přístup k aplikacím.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Obecné** > **Klávesová zkratka**.

- Dvojitým stisknutím **tlačítka Zvýšit hlasitost** otevřete aplikaci Zachytit+.
- Dvojitým stisknutím **tlačítka Snížit hlasitost** spustíte aplikaci Fotoaparát.
- **Rychlý snímek** – umožňuje okamžitě pořídít snímek, když dvakrát stisknete tlačítko Snížit hlasitost.

## Otisky prstů & zabezpečení

Pomocí této nabídky můžete konfigurovat pomoc se zabezpečením telefonu a dat v něm.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Obecné** > **Otisky prstů & zabezpečení**.

- **Otisky prstů** – umožňuje pomocí vašeho otisku prstu odemknout obrazovku nebo zobrazit uzamčený obsah. Další informace naleznete v části **Otisky prstů** v příručce **Vlastnosti, které si zamilujete**.
- **Uzamčení obsahu** – výběr typu zámku pro uzamčení poznámek ve funkci QuickMemo+.
- **Kódování telefonu** – umožňuje z bezpečnostních důvodů šifrovat data v telefonu. Při každém zapnutí telefonu budete vyzváni k vložení kódu PIN pro dekodování telefonu.

- **Šifrování datové karty SD** – umožňuje zašifrovat datovou kartu SD a znemožnit přístup jiných zařízení k datům.
- **Nastavení zámku karty SIM** – nastavení kódu PIN k uzamčení karty SIM a možnost změnit kód PIN.
- **Viditelné zadávání hesla** – povolením se na krátký okamžik zobrazují znaky zadávané v heslech, abyste je mohli zkontrolovat.
- **Správci zařízení** – umožňuje zobrazit nebo deaktivovat správce zařízení.
- **Neznámé zdroje** – povolení instalace aplikací, které nepocházejí z obchodu Play.
- **Ověřte aplikace** – umožňuje zakázat nebo varovat před instalací aplikací, které mohou způsobit poškození.
- **Typ úložiště** – zobrazí aktuální typ úložiště.
- **Správa certifikátů** – umožňuje spravovat certifikáty zabezpečení.
- **Trust agents** – vyberte aplikace, které bude možno použít bez odemknutí obrazovky.
- **Připnout na displej** – pomocí funkce Připnutí na displej můžete zařízení povolit, aby zobrazilo pouze některé aplikace.
- **Aplikace s přístupem ke spotřebě** – umožňuje přístup k údajům o využití telefonu jednotlivými aplikacemi.

## Smart settings

Umožňuje zapnout, vypnout, otevřít nebo změnit nastavení, například Wi-Fi, hudbu nebo zvukový profil, podle toho, kde se zrovna nacházíte nebo co děláte.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Obecné** > **Smart settings**.

## Quick Cover pouzdro

Díky krytu Quick Cover můžete zkontrolovat příchozí hovory nebo vypnout budík, i když je kryt zavřený. Pokud chcete kryt odemknout, zámek obrazovky musí být v režimu Posunutí.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Obecné** > **Quick Cover pouzdro**.



## Dvojité okno

Konfigurace funkce Dvojité okno.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Obecné** > **Dvojité okno**.

- **Automatické otevírání** – zaškrtnutím umožníte, aby se klepnutím na odkaz v zobrazení na celou obrazovku nebo přílohu z e-mailu otevřelo dvojité okno.
- **Nápověda** – zobrazení tipů pro používání dvojitého okna.

Další informace naleznete v části **Dvojité okno** v příručce **Vlastnosti, které si zamilujete**.

## Datum a čas

Nastavte, jak chcete zobrazovat datum a čas.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Obecné** > **Datum a čas**.

## Úložiště

Můžete zjistit, kolik paměti telefonu je použito a kolik je k dispozici.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Obecné** > **Úložiště**.

## INTERNÍ ÚLOŽIŠTĚ

- **Celková paměť** – zobrazuje celkový objem místa v paměti a dostupné místo v interní paměti telefonu formou textu a barevného sloupcového grafu (nevyužitá místa je šedá). Pro každého uživatele zařízení se zobrazí odpovídající aplikace a množství paměti, které využívají.

## KARTA SD

- **Celková paměť** – zobrazuje celkový objem místa v paměti a zbývající dostupné místo na paměťové kartě.
- **Připojit/Odpojit kartu SD** – umožňuje zapojit nebo odpojit kartu SD.
- **Smazat kartu SD** – umožňuje vymazat veškerá data z karty SD.

## Baterie & úspora energie

Zobrazuje aktuální stav baterie včetně procenta zbývajících nabití a stavu nabíjení.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Obecné** > **Baterie & úspora energie**.

- **Využití baterie** – zobrazuje úroveň využití baterie a detaily využití baterie. Klepnutím na jednu z položek zobrazíte podrobnější informace.
- **Procento nabití baterie na stavovém řádku** – zaškrtnutím zobrazíte stav baterie v procentech na stavovém řádku vedle ikony baterie.
- **Úsporný režim** – klepnutím na přepínač funkce Úsporný režim funkci zapnete nebo vypnete. Umožňuje nastavit, při jaké úrovni nabití baterie se automaticky zapne úsporný režim.
- **Optimalizátor her** – upraví kvalitu videa ve hrách tak, aby byla zachována výdrž baterie.

## Smart cleaning

Zobrazí využitý a volný prostor v telefonu a umožní vám vybrat soubory k odstranění.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Obecné** > **Smart cleaning**.

- 1 Klepněte na umístění složky a poté zaškrtněte příslušná políčka.
- 2 Klepněte na možnost **UKLIDIT** > **ANO**.

## Aplikace

Umožňuje zobrazení podrobností o aplikacích instalovaných v telefonu, správu dat aplikací a vynucené zastavení aplikací.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Obecné** > **Aplikace**.

## Výchozí aplikace pro zasílání zpráv

V tomto menu můžete zvolit, kterou aplikaci zpráv chcete použít jako výchozí aplikaci pro zprávy.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Obecné** > **Výchozí aplikace pro zasílání zpráv**.

## Zálohování a restart

Změňte nastavení pro správu svých nastavení a dat.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Obecné** > **Zálohování a restart**.

- **LG Backup** – zálohuje všechny informace v zařízení a obnoví je v případě ztráty dat nebo pořízení nového telefonu. Pokud potřebujete další informace, nahlédněte do části **LG Backup** v sekci **Aplikace**.
- **Zálohovat moje data** – slouží k zálohování dat aplikací, hesel Wi-Fi a dalších nastavení na serverech Google.
- **Účet zálohy** – zobrazení účtu, který se aktuálně používá k zálohování informací.
- **Automatické obnovení** – při opětovné instalaci aplikace se obnoví zálohovaná nastavení a data.
- **Obnovení továrních dat** – obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty a vymaže veškerá vaše data. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

## Info o telefonu

Umožňuje zobrazit právní informace, zkontrolovat stav telefonu a verze softwaru a provést aktualizaci softwaru.

Na obrazovce **Nastavení** klepněte na kartu **Obecné** > **Info o telefonu**.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Dodatek**

# Aktualizace softwaru telefonu

## Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG z internetu

Další informace o použití této funkce naleznete na webové stránce <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmware telefonu na novější verzi prostřednictvím internetu, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení. Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Upozorňujeme, že odstraněním datového kabelu USB během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

### POZNÁMKA

- Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

## Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru v telefonu na novou verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení pomocí datového kabelu USB. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Nejprve byste měli zkontrolovat verzi softwaru ve svém mobilním telefonu: **Nastavení** > karta **Obecné** > **Info o telefonu** > **Centrum aktualizací** > **Aktualizace softwaru** > **Zkontrolovat dostupnost aktualizace**.




## POZNÁMKA

- Během procesu aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě vašich osobních dat z interní paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli dalších účtech, dat a nastavení systému a aplikací, jakýchkoli stažených aplikací a licence DRM. Společnost LG vám proto doporučuje, abyste před aktualizací softwaru telefonu zálohovali svá osobní data. Společnost LG nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu osobních dat.
- Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu a zemi.

## Často kladené otázky

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba karty SIM	V telefonu není karta SIM, nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě	Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora.	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora.
	Operátor použil nové služby.	Zkontrolujte, zda není karta SIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM nebo USIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. Obratě se na poskytovatele služeb.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Kódy se neshodují	Abyste mohli změnit bezpečnostní kód, bude nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním.	V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
	Dva zadané kódy se neshodují.	
Nelze nastavit žádné aplikace	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obraťte se na poskytovatele služeb.
Stažená aplikace způsobuje mnoho chyb.	Aplikaci odstraňte.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klepněte na ikonu  &gt;  &gt; .</li> <li>2 Klepněte na kartu <b>Obecné</b> &gt; <b>Aplikace</b>.</li> <li>3 Klepněte na aplikaci &gt; <b>Odinstalovat</b>.</li> </ol>
Volání není dostupné	Chyba vytáčení	Nová síť není ověřena.
	Byla vložena nová karta SIM.	Zkontrolujte nová omezení.
	Byl dosažen limit předplaceného volání.	Obraťte se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí kódu PIN2.
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zap./Vyp. byla stisknuta příliš krátce.	Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto na dobu nejméně dvou sekund.
	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.

<b>Zpráva</b>	<b>Možné příčiny</b>	<b>Možné způsoby řešení</b>
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.
	Žádné napětí	Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky.
	Vadná nabíječka	Vyměňte nabíječku.
	Špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.
Číslo není povoleno.	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a fotografie	Paměť je plná.	Vymažte z telefonu nějaká data, například aplikace nebo zprávy, abyste paměť uvolnili.
Nelze otevírat soubory	Nepodporovaný formát souboru	Ověřte si, které formáty souborů jsou podporovány.
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, že nepokrývá oblast okolo snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.



Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení v menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v režimu nerušit.
Telefon ukončil hovor nebo nereaguje	Dočasný problém se softwarem	Jestliže dojde k zamrznutí obrazovky nebo telefon nereaguje na vstup uživatele, vyjměte baterii a opět ji vložte zpět. Pak telefon znovu zapněte. <b>NEBO</b> Zkuste aktualizovat software z webových stránek.

## Průvodce ochranou proti krádeži

Svoje zařízení můžete nastavit tak, abyste ostatním zabránili je použít, pokud dojde k jeho resetování na výrobní nastavení bez vašeho svolení. Pokud se například vaše zařízení ztratí, bude odcizeno nebo vymazáno, bude je moci použít pouze osoba s údaji k vašemu účtu Google nebo zámku obrazovky.

Aby bylo vaše zařízení chráněno, musíte pouze zajistit následující:

- **Nastavit zámek obrazovky:** Pokud se vaše zařízení ztratí nebo je odcizeno, ale máte nastaven zámek obrazovky, není zařízení možné vymazat pomocí nabídky Nastavení, pokud není obrazovka odemčená.
- **Přidat na své zařízení účet služby Google:** Pokud je vaše zařízení vymazáno, ale máte na něm účet služby Google, nemůže zařízení dokončit proces nastavení, dokud nebudou znovu zadány informace o vašem účtu Google.

Poté, co je zařízení zabezpečeno, bude třeba odemknout obrazovku nebo zadat heslo k účtu služby Google, pokud potřebujete provést obnovení výrobního nastavení. Tím se zajistí, abyste obnovení prováděli vy nebo někdo, komu důvěřujete.

## POZNÁMKA

- Než obnovíte výrobní nastavení, nezapomeňte svůj účet Google a heslo, které jste přidali do svého zařízení. Pokud nebudete schopni během procesu nastavení poskytnout informace o účtu, nebudete moci po obnovení výrobního nastavení zařízení vůbec používat.

## Další informace

### Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí open source, které tento výrobek obsahuje, navštivte webové stránky <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics vám poskytne kód open source na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na takovou distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), a to na základě vyžádání e-mailem zaslaným na adresu [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Tato nabídka platí po dobu tří (3) let od data zakoupení produktu.

### Ochranné známky

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Play Store™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

**DivX HD** 

Toto certifikované zařízení DivX Certified® prošlo přísným testováním, aby se ověřilo, že přehrává video ve formátu DivX®.

Chcete-li přehrávat zakoupené filmy ve formátu DivX®, nejprve své zařízení zaregistrujte na webové stránce [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Registrační kód naleznete v části DivX VOD v nabídce nastavení zařízení.

**Certifikované zařízení DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX® až do rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu.**

**DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti DivX, LLC a jsou používány na základě licence.**

**Dolby Digital Plus**  **DOLBY**  
DIGITAL PLUS

Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus a symbol dvou D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.


# Prohlášení o laserové bezpečnosti

## Upozornění!

Tento produkt obsahuje laserový systém. Aby bylo zajištěno správné užívání tohoto produktu, pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej pro případ potřeby. Pokud přístroj vyžaduje údržbu, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Používání ovládacích prvků, provádění nastavení nebo postupů v rozporu s popisem v této příručce může způsobit vystavení nebezpečnému záření.

Z důvodů zamezení přímému vystavení laserovému paprsku se nepokoušejte otevírat kryt a vyhněte se přímému kontaktu s laserem.

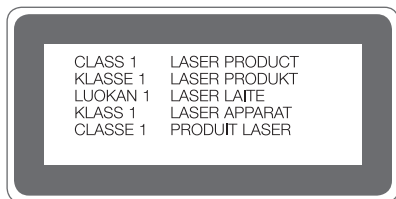

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LG-H960A** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **1999/5/EC**. Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.lg.com/global/declaration>

## Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.

Pásmo 5150 – 5350 MHz je omezeno pouze na používání uvnitř budov.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdílů způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdílů způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.



## Likvidace starých zařízení


- 1 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 2 Správný způsob likvidace starého přístroje pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 3 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



## Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 2 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 4 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

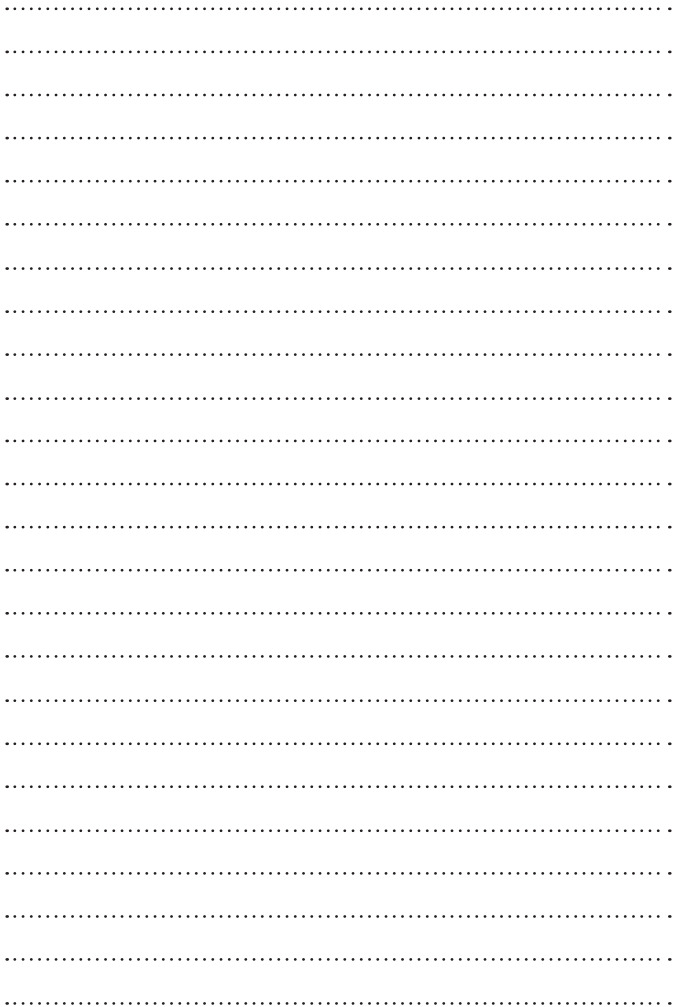



# Informácie o tomto návode na použitie SLOVENSKY

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok spoločnosti LG. Pred tým, než zariadenie začnete používať, si pozorne prečítajte tento návod na použitie, aby sa zaručila bezpečnosť a správne používanie.

- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG. Dodané položky sú navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusia byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Toto zariadenie nie je vhodné pre osoby so zrakovým postihnutím, pretože používa dotykovú klávesnicu.
- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Predvolené aplikácie podliehajú aktualizáciám a podpora pre tieto aplikácie môže byť ukončená bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade otázok ohľadom aplikácie, ktorá sa dodáva spolu so zariadením, sa obráťte na servisné stredisko LG. Pre aplikácie nainštalované používateľom kontaktujte príslušného poskytovateľa služieb.
- Úprava operačného systému v zariadení alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže vážne poškodiť zariadenie a viesť k poškodeniu alebo strate údajov. Takýmito úkonmi narušíte licenčnú zmluvu spoločnosti LG a záruka nebude platná.
- Určitý obsah a niektoré obrázky sa môžu v prípade vášho zariadenia líšiť v závislosti od regiónu, poskytovateľa služieb, verzie softvéru alebo operačného systému a môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Softvér, zvukové súbory, tapety, obrázky a iné médiá dodávané s vašim zariadením sú licencované na obmedzené použitie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete ich na obchodné alebo iné účely, môže sa to považovať za porušenie zákonov o ochrane autorských práv. Ako používateľ nesiete plnú zodpovednosť za akékoľvek protiprávne použitie týchto médií.
- Na využívanie dátových služieb, ako sú napríklad správy, odosielanie a preberanie súborov, automatická synchronizácia a služby určovania polohy, sa môžu vzťahovať dodatočné poplatky. Aby ste sa vyhli ďalším poplatkom, vyberte si tarifu vhodnú pre vaše potreby. Podrobnejšie informácie získate od vášho poskytovateľa služieb.

## Upozornenia s pokynmi

 <b>VAROVANIE</b>	Situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo inej osoby alebo poškodiť telefón či iné predmety.
 <b>POZNÁMKA</b>	Upozornenia alebo ďalšie informácie.



# Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie ..	6	Inštalácia karty Nano SIM a batérie .....	30
<b>Funkcie, ktoré si zamilujete .....</b>	<b>14</b>	Nabíjanie batérie .....	32
Dve okná .....	15	Optimalizácia životnosti batérie .....	33
Zapnutie funkcie Dve okná .....	15	Vloženie pamäťovej karty .....	34
Používanie funkcie Dve okná .....	15	Vybratie pamäťovej karty .....	35
<b>Odtlačky prsta .....</b>	<b>16</b>	Tipy pre dotykovú obrazovku .....	35
Registrácia vášho odtlačku prsta .....	16	Poklepanie alebo dotyk .....	35
<b>LG Health .....</b>	<b>17</b>	Stlačenie a podržanie .....	36
<b>Miniaturné zobrazenie .....</b>	<b>18</b>	Ťahanie .....	36
<b>Second screen .....</b>	<b>19</b>	Potiahnutie alebo posúvanie prstom .....	36
Funkcia Second screen .....	19	Dvojité poklepanie .....	37
Zapnutie a vypnutie funkcie Second screen ..	20	Priblíženie rozťahnutím prstov .....	37
<b>Smart Notice .....</b>	<b>20</b>	<b>Nastavenie konta Google .....</b>	<b>38</b>
<b>Snap movie (Krátke video) .....</b>	<b>21</b>	Vytvorenie konta Google .....	38
<b>QSlide .....</b>	<b>22</b>	Prihlásenie sa na konto Google .....	38
Použitie funkcie QSlide .....	22	<b>Zamknutie a odomknutie zariadenia .....</b>	<b>39</b>
<b>QuickMemo+ .....</b>	<b>23</b>	Odtlačky prsta .....	39
Používanie funkcie Snímať+ .....	23	Zapnutie obrazovky .....	39
Zobrazenie uloženej poznámky .....	23	Knock Code .....	40
<b>QuickRemote .....</b>	<b>24</b>	Zmena metódy uzamykania obrazovky .....	40
Nastavenie funkcie QuickRemote .....	24	Smart Lock .....	41
Univerzálne diaľkové ovládanie .....	24	<b>Základná obrazovka .....</b>	<b>42</b>
Použitie ovládania QuickRemote .....	24	Zoznámenie sa so základnou obrazovkou ..	42
<b>Rýchle zdieľanie .....</b>	<b>25</b>	Návrat do nedávno používaných aplikácií ..	43
<b>Základný .....</b>	<b>26</b>	Prispôsobenie základnej obrazovky .....	44
Príslušenstvo .....	27	Panel upozornení .....	45
Usporiadanie telefónu .....	28	<b>Zaznamenanie snímky obrazovky .....</b>	<b>48</b>
Zapnutie a vypnutie telefónu .....	30	<b>Klávesnica na displeji .....</b>	<b>48</b>
		Používanie klávesnice a zadávanie textu .....	48
		Zadávanie špeciálnych znakov .....	49
		Rozpolenie alebo zlúčenie klávesnice .....	49

<b>Prenos údajov medzi PC a zariadením ..... 50</b>	Automatický režim v hľadáči..... 61
Prenos údajov pomocou pripojenia USB..... 50	Režim manuálneho fotoaparátu v hľadáči..... 63
Prenos údajov pomocou bezdrôtového pripojenia..... 50	Režim manuálneho nahrávania videa v hľadáči..... 64
<b>LG Bridge..... 51</b>	Prepnutie videorežimu v hľadáči..... 64
Funkcie aplikácie LG Bridge..... 51	Intervalové snímání..... 65
Preberanie softvéru LG Bridge..... 51	Zhlukový záber..... 65
<b>SmartShare ..... 52</b>	Snímání gestom..... 65
Použitie funkcie SmartShare..... 52	Zobrazenie gestom..... 66
Vychutnávajte si obsah zo zariadení v blízkosti..... 52	Automatické zaostrenie viacerých bodov... 66
<b>Aplikácie..... 53</b>	8-násobné priblíženie..... 66
<b>Instalácia a odinštalovanie aplikácií ..... 54</b>	Po nasímaní fotografie..... 67
Otvorenie aplikácie Obchod Play..... 54	Nahratie videa..... 67
Otvorenie obrazovky s podrobnosťami o aplikácii..... 54	Po nasímaní videa..... 67
Odinštalovanie aplikácií..... 54	<b>Galéria ..... 68</b>
<b>Hovory..... 55</b>	Zobrazovanie obrázkov..... 68
Uskutočnenie hovoru..... 55	Úprava fotografií..... 69
Volanie kontaktom..... 55	Nastavenie tapety..... 69
Prijatie a odmietnutie hovoru..... 55	Priblíženie alebo vzdialenie..... 69
Uskutočnenie druhého hovoru..... 56	Prehrávanie videa..... 69
Zobrazenie protokolov hovorov..... 56	Úprava videí..... 70
Zmena nastavení hovorov..... 56	Odstránenie fotografií/videoklipov..... 71
<b>Kontakty..... 57</b>	<b>E-mail..... 71</b>
Vyhľadávanie kontaktu..... 57	Pridanie konta..... 71
Pridanie nového kontaktu..... 57	Práca s priečkami kont..... 71
Oblíbené kontakty..... 58	Vytvorenie a odoslanie e-mailu..... 72
Vytvorenie skupiny..... 58	Zmena všeobecných nastavení e-mailov..... 72
<b>Správy..... 59</b>	Odstránenie e-mailového konta..... 72
Odoslanie správy..... 59	<b>Hudba ..... 73</b>
Zobrazenie konverzácií..... 59	Prehrávanie hudobnej skladby..... 73
Zmena nastavení odosielania správ..... 59	Možnosti prehrávača hudby..... 74
<b>Fotoaparát..... 60</b>	<b>Hodiny ..... 75</b>
Fotografovanie..... 60	Budíky..... 75
	Časovač..... 75
	Svetový čas..... 76
	Stopky..... 76

<b>Kalkulačka</b> .....	<b>76</b>	<b>Nastavenia Displej</b> .....	<b>92</b>
<b>Kalendár</b> .....	<b>77</b>	Second screen.....	92
<b>Hlasový záznamník</b> .....	<b>77</b>	Základná obrazovka .....	92
Nahrávanie zvuku alebo hlasu.....	77	Zablokovať obrazovku.....	93
<b>Stiahnuté</b> .....	<b>77</b>	Úvodné dotykové tlačidlá.....	94
<b>Rádio FM</b> .....	<b>78</b>	Viac nastavenia zobrazenia.....	94
<b>LG Backup</b> .....	<b>78</b>	<b>Všeobecné nastavenia</b> .....	<b>94</b>
Informácie o zálohovaní a obnovení údajov zariadenia.....	78	Jazyk a klávesnica .....	94
Zálohovanie údajov zariadenia .....	79	Umiestnenie .....	95
<b>Aplikácie Google</b> .....	<b>79</b>	Účty a synchronizácia.....	96
<b>Nastavenia</b> .....	<b>81</b>	Cloud .....	96
<b>Prístup k ponuke nastavení</b> .....	<b>82</b>	Používateľ.....	96
<b>Nastavenia Siete</b> .....	<b>82</b>	Uľahčenie.....	97
Wi-Fi.....	82	Miniatúrne zobrazenie.....	98
Wi-Fi Direct.....	83	Klávesová skratka.....	99
Bluetooth.....	83	Odtlačky prsta & bezpečnosť.....	99
Mobilné údaje.....	85	Smart settings.....	100
Nastavenia hovorov.....	85	Funkcia Quick Cover obal.....	100
NFC .....	86	Dve okná .....	100
Android Beam .....	87	Dátum a čas .....	101
SmartShare Beam .....	88	Úložný priestor .....	101
Server médií .....	88	Šetrenie batérie a energie .....	101
Miracast.....	88	Smart cleaning.....	102
LG AirDrive.....	89	Aplikácie .....	102
Tlač .....	89	Predvolená aplikácia pre správy .....	102
Tethering USB .....	90	Zálohovať a vynulovať .....	103
Wi-Fi Prístupový bod.....	90	Informácie o telefóne.....	103
Spojenie pomocou Bluetooth.....	90	<b>Príloha</b> .....	<b>104</b>
Režim za letu.....	90	<b>Aktualizácia softvéru telefónu</b> .....	<b>105</b>
Mobilné siete.....	91	<b>Najčastejšie otázky</b> .....	<b>106</b>
VPN .....	91	<b>Spravidovca na ochranu proti krádeži</b> .....	<b>109</b>
<b>Nastavenia Zvuk a Notifikácia</b> .....	<b>91</b>	<b>Ďalšie informácie</b> .....	<b>110</b>
		Informácie o softvéri typu Open Source ..	110
		Obchodné značky .....	110
		DivX HD .....	111

Dolby Digital Plus.....	111
Vyhlasenie o bezpecnosti pri zaobchadzani s laserom.....	112
VYHLASENIE O ZHODE.....	113
Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi:.....	113
Wi-Fi (WLAN).....	113

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v telefóne uloží záznam o danej chybe. Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa chyby, ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení hovoru a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie opraviť.

## Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

TOTO ZARIADENIE SPLŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Mobilné zariadenie je rádiovým vysielačom a prijímačom. Je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo limity pre vystavenie rádiovkej frekvencii (RF) odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú povolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo.

Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek alebo zdravie.

Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR stanovený v medzinárodných smerniciach je 2,0 W/kg\*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu, skutočný SAR zariadenia počas prevádzky môže byť nižší ako je maximálna hodnota. Je to z dôvodu, že zariadenie bolo navrhnuté na prevádzku na rôznych úrovniach výkonu, aby mohlo využívať jedine výkon potrebný na dosiahnutie siete. Vo

všeobecnosti platí, že čím ste bližšie k základňovej stanici, tým menší je výstupný výkon zariadenia.

Predtým, ako je možné ponúknuť model telefónu na predaj verejnosti, musí byť vyhlásená zhoda s európskou smernicou o rádiových a telekomunikačných koncových zariadeniach. V tejto smernici sa uvádza ako jedna z najdôležitejších požiadaviek ochrana bezpečnosti a zdravia používateľa a akejkoľvek inej osoby.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri uchu je 0,590 W/kg.

Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zastrite, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri tele je 0,297 W/kg.

\* Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2,0 wattov na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na desať gramov telesného tkaniva. Smernice zahŕňajú dôležité bezpečnostné limity, aby tak verejnosti poskytli dodatočnú ochranu a aby zodpovedali za akékoľvek odchýlky v meraniach.

Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných požiadaviek na podávanie správ a od pásma siete.

## Informácie FCC o SAR

Toto mobilné zariadenie je skonštruované tak, aby tiež spĺňalo požiadavky týkajúce sa vystavenia rádiovým vlnám stanovené Federálnou komunikačnou komisiou (FCC) v USA a kanadským Ministerstvom priemyslu (Industry Canada).

Tieto požiadavky stanovili limit SAR na 1,6 W/kg, pričom priemer sa vypočítava na 1 gram tkaniva. Najvyššia hodnota SAR zistená podľa tejto normy počas certifikácie produktu je 0,57 W/kg pre použitie pri uchu a 0,72 W/kg pri správnom nosení na tele.

Okrem toho bolo toto zariadenie testované na bežné používanie pri nosení na tele so zadnou časťou telefónu vo vzdialenosti 1 cm (0,39 palca) od tela používateľa.

Na splnenie požiadaviek FCC týkajúcich sa vystavenia RF musí byť minimálna vzdialenosť medzi telom používateľa a zadnou časťou telefónu 1 cm (0,39 palca).

### **\* Upozornenia a výstrahy FCC**

#### **Upozornenie!**

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Jeho prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
- (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

#### **Upozornenie!**

Zmeny alebo úpravy, ktoré konkrétne neschválil výrobca, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa obsluhovať zariadenie.

### **Starostlivosť o telefón a jeho údržba**

- Vždy používajte iba originálne batérie, nabíjačky a príslušenstvo značky LG schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.
- Určitý obsah a niektoré obrázky sa môžu v prípade vášho zariadenia líšiť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.

- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie.



Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.

- Ak sa váš telefón zmáča, okamžite ho odpojte a nechajte ho, aby sa úplne vysušil. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.
- Kvapalina vo vašom mokrom telefóne zmení farbu produktového štítku vo vašom telefóne. Na poškodenie vášho zariadenia v dôsledku vystavenia kvapalinám sa nevzťahuje záruka.

## Efektívna prevádzka telefónu

### Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Poradte sa s lekárom, či používanie telefónu nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Telefón používajte v prostredí s teplotou v rozpätí 0 °C až 40 °C. Vystavenie telefónu extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže mať za následok poruchu, poškodenie, dokonca aj výbuch.

### Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Preto je vhodné používať pri telefonovaní ucho na opačnej strane od kardiostimulátora a telefón nenosiť v náprsnom vrecku.

Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

## Nemocnice

Vypnite bezdrôtové zariadenia, keď vás o to požiadajú v nemocnici, na klinike alebo v inom zariadení zdravotnej starostlivosti. Tieto požiadavky majú zabrániť prípadnému rušeniu citlivého zdravotníckeho vybavenia.

## Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

## Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.

## POZNÁMKA

- Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

## Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

## Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

## Prostredie s rizikom výbuchu

- Telefón nepoužívajte na čerpacích staniaciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo.

## V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

## Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od vášho mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.
- Udržujte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.
- Spotreba energie (pohotovostný režim pri zapojení do siete): 0,35 W







# Funkcie, ktoré si zamilujete

# Dve okná

Funkcia Dve okná rozdelí obrazovku tak, aby vám tak umožnila súčasne riešiť viacero úloh, presúvať položky, automaticky ich prepájať a využívať nedávno použité aplikácie.



## Zapnutie funkcie Dve okná

- 1 Poklepte na položky  >  >  > karta **Všeobecné** > **Dve okná**.
- 2 Poklepaním na možnosť  ju zapnete.
  - Označte začiarokavacie políčko **Automaticky otvoriť**, ak chcete, aby sa funkcia Dve okná automaticky spustila, keď poklepete na odkaz na celej obrazovke alebo na obrázkovú prílohu e-mailu.

## Používanie funkcie Dve okná

- 1 Poklepte na položky  >  > **Dve okná**.




### POZNÁMKA


- Počas zobrazenia aplikácie môžete poklepať na možnosť  > **Dve okná** a automaticky nastaviť túto aplikáciu v hornej časti obrazu a potom zvoliť druhú aplikáciu.
- 2 Poklepte na ikonu aplikácie, ktorú chcete použiť. Prvá aplikácia, na ktorú poklepete, sa otvorí v okne v hornej časti obrazovky. Druhá aplikácia sa otvorí v dolnom okne.
  - 3 Poklepaním na okno ho vyberte a používajte.
    - Okolo zvoleného okna sa objaví modrý rámček s polkruhovou rúčkou medzi oknami.
    - Potiahnutím za modrú rúčku môžete zmeniť veľkosti okien (jedno zväčšiť a druhé zmenšiť).
  - 4 Poklepaním na možnosť  prejdite do možností funkcie Dve okná.

# Odtlačky prsta

Funkcia Odtlačky prsta umožňuje umiestniť prst na **tlačidlo zapnutia/uzamknutia** a odomknúť obrazovku alebo zobrazíť uzamknutý obsah.

## Registrácia vášho odtlačku prsta

- 1 Poklepte na možnosti  >  >  > karta **Všeobecné** > **Odtlačky prsta & bezpečnosť** > **Odtlačky prsta**.
- 2 Pred registráciou odtlačku prsta je potrebné nastaviť zabezpečené uzamknutie obrazovky. Uzamknutie sa použije ako alternatívny spôsob uzamknutia okrem použitia odtlačkov prsta.
- 3 Umiestnite prst na **tlačidlo zapnutia/uzamknutia**.

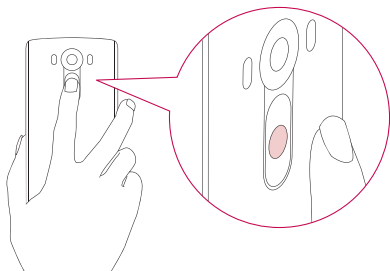




- 4 Keď zariadenie zavibruje, zdvihnite prst a znova ho položte na **tlačidlo zapnutia/uzamknutia**. Opakujte tento krok s tým istým prstom, kým sa odtlačok prsta nezaregistruje.

## POZNÁMKA

- Uistite sa, že vaše prsty a tlačidlo zapnutia/uzamknutia sú čisté a suché.
- Vlhkosť, krémy, pot, mastnota a porezaná alebo suchá koža môžu ovplyvniť rozpoznanie odtlačku prsta. Niektoré činnosti môžu tiež dočasne ovplyvniť rozpoznanie odtlačku prsta vrátane cvičenia, sprchovania, plávania, varenia alebo iných podmienok alebo zmien, ktoré ovplyvňujú váš odtlačok prsta.
- Úplne zakryte tlačidlo zapnutia/uzamknutia. Netlačte príliš a nehýbte prstom, kým sa prst skenuje.
- Používaním odtlačku prsta sa zariadenie bude učiť a rozpoznanie odtlačku vášho prsta sa vylepší.

## LG Health

Služba LG Health umožňuje udržiavanie zdravého životného štýlu a dobrých cvičebných návykov prostredníctvom vedenia denníkov a súťažení s inými používateľmi.

- 1 Poklepte na položky  >  > .
- 2 Prečítajte si všeobecné podmienky a vyjadrite s nimi súhlas.
- 3 Na stránke profilu a cieľov zadajte svoje údaje a ťuknite na tlačidlo Uložiť.
- 4 Prostredníctvom nižšie uvedených funkcií začnite so sledovaním aktivity.

## POZNÁMKA


- Táto funkcia sa poskytuje na zaistenie pohodlia používateľov. Používajte ju len ako referenciu.



## Miniatúrne zobrazenie

Ak chcete zmenšiť obrazovku pre použitie s jednou rukou, potiahnite prstom doľava alebo doprava cez úvodné dotykové tlačidlá.

Ak chcete funkciu Miniatúrne zobrazenie vypnúť, poklepte na možnosť 

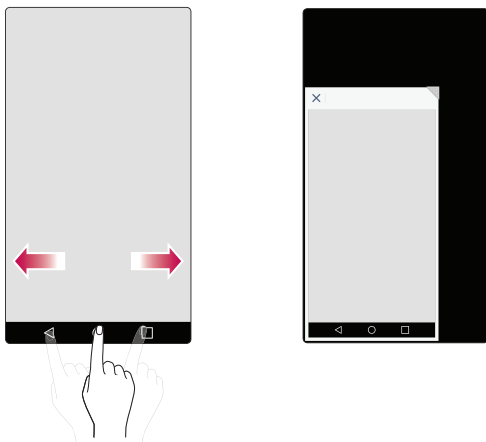


## Second screen

Keď je hlavná úvodná obrazovka vypnutá, zobrazujú sa užitočné informácie, ako počasie, dátum, čas, stav batérie a upozornenia.

### Funkcia Second screen

- Môžete nastaviť túto funkciu na druhej obrazovke, keď je hlavná obrazovka zapnutá. (Nedávno použité aplikácie, Skratky aplikácií, Prehrávač hudby, Rýchle kontakty, Budúce plány a Podpis)
- Môžete zobraziť upozornenia a používať funkciu pomocou druhej obrazovky, zatiaľ čo používate aplikácie na celú obrazovku.
- Môžete použiť ovládací panel počas snímania fotografie alebo nahrávania.
- Ak chcete zapnúť/vypnúť druhú obrazovku, prevráťte zariadenie.

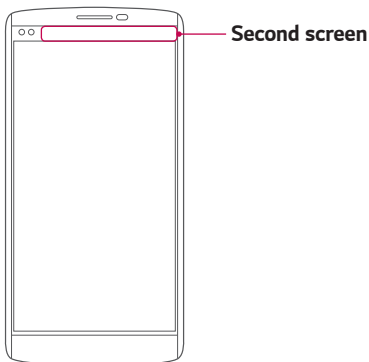

## Zapnutie a vypnutie funkcie Second screen

Funkciu Second screen (Druhá obrazovka) môžete vypnúť a zapnúť a nastaviť, čo má zobrazovať.

- Poklepte na možnosť  >  >  > kartu **Displej** > **Second screen**.

<b>Hlavná obrazovka je ZAPNUTÁ</b>	Poskytovať užitočnú funkciu na vykonávanie viacerých činností naraz.
<b>Hlavná obrazovka je VYPNUTÁ</b>	Vždy zobrazovať užitočné informácie a umožniť rýchle spustenie často používaných funkcií.

## Smart Notice

Vylepšite svoj životný štýl pomocou kariet Smart Notice.


Tieto karty poskytujú prispôbené návrhy na základe časti dňa, vašej polohy a toho, ako používate telefón.

- Dotknite sa a podržte prázdnu časť základnej obrazovky > **Widgety** > **Smart Notice**.


# Snap movie (Krátke video)

Môžete vytvoriť video príbeh pomocou krátkych videí.

1 Poklepte na položky  >  >  > 

2 Poklepte na možnosť , ak chcete nahráť 3-sekundovú scénu.

**ALEBO**

Dotknite sa a podržte tlačidlo , ak chcete nahrávať požadovaný čas.

3 Opakujte tento krok.

## POZNÁMKA

- Filmy môžete ukladať až do dĺžky jednej minúty.

4 Po dokončení scény poklepte na možnosť **ULOŽIŤ**.

## POZNÁMKA

- Môžete upravovať pomocou rôznych video efektov a hudby na pozadí v Galérii.


# QSlide

Z ktorejkoľvek obrazovky môžete pomocou okna s oznámeniami jednoducho pristupovať k Poznámkovému bloku, Kalendáru, Kalkulačke a i. vďaka funkcii QSlide.





## Použitie funkcie QSlide


1 Dotknite sa stavového riadka, posuňte ho nadol > poklepte na možnosť **QSlide**.

### POZNÁMKA

- Pri používaní aplikácií, ktoré podporujú funkciu QSlide, poklepte na položku  > QSlide. Funkcia sa zobrazí v podobe malého okna na obrazovke.

2 Použitie nasledujúcich funkcií.

1		Poklepaním zväčšíte okno na celú obrazovku.
2		Poklepaním upravíte priehľadnosť okna.
3		Poklepaním zatvoríte okno QSlide.
4		Potiahnutím upravíte veľkosť okna QSlide.

3 Ak ukazovateľ priehľadnosti nie je plný , môžete používať a klepať na obrazovky **QSlide**.

### POZNÁMKA


- Funkcia QSlide podporuje najviac dve okná súčasne.










# QuickMemo+

Funkcia QuickMemo+ umožňuje vytváranie poznámok.

## Používanie funkcie Snímať+

Funkciu Snímať+ môžete použiť na jednoduché a efektívne vytváranie poznámok počas hovoru, s uloženým obrázkom alebo na aktuálnej obrazovke telefónu.

- 1 Dotknite sa stavového riadka, posuňte ho nadol a poklepte na ikonu .
- 2 Vytvorte poznámku pomocou nasledujúcich možností:

	Klepnutím uložte poznámku, ktorú ste vytvorili.
	Klepnutím sa vráťte o krok dozadu.
	Klepnutím zopakujte posledný vymazaný krok.
	Klepnutím vložte text do poznámky.
	Klepnutím vyberte typ a farbu pera.
	Klepnutím na použitie gummy vymažete zaškrtnutia perom v poznámke.
	Poklepaním orežte obrázok poznámky.
	Klepnutím vyberte zdieľanie alebo štýl papiera.
	Klepnutím skryte alebo zobrazte panel nástrojov.

### POZNÁMKA

- Počas používania funkcie rýchlej poznámky QuickMemo+ používajte končeky prstov. Nepoužívajte nechty.

- 3 Poklepaním na možnosť  uložte aktuálnu poznámku do  alebo .







## Zobrazenie uloženej poznámky

Poklepte na položky  >  >  a vyberte album **Snímať+**.

# QuickRemote




Pomocou funkcie QuickRemote zmeníte telefón na univerzálne diaľkové ovládanie pre váš domáci televízor, prijímač Set top box či audio systém a i.

## Nastavenie funkcie QuickRemote

- 1 Dotknite sa stavového riadka, posuňte ho nadol a poklepte na ikonu  > **PRIDANIE OVLÁDAČA**. Ak sa položka  nezobrazuje, poklepaním na začiarňavacie políčko  > **QuickRemote** funkciu aktivujete.  
**ALEBO**  
poklepte na položky  >  >  > poklepte na možnosť **+**.
- 2 Vyberte typ a značku zariadenia a podľa pokynov na obrazovke nastavte dané zariadenie.

## Univerzálne diaľkové ovládanie

Môžete vytvoriť svoje vlastné univerzálne diaľkové ovládanie a zvoliť umiestnenie všetkých tlačidiel.

- 1 Poklepte na položky  >  >  > **+** > **Univerzálne diaľkové ovládanie**.
- 2 Zadajte názov diaľkového ovládania.
- 3 Rozmiestnite na diaľkovom ovládaní podľa potreby tlačidlá, ktoré chcete.
- 4 Postupujte ďalším krokom a zistite pokyny.

## Použitie ovládania QuickRemote

Po dokončení úvodného nastavenia je k funkcii QuickRemote jednoduchý prístup z okna s oznámeniami. Otvorte okno s oznámeniami a použite funkcie QuickRemote.

## POZNÁMKA


- Ovládanie QuickRemote funguje rovnako ako bežné diaľkové ovládanie pomocou infračervených (IR) signálov. Dávajte si pozor, aby ste pri použití funkcie QuickRemote nezakryli infračervený snímač navrchu telefónu. Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu, výrobcu alebo servisného zástupcu.

## Rýchle zdieľanie

Po nasnímaní fotografie alebo nahratí videa môžete fotografie a videá zdieľať.

Poklepte na ikonu, ktorá sa zobrazila, alebo sa dotknite obrazovky a presuňte aplikáciu doľava. Potom vyberte požadované aplikácie.

- Poklepte na položky  >  >  > režim AUTO

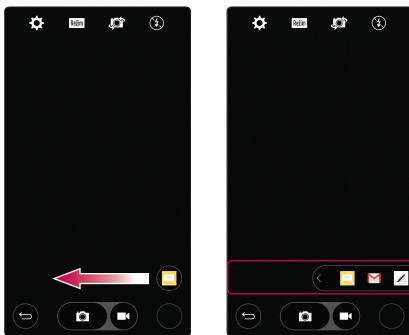

## POZNÁMKA

- Používateľovi sa zobrazia aplikácie na rýchle zdieľanie zoradené v závislosti od typu a frekvencie.



A decorative graphic consisting of several groups of horizontal white lines of varying lengths, arranged in a descending staircase pattern from the top left towards the bottom right. The background is a solid, vibrant red.

**Základný**

# Príslušenstvo


Pre váš telefón je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo.

- Cestovný adaptér
- Stručná príručka
- Stereofónna slúchadlová súprava
- Kábel USB
- Batéria

## POZNÁMKA

- Položky opísané vyššie môžu byť voliteľné.
- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG. Dodané položky sú navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusia byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Položky dodané s prístrojom a všetky dostupné doplnky sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

# Usporiadanie telefónu

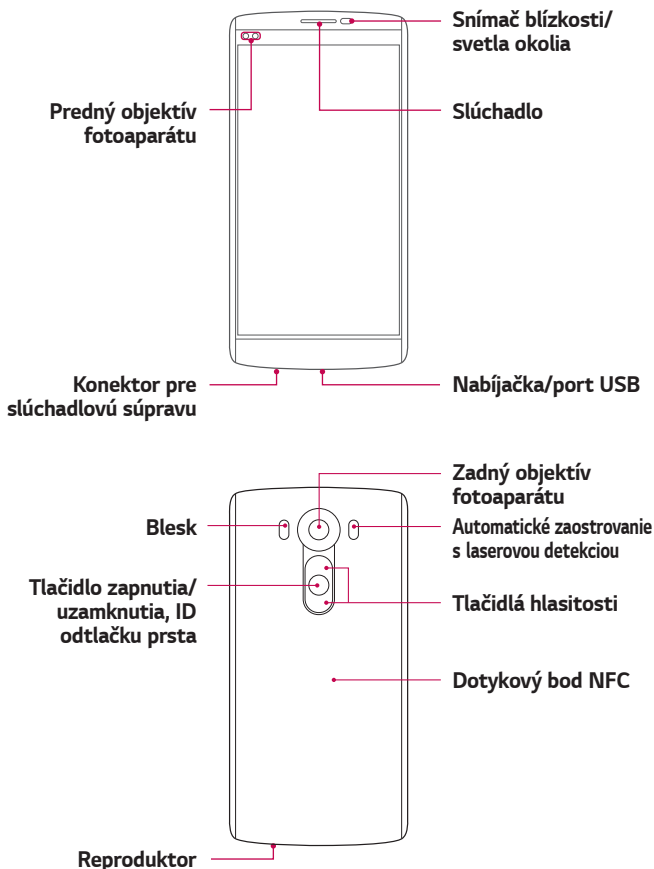

<b>Tlačidlo zapnutia/uzamknutia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Stlačením a podržaním tohto tlačidla zapnete/vypnete telefón.</li> <li>· Krátkym stlačením zapnete alebo vypnete obrazovku.</li> </ul>
<b>Tlačidlá hlasitosti</b>	<p><b>Pri vypnutej obrazovke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dvojitým stlačením <b>tlačidla zvýšenia hlasitosti</b> spustíte aplikáciu Snímač+.</li> <li>· Dvojitým stlačením <b>tlačidla zníženia hlasitosti</b> spustíte Fotoaparát a snímajte fotografie.</li> </ul> <p><b>Na základnej obrazovke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ovládajte hlasitosť zvonenia.</li> </ul> <p><b>Počas hovoru:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ovládajte hlasitosť slúchadla pri prehrávaní zvuku/videoa.</li> <li>· Nepretržite ovládajte hlasitosť.</li> </ul>

#### **POZNÁMKA : Snímač blízkosti**

- Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvietenie a uzamkne obrazovku, keď je telefón pri uchu. Táto funkcia predlžuje životnosť batérie a zabráňuje náhodnej aktivácii dotykovej obrazovky počas telefonovania.

#### **VAROVANIE**

- Anténa NFC je pre tento model umiestnená na zadnom kryte. Snažte sa nepoškodiť dotykový bod NFC na telefóne, ktorý je súčasťou antény NFC.

#### **VAROVANIE**

- Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte snímač blízkosti chráničom obrazovky alebo akýmkoľvek iným typom ochranného filmu. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.

# Zapnutie a vypnutie telefónu

## Zapnutie telefónu

Stlačte a na niekoľko sekúnd podržte **tlačidlo zapnutia/uzamknutia** na zadnej strane telefónu, až kým sa obrazovka nezapne.

## Vypnutie telefónu


- 1 Stlačte a podržte **tlačidlo zapnutia/uzamknutia** na zadnej strane telefónu, až kým sa zobrazí ponuka Možnosti telefónu.
- 2 Poklepte na položku **Vypnúť** v ponuke Možnosti telefónu.
- 3 Vypnutie telefónu potvrdíte poklepaním na položku **OK**.

# Inštalácia karty Nano SIM a batérie


Vložte kartu Nano SIM, ktorú vám poskytol mobilný poskytovateľ telefónnych služieb spolu s dodanou batériou.

## VAROVANIE


- Nevkladajte pamäťovú kartu do otvoru na kartu Nano SIM. Ak sa stane, že pamäťová karta uviazne v otvore karty Nano SIM, zoberte zariadenie do servisného strediska spoločnosti LG, kde vám pamäťovú kartu vyberú.
- 1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne ho držte v jednej ruke. Palcom druhej ruky nadvihnite a zložte zadný kryt podľa znázornenia na obrázku.

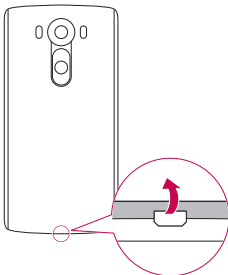


- 2** Zasuňte kartu Nano SIM do príslušného priečinka, ako je to znázornené na obrázku. Dbajte na to, aby strana so zlatými kontaktmi smerovala nadol.

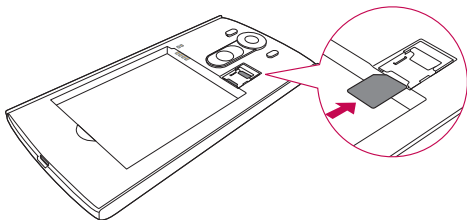

- 3** Vložte batériu.

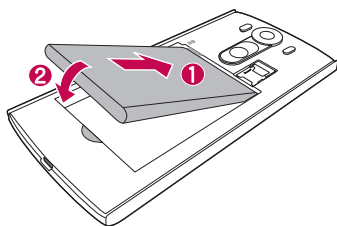

- 4** Ak chcete vymeniť kryt na zariadení, zarovnajte zadný kryt batérie nad priestorom na batériu a tlačte ho nadol, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto.

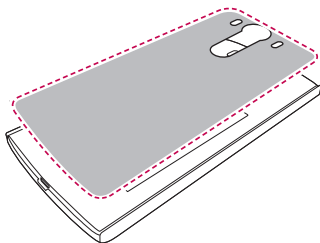


# Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu nabite batériu. Na nabitie batérie použite nabíjačku. Telefón tiež možno nabiť tak, že ho pripojíte k počítaču prostredníctvom kábla USB.

## **VAROVANIE**

- Používajte iba nabíjačku, batériu a káble schválené spoločnosťou LG. Ak používate neschválené nabíjačky, batérie alebo káble, môže dôjsť k pomalšiemu nabitíu batérie. Alebo to môže spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka na výrobok.

Konektor na nabíjačku sa nachádza na spodnej strane telefónu. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky.

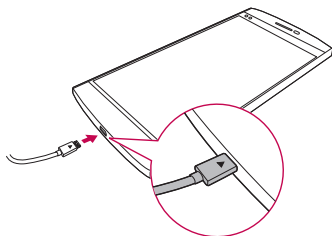

## **POZNÁMKA**

- Počas nabíjania telefónu neotvárajte zadný kryt.

# Optimalizácia životnosti batérie

Predĺžte životnosť vašej batérie tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebujete mať neustále spustené na pozadí. To, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie, môžete monitorovať.

## Predĺženie životnosti batérie telefónu:

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth® alebo GPS, vypnite ich.
- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Gmail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré aplikácie, ktoré stiahnete, môžu spotrebovať energiu batérie.
- Pri používaní prevzatých aplikácií sledujte úroveň nabitia batérie.



# Vloženie pamäťovej karty

Vaše zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s kapacitou až 2 TB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty niektoré pamäťové karty nemusia byť kompatibilné s vaším zariadením.

## **VAROVANIE**


- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používaním nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo pamäťovej karty, alebo k poškodeniu údajov v ňom uložených.

## **POZNÁMKA**

- Časté zapisovanie a mazanie údajov skracuje životnosť pamäťových kariet.

1 Zložte zadný kryt.

2 Vložte pamäťovú kartu so zlatými kontaktmi smerom nadol.

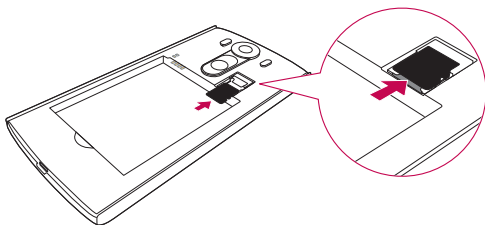

3 Znova nasadte zadný kryt telefónu.

# Vybratie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu pred vybratím najskôr odpojte, aby ste ju bezpečne vybrali.

- 1 Poklepte na položky  >  >  > karta **Všeobecné** > **Úložný priestor** > **Odpojiť kartu SD**.
- 2 Zložte zadný kryt a vytiahnite pamäťovú kartu.

## **VAROVANIE**

- Nevyberajte pamäťovú kartu, keď telefón prenáša alebo sprístupňuje informácie. Mohlo by dôjsť k strate dát alebo ich poškodeniu, alebo poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Výrobca nie je zodpovedný za škody, ktoré vyplývajú zo zneužitia poškodených pamäťových kariet vrátane straty dát.

# Tipy pre dotykovú obrazovku


Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

## **POZNÁMKA**

- Pri stláčaní nepoužívajte nadmernú silu. Dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku bolo možné vybrať aj jemným, ale dôrazným poklepaním.
- Na požadovanú možnosť poklepte končekom prsta. Dávajte pozor, aby ste nepoklepali na iné tlačidlá.


# Poklepanie alebo dotyk

Jedno poklepanie prstom slúži na výber položiek, prepojení, odkazov a písmen na klávesnici na obrazovke.

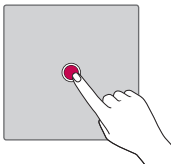


## Stlačenie a podržanie

Stlačenie a podržanie položky na obrazovke vykonáte poklepaním na položku, pričom z nej nezdvihnete prst dovedy, kým sa neuskutoční príslušná operácia.

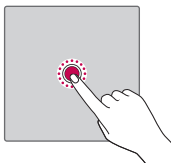


## Ťahanie

Dotknite sa položky, chvíľu ju podržte a potom bez zdvihnutia prsta posúvajte prst po obrazovke, kým prstom neprejdete na požadované miesto. Ťahaním položiek po základnej obrazovke môžete položky premiestňovať.

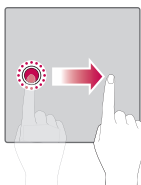


## Potiahnutie alebo posúvanie prstom

Ak chcete potiahnuť alebo posúvať prstom, vykonajte rýchly pohyb prstom po povrchu obrazovky bez pozastavenia po prvom poklepaní (aby namiesto toho nedošlo k presunutiu položky).

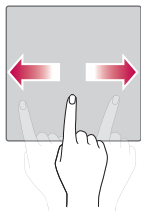


## Dvojité poklepanie

Dvojitým poklepaním priblížite zobrazenie webovej stránky alebo mapy.

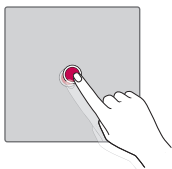

## Priblíženie rozťahnutím prstov

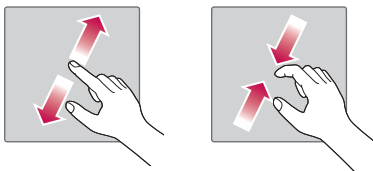


Sťahovaním alebo roztáňovaním ukazováka a palca môžete priblížiť alebo vzdialiť zobrazenie vo webovom prehliadači, na mape alebo pri prehliadaní obrázkov.






# Nastavenie konta Google

Pri prvom otvorení aplikácie Google v telefóne sa budete musieť prihlásiť do vášho existujúceho e-mailového konta Google. Ak ešte nemáte konto Google, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

## Vytvorenie konta Google

- 1 Poklepte na položky  >  >  > karta **Všeobecné** > **Účty a synchronizácia**.
- 2 Poklepte na položku **PRIDAŤ KONTO** > **Google** > **Vytvoriť nový účet**.
- 3 Zadajte meno a priezvisko a potom ťuknite na tlačidlo **ĎALEJ**.
- 4 V záujme bezpečnosti zadajte svoje telefónne číslo a poklepte na položku **ĎALEJ**.
- 5 Následne postupujte podľa pokynov a zadajte požadované a doplnkové informácie o konte. Počkajte, kým server vytvorí vaše konto.

## Prihlásenie sa na konto Google

- 1 Poklepte na položky  >  >  > karta **Všeobecné** > **Účty a synchronizácia**.
- 2 Poklepte na položky **PRIDAŤ KONTO** > **Google**.
- 3 Zadajte svoju e-mailovú adresu a ťuknite na tlačidlo **ĎALEJ**.
- 4 Zadajte svoje heslo a ťuknite na tlačidlo **ĎALEJ**.
- 5 Po prihlásení môžete na telefóne používať služby Gmail a využívať výhody služieb od spoločnosti Google.
- 6 Po vytvorení a nastavení konta Google sa telefón bude automaticky synchronizovať s vaším kontom Google na webovej stránke (ak je k dispozícii dátové pripojenie).

Po prihlásení sa váš telefón zosynchronizuje so službami Google, napríklad Gmail, Kontakty a Kalendár Google. Na vašom telefóne môžete tiež používať Google Maps, preberať aplikácie z obchodu Play Store, zálohovať si nastavenia na serveroch Google a využívať aj ďalšie služby Google.

# Zamknutie a odomknutie zariadenia

Stlačením tlačidla Zapnúť/Uzamknúť vypnete obrazovku a uvediete zariadenie do režimu uzamknutia. Zariadenie sa automaticky zamkne, ak nie je po určitú dobu používané. Táto funkcia pomáha predchádzať náhodnému poklepaniu a šetrí batériu.

Ak chcete zariadenie odblokovať, stlačte tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť a potiahnite prst po obrazovke v ľubovoľnom smere.

## Odtlačky prsta

Funkcia Odtlačky prsta umožňuje umiestniť prst na **tlačidlo zapnutia/uzamknutia** a odomknúť obrazovku. Pozrite si funkciu **Odtlačky prsta** v časti **Funkcie, ktoré si zamilujete**.

## Zapnutie obrazovky

Funkcia KnockON umožňuje dvojitým poklepaním jednoducho zapnúť alebo vypnúť obrazovku.

### Zapnutie obrazovky

- 1 Dvojitým poklepaním na stred uzamknutej obrazovky obrazovku zapnete.
- 2 Odomknite obrazovku alebo prejdite k niektorej z dostupných skratiek alebo miniaplikácií.

### Vypnutie obrazovky

- 1 Dvakrát poklepte na prázdnu oblasť základnej obrazovky alebo stavového riadku.
- 2 Obrazovka sa vypne.

#### POZNÁMKA

- Poklepte na stred obrazovky. Ak poklepete na dolnú alebo hornú oblasť, rýchlosť rozpoznávania sa môže znížiť.




## Knock Code

Funkcia Knock Code vám umožňuje vytvoriť si vlastný kód odomknutia prostredníctvom kombinácie klepnutí na obrazovku. Ak je obrazovka vypnutá, priamy prístup k základnej obrazovke môžete získať poklepaním na obrazovku v rovnakom poradí.

### POZNÁMKA

- Ak 5-krát zadáte nesprávny kód Knock Code, budete musieť zadať svoje prihlasovacie údaje účtu Google alebo záložný kód PIN.
- Obrazovku zapínajte a vypínajte poklepaním končekom prsta, nie nechtom.

## Nastavenie funkcie Knock Code




- 1 Ťuknite na položky  >  >  > karta **Displej** > **Zablokovať obrazovku** > **Vybrať zámku obrazovky** > **Knock Code**.
- 2 Poklepaním po štvorcoch v určitom poradí nastavte svoj kód Knock Code. Vzor kódu Knock Code môže pozostávať z 3 až 8 poklepaní.

## Odomknutie obrazovky pomocou kódu Knock Code

Keď sa obrazovka vypne, môžete ju odomknúť zadaním vzoru kódu Knock Code, ktorý ste predtým nastavili.

## Zmena metódy uzamykania obrazovky

Môžete zmeniť spôsob, akým zamykáte obrazovku, aby ste zabránil prístupu iných osôb k vašim osobným údajom.

- 1 Poklepte na položky  >  >  > karta **Displej** > **Zablokovať obrazovku** > **Vybrať zámku obrazovky**.
- 2 Z ponúkaných možností si vyberte požadovaný zámok obrazovky: Žiadne, Pretiahnuť, Knock Code, Vzor, PIN a Heslo.




### POZNÁMKA

- Pred nastavením vzoru na odomknutie si vytvorte konto Google a zapamätajte si záložný kód PIN zvolený počas tvorby vzoru uzamknutia.

## Smart Lock


Pre jednoduchšie odomknutie vášho telefónu môžete použiť Inteligentný zámok. Ak máte k telefónu pripojené dôveryhodné Bluetooth zariadenie, ak ste na známom mieste, ako je váš domov alebo práca, alebo ak rozpozná vašu tvár, potom si telefón môžete nastaviť tak, aby bol odomknutý.

### Nastavenie Inteligentného zámku


- 1 Poklepte na položky  >  >  > karta **Displej** > **Zablokovať obrazovku** > **Smart Lock**.
- 2 Pred pridaním akéhokoľvek dôveryhodného zariadenia, dôveryhodného miesta alebo dôveryhodnej tváre je potrebné nastaviť zámok obrazovky (Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo).



# Základná obrazovka

Základná obrazovka je východiskovým bodom pre mnoho aplikácií a funkcií. Umožňuje vám pridať položky ako skratky aplikácií a miniaplikácií Google, aby ste mali okamžitý prístup k informáciám a aplikáciám. Toto je predvolené prostredie. Prejdete sem z ktorejkoľvek ponuky poklepaním na tlačidlo .

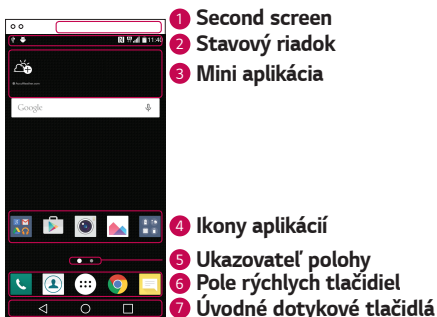


## Zoznámenie sa so základnou obrazovkou



- 1 Second screen** - funkcia druhej obrazovky v hornej časti obrazovky, ktorú môže používateľ nastaviť na požadovanú aplikáciu. Vyskúšajte rýchlo a jednoducho spustiť obľúbenú aplikáciu nastavením druhej obrazovky.
- 2 Stavový riadok** – zobrazuje informácie o stave telefónu vrátane času, intenzity signálu, stavu batérie a ikon upozornení.
- 3 Miniaplikácia** – Miniaplikácie sú samostatne existujúce aplikácie, ku ktorým možno pristupovať cez priečnik aplikácií alebo na základnej obrazovke. Na rozdiel od odkazu môže miniaplikácia fungovať ako aplikácia na obrazovke.
- 4 Ikony aplikácií** – poklepaním na ikonu (aplikácie, priečinka atď.) ju môžete otvoriť a používať.

- 5 **Ukazovateľ polohy** – ukazuje, ktoré prostredie základnej obrazovky si práve prezeráte.
- 6 **Pole rýchlych tlačidiel** – poskytuje prístup na jeden dotyk k funkciám v ktoromkoľvek prostredí základnej obrazovky.

### 7 **Úvodné dotykové tlačidlá**

 <b>Tlačidlo Späť</b>	Slúži na prepnutie na predchádzajúcu obrazovku. Tlačidlom tiež zavriete kontextové položky, napr. ponuky, dialógové okná a klávesnicu na obrazovke.
 <b>Tlačidlo Plocha</b>	Slúži na prepnutie akejkoľvek obrazovky na východiskovú obrazovku.
 <b>Tlačidlo Prehľad</b>	Slúži na zobrazenie posledných použitých aplikácií. Dotykom a podržaním tohto tlačidla otvoríte ponuku dostupných možností.

## Zobrazenie ďalších panelov základnej obrazovky


Operačný systém umožňuje používanie viacerých prostredí základnej obrazovky, ktoré poskytujú väčší priestor na pridávanie ikon, miniaplikácií atď.

- Pre prístup k ďalším prostrediam potiahnite prstom doľava alebo doprava po základnej obrazovke.

## Návrat do nedávno používaných aplikácií

Systém Android umožňuje jednoduché prepínanie medzi viacerými úlohami; dovoľuje súčasné spustenie viacerých aplikácií. Pred otvorením aplikácie nie je potrebné zatvoriť predchádzajúcu aplikáciu. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami.

Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím sa postará o to, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebovávajú zdroje telefónu.

- 1 Ťknite na . Zobrazí sa zoznam naposledy používaných aplikácií.
- 2 Poklepte na aplikáciu, na ktorú chcete prejsť. Tým sa nezastaví predchádzajúca aplikácia spustená na pozadí. Nezabudnite z aplikácie po použití vystúpiť poklepaním na položku.

- Na ukončenie aplikácie zo zoznamu posledných aplikácií potiahnite náhľad aplikácie doľava alebo doprava. Na vymazanie všetkých aplikácií poklepte na položku **Vymazať všetko**.

## Prispôsobenie základnej obrazovky

Základnú obrazovku môžete prispôbiť pridaním aplikácií, miniaplikácií alebo zmenou tapiet.


### Pridanie položiek na základnú obrazovku

- 1 Dotknite sa prázdnej časti základnej obrazovky a podržte ju.
- 2 V ponuke Pridať režim vyberte položku, ktorú chcete pridať. Následne túto pridanú položku uvidíte na základnej obrazovke.
- 3 Presuňte ju prstom na požadované miesto a potom zdvihnite prst.

#### POZNÁMKA

- Ak chcete z obrazovky Aplikácie pridať ikonu aplikácie na základnú obrazovku, dotknite sa aplikácie, ktorú chcete pridať, a podržte ju.

### Odstránenie položky zo základnej obrazovky

Keď ste na základnej obrazovke, stlačte a podržte ikonu, ktorú chcete odobrať > presuňte ju prstom na ikonu .

### Pridanie aplikácie do poľa rýchlych tlačidiel

Na obrazovke Aplikácie alebo na základnej obrazovke stlačte a podržte ikonu požadovanej aplikácie a potiahnite ju do poľa rýchlych tlačidiel. Potom ju uvoľnite v požadovanej lokalite.


### Odstránenie aplikácie z poľa rýchlych tlačidiel

Stlačte a podržte požadované rýchle tlačidlo a potiahnite ho do .

#### POZNÁMKA

- **Tlačidlo Aplikácie**  nemožno odstrániť.


## Prispôsobenie ikon aplikácií na základnej obrazovke



- 1 Dotknite sa požadovanej ikony aplikácie a podržte ju, kým sa neuvolní zo svojej aktuálnej pozície a potom ju pustite. V pravom hornom rohu aplikácie sa zobrazí ikona úprav .
- 2 Opäť poklepte na ikonu aplikácie a zvolte požadovaný vzhľad a veľkosť ikony.
- 3 Zmenu uložíte poklepaním na tlačidlo **OK**.

## Panel upozornení

Upozornenia vám pripomenú, že máte nové prijaté správy, udalosti kalendára a budíky, ako aj prebiehajúce udalosti, napr. počas prebiehajúceho hovoru.

### Otvorenie panela upozornení


Potiahnutím prsta nadol zo stavového riadka otvoríte panel oznámení. Pre zatvorenie panelu upozornení potiahnite prstom po obrazovke smerom nahor alebo poklepte na tlačidlo .

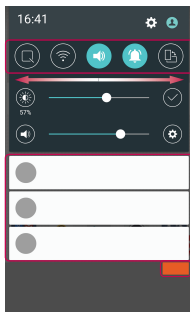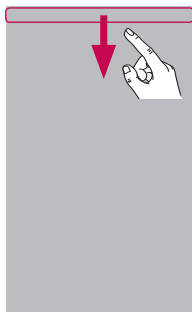

**1** Pole rýchlych nastavení

**2** Oznámenia


**3** VYMAZAŤ

- 1 Poklepaním na jednotlivé tlačidlá rýchleho nastavenia ich zapnete/ vypnete. Stlačením a podržaním požadovaného tlačidla prejdete do ponuky nastavení danej funkcie. Ak chcete zobrazit ďalšie tlačidlá rýchleho prepínania, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Po poklepaní na tlačidlo  môžete odstrániť, pridať alebo presúvať tlačidlá rýchleho nastavenia.
- 2 Obsahujú zoznam aktuálnych upozornení so stručným popisom. Ak chcete upozornenie zobrazit, poklepte naň.
- 3 Poklepaním vymažete všetky upozornenia.

Keď príde oznámenie, jeho ikona sa zobrazí vo vrchnej časti obrazovky. Ikony čakajúcich oznámení sa zobrazujú na ľavej strane a systémové ikony, ako Wi-Fi alebo úroveň nabitia batérie, sa zobrazujú napravo.

## Indikačné ikony v stavovom riadku

Indikačné ikony sa zobrazujú v stavovom riadku v hornej časti obrazovky a upozorňujú na zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie skutočnosti.



Ikony zobrazované v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Ikony uvedené v tabuľke nižšie sú niektoré z tých najbežnejších.

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Nie je vložená karta SIM		Práve hrá pieseň
	Nie je dostupný žiadny signál siete		Žiadne prerušenia, dokonca ani budíky
	Režim V lietadle je zapnutý		Vibračný režim je zapnutý

	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi		Batéria je úplne nabitá
	Pripojené slúchadlá s káblom		Batéria sa nabíja
	Prebieha hovor		Telefón je pripojený k počítaču cez kábel USB
	Zmeškaný hovor		Preberajú sa údaje
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté		Nahrávajú sa údaje
	Systémové varovanie		GPS je zapnuté
	Je nastavený budík		Synchronizujú sa údaje
	Dostupná nová hlasová pošta		Vyberte vstupnú metódu
	Nová textová alebo multimediálna správa		Prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne
	Funkcia NFC je zapnutá		Funkcia LG AirDrive je pripojená
	Funkcia Miracast je pripojená		

### POZNÁMKA

- Umiestnenie ikony v stavovom riadku sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo služby.
- Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

# Zaznamenanie snímky obrazovky






Súčasným stlačením a podržaním tlačidla **Znížiť hlasitosť** a **tlačidla zapnutia/uzamknutia** na 2 sekundy zaznamenáte snímku aktuálnej obrazovky.

Zosnímaný obrázok zobrazíte poklepaním na položky  >  >  > priečink **Screenshots**.

## Klávesnica na displeji

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Po poklepaní na dostupné pole na zadávanie textu sa na obrazovke objaví klávesnica.

### Používanie klávesnice a zadávanie textu

Ikona	Popis
	Klepnite raz, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké. Klepnite dvakrát, aby boli veľké všetky písmená.
	Klepnutím prejdete na nastavenia klávesnice. Dotykom a podržaním zmeníte spôsob zadávania textu.
	Klepnutím vložíte medzeru.
	Klepnutím prejdete na nový riadok.
	Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

## Zadávanie špeciálnych znakov

Klávesnica na obrazovke vám umožňuje zadávať špeciálne znaky.

Ak chcete napríklad vložiť písmeno „á“, dotknite sa a podržte tlačidlo „a“, kým sa nezobrazí kontextová ponuka zobrazujúca príslušné špeciálne znaky. Prst nedvíhajte a presuňte ho na požadovaný špeciálny znak. Keď sa zvýrazní, zdvihnite prst.


### POZNÁMKA

- Symbol v pravom hornom rohu tlačidla znamená, že k tomuto tlačidlu sú priradené ďalšie znaky.

## Rozpolenie alebo zlúčenie klávesnice

Klávesnicu môžete rozpoliť na dve časti rozťahnutím dvoch prstov horizontálne na klávesnici pri otočení na šírku. Môžete tak jednoduchšie písať palcami. Ak chcete používať túto funkciu, nastavenie Rozpolenie klávesnice musí byť povolené.

- Poklepte na položky  >  >  > karta **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Klávesnica LG** > **Výška a rozloženie klávesnice** > **Rozpolenie klávesnice**.





# Prenos údajov medzi PC a zariadením

Môžete kopírovať alebo presúvať dáta medzi počítačom a zariadením.

## Prenos údajov pomocou pripojenia USB

- 1 Pripojte vaše zariadenie k počítaču pomocou kábla USB dodaného s telefónom.
- 2 Otvorte panel upozornení, poklepte na aktuálny typ pripojenia a vyberte možnosť **Multimediálne zariadenie (MTP)**.
- 3 Na vašom počítači sa objaví vyskakovacie okno, ktoré umožňuje preniesť požadované dáta.

### POZNÁMKA

- Na vašom počítači musí byť nainštalovaný softvér LG Android Platform Driver, aby bolo možné rozpoznať telefón.
- Pozrite si požiadavky, ktoré musia byť splnené, aby ste mohli používať **Multimediálne zariadenie (MTP)**.

Položky	Požiadavka
Operačný systém	Microsoft Windows XP SP3, Vista alebo novší
Verzia prehrávača Windows Media Player	Windows Media Player 10 alebo novší

## Prenos údajov pomocou bezdrôtového pripojenia

Obsah vo svojom telefóne môžete zdieľať alebo spravovať z počítača cez sieť Wi-Fi alebo cez mobilné údaje pomocou funkcie **LG AirDrive**.

### POZNÁMKA

- Ak chcete používať funkciu LG AirDrive, pozrite si časť **LG AirDrive** v **Nastavenia**.

# LG Bridge

LG Bridge je aplikácia, ktorá vám pomáha pohodlne spravovať obrázky, hudbu, videá, dokumenty atď. uložené v mobilnom zariadení LG vo vašom počítači. Tiež môžete zálohovať svoje súbory, ako kontakty a fotografie, na počítači alebo môžete aktualizovať softvér mobilného zariadenia.

## POZNÁMKA

- Podrobné inštrukcie o používaní aplikácie LG Bridge nájdete po nainštalovaní a otvorení programu v ponuke Pomoc.
- Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
- Jednotný ovládač USB spoločnosti LG je program, ktorý vyžaduje pripojenie mobilného telefónu LG k počítaču. Nainštaluje sa automaticky pri inštalácii aplikácie LG Bridge.

## Funkcie aplikácie LG Bridge

- Spravujte obsah z telefónu na počítači cez sieť Wi-Fi alebo mobilné údaje.
- Zálohovanie a obnova údajov vášho mobilného zariadenia cez rozhranie USB.
- Aktualizácia softvéru mobilného zariadenia v počítači cez rozhranie USB.



## Preberanie softvéru LG Bridge

- 1 Prejdite na webovú lokalitu [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Poklepte na tlačidlo Hľadať, zadajte názov modelu a vyhľadajte ho.
- 3 Vyberte informácie o modeli a kliknite na tlačidlo **PREJŠŤ**.
- 4 Rolujte nadol, zvolte kartu **PC SYNC** > **Windows** alebo **Mac OS** > **DOWNLOAD** a prevezmite aplikáciu LG Bridge.

# SmartShare

Funkcia SmartShare umožňuje zdieľanie multimediálneho obsahu pomocou aplikácií Galéria a Hudba.

## Použitie funkcie SmartShare

- 1 Keď si prezeráte obsah, ktorý chcete zdieľať, poklepte na položky  > **SmartShare** alebo .
- 2 V zozname poklepte na zariadenie, z ktorého chcete zdieľať.
  - Ak sa zariadenie nenachádza na zozname, presvedčte sa, či je na danom zariadení zapnuté pripojenie Wi-Fi, Wi-Fi Direct alebo Bluetooth. Potom poklepte na položku **PREHLADAŤ**.

## Vychutnávajte si obsah zo zariadení v blízkosti

- 1 Ak chcete pripojiť zariadenia v blízkosti k vášmu zariadeniu, poklepte na položku **Zariadenia v blízkosti** v aplikáciách **Galéria** a **Hudba**.
  - Uistite sa, že vaše zariadenie a zariadenia v blízkosti sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi a že je v blízkom zariadení zapnutá služba DLNA.
- 2 Poklepte na zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.  
Ak sa zariadenie nenachádza v zozname, poklepte na položku **Vyhľadanie zariadení v blízkosti**.
- 3 Po nadviazaní spojenia si môžete vychutnávať obsah vo svojom zariadení.



# Aplikácie

# Inštalácia a odinštalovanie aplikácií

Obchod Obchod Play umožňuje prehľadávanie a hľadanie bezplatných i platených aplikácií.

## Otvorenie aplikácie Obchod Play




Poklepte na položky  >  > .

## Otvorenie obrazovky s podrobnosťami o aplikácii

Kedykoľvek počas prehliadania obchodu Obchod Play poklepte na aplikáciu a jej podrobnosti sa zobrazia na obrazovke.

Obrazovka s podrobnosťami o aplikácii obsahuje popis, hodnotenia, komentáre a súvisiace informácie o aplikácii. Z tejto obrazovky môžete prevziať, nainštalovať, odinštalovať alebo ohodnotiť aplikáciu a viac.






## Odinštalovanie aplikácií

- 1 Ťuknite na položky  >  >  > karta **Všeobecné** > **Aplikácie**.
- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
- 3 Poklepte na možnosť **Odinštalovať**.


# Hovory

Hovory s kvalitným zvukom si môžete užívať v celom regióne.



## Uskutočnenie hovoru

- 1 Ťknite na položky  > .
- 2 Pomocou číselníka zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, poklepte na tlačidlo .
- 3 Pre uskutočnenie hovoru poklepte po zadaní požadovaného čísla na .
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, poklepte na ikonu .



### POZNÁMKA

- Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykom stlačte a podržte položku .

## Volanie kontaktom

- 1 Ťknite na položky  > .
- 2 Prechádzajte zoznamom kontaktov. Taktiež môžete do vyhľadávacieho poľa zadať meno kontaktu alebo prechádzať pozdĺž písmen abecedy na pravom okraji obrazovky.
- 3 V zobrazenom zozname poklepte na kontakt, ktorému chcete zavolať.





## Prijatie a odmietnutie hovoru

- Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, potiahnite prstom ikonu  ľubovoľným smerom.
- Ak chcete hovor odmietnuť, potiahnite prstom ikonu  ľubovoľným smerom.

### POZNÁMKA

- Ak chcete hovor odmietnuť a volajúcemu odoslať správu, potiahnite ikonu .



## Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru poklepte na tlačidlo  > **Pridať hovor** a zadajte číslo.
- 2 Ťuknite na .
- 3 Na obrazovke hovoru sa zobrazia obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
- 4 Poklepaním na zobrazené číslo prepínate medzi hovormi. Prípadne môžete poklepať na , čím začnete konferenčný hovor.
- 5 Všetky hovory ukončíte poklepaním na ikonu .


### **POZNÁMKA**

- Spoplatňuje sa každý uskutočnený hovor.

## Zobrazenie protokolov hovorov




- 1 Poklepte na položky  >  > karta **Protokoly hovorov**.
- 2 Zobrazte zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hlasových hovorov.

### **POZNÁMKA**

- Poklepaním na ktorúkoľvek položku protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.
- Poklepte na položky  > **Odstrániť všetky** odstráňte všetky zaznamenané položky.

## Zmena nastavení hovorov


Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru, ako aj iné špeciálne funkcie ponúkané vaším poskytovateľom.

- 1 Ťuknite na položky  > .
- 2 Poklepte na položky  > **Nastavenia hovorov** a nakonfigurujte požadované možnosti.




# Kontakty

Do telefónu môžete pridať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi vo vašom konte Google alebo v iných kontakoch, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

## Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Ťuknite na položky  > .
- 2 Poklepte na položku **Vyhľadávanie kontaktov** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu. Keď začnete písať, zobrazia sa zhody.

## Pridanie nového kontaktu



- 1 Ťuknite na položky  > .
- 2 Zadajte číslo nového kontaktu.
- 3 Poklepte na položky  > **Pridať do kontaktov** > **Nový kontakt**.
- 4 Ak chcete k novému kontaktu priradiť obrázok, poklepte na ikonu obrázka.  
Vyberte z možností **Vyfotiť** alebo **Zvoliť z galérie**.
- 5 Zadajte požadované informácie o kontakte.
- 6 Poklepte na položku **ULOŽIŤ**.





## Oblíbené kontakty

Často volané kontakty môžete zaradiť medzi oblíbené.




### Pridanie kontaktu medzi oblíbené

- 1 Ťuknite na položky  > .
- 2 Poklepte na požadovaný kontakt a zobrazte podrobnosti kontaktu.
- 3 Poklepte na hviezdu v pravom hornom rohu obrazovky. Hviezda sa zmení na žltú.

### Odstránenie kontaktu zo zoznamu oblíbených

- 1 Poklepte na položky  >  > karta **Oblíbené**.
- 2 Vyberte požadovaný kontakt a zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Poklepte na žltú hviezdu v pravom hornom rohu obrazovky. Farba hviezdy sa zmení na tmavú a kontakt sa odstráni z vašich oblíbených kontaktov.

## Vytvorenie skupiny

- 1 Poklepte na položky  >  > karta **Skupiny**.
- 2 Poklepte na položky  > **Nová skupina**.
- 3 Zadaťte názov novej skupiny. Pre novo vytvorenú skupinu môžete nastaviť aj odlišný typ zvonenia.
- 4 Poklepaním na položku **Pridať členov** pridajte do skupiny kontakty a poklepte na položku **PRIDAŤ**.
- 5 Poklepaním na tlačidlo **ULOŽIŤ** skupinu uložte.

### POZNÁMKA

- Ak odstránite skupinu, kontakty priradené k tejto skupine sa nestratia. Zostanú vo vašom zozname kontaktov.







# Správy

Váš telefón kombinuje textové a multimedialne správy do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

## POZNÁMKA

- Za každú odoslanú správu vám môžu byť účtované poplatky. Obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

## Odoslanie správy

- 1 Poklepte na položky  >  > .
- 2 Poklepte na položku  a vyberte jeden alebo viacero položiek zo zoznamu kontaktov.  
**ALEBO**  
Zadajte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do poľa **Na**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete poklepať na navrhovaného príjemcu a pridať viac ako jeden kontakt.
- 3 Poklepaním na textové pole začnite zadávať svoju správu.
- 4 Poklepaním na položku  otvoríte ponuku Možnosti. Vyberte spomedzi všetkých dostupných možností.
- 5 Poklepaním na  môžete priložiť súbor, ktorý chcete zdieľať prostredníctvom správy.
- 6 Poklepaním na tlačidlo **Odosl...** odošlite svoju správu.

## Zobrazenie konverzácií

Správy vymenené s druhou osobou sa zobrazia v chronologickom poradí, takže si budete môcť pohodlne prezrieť a nájsť vaše konverzácie.

## Zmena nastavení odosielania správ

Nastavenia odosielania správ telefónu sú vopred definované, takže správy môžete odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.


- Ťuknite na položku  >  >  > **Nastavenia**.

# Fotoaparát

Pomocou fotoaparátu alebo videokamery môžete snímať a zdieľať fotografie a videá.

- Ťuknite na položky  >  > .

## Fotografovanie


- 1 Zobrazte požadovaný objekt na obrazovke.
- 2 Ak sa okolo snímaného objektu zobrazí štvorček, znamená to, že fotoaparát zaostril.
- 3 Poklepaním na položku  nasnímate fotografiu. Snímka sa automaticky uloží do galérie.







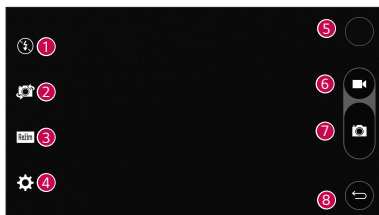

## Možnosti režimu fotoaparátu



- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Prepnutie videorežimu</b> – umožňuje vytvoriť video príbeh.  |
| 2 | <b>Režim manuálneho nahrávania videa</b> – tiež umožňuje nahráť video. Všetky možnosti môžete ovládať ručne.  |
| 3 | <b>Režim manuálneho fotoaparátu</b> – umožňuje používať profesionálne nastavenia na presné zachytenie snímky. Všetky možnosti môžete ovládať ručne.           |
| 4 | <b>Automatický režim</b> – Umožňuje použiť bežne používané nastavenia pre vaše fotografie a videá.  |
| 5 | <b>Jednoduchý režim</b> – Umožňuje rýchle a jednoduché snímanie fotografií. V tomto režime nie sú k dispozícii žiadne ďalšie nastavenia ani nahrávanie videa. |

## Automatický režim v hledáčku







1		Umožňuje spravovať blesk fotoaparátu.
2		Poklepaním prepínate medzi zadným a predným fotoaparátom.
3		Umožňuje zvoliť režim záberu obrázka.
4		Poklepaním na túto ikonu otvoríte ponuku nastavení fotoaparátu.
5		Poklepaním zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu alebo video.
6		Poklepaním spustíte nahrávanie.
7		Poklepaním nasnímate fotografiu.
8		Poklepaním ukončíte fotoaparát.

### POZNÁMKA


- Skôr než začnete snímať nezabudnite očistiť ochranný kryt objektívu handričkou z mikrovlákien. Odtlačky prstov na kryte objektívu môžu spôsobiť rozmazané zábery s halovým efektom.







## Používanie nastavení režimu

Poklepaním na položku **Režim** v hľadáčku fotoaparátu zobrazíte možnosti režimu. Poklepaním na jednotlivé ikony môžete použiť príslušné nastavenia režimu.

	Snímanie fotografií alebo nahrávanie videí v rozličných pohľadoch pomocou predného a zadného fotoaparátu.
	Umožňuje nasnímanie panoramatického obrázka.
	Nahrávanie videa pre jeho sledovanie v pomalom pohybe.
	Nahrávanie videa pre jeho sledovanie v rýchлом pohybe.

## Používanie rozšírených nastavení

Poklepaním na položku  v hľadáčku fotoaparátu zobrazíte rozšírené možnosti. Poklepaním na jednotlivé ikony môžete upraviť príslušné nastavenia fotoaparátu.

	Slúži na skombinovanie fotografií zachytených pomocou rôznych expozícií do jedného optimálneho záberu, čo umožňuje dosiahnuť lepšie výsledky v náročných svetelných podmienkach.
	Nastavte pomer strán obrázka a kvalitu videa.
	Umožňuje snímať fotografie pomocou hlasových príkazov. Snímku zachytíte vyslovením niektorej z fráz „ <b>Cheese</b> “, „ <b>Smile</b> “ alebo „ <b>LG</b> “.
	Slúži na nastavenie časovača fotoaparátu. Túto funkciu oceníte, ak chcete sami byť súčasťou fotografie alebo videa.
	Zobrazením mriežky na pomoc so zarovnaním umožňuje robiť lepšie snímky a nahrávať lepšie videá.
	Poklepaním odstráňte rozmazanie pohybu, obzvlášť ak veľa kráčate alebo sa hýbete.




Nastavte miesto ukladania obrázkov a videí. Vyberte možnosť **IN** (interná pamäť) alebo **SD** (pamäťová karta). Táto ponuka sa zobrazí, iba ak je vložená karta SD.




Umožňuje oboznámiť sa s tým, ako funkcia funguje. Táto ikona vám poskytne sprievodcu návodom.

## Režim manuálneho fotoaparátu v hľadáčku

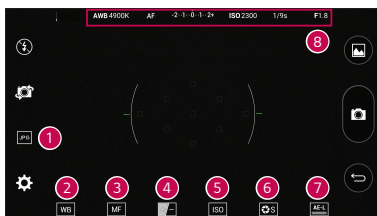


1		Poklepaním vyberte formát súboru – JPEG alebo DNG.
2		Poklepaním zlepšíte kvalitu farieb v rôznych svetelných podmienkach.
3		Poklepaním aktivujete režim ručného zaostrovania.
4		Poklepaním upravíte jas.
5		Poklepaním upravíte citlivosť ISO.
6		Poklepaním upravíte rýchlosť uzávierky.
7		Poklepaním aktivujete automatické uzamknutie expozície.
8		Zobrazí aktuálne hodnoty rozšírených nastavení.

## Režim manuálneho nahrávania videa v hľadáčku

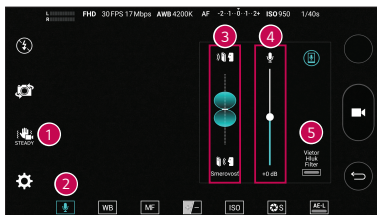

1		Poklepaním odstránite rozmazanie pohybu, obzvlášť ak veľa kráčate alebo sa hýbete.
2		Poklepaním nastavíte nastavenia nahrávania. 3 Poklepaním nastavíte smer zvuku. 4 Poklepaním upravíte decibely. 5 Poklepaním nastavíte zvuk vetra. : Túto funkciu môžete použiť po pripojení slúchadiel. Poklepte na možnosť , môžete počuť zvuk nahrávania počas nahrávania.

## Prepnutie videorežimu v hľadáčku

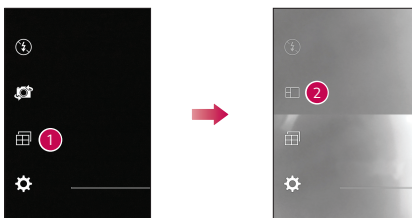


1		Poklepaním zmeňte režim Multi-view (Multi-zobrazenie).
---	--	--

2





Fotografie a videá sú usporiadané do rozloženia, ktoré ste zvolili. Ak chcete prepnúť zobrazenie jednotlivých fotoaparátov, potiahnite zobrazenie.

## Intervalové snímanie

V režime Auto môžete snímať intervalové snímky pomocou predného fotoaparátu. Dotykom a podržaním položky  automaticky zosnímate 4 autoportréty za sebou.

## Zhlukový záber

Zhlukové zábery môžete snímať v režime Auto pomocou zadného fotoaparátu. Dotykom a podržaním položky  snímajte zhuk záberov za sebou, až kým nepustíte tlačidlo Snímať. V hľadáčiku sa zobrazí počet zosnímaných záberov. Keď si v Galérii prehliadate zhlukové zábery, poklepaním na položku  zobrazte každý záber v sekvencii za sebou (podobné ako pozeráť si kinogram).

## Snímanie gestom

Funkcia snímania gestom umožňuje vytvoriť fotografiu gestom ruky pomocou predného fotoaparátu.

### Snímanie fotografií gestom


Existujú dva spôsoby pre použitie funkcie snímania gestom.

- Zdvihnite ruku s otvorenou dlaňou a počkajte, kým ju objektív nerozpozna a na obrazovke sa neobjaví pole. Potom zovrite ruku do päste, aby sa spustil časovač, vďaka ktorému máte čas sa pripraviť.

#### ALEBO

- Zdvihnite ruku so zovretou pästou a počkajte, kým ju objektív nerozpozna a na obrazovke sa neobjaví pole. Potom roztvorte päst, aby sa spustil časovač, vďaka ktorému máte čas sa pripraviť.



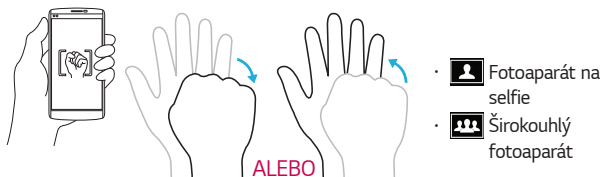

### POZNÁMKA

- Táto funkcia nemusí byť podporovaná počas nahrávania Multi-View Recording (Záznam multi-zobrazenie).

## Zobrazenie gestom

Po nasnímaní fotografie pomocou objektívu predného fotoaparátu môžete obrázok automaticky skontrolovať pomocou tohto gesta.

- 1 Poklepte na položky  >  > .
- 2 Nasnímajte fotografiu predným fotoaparátom.
- 3 Po nasnímaní fotografie umiestnite telefón blízko svojej tváre. Zobrazí sa nasnímaná fotografia.

### POZNÁMKA

- V súvislosti s rýchlosťou a uhlom gesta nemusí táto funkcia fungovať správne.
- Ak sa po rýchlom náhľade uhol zmení, prejde sa znova do režimu fotoaparátu. Ak si chcete obrázok pozrieť znova, prejdite do Galérie.

## Automatické zaostrenie viacerých bodov

Pri snímaní fotografií funguje funkcia automatického zaostrenia (AF) viacerých bodov automaticky a vám sa zobrazuje iba jasný záber.

## 8-násobné priblíženie







Objektív zadného fotoaparátu dokáže priblížiť alebo vzdialiť obraz 8x.

### POZNÁMKA





- Držte ruku pevne. Táto funkcia nefunguje v kombinácii s niektorými inými funkciami. Objekty sa pri snímaní vo veľkej rýchlosti môžu navzájom prekrývať.

## Po nasnímaní fotografie




Poklepte na miniatúru obrázka na obrazovke, aby sa zobrazila posledná fotografia, ktorú ste nasníмали.

	Poklepaním na ikonu môžete fotografiu upraviť.
	Klepnutím okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu.
	Ťuknutím otvoríte dostupné možnosti zdieľania.
	Poklepaním na túto ikonu fotografiu zmažete.
	Poklepaním prejdete do ďalších možností.
	Poklepaním pridáte fotografiu medzi vaše oblúbené.


## Nahratie videa

- 1 Poklepte na položky  >  > .
- 2 Zobrazte požadovaný objekt na obrazovke.
- 3 Poklepaním na položku  spustíte nahrávanie videa.
- 4 V hornej časti obrazovky sa zobrazuje dĺžka nahrávky.

### POZNÁMKA







- Poklepaním na symbol  počas nahrávania videa zachytíte fotografiu.
- 5 Poklepaním na položku  nahrávanie videa pozastavíte. Ďalším poklepaním na  nahrávanie obnovíte.

### ALEBO

Poklepaním na tlačidlo  zastavíte nahrávanie. Video sa automaticky uloží do galérie.




## Po nasnímaní videa

Poklepte na miniatúru videa na obrazovke, aby sa zobrazilo posledné video, ktoré ste nasníмали.

	Poklepaním môžete video upraviť.
	Poklepaním na túto ikonu okamžite nasnímate ďalšie video.
	Poklepaním otvoríte dostupné možnosti zdieľania (napríklad Správy alebo Bluetooth).
	Poklepaním na ikonu video zmažete.
	Poklepaním prejdete do ďalších možností.
	Poklepaním pridáte video k obľúbeným položkám

## Galéria

V aplikácii Galéria nájdete obrázky a videá uložené v zariadení vrátane médií zachytených pomocou aplikácie Fotoaparát a obrázkov prevzatých z internetu alebo iných lokalít.

- 1 Poklepte na položky  >  > .
- 2 Poklepaním na príslušný album ho otvoríte a zobrazíte jeho obsah. (Obrázky a videá v albumoch sa zobrazujú v chronologickom poradí.)
- 3 Poklepaním na obrázok v albume ho zobrazíte.

### POZNÁMKA

- V závislosti od nainštalovaného softvéru nemusia byť niektoré formáty súborov podporované.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne vzhľadom na ich kódovanie.

## Zobrazovanie obrázkov


Galéria zobrazuje vaše obrázky v priečinkoch. Ak iná aplikácia (napr. E-mail) uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok na prevzaté položky obsahujúci daný obrázok. Podobne aj zachytením snímky obrazovky sa automaticky vytvorí priečinok Snímky obrazovky.

Obrázky sa zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Vyberte obrázok a zobrazte ho na celej obrazovke. Ak chcete zobraziť nasledujúci obrázok, listujte doľava alebo doprava.

## Úprava fotografií

Pri zobrazovaní fotografie poklepte na položku .

## Nastavenie tapety

Pri zobrazovaní fotografie poklepte na položku  > **Nastaviť obrázok ako** a nastavte obrázok ako tapetu alebo ho priradíte ku kontaktu.

### POZNÁMKA

- V závislosti od nainštalovaného softvéru nemusia byť niektoré formáty súborov podporované.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otvorení súborov sa môže vyskytnúť chyba.

## Priblíženie alebo vzdialenie

Ak chcete priblížiť obrázok, použite na to jednu z nasledujúcich metód:


- Dvakrát kamkoľvek poklepte.
- Roztiahnite od seba dva prsty kdekoľvek na priblíženom obrázku. Stiahnutím prstov k sebe alebo dvojitým poklepaním zrušíte priblíženie obrázka.







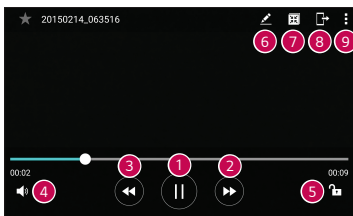


## Prehrávanie videa

1 Poklepte na položky  >  > .

2 Vyberte video, ktoré si chcete pozrieť.

### Možnosti videa




1		Ťuknutím na túto ikonu môžete pozastaviť/znovu spustiť prehrávanie videa.
2		Dotknutím a podržaním pretočíte dopredu v prírastkoch. Ťuknutím pretočíte dopredu o 10 sekúnd.
3		Dotknutím a podržaním pretočíte dozadu v prírastkoch. Ťuknutím pretočíte dozadu o 10 sekúnd.
4		Ťuknutím nastavíte hlasitosť videa.
5		Ťuknutím uzamknete/odamknete obrazovku.
6		Poklepaním môžete nastaviť rôzne efekty.
7		Ťuknutím aktivujete funkciu QSlide pre aplikáciu Videá.
8		Poklepaním na túto ikonu môžete zdieľať vaše video prostredníctvom funkcie SmartShare.
9		Poklepaním prejdete do ďalších možností.

### POZNÁMKA

- Počas prehrávania videa potiahnutím pravej strany obrazovky hore alebo dole upravíte hlasitosť.
- Počas prehrávania videa potiahnutím ľavej strany obrazovky hore alebo dole upravíte jas obrazovky.
- Počas prehrávania videa ho potiahnutím prstom zľava doprava (alebo naopak) pretočíte dopredu alebo dozadu.

## Úprava videí

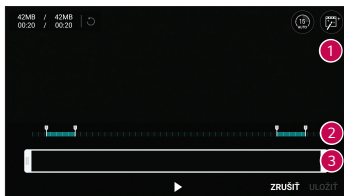

Poklepte na možnosť , ak chcete upravovať rôzne efekty.



- 1 Poklepaním môžete nastaviť hudbu na pozadí, názov alebo autora.
- 2 Poklepaním upravíte rýchlosť videa.
- 3 Poklepaním môžete upraviť konkrétnu snímku.

## Odstránenie fotografií/videoklipov

Použite jedno z nasledujúcich metód:

- Keď ste v priečinku, poklepte na ikonu , vyberte fotografie/videá a potom poklepte na položku **ZMAZAŤ**.
- Pri zobrazovaní fotografie poklepte na položku .

## E-mail

Aplikáciu E-mail môžete použiť na čítanie e-mailov od iných poskytovateľov služieb ako Gmail. Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (pre podnikových používateľov) a iné.


- Poklepte na položky  >  > .

## Pridanie konta

Pri prvom otvorení aplikácie E-mail sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže pridať e-mailové konto. Svoje e-mailové konto tiež môžete pridať pomocou aplikácie **Nastavenia**.




- Poklepte na položky  > **Nastavenia** > .

## Práca s priečkami kont

- Poklepte na položky  > **Zobraziť všetky priečky**.

Každé konto má položky Schránka prijatých správ, VIP, Odoslané, Koncepty a Zobraziť všetky priečky. V závislosti od funkcií podporovaných vašim poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečky.

## Vytvorenie a odoslanie e-mailu

- 1 Ťuknite na .
- 2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Počas zadávania textu sa bude z kontaktov zobrazovať ponuka zhodných adries. Jednotlivé adresy, ak ich je viac, oddelíte bodkočiarkami.
- 3 Klepnutím na pole **Kópia/Skrytá kópia** môžete pridať kópiu alebo skrytú kópiu aj k iným kontaktom/e-mailovým adresám.
- 4 Poklepte na textové pole a napíšte svoju správu.
- 5 Dlhو podržte textové pole a upravte zvolené slová (tučné/kurzíva/ podčiarknutie/farba).
- 6 Poklepaním na položku  môžete pripojiť súbor, ktorý chcete odoslať s vašou správou.
- 7 Poklepaním na tlačidlo  odošlite správu.

## Zmena všeobecných nastavení e-mailov

- Poklepte na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné nastavenia**.

## Odstránenie e-mailového konta

- Poklepte na položky  > **Nastavenia** >  > **Odstrániť účet** > vyberte účet, ktorý chcete odstrániť > **ODSTRÁNIŤ** > **ÁNO**.




# Hudba

V telefóne sa nachádza prehrávač hudby, ktorý umožňuje prehrávať všetky obľúbené skladby.

## POZNÁMKA


- V závislosti od nainštalovaného softvéru nemusia byť niektoré formáty súborov podporované.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže vyskytnúť chyba.
- Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach. V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.







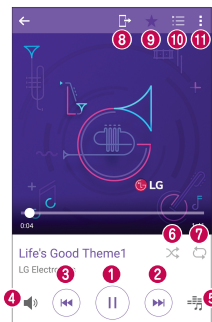

## Prehrávanie hudobnej skladby





- 1 Poklepte na položky  >  > .
- 2 Poklepte na kartu **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 4 Dostupné sú nasledujúce možnosti.



## Možnosti prehrávača hudby



1		Poklepaním pozastavíte prehrávanie.
		Poklepaním znova spustíte prehrávanie videa.
2		Poklepaním prejdete na ďalšiu skladbu v albume, v zozname skladieb alebo náhodne vybranú skladbu. Dotknutím a podržaním pretočíte dopredu.
3		Poklepaním znova spustíte aktuálnu skladbu alebo prejdete na predchádzajúcu skladbu v albume, v zozname skladieb alebo na náhodne vybranú skladbu. Dotknutím a podržaním pretočíte dozadu.
4		Poklepaním môžete nastavovať hlasitosť hudby.
5		Poklepaním nastavíte zvukové efekty.
6		Klepnutím spustíte prehrávanie aktuálneho zoznamu skladieb náhodným výberom (skladby sú prehrávané v náhodnom poradí).
7		Poklepaním môžete prepínať medzi režimami opakovania všetkých skladieb, opakovania aktuálnej skladby alebo opakovanie vypnúť.

8		Poklepaním môžete zdieľať svoju hudbu prostredníctvom funkcie SmartShare.
9		Klepnutím pridáte skladbu medzi vaše obľúbené skladby.
10		Klepnutím otvoríte aktuálny zoznam skladieb.
11		Poklepaním prejdete do ďalších možností.


## Hodiny

Aplikácia Hodiny umožňuje prístup k funkciám budíkov, časovača, svetového času a stopiek. K týmto funkciám prejdete poklepaním na karty v hornej časti obrazovky alebo vodorovným potiahnutím prstom cez obrazovku.

- Poklepte na položky  >  > .

## Budíky

Karta Budíky umožňuje nastaviť budíky.

- 1 Poklepte na kartu **Budíky**.
- 2 Ťuknutím na položku  pridáte nový budík.
- 3 Upravte nastavenia podľa potreby a poklepte na položku **ULOŽIŤ**.

### POZNÁMKA

- Môžete tiež poklepať na existujúcu budík, ktorý chcete upraviť.

## Časovač

Karta Časovač vás po uplynutí nastaveného času môže upozorniť zvukovým signálom.

- 1 Poklepte na kartu **Časovač**.
- 2 Nastavte na časovači požadovaný čas.
- 3 Poklepaním na **Spustiť** spustíte časovač.
- 4 Poklepaním na **Zastaviť** časovač zastavíte.

## Svetový čas

Karta Svetový čas umožňuje ľahko zistiť aktuálny čas v iných mestách po celom svete.

- 1 Poklepte na kartu **Svetový čas**.
- 2 Poklepaním  vyberte želané mesto.




## Stopky

Karta Stopky umožňuje používať telefón ako stopky.

- 1 Poklepte na kartu **Stopky**.
- 2 Ťuknutím na položku **Spustiť** stopky spustíte.
  - Ťuknutím na položku **Kolo** zaznamenáte priebežné časy.
- 3 Poklepaním na položku **Zastaviť** stopky zastavíte.

## Kalkulačka

Aplikácia kalkulačka vám umožňuje vykonávať matematické výpočty s použitím štandardnej alebo vedeckej kalkulačky.





- 1 Poklepte na položky  >  > .
- 2 Poklepaním na číselné tlačidlá zadávajúte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch poklepte na požadovanú funkciu (+, -, x alebo ÷) a potom na znak =.

### POZNÁMKA

- V prípade zložitejších výpočtov poklepte na položku .

## Kalendár

Aplikácia kalendár vám umožňuje sledovať váš rozvrh udalostí.

- 1 Poklepte na položky  >  > .
- 2 Poklepte na dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť. Potom poklepte na položku .


## Hlasový záznamník

Aplikácia Hlasový záznamník zaznamenáva zvukové súbory, ktoré môžete použiť mnohými rôznymi spôsobmi.

### Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Poklepte na položky  >  > .
- 2 Poklepaním na položku  spustíte nahrávanie.
- 3 Poklepaním na položku  nahrávanie ukončíte.
- 4 Poklepaním na položku  si môžete nahrávku vypočuť.

#### POZNÁMKA

- Poklepaním na položku  otvoríte nahrávky. Môžete počúvať vaše uložené nahrávky.

## Stiahnuté

Pomocou tejto aplikácie zistíte, aké súbory boli prevzaté prostredníctvom aplikácií.

- Poklepte na položky  >  > .

# Rádio FM

Telefón má zabudovanú funkciu rádia FM, takže svoje obľúbené stanice si môžete naladiť a počúvať kdekoľvek.

- Poklepte na položky  >  > .

## POZNÁMKA

- Musíte pripojiť vaše slúchadlá, aby ste ich použili ako anténu.

# LG Backup

## Informácie o zálohovaní a obnovení údajov zariadenia

Odporúča sa pravidelne vytvárať súbory zálohy a ukladať ich do vnútornej pamäte, a to najmä pred aktualizáciami softvéru. Uložený aktuálny súbor zálohy umožňuje obnoviť údaje zariadenia v prípade jeho straty, krádeže alebo nepredvídaného poškodenia.

Táto aplikácia LG Zálohovať je podporovaná naprieč inteligentnými telefónmi a tabletmi LG, ako aj inými verziami softvéru a operačných systémov. Ak si teda zakúpite nový inteligentný telefón alebo tablet LG, môžete do nového zariadenia preniesť zálohované údaje z vášho aktuálneho zariadenia.

Ak máte v inteligentných telefónoch a tabletoch predinštalovanú aplikáciu LG Zálohovať, môžete pomocou nej zálohovať a obnoviť väčšinu svojich údajov, napr. aplikácie (prevzaté, predinštalované), záložky, záznamy kalendára, kontakty, nastavenia základnej obrazovky a nastavenia systému.

## VAROVANIE

- V záujme ochrany pred neočakávaným prerušením počas zálohovania alebo obnovovania z dôvodu nedostatočnej úrovne batérie by ste mali batériu v takýchto prípadoch udržiavať vždy úplne nabitú.

## POZNÁMKA

- Všetky súbory uložené v pamäti zariadenia sa pred obnovením súboru zálohy odstránia. Súbor zálohy nezabudnite skopírovať na iné miesto.
- Upozorňujeme, že údaje v zariadení sa prepíšu obsahom súboru zálohy.

## Zálohovanie údajov zariadenia

1 Poklepte na položky  >  > .

2 Zvoľte požadované možnosti.

- **Kopírovanie údajov medzi zariadeniami** – Kopírovať údaje zo starého na nové zariadenie.
- **Zálohovať a obnoviť** – zálohuje údaje a potom ich obnoví zo zálohy.

## Aplikácie Google

Spoločnosť Google poskytuje aplikácie na zábavu, sociálne siete a podnikanie. Na prístup k niektorým aplikáciám môže byť potrebný účet Google.

Na zobrazenie ďalších informácií aplikácie vstúpte do ponuky pomoci každej aplikácie.

## POZNÁMKA

- Niektoré aplikácie nemusia byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

## Google

Vyhľadávajte rýchlo položky na internete alebo vo svojom zariadení.

## Chrome

Vyhľadávajte informácie a prehliadajte si webové stránky.

## Gmail

Odosielajte a prijímajte e-maily cez službu Google Mail.

## Mapy

Nájdite svoju polohu na mape, vyhľadávajte miesta a prezeraťte si informácie o nich.

## YouTube

Pozeraťte alebo vytvárajte videá a zdieľajte ich s inými používateľmi.

## Disk

Uložte svoj obsah v cloudovom úložisku, ku ktorému máte prístup zo všadiaľ, a zdieľajte ho s inými používateľmi.

## Hudba Play

Objavujte, počúvajte a zdieľajte hudbu na svojom zariadení.

## Filmy Play

Pozeraťte videá uložené v zariadení a preberajte rôzny obsah na pozeraťte z obchodu Play Store.

## Hangouts

Chatujte so svojimi priateľmi alebo skupinami priateľov a zároveň využívajte fotografie, emotikony a videohovory.

## Fotky

Spravujte fotografie, albumy a videá uložené v zariadení a nahrávajte ich do služby Google+.

## Nastavenia Google

Konfigurujte nastavenia niektorých funkcií poskytovaných spoločnosťou Google.

## Hlasové vyhľadávanie

Rýchlo vyhľadávajte položky vyslovením kľúčového slova alebo frázy.

A decorative graphic consisting of several sets of horizontal white lines of varying lengths, arranged in a descending staircase pattern from the top left towards the bottom right. The lines are set against a solid red background.



# Nastavenia



# Prístup k ponuke nastavení

Aplikácia Nastavenia vám umožňuje prispôbiť si telefón.

## Otvorenie aplikácie Nastavenia

- Poklepte na položky  > dotknite sa a podržte položku  > **Nastavenia systému.**

### ALEBO

- Poklepte na položky  >  > .

## Zobrazenie nastavení

Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, poklepte na položku .

- **Zobraziť zoznam** – posúvajte sa hore a dolu po zozname.
- **Zobraz. kariet** – posúvajte karty prstom doľava a doprava alebo poklepte na kartu, ktorú chcete zobraziť.

### POZNÁMKA


- Pokyny na vykonanie akcie v tomto sprievodcovi sú založené na predvolenom nastavení zobrazenia.

# Nastavenia Siete

## Wi-Fi

V rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP) môžete používať vysokorychlostné internetové pripojenie.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Siete** > **Wi-Fi**.

- 1 Poklepaním na ikonu  zapnete Wi-Fi a začnú sa vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
- 2 K sieti sa pripojíte poklepaním na jej názov.
  - Ak je sieť zabezpečená ikonou zámku, budete musieť zadať bezpečnostný kľúč alebo heslo.
- 3 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.

## POZNÁMKA

- Ak ste mimo Wi-Fi zóny alebo ste nastavili Wi-Fi pripojenie na Vypnuté, zariadenie sa môže automaticky pripojiť k webu pomocou mobilných dát, za ktoré vám môžu byť účtované poplatky.

## Wi-Fi Direct

Pripojenie Wi-Fi Direct umožňuje priame pripojenie medzi zariadeniami so spusteným rozhraním Wi-Fi bez požadovania prístupového bodu.

- Poklepte na položku  > **Pokročilé Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

## POZNÁMKA

- V tejto ponuke je zariadenie viditeľné pre ostatné viditeľné zariadenia s funkciou Wi-Fi Direct v okolí.

## Bluetooth


Bluetooth je komunikačná technológia krátkeho dosahu, ktorá umožňuje bezdrôtové pripojenie k viacerým zariadeniam Bluetooth, ako sú slúchadlové súpravy a hands-free sady do auta a vreckové počítače, počítače, tlačiarne a bezdrôtové zariadenia vybavené technológiou Bluetooth.

## POZNÁMKA

- Spoločnosť LG nie je zodpovedná za stratu, zachytenie alebo zneužitie údajov odoslaných alebo prijatých prostredníctvom technológie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje zo zariadení, ktoré sú dôveryhodné a náležite zabezpečené.
- Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzková vzdialenosť sa môže znížiť.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré neboli testované a schválené spoločnosťou Bluetooth, môžu byť so zariadením nekompatibilné.

## Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

**1** Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Siete** > **Bluetooth**.

**2** Ťuknutím na položku  zapnete rozhranie Bluetooth a zariadenie začne vyhľadávať dostupné zariadenia s rozhraním Bluetooth.

- Ak chcete dostupné zariadenia v dosahu vyhľadať dodatočne, ťuknite na položku **HĽADAŤ**.

- 3 V zozname vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj telefón. Keď párovanie prebehne úspešne, váš telefón sa pripojí k príslušnému zariadeniu.

#### POZNÁMKA

- Párovanie dvoch zariadení Bluetooth je jednorazový proces. Po vytvorení párovania budú zariadenia aj naďalej rozpoznávať vzájomné prepojenie a vymieňať si informácie.
- V dokumentácii zariadenia Bluetooth nájdete informácie o režime párovania a prístupovom kóde (zvyčajne 0 0 0 0 - štyri nuly).


## Posielanie dát cez Bluetooth

- 1 Vyberte súbor alebo položku, ako napríklad kontakt alebo mediálny súbor.
- 2 Vyberte možnosť na odosielanie dát prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
- 3 Vyhľadajte zariadenie s podporou rozhrania Bluetooth a vykonajte párovanie.

#### POZNÁMKA


- Vzhľadom k rôznym špecifikáciám a charakteristikám iných kompatibilných Bluetooth zariadení sa displej a operácie môžu odlišovať a funkcie, ako je prenos alebo výmena, nemusia byť umožnené so všetkými kompatibilnými zariadeniami Bluetooth.

## Prijímanie dát cez Bluetooth

- 1 Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Siete > Bluetooth**.
- 2 Poklepaním na položku  zapnite funkciu Bluetooth.
- 3 Z vysielajúceho zariadenia obdržíte žiadosť o párovanie. Vyberte možnosť **PRIJAŤ**.

## Mobilné údaje

Zobrazuje spotrebu dát a limit pre používanie mobilných dát.

- Poklepaním na  zapnete alebo vypnete mobilné dátové pripojenie. Takto môžete spravovať používanie mobilných údajov. Dáta môžete radšej prenášať pomocou sieťového pripojenia Wi-Fi.

## Nastavenia hovorov

Umožňuje konfiguráciu viacerých nastavení hovoru.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Siete** > **Nastavenia hovorov**.


- **Hlasová pošta** – umožňuje vybrať službu hlasovej pošty vášho poskytovateľa.
- **Zobrazenie hlasových volaní počas používania aplikácie** – Zobrazí kontextové okno prichádzajúceho hlasového hovoru, keď sa používa aplikácia.
- **Pevne vytáčané čísla** – slúži na aktiváciu a zostavenie zoznamu čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Po aktivácii bude možné z telefónu volať iba na čísla uvedené v pevnom zozname.
- **Odmietnutie hovoru** – umožňuje nastavenie funkcie automatického odmietnutia hovoru.
- **Odmietnutie formou správy** – keď chcete odmietnuť hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Toto je praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.
- **Presmerovanie hovorov** – umožňuje nastaviť, kedy sa majú hovory presmerovať.
- **Automatická odpoveď** – umožňuje nastaviť, po akom čase pripojené zariadenie hands-free prijme prichádzajúci hovor.
- **Vibrovanie pri spojení** – keď druhá strana prijme hovor, telefón zavibruje.
- **Potlačenie šumu** – umožňuje potlačiť šum na pozadí na mojej strane počas hovoru.

- **Čistota hlasu** – umožňuje zvýšiť čistotu hlasu na účel dosiahnutia lepšej kvality zvuku.
- **Uložiť neznáme čísla** – slúži na pridanie neznámych čísel po hovore medzi kontakty.
- **Hlavným vypínačom sa ukončí hovor** – umožňuje použiť hlavný vypínač na ukončenie hovorov.
- **Prijatie prichádzajúceho volania** – umožňuje počas prichádzajúceho volania prijať hovor priložením telefónu k uchu.
- **Aktuálne prichádzajúce volanie** – povolením možnosti umožníte stíšenie vyzváňania prichádzajúcich hovorov obrátením zariadenia displejom nadol.
- **Blokovanie hovorov** – slúži na blokovanie prichádzajúcich, odchádzajúcich alebo medzinárodných hovorov.
- **Trvanie hovorov** – umožňuje zobrazenie trvania hovoru pre rôzne typy hovorov.
- **Ďalšie nastavenia** – umožňuje zmeniť nastavenia ako **ID volajúceho** alebo **Čakajúci hovor** atď.

## NFC

Váš telefón je mobilný telefón podporujúci funkciu NFC. NFC (Near Field Communication) je technológia bezdrôtovej konektivity, ktorá umožňuje realizovať obojsmernú komunikáciu medzi elektronickými zariadeniami. Funguje na vzdialenosť niekoľkých centimetrov. Môžete zdieľať obsah so značkou NFC alebo iným zariadením podporujúcim NFC jednoducho dotykcom s vaším zariadením. Ak sa zariadením dotknete značky NFC, na zariadení sa zobrazí obsah značky.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Siete > Zdieľanie a pripojenie > NFC**.

- 1 Poklepaním na položku  zapnete funkciu NFC.
- 2 Umožňuje odosielať a prijímať súbory jednoducho tak, že priložíte telefón a iné kompatibilné zariadenie s údajmi k sebe tak, aby sa takmer dotýkali čítačkou funkcie NFC (zvyčajne do vzdialenosti 20 mm).

- **Ťuknúť a zaplatiť** – Keď je funkcia NFC zapnutá, môžete zaplatiť položky pomocou funkcie „Ťuknúť a zaplatiť“ jednoduchým priložením telefónu k čítačke pri pokladni. Ak váš telefón nemá predvolenú aplikáciu, môžete na lokalite obchodu Google Play vyhľadať iné platobné aplikácie.


### POZNÁMKA

- Vzhľadom k rôznym špecifikáciám a charakteristikám iných kompatibilných Bluetooth zariadení sa displej a operácie môžu odlišovať a funkcie, ako je prenos alebo výmena, nemusia byť umožnené so všetkými kompatibilnými zariadeniami Bluetooth.
- V tejto ponuke je zariadenie viditeľné pre ostatné viditeľné zariadenia s funkciou Wi-Fi Direct v okolí.

## Android Beam

Keď je táto funkcia zapnutá, môžete posilať obsah aplikácie do iného zariadenia podporujúceho funkcie NFC pridržením oboch zariadení blízko seba. Jednoducho držte zariadenia vedľa seba (väčšinou zadnými stranami k sebe) a poklepte na svoju obrazovku. Aplikácia určí obsah, ktorý sa má poslať.


Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Siete** > **Zdieľanie a pripojenie** > **Android Beam**

- 1 Poklepaním na možnosť  zapnete funkciu Android Beam (Zapnite funkciu Android Beam na každom zariadení).
- 2 Vyberte obrazovku alebo súbory, ktoré chcete zdieľať (napríklad obrázky z Galérie).
- 3 Podržte zariadenia pri sebe.
- 4 Poklepte na obrazovku, ktorú chcete odoslať po zmenšení obrazovky (každá aplikácia určí, čo sa odošle alebo prijme).

## SmartShare Beam

SmartShare Beam umožňuje rýchle odosielanie a prijímanie súborov medzi telefónmi a tabletmi LG.

### Prijímanie údajov cez SmartShare Beam

- 1 Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Siete** > **Zdieľanie a pripojenie** > **SmartShare Beam**.
- 2 Poklepaním na položku  zapnete funkciu SmartShare Beam. Pripojenie Wi-Fi na telefóne sa automaticky zapne a je pripravené na prijímanie súborov.

### Odosielanie údajov cez SmartShare Beam

- 1 Vyberte súbor alebo položku, ako napríklad mediálny súbor.
- 2 Vyberte možnosť na odosielanie dát prostredníctvom rozhrania SmartShare Beam.
- 3 V zozname vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj telefón.

## Server médií

Umožňuje zdieľanie multimediálneho obsahu telefónu s okolitými zariadeniami podporujúcimi DLNA.


Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Siete** > **Zdieľanie a pripojenie** > **Server médií**

- Povoľte možnosť **Zdieľanie obsahu**, aby mali zariadenia v blízkosti prístup k vášmu obsahu.

## Miracast

Umožňuje bezdrôtovo prenášať obrazovku a zvuk telefónu do hardvérového kľúča Miracast alebo televízora.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Siete** > **Zdieľanie a pripojenie** > **Miracast**

- Poklepaním na položku  zapnete funkciu Miracast a zariadenie začne vyhľadávať dostupné zariadenia s funkciou Miracast. Telefón zobrazuje všetky zariadenia, ktoré dokážu zobrazíť váš obsah prostredníctvom funkcie Miracast.

## LG AirDrive

Umožňuje pripojenie počítača na správu telefónu. Pred použitím si na počítači nastavte aplikáciu LG Bridge z webovej lokality spoločnosti LG Electronics. Po prihlásení do rovnakého LG konta na telefóne a počítači môžete používať funkciu LG AirDrive.

- 1 Prihláste sa do rovnakého LG konta v mobilnom zariadení a počítači.
- 2 Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Siete** > **Zdieľanie a pripojenie** > **LG AirDrive**.
- 3 Spustite aplikáciu LG Bridge v počítači a vyberte možnosť **LG AirDrive**.

### POZNÁMKA

- Ak potrebujete nastaviť funkciu **LG Bridge**, pozrite si časť **LG Bridge** v časti **Základný**.

## Tlač

Umožňuje vám tlač obsahu niektorých obrazoviek (ako napr. webových stránok v prehliadači Chrome) z tlačiarne pripojenej k rovnakej Wi-Fi sieti ako vaše zariadenie so systémom Android.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Siete** > **Zdieľanie a pripojenie** > **Tlač**.

### Tlač cez bezdrôtovo pripojenú tlačiareň

- 1 Vyberte súbor alebo položku, ako napríklad kontakt alebo mediálny súbor.
- 2 Vyberte možnosť na odosielanie dát prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
- 3 Vyhľadajte zariadenie s podporou rozhrania Bluetooth a vykonajte párovanie.


### POZNÁMKA

- Vzhľadom k rôznym špecifikáciám a charakteristikám iných kompatibilných Bluetooth zariadení sa displej a operácie môžu odlišovať a funkcie, ako je prenos alebo výmena, nemusia byť umožnené so všetkými kompatibilnými zariadeniami Bluetooth.



## Tethering USB


Umožňuje zdieľať internetové pripojenie s počítačom pomocou kábla USB.

- 1 Telefón pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Siete** > **Tethering**.
- 3 Poklepaním na položku  zapnete tethering USB.

## Wi-Fi Prístupový bod


Telefón tiež môžete použiť na zabezpečenie mobilného širokopásmového pripojenia. Vytvorte prístupový bod (hotspot) a zdieľajte svoje pripojenie.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Siete** > **Tethering**

- 1 Poklepaním na položku  zapnete Wi-Fi prístupový bod.
- 2 Poklepaním na položku Nastavenie pre Wi-Fi prístupový bod zmeňte SSID, typ zabezpečenia, heslo a iné možnosti prístupového bodu.

## Spojenie pomocou Bluetooth

Umožňuje pripojiť sa k ďalším zariadeniam prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

- Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Siete** > **Tethering**.
- Poklepaním na položku  zapnete spojenie pomocou Bluetooth na zdieľanie pripojenia cez Bluetooth.

## Režim za letu

Umožňuje používanie mnohých funkcií telefónu, ako sú hry a hudba, keď ste v oblasti, kde je zakázané prijímanie alebo uskutočňovanie hovorov či využívanie údajov. Keď telefón nastavíte na režim za letu, nemôže uskutočňovať ani prijímať hovory, ani nemá prístup k online údajom.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Siete** > **Viac** > **Režim za letu**.

## Mobilné siete

Táto ponuka umožňuje konfiguráciu rôznych nastavení mobilných sietí, napr. **Mobilné údaje**, **Prenos dát v roamingu** atď.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Siete** > **Viac** > **Mobilné siete**.

## VPN

Zo svojho telefónu môžete pridať, nastaviť a spravovať virtuálne privátne siete (VPN), ktoré umožňujú pripojiť a získať zdroje v rámci zabezpečenej miestnej siete, napríklad firemnej siete.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Siete** > **Viac** > **VPN**.

## Nastavenia Zvuk a Notifikácia

Umožňuje zmeniť nastavenia rôznych zvukov zariadenia.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Zvuk a Notifikácia**.

- **Zvukové profily** – umožňuje nastavenie zvukového profilu telefónu.
- **Hlasitosť** – nastavenia hlasitosti telefónu upravte podľa vlastných potrieb a prostredia.
- **Vyzváňanie** – umožňuje nastavenie zvonení pre hovory. Môžete tiež pridať a zmazať zvonenia.
- **Vyzváňanie kontaktu** – umožňuje nastavenie vyzváňacích tónov na základe telefónnych čísel prichádzajúcich hovorov.
- **Intenzita vibrácie** – umožňuje nastaviť intenzitu vibrovania pre hovory, upozornenia a odozvu na dotyk.
- **Zvuk s vibráciami** – zapnite túto možnosť, ak chcete nastaviť, aby telefón pri prichádzajúcich hovoroch vibroval a zároveň zvonil.
- **Typ vibrácie** – umožňuje vybrať si typ vibrácie.
- **Prerušenia** – umožňuje nastaviť rozvrh, kedy oznámenia nemajú rušiť. Môžete nastaviť povolenie prerušenia pre isté funkcie, keď nastavíte možnosť Iba dôležité.
- **Uzamknutá obrazovka** – umožňuje zobraziť alebo skryť oznámenia na uzamknutej obrazovke.

- **Aplikácie** – umožňuje nastavenie oznámení pre jednotlivé aplikácie a tiež zakázať zobrazovanie oznámení a nastaviť ich prioritu.
- **32 bitový HiFi DAC** – povolením tejto funkcie zvýšite kvalitu zvuku s podporovanými slúchadlami.
- **Zvuky oznámení** – umožňuje nastaviť zvuk oznámení. Môžete tiež pridať alebo zmazať zvuky oznámení.
- **Vibrácie pri ťuknutí** – po zapnutí tejto možnosti bude telefón vibrovať zakaždým, keď poklepete po dotykových tlačidlách na základnej obrazovke alebo pri ďalších interakciách s používateľským rozhraním.
- **Zvukové efekty** – táto ponuka vám umožňuje vybrať si, či budete počuť tóny pri ťuknutí na čísla na číselnej klávesnici, pri výbere možností na obrazovke atď.
- **Oznámenia pre správy/hlasové volania** – umožňuje zariadeniu automaticky prečítať nahlas udalosti prichádzajúcich hovorov a správ.

## Nastavenia Displej

### Second screen

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Displej** > **Second screen**. Ak potrebujete viac informácií, pozrite si časť **Second screen** v časti **Funkcie, ktoré si zamilujete**.

### Základná obrazovka

Umožňuje upraviť nastavenia základnej obrazovky.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Displej** > **Základná obrazovka**.

- **Zvoliť úvod** – vyberte požadovanú tému Domov.
- **Smart Bulletin** – po zapnutí tejto funkcie môžete používať ďalšiu základnú obrazovku na zobrazovanie prispôsobených informácií.
- **Motív** – nastavenie motívu obrazovky zariadenia. Nový motív môžete prevziať zo služby LG SmartWorld.
- **Tapeta** – umožňuje nastavenie tapety základnej obrazovky.

- **Efekt obrazovky** – zvolíte si typ efektu, ktorý chcete zobrazíť, keď sa potiahnete prstom z prostredia jednej základnej obrazovky na druhú.
- **Povolenie cyklického zobr. úvodných obrazoviek** – povolením tejto možnosti umožníte plynulé prechádzanie úvodnými obrazovkami (po poslednej obrazovke nasleduje prvá).
- **Pomoc** – zobrazuje pomocné informácie základnej obrazovky.

## Zablokovať obrazovku

Umožňuje upraviť nastavenia obrazovky zamknutia.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Displej** > **Zablokovať obrazovku**.

- **Vybrať zámku obrazovky** – umožňuje nastavenie zámky obrazovky na zabezpečenie telefónu.
- **Smart Lock** – nastaví ponechanie odomknutého telefónu dôveryhodným zariadením alebo miestom. Ak potrebujete viac informáci, pozrite si časť **Smart Lock** v časti **Základný**.
- **Efekt obrazovky** – nastavenie efektu pri pretiahnutí zamknutej obrazovky.
- **Tapeta** - vyberte motív pre obrazovku uzamknutia.
- **Skratky** – umožňuje vybrať skratky na uzamknutej obrazovke.
- **Animácia počasia** – zapnutie zobrazenia animácií počasia na uzamknutej obrazovke pre aktuálnu polohu.
- **Kontaktné informácie strateného telefónu** – umožňuje zobrazenie informácie o majiteľovi na uzamknutej obrazovke pre prípad straty telefónu.
- **Časovač zablokovania** – umožňuje vám nastaviť čas pred automatickým uzamknutím obrazovky.
- **Hlavný vypínač okamžite blokuje** – označením tejto možnosti nastavíte okamžité zablokovanie obrazovky po stlačení tlačidla Zapnúť/Uzamknúť. Toto nastavenie nahrádza nastavenie časovača zámku.

## Úvodné dotykové tlačidlá

Nastavte dotykové tlačidlá základnej obrazovky, ktoré sa budú zobrazovať v dolnej časti všetkých úvodných obrazoviek. Nastavte, ktoré tlačidlá sa majú zobrazovať, ich umiestnenie na lište a ako majú vyzeráť.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Displej** > **Úvodné dotykové tlačidlá**.

## Viac nastavenia zobrazenia

Umožňuje nastaviť ďalšie nastavenia zobrazenia.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Displej**.

- **Typ písma** – vyberte požadovaný typ písma.
- **Veľkosť písma** – vyberte požadovanú veľkosť písma.
- **Jas** – nastavte jas obrazovky pomocou posuvníka.
- **Automatická rotácia** – nastavte, ak chcete, aby pri otáčaní telefónu obrazovka automaticky menila orientáciu.
- **Časový limit obrazovky** – nastavte časové oneskorenie pred automatickým vypnutím obrazovky.
- **Šetrič obrazovky** – slúži na výber šetriča obrazovky, ktorý sa bude zobrazovať, keď bude telefón v režime spánku počas dokovania alebo nabíjania.
- **Kalibrácia snímača pohybu** – slúži na zvýšenie presnosti senzora naklápania a jeho rýchlosti.

## Všeobecné nastavenia

### Jazyk a klávesnica

Umožňuje zmeniť nastavenia zadávania textu.

Vyberte jazyk pre text v telefóne a konfiguráciu klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných do slovníka.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica**.

- **Jazyk** – vyberte jazyk, ktorý chcete používať v telefóne.

- **Aktuálna klávesnica** – umožňuje zvoliť iný typ klávesnice.
- **Klávesnica LG** – zmeňte nastavenia LG klávesnice.
- **Hlas. zadávanie textu Google** – ak povolíte túto možnosť, údaj sa budú zadávať hlasovým zadávaním textu Google. Nastavenia hlasového zadávania Google zmeníte poklepaním na ikonu Nastavenia.
- **Hlasové vyhľadávanie** – ťuknutím nakonfigurujete nastavenia hlasového vyhľadávania.
- **Výstup text-na-reč** – ťuknutím nastavte uprednostnený mechanizmus alebo všeobecné nastavenia pre výstup text-na-reč.
- **Rýchlosť kurzora** – nastavte rýchlosť kurzora.
- **Výmena tlačidiel** – vymeňte tlačidlá myši a používajte primárne pravé tlačidlo.

## Umiestnenie

Zapnite službu určovania polohy. Váš telefón stanoví pomocou Wi-Fi a mobilných sietí približnú polohu. Keď vyberiete túto možnosť, zobrazí sa výzva na potvrdenie súhlasu s využívaním vašej polohy službami Google.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Všeobecné** > **Umiestnenie**.

- **Režim** – umožňuje nastavenie určenia vašich aktuálnych informácií o umiestnení.
- **Moje miesta** – umožňuje vyhľadať váš domov pre inteligentné nastavenia.
- **Odhad polohy pri slabom výkone** – umožňuje využiť hardvérovú akceleráciu.
- **Fotoaparát** – po povolení tejto možnosti budú nové fotografie a videá označované miestom, kde boli nasnímané.
- **História polohy Google** – umožňuje zvoliť nastavenia informácií o polohe tak, ako sú prístupné prostredníctvom Google a jeho produktov.

## Účty a synchronizácia

Pomocou tejto ponuky pridávajte, odstraňujte a spravujte účet Google a iné podporované kontá. Tieto nastavenia slúžia aj na ovládanie toho, ako a či všetky aplikácie odosielajú, prijímajú a synchronizujú údaje podľa vlastných harmonogramov a či všetky aplikácie môžu automaticky synchronizovať používateľské údaje.

Gmail™, Kalendár a ďalšie aplikácie tiež môžu mať svoje vlastné nastavenia určujúce spôsob synchronizácie údajov. Podrobnosti nájdete v častiach venovaných týmto aplikáciám.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Všeobecné** > **Účty a synchronizácia**.

- **Automaticky synchronizovať údaje** – povolením tejto možnosti automaticky zosynchronizujete všetky kontá pridané do telefónu.
- **KONTÁ** – zobrazenie všetkých pridaných kont. Poklepaním na konto ho môžete zobrazíť alebo spravovať.
- **PRIDAŤ KONTO** – poklepaním pridajte nové konto.

## Cloud

Umožňuje pridanie konta služby Cloud na rýchle a jednoduché používanie služby Cloud.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Všeobecné** > **Cloud**.

## Používateľ

Pridajte používateľa, ak chcete telefón zdieľať s inými osobami. Každý používateľ môže do svojho vlastného úložného priestoru umiestniť vlastné aplikácie a obsah. Aby mohli noví používatelia začať telefón používať, je potrebné úvodné nastavenie.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Všeobecné** > **Používateľ**.

- **PRIDAŤ POUŽÍVATEĽA** – umožňuje pridať a nastaviť nového používateľa zariadenia.

## Uľahčenie

Nastavenia možnosti Zjednodušenie ovládania je možné použiť na konfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Všeobecné** > **Uľahčenie**.

- **Slabý zrak** – nastavte možnosti pre používateľov so slabým zrakom.
  - **TalkBack** – umožňuje nastavenie funkcie TalkBack, ktorá pomáha zrakovo postihnutým ľuďom pomocou hlasovej spätnej väzby.
  - **Oznámenia pre správy/hlasové volania** – povolením tejto možnosti môžete počúvať automatické hovorené upozornenia na prichádzajúce hovory a správy.
  - **Tiene obrazovky** – povolením tejto možnosti nastavíte na obrazovke tmavší kontrast.
  - **Veľkosť písma** – umožňuje nastavenie veľkosti písma.
  - **Priblíženie dotyk** – umožňuje priblíženie a vzdialenie trojitým poklepaním na obrazovku.
  - **Obrátenie farieb obrazovky** – povolením tejto možnosti nastavíte invertovanie farieb obrazovky a obsahu.
  - **Úprava farieb obrazovky** – umožňuje upraviť farby obrazovky a obsahu.
  - **Hlavným vypínačom sa ukončí hovor** – po povolení môžete ukončiť hlasový hovor stlačením tlačidla zapnutia/uzamknutia.
- **Zhoršený sluch** – nastavte možnosti pre používateľov so zhoršeným sluchom.
  - **Titulok** – umožňuje vám upraviť nastavenia titulkov pre sluchovo postihnutých.
  - **Upozornenia bleskom** – povolením tejto možnosti nastavíte blikanie blesku pre prichádzajúce hovory a oznámenia.
  - **Vypnutie všetkých zvukov** – povolením tejto možnosti vypnete všetky zvuky.
  - **Typ zvuku** – slúži na nastavenie typu zvuku.
  - **Vyváženie zvuku** – slúži na nastavenie smerovania zvuku. Upravte ho posunutím prvku na posuvnej lište.



- **Motorika a rozpoznávanie** – nastavte možnosti pre používateľov so zhoršenou motorikou.
  - **Čas odozvy pri dotyku** – slúži na nastavenie času medzi dotykom a odozvou.
  - **Touch assistant** – zobrazí dotykovú plochu s jednoduchým prístupom k bežným operáciám.
  - **Časový limit obrazovky** – slúži na nastavenie časového limitu automatického vypnutia podsvietenia.
  - **Oblasti dotykového ovládania** – umožňuje vybrať presnú oblasť obrazovky, na ktorú obmedzíte dotykovú aktiváciu.
- **Skratka funkcie jednoduchšieho prístupu** – Umožňuje rýchlejší prístup k zvoleným funkciám, keď trikrát poklepete po tlačidle Domov.
- **Automatická rotácia** – povolením umožníte telefónu otočiť obrazovku podľa fyzickej orientácie telefónu (na výšku alebo na šírku).
- **Prístup s prepínačmi** – umožňuje komunikovať so zariadením pomocou jedného alebo viacerých prepínačov, ktoré fungujú ako tlačidlá na klávesnici. Táto ponuka môže byť užitočná pre používateľov s pohybovým obmedzením, ktoré im bráni v priamej interakcii s vaším zariadením.

## Miniatúrne zobrazenie

Zapnutím tejto ponuky zmenšíte obrazovku na použitie s jednou rukou tak, že potiahnete prstom doľava alebo doprava cez úvodné dotykové tlačidlá. Ak potrebujete viac informácií, pozrite si časť **Miniatúrne zobrazenie** v časti **Funkcie, ktoré si zamilujete**.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Všeobecné** > **Miniatúrne zobrazenie**.

## Klávesová skratka

Umožňuje rýchly prístup k aplikáciám z vypnutej alebo uzamknutej obrazovky dvojitým stlačením **tlačidiel ovládania hlasitosti**.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Všeobecné** > **Klávesová skratka**.

- Dvojitým stlačením **tlačidla zvýšenia hlasitosti** otvorte aplikáciu Snímač+.
- Dvojitým stlačením **tlačidla zníženia hlasitosti** spustíte aplikáciu Fotoaparát.
- **Rýchle snímanie** – povolením tejto možnosti môžete okamžite nasnímať fotografiu, keď dvakrát stlačíte tlačidlo zníženia hlasitosti.

## Odtlačky prsta & bezpečnosť

Na konfiguráciu nastavení na ochranu telefónu a údajov v ňom použite túto ponuku.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Všeobecné** > **Odtlačky prsta & bezpečnosť**.

- **Odtlačky prsta** – odomknite obrazovku alebo zobrazte uzamknutý obsah pomocou odtlačku prsta. Ak potrebujete viac informácií, pozrite si časť **Odtlačky prsta** v časti **Funkcie, ktoré si zamilujete**.
- **Zablokovanie obsahu** – umožňuje výber typu uzamknutia súborov s poznámkami funkcie QuickMemo+.
- **Šifrovať telefón** – umožní z bezpečnostných dôvodov zašifrovať dáta v telefóne. Na odkódovanie telefónu budete musieť zadať kód PIN alebo heslo pri každom jeho zapnutí.
- **Šifrovať pamäť karty SD** – zašifrujte pamäť karty SD, vďaka čomu sa údaje stávajú pre iné zariadenia neprístupné.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM** – umožňuje nastavenie PIN na zamknutie SIM karty a zmenu PIN.
- **Zadávanie hesla je zobrazené** – povoľte na krátke zobrazenie každého znaku v heslách, aby ste pri zadávaní videli vkladané znaky.
- **Správcovia zariadení** – slúži na zobrazenie alebo deaktivovanie správcov zariadení.

- **Neznáme zdroje** – povolí inštaláciu aplikácií z iných zdrojov ako je lokalita Play Store.
- **Overenie aplikácií** – zakazuje alebo varuje pred inštaláciou aplikácií, ktoré môžu spôsobiť poškodenie.
- **Typ ukladač. priestoru** – zobrazuje typ úložného priestoru.
- **Správa certifikátov** – umožňuje správu bezpečnostných certifikátov.
- **Trust agents** – vyberte aplikácie na používanie bez odomknutia obrazovky.
- **Pripnutie obrazovky** – môžete aktivovať zariadenie, aby pomocou pin obrazovky zobrazovalo iba obrazovku spoľahlivej aplikácie.
- **Aplikácie s prístupom na používanie** – umožňuje zobrazenie údajov o využívaní aplikácií vo vašom telefóne.

## Smart settings

Umožňujú zapnutie/vypnutie, otvorenie alebo zmenu nastavení, ako sú Wi-Fi, hudba alebo profil zvukov podľa toho, kde sa nachádzate a čo robíte.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Všeobecné** > **Smart settings**.

## Funkcia Quick Cover obal

S obalom Quick Cover môžete skontrolovať prichádzajúce hovory a vypnúť budík/časovač, keď je kryt zatvorený. Ak chcete odomknúť obrazovku pomocou krytu, uzamknutie obrazovky musí byť nastavené na Potiahnutie.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Všeobecné** > **Funkcia Quick Cover obal**.

## Dve okná

Umožňuje konfiguráciu funkcie duálneho okna.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Všeobecné** > **Dve okná**.

- **Automaticky otvoriť** – po začiarknutí tejto možnosti telefón pri poklepaní na prepojenie na celej obrazovke alebo na prílohu e-mailu prejde na zobrazenie v dvoch oknách.
- **Pomoc** – zobrazí tipy na používanie dvojitého okna.

Ak potrebujete viac informácií, pozrite si časť **Dve okná** v časti **Funkcie, ktoré si zamilujete**.

## Dátum a čas

Nastavte svoje preferencie pre zobrazenie dátumu a času.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Všeobecné** > **Dátum a čas**.

## Úložný priestor

Môžete monitorovať využitie a dostupné miesto vo vnútornej pamäti zariadenia.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Všeobecné** > **Úložný priestor**.

## INTERNÁ PAMÄŤ

- **Celkové miesto** – zobrazí celkové miesto v internej pamäti telefónu ako text a farebný graf (nevyužitý priestor sa zobrazuje ako sivý). Korešpondujúce aplikácie a priestor, ktorý zaberajú, sa zobrazuje pre každého používateľa zariadenia.

## KARTA SD

- **Celkové miesto** – zobrazuje celkové miesto a zostávajúce voľné miesto na pamäťovej karte.
- **Pripojiť/Odpojiť kartu SD** – umožňuje pripojenie alebo odpojenie karty SD.
- **Vymazať kartu SD** – umožňuje vymazanie všetkých údajov na karte SD.

## Šetrenie batérie a energie

Zobrazuje aktuálny stav batérie vrátane percenta zostávajúceho nabitia a stav nabíjania.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Všeobecné** > **Šetrenie batérie a energie**.

- **Využitie batérie** – zobrazuje úroveň a podrobnosti využitia batérie. Ak chcete vedieť podrobnejšie informácie, klepnite na niektorú z položiek.

- **Percentuálne nabitie batérie v stavovom riadku** – zaškrtnutím tejto možnosti sa vám bude zobrazovať percento nabitia batérie v stavovom riadku vedľa ikony batérie.
- **Úsporný režim** – ťuknutím na Úsporný režim ho zapnete alebo vypnete. Slúži na nastavenie percenta nabitia batérie, pri ktorom sa automaticky zapne Úsporný režim.
- **Optimalizácia hier** – upravuje kvalitu obrazu v hrách na zabezpečenie úspory energie.

## Smart cleaning

Zobrazuje používané a voľné miesto v telefóne a umožňuje vám selektívne upratať súbory.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Všeobecné** > **Smart cleaning**.

- 1 Poklepte na umiestnenie priečinka, potom nastavte príslušné políčka.
- 2 Poklepte na možnosť **ČISTENIE** > **ÁNO**.

## Aplikácie

Umožňuje zobrazenie podrobností o aplikáciách nainštalovaných v telefóne, spravovanie ich dát a vynútenie ich vypnutia.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Všeobecné** > **Aplikácie**.

## Predvolená aplikácia pre správy

Táto ponuka umožňuje vybrať, ktorá aplikácia pre správy sa bude používať ako predvolená.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Všeobecné** > **Predvolená aplikácia pre správy**.

## Zálohovať a vynulovať

Zmeňte nastavenia správy vašich nastavení a údajov.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Všeobecné** > **Zálohovať a vynulovať**.

- **LG Backup** – slúži na zálohovanie informácií o zariadení a na ich obnovenie v prípade straty dát alebo jeho výmeny. Ďalšie informácie nájdete v časti **LG Backup** v kapitole **Aplikácie**.
- **Zálohovať moje údaje** – zálohuje údaje aplikácií, heslá k sieťam Wi-Fi a ďalšie nastavenia na serveroch Google.
- **Zálohovať konto** – zobrazí konto, ktoré v súčasnej dobe slúži na zálohovanie informácií.
- **Automaticky obnoviť** – keď znovu inštalujete aplikáciu, obnovia sa zálohované nastavenia a údaje.
- **Obnovenie nastavení z výroby** – obnovíte predvolené hodnoty výrobných nastavení a odstránite všetky svoje údaje. Ak týmto spôsobom obnovíte nastavenia vášho telefónu, budete vyzvaní k vloženiu všetkých údajov ako pri prvom štarte systému Android.

## Informácie o telefóne

Preštudujte si právne informácie, skontrolujte stav telefónu a verziu softvéru, a vykonajte aktualizáciu softvéru.

Na obrazovke **Nastavenia** poklepte na kartu **Všeobecné** > **Informácie o telefóne**.

A decorative graphic consisting of several groups of horizontal white lines of varying lengths, arranged in a descending staircase pattern from the top left towards the bottom right. The background is a solid red color.

**Príloha**

# Aktualizácia softvéru telefónu

## Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na novšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Keďže aktualizácia firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Upozorňujeme, že odpojenie dátového kábla USB počas inovácie môže viesť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

### POZNÁMKA

- Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.

## Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)

Pomocou tejto funkcie môžete pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novšiu verziu prostredníctvom služby OTA bez potreby pripájať telefón pomocou dátového kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Najskôr by ste mali zistiť, akou verziou softvéru je váš mobilný telefón vybavený: **Nastavenia** > karta **Všeobecné** > **Informácie o telefóne** > **Centrum aktualizácií** > **Aktualizácia softvéru** > **Skontrolovať dostupnosť aktualizácie**.






## POZNÁMKA

- Vaše osobné údaje uložené v internej pamäti telefónu (vrátane informácií o konte Google a iných kontakoch, údajov a nastavení systému a aplikácií, všetkých prevzatých aplikácií a licencie DRM) sa môžu pri aktualizácii softvéru telefónu stratiť. Spoločnosť LG vám preto pred aktualizáciou softvéru telefónu odporúča zálohovať svoje osobné údaje. Spoločnosť LG nepreberá zodpovednosť za žiadne straty osobných údajov.
- Táto funkcia závisí od poskytovateľa sieťových služieb, regiónu alebo krajiny.

## Najčastejšie otázky

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je SIM karta alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie/ výpadok siete	Signál je slabý alebo sa nachádzate mimo siete operátora.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora.
	Operátor aplikoval nové služby.	Skontrolujte, či je karta SIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM alebo USIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním.	Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.
	Dva zadané kódy nesúhlasia.	
Nemožno nastaviť žiadne aplikácie	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Prevzatá aplikácia spôsobuje veľa chýb.	Odstráňte aplikáciu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Poklepte na položky  &gt;  &gt; .</li> <li>2 Poklepte na kartu <b>Všeobecné</b> &gt; <b>Aplikácie</b>.</li> <li>3 Poklepte na aplikáciu &gt; <b>Odištalovať</b>.</li> </ol>
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania	Neoverená nová sieť.
	Vložená nová karta SIM.	Skontrolujte nové obmedzenia.
	Dosiahnutý predplatený limit poplatkov.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko.	Tlačidlo Zap./Vyp. podržte stlačené minimálne dve sekundy.
	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka.	Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote.
	Problém s kontaktmi	Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k telefónu.
	Žiadne napätie	Nabíjačku zapojte do inej zásuvky.
	Chybná nabíjačka	Vymeňte nabíjačku.
	Nesprávna nabíjačka	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.
Číslo nie je povolené.	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.
Nie je možné prijať alebo odoslať SMS a fotografie	Pamäť je plná	Zmažte nejaké údaje, napríklad aplikácie alebo správy z telefónu, aby ste uvoľnili viac pamäte.
Súbory nemožno otvoriť	Nepodporovaný formát súboru	Skontrolujte podporované formáty súborov.
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Ak používate ochrannú fóliu alebo puzdro, uistite sa, že nezakrývajú oblasť v okolí snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.
Žiaden zvuk	Vibračný režim	Skontrolujte stav nastavení v ponuke zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Prerušenia hovorov a zamrznutia	Prerušovaný problém so softvérom	<p>Ak zamrzne obrazovka alebo telefón nereaguje, keď sa ho snažíte ovládať, vyberte batériu a opäť ju vložte. Potom telefón znova zapnite.</p> <p><b>ALEBO</b></p> <p>Pokúste sa spustiť aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.</p>

## Spríevodca na ochranu proti krádeži

Zariadenie môžete nastaviť na prevenciu pred používaním inými ľuďmi po obnovení továrenských nastavení bez vášho povolenia. Ak sa napríklad vaše zariadenie stratí, ukradnú ho alebo vymažú, iba niekto s prístupom k vášmu účtu Google alebo informáciám o zámke obrazovky môže zariadenie používať.

O tom, že zariadenie je zabezpečené, sa môžete uistiť takto:

- **Nastavte zámku obrazovky:** ak svoje zariadenie stratíte alebo vám ho ukradnú, ale máte nastavenú zámku obrazovky, údaje zariadenia nebudú môcť byť vymazané pomocou ponuky Nastavenia, ak obrazovka ostane zamknutá.
- **Pridajte do zariadenia účet Google:** Ak sú údaje z vášho zariadenia vymazané, ale máte v ňom svoj účet Google, zariadenie sa nebude dať nastaviť, kým znova nezadáte údaje účtu Google.

Keď už bude vaše zariadenie chránené, budete musieť odomknúť obrazovku alebo zadať heslo účtu Google, ak potrebujete obnoviť továrenské nastavenia. Tak sa zaručí, že nastavenia môžete obnoviť len vy alebo osoba, ktorej dôverujete.

## POZNÁMKA

- Nezabudnite meno a heslo účtu Google, ktoré ste pridali do zariadenia pred obnovou továrenských nastavení. Ak počas procesu nastavenia telefónu nezadáte správne údaje účtu, po obnovení továrenských nastavení zariadenie nebudete môcť vôbec používať.

## Ďalšie informácie

### Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré sa vzťahujú na tento produkt, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu môžete takisto prevziať všetky uvedené licenčné podmienky a upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) vám spoločnosť LG Electronics poskytne aj otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia produktu.

### Obchodné značky

- Autorské práva ©2015 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Play Store™ sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné obchodné značky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

**DivX HD** 

Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified® prešlo dôkladným testovaním, ktoré dokazuje, že prehráva videá vo formáte DivX®.

Ak chcete prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX, zaregistrujte najskôr svoje zariadenie na webovej stránke [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Registračný kód nájdete v ponuke s nastavením zariadenia v časti DivX VOD.

**Obsahuje certifikáciu DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® s rozlíšením až HD 720p vrátane prémiového obsahu.**

**DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivX, LLC a používajú sa na základe licencie.**

**Dolby Digital Plus**  **DOLBY**  
DIGITAL PLUS

Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Digital Plus a symbol dvojitého D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.


# Vyhlasenie o bezpecnosti pri zaobchadzani s laserom

## Upozornenie!

Tento výrobok využíva laserový systém. Na zaistenie správneho používania výrobku si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a odložte si ju na budúce použitie. Ak zariadenie vyžaduje údržbu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Použitie iných ako tu uvedených funkcií, úprav alebo postupov môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu.

Nepokúšajte sa otvárať kryt a predchádzajte priamemu kontaktu s laserom, aby sa priamo nevystavili laserovému lúču.

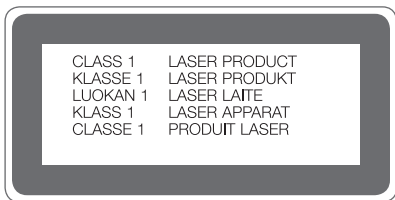

## VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LG-H960A** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **1999/5/EC**. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke <http://www.lg.com/global/declaration>

## Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách.

Pásmo 5150 – 5350 MHz je možné používať iba v interiéri.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“





## Likvidácia starého prístroja

- 1 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 2 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 3 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.



## Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 2 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
- 3 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií alebo akumulátorov získate na miestnom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

# About this user guide

ENGLISH

Thank you for choosing LG. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Instructional notices



### WARNING

Situations that could cause injury to yourself and others, or damage to phone or other property.



### NOTE

Notices or additional information.

# Table of contents

Guidelines for safe and efficient use.....	6	Turning Your Phone On and Off .....	29
<b>Features you will love .....</b>	<b>14</b>	Installing the Nano SIM card and battery .	29
Dual window.....	15	Charging the battery .....	31
Activating the Dual window.....	15	Optimizing battery life.....	31
Using the Dual window .....	15	Inserting the memory card .....	32
Fingerprint .....	16	Removing the memory card .....	33
Registering your fingerprint.....	16	<b>Touch screen tips .....</b>	<b>33</b>
LG Health .....	17	Tap or touch.....	33
Mini view .....	17	Touch and hold.....	34
Second screen .....	18	Drag.....	34
Feature of Second screen.....	18	Swipe or slide .....	34
Turning on and off Second screen feature..	19	Double-tap.....	35
Smart Notice.....	19	Pinch-to-Zoom.....	35
Snap movie .....	20	<b>Google account setup .....</b>	<b>36</b>
QSlide .....	21	Creating your Google account.....	36
Using QSlide.....	21	Signing into your Google account.....	36
QuickMemo+ .....	22	<b>Locking and unlocking the device.....</b>	<b>37</b>
Using Capture+ .....	22	Fingerprint.....	37
Viewing the saved memo.....	22	KnockON.....	37
QuickRemote.....	23	Knock Code .....	37
Set up QuickRemote.....	23	Changing the screen lock method.....	38
Universal remote.....	23	Smart Lock.....	38
Using QuickRemote.....	23	<b>Home screen .....</b>	<b>39</b>
Quick Share .....	24	Getting to Know the Home Screen.....	39
<b>Basics .....</b>	<b>25</b>	Returning to recently-used applications .....	40
Accessories .....	26	Customizing the Home screen .....	41
Phone layout .....	27	Notifications panel.....	42
		<b>Capturing a screenshot.....</b>	<b>44</b>
		<b>On-screen keyboard .....</b>	<b>45</b>
		Using the keypad and entering text.....	45

Entering special characters.....	45	<b>Camera</b> .....	<b>56</b>
To split or merge the keyboard.....	46	Taking a photo .....	56
<b>Transferring data between a PC and the device</b> .....	<b>46</b>	Auto Mode on the viewfinder.....	57
Transferring data using USB connection.....	46	Manual Camera Mode on the viewfinder....	59
Transferring data using wireless connection.	47	Manual Video Mode on the viewfinder .....	60
<b>LG Bridge</b> .....	<b>47</b>	Snap Video Mode on the viewfinder .....	60
Features of LG Bridge .....	47	Interval shot.....	61
To download the LG Bridge software.....	48	Burst shot.....	61
<b>SmartShare</b> .....	<b>48</b>	Gesture shot.....	61
Using SmartShare .....	48	Gesture View.....	62
Enjoying content from nearby devices on your phone.....	48	Multi-point Auto Focus.....	62
<b>Apps</b> .....	<b>49</b>	8X Zooming.....	62
<b>Installing or uninstalling apps</b> .....	<b>50</b>	Once you have taken a photo.....	62
To open the Play Store app.....	50	Recording a video.....	63
To open a screen with details about an app..	50	After recording a video.....	63
To uninstall applications.....	50	<b>Gallery</b> .....	<b>64</b>
<b>Calls</b> .....	<b>51</b>	Viewing pictures.....	64
Making a call.....	51	Editing photos .....	64
Calling your contacts.....	51	Setting wallpaper.....	64
Answering and rejecting a call.....	51	Zooming in and out .....	65
Making a second call.....	52	Playing a video.....	65
Viewing your call logs.....	52	Editing videos.....	66
Change your call settings .....	52	Deleting photos/videos .....	66
<b>Contacts</b> .....	<b>53</b>	<b>E-mail</b> .....	<b>67</b>
Searching for a contact.....	53	Adding an account.....	67
Adding a new contact.....	53	Working with account folders.....	67
Favourites contacts.....	54	Composing and sending email.....	67
Creating a group.....	54	Changing an email general settings.....	68
<b>Messaging</b> .....	<b>55</b>	Deleting an email account.....	68
Sending a message.....	55	<b>Music</b> .....	<b>69</b>
Conversation view.....	55	Playing a song.....	69
Changing your messaging settings.....	55	Music player options.....	69
		<b>Clock</b> .....	<b>71</b>
		Alarms .....	71
		Timer.....	71
		World clock.....	71
		Stopwatch.....	72

<b>Calculator</b> .....	<b>72</b>	<b>Display settings</b> .....	<b>88</b>
<b>Calendar</b> .....	<b>72</b>	Second screen.....	88
<b>Voice Recorder</b> .....	<b>73</b>	Home screen.....	88
Recording a sound or voice.....	73	Lock screen.....	89
<b>Downloads</b> .....	<b>73</b>	Home touch buttons.....	89
<b>FM Radio</b> .....	<b>73</b>	More display settings.....	90
<b>LG Backup</b> .....	<b>74</b>	<b>General settings</b> .....	<b>90</b>
About backing up and restoring device data.....	74	Language & keyboard.....	90
To backup your device data .....	74	Location .....	91
<b>Google apps</b> .....	<b>75</b>	Accounts & sync.....	91
<b>Settings</b> .....	<b>77</b>	Cloud .....	92
<b>Access the Settings menu</b> .....	<b>78</b>	Users.....	92
<b>Networks Settings</b> .....	<b>78</b>	Accessibility.....	92
Wi-Fi.....	78	Mini view.....	93
Wi-Fi Direct.....	79	Shortcut key.....	94
Bluetooth.....	79	Fingerprints & security.....	94
Mobile data.....	80	Smart settings.....	95
Call.....	81	Quick Cover case.....	95
NFC.....	82	Dual window.....	95
Android Beam .....	83	Date & time .....	95
SmartShare Beam .....	83	Storage.....	95
Media server .....	84	Battery & power saving.....	96
Miracast.....	84	Smart cleaning .....	96
LG AirDrive.....	84	Apps.....	97
Printing.....	85	Default message app .....	97
USB tethering.....	85	Backup & reset.....	97
Wi-Fi hotspot.....	85	About phone.....	97
Bluetooth tethering.....	86	<b>Appendix</b> .....	<b>98</b>
Airplane mode.....	86	<b>Phone software update</b> .....	<b>99</b>
Mobile networks.....	86	<b>FAQ</b> .....	<b>100</b>
VPN.....	86	<b>Anti-Theft Guide</b> .....	<b>103</b>
<b>Sound &amp; notification settings</b> .....	<b>87</b>	<b>More information</b> .....	<b>104</b>
		Open source software notice information.....	104
		Trademarks.....	104
		DivX HD .....	105

Dolby Digital Plus.....	105
Laser safety statement.....	106
Declaration of conformity .....	107
Contact office for compliance of this product.....	107
Wi-Fi (WLAN).....	107

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population.

The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg\*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

Before a phone model is available for sale to the public, compliance with

the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.590 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.297 W/kg.

\* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

## FCC SAR information

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.57 W/kg and when properly worn on the body is 0.72 W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1 cm (0.39 inches) between the users body and the back of the phone.



To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1 cm (0.39 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

### **\* FCC Notice & Caution**

#### **Notice!**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### **Caution!**

Change or Modifications that are not specifically approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

### **Product care and maintenance**

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

### Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

### Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

### NOTE

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.35 W







**Features you will love**

# Dual window

The Dual window function splits the screen to enable multi-tasking, drag and drop interaction, auto-linking, and recently used apps.



## Activating the Dual window

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Dual window**.
- 2 Tap  to toggle it On.
  - Checkmark the **Auto-open** checkbox to automatically open the Dual window function when you tap a link on the full screen or tap an email image attachment.

## Using the Dual window

- 1 Tap  >  > **Dual window**.

### NOTE




- While viewing an app, you can tap the  > **Dual window** to automatically set that app in the top window, then select the second app.
- 2 Tap the app icon you want to use. The first app you tap opens in a window at the top of the screen. The second app opens in the bottom window.
  - 3 Tap a window to select and use it.
    - A blue box appears around the selected window with a blue semicircle handle between the windows.
    - Drag the blue handle to change the window sizes (one larger and one smaller).
  - 4 Tap  to access the Dual window options.




# Fingerprint

The Fingerprint feature allows you to place a finger on the **Power/Lock Key** to unlock screen or see locked content.

## Registering your fingerprint

- 1 Tap  >  >  > **General tab > Fingerprints & security > Fingerprints.**
- 2 You need to set the secure screen lock before registering fingerprint. The lock will be used as an alternative method for fingerprints.
- 3 Place your finger on the **Power/Lock Key**.

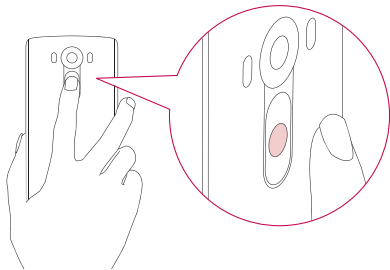




- 4 Lift your finger when the device vibrates and then place it on the **Power/Lock Key** again. Repeat this action using the same finger until the fingerprint is registered.

### NOTE

- Make sure that your fingers and the Power/Lock Key are clean and dry.
- Moisture, lotions, sweat, oils, cut or dry skin might affect fingerprint recognition. Certain activities can also temporarily affect fingerprint recognition, including exercising, showering, swimming, cooking or other conditions or changes that affect your fingerprint.
- Cover the Power/lock Key completely. don't press too quickly, hardly move your finger while finger is scanning.
- As you use the fingerprint, it will continue to learn and improve recognition of your fingerprint.

# LG Health

The LG Health helps you manage your health and maintain good exercise habits by tracking logs and competing with people.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Read and agree to the terms and conditions.
- 3 On the Profile and goal page, enter your profile information and tap Save.
- 4 Use the options below to begin tracking activity.



## NOTE

- This feature is provided for user convenience. Please use for reference only.

## Mini view

To shrink the screen for use with one hand, swipe left or right across the Home touch buttons.

To close the Mini view, tap .

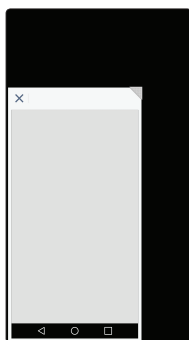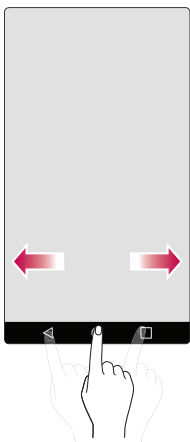


## Second screen

When the home main is turned off, you can see the useful information such as weather, date, time, battery status and notifications.

### Feature of Second screen

- You can set the function on the second screen when main screen is turned on. (Recent apps, App shortcuts, Music Player, Quick contacts, Upcoming plans and Signature)
- You can see notifications and use the function via second screen while you are use the entire screen apps.
- You can use the control panel during take a picture or recording.
- To turn on/off the second screen, filp over the device.

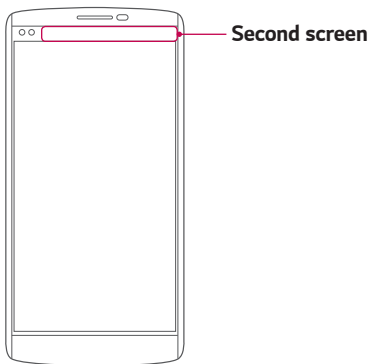

## Turning on and off Second screen feature

You can turn on and off the Second screen feature and select what to display.

- Tap  >  >  > **Display** tab > **Second screen.**

<b>Main screen is ON</b>	Provide the useful function for multi tasking.
<b>Main screen is OFF</b>	Always show the useful information and provide quick launch of frequently used functions.

## Smart Notice

Improve your lifestyle with Smart Notice cards.

These cards provide customized suggestions based on the time of day, your location, and how you use your phone.

- Touch and hold the empty part of the Home screen > **Widgets** > **Smart Notice.**

# Snap movie

You can make a story movie using short videos.

1 Tap  >  >  > 

2 Tap  to record for three seconds scene.

OR

Touch and hold  to record for desired time.

3 Repeat this action.

## NOTE

- Movies can be stored for up to one minute.

4 After you are done scene, tap **SAVE**.

## NOTE

- You can edit for various video effects and background music in Gallery.


# QSlide

From any screen, use the Notification panel to easily access and use the Notepad, Calendar, Calculator, and more with QSlide.





## Using QSlide

1 Touch and slide the status bar downward > tap **QSlide**.

### NOTE

- While using applications that support QSlide, tap  > QSlide. The function is displayed as a small window on your screen.

2 Using the following options.

1		Tap to expand the window to full window size.
2		Tap to adjust the window's transparency.
3		Tap to close the QSlide window.
4		Drag to adjust the size of the QSlide window.

3 You can use and tap the screen under the **QSlide** windows when the transparency bar is not full .

### NOTE


- QSlide can support up to two windows at the same time.










# QuickMemo+

The QuickMemo+ feature allows you to create memos.

## Using Capture+

You can use Capture+ function to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

- 1 Touch and slide the status bar downward and tap .
- 2 Create a memo using the following options:


	Tap to save the memo you've created.
	Tap to undo the most recent action.
	Tap to redo the most recently deleted action.
	Tap to insert text into your memo.
	Tap to select the pen type and colour.
	Tap to use the eraser to erase the pen marks on the memo.
	Tap to crop the image of memo.
	Tap to select the share or paper style.
	Tap to hide or display the toolbar.

### NOTE

- Please use a fingertip while using the QuickMemo+ feature. Do not use your fingernail.

- 3 Tap  to save the current memo to  or .




## Viewing the saved memo

Tap  >  >  and select the **Capture+** album.

# QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, set-top box and audio system, and more.

## Set up QuickRemote

- 1 Touch and slide the status bar downward and tap  > **ADD REMOTE**.  
If you can not see , tap  > checkmark **QuickRemote** to enable.





OR

Tap  >  >  > tap .

- 2 Select the type and brand of the device, then follow the on-screen instructions to configure the device.

## Universal remote

You can create your own personalized universal remote and choose where to place all of the buttons.

- 1 Tap  >  >  >  > **Universal remote**.
- 2 Enter the remote name.
- 3 Place the buttons you want on the remote at the desired location.
- 4 Follow the next step and learn the instructions.

## Using QuickRemote

Once you have completed the initial set up, you can easily access the QuickRemote from the Notification panel. Open the Notification panel and use the QuickRemote functions.

### NOTE



- The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.



# Quick Share

After take a photo or recroding a video, you can share photos and videos. Tap the appears icon or touch and slide to left the app. Then select the desired apps.

- Tap  >  >  > **AUTO mode**

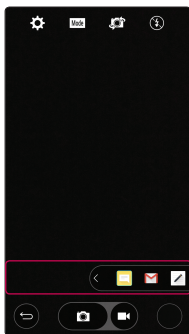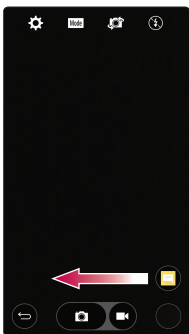

## NOTE

- The app appears to the user, arranged as a quick share, depending on the type and frequency.



**Basics**

# Accessories



These accessories are available for use with the your phone.

- Travel Adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo Headset
- USB Cable
- Battery

## NOTE

- Items described above may be optional.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

# Phone layout

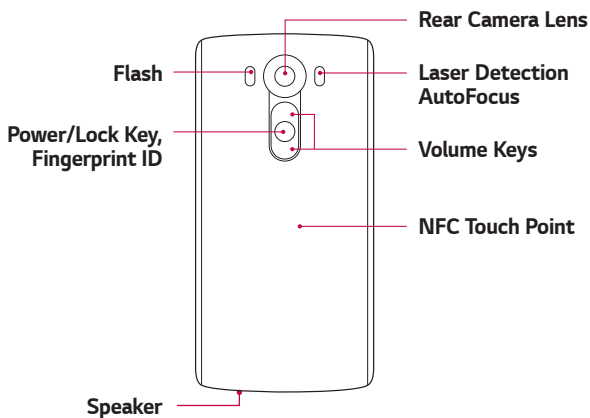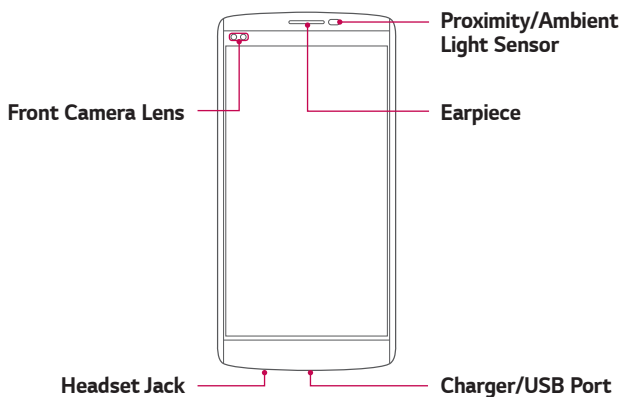

<b>Power/Lock Key</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Turn your phone on/off by pressing and holding this key.</li><li>· Short press to turn on/off the screen.</li></ul>
<b>Volume Keys</b>	<p><b>While screen is off:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Press <b>Volume Up Key</b> twice to launch Capture+.</li><li>· Press <b>Volume Down Key</b> twice to launch Camera and take a picture.</li></ul> <p><b>On the Home screen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Control ringer volume.</li></ul> <p><b>During a call:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Control your earpiece volume when playing audio/video.</li><li>· Control volume continuously.</li></ul>

 **NOTE : Proximity Sensor**

- When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

 **WARNING**

- The NFC antenna for this model is on the back cover. Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

 **WARNING**

- Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

# Turning Your Phone On and Off

## Turning your phone on

Press and hold the **Power/Lock Key** on the back of the phone for a couple of seconds until the screen turns on.

## Turning your phone off


- 1 Press and hold the **Power/Lock Key** on the back of the phone until the Phone options menu appears.
- 2 Tap **Power off** in the Phone options menu.
- 3 Tap **OK** to confirm that you want to turn off the phone.

# Installing the Nano SIM card and battery


Insert the Nano SIM card provided by the mobile telephone service provider, and the included battery.

## WARNING


- Do not insert a memory card into the Nano SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the Nano SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.
- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

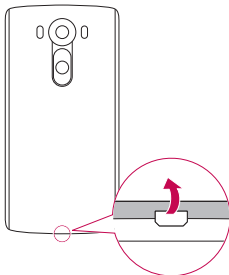


- 2 Slide the Nano SIM card into the Nano SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

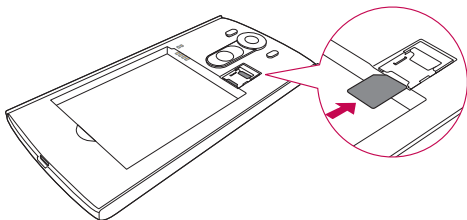

- 3 Insert the battery.

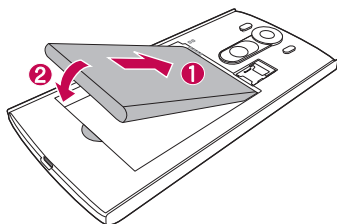

- 4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment and press it down until it clicks into place.

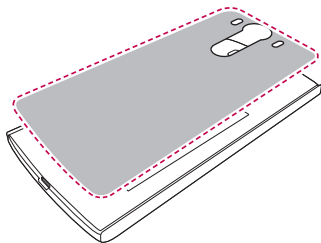


# Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using the USB cable.

## WARNING

- Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

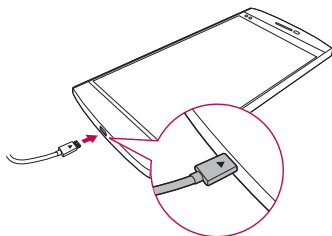

## NOTE

- Do not open the back cover while your phone is charging.

# Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

## Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.



- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

## Inserting the memory card

Your device supports up to a 2TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.


### **WARNING**

- Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

### **NOTE**

- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.

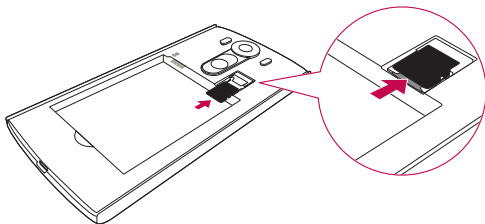

- 3 Replace the back cover.

# Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

1 Tap  >  >  > **General tab** > **Storage** > **Unmount SD card**.

2 Remove the back cover and pull out the memory card.

## **WARNING**

- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

# Touch screen tips


Here are some tips on how to navigate on your phone.

## **NOTE**

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other buttons.


# Tap or touch

A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

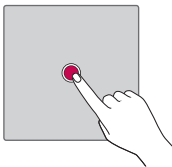


## Touch and hold

Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.

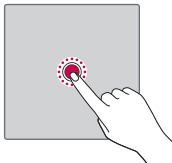


## Drag

Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

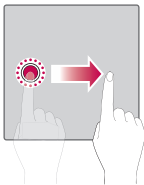


## Swipe or slide

To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).

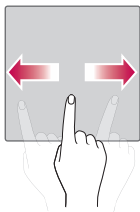


## Double-tap

Double-tap to zoom on a webpage or a map.

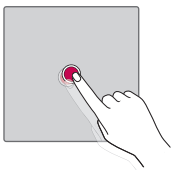

## Pinch-to-Zoom

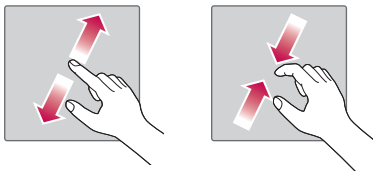


Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.






# Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General tab** > **Accounts & sync**.
- 2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google** > **Or create a new account**.
- 3 Enter your first and last name, then tap **NEXT**.
- 4 Enter your phone number for security tap **NEXT**.
- 5 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

## Signing into your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General tab** > **Accounts & sync**.
- 2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google**.
- 3 Enter your email address and tap **NEXT**.
- 4 Enter your password and tap **NEXT**.
- 5 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your phone.
- 6 Once you have set up your Google account, your phone will automatically synchronise with your Google account on the web (if a data connection is available).

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

# Locking and unlocking the device

Pressing the Power/Lock Key turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

To unlock the device, press the Power/Lock Key and swipe the screen in any direction.

## Fingerprint

The Fingerprint feature allows you to place a finger on the **Power/Lock Key** to unlock screen. Refer to **Fingerprint** in **Features you will love**.

## KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

## Turning the screen on

- 1 Double-tap the centre of the Lock screen to turn the screen on.
- 2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

## Turning the screen off

- 1 Double-tap an empty area of the Home screen or the status bar.
- 2 The screen will turn off.

### NOTE

- Tap on the centre area of the screen. If you tap on the bottom or the top area, the recognition rate may decrease.




## Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

## NOTE

- If you enter the wrong Knock Code 5 times, it will compulsorily take you to your Google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.

## Setting up the Knock Code feature




- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 3 to 8 taps.

## Unlocking the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.

## Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and Password.




## NOTE

- Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.


## Smart Lock

You can use Smart Lock to make unlocking your phone easier. You can set it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognises your face.


## Setting up Smart Lock feature

- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Smart Lock**.
- 2 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you need to set up a screen lock (Knock Code, Pattern, PIN or Password).

## Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

## Getting to Know the Home Screen

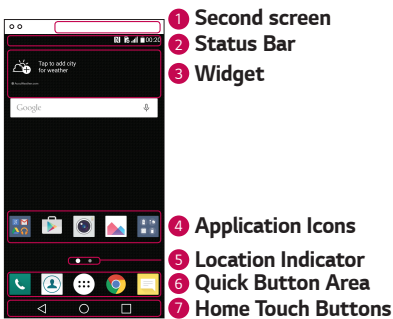




- 1 Second screen** - Second screen at the top of the screen the user can configure the desired app. Try to quickly and easily run your favorite app by setting the second screen.
- 2 Status Bar** - Shows the phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 3 Widget** - Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an on-screen application.



- 4 **Application Icons** - Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 5 **Location Indicator** - Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 6 **Quick Button Area** - Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

#### 7 **Home Touch Buttons**

 <b>Back Button</b>	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard.
 <b>Home Button</b>	Return to the Home screen from any screen.
 <b>Overview Button</b>	Displays recently used applications. If you touch and hold this button, it opens a menu of available options.

## To view other Home screen panels


The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

## Returning to recently-used applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications.

Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap to back out of an app after using it.

- To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

## Customizing the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.


### Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

#### NOTE

- To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.


### Removing an item from the Home screen

While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

### Adding an app to the Quick Button Area

From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Button Area. Then release it in the desired location.


### Removing an app from the Quick Button Area

Touch and hold the desired Quick Button, drag it to .

#### NOTE

- The **Apps Button**  cannot be removed.

### Customizing app icons on the Home screen


- 1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon  appears in the upper-right corner of the application.


- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.


## Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.

### Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe the screen upwards or tap .

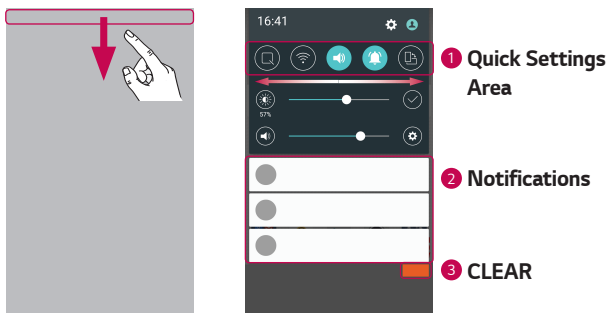


- 1 Tap each quick setting button to toggle it on/off. Touch and hold the desired button to directly access the settings menu for the function. To see more toggle buttons, swipe left or right. Tap  to remove, add or rearrange quick setting buttons.
- 2 Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
- 3 Tap to clear all the notifications.



When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.











## Indicator icons on the Status Bar








Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	An alarm is set




Icon	Description
	A song is currently playing
	No interruptions, not even alarms
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	The phone is connected to a PC via a USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing

	New voicemail available		Choose input method
	New text or multimedia message		Wi-Fi hotspot is active
	NFC is on		LG AirDrive connected
	Miracast connected		

### NOTE

- The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.
- The available options may vary depending on the region or service provider.






## Capturing a screenshot

Press and hold the **Volume Down Key** and the **Power/Lock Key** at the same time for 2 seconds to capture a screenshot of the current screen. To view the captured image, tap the  >  >  > the **Screenshots** folder.

# On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

## Using the keypad and entering text

Icon	Description
	Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.
	Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to change entering text method.
	Tap to enter a space.
	Tap to create a new line.
	Tap to delete the previous character.

## Entering special characters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters.




For example, to input "á", touch and hold the "a" button until the pop-up appears and displays related special characters. Without lifting the finger, drag your finger to the desired special character. Once it's highlighted, lift your finger.

### NOTE

- A symbol at the top right corner of a key indicates that additional characters are available for that key.

## To split or merge the keyboard

You can split the keyboard in half by spreading two fingers horizontally on the landscape keyboard. This makes it easier to type using your thumbs. Make sure the Split keyboard setting is enabled to use this feature.

- Tap  >  >  > **General tab** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.



## Transferring data between a PC and the device

You can copy or move data between a PC and the device.

### Transferring data using USB connection

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

#### **NOTE**

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

## Transferring data using wireless connection

You can share or manage content from your phone on PC via Wi-Fi or mobile data using **LG AirDrive** function.

### NOTE

- If you want to use the LG AirDrive, please refer to **LG AirDrive** section in **Settings**.

## LG Bridge

LG Bridge is an application that helps you conveniently manage images, music, videos, documents, etc. saved on a LG mobile device on your PC. Also, you can back up your files such as contacts and images to your PC or update software of a mobile device.

### NOTE

- You can see detailed instructions on how to use LG Bridge in Help menu after installing and opening the program.
- Supported features may vary depending on the device.
- The LG unified USB driver is a program required to connect an LG mobile phone to a PC. It is automatically installed when installing LG Bridge.

## Features of LG Bridge

- Manage contents from your phone on PC via Wi-Fi or mobile data.
- Back up and restore the data of your mobile device via USB.
- Update software of a mobile device on your PC via USB.





## To download the LG Bridge software

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Tap the Search button and enter the model name to search for the model.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows** or **Mac OS** > **DOWNLOAD** to download LG Bridge.

## SmartShare

SmartShare allows you to share multimedia content using Gallery and Music Apps.

### Using SmartShare

- 1 While viewing the content you want to share, tap  > **SmartShare** or .
- 2 Tap the device you want to share from the list.
  - If the device is not displayed on the list, make sure that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth is turned on. Then tap **RESCAN**.

### Enjoying content from nearby devices on your phone

- 1 To connect nearby devices to your device, tap the **Nearby devices** option on the **Gallery** and **Music** apps.
  - Make sure that your device and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network and that the DLNA service on the nearby device is turned on.
- 2 Tap the device you wish to connect to.  
If the device is not listed, tap **Search nearby devices**.
- 3 After a connection is established, you can enjoy the content on your device.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Apps**

# Installing or uninstalling apps

Play Store allows you to browse and search for free and paid applications.

## To open the Play Store app




Tap  >  > .

## To open a screen with details about an app

At any time while browsing in Play Store, tap an app to open its details screen.

The App details screen includes a description, ratings, comments, and related information about the app. From this screen, you can download, install, uninstall, rate the app, and more.






## To uninstall applications

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

# Calls

You can enjoy clear calling across the region.



## Making a call

- 1 Tap  > .
- 2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap .
- 3 After entering the desired number, tap  to place the call.
- 4 To end the call, tap .



### NOTE

- To enter "+" to make international calls, touch and hold .


## Calling your contacts

- 1 Tap  > .
- 2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
- 3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.





## Answering and rejecting a call

- Swipe  in any direction to answer an incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.

### NOTE

- Swipe  if you want to decline a call and send a message to the caller.



## Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and enter the number.
- 2 Tap .
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  to start a conference call.
- 5 To end all calls, tap .


### NOTE

- You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs




- 1 Tap  >  > **Call logs** tab.
- 2 View a list of all dialed, received and missed calls.

### NOTE

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap  > **Delete all** to delete all of the recorded items.

## Change your call settings



You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Call settings** and configure the desired options.




# Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

## Searching for a contact

- 1 Tap  > .
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard. Matches are displayed as you begin to type.



## Adding a new contact

- 1 Tap  > .
- 2 Enter the new contact's number.
- 3 Tap  > **Add to Contacts** > **New contact**.
- 4 If you want to add a picture to the new contact, tap the image icon. Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 5 Enter the desired information for the contact.
- 6 Tap **SAVE**.



## Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.




### Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  > .
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.

### Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  >  > **Favourites** tab.
- 2 Choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a dark colour and the contact is removed from your favourites.

## Creating a group

- 1 Tap  >  > **Groups** tab.
- 2 Tap  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Add members** to add contacts to the group and tap **ADD**.
- 5 Tap **SAVE** to save the group.

#### **NOTE**

- If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.

# Messaging

Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu.

## NOTE

- You may be charged for each message you send. Please consult with your service provider.

## Sending a message


1 Tap  >  > .


2 Tap , then select one or more entries from your Contacts list.

OR

Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

3 Tap the text field and start entering your message.

4 Tap  to open the options menu. Choose from any of the available options.

5 Tap  to attach the file that you want to share with message.

6 Tap **Send** to send your message.

## Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

## Changing your messaging settings




Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Tap  >  >  > **Settings**.




# Camera

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.

- Tap  >  > .

## Taking a photo


- 1 Frame your subject on the screen.
- 2 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 3 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.







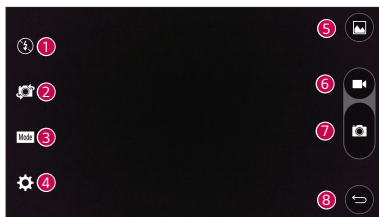

## Camera mode options



- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Snap Video mode</b> – Allows you to make a story video.  |
| 2 | <b>Manual Video Mode</b> – Allows you to record video as well. You can control every detail option manually.  |
| 3 | <b>Manual Camera Mode</b> – Allows you to use professional-type settings to capture exactly the shot. You can control every detail option manually. |
| 4 | <b>Auto Mode</b> – Allows you to apply commonly-used settings for your photos and videos.   |
| 5 | <b>Simple Mode</b> – Allows you to take simple, quick photos. There are no additional settings and video capture is not available in this mode.     |

## Auto Mode on the viewfinder








1		Allows you to manage the camera's flash.
2		Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
3		Allows you to select the shot mode for the picture.
4		Tap this icon to open the camera settings menu.
5		Tap to view the last photo or video you recorded.
6		Tap to start recording.
7		Tap to take a photo.
8		Tap to exit the camera.

### NOTE


- Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.








## Using the mode settings

In the camera viewfinder, tap  to show the mode options. Tap each icon to use the following mode settings.

	Taking photos or videos in different views with the front and rear cameras.
	Allows you to take a panoramic picture.
	Recording a video for viewing it in slow motion.
	Recording a video for viewing it in fast motion.

## Using the advanced settings


In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.

	Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in difficult lighting situations.
	Set the ratio of your picture and the quality of video.
	Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say " <b>Cheese</b> ", " <b>Smile</b> ", " <b>LG</b> ", etc. to take a picture.
	Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture or video.
	Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a grid line for help with alignment.
	Tap to remove motion blur especially when you are walking or moving a lot.
	Set the storage location for your pictures and videos. Choose from <b>IN</b> (internal memory) and <b>SD</b> (memory card). This menu appears only when the SD card is inserted.




Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a help guide.

## Manual Camera Mode on the viewfinder

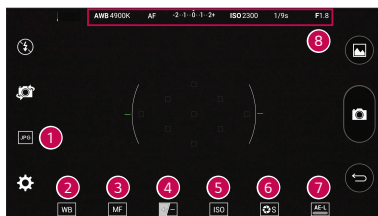


1		Tap to select a file format between the JPEG and the DNG.
2		Tap to improve colour quality in various lighting conditions.
3		Tap to use the manual focus mode.
4		Tap to adjust the brightness.
5		Tap to adjust the ISO.
6		Tap to adjust the shutter speed.
7		Tap to use the auto expose lock.
8		Displays the current Advanced settings values.

## Manual Video Mode on the viewfinder

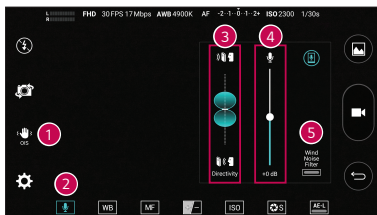


1		Tap to remove motion blur especially when you are walking or moving a lot.
2		Tap to set the recording settings. 3 Tap to adjust the sound direction. 4 Tap to adjust the decibel. 5 Tap to adjust the wind sound. : You can use this function after connected the earphone. Tap  , you can hear the recording sound during a record.

## Snap Video Mode on the viewfinder

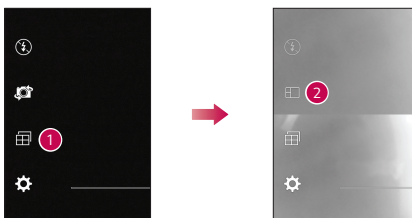



1		Tap to change the Multi-View mode.
2		Photos and videos are assembled into the layout you choose. To switch the each camera view, swipe the view.

## Interval shot

You can take Interval shots from the Auto mode using the front camera lens. Touch and hold  to automatically take 4 selfies in a row.

## Burst shot

You can take Burst shots from the Auto camera mode using the rear camera lens. Touch and hold  to take a barrage of photos in a row until the Capture button is released. The viewfinder displays the number of shots taken. When viewing Burst shots in the Gallery, tap  to display each shot in sequence (similar to a viewing flipbook).

## Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.


### Taking the photos with a gesture

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.

OR

- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

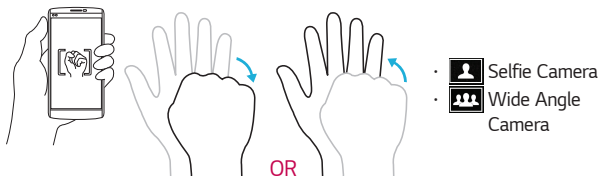

### NOTE

- This function may not be supported in Multi-View Recording.

## Gesture View

After taking a photo with the front camera lens, you can automatically check the captured photo with this gesture.

1 Tap  >  > .

2 Take a picture with the front camera.

3 After taking the picture, bring the phone close to your face. The captured photo will be displayed.

### NOTE

- Depends on the speed and angle of the gesture, this feature may not work properly.
- When the angle is changed after Quick preview, it will go back to the camera mode. You should go to Gallery to view the picture again.

## Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and will allow you to see a clear image.

## 8X Zooming





When using the rear camera lens, you can zoom in or out to 8x.



### NOTE

- Use a steady hand. This feature does not work with some functions. Objects may be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.





## Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.




	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to open the available sharing options.
	Tap to delete the photo.

	Tap to access additional options.
	Tap to add the photo to your favourites.


## Recording a video

- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

### NOTE







- Tap  to take pictures while recording video.
- 5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again by tapping .

OR

Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

## After recording a video




Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.

	Tap to edit the video.
	Tap to record another video immediately.
	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the video to your favourites



# Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.

## NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

## Viewing pictures


The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

## Editing photos

While viewing a photo, tap .

## Setting wallpaper

While viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

## NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

## Zooming in and out


Use one of the following methods to zoom in on an image:







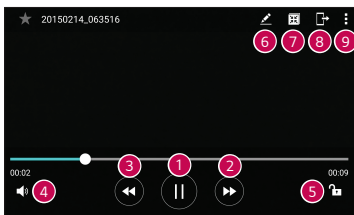


- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

## Playing a video

- 1 Tap  >  > .
- 2 Select the video you want to watch.

### Video options




1		Tap to pause/resume video playback.
2		Touch and hold to fast-forward incrementally. Tap to fast-forward 10 seconds.
3		Touch and hold to rewind incrementally. Tap to rewind 10 seconds.
4		Tap to adjust the video volume.
5		Tap to lock/unlock the screen.
6		Tap to set the various effects.
7		Tap to use QSlide for the Video app.
8		Tap to share your video using the SmartShare function.
9		Tap to access additional options.

## NOTE

- While playing a video, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
- While playing a video, slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
- While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

## Editing videos

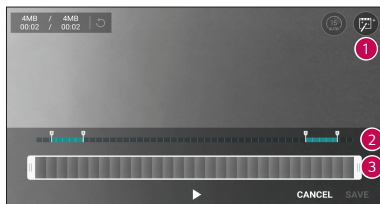

Tap , to edit the various effects.



- |   |   |
|---|---|
| 1 | Tap to set the background music, title or author. |
| 2 | Tap to adjust the video speed.                    |
| 3 | Tap to edit the frame.                            |




## Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **DELETE**.
- While viewing a photo, tap .

# E-mail

You can use the Email application to read email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (for Enterprise users) and other accounts.

- Tap  >  > .

## Adding an account

The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account. You can also add your email account using the **Settings** app.




- Tap  > **Settings** > .

## Working with account folders

- Tap  > **Show all folders**.

Each account has Inbox, VIP, Sent, Drafts and Show all folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.



## Composing and sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Tap the text field and enter your message.
- 5 Longpress the text field to edit selected words (**Bold/Italic/Underline/Color**).
- 6 Tap  to attach the file you want to send with your message.
- 7 Tap  to send the message.

## Changing an email general settings

- Tap  > **Settings** > **General settings**.

## Deleting an email account

- Tap  > **Settings** >  > **Remove account** > Select the account to delete > **REMOVE** > **YES**.




# Music

Your phone has a music player that lets you play all your favourite tracks.


## NOTE







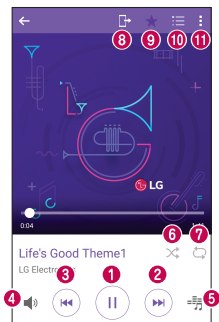





- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Playing a song

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 The following options are available.


## Music player options



1		Tap to pause playback.
		Tap to resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.
3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
4		Tap to adjust the volume.
5		Tap to set audio effects.
6		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
7		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
8		Tap to share your music using the SmartShare function.
9		Tap to add the song to your favourites.
10		Tap to open the current playlist.
11		Tap to access additional options.


# Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

- Tap  >  > .

## Alarms

The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Tap **Alarms** tab.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **SAVE**.

### NOTE

- You can also tap an existing alarm to edit it.


## Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Tap **Timer** tab.
- 2 Set the desired time on the timer.
- 3 Tap **Start** to start the timer.
- 4 Tap **Stop** to stop the timer.

## World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Tap **World clock** tab.
- 2 Tap  and select the desired city.






## Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.

- 1 Tap **Stopwatch** tab.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
  - Tap **Lap** to record lap times.
- 3 Tap **Stop** to stop stopwatch.

## Calculator

The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.





- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the number buttons to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.

### NOTE

- For more complex calculations, tap .

## Calendar







The Calendar app allows you to track your schedule of events.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .


# Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

## Recording a sound or voice


- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

### NOTE

- Tap  to access your recordings. You can listen to your saved recordings.




# Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > .

# FM Radio

Your phone has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

- Tap  >  > .

### NOTE

- You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.

# LG Backup

## About backing up and restoring device data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover device data if your device is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This LG Backup application is supported between LG smartphones and tablets, other software or operating system versions. As a result, when you buy the new LG smartphones and tablets, you can backup the current device data to your new device.

If you have the LG Backup application preloaded on your smartphones and tablets, you can backup and restore most of your data, including downloaded and pre-installed applications, bookmarks, calendar entries, contacts, home screen settings, and system settings.

### WARNING

- To protect against an unexpected power off during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

### NOTE

- All files that are stored on your device are deleted before the backup file is restored. Make sure to copy the backup file to another location.
- Please note that your device data will be overwritten with the content of your backup.

## To backup your device data

1 Tap  >  > .

2 Select the desired options.

- **Copy data between devices** – Copy data from old device to new device.
- **Back up & restore** – Back up data or restore from backup.

# Google apps

Google provides entertainment, social network, and business apps. You may require a Google account to access some apps.

To view more app information, access each app's help menu.

## NOTE

- Some apps may not be available depending on the region or service provider.

## Google

Search quickly for items on the Internet or your device.

## Chrome

Search for information and browse webpages.

## Gmail

Send or receive emails via the Google Mail service.

## Maps

Find your location on the map, search for locations, and view location information for various places.

## YouTube

Watch or create videos and share them with others.

## Drive

Store your content on the cloud, access it from anywhere, and share it with others.

## Play Music

Discover, listen to, and share music on your device.

## Play Movies & TV

Watch videos stored on your device and download various content to watch from the Play Store.

## Hangouts

Chat with your friends individually or in groups and use images, emoticons, and video calls while you are chatting.

## Photos

Manage photos, albums, and videos that you have saved on the device and uploaded to Google+.

## Google Settings

Configure settings for some features provided by Google.

## Voice Search

Search quickly for items by saying a keyword or phrase.



# Settings




# Access the Settings menu

The Settings app allows you to customize and personalize your phone.

## Opening the settings app

- Tap  > touch and hold  > **System settings**.

OR

- Tap  >  > .

## Viewing settings

Tap  to switch the view mode.

- **List view** – Scroll up and down through the list.
- **Tab view** – Swipe left and right or tap the tab you want.

### NOTE


- The instructions to perform tasks in this guide are based on the default view setting.

# Networks Settings

## Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Wi-Fi**.

- 1 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 2 Tap a network to connect to it.
  - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.
- 3 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

### NOTE

- If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

- Tap  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

### NOTE

- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.


## Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

### NOTE

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

## Pairing your phone with another Bluetooth device

- 1 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
  - If you want to detect the visible devices in range additionally, tap **SEARCH**.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the pairing is successful, your phone connects to the other device.



## NOTE

- Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information.
- Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).


## Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

## NOTE


- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

## Receiving data via Bluetooth

- 1 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **ACCEPT**.

## Mobile data

Displays the data usage and mobile data usage limit.

- Tap  to toggle your mobile data connection On or Off. This allows you to manage your mobile data usage. You can use a Wi-Fi network connection for data instead.

## Call

Allows you to configure various call settings.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Call**.

- **Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Show voice calls while in an app** – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.
- **Fixed dialing numbers** – Allows you to manage and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. If activated, only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Call reject** – Allows you to set the call decline function.
- **Decline with message** – When you want to decline a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to decline a call during a meeting.
- **Call forwarding** – Allows you to choose when to forward calls.
- **Auto answer** – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Noise suppression** – Suppress background noise on my end during a call.
- **Voice clarity** – Enhance voice clarity to hear more clearly.
- **Save unknown numbers** – Allows you to add unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to use the Power key to end calls.
- **Answer an incoming call** – During an incoming call, bring the phone to your ear to answer the call.
- **Silence incoming calls** – Enable to allow you to flip the device to silence incoming calls.
- **Call barring** – Locks incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – Allows you to view the call duration for various types of calls.

- **Additional settings** – Allows you to change the following settings such as **Caller ID** or **Call waiting**, etc.

## NFC

Your phone is an NFC-enabled cell mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimetres. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it displays the tag content on your device.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **NFC**

1 Tap  to turn NFC on.

2 Allows you to send or receive files simply by bringing your phone and another data compatible device together (typically within 20mm of each other) at the NFC touchpoint.

- **Tap & pay** – When NFC is turned on, you can use the Tap & pay feature to pay for items just by touching your phone to a reader at a register. If your phone doesn't have a default app, you can browse Google Play Store for other payment apps.


### NOTE

- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.
- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

## Android Beam

When this feature is turned on, you can transfer app content to another NFC-capable device by holding the devices close together. Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **Android Beam**

- 1 Tap  to turn Android Beam on (Turn on Android Beam on each device).
- 2 Select the screen or files to share (e.g. images from Gallery).
- 3 Hold devices together.
- 4 Tap the screen that you want to send after shrinking the screen (Each app determines what is sent or received).

## SmartShare Beam

SmartShare Beam lets you send and receive files between LG phones or tablets quickly.

### Receiving data via SmartShare Beam

- 1 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **SmartShare Beam**.
- 2 Tap  to turn SmartShare Beam on. Wi-Fi will be turned on automatically on your phone and it's ready to receive files.

### Sending data via SmartShare Beam

- 1 Select a file or item such as a media file.
- 2 Select the option for sending data via SmartShare Beam.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

## Media server

Allows you to share the phone's multimedia content with nearby DLNA-compatible devices.


On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **Media server**

- Enable **Content sharing** option to allow nearby devices to access your content.

## Miracast

Allows you to wirelessly mirror the phone screen and sound onto a Miracast dongle or TV.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **Miracast**

- Tap  to turn Miracast on and start scanning for available Miracast devices. Your phone displays all of the devices that can project your content via Miracast.

## LG AirDrive

Allows you to connect to PC to manage your phone. Set up LG Bridge from LG Electronics website on a PC before use. When you sign in to the same LG Account on your phone and PC, you can use the LG AirDrive function.

- 1 Log in to the same LG account on a mobile devices and a PC.
- 2 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **LG AirDrive**.
- 3 Run the LG Bridge application on your PC and select **LG AirDrive**.

### NOTE

- If you need to set up **LG Bridge**, please refer to **LG Bridge** section in **Basics**.

## Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **Printing**.

### Printing via wireless printer


- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

#### NOTE

- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

## USB tethering


Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.

- 1 Connect your phone to your PC with a USB cable.
- 2 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Tethering**.
- 3 Tap  to turn USB tethering on.

## Wi-Fi hotspot


You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Tethering**

- 1 Tap  to turn Wi-Fi hotspot on.
- 2 Tap Set up Wi-Fi hotspot to change the SSID, security type, password, and other hotspot options.

## Bluetooth tethering

Allows you to connect to other devices via Bluetooth.

- On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Tethering**.
- Tap  to turn Bluetooth tethering on to share your connection via Bluetooth tethering.

## Airplane mode

Allows you to use many of your phone's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your phone to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **More** > **Airplane mode**.

## Mobile networks

This menu allows you to configure various mobile network settings such as **Mobile data**, **Data roaming**, etc.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **More** > **Mobile networks**.

## VPN

From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **More** > **VPN**.

# Sound & notification settings

Allows you to change settings for various sounds on the device.

On the **Settings** screen, tap **Sound & notification** tab.

- **Sound profile** – Allows you to set your phone's sound profile.
- **Volume** – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.
- **Ringtone** – Allows you to set the ringtones for calls. You can also add and delete ringtones.
- **Ringtone ID** – Allows you to compose ringtones based on phone number of incoming call.
- **Vibration strength** – Allows you to set the vibration strength for calls, notifications and touch feedback.
- **Sound with vibration** – Enable to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.
- **Vibration type** – Allows you to choose the type of vibration.
- **Interruptions** – Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.
- **Lock screen** – Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.
- **Apps** – Allows you to set notifications for individual apps including preventing them from displaying notifications and setting priority.
- **32 bit Hi-Fi DAC** – Enable this feature increase audio quality with supported headphone.
- **Notification sound** – Allows you to set the notification sound. You can also add and delete notification sounds.
- **Vibrate on tap** – Enable to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.
- **Sound effects** – This menu lets you select whether you hear tones when tapping numbers on the dial pad, selecting on-screen options, and more.



- **Message/call voice notifications** – Allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

## Display settings

### Second screen

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Second screen**.

If you need more information, please refer to **Second screen** in **Features you will love**.

### Home screen

Allows you to set your home screen settings.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Home screen**.

- **Select Home** – Select the desired Home theme.
- **Smart Bulletin** – Enable to use an additional Home screen showing customised information.
- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download new themes from LG SmartWorld.
- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Allow Home screen looping** – Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).
- **Help** – Displays help information for the Home screen.

## Lock screen

Allows you to set your lock screen settings.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Lock screen**.

- **Select screen lock** – Allows you to set a screen lock type to secure your phone.
- **Smart Lock** – Sets to keep your phone unlocked with trusted device or a place. If you need more information, please refer to **Smart Lock** section in **Basics**.
- **Screen swipe effect** – Sets the effect used when swiping the lock screen.
- **Wallpaper** – Select the wallpaper to display for your lock screen.
- **Shortcuts** – Allows you to choose the shortcuts available on the lock screen.
- **Weather animation** – Enable to show weather animation on the lock screen for the current location.
- **Contact info for lost phone** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the phone is lost.
- **Lock timer** – Allows you to set the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.
- **Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the lock timer setting.

## Home touch buttons

Set the Home touch buttons displayed at the bottom of all screens. Set which buttons are displayed, their position on the bar and what they look like.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Home touch buttons**.

## More display settings

Allows you to set other display settings.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab.

- **Font type** – Select the desired font type.
- **Font size** – Select the desired font size.
- **Brightness** – Adjust the screen brightness by using the slider.
- **Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.
- **Screen timeout** – Set the time delay before the screen automatically turns off.
- **Daydream** – Select the screen saver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging.
- **Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

## General settings

### Language & keyboard

Allows you to change the text input settings.

Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Language & keyboard**.

- **Language** – Choose a language to use on your phone.
- **Current keyboard** – Allows you to select the other keyboard type.
- **LG Keyboard** – Change the LG Keyboard settings.
- **Google voice typing** – Enable to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.
- **Voice Search** – Tap to configure the Voice Search settings.
- **Text-to-speech output** – Tap to set the preferred engine or general settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed** – Adjust the pointer speed.

- **Reverse buttons** – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.

## Location

Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Location**.

- **Mode** – Sets the how your current location information is determined.
- **My place** – Enable to locate your home for smart settings.
- **Low power location estimation** – Enable to use hardware acceleration.
- **Camera** – Enable to tag photos or videos with their locations.
- **Google Location History** – Allows you to choose your location information settings as accessed by Google and its products.

## Accounts & sync

Use this menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronize user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronize data; see the sections on those applications for details.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Account & sync**.

- **Auto-sync data** – Enable this option to automatically sync all accounts you've added on your phone.
- **ACCOUNTS** – Displays all of your added accounts. Tap one to view and/ or manage it.
- **ADD ACCOUNT** – Tap to add new account.

## Cloud

Allows you to add a cloud account to quickly and easily use a cloud service.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Cloud**.

## Users

Add user to share the phone with other people. Each user can have their own apps and content in their own space. Initial setup is required for new users to use phone.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Users**.

- **ADD USER** – Allows you to add and configure a new user for the device.

## Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Accessibility**.

- **Vision** – Sets options for people with impaired sight.
  - **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
  - **Message/call voice notifications** – Enable to allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.
  - **Screen shade** – Enable to set the screen to a darker contrast.
  - **Font size** – Sets the font size.
  - **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
  - **Screen colour inversion** – Enable to invert the colours of the screen and content.
  - **Screen colour adjustment** – Allows you to adjust the colours of screen and content.
  - **Power key ends call** – Enable so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.
- **Hearing** – Sets options for people with impaired hearing.

- **Captions** – Allows you to customise caption settings for those with hearing impairments.
- **Flash alerts** – Enable to set the flash to blink for incoming calls and notifications.
- **Turn off all sounds** – Enable to turn off all device sounds.
- **Audio type** – Sets the audio type.
- **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.
- **Motor & cognition** – Sets options for people with impaired motor skills.
  - **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
  - **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.
  - **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
  - **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.
- **Accessibility features shortcut** – Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.
- **Auto-rotate screen** – Enable to allow the phone to rotate the screen depending on the physical phone orientation (portrait or landscape).
- **Switch Access** – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

## Mini view

Turn on this menu to shrink the screen for use with one hand by swiping left or right across the Home touch buttons. If you need more information, please refer to **Mini view** section in **Features you will love**.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Mini view**.

## Shortcut key

Get quick access to apps by pressing the **Volume Keys** twice when the screen is off or locked.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Shortcut key**.

- Press the **Volume Up Key** twice to open the Capture+ app.
- Press the **Volume Down Key** twice to launch the Camera app.
- **Quick shot** – Enable this option to immediately take a photo when the Volume Down Key is pressed twice.

## Fingerprints & security

Use this menu to configure how to help secure your phone and its data.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Fingerprints & security**.

- **Fingerprints** – Unlock screen or see locked content with your fingerprint. If you need more information, please refer to **Fingerprints** section in **Features you will love**.
- **Content lock** – Select lock types to lock memos for QuickMemo+.
- **Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.
- **Encrypt SD card storage** – Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.
- **Set up SIM card lock** – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.
- **Password typing visible** – Enable to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.
- **Unknown sources** – Allow installation of non-Play Store applications.
- **Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
- **Storage type** – Displays the current storage type.
- **Certificate management** – Allows you to manage your security certificates.
- **Trust agents** – Select apps to use without unlocking screen.

- **Screen pin** – You can enable your device to only show a certain app's screen using screen pin.
- **App usage access** – Allows you to view usage information of apps on your phone.

## Smart settings

Allows you to turn on/off, open or change something such as Wi-Fi, Music, Sound profile according to where you are or what you do.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Smart settings**.

## Quick Cover case

With Quick Cover case, you can check incoming calls and stop alarm/timer when the cover is closed. To unlock with the cover, screen lock must be set to Swipe.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Quick Cover case**.

## Dual window

Allows you to configure the Dual Window feature.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Dual window**.

- **Auto-open** – Checkmark to allow you to tap a link on the full screen or attachments from emails to open Dual window.
- **Help** – Display tips for using Dual window.

If you need more information, please refer to **Dual window** section in **Features you will love**.

## Date & time

Set your preferences for how the date and time is displayed.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Date & time**.

## Storage

You can monitor the used and available internal memory in the device.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Storage**.



## INTERNAL STORAGE

- **Total space** – Displays the total amount of space and the available space in your phone's internal memory in text and with a color-coded bar graph (unused space is gray). Corresponding apps and the amount of space they use is listed under each device user.

## SD CARD

- **Total space** – Displays the total amount of space and the remaining available space in your memory card.
- **Mount/Unmount SD card** – Allows you to mount or unmount your SD card.
- **Erase SD card** – Allows you to erase all of the data on your SD card.

## Battery & power saving

Displays the current battery status including the percentage of remaining charge and charging state.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Battery & power saving**.

- **Battery usage** – Displays the battery usage level and battery use details. Tap one of the items to see more detailed information.
- **Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the status bar next to the Battery icon.
- **Battery saver** – Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver.
- **Game optimizer** – Adjusts the video quality in games to save battery.

## Smart cleaning

Displays the space in use and free space in your phone and allows you to selectively clean up your files.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Smart cleaning**.

- 1 Tap a folder location, then set the appropriate boxes.
- 2 Tap **CLEAN** > **YES**.

## Apps

Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Apps**.

## Default message app

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Default message app**.

## Backup & reset

Change the settings for managing your settings and data.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Backup & reset**.

- **LG Backup** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement. If you need more information, please refer to **LG Backup** section in **Apps**.
- **Back up my data** – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.
- **Backup account** – Displays the account that is currently being used to back up information.
- **Automatic restore** – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

## About phone

View legal information, check phone status and software versions, and perform a software update.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **About phone**.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Appendix

# Phone software update

## LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

### NOTE

- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

## LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone:

**Settings** > **General** tab > **About phone** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update.**




 **NOTE**

- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on your network service provider, region and country.

## FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6-12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tap  &gt;  &gt; .</li> <li>2 Tap <b>General</b> tab &gt; <b>Apps</b>.</li> <li>3 Tap the app &gt; <b>Uninstall</b>.</li> </ol>
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	<p>If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on.</p> <p>OR</p> <p>Try to perform a software update through the website.</p>

## Anti-Theft Guide

You can set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- **Set a screen lock:** If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- **Add your Google account on your device:** If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.

### NOTE

- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.



# More information

## Open source software notice information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

## Trademarks

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

## DivX HD

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

**DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.**

**DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.**

## Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

**Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.**

## Laser safety statement


### Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference.

Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

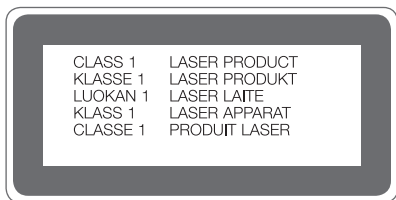

## Declaration of conformity

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H960A** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

## Contact office for compliance of this product

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.  
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK



## Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



## Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Expected Battery Life is 6 months. Gradual reduction in battery capacity is a manifestation of natural wear and cannot be considered a fault within the meaning of the Civil Code.



**Všeobecné dotazy**

< Informační centrum pro zákazníky společnosti LG >

**810 555 810**

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

**Všeobecné otázky**

< Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG >

**0850 111 154**

\* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

**CE0168!**