
Používateľská príručka

Nokia Lumia 1520

RM-937

NOKIA

Psst...

Táto príručka nie je všetko...

Telefón tiež obsahuje používateľskú príručku, ktorá je v prípade potreby kedykoľvek k dispozícii. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a klepnite na položku  **Nokia Care**.

Videá si môžete pozrieť na stránke www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Podmienky používania služieb Nokia a zásady ochrany osobných údajov nájdete na stránke www.nokia.com/privacy.

Používateľská príručka

Nokia Lumia 1520

Obsah

Bezpečnosť	5	Kontakty	52
Začíname	6	Sociálne siete	56
Tlačidlá a súčasti	6	Správy	58
Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať	6	E-mail	62
Umiestnenie antén	7	Foto-Vídeo	68
Vloženie SIM karty	7	Základy používania fotoaparátu	68
Vybratie SIM karty	8	Lepšie fotografovanie	71
Vloženie pamäťovej karty	9	Fotografie a videá	72
Nabitie telefónu	10	Mapy a navigácia	78
Prvé spustenie	12	Zapnutie služieb určenia polohy	78
Prenos obsahu do telefónu Nokia Lumia	16	HERE Maps	78
Blokovanie tlačidiel a obrazovky	19	HERE Drive+	85
Pripojenie náhlavnej súpravy	20	Metódy určovania polohy	90
Zmena hlasitosti	20	Internet	92
Ikony zobrazené v telefóne	21	Definovanie internetových pripojení	92
Základné informácie	22	Pripojenie počítača k webu	92
Spoznajte svoj telefón	22	Efektívne využívanie údajového plánu	93
Prispôsobenie telefónu	28	Webový prehliadač	93
Zachytenie snímky obrazovky	33	Vyhľadávanie na webe	95
Predĺženie výdrže batérie	34	Zatvorenie všetkých internetových pripojení	96
Štetenie poplatkov za dátový roaming	36	Zábava	97
Písanie textu	37	Sledovanie a počúvanie	97
Skenovanie kódov alebo textu	41	FM rádio	98
Hodiny	41	Nokia Hudba	99
SkyDrive	43	Synchronizácia hudby a videí medzi telefónom a počítačom	101
Účet Nokia	44	Hry	102
Prezrite si aplikácie na SIM karte	45	Kancelária	104
Obchod	45	Aplikácia Microsoft Office Mobile	104
Ľudia a správy	48	Napísanie poznámky	107
Hovory	48		

Pokračovanie v práci s dokumentom v inom zariadení	107
Kalendár	108
Uskutočnenie výpočtu	109
Používanie pracovného telefónu	109
Tipy pre podnikových používateľov	110
Zdieľanie obrazovky na inej obrazovke	111
Správa a pripojiteľnosť telefónu	113
Aktualizovanie telefónu	113
Používanie vysokorýchlostného pripojenia	114
Pripojenie Wi-Fi	114
NFC	116
Bluetooth	118
Pamäť a úložisko	120
Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom	121
Bezpečnosť	122
Peňaženka	124
Prístupové kódy	125
Riešenie problémov a podpora	127
Ako zistiť modelové číslo a sériové číslo (IMEI)	129
Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie	130

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto zariadením. Nabíjačky tretích strán, ktoré spĺňajú normu IEC/EN 62684 a ktoré možno pripojiť ku konektoru microUSB zariadenia, môžu byť kompatibilné.

Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU

Vaše zariadenie nie je odolné voči vode. Uchovávajte ho v suchu.



SKLENENÉ SÚČASTI

Displej zariadenia je vyrobený zo skla. Ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo sa vystaví tvrdému úderu, sklo sa môže rozbiť. Pokiaľ je sklo rozbité, nedotýkajte sa sklenených súčastí ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité sklo zo zariadenia. Prestaňte zariadenie používať, kým sklo nevymení kvalifikovaný profesionál.



CHRÁŇTE SI SLUCH

Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhňte sa dlhodobému počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.



Začíname

Oboznámte sa so základnými funkciami a majte telefón okamžite k dispozícii.

Tlačidlá a súčasti

Objavujte tlačidlá a súčasti svojho nového telefónu.

- 1 Predný fotoaparát
- 2 Slúchadlo
- 3 Konektor pre slúchadlá a reproduktory (3,5 mm)
- 4 Mikrofón č. 2
- 5 Snímač priblíženia a snímač osvetlenia
- 6 Tlačidlá hlasitosti
- 7 Vypínač/tlačidlo uzamykania
- 8 Tlačidlo fotoaparátu
- 9 Tlačidlo Hľadať
- 10 Tlačidlo Štart
- 11 Tlačidlo Späť
- 12 Mikrofón
- 13 Mikrokonektor USB
- 14 Kľúč na držiak pamätevej karty a SIM karty sa nachádza v predajnom balení.
- 15 Držiak nano-SIM karty
- 16 Držiak pamätevej karty
- 17 Mikrofón č. 3
- 18 Blesk fotoaparátu
- 19 Zadný fotoaparát
- 20 Reproduktor
- 21 Mikrofón č. 4

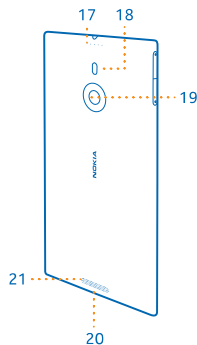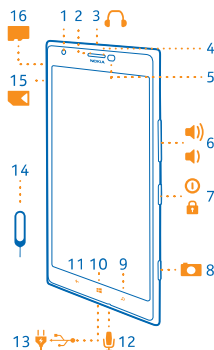

Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať

Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať vám umožnia navigáciu v telefóne.


- Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte položku ←, potiahnite prstom doľava alebo doprava a ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- Ak sa chcete vrátiť na obrazovku, kde ste sa predtým nachádzali, stlačte tlačidlo ←. Telefón si zapamätá všetky aplikácie a webové lokality, ktoré ste navštívili od posledného zablokovania obrazovky.
- Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, stlačte tlačidlo ■■. Aplikácia, s ktorou ste predtým pracovali, zostane otvorená v pozadí.
- Ak chcete ovládať telefón hlasom, stlačte a podržte tlačidlo ■■ a vyslovte hlasový príkaz.
Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Viac informácií o dostupnosti funkcií a služieb nájdete v časti Postupy na lokalite www.windowsphone.com.
- Ak chcete vyhľadávať na webe, stlačte tlačidlo 🔍.

Umiestnenie antén

Zistite, kde na telefóne sa nachádzajú antény, aby ste dosiahli čo najlepší výkon.

Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje signál a môže znížiť výdrž batérie pre vyšší výkon počas prevádzky.


Oblasti antén sú zvýraznené.

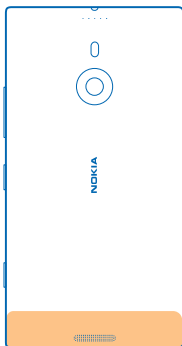

Vloženie SIM karty


Čítajte ďalej a dozviete sa, ako vložiť SIM kartu do telefónu.

- **Dôležité:** Zariadenie používa SIM kartu s výrezom nano-UICC, ktorá je tiež známa ako nanokarta. Použitie nekompatibilných SIM kariet alebo používanie adaptérov SIM kariet môže poškodiť kartu alebo zariadenie a môže porušiť dáta uložené na karte.
- ★ **Tip:** Držiak SIM karty odblokujte pomocou kľúča na držiak SIM karty. Ak kľúč náhodou stratíte, môžete použiť aj tenkú kancelársku spinku.

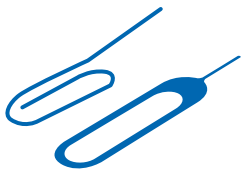


Skontrolujte, či je telefón vypnutý.


1. Držte telefón displejom nadol a zasúvajte kľúč do otvoru, kým sa držiak neuvolní.

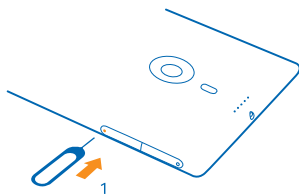

2. Vytiahnite držiak a vyberte z neho kľúč.

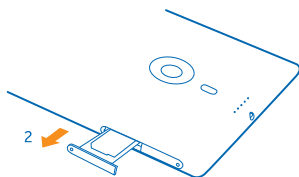

3. Vložte kartu do držiaka tak, aby ploška s kontaktmi smerovala nahor, a potom zatlačte držiak späť do telefónu.

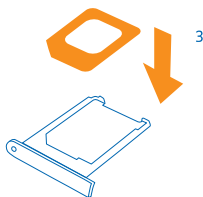


Vybratie SIM karty


Máte novú SIM kartu? Zistite, ako z telefónu vybrať predchádzajúcu kartu.

Skontrolujte, či je telefón vypnutý.

1. Držte telefón displejom nadol a zasúvajte kľúč do otvoru, kým sa držiak neuvolní.

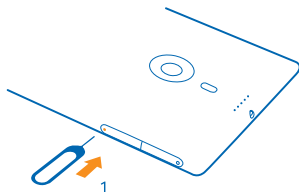

2. Vytiahnite držiak a kartu vyberte.

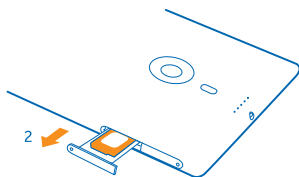

Vloženie pamäťovej karty


Čítajte ďalej a dozviete sa, ako vložiť pamäťovú kartu do telefónu.

Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením.

Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a viesť k porušeniu dát uložených na karte.




★ **Tip:** Držiak pamäťovej karty odblokujte pomocou kľúča na držiak pamäťovej karty. Ak kľúč náhodou stratíte, môžete použiť aj tenkú kancelársku spinku.

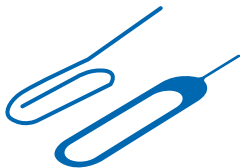


Telefón sa musí pred vložení pamäťovej karty vypnúť. Telefón podporuje pamäťové karty s kapacitou do 64 GB. Najlepší výkon dosiahnete s kartou s kapacitou 4 – 32 GB.

1. Držte telefón displejom nahor a zasúvajte kľúč do otvoru, kým sa držiak pamäťovej karty neuvoľní. Potom držiak otvorte.

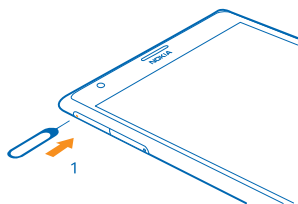

2. Vložte kartu do držiaka tak, aby ploška s kontaktmi smerovala nadol, a potom zatlačte držiak späť do telefónu.

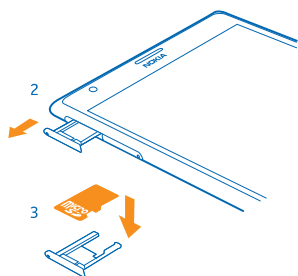

Nabitie telefónu


Informácie o tom, ako správne nabíjať telefón.

Nabíjanie telefónu pomocou nabíjačky USB


Batéria bola čiastočne nabitá u výrobcu, ale pred prvým zapnutím telefónu ju možno budete musieť znova nabiť.

Uistite sa, že na nabíjanie telefónu používate kompatibilnú nabíjačku USB.

1. Najskôr pripojte kábel USB k nabíjačke a nabíjačku zapojte do elektrickej zásuvky v stene. Potom pripojte koniec kábla s mikrokonektorom USB k telefónu.

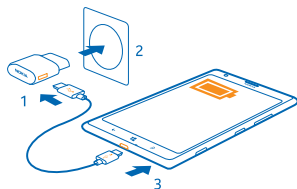

2. Keď je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od telefónu a potom od sieťovej zásuvky.

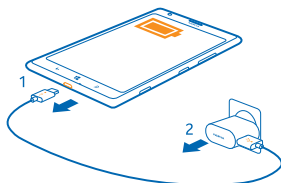

Batéria sa nemusí nabíjať vždy rovnako dlhý čas. Okrem toho môžete telefón používať aj počas nabíjania.

Ke začnete nabíjať úplne vybitú batériu, tlačidlo Štart  bliká, až kým sa neaktivuje obrazovka a nezobrazí sa priebeh nabíjania.

Ak je batéria úplne vybitá, môže sa nabíjať až 20 minút, kým budete môcť telefón použiť. Indikátor nabíjania sa nemusí počas tejto doby zobrazovať.

★ **Típ:** Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania zariadenia je možné prenášať dáta. Účinnosť nabíjania pomocou pripojenia USB sa môže výrazne líšiť a môže trvať pomerne dlho, kým sa nabíjanie začne a zariadenie bude možné používať.

Presvedčte sa, či je počítač zapnutý.

Najprv pripojte kábel USB k počítaču, potom k telefónu. Keď je batéria úplne nabitá, najprv odpojte kábel USB od telefónu, potom od počítača.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Ak sa hovorový čas a dĺžka pohotovostného režimu podstatne skráti a oproti normálnym intervalom, zverte zariadenie najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku a nechajte vymeniť batériu.

Bezdrôtové nabíjanie telefónu


Už sa nemusíte obťažovať s káblami. Zariadenie stačí dať na bezdrôtovú nabíjačku a okamžite sa začne nabíjať.

Oblasti nabíjania na telefóne a nabíjačke sa musia dotýkať, preto je potrebné telefón a nabíjačku správne zarovnať. Nie všetky modely telefónov vyhovujú všetkým nabíjačkám.

Bezdrôtové nabíjačky Nokia, napríklad podložka na bezdrôtové nabíjanie DT-900, sa predávajú osobitne.

Na bezdrôtové nabíjanie používajte iba nabíjačky kompatibilné so štandardom Qi.

1. Skontrolujte, či je bezdrôtová nabíjačka zapnutá.
 2. Položte telefón na bezdrôtovú nabíjačku tak, aby sa ich oblasti nabíjania navzájom dotýkali.
 3. Keď je batéria nabitá, odoberte telefón z nabíjačky.
- Oblasť nabíjania je zvýraznená.

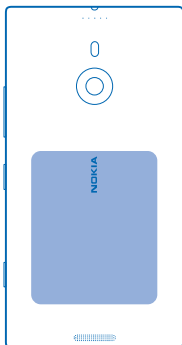

⚠ Výstraha: Skontrolujte, či sa medzi nabíjačkou a zariadením nič nenachádza. Na povrch zariadenia v blízkosti oblasti nabíjania nepripevňujte žiadne predmety, ako napríklad etikety.

Ďalšie informácie o bezdrôtovom nabíjaní nájdete v používateľskej príručke nabíjačky.

Batéria

O svoju batériu sa dobre starajte – je to zdroj životnej energie pre váš telefón.

Tento telefón má vnútornú nevyberateľnú nabíjateľnú batériu. Používajte iba nabíjačky schválené spoločnosťou Nokia určené pre tento telefón. Na nabíjanie telefónu môžete použiť aj kompatibilný kábel USB (súčasť balenia).

Nepokúšajte sa otvárať zadný kryt ani vyberať batériu zo zariadenia. Batériu vám vymenia v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

⚠ Dôležité: Výmenu batérie môže vykonať iba kvalifikovaný personál alebo pracovníci v autorizovanom servisnom stredisku. Neautorizovaná výmena batérie môže mať za následok neplatnosť záruky.

Prvé spustenie


Zistite, ako dosiahnuť, aby váš nový telefón správne fungoval.

Váš nový telefón prináša skvelé funkcie, ktoré sa nainštalujú pri prvom zapnutí telefónu. Počkajte niekoľko minút, kým sa váš telefón pripravuje.

Zapnutie telefónu


Ste pripravení? Zapnite telefón a začnite ho objavovať.

Stlačte a podržte vypínač, až kým telefón nezavibruje.

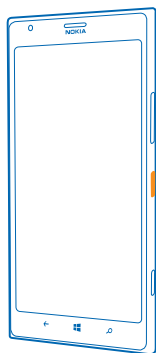

Vypnutie telefónu

Stlačte a podržte vypínač a zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nadol.

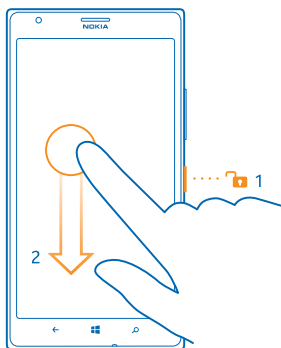

Konto Microsoft

Pomocou konta Microsoft môžete získať prístup k službám Microsoft v počítači alebo telefóne prostredníctvom jediného mena používateľa a hesla. Rovnaké meno používateľa a heslo môžete použiť aj v zariadení Xbox.

Pomocou konta Microsoft môžete napríklad:

- sťahovať obsah zo služby Obchod,
- zálohovať kontakty,
- posilať, ukladať a zdieľať obrázky a dokumenty,
- zálohovať obsah telefónu v službe SkyDrive,
- hrať hry Xbox,
- získať svoj avatar a hráčske výsledky v telefóne a znásobiť ich pri hraní hier v telefóne,
- sledovať telefón a zablokovať ho v prípade straty pomocou služby Lokalizovať telefón,
- získať informačné kanály zo služieb sociálnych sietí do centra Ľudia.

Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o konte Microsoft a možnostiach jeho použitia, prejdite na lokalitu www.windowsphone.com.

Vytvorenie konta Microsoft

Koreňte si život a lepšie využívajte svoj telefón – vytvorte si konto Microsoft.



Na vytvorenie konta Microsoft potrebujete internetové pripojenie. Ak nemáte paušálny program na prenos dát, náklady na dátový prenos môžu rýchlo rásť. Informácie o možných poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb. Ak sa nemôžete pripojiť k internetu, môžete si konto vytvoriť neskôr.


1. Zapnite telefón s vloženou SIM kartou.
2. Pri nastavovaní telefónu postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
3. Vytvorte si konto Microsoft alebo sa prihláste pomocou existujúceho mena používateľa a hesla.

Ak by ste počas počiatočného nastavovania potrebovali uskutočniť tiesňový hovor, ťuknite na položku **tiesňový hovor**.

Ak si chcete konto Microsoft vytvoriť neskôr, otvorte v telefóne aplikáciu alebo službu spoločnosti Microsoft. Prípadne na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **Nastavenia** > **e-mail+kontá** > **pridať konto**. Ak chcete vytvoriť konto na internete alebo obnoviť heslo, prejdite na lokalitu **www.live.com**.

Kopírovanie kontaktov

Majte svojich najbližších a najdrahších ihneď na dosah. Na jednoduché skopírovanie kontaktov a textových správ a obrázkov zo starého telefónu použite aplikáciu Prenos mojich dát. Aplikácia nefunguje so všetkými modelmi telefónu.

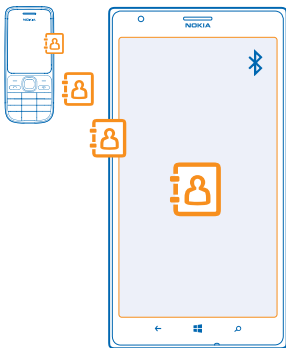

★ **Tip:** Ak máte staršiu verziu zariadenia Windows Phone alebo ste predtým záložovali svoje kontakty v konte Microsoft, môžete tiež pridať konto k telefónu a nainportovať kontakty do telefónu priamo z tejto služby.

★ **Tip:** Po vytvorení konta Microsoft sa vaše kontakty automaticky zálohujú.

Ak chcete obnoviť zálohované kontakty pri nastavovaní nového telefónu, prihláste sa pomocou rovnakého konta Microsoft. Potom zvolte zálohu, ktorú chcete použiť.

Váš starý telefón musí podporovať technológiu Bluetooth. Kontakty v starom telefóne musia byť uložené v pamäti telefónu, nie na SIM karte.

1. V starom telefóne zapnite pripojenie Bluetooth.
2. Na domovskej obrazovke nového telefónu potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **Prenos mojich dát**.
3. Ťuknite na položku **pokračovať** a zapnite pripojenie Bluetooth.
4. Zo zoznamu nájdených zariadení vyberte svoj starý telefón a postupujte podľa pokynov zobrazených v oboch telefónoch.

Ak sú vaše kontakty napísané v jazyku, ktorý nový telefón nepodporuje, kontaktné informácie sa nemusia zobrazovať správne.

Prenos obsahu do telefónu Nokia Lumia

Zistite, ako prenášať obsah do telefónu Nokia Lumia.

Prenos obsahu môže chvíľu trvať podľa toho, čo si musíte nainštalovať a aký veľký obsah prenášate.

Súbory určitých formátov sa nedajú prenášať. Na konverziu súborov do formátu, ktorý sa dá prenášať, môžu existovať rôzne konverzné aplikácie tretích strán.

Tieto pokyny sa nemusia týkať všetkých modelov telefónov ani všetkých výrobcov.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/gb-en/switch-easy (len v angličtine).

Prenos obsahu z predchádzajúceho telefónu Nokia alebo z počítača Apple Mac


Zistite, ako preniesť obsah z predchádzajúceho telefónu Nokia alebo z počítača Apple Mac do telefónu Nokia Lumia.

Prenos obsahu z predchádzajúceho telefónu Nokia Lumia

Kontakty, kalendárové záznamy a textové správy si zo starého do nového telefónu Nokia Lumia preniesiete pomocou konta Microsoft. Ak chcete preniesť do svojho nového telefónu Nokia Lumia dokumenty balíka Office alebo chcete prenášať fotografie a videá pomocou aplikácie Windows Phone, dá sa to ľahko aj pomocou služby SkyDrive.

Na presun obsahu do nového telefónu Nokia Lumia potrebujete konto Microsoft.



Ak v novom telefóne Nokia Lumia ešte nemáte nastavené konto Microsoft, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na ikonu  **Nastavenia** > **e-mail+kontá** > **pridať konto** a podľa pokynov na obrazovke vytvorte konto Microsoft.

1. Ak chcete vybrať položky na zálohovanie do konta Microsoft, na úvodnej obrazovke v predchádzajúcom telefóne Nokia Lumia potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **zálohovanie**.

Kontakty a kalendárové záznamy sa automaticky zálohujú do konta Microsoft.

2. V novom telefóne Nokia Lumia sa prihláste do konta Microsoft a všetky kontakty, kalendárové záznamy a textové správy sa do tohto nového telefónu prenású automaticky.

Prenos dokumentov balíka Office

V predchádzajúcom telefóne Nokia Lumia ťuknite na ikonu  **Office** > **SkyDrive** a uistite sa, že ste dokumenty balíka Office uložili v službe SkyDrive. Ak sa chcete k dokumentom dostať z nového telefónu Nokia Lumia, ťuknite na ikonu  **Office** > **SkyDrive**.

Prenos obsahu z telefónu so systémom Symbian alebo S40

Na prenos obsahu z telefónu so systémom Symbian alebo S40 do telefónu Nokia Lumia použite balík Nokia Suite.

V počítači musí byť nainštalovaná najnovšia verzia balíka Nokia Suite. Môžete si ju stiahnuť zo stránky www.nokia.com/nokiasuite.

1. Na pripojenie telefónu k počítaču použite kompatibilný kábel USB.

2. V počítači spustíte balík Nokia Suite.

3. Vyberte možnosť **Copy content to Nokia Lumia** (Kopírovať obsah do telefónu Nokia Lumia). Súbory sa skopírujú do služby SkyDrive.

4. Ak sa chcete k súborom dostať v telefóne Nokia Lumia, ťuknite na položku **Office** > **SkyDrive** a postupujte podľa pokynov v telefóne. Môžete si stiahnuť aj aplikáciu SkyDrive zo služby Obchod.

Prenos obsahu z počítača Apple Mac

Na prenos obsahu z počítača Apple Mac použite konto Microsoft.

1. V počítači Mac prejdite na stránku **www.live.com** a prihláste sa do konta Microsoft.
2. Vyberte položku **SkyDrive** a súbory, ktoré chcete presunúť z počítača Mac, pomocou myši presuňte do služby SkyDrive.
3. Ak sa chcete k súborom dostať v telefóne, ťuknite na položku **Office** > **SkyDrive** a postupujte podľa pokynov v telefóne.

Prenos obsahu z Androidu

Zistite, ako prenášať obsah z Androidu do telefónu Nokia Lumia.

Prenos fotografií a videí z Androidu

Preneste si fotografie a videá z Androidu do počítača a potom ich pomocou myši presuňte do telefónu Nokia Lumia.

1. Pomocou kompatibilného kábla USB pripojte Android k počítaču.
2. Pomocou vhodného synchronizačného softvéru pre Android synchronizujte ľubovoľný obsah do počítača. Poznačte si priečinky, do ktorých ste súbory synchronizovali.
3. Po skončení synchronizácie pripojte telefón Nokia Lumia k počítaču. Telefón sa v počítači zobrazí ako samostatná disková jednotka.
4. Pomocou myši presuňte položky z počítača do podpriečinkov v rámci priečinkov **Pictures** (Obrázky) a **Videos** (Videá) v telefóne. Uistite sa, že položky kopírujete do správnych priečinkov. V opačnom prípade by ste ich v telefóne nemuseli vidieť.

Prenos informácií v Outlooku z Androidu


Ak chcete kontakty, kalendárové záznamy a úlohy uložené v Outlooku preniesť z telefónu Android do telefónu Nokia Lumia, použite konto Microsoft.

1. Pomocou kompatibilného kábla USB pripojte Android k počítaču.
2. V počítači použite synchronizačný softvér pre Android a synchronizujte kontakty, kalendárové záznamy a úlohy z Androidu do počítača. Synchronizačný softvér nastavte tak, aby položky synchronizoval do Outlooku.
3. Pomocou doplnku Microsoft Outlook Hotmail Connector pridajte do Outlooku konto Microsoft. Prejdite na stránku **www.office.microsoft.com**, vyhľadajte výraz Hotmail Connector a súbor si stiahnite do počítača. Nastavenia doplnku Hotmail Connector možno budete musieť trochu upraviť.
4. V Outlooku vyberte ľubovoľný obsah a synchronizujte ho s kontom Microsoft. Obsah sa v kante Microsoft zobrazí až po chvíli.
5. Ak chcete prenášať obsah do nového telefónu, musíte sa najskôr prihlásiť v kante Microsoft. Ak chcete konto vytvoriť v telefóne, ťuknite na položku **Nastavenia** > **e-mail+kontá** > **pridať konto** a postupujte podľa pokynov v telefóne.

Ďalšie informácie nájdete na stránke **www.windowsphone.com**. V časti s najčastejšími otázkami vyhľadajte tie, ktoré sa týkajú synchronizácie kontaktov a kalendárových záznamov v Outlooku do telefónu Windows Phone.

Prenos dokumentov balíka Office z Androidu

Na prenos dokumentov balíka Office z Androidu použijete konto Microsoft a službu SkyDrive.

1. Pomocou kompatibilného kábla USB pripojte Android k počítaču a ak sa zobrazí výzva, v telefóne vyberte položku **Mass storage** (Ukladacie zariadenie).
2. Súbory presuňte do počítača. Poznačte si priečinky, do ktorých ste súbory uložili.
3. V počítači prejdite na stránku www.live.com a prihláste sa do konta Microsoft.
4. V konte Microsoft vyberte položku **SkyDrive** a pomocou myši presuňte požadované súbory z počítača do služby SkyDrive.
5. Ak sa chcete k súborom dostať v telefóne Nokia Lumia, ťuknite na položku  **Office > SkyDrive** a postupujte podľa pokynov v telefóne.

Prenos obsahu z iPhoneu

Zistíte, ako prenášať obsah z iPhoneu do telefónu Nokia Lumia.

Prenos fotografií a videí z iPhoneu

Pomocou kábla USB preneste fotografie a videá z iPhoneu do počítača a potom ich pomocou myši presuňte do telefónu Nokia Lumia.

1. Pomocou kompatibilného kábla USB pripojte iPhone k počítaču.
2. Na prenos fotografií a videí do počítača použijete vhodný softvér, ako je napríklad AutoPlay v počítači so systémom Windows 7.
3. Telefón Nokia Lumia pripojte k počítaču. Telefón sa v počítači zobrazí ako samostatná disková jednotka.
4. Pomocou myši presuňte položky z počítača do ľubovoľných podpriečinkov v rámci priečinkov **Obrázky a Videá** v telefóne.

Uistite sa, že položky kopírujete do správnych priečinkov. V opačnom prípade by ste ich v telefóne nemuseli vidieť.

- ★ **Tip:** Fotografie, videá a hudbu z aplikácie iTunes môžete prenášať aj pomocou aplikácie Windows Phone. Najnovšiu verziu tejto aplikácie pre počítač so systémom Windows si môžete stiahnuť a nainštalovať zo stránky www.windowsphone.com. Ak používate počítač so systémom Mac, nainštalujte si aplikáciu pre telefón Windows Phone zo služby Obchod Mac App.

Prenos kontaktov a kalendárových záznamov z iPhoneu

Synchronizujte si kontakty a kalendárové záznamy z iPhoneu do Outlooku pomocou aplikácie iTunes a potom si ich pomocou konta Microsoft preneste do telefónu Nokia Lumia.

Na prenos obsahu do telefónu Nokia Lumia potrebujete konto Microsoft. V počítači musíte mať nainštalovanú aplikáciu iTunes a doplnok Microsoft Outlook Hotmail Connector. Ak chcete nainštalovať doplnok Microsoft Outlook Hotmail Connector, prejdite na stránku www.office.microsoft.com, vyhľadajte výraz Hotmail Connector a súbor si stiahnite do počítača. Nastavenia doplnku Hotmail Connector možno budete musieť trochu upraviť.

1. Spustíte aplikáciu iTunes.
2. Pomocou kompatibilného kábla USB pripojte iPhone k počítaču.
3. Vyberte ľubovoľný obsah v iPhone a synchronizujte ho s Outlookom.
4. Pomocou doplnku Microsoft Outlook Hotmail Connector pridajte do Outlooku konto Microsoft.
5. V Outlooku vyberte ľubovoľný obsah a synchronizujte ho s kontom Microsoft.


Obsah sa v konte Microsoft zobrazí až po chvíli.

6. Ak v telefóne ešte nemáte nastavené konto Microsoft a chcete preniesť obsah do telefónu Nokia Lumia, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na ikonu  **Nastavenia** > **e-mail +kontá** > **pridať konto** a podľa pokynov na obrazovke vytvorte konto Microsoft.

Blokovanie tlačidiel a obrazovky


Chcete zabrániť náhodnému uskutočneniu hovoru, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške?


Stlačte vypínač.

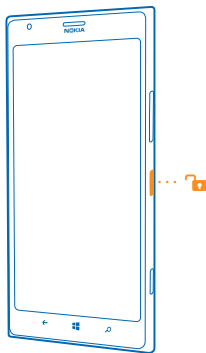

Odblokovanie tlačidiel a obrazovky


Stlačte vypínač, zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nahor.

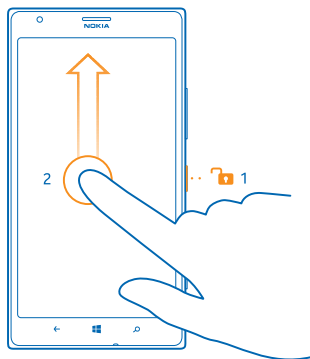

★ **Tip:** Namiesto stlačenia vypínača môžete dvakrát ťuknúť na obrazovku (funkcia dvojitého ťuknutia musí byť zapnutá). Ak chcete zapnúť funkciu dvojitého ťuknutia, ťuknite na položku .

Nastavenia > dotykové ovládanie a položku **Dvojítm ťuknutím prebudíte telefón** prepnite na možnosť **Zapnuté**.


Nastavenie automatického blokovania tlačidiel a obrazovky

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia > obrazovka uzamknutia > Časový limit obrazovky** a potom vyberte časový limit, po ktorom sa tlačidlá a displej automaticky zablokujú.

Pripojenie náhlavnej súpravy

Vychutnajte si obľúbenú hudbu alebo používajte ruky na iné činnosti počas hovoru.

Pripojte náhlavnú súpravu k telefónu.

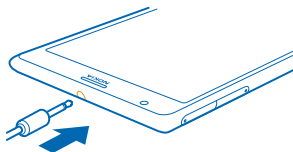


Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo headset, ktoré spoločnosť Nokia neschválila na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.





Zmena hlasitosti

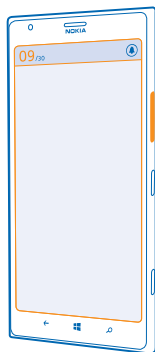Máte problémy počuť zvonenie telefónu v hlučnom prostredí alebo majú hovory príliš vysokú hlasitosť? Hlasitosť môžete meniť podľa svojich predstáv.

Použite tlačidlá hlasitosti.



Tlačidlá hlasitosti ovládajú všetky zvuky vrátane hlasitosti budíkov a pripomenutí.

- ★ **Tip:** Keď meníte hlasitosť, môžete tiež prepnúť telefón do režimu vibrovania, do tichého alebo normálneho režimu. Na paneli ovládania hlasitosti v hornej časti obrazovky ťuknite na položku  alebo  alebo . Dostupnosť možností sa môže líšiť v závislosti od nastavenia režimu. Ak chcete zmeniť nastavenia, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia > zvonenia+zvuky**.

Ikony zobrazené v telefóne

Stavový riadok v hornej časti obrazovky ukazuje aktuálny čas, stav batérie, intenzitu signálu a ďalšie informácie.

- ★ **Tip:** Ak chcete zobrazíť skryté ikony, ťuknite na stavový riadok.

 Intenzita signálu

 Úroveň nabitia batérie

 Batéria sa nabíja.

 Režim šetriča batérie je zapnutý.

 Hovory sú presmerované na iné číslo alebo do hlasovej schránky.

 V telefóne nie je SIM karta.

 SIM karta je zablokovaná.

 K telefónu je pripojené zariadenie Bluetooth.

 Pripojenie k sieti Wi-Fi je dostupné.

 Pripojenie k sieti Wi-Fi je aktívne.

 Niektorá aplikácia alebo služba používa informácie o vašej polohe.

 Telefón využíva službu roaming a nie domácu mobilnú sieť.

 Režim vibrovania je zapnutý.

 Režim v lietadle je zapnutý.

 Tichý režim je zapnutý.

Samostatné písmená, kombinácie písmen alebo kombinácie písmen a číslic označujú typ mobilnej siete, ku ktorej ste pripojení. Napríklad **3G**, **H** alebo **H+** označujú vysokorychlostné pripojenia.

Ikony sa líšia podľa regiónov a poskytovateľov sieťových služieb.

Základné informácie

Zistite, ako môžete svoj nový telefón využívať na maximum.

Spoznajte svoj telefón

Telefón obsahuje dve zobrazenia, vďaka ktorým bude pre vás jednoduché mať prehľad o tom, čo sa deje.




Ak chcete prepínať medzi domovskou obrazovkou a ponukou aplikácií, stačí potiahnuť prstom doľava alebo doprava.

Domovská obrazovka: Animované dynamické dlaždice zobrazujú zmeškané hovory a prijaté správy, najnovšie správy, predpovede počasia a ďalšie položky.

Môžete zmeniť usporiadanie a veľkosť dlaždíc a pripnúť si kontakty, aplikácie, informačné kanály, poštové schránky, webové lokality a ďalšie obľúbené položky. Aktualizácie pripnutých kontaktov sa budú zobrazovať na dlaždici a informácie o nich môžete vidieť priamo na domovskej obrazovke.

Ponuka aplikácií: Tu sú uvedené všetky aplikácie v presnom poradí.


Máte veľa aplikácií? Ak chcete niektorú z nich vyhľadať, ťknite na položku .

Softvér v tomto zariadení obsahuje softvér licencovaný spoločnosťou Nokia od spoločnosti Microsoft Corporation alebo jej dcérskych či inak príbuzných spoločností. Ak chcete získať prístup k licenčným podmienkam softvéru Windows Phone, zvolte položku  **Nastavenia** > **o systéme**. Prečítajte si podmienky. Nezabudnite, že používaním softvéru vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami. Ak s podmienkami nesúhlasíte, zariadenie ani softvér nepoužívajte. Obráťte sa na spoločnosť Nokia alebo jej partnera, od ktorého ste zariadenie zakúpili, s cieľom zistiť podmienky vrátenia tovaru.

Prepínanie medzi zobrazeniami


Ak na domovskej obrazovke nemáte všetky aplikácie, ktoré potrebujete, môžete ich vyhľadať v ponuke aplikácií.


Jednoducho potiahnite prstom doľava alebo doprava medzi zobrazeniami.

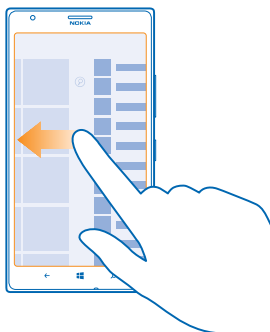

Prepínanie medzi aplikáciami

Stlačte a podržte tlačidlo , potiahnite prstom na požadovanú aplikáciu a ťuknite na ňu.

★ **Tip:** Ak chcete zatvoriť aplikáciu, ťuknite na položku .

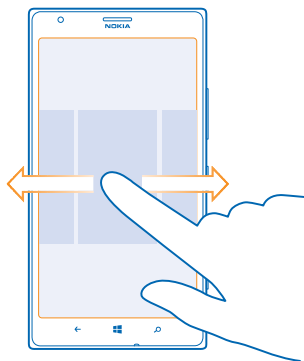

Zobrazenie aplikácií spustených na pozadí

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia**. Potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **úlohy na pozadí**.


Používanie dotykového displeja

Prechádzajte telefónom pomocou ťuknutí, potiahnutí prstom alebo zachytení.

1. Ak chcete používať telefón, jednoducho ťuknite na dotykový displej alebo naň ťuknite a podržte.


2. Ak chcete otvoriť ďalšie možnosti, položte prst na príslušnú položku, kým sa neotvorí ponuka.

- ★ **Tip:** Telefón môžete používať aj s rukavicami na rukách. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťknite na položku **Nastavenia** > **dotykové ovládanie** a potom prepnite položku **Citlivosť dotykového ovládania** na možnosť **Vysoký**.
- ★ **Príklad:** Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo inú položku, ťknite na ňu. Ak chcete upraviť alebo odstrániť stretnutie v kalendári, ťknite na stretnutie a podržte. Potom vyberte príslušnú možnosť.

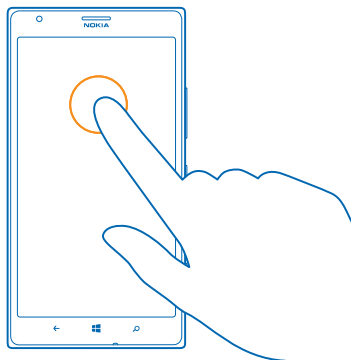


Zachytenie a presunutie položky ťknutím a podržaním

Položte prst na položku na pár sekúnd a posúvajte ho po displeji.

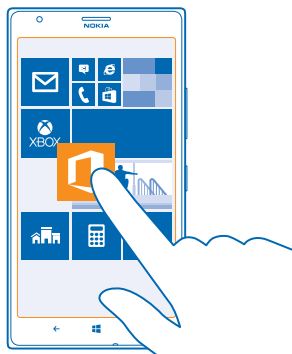


Potiahnutie prstom

Položte prst na displej a posuňte ho požadovaným smerom.

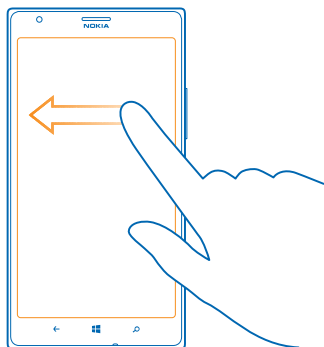


- ★ **Príklad:** Potiahnite prstom doľava alebo doprava medzi domovskou obrazovkou a ponukou aplikácií alebo medzi rôznymi zobrazeniami v centrách. Ak chcete rýchlo prechádzať dlhým zoznamom alebo ponukou, rýchlym pohybom posuňte prst po displeji nahor alebo nadol a potom prst zdvihnite. Ak chcete prechádzanie zastaviť, ťuknite na displej.

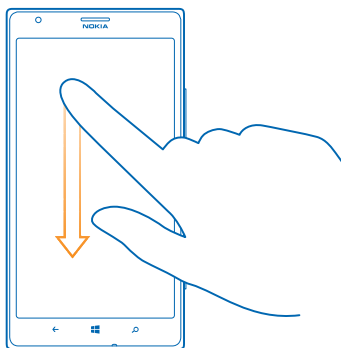

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Položte dva prsty na položku, napríklad na mapu, fotografiu alebo webovú lokalitu, a posúvajte ich k sebe alebo od seba.

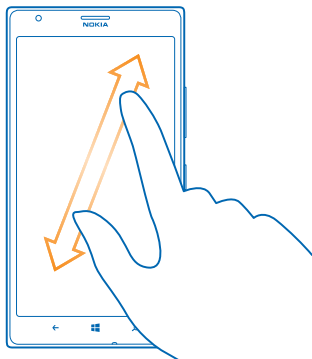

! **Dôležité:** Chráňte dotykovú plochu pred poškrabáním.

★ Tip: Ak telefón otočíte o 90 stupňov, automaticky sa otočí aj obrazovka. Ak chcete zamknúť obrazovku v jej aktuálnej orientácii, na domovskej obrazovke potiahnite prstom naľavo a ťuknite na položku **Nastavenia** > **otáčanie obrazovky**. Prepnite položku **Automatické otáčanie obrazovky** na možnosť **Vypnuté** .

Používanie telefónu s ľahkosťou

Máte problémy s malým textom alebo nejasnými snímkami? Zväčšite si písmo a zjednodušte zobrazovanie na obrazovke. Telefón môžete používať aj s ďalekopisom (zariadením TTY alebo TTD).

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **zjednodušenie prístupu**.

Zmena veľkosti písma


Zachyťte a presuňte jazdec **Veľkosť textu**.

Zapnutie vysokého kontrastu

Prepnite položku **Vysoký kontrast** na možnosť **Zapnutý** .

Zväčšenie obrazovky

Prepnite položku **Lupa** na možnosť **Zapnutá** a dvoma prstami dvakrát ťuknite na obrazovku. Pri používaní lupy sa po obrazovke pohybujte dvoma prstami. Lupa zavriete tak, že dvoma prstami dvakrát ťuknete na obrazovku.

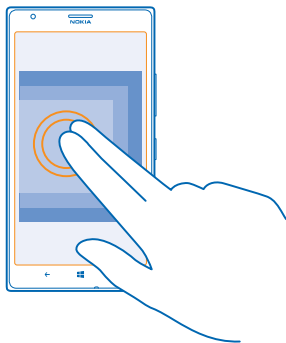

Používanie telefónu so zariadením TTY alebo TDD

Prepnite položku **TTY** na možnosť **úplné**.

Dostupné režimy TTY sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie telefónu v režime v lietadle

Na miestach, kde nechcete uskutočňovať alebo prijímať hovory, ale chcete mať prístup k hudbe, videám a hrám v režime offline, môžete zapnúť režim v lietadle.

Letový režim ukončuje spojenia do mobilnej siete a vypína bezdrôtové funkcie telefónu. Vykonávanie platby a obstarávanie vstupeniek prostredníctvom funkcie NFC v zariadení môžu zostať aktívne, ak ich zariadenie podporuje. Dodržiavajte pokyny a bezpečnostné požiadavky napríklad zo strany leteckej spoločnosti, ako aj všetky príslušné zákony a právne predpisy. Tam, kde je to povolené, sa môžete v letovom režime pripojiť do siete Wi-Fi a používať napríklad internet alebo zdieľanie prostredníctvom funkcií Bluetooth alebo NFC.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **režim v lietadle**.
2. Prepnite položku **Stav** na možnosť **Zapnutý** .

Ovládanie telefónu hlasom

Máte plné ruky, ale musíte použiť telefón? Pomocou hlasu môžete uskutočniť hovor, odoslať textovú správu, vyhľadávať na webe alebo otvoriť aplikáciu.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite www.windowsphone.com.

1. Stlačte a podržte tlačidlo .
2. Vyslovte do telefónu hlasový príkaz.

★ **Príklad:** Ak chcete vyhľadať svoj plán, vyslovte príkaz **Open calendar**.

Prispôsobenie telefónu

Zistite, ako si môžete prispôbiť domovskú obrazovku a ako meniť zvonenia.



Prispôsobenie domovskej obrazovky

Chceli by ste mať na domovskej obrazovke svoje najčastejšie používané aplikácie? Oblíbené aplikácie, webové lokality a ďalší obsah si môžete pripnúť na domovskú obrazovku a presunúť dľaždice alebo meniť ich veľkosť podľa svojich predstáv.

1. Ak chcete pripnúť aplikáciu, potiahnutím prstom doľava prejdite do ponuky aplikácií.
2. Ťknite na aplikáciu a podržte. Potom ťknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Pripnutie kontaktu

Ťknite na položku **Ľudia**, ťknite na kontakt a podržte. Potom ťknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.


Po pripnutí kontaktov sa na dľaždici budú zobrazovať aktualizácie ich informačných kanálov a budete im môcť zavolať priamo z domovskej obrazovky.

Pripnutie webovej lokality

Prejdite na webovú lokalitu a ťknite na položku **••• > pripnúť na domovskú obrazovku**.

Presunutie dľaždice

Ťknite na príslušnú dľaždicu a podržte, zachyťte a presuňte ju do nového umiestnenia a potom ťknite na obrazovku.

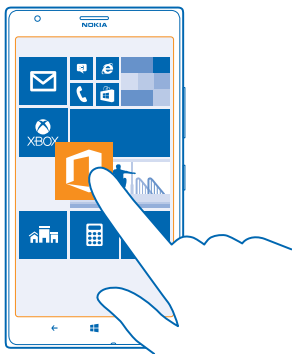

Zmena veľkosti alebo zrušenie pripnutia dlaždice

Ak chcete zmeniť veľkosť dlaždice, ťuknite na ňu a podržte a potom ťuknite na ikonu šípky.


Dlaždice môžu byť malé, stredne veľké alebo široké. Čím väčšia dlaždica, tým viac informácií môže zobraziť.



Ak chcete zrušiť pripnutie dlaždice, ťuknite na ňu a podržte a potom ťuknite na položku .


Zmena nastavení funkcie Prehľad na obrazovke

Telefón môžete mať vždy pripravený na použitie. Ak je telefón v pohotovostnom režime, ľahko môžete zistiť presný čas aj po vypršaní časového limitu obrazovky.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **prehľad**.
2. Prepnete položku **Obrazovka s prehľadom** na možnosť **vždy zapnuté**.


★ **Tip:** Telefón môžete jednoducho aktivovať aj vtedy, ak nie je vypínač ľahko dostupný, napríklad ak sa telefón nachádza v držiaku do auta. Stačí, ak dvakrát ťuknete na obrazovku.


Zapnutie alebo vypnutie dvojitého ťuknutia


Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **dotykové ovládanie**. Položku **Dvojitém ťuknutím prebudíte telefón** prepnete na možnosť **Zapnuté**  alebo **Vypnuté** .

Vytvorenie bezpečnej a zábavnej domovskej obrazovky pre deti

Deťom môžete dovoliť používať niektoré aplikácie v telefóne bez toho, aby ste sa museli báť, že vám omylom odstránia pracovné e-maily, uskutočnia nákupy online alebo urobia čokoľvek iné, čo by nemali. Umiestnite vybrané aplikácie, hry a ďalšie obľúbené položky detí na ich vlastnú domovskú obrazovku, aby sa s nimi mohli zabávať.

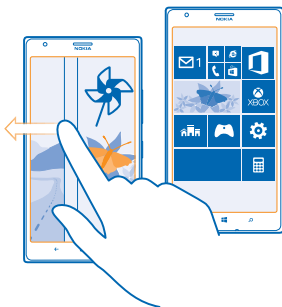

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **detický kútik**.
3. Vyberte obsah, ktorý deti môžu používať. Môžete si tiež nastaviť heslo, aby sa deti nemohli dostať na vašu vlastnú domovskú obrazovku.

- ★ **Tip:** Ukážte deťom, ako si môžu svoju domovskú obrazovku prispôbiť. Ak chcete napríklad zmeniť pozadie, ťuknite na položku **prispôbiť**. Na domovskej obrazovke môžete meniť veľkosť dlaždíc alebo ich presúvať bežným spôsobom.
- ★ **Tip:** Ak chcete deťom povoliť nákup z aplikácie, napríklad keď si chcú kúpiť body v rámci niektorej hry, definujte PIN kód aplikácie Peňaženka. PIN kód aplikácie Peňaženka sa musí zadať pri každom nákupe. Ak chcete definovať PIN kód aplikácie Peňaženka, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Peňaženka** > ●●● > **nastavenia+PIN**. Niektoré nákupy možno nebudú dostupné pre všetky vekové kategórie.

Prechod na vlastnú domovskú obrazovku

Dvakrát stlačte vypínač a na vlastnej obrazovke uzamknutia potiahnite prstom smerom nahor. Ak ste nastavili heslo, zadajte ho.

Návrat na domovskú obrazovku detí

Na vlastnej obrazovke uzamknutia potiahnite prstom doľava a na obrazovke uzamknutia detí potiahnite prstom smerom nahor.

Vypnutie domovskej obrazovky detí


Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia** a potom prepnete položku **detský kútik** na možnosť **Vypnuté** .

Zmena motívu

Farby na obrazovke môžete meniť podľa vlastného vkusu a nálady.


1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **motív**.
2. Ťuknite na položku **Pozadie** alebo **Farba motívu**.


Zmena profilu farieb

Ak chcete upraviť sýtosť a teplotu farieb obrazovky, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **displej** > **Farebný profil telefónu Lumia** > **upraviť**.

Prispôsobenie obrazovky uzamknutia

Chcete, aby obrazovka uzamknutia vyzerala jedinečne? Môžete si napríklad uložiť na pozadie svoju obľúbenú fotografiu.

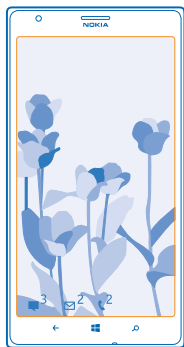

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky  **Nastavenia** > **obrazovka uzamknutia**.

- ★ **Tip:** Môžete sa rozhodnúť, ktoré oznámenia aplikácií, ako sú zmeškané hovory alebo nové správy, sa majú zobrazovať na obrazovke uzamknutia. Stačí ťuknúť na časť upozornení a vybrať aplikáciu, ktorú chcete pridať.

Zmena fotografie v pozadí

Ťuknite na položku **zmeniť fotografiu**, vyberte fotografiu, upravte ju tak, aby ste dosiahli čo najlepší možný vzhľad, a ťuknite na položku .


- ★ **Tip:** Na obrazovke uzamknutia tiež môžete náhodne vybrať fotografie z aplikácie Bing. Prepnete položku **Pozadie** na možnosť **Bing**.

Zobrazovanie interpreta pri prehrávaní hudby

Prepnete položku **Zobrazovanie interpreta pri prehrávaní hudby** na možnosť **Zapnuté** .

Prispôsobenie tónov telefónu

Môžete si vybrať tie najlepšie zvuky pre svoj telefón.


1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **zvonenia +zvuky**.
2. Vyberte typ zvonenia alebo upozornenia, ktoré chcete zmeniť, a vyberte požadovaný zvuk.

Pridanie nových zvonení z počítača do telefónu

Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB a pomocou správcu súborov v počítači presuňte požadovanú skladbu do priečinka zvonení v telefóne.

Ak chcete skladbu nastaviť ako zvonenie, v zobrazení **zvonenia+zvuky** ťuknite na položku **Zvonenie** a v časti **Vlastné** ťuknite na požadovanú skladbu.




Skladbu môžete použiť ako zvonenie, ak nie je chránená technológiou správy digitálnych práv (DRM) a je menšia ako 30 MB.

- ★ **Tip:** Chcete si vytvoriť vlastné jedinečné zvonenie? Ťuknite na položku  **Obchod** a stiahnite si aplikáciu Ringtone Maker.

V počítači musí byť spustený operačný systém Windows Vista, Windows 7 alebo Windows 8.

Ešte lepší zvukový zážitok

Doprajte si ešte lepší zvukový zážitok zlepšením prehrávaného zvuku z hudby a videí.


1. Pripojte kompatibilné káblové slúchadlá.
2. Ťuknite na položky  **Nastavenia** > **zvuk**.
3. Zvuk prehrávanej hudby upravíte potiahnutím prsta na položku **ekvalizér** a posunutím ovládačov podľa potreby. Vybrať si môžete aj jedno zo štandardných nastavení ekvalizéra.
4. Ak chcete dosiahnuť vyrovnanú úroveň hlasitosti prehrávanej hudby a videí, potiahnite prstom na položku **vylepšenia** a zmeňte nastavenie **Vyrovňavanie zvuku** na hodnotu **Zapnuté** .
5. Ak chcete dosiahnuť bohatší a priestorovejší zvuk zo stereo slúchadiel, zmeňte nastavenie **Dolby Headphone** na hodnotu **Zapnuté** .

Prispôsobenie zvuku nie je dostupné, ak počúvate rádio na vlnovej dĺžke FM.



Stíšenie telefónu

Keď zapnete tichý režim, všetky zvonenia a tóny výstrah sa stlmia. Tento režim použite, keď ste napríklad v kine alebo na schôdzi.

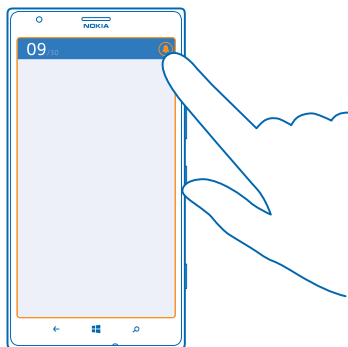1. Ak chcete zobrazíť stavový riadok hlasitosti v hornej časti obrazovky, stlačte tlačidlo hlasitosti. Potom ťuknite na položku .







Tichý režim  je zapnutý. Ak ste telefón nastavili na vibrovanie, namiesto tichého režimu je zapnutý režim vibrovania .

2. Ak chcete nastaviť telefón na vibrovanie, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **zvonenia+zvuky** a potom prepnite položku **Vibrovanie** na možnosť **Zapnuté** .

Nastavenie telefónu na režim počas šoférovania

Režim počas šoférovania vám minimalizuje nepozornosť pri šoférovaní a umožní vám plne sa sústrediť na cestu.


1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky  **Nastavenia** > **režim šoféra** > **d'alej**.
2. Ak chcete v telefóne nastaviť ignorovanie hovorov, prepnite nastavenie **Odmietanie hovorov** na možnosť **Zapnuté** . Ak chcete v telefóne nastaviť ignorovanie textových správ, prepnite nastavenie **Odmietanie správ** na možnosť **Zapnuté** .
3. Ťuknite na položku **d'alej**.
4. Ak chcete počas hovoru alebo písania poslať automatickú textovú správu, že nemôžete odpovedať, prepnite nastavenie **Odpovedanie na hovory cez SMS**, **Odpovedanie na SMS správy cez SMS** alebo oboch na možnosť **Zapnuté** . Správu upravíte ťuknutím na textové pole.
5. Ťuknite na položku **d'alej** > **pridať zariadenie** a na zariadenie Bluetooth, ktoré pripájate k telefónu počas jazdy (napríklad náhlavnú súpravu).

Režim počas šoférovania sa automaticky spustí, keď sa telefón pripojí k pridanému zariadeniu s funkciou Bluetooth.

Zachytenie snímky obrazovky

Dokončili ste práve úpravy domovskej obrazovky a chcete sa podeliť o svoje umelecké dielo? Môžete zachytiť snímku obrazovky a poslať ju svojim priateľom.

1. Stlačte vypínač a súčasne stlačte tlačidlo **Štart** .

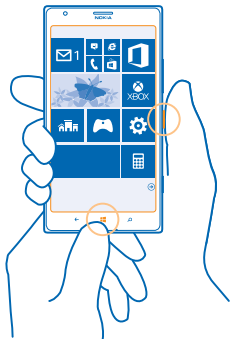

2. Ťuknite na položky **Fotografie > albumy > Snímky obrazovky**.

3. Ťuknite na snímku obrazovky, ktorú chcete odoslať, a podržte. Potom ťuknite na položku **zdieľať...**

Predĺženie výdrže batérie

Využívajte svoj telefón naplno bez toho, aby sa vám vybila batéria. Vďaka niekoľkým krokom môžete šetriť energiou telefónu.

Šetrenie energie:

Rozumné nabíjanie

Batériu treba vždy úplne nabiť.

Výber iba potrebných zvukov

Stlňte nepotrebné zvuky, ako sú napríklad zvuky pri stláčaní tlačidiel.

Používanie drôtových slúchadiel

Vhodnejšie je používať drôtové slúchadlá ako reproduktor.





Použitie šetriča batérie

- Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky šetрил energiou, keď je úroveň nabitia batérie nízka. Ak chcete skontrolovať stav batérie a zapnúť režim šetriča batérie, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky **Nastavenia > šetrič batérie**.






Keď telefón prejde do režimu šetriča batérie, možno nebudete môcť meniť nastavenia všetkých aplikácií.

- Môžete si vybrať, kedy sa má šetrič batérie aktivovať. Ťuknite na položku **rozšírené**.
-



Zmena nastavenia obrazovky telefónu

- Nastavte obrazovku telefónu tak, aby sa po krátkom čase vypla. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **obrazovka uzamknutia** > **Časový limit obrazovky**.
- Zmeňte nastavenia prehľad. Ak chcete, aby sa na domovskej obrazovke pri pohybe telefónu rýchlo zobrazili čas a upozornenia, potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **prehľad** a potom prepnite položku **Obrazovka s prehľadom** na možnosť **náhl'ad**. Ak chcete vypnúť funkciu prehľad, prepnite položku **Obrazovka s prehľadom** na možnosť **vypnuté**.
- Obrazovku aktivujte dvojitým ťuknutím iba v prípade potreby. Ak chcete vypnúť funkciu, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **dotykové ovládanie** a prepnite položku **Dvojitým ťuknutím prebudíte telefón** na možnosť **Vypnuté** .



Zníženie jasú displeja

- Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **jas**. Uistite sa, že položka **Automatické prispôsobenie** je prepnutá na možnosť **Vypnuté** . Prepnite položku **Jas** na možnosť **nízky** a položku **Automatické prispôsobenie** prepnite na možnosť **Zapnuté** .
- Ak chcete v režime šetriča batérie znížiť jas displeja, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **displej** a prepnite položku **Jas pri šetriči batérie** na možnosť **Zapnuté** .



Zrušenie aplikácií spustených na pozadí

- Aplikácie, ktoré nepoužívate, zatvorte. Väčšinu takýchto aplikácií ukončíte stlačením tlačidla .
- Niektoré aplikácie môžu byť zbytočne spustené na pozadí. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia**, potiahnite prstom na položku **aplikácie** a potom ťuknite na položku **úlohy na pozadí**. Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete zablokovať a potom ťuknite na položku **blokovať**.

Používanie vybraných služieb určenia polohy

Ak chcete mať služby určenia polohy zapnuté, ale nechcete používať služby oznámenia polohy, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia**. Potiahnite prstom na položku **aplikácie**, ťuknite na možnosť **ľudia** a prepnite položku **Používanie mojej polohy** na možnosť **Vypnuté** .

Používanie vybraných sieťových pripojení

- Nastavte telefón tak, aby kontroloval novú poštu zriedkavejšie alebo dokonca len na základe žiadosti. V každej vašej poštovej schránke ťuknite na položky **••• > nastavenia > nastavenia synchronizácie a nastavte položku **Sťahovať nový obsah**.**
- Pripojenie Bluetooth zapínajte len v prípade potreby.
- Funkciu NFC zapínajte len v prípade potreby. Ak chcete vypnúť funkciu priblížiť+odoslať, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku **Nastavenia > priblížiť+odoslať** a prepnite položku **Zdieľanie cez NFC** na možnosť **Vypnuté** .
- Na pripojenie k internetu použite namiesto mobilného dátového pripojenia pripojenie Wi-Fi.
★ Tip: Ak chcete zostať pripojení cez Wi-Fi aj po vypnutí obrazovky telefónu, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku **Nastavenia > Wi-Fi > rozšírené** a ťuknite na začiarkavacie políčko **Nevypínať Wi-Fi po uplynutí časového limitu obrazovky**.
- Vypnite vyhľadávanie dostupných bezdrôtových sietí. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku **Nastavenia > Wi-Fi** a potom prepnite položku **Wi-Fi siete** na možnosť **Vypnuté** .
- Vypnite v telefóne pripájanie sa k hrám. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku **Nastavenia**, potiahnite prstom na možnosť **aplikácie**, ťuknite na položku **hry** a vypnite všetky požadované nastavenia.
- Ak počúvate hudbu alebo používate telefón iným spôsobom, ale nechcete uskutočňovať ani prijímať hovory, zapnite režim v lietadle.

Šetrenie poplatkov za dátový roaming

Chcete ušetriť na účtoch za telefón? Poplatky za dátový roaming môžete znížiť zmenou nastavení mobilných dát. Dátový roaming znamená používanie telefónu na prijímanie dát cez siete, ktoré váš poskytovateľ sieťových služieb nevlastní ani neprevádzkuje. Pripájanie k internetu pri roamingu, najmä ak ste v zahraničí, môže výrazne zvýšiť poplatky za prenos dát. Poskytovateľ sieťových služieb si môže účtovať pevný poplatok za prenos dát alebo podľa používania. Ak chcete používať optimálnu metódu pripojenia, zmeňte nastavenia siete Wi-Fi, mobilných dát a sťahovania pošty.

Používanie pripojenia Wi-Fi je vo všeobecnosti rýchlejšie a lacnejšie ako používanie mobilného dátového spojenia. Ak je k dispozícii pripojenie k sieti Wi-Fi aj mobilné dátové pripojenie, telefón bude používať pripojenie k sieti Wi-Fi.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia**.

1. Ťuknite na položku **Wi-Fi**.
2. Uistite sa, že položka **Wi-Fi siete** je prepnutá na možnosť **Zapnuté** .
3. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.

Zatvorenie mobilného dátového pripojenia

Ťuknite na položku **mobilná sieť** a prepnite položku **Dátové pripojenie** na možnosť **vypnuté**.

★ **Tip:** Používanie údajov môžete sledovať aj pomocou aplikácie data sense.

Ukončenie používania dátového roamingu

Ťuknite na položku **mobilná sieť** a prepnite položku **Možnosti dátového roamingu** na možnosť **nepoužívať roaming**.

★ **Tip:** Ak chcete ušetriť náklady za prenos dát pri cestovaní, nové mapy ulíc si do telefónu uložte ešte pred cestou a prezerajte si ich v režime offline. Ak máte v telefóne málo miesta, niektoré mapy z neho môžete odstrániť.

Nastavenie manuálneho sťahovania pošty

Nastavte telefón tak, aby kontroloval novú poštu zriedkavejšie alebo dokonca len na základe žiadosti. V každej vašej poštovej schránke ťuknite na položky **•••** > **nastavenia** > **nastavenia synchronizácie** a nastavte položku **Sťahovať nový obsah**.

Písanie textu

Zistite, ako písať text rýchlo a efektívne pomocou klávesnice v telefóne.

Používanie klávesnice na displeji

Písanie pomocou klávesnice na displeji je jednoduché a zábavné. Klávesnicu môžete použiť vtedy, keď držíte telefón otočený na výšku alebo na šírku.


Ťuknite na textové pole.

- 1 Tlačidlá na zadávanie znakov
- 2 Tlačidlo Shift
- 3 Tlačidlo číslíc a symbolov
- 4 Tlačidlo jazyka
- 5 Tlačidlo emotikonov
- 6 Medzerník
- 7 Tlačidlo Enter
- 8 Tlačidlo Backspace

Rozloženie klávesnice sa môže v rôznych aplikáciách a jazykoch líšiť. Tlačidlo jazyka sa zobrazí, len ak ste vybrali viac ako jeden jazyk. V príklade je uvedená anglická klávesnica.

Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami


Ťuknite na tlačidlo Shift. Ak chcete zapnúť režim Caps Lock, dvakrát ťuknite na toto tlačidlo. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, znova ťuknite na tlačidlo Shift.

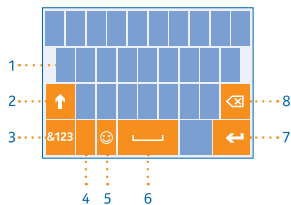

Zadanie čísllice alebo špeciálneho znaku

Ťuknite na tlačidlo čísllic a symbolov. Ak si chcete pozrieť ďalšie tlačidlá na zadávanie špeciálnych znakov, ťuknite na tlačidlo Shift. Niektoré tlačidlá na zadávanie špeciálnych znakov obsahujú viac symbolov. Ak chcete zobrazit ďalšie symboly, ťuknite na symbol alebo špeciálny znak a podržte.

- ★ **Tip:** Ak chcete vložit na koniec vety bodku a začať písať novú vetu, dvakrát ťuknite na medzerník.
- ★ **Tip:** Ak chcete rýchlo zadať čísllicu alebo špeciálny znak, držte stlačené tlačidlo čísllic a symbolov, posuňte prst na príslušný znak a potom zdvihnite prst.

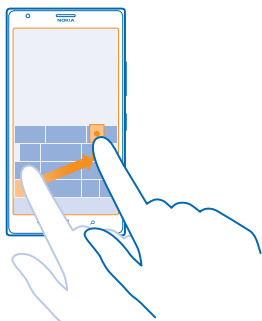

Kopírovanie alebo prilepenie textu

Ťuknite na slovo, zacytením kruhov pred a za slovom zvýraznite časť, ktorú chcete skopírovať, a ťuknite na položku . Text prilepíte ťuknutím na položku .

Pridanie diakritického znamienka k znaku

Ťuknite na požadovaný znak a podržte a potom ťuknite na diakritické znamienko.

Odstránenie znaku


Ťuknite na tlačidlo Backspace.

Prepínanie medzi jazykmi pri písaní

Ťuknite na tlačidlo výberu jazyka, podržte ho a vyberte požadovaný jazyk. Tlačidlo jazyka sa zobrazí, len ak ste vybrali viac ako jeden jazyk.

Presunutie kurzora

Ťuknite na text a podržte, kým sa nezobrazí kurzor. Bez zdvihnutia prsta zachyťte a presuňte kurzor na požadované miesto.

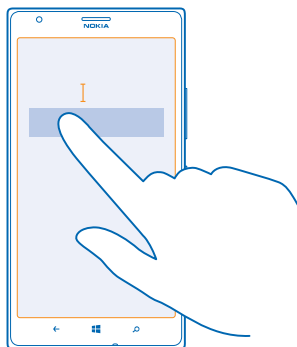

Používanie navrhovaných slov klávesnice

Telefón bude pri písaní navrhovať slová, ktoré vám pomôžu písať rýchlejšie a presnejšie. Navrhované slová sú k dispozícii v niekoľkých jazykoch.

Keď začnete písať slovo, telefón vám navrhne možné slová. Keď sa na paneli s navrhovanými slovami zobrazí požadované slovo, vyberte ho. Ďalšie návrhy zobrazíte potiahnutím prstom doľava.


★ **Tip:** Ak je navrhované slovo napísané tučným písmom, telefón ním automaticky nahradí slovo, ktoré ste napísali. Ak je slovo nesprávne, ťuknutím naň zobrazíte pôvodné slovo a niekoľko ďalších návrhov.

Oprava slova


Ak si všimnete, že ste niektoré slovo napísali nesprávne, ťuknutím naň zobrazíte návrhy na jeho opravu.

Pridanie nového slova do slovníka

Ak sa požadované slovo nenachádza v slovníku, napíšte príslušné slovo, ťuknite naň a potom na paneli s navrhovanými slovami vyberte znak plus (+). Telefón sa naučí nové slová aj vtedy, keď ich niekoľkokrát napíšete.

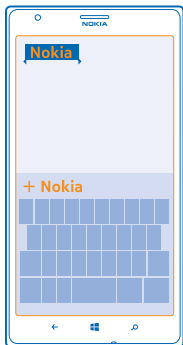

Vypnutie navrhovania slov

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **klávesnica**. Ťuknite na klávesnicu požadovaného jazyka a potom zrušte začiarknutie políčka **Navrhovať text**.

Pridávanie jazykov pri písaní


Ku klávesnici môžete pridať niekoľko jazykov pri písaní a počas písania medzi jazykmi prepínať.

1. Ťuknite na položky  **Nastavenia** > **klávesnica** > **pridať klávesnice**.
2. Vyberte si jazyky, ktoré chcete používať pri písaní.

★ **Tip:** Ak chcete odstrániť predvolene nainštalovanú klávesnicu, ťuknite na jazyk, ktorý nechcete používať, a podržte a potom ťuknite na položku **odstrániť**.

Prepínanie medzi jazykmi pri písaní

Opakovane ťukajte na tlačidlo jazyka, kým sa nezobrazí požadovaný jazyk. Rozloženie klávesnice a navrhované slová sa menia podľa vybraného jazyka. Tlačidlo jazyka je zobrazené, len ak ste vybrali viac ako jeden jazyk pri písaní.

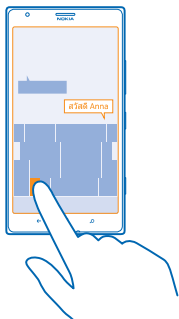

Skenovanie kódov alebo textu

Použite fotoaparát telefónu na skenovanie materiálov, ako sú QR kódy, čiarové kódy, obálky kníh a diskov DVD, a získajte ďalšie informácie o tom, čo váš telefón rozpoznáva.

Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku .

1. Nasmerujte fotoaparát na kód.
2. Ďalšie informácie zobrazíte ťuknutím na výsledok.

★ **Tip:** Držte fotoaparát bez pohybu a skontrolujte, či je skenovaná časť v hľadáčiku fotoaparátu úplne viditeľná.

★ **Príklad:** Skúste naskenovať tento kód a uvidíte, čo sa stane.



Preklad alebo vyhľadanie textu na webe

Nasmerujte fotoaparát na text, ťuknite na položku **skenovať text**, ďalej ho nasmerujte na požadované slová a ťuknite na položku **preložiť** alebo **hľadať**.


Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.




Hodiny

Majte prehľad o čase – naučte sa používať telefón ako hodiny aj ako budík.

Nastavenie budíka

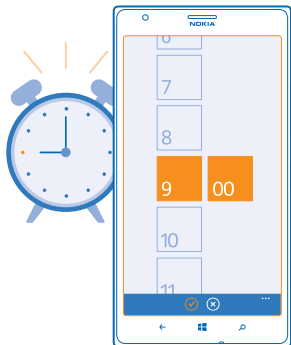Telefón môžete používať ako budík.



1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Budíky**.
2. Ťknite na položku .
3. Vyplňte podrobnosti budíka, nastavte čas a ťknite na položku .

Ak chcete, aby budík zvonil, telefón musí byť zapnutý a hlasitosť telefónu musí byť dostatočne silná.

★ **Tip:** Ak si pripnete aplikáciu Budíky na domovskú obrazovku, budete mať vždy poruke informácie o najbližšom aktívnom budíku. Dlačdica musí byť aspoň strednej veľkosti.

Vypnutie budíka

Prepnite budík na možnosť **Vypnutý** .

Odstránenie budíka

Ťknite na budík a potom ťknite na položku .

Odloženie budíka

Ešte sa vám nechce vstávať? Keď sa spustí budík, môžete ho odložiť.

Keď sa spustí budík, ťknite na položku **odložiť**.

Automatická aktualizácia času a dátumu

Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky aktualizoval čas, dátum a časové pásmo. Automatická aktualizácia je sieťová služba a nemusí byť dostupná v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa sieťových služieb.


Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nastavenia** > **dátum+čas**.

Prepnite položku **Automatické nastavenie** na možnosť **Zapnuté** .

Manuálna aktualizácia času a dátumu

Prepnite položku **Automatické nastavenie** na možnosť **Vypnuté**  a upravte čas a dátum.

Manuálna aktualizácia časového pásma pri cestách do zahraničia

Prepnite položku **Automatické nastavenie** na možnosť **Vypnuté**  a ťknite na položku **Časové pásmo** a požadované miesto.

SkyDrive

Ukladajte si obsah v službe typu cloud. Nemusíte sa trápiť s uvoľňovaním pamäte na ukladanie obľúbených položiek alebo nových aplikácií.



SkyDrive je cloudové úložisko pre všetky vaše dokumenty a fotografie, aby ste ich v prípade potreby mohli kedykoľvek použiť, zdieľať alebo obnoviť. Telefón môžete nastaviť aj tak, aby obsah záložoval automaticky, takže po nasnímaní sa fotografia alebo video skopírujú do albumu v službe typu cloud.

Fotografie, dokumenty a ďalší obsah v službe SkyDrive môžete používať pomocou telefónu, tabletu alebo počítača. V závislosti od aplikácie môžete dokonca pokračovať v práci na dokumente priamo v stave, v akom ste ho naposledy nechali.



Existuje niekoľko miest, prostredníctvom ktorých môžete získať prístup k obsahu v službe SkyDrive. Môžete ukladať fotografie do služby SkyDrive v centre Fotografie alebo spravovať kancelárske dokumenty v centre Office.


★ **Tip:** Ak chcete jednoducho spravovať svoj obsah v úložisku typu cloud pomocou telefónu, môžete si stiahnuť aplikáciu SkyDrive zo služby Obchod.

Ukladanie fotografií a iného obsahu do služby SkyDrive


Súbory uložené v telefóne môžete preniesť do služby SkyDrive, kde k nim budete mať jednoduchší prístup z telefónu, tabletu alebo počítača.

Na pripojenie k službe SkyDrive potrebujete konto Microsoft.

1. Ťknite na položku **Fotografie** a prejdite na požadovanú fotografiu alebo video.
2. Ťknite na položku **•••** > **uložiť do služby SkyDrive**.
3. Ak chcete, zadajte popis fotografie a potom ťknite na položku  alebo .

★ **Tip:** Ak chcete nastaviť telefón na automatické prenášanie fotografií alebo videí do služby SkyDrive, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nastavenia**. Potiahnite prstom na možnosť **aplikácie** a ťknite na položku **fotografie +fotoaparát** > **SkyDrive**.

Uloženie dokumentu balíka Office do služby SkyDrive

Ťuknite na položku  Office, potiahnite prstom na položku **umiestnenia** a potom ťuknite na položku **telefón**. Ťuknite na súbor, ktorý chcete uložiť, a podržte. Potom ťuknite na položku **miesto uloženia... > SkyDrive**.

★ **Tip:** Dokument môžete do služby SkyDrive uložiť aj vtedy, keď s ním pracujete. Ťuknite na položku **••• > uložiť ako...** a prepnite položku **Miesto uloženia** na možnosť **SkyDrive**. Ak zmeníte umiestnenie Miesto uloženia, zmení sa tým predvolené umiestnenie pre všetky súbory.

Zdieľanie fotografií a dokumentov medzi zariadeniami

So službou SkyDrive môžete jednoducho získať prístup k fotografiám, dokumentom a ďalšiemu obsahu, ktorý ste preniesli z ktoréhokoľvek zariadenia.

Ak chcete preniesť fotografie, dokumenty alebo iný obsah uložený v telefóne, tablete alebo počítači do služby SkyDrive, musíte sa prihlásiť do konta Microsoft. Ak chcete získať prístup k prenesenému obsahu z iného zariadenia, musíte sa prihlásiť do toho istého konta Microsoft, ktoré bolo použité pri prenášaní obsahu.

Na prenesenie alebo stiahnutie obsahu potrebujete internetové pripojenie. Ak nemáte paušálny program na prenos dát, náklady na dátový prenos môžu rýchlo rásť. Informácie o možných poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb.

Existuje niekoľko miest, prostredníctvom ktorých môžete získať prístup k obsahu v službe SkyDrive. V telefóne si môžete pozrieť fotografie a videá v centre Fotografie alebo otvoriť dokumenty balíka Office v centre Office. Na prezeranie a spravovanie jednotlivých typov súborov v telefóne môžete použiť aj aplikáciu SkyDrive, ktorú si stiahnete zo služby Obchod.

V tablete alebo počítači môžete buď spravovať svoj obsah online na adrese www.skydrive.com, alebo môžete použiť aplikáciu SkyDrive, pomocou ktorej získate prístup k službe SkyDrive priamo z pracovnej plochy. Ak aplikáciu SkyDrive ešte nemáte, môžete si ju stiahnuť a nainštalovať zo stránky www.skydrive.com.

★ **Tip:** Pomocou aplikácie SkyDrive v počítači môžete jednoducho zachytiť a presunúť súbory, ktoré chcete preniesť, do priečinka SkyDrive v správcovi súborov, ako je napríklad program Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač. Tieto súbory sa automaticky preniesú do služby SkyDrive.

Účet Nokia

Účet Nokia je vstupnou bránou k službám Nokia.

Pomocou účtu Nokia môžete napríklad:


- Získajte prístup k službám spoločnosti Nokia prostredníctvom jediného mena používateľa a hesla v počítači alebo telefóne.
- Nakupovanie hudby zo služby Nokia Hudba
- Synchronizácia obľúbených položiek pomocou aplikácie HERE Maps
- Sťahovanie obsahu zo služieb Nokia
- Uložte si podrobnosti o modeli telefónu a kontaktné údaje. Do účtu Nokia môžete pridať aj podrobnosti platobnej karty.

Dostupné služby sa môžu líšiť.

Ďalšie informácie o účte Nokia a službách Nokia nájdete na stránke account.nokia.com.

Prezrite si aplikácie na SIM karte

Ak vám poskytovateľ služieb dal aplikácie na SIM kartu, uvádzame postup, ako ich nájdete.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **mobilná sieť** > **SIM aplikácie**.

Obchod

Prispôsobte telefón svojim potrebám pomocou ďalších aplikácií, hier a iných položiek. Niektoré z nich sú bezplatné. Prezrite si službu Obchod a vyhľadajte najnovší obsah pre seba a svoj telefón.



Môžete sťahovať:

- aplikácie,
- hry,
- hudbu,
- videá,
- podcasty.

Môžete tiež:

- získať obsah, ktorý zodpovedá vášmu vkusu a polohe,
- zdieľať odporúčania s priateľmi.

Dostupnosť služby Obchod a výber položiek k dispozícii na stiahnutie závisia od regiónu, v ktorom sa nachádzate.

Ak chcete sťahovať obsah zo služby Obchod, musíte sa prihlásiť do konta Microsoft v telefóne. Po prihlásení vám ponúkne obsah kompatibilný s vaším telefónom.

Obsah môžete hľadať a sťahovať priamo do telefónu alebo môžete prezeráť obsah služby Obchod v počítači a posilať si z neho prepojenia do svojho telefónu prostredníctvom textovej správy.

Mnohé položky sú bezplatné, za niektoré treba zaplatiť kreditnou kartou alebo sa ich cena pridá k účtu za telefón.

Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.

Prezeranie a vyhľadávanie v službe Obchod

Vyskúšajte najnovšie a najčastejšie sťahované aplikácie, hry a iné položky odporúčané pre vás a váš telefón. Prezrite si rôzne kategórie alebo vyhľadávajte špecifické položky.

Ťknite na položku  **Obchod**.

Zobrazenie a prehliadanie kategórií

Na úvodnej stránke ťknite na požadovanú kategóriu alebo potiahnutím prstom doľava alebo doprava zobrazte ďalšie kategórie a položky.

Ťknutím na položku sa zobrazia jej detaily. Pri prezeraní položky sa tiež zobrazia súvisiace položky.


Vyhľadávanie v službe Obchod

Ťknite na položku , napíšte hľadané slová a potom ťknite na položku .

★ **Tip:** Našli ste v službe Obchod niečo, čo by mohlo zaujímať vašich priateľov? Môžete im poslať odkaz. Ak je položka bezplatná, ťknite na možnosť **zdieľať**. Ak je pri položke zobrazená cena, ťknite na možnosť **••• > zdieľať**.

Stiahnutie aplikácie, hry alebo inej položky

Stiahnite si bezplatné aplikácie, hry a iné položky alebo si kúpte ďalší zaujímavý obsah pre svoj telefón.

1. Ťknite na položku  **Obchod**.
2. Ťknutím na položku sa zobrazia jej detaily.
3. Ak je pri danej položke uvedená cena, ťknite na možnosť **kúpiť**, prípadne ak si chcete túto položku bezplatne vyskúšať na obmedzený čas, ťknite na možnosť **vyskúšať**. Ak je položka bezplatná, ťknite na možnosť **inštalovať**.
4. Ak nie ste prihlásení do konta Microsoft, prihláste sa teraz.
5. Postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Po dokončení sťahovania môžete danú položku otvoriť alebo zobraziť, prípadne môžete pokračovať v prezeraní ďalšieho obsahu. Položky sa v telefóne ukladajú podľa typu obsahu: hudbu, videá a podcasty možno nájsť v centre Hudba+videá, hry možno nájsť v centre Hry a aplikácie možno nájsť v ponuke aplikácií.

Ďalšie informácie o položke získate od príslušného vydavateľa.

★ **Tip:** Na sťahovanie veľkých súborov používajte pripojenie k sieti Wi-Fi.

Zobrazenie aktuálne sťahovaných položiek

Popri sťahovaní položky môžete súbežne prezerat ďalší obsah v službe Obchod a postupne pridávať ďalšie položky do frontu na stiahnutie.

1. Ťknite na položku  **Obchod**.

2. Položky, ktoré sa práve sťahujú, zobrazíte ťuknutím na upozornenie na sťahovanie, ktoré sa nachádza v dolnej časti hlavného zobrazenia.

Upozornenie zobrazuje počet položiek na stiahnutie. Sťahuje sa vždy iba jedna položka.

- ★ **Tip:** Ak napríklad potrebujete dočasne ukončiť internetové pripojenie, ťuknite na sťahovanú položku a podržte a potom ťuknite na položku **pozastaviť**. Ak chcete sťahovanie obnoviť, ťuknite na položku **pokračovať**. Sťahovanie položiek prerušujte postupne, po jednej. Ak sťahovanie zlyhá, môžete sa pokúsiť o opätovné stiahnutie danej položky.

Napísanie recenzie aplikácie

Chcete sa podeliť o svoj názor na určitú aplikáciu s ďalšími používateľmi služby Obchod? Ohodnoťte príslušnú aplikáciu. Ku každej stiahnutej aplikácii môžete uverejniť jednu recenziu.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na aplikáciu a podržte a potom ťuknite na položku **ohodnotiť**.
2. Ohodnoťte aplikáciu a napíšte recenziu.

- ★ **Tip:** Rovnakým spôsobom môžete ohodnotiť aj ďalšie položky.

Ľudia a správy


Buďte v kontakte s priateľmi a rodinou a zdieľajte svoje súbory, napríklad fotografie, pomocou telefónu. Zostaňte v obraze prostredníctvom najnovších aktualizácií v službách sociálnych sietí, dokonca aj vtedy, keď ste na cestách.

Hovory

Chcete pomocou svojho nového telefónu uskutočňovať hovory a rozprávať sa s priateľmi? Čítajte ďalej a dozviete sa, ako na to.

Zavolanie kontaktu

Priateľom môžete volať rýchlo a jednoducho, ak si ich uložíte ako kontakty v telefóne.

1. Ťuknite na položku  > .
2. Ťuknite na kontakt a číslo.


★ **Tip:** Je hlas vášho priateľa príliš hlasný alebo tichý? Stlačením tlačidiel hlasitosti zmeňte hlasitosť.

Chcete, aby si ostatní mohli vypočuť konverzáciu? Ťuknite na položku **reproduktor**.

Zavolanie na telefónne číslo

Ťuknite na položku  > , zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku **volať**.

Ak chcete zadať znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, ťuknite na tlačidlo **0** a podržte.

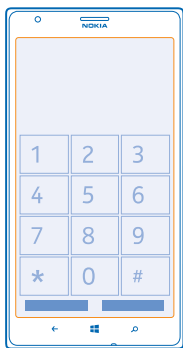

Kopírovanie a prilepenie telefónneho čísla

Ťuknite na telefónne číslo a podržte, ťuknite na položku **kopírovať** a potom v textovom poli ťuknite na položku .

Zobrazenie histórie hovorov

Ťuknite na položku .

Záznam o hovore odstránite ťuknutím na príslušný záznam a podržaním a následným ťuknutím na položku **vymazať položku**. Všetky záznamy o hovoroch odstránite ťuknutím na položku **••• > vymazať všetko**.

Záznam o hovore vyhľadáte ťuknutím na položku **☎ > Ⓜ** a zadaním mena alebo telefónneho čísla kontaktu.

Uskutočnenie hovoru aktiváciou hlasom

Kontaktu môžete zavolať pomocou hlasu.

1. Stlačte a podržte tlačidlo **☐**.
2. Vyslovte príkaz **Call** a meno kontaktu.

Ak chcete činnosť zrušiť, stlačte tlačidlo **←**.

★ **Tip:** Hlasovú voľbu môžete používať aj s náhlavnou súpravou Bluetooth.


Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Stíšenie prichádzajúceho hovoru

Ak vám telefón zazvoní vo chvíli, keď sa nechcete nechať vyrušovať, môžete ho stíšiť.

Ak chcete telefón stíšiť tak, že ho prevrátite displejom nadol, musí byť zapnutá funkcia **Preklopením vypnete zvonenie**. Ťuknite na položku **☰ Nastavenia > zvuk**, ak je to potrebné, potiahnite prstom doľava a prepnite položku **Preklopením vypnete zvonenie** na možnosť **Zapnuté** **☑**.

Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti alebo otočte telefón displejom nadol.

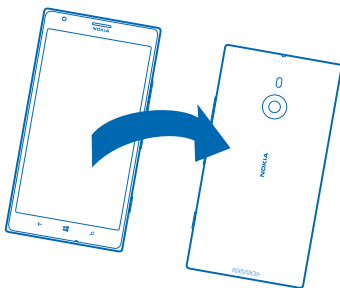

★ **Tip:** Chcete telefón rýchlo stíšiť? Stlačte tlačidlo uzamykania.



Volanie naposledy vytáčaného čísla

Nedopovedali ste svojim priateľom všetko? Zavolajte im znova. V zobrazení histórie hovorov môžete nájsť informácie o hovoroch, ktoré ste uskutočnili a prijali.

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **☎**.
2. Ťuknite na položku **📞** vedľa mena alebo telefónneho čísla.


Uskutočnenie konferenčného hovoru

Telefón podporuje konferenčné hovory medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi. Maximálny počet účastníkov sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa sieťových služieb.

1. Zavolajte prvému účastníkovi.
2. Ak chcete zavolať ďalšiemu účastníkovi, stlačte tlačidlo  a uskutočnite hovor bežným spôsobom.
3. Po prijatí nového hovoru účastníkom ťuknite na položku .

Pridanie ďalšieho účastníka do hovoru

Ťuknite na položku , zavolajte ďalšiemu účastníkovi a ťuknite na položku .

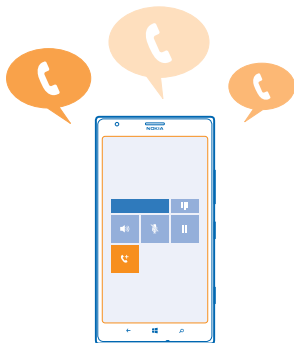

Súkromná konverzácia s niektorým účastníkom





Ťuknite na položku  a meno osoby alebo telefónne číslo. Konferenčný hovor sa v telefóne podrží. Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.

Ak sa chcete vrátiť do konferenčného hovoru, ťuknite na položku .

Presmerovanie hovorov do iného telefónu

Nemôžete vždy zdvihnúť telefón, ale nechcete zmeškať žiadne prichádzajúce hovory? Môžete ich presmerovať na iné telefónne číslo.

Ak chcete využívať túto službu, možno budete musieť kontaktovať poskytovateľa sieťových služieb.



1. Ťuknite na položku  >  > **nastavenia** alebo  **Nastavenia** > **sieť+** podľa toho, akú verziu softvéru používate.
2. Prepnite položku **Presmerovanie hovoru** na možnosť **Zapnuté** .
3. Do poľa **Presmerovať hovory na** zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku **uložiť**.

★ **Tip:** Ak chcete zistiť, či sa používa funkcia presmerovania hovoru signalizovaná ikonou , ťuknite na hornú časť obrazovky.

Presmerovanie hovorov do hlasovej schránky


Okrem presmerovania hovorov na iné telefónne číslo môžete tieto hovory presmerovať aj do hlasovej schránky a vypočuť si ich neskôr.

Ak chcete získať túto službu, možno budete musieť kontaktovať vášho poskytovateľa služieb.

1. Ťuknite na položku  > **•••** > **nastavenia** alebo  **Nastavenia** > **sieť+**, v závislosti od verzie softvéru.

2. Pri prvom použití zadajte do poľa **Číslo hlasovej schránky** predvolené číslo hlasovej schránky. Predvolené číslo hlasovej schránky získate od vášho poskytovateľa služieb.

3. V prípade potreby prepnete položku **Používanie predvoleného čísla hlasovej schránky** na možnosť **Zapnuté** .

4. Prepnete položku **Presmerovanie hovoru** na možnosť **Zapnuté**  a do poľa **Presmerovať hovory na** zadajte číslo hlasovej schránky.


Úprava čísla hlasovej schránky

Ťuknite na položku  > **•••** > **nastavenia**, prepnete položku **Používanie predvoleného čísla hlasovej schránky** na možnosť **Vypnuté**  a upravte číslo hlasovej schránky.

V poli **Presmerovať hovory na** použite rovnaké číslo hlasovej schránky.

Používanie funkcie čakajúceho hovoru

Volá vám niekto, keď práve telefonujete? Funkcia čakajúceho hovoru vám umožní odpovedať na jeden z hovorov alebo ho podržať.

Ťuknite na položku  **Nastavenia** > **sieť+** a prepnete položku **Čakajúce hovory** na možnosť **Zapnuté** .

1. Ak chcete podržať prvý hovor a odpovedať na nový, ťuknite na položku **PRIJAŤ**.

2. Ak chcete skončiť prvý hovor a odpovedať na nový, ťuknite na položku **ukončiť hovor a prijať**.

3. Ak ignorovať nový hovor, ťuknite na položku **odmietnuť**.

Podržte jeden hovor a uskutočnite iný

Ťuknite na položku **PODRŽAŤ**, ťuknite na **PRIDAŤ HOVOR** a zavolajte požadovaným osobám.

Prepínanie medzi hovormi

Ťuknite na položku **ŤUKNUTÍM PREPNÚŤ** v hornej časti obrazovky.

Používanie služby Skype na uskutočňovanie hovorov a odosielanie správ

Pomocou telefónu môžete uskutočňovať hovory medzi kontami Skype alebo odosielať okamžité správy medzi kontami Skype. S globálnymi poplatkami v službe Skype tiež môžete volať na pevné linky alebo iné mobilné telefóny. Môžete uskutočňovať videohovory a priebežne platiť kreditnou kartou alebo získať mesačné predplatné za najlepšie ceny.

Pomocou tohto QR kódu si do telefónu stiahnite najnovšiu verziu Skypu. Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku . Nasmerujte fotoaparát na kód a ťuknite na odkaz.



Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre používateľa na lokalite podpory služby Skype pre telefón Windows Phone na adrese https://support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE.

Viac informácií o hovoroch a okamžitých správach medzi kontami Skype nájdete vo videu na stránke www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (len v angličtine).




Odpovedanie na hovor formou SMS správy

Nemôžete odpovedať na hovor hlasom? Môžete odpovedať volajúcemu formou SMS správy.

1. Keď vám niekto zavolá, ťuknite na položku **ODPOVEDAŤ CEZ SMS**.
2. Ťuknite na položku **napište správu...** a napíšte správu.

Prostredníctvom SMS správy môžete odpovedať iba na hovory od kontaktov uložených v telefóne.

Zapnutie alebo vypnutie textovej odpovede



Ťuknite na menu  > **•••** > **nastavenia** a prepnite položku **Odpovedanie cez SMS** na možnosť **Zapnuté**  alebo **Vypnuté** .

Úprava vopred pripravenej SMS správy

Na domovskej obrazovke ťuknite na menu  > **•••** > **nastavenia** > **upraviť odpovede** a upravte požadovanú odpoveď.

Volanie do odkazovej schránky


Ak ste presmerovali prichádzajúce hovory do odkazovej schránky, môžete do nej zavolať a vypočuť si správy od vašich priateľov.

1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku  > .
2. V prípade zobrazenia výzvy zadajte heslo hlasovej pošty.
3. Môžete si vypočuť správy hlasovej pošty, odpovedať na ne, odstrániť ich alebo nahráť uvítaciu správu.

Ak chcete získať informácie o dostupnosti služby odkazovej schránky a informácie o nastavení, po akom čase sa majú hovory presmerovať, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Kontakty

V centre Ľudia môžete ukladať a usporadúvať telefónne čísla priateľov, ich adresy a ďalšie kontaktné informácie. Môžete sa tiež spojiť so svojimi priateľmi prostredníctvom služieb sociálnych sietí.

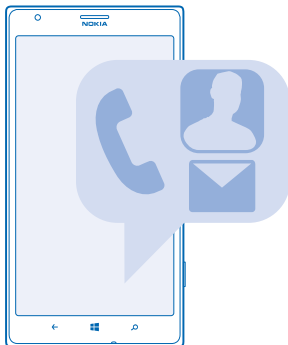




Pridávanie alebo vymazanie kontaktov

Majte svojich priateľov vždy nablízku. Uložte si ich telefónne čísla, adresy a ďalšie informácie do centra Ľudia.


Pridanie kontaktu

Ťknite na položku  Ľudia a potiahnite prstom na možnosť **všetko**.

1. Ťknite na položku .
2. Ak ste prihlásení do niekoľkých kont, ťknite na konto, s ktorým ste prepojili príslušný kontakt.
3. Ťknite na informácie o kontakte, vyplňte požadované polia a ťknite na položku .
4. Po pridaní podrobností ťknite na položku .

★ **Tip:** Kontakty sa automaticky zálohujú do konta Microsoft.

Úprava kontaktu


Ťknite na kontakt a položku  a potom upravte alebo pridajte podrobnosti, napríklad zvonenie alebo webovú adresu.

Odstránenie kontaktu

Ťknite na kontakt a položku  > **vymazať**.






Kontakt sa odstráni z telefónu a okrem niekoľkých výnimiek, ako je služba Facebook, Twitter a LinkedIn, aj zo služby sociálnych sietí, kde je uložený.

Filtrovanie zoznamu kontaktov

Ak nechcete, aby sa kontakty zo služieb sociálnych sietí objavovali vo vašom zozname kontaktov, môžete ich vyfiltrovať. V zozname kontaktov ťknite na položku  > **nastavenia** > **filtrovať zoznam mojich kontaktov** a následne na kontá, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.






Uloženie čísla z prijatého hovoru

Prijali ste hovor od osoby, ktorej telefónne číslo ešte nemáte uložené v centre Ľudia? Číslo môžete jednoducho uložiť v novom alebo existujúcom zázname v zozname kontaktov.

1. Ťknite na položku .
2. V zozname histórie hovorov Ťknite na telefónne číslo a položku .
3. Ťknite na položku , upravte telefónne číslo a typ telefónneho čísla a potom Ťknite na položku .
4. Upravte ďalšie informácie o kontakte vrátane mena a Ťknite na položku .



Uloženie čísla z prijatej správy

Dostali ste správu od osoby, ktorej telefónne číslo ešte nemáte uložené v centre Ľudia? Číslo môžete jednoducho uložiť v novom alebo existujúcom zázname v zozname kontaktov.

1. Ťknite na položku  **Správy**.
2. V zozname konverzácií Ťknite na požadovanú konverzáciu.
3. V hornej časti obrazovky konverzácie Ťknite na telefónne číslo a položku .
4. Ťknite na položku , upravte telefónne číslo a typ telefónneho čísla a potom Ťknite na položku .
5. Upravte ďalšie informácie o kontakte vrátane mena a Ťknite na položku .

Vyhľadanie kontaktu

Potrebuje sa rýchlo spojiť s priateľmi? Radšej ako prechádzať celým zoznamom kontaktov môžete vyhľadať požadované písmeno alebo znak v zozname kontaktov alebo sa naň rýchlo presunúť. Ak chcete uskutočniť hovor alebo odoslať správu požadovanému kontaktu, môžete tiež použiť hlasový príkaz.

1. Ťknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **všetko**.
2. Ťknite na položku  a začinite písať meno kontaktu. Zoznam sa bude počas písania filtrovať.

★ **Tip:** Pripnite si najdôležitejšie kontakty alebo skupiny kontaktov na domovskú obrazovku. Ťknite na kontakt a podržte. Potom Ťknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Rýchly prechod na písmeno alebo znak v zozname kontaktov

Ťknite na ktorékoľvek písmeno v zozname kontaktov na ľavej strane a v nasledujúcej ponuke Ťknite na prvé písmeno alebo znak požadovaného mena. Preskočíte priamo na dané miesto v zozname kontaktov.

Použitie hlasového príkazu

V ľubovoľnom zobrazení stlačte a podržte tlačidlo  a potom vyslovte príkaz **Call** alebo **Text** a meno kontaktu. Niektoré jazyky nie sú podporované.

Prepojenie kontaktov

Máte pre jeden kontakt samostatné záznamy z rôznych služieb sociálnych sietí alebo e-mailových kont? Viaceré kontakty môžete prepojiť tak, aby sa ich informácie zobrazovali na jednej karte kontaktu.

Ťknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **všetko**.

1. Ťknite na hlavný kontakt, s ktorým chcete prepojiť ostatné kontakty, a položku .
2. Ťknite na položku **vybrať kontakt** a kontakt, ktorý chcete prepojiť.


Zrušenie prepojenia kontaktu

Ťknite na hlavný kontakt a položku  a potom Ťknite na kontakt, pre ktorý chcete zrušiť prepojenie, a položku **odpojiť**.

Kopírovanie kontaktov zo SIM karty

Ak máte kontakty uložené na SIM karte, môžete ich skopírovať do telefónu.

Skontrolujte, či je vložená SIM karta.





1. Ťuknite na položku  **Ludia**.
2. V ponuke **všetko** ťuknite na položku **nastavenia** > **importovať kontakty zo SIM karty**.
3. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťuknite na položku **importovať**.

★ **Tip:** Ak chcete vybrať jednotlivé kontakty, ťuknite na položku **vymazať** a začiarknite jednotlivé políčka.

Zdieľanie plánov s rodinou a priateľmi

Chcete sa stretnúť s viacerými ľuďmi, ale je pre vás ťažké nájsť dátum a čas, ktorý by vyhovoval každému? Môžete pozvať iných ľudí na konverzáciu cez chat a súkromne zdieľať kalendár, fotografie alebo poznámky.

Hoci táto funkcia najlepšie pracuje v operačnom systéme Windows Phone 8, v telefónoch so systémom Windows Phone 7 možno spájať miestnosti a nastaviť zdieľaný kalendár. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Microsoft.






1. Ak chcete vytvoriť miestnosť na zdieľanie, ťuknite na položku **Ludia** a potiahnite prstom na možnosť **spolu**.
2. Ťuknite na položku  > **Miestnosť**.
3. Zadajte názov miestnosti a ťuknite na položku .
4. Ak chcete prepínať medzi skupinovú konverzáciu cez chat, kalendárom, poznámkou alebo fotoalbumom, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
5. Ak chcete niekoho pozvať do miestnosti, ťuknite na položku  >  a na požadovaný kontakt.

★ **Tip:** Ak ste ešte miestnosti nepoužili, telefón má pre vás pripravenú možnosť **Rodinná miestnosť**. V centre **Ludia** potiahnite prstom na možnosť **spolu** a ťuknite na položku **Rodinná miestnosť**. Ak chcete niekoho pozvať do miestnosti po prvýkrát, ťuknite na položku **pozvať niekoho**.

Vytvorenie, úprava a vymazanie skupiny kontaktov

Môžete vytvárať skupiny kontaktov a odoslať správu niekoľkým ľuďom súčasne. Do rovnakej skupiny môžete napríklad pridať členov rodiny a rýchlejšie im poslať tú istú správu.


Ťuknite na položku  **Ludia** a potiahnite prstom na možnosť **spolu**.

1. Ťuknite na položku  > **Skupina**.
2. Zadajte názov skupiny a ťuknite na položku .
3. Ťuknite na položku  a príslušný kontakt. Ak chcete pridať ďalší kontakt, znova ťuknite na položku .
4. Ťuknite na položku .

Pridanie nového kontaktu do skupiny

Ťuknite na skupinu, potom ťuknite na položku  >  a na požadovaný kontakt.

Odstránenie kontaktu zo skupiny

Ťuknite na skupinu a položku . Ťuknite na kontakt, ktorý chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **odstrániť zo skupiny**.

Premenovanie skupiny





Ťuknite na skupinu a položku **•••** > **premenovať** a napíšte nový názov.

Vymazanie skupiny kontaktov

Ťuknite na skupinu a položky **•••** > **vymazať**.

Zdieľanie kontaktu


Kontakt môžete jednoducho zdieľať s priateľmi prostredníctvom funkcie priblížiť+odoslať. Stačí ťuknúť na ich telefóny a je to.

1. Ak sa chcete uistiť, že funkcia priblížiť+odoslať je zapnutá, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **priblížiť+odoslať** a potom prepnite položku **Zdieľanie cez NFC** na možnosť **Zapnuté** .
2. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku  **Ludia** a potiahnite prstom na možnosť **všetko**.
3. Ťuknite na kontakt a položky **•••** > **zdieľať kontakt** >  > **Priblížiť+odoslať**.
4. Dotknite sa telefónu priateľa svojím telefónom. Druhý telefón musí podporovať funkciu NFC. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke druhého telefónu.

Táto funkcia nemusí byť kompatibilná so všetkými telefónmi, ktoré podporujú NFC.

Sociálne siete


Chcete byť v kontakte so svojimi priateľmi? V telefóne si môžete nastaviť služby sociálnych sietí.

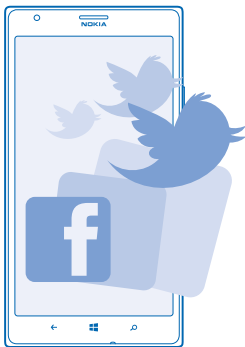

Vďaka službám sociálnych sietí v telefóne budete stále v obraze.

Nastavenie konta

Nastavte si kontá v službách sociálnych sietí.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **e-mail +kontá**.
2. Ťuknite na položku **pridať konto** a na názov služby, napríklad Facebook, a postupujte podľa uvedených pokynov.

- ★ **Tip:** Po prihlásení do konta sa kontakty v konte automaticky importujú. Ak chcete zvoliť, ktoré kontá sa zobrazia v zozname kontaktov, ťuknite na položku **••• > nastavenia > filtrovať zoznam mojich kontaktov**.




Zobrazenie aktualizácií stavu vašich priateľov


Po nastavení služieb sociálnych sietí v telefóne môžete sledovať aktualizácie stavu vašich priateľov v centre Ľudia.

Ťuknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **novinky**.

Uverejnenie stavu

Ak máte chuť osloviť svojich priateľov, dajte im vedieť, na čo myslíte. Uverejnite aktualizáciu svojho stavu v službách sociálnych sietí, ktoré používate.

1. Ťuknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **všetko**.
2. Ťuknite na vlastnú kartu kontaktu a položku **uverejniť aktualitu**.
3. Napíšte správu.
4. V poli Uverejniť v službe ťuknite na začiarkavacie políčko vedľa každého konta, v ktorom chcete správu uverejniť, a ťuknite na položku .
5. Ťuknite na položku .

-  **Dôležité:** Skôr než budete zdieľať svoju polohu, vždy starostlivo zvážte, s kým sa ju chystáte zdieľať. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože svoju polohu možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí.




Napísanie príspevku na nástenku priateľa

S priateľmi sa môžete skontaktovať tak, že im napíšete na nástenku v službe Facebook.

1. Ťuknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **všetko**.
2. Ťuknite na profil priateľa v službe Facebook a položku **napísať príspevok**.
3. Napíšte svoju správu a ťuknite na položku .


Komentár k aktualizácii stavu priateľa




V službe Facebook sa môžete skontaktovať s priateľmi tak, že okomentujete aktualizácie ich stavu.

1. Ťuknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **novinky**.
2. V príspevku ťuknite na položku .
3. Napíšte svoj komentár a ťuknite na položku .

Zmena fotografie profilu


Po nastavení konta Facebook alebo Microsoft v telefóne sa fotografia profilu jednej z týchto služieb sociálnych sietí stane fotografiou vašej karty kontaktu v telefóne. Ak zmeníte fotografiu v telefóne, môžete zároveň aktualizovať profily kont Facebook a Microsoft.

1. Ťuknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **všetko**.
2. V hornej časti zoznamu kontaktov ťuknite na vlastnú kartu kontaktu a svoju fotografiu.
3. Znova ťuknite na fotografiu a v centre Fotografie ťuknite na novú fotografiu.

4. Ak chcete upraviť orezanie fotografie, zachyťte a presuňte fotografiu dookola a ťuknite na položku .
5. Ak chcete nastaviť miesto aktualizácie fotografie, ťuknite na položku **Uverejniť v službe**, ťuknite na začiarkavacie políčka alebo zrušte ich začiarknutia a ťuknite na položku .
6. Ťuknite na položku .


Zdieľanie fotografií v službách sociálnych sietí

Po nasnímaní pošlite fotografiu na web, aby všetci vaši priatelia mohli vidieť, čo máte nové. Telefón môžete tiež nastaviť tak, aby fotografie automaticky posielal do služieb sociálnych sietí.

1. Ťuknite na položku **Fotografie**.
2. Vo fotoalbumoch prechádzajte fotografiami, ktoré chcete zdieľať.
3. Ťuknite na fotografiu a podržte. Potom ťuknite na položku **zdieľať....**
4. Ťuknite na službu sociálnej siete, do ktorej chcete fotografiu poslať.
5. Ak chcete, pridajte popis a potom ťuknite na položku .

Správy

Zostaňte v kontakte s priateľmi, posielajte im textové alebo multimediálne správy alebo začnite konverzovať cez chat.

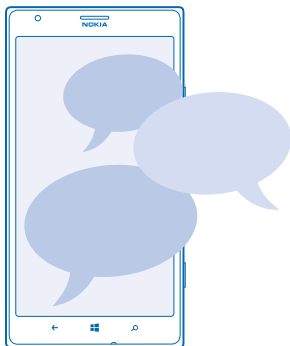

Správy môžete otvárať priamo z domovskej obrazovky. Ťuknite na položku  **Správy**.

Odosieľať a prijímať môžete rôzne typy správ:

- textové správy,
- multimediálne správy s prílohami, napríklad fotografiami,
- správy konverzácií cez chat.

Správy a komunikácia cez chat medzi vami a konkrétnym kontaktom sa usporadúvajú do konverzácií.

Keď sa chcete spojiť s konkrétnym kontaktom, telefón vám pomôže vybrať ten najlepší spôsob. Ak je príslušný kontakt prihlásený do služby konverzácie cez chat, môžete začať konverzovať cez chat. V opačnom prípade mu môžete namiesto toho poslať textovú správu.

Ak vytvoríte skupiny kontaktov, napríklad rodina alebo kolegovia, môžete správu poslať celej skupine. V nastaveniach správ môžete nastaviť telefón tak, aby záložoval správy v službe SkyDrive. Ak začnete používať nové zariadenie Windows Phone, môžete tieto správy dostať do nového telefónu počas nastavovania.

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znak s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.


Poslanie správy




Vďaka textovým a multimediálnym správam sa môžete rýchlo skontaktovať s priateľmi a rodinou.

Ak začnete písať správu a pred jej odoslaním prepnete na inú aplikáciu, v písaní správy môžete pokračovať po návrate do aplikácie Správy. Ťuknite na položky **•••** > **koncepty**. Koncept správy sa po odoslaní správy vymaže.

1. Ťuknite na položku  **Správy**.

2. Ťuknite na položku .


3. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku  alebo začnite písať meno. Môžete zadať aj telefónne číslo.

★ **Tip:** Ak chcete pridať viacerých príjemcov, ťuknite na položky  > , požadovaných príjemcov a položku .

4. Ťuknite na pole správy a napíšte text správy.

★ **Tip:** Ak chcete pridať emotikon, ťuknite na položku .

5. Ak chcete pridať prílohu, ťuknite na položku  a požadovaný súbor.

★ **Tip:** Novú fotografiu môžete nasnímať aj počas písania správy. Ťuknite na položku **obrázok** > , nasnímajte fotografiu a ťuknite na položku **príjať**.

Ak je položka, ktorú vkladáte do multimediálnej správy, príliš veľká pre danú sieť, zariadenie ju môže automaticky zmenšiť.


6. Správu odošlete ťuknutím na položku .

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné zariadenia. Zobrazenie správ sa v rôznych zariadeniach môže líšiť.

Prečítanie správy

Na domovskej obrazovke môžete vidieť, keď vám príde nová správa.

Správy medzi vami a konkrétnym kontaktom môžete zobraziť v rámci jednej konverzácie. Konverzácia môže obsahovať textové správy, multimediálne správy a konverzácie cez chat.

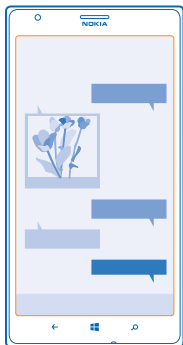

1. Ťknite na položku **Správy**.
2. Ak si chcete prečítať správu, ťknite na konverzáciu.

Uloženie prílohy

Ťknite na prílohu, napríklad fotografiu, a potom ťknite na položku **••• > uložiť do telefónu**.

Odstránenie konverzácie

V priečinku konverzácie ťknite na položku **☹**, konverzáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom na položku **🗑**.

Vymazanie všetkých správ v telefóne

Ťknite na položku **☹ > ••• > vybrať všetky** a potom ťknite na položku **🗑**.

Odpovedanie na správu

Nenechajte svojich priateľov čakať – odpovedzte im na správu obratom.

1. Ťknite na položku **Správy**.
2. V aplikácii konverzácie ťknite na konverzáciu, ktorá obsahuje požadovanú správu.
3. Ťknite na pole správy a napíšte text správy.

★ **Tip:** Ak máte pri niektorom kontakte uloženom v telefóne niekoľko telefónnych čísel, môžete odpoveď poslať aj na iné číslo. Ťknutím na položku **📞** môžete vybrať iné telefónne číslo.

4. Ťknite na položku **🗑**.

Poslanie správy ďalej

Ťknite na správu a podržte. Potom ťknite na položku **preposlať**.

Pred poslaním správy ďalej môžete upraviť existujúci text alebo pridať či odstrániť prílohy.

Odoslanie správy skupine


Potrebuje poslať správu skupine ľudí? Vytvorte skupinu v centre Ľudia. Potom budete môcť všetkým jej členom naraz poslať len jednu správu alebo e-mail.

1. Ťknite na položku **Ľudia**.

2. Ťknite na skupiny a na položku **SMS** alebo **odoslať e-mail**, napíšte správu a odošlite ju.

Odoslanie polohy v správe

Požiadali ste priateľov o stretnutie, ale nevedia, kam majú ísť? Pošlite im svoju polohu na mape. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pre všetky regióny.

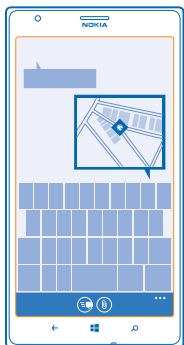

Telefón vás môže požiadať o použitie vašej polohy. Ak chcete používať túto funkciu, musíte to povoliť.

1. Pri písaní textovej správy Ťknite na položku **📍** > **moja poloha**.

Poslanie správy s prílohou môže byť drahšie ako poslanie bežnej textovej správy. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

2. Ťknite na položku **📍**.

Vaši priatelia dostanú správu s obrázkom miesta na mape, kde sa nachádzate.

Odoslanie zvukovej správy

Chcete osláviť priateľove narodeniny peknou piesňou? Odošlite svoju skladbu ako zvukovú správu.

1. Pri písaní správy Ťknite na položku **🎵** > **hlasová poznámka**.

2. Nahrajte správu a Ťknite na položku **hotovo**.

3. Ťknite na položku **🎵**.

Napísanie správy pomocou hlasu

Nemáte čas napísať správu? Napíšte a pošlite textovú správu pomocou hlasu.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite www.windowsphone.com.

Ak chcete používať túto funkciu, potrebujete pripojenie k internetu.

1. Stlačte a podržte tlačidlo **🗨️**.

2. Vyslovte príkaz **Text** a meno kontaktu.
3. Nadiktujte správu a postupujte podľa pokynov, ktoré budete počuť.

Konverzácia cez chat s priateľmi

Radi konverzujete cez chat s priateľmi online? Ak ste práve niekde vonku, môžete posilať okamžité správy z telefónu bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.

Na konverzáciu cez chat potrebujete konto Microsoft. Keď pripojíte konto Facebook ku kontu Microsoft, môžete používať konverzáciu cez chat služby Facebook v aplikácii Správy. Viac informácií získate na stránke www.windowsphone.com.


Skôr ako začnete konverzovať cez chat, nastavte príslušnú službu konverzácie cez chat. Ťuknite na položku **Správy**, potiahnite prstom na možnosť **online** a potom postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Ak ste sa ešte neprihlásili do služby konverzácie cez chat, prihláste sa.

1. Ťuknite na položku **Správy**.
2. Ťuknite na položku **+**.
3. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku **+**. Ťuknutím na priateľovo konto konverzácií cez chat spustíte konverzáciu cez chat.
4. Ťuknite na pole správy, napíšte text správy a ťuknite na položku **📧**.

E-mail

Pomocou telefónu môžete čítať e-maily a odpovedať na ne, keď ste na cestách.

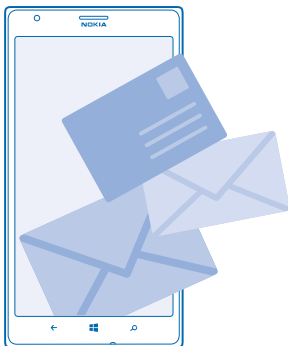

Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **📧**.

Ak chcete odosielať a prijímať e-maily, potrebujete pripojenie k internetu.

Pridanie poštovej schránky

Používate rôzne e-mailové adresy pre obchodné aktivity a voľný čas? Do telefónu môžete pridať niekoľko poštových schránok.

Ak chcete nastaviť e-mail v telefóne, potrebujete pripojenie k internetu.

Ak ste sa neprihlásili do konta Microsoft počas prvého spustenia, môžete tak urobiť teraz. Po pridaní konta Microsoft do telefónu sa automaticky pridá e-mailové konto.

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .

2. Ťuknite na požadované konto a napíšte svoje meno používateľa a heslo.

★ **Tip:** Ak chcete do telefónu pridať pracovné e-maily, kontakty a kalendár, použite možnosť rozšírené nastavenie. Napíšte svoje meno používateľa a heslo, ťuknite na položku **Exchange ActiveSync** a zadajte požadované detaily.

3. Ťuknite na položku **prihlásiť sa**.

★ **Tip:** V závislosti od e-mailového konta môžete s telefónom okrem e-mailov synchronizovať aj ďalšie položky, napríklad kontakty a kalendár.

Ak telefón nenájde vaše nastavenia e-mailov, môžete použiť možnosť rozšírené nastavenie. Na to potrebujete vedieť typ e-mailového konta a adresy serverov prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty. Tieto informácie získate od poskytovateľa e-mailových služieb.

Ďalšie informácie o nastavovaní rôznych e-mailových kont nájdete v časti Postupy na lokalite www.windowsphone.com.

Pridanie poštovej schránky neskôr

V poštovej schránke ťuknite na položku **••• > pridať e-mailové konto** a konto a prihláste sa.

Odstránenie poštovej schránky

Potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia > e-mail+kontá**. Ťuknite na poštovú schránku a podržte. Potom ťuknite na položku **vymazať**.

Exchange ActiveSync

Chceli by ste mať pracovné e-maily, kontakty a kalendár poruke, či už sedíte pri počítači alebo ste na cestách so svojím telefónom? Dôležitý obsah môžete synchronizovať medzi telefónom a serverom Microsoft Exchange.

Technológiu Exchange ActiveSync možno nastaviť, len ak má vaša spoločnosť server Microsoft Exchange. Okrem toho musí administrátor IT vo vašej spoločnosti aktivovať technológiu Microsoft Exchange ActiveSync pre vaše konto.

Pred spustením nastavovania musíte mať tieto informácie:

- podnikovú e-mailovú adresu,
- názov servera Exchange (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
- názov sieťovej domény (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
- kancelárske sieťové heslo.

V závislosti od konfigurácie servera Exchange môže byť počas nastavovania potrebné zadať ďalšie informácie. Ak nepoznáte správne informácie, obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti.

Počas nastavovania môžete definovať, ako často má telefón synchronizovať obsah so serverom. Synchronizovať sa bude iba obsah, ktorý sa určil pri nastavovaní konta. Ak chcete synchronizovať ďalší obsah, zmeňte nastavenia konta ActiveSync.

Pri technológii Exchange ActiveSync môže byť povinné použiť blokovací kód.

Používanie aplikácie Mail for Exchange je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu informácií PIM medzi zariadením Nokia a autorizovaným serverom Microsoft Exchange.

Otvorenie e-mailu z úvodnej obrazovky

Vďaka dynamickým e-mailovým dlaždiciam môžete otvárať e-maily priamo z úvodnej obrazovky.

Na dlaždiciach môžete vidieť počet neprečítaných e-mailov, ako aj to, či ste dostali nový e-mail.






Na úvodnú obrazovku si môžete prirúpnúť niekoľko poštových schránok. Vyhradíte napríklad jednu dlaždicu pre obchodné e-maily a inú pre osobné e-maily. Ak prepojíte niekoľko poštových schránok do zjednoteného priečinka doručenej pošty, môžete otvárať e-maily zo všetkých priečinkov doručenej pošty prostredníctvom jednej dlaždice.

Ak si chcete prečítať e-mail, ťuknite na príslušnú dlaždicu.

Odosielanie e-mailov

Zabrňte hromadeniu e-mailov. Pomocou telefónu môžete čítať a písať e-maily aj na cestách.

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
2. Ťuknite na položku  a konto, ak máte združenú poštu.
3. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku  alebo začnite písať meno. Môžete tiež napísať adresu.


★ **Tip:** Ak chcete niektorého príjemcu odstrániť, ťuknite na jeho meno a položku **Odstrániť**.

4. Napíšte predmet a text e-mailu.

★ **Tip:** Telefón vám môže pomôcť písať e-mail rýchlejšie. Počas písania telefón ponúka možné nasledujúce slová na dokončenie vety. Ak chcete pridať navrhované slovo, ťuknite naň. Ak si


chcete prezrieť zoznam, navrhované slová potiahnite prstom. Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch.

5. Ak chcete priložiť fotografiu, ťuknite na položku .

★ **Tip:** Novú fotografiu môžete nasnímať aj počas písania e-mailu. Ťuknite na položku , nasnímajte fotografiu a ťuknite na položku **priať**.

6. E-mail odošlete ťuknutím na položku .

Odoslanie dokumentu balíka Office

Ťuknite na položku  **Office**, potom na dokument, ktorý chcete odoslať, a na položku **••• > zdieľať...** a vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť.

Čítanie e-mailu


Čakáte dôležité správy? Pomocou telefónu si môžete prečítať e-maily kedykoľvek a kdekoľvek, nielen vtedy, keď budete sedieť pri stole.

Na domovskej obrazovke môžete vidieť, keď vám príde nový e-mail.

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .

2. V poštovej schránke ťuknite na príslušný e-mail. Neprečítaný e-mail je označený inou farbou.

★ **Tip:** Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, položte dva prsty na displej a posúvajte ich k sebe alebo od seba.

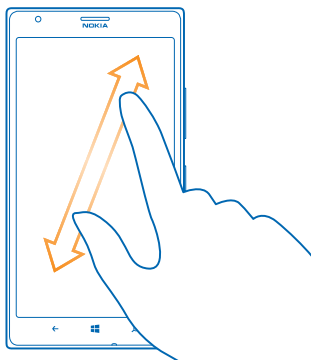

★ **Tip:** Ak e-mail obsahuje webovú adresu, ťuknutím na ňu prejdete na príslušnú webovú lokalitu.

Čítanie e-mailu v konverzácií



V poštovej schránke ťuknite na konverzáciu, ktorá obsahuje požadovaný e-mail, a ťuknite na príslušný e-mail. Konverzácia s neprečítaným e-mailom je označená inou farbou.

Uloženie prílohy

Otvorte e-mail a ťuknite na prílohu, napríklad fotografiu. Príloha sa tým stiahne do telefónu. Znova ťuknite na prílohu a potom ťuknite na položku **••• > uložiť do telefónu**. Nie všetky formáty súborov je možné uložiť.

Odpovedanie na e-mail

Dostali ste e-mail, ktorý si vyžaduje rýchlu odpoveď? Odpovedať môžete ihneď prostredníctvom telefónu.

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
2. Otvorte požadovaný e-mail a ťuknite na položku .


★ **Tip:** Ak chcete odpovedať iba odosielateľovi, ťuknite na položku **odpovedať**. Ak chcete odpovedať odosielateľovi a všetkým ostatným príjemcom, ťuknite na položku **odpovedať všetkým**.

Poslanie e-mailu ďalej

Otvorte požadovaný e-mail a ťuknite na položku  > **preposlať**.

Odstránenie e-mailu

Máte preplnenú poštovú schránku? Odstráňte niektoré e-maily, čím uvoľníte miesto v telefóne.

1. V poštovej schránke ťuknite naľavo od e-mailov, ktoré chcete odstrániť.
2. Ťuknite na príslušné začiarokavacie políčka, ktoré sa zobrazujú vedľa e-mailov, a ťuknite na položku .



Všetky vybrané e-maily sa odstránia. V závislosti od e-mailového konta možno e-maily odstrániť aj z poštového servera.

Odstránenie jedného e-mailu

Otvorte požadovaný e-mail a ťuknite na položku .

Samostatné zobrazovanie e-mailov




E-maily sú zoskupené podľa názvu do konverzácií. Konverzácia zahŕňa aj vaše odpovede. Ak chcete všetky e-maily zobrazovať samostatne, môžete funkciu konverzácií vypnúť.

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
2. Ťuknite na položku **•••** > **nastavenia**.
3. Prepnite položku **Konverzácie** na možnosť **Vypnuté** .




Napísanie e-mailu pomocou hlasu

E-mail môžete namiesto napísania na klávesnici nadiktovať.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite www.windowsphone.com.


1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
2. Ťuknite na položku  a konto, ak máte združenú poštu.
3. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku . Môžete tiež napísať adresu.

★ **Tip:** Ak chcete niektorého príjemcu odstrániť, ťuknite na jeho meno a položku **Odstrániť**.

4. Ťuknite na položku **Predmet:** >  a vyslovte predmet správy.
5. Ťuknite na pole správy a položku  a nadiktujte text správy.
6. E-mail odošlete ťuknutím na položku .

Prepojenie niekoľkých poštových schránok do zjednoteného priečinka doručenej pošty

Ak máte niekoľko e-mailových kont, môžete si vybrať, ktoré priečinky doručenej pošty chcete spolu prepojiť do jedného priečinka doručenej pošty. Zjednotený priečink doručenej pošty vám umožní okamžite zobrazíť všetky e-maily.

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na poštovú schránku.
2. Ťuknite na položku **•••** > **združiť poštu**.
3. V zozname ďalšie priečinky doručenej pošty ťuknite na priečinky doručenej pošty, ktoré chcete prepojiť s prvým priečinkom.
4. Ťuknite na položku **premenovať priečink združenej pošty**, napíšte nový názov poštovej schránky a ťuknite na položku .

Na domovskú obrazovku sa pripne nový zjednotený priečink doručenej pošty.

Zrušenie prepojenia zjednotených priečinkov doručenej pošty

Na domovskej obrazovke ťuknite na zjednotený priečink doručenej pošty a položku **•••** > **združená pošta**. V zozname ťuknite na priečinky doručenej pošty, pre ktoré chcete zrušiť prepojenie, a položku **odpojiť**.


Foto-Video

Načo by ste nosili samostatný fotoaparát, keď vám telefón poskytuje všetko potrebné na zachytenie spomienok? S fotoaparátom vo vašom telefóne môžete ľahko fotografovať či nahrávať videá.

Základy používania fotoaparátu

Spoznajte aplikáciu Nokia Pro Camera

Chcete zhotoviť úžasné fotografie? Aplikácia Nokia Pro Camera zhotovuje fotografie s vysokým rozlíšením a sníma video s rozlíšením Full HD a stereofónnym zvukom. Máte tiež možnosť manuálne zmeniť všetky nastavenia, čo vám zabezpečí tvorivú slobodu.

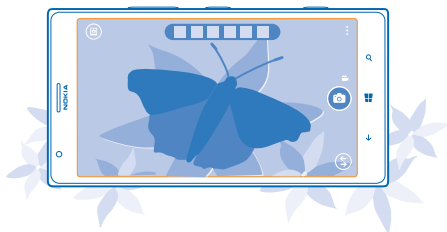

Fotografovanie

Snímajte ostré a elegické fotografie – zachyťte najlepšie momenty do svojho fotoalbumu.

1. Fotoaparát zapnete stlačením tlačidla fotoaparátu.



2. Ak chcete zobrazenie priblížiť, potiahnite prstom nahor. Ak ho chcete oddialiť, potiahnite prstom nadol.


3. Ak chcete zaostriť, dopoly stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

4. Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu úplne nadol.

★ **Tip:** Potrebujete rýchlo zachytiť nejaký moment? Ak chcete zapnúť fotoaparát, keď je telefón zablokovaný, stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo fotoaparátu.




Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní nezakrývajte blesk.

Fotografiu môžete zobrazíť v plnom rozlíšení

Ak chcete zobrazíť fotografiu, ktorú ste práve zhotovili, ťuknite na okrúhlu miniatúrnu snímku vedľa položky . Túto fotografiu s vysokým rozlíšením si môžete prezeráť iba v aplikácii Nokia Pro Camera.

Upravenie kompozície fotografií s vysokým rozlíšením


Zachyťte najlepšie okamihy pomocou aplikácie Nokia Pro Camera a kompozíciu fotografií upravte, keď si nájdete čas.

1. V aplikácii Nokia Pro Camera ťuknite na položku .
2. Vyberte fotografiu, ktorej kompozíciu chcete upraviť, a ťuknite na položku **Nokia Pro Camera**.
3. Ťuknite na položku .
4. Ak chcete upraviť kompozíciu, ťuknite na fotografiu a podržte ju dvoma prstami a otáčajte ju v požadovanom smere.
5. Ťuknite na položku .


Pôvodná fotografia s vysokým rozlíšením sa nezmení. Zdieľať budete môcť upravenú fotografiu. Upravená fotografia sa uloží do položky Fotografie. Túto fotografiu s vysokým rozlíšením si môže prezeráť iba v aplikácii Nokia Pro Camera. V iných aplikáciách než Nokia Pro Camera sa použije verzia fotografie na jednoduché zdieľanie.

Ako zosnímať autoportrét

Autoportrét zosnímate jednoducho pomocou predného fotoaparátu na telefóne.

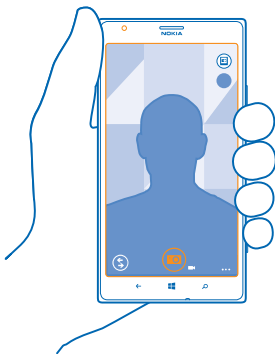


1. Fotoaparát zapnete stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Ťuknite na položku **••• > použiť predný fotoaparát**.
3. Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu.

★ **Tip:** Pomocou predného fotoaparátu môžete tiež nahrávať videá. Ak chcete prepnúť na nahrávanie videa, ťuknite na položku . Ak chcete začať nahrávať, stlačte tlačidlo fotoaparátu.

Nahrávanie videa

Okrem fotografovania pomocou telefónu môžete špeciálne okamihy nasnímať aj ako videá.


1. Fotoaparát zapnete stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Ak chcete prepnúť režim fotografií na režim videa, ťuknite na položku .
3. Ak chcete zobrazenie priblížiť, potiahnite prstom nahor. Ak ho chcete oddialiť, potiahnite prstom nadol.
4. Ak chcete začať nahrávať, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Spustí sa časovač.
5. Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Časovač sa zastaví.

Ak chcete zobraziť zosnímané video, ťuknite na položku . Video sa uloží v priečinku Fotografie.

Ukladanie fotografií a videí na pamäťovú kartu


Ak je v telefóne vložená pamäťová karta a pamäť telefónu sa zaplní, uložte zosnímané fotografie a nahraté videá na pamäťovú kartu.

Najlepšiu kvalitu videa dosiahnete, ak si videá nahráte do pamäte telefónu. Ak videá nahrávate na pamäťovú kartu, presvedčte sa, že karta microSD je dostatočne rýchla, tzn. triedy 4 alebo vyššej.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **úložisko**.
2. Prepnite položku **Miesto ukladania nových obrázkov** na možnosť **SD karta**.

Ukladanie informácií o polohe do fotografií a videí


Ak si chcete pamätať presné miesto, kde ste nasníмали konkrétnu fotografiu alebo video, môžete telefón nastaviť tak, aby automaticky zaznamenal polohu.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia**.
2. Potiahnite prstom na možnosť **aplikácie** a ťuknite na položku **fotografie+fotopaparát** > **Zahrnutie informácií o polohe do nasnímaných fotografií**.

Informácie o polohe možno pripojiť k fotografii alebo videu, ak sa vaša poloha dá určiť pomocou satelitu alebo sieťových metód. Pri zdieľaní fotografie alebo videa s informáciami o polohe sa môžu príslušné informácie zobraziť používateľom, ktorí si prezerajú fotografiu alebo video. Geoznačky môžete vypnúť v nastaveniach telefónu.

Zdieľanie fotografií a videí

Podeľte sa o najlepšie zábery priamo z fotoaparátu.

1. Fotoaparát zapnete stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
3. Ťuknite na položku . Vyhľadajte fotografiu, ktorú chcete zdieľať, a ťuknite na položku **•••** > **zdieľať...**
4. Vyberte spôsob zdieľania a postupujte podľa pokynov.

★ **Tip:** Ak chcete rýchlo zdieľať fotografiu alebo video s niekým, kto sa nachádza blízko vás, ťuknite na položku **Priblížiť+odoslať** a dotknite sa svojím telefónom druhého telefónu. Druhý telefón musí podporovať funkciu NFC a v oboch telefónoch musí byť zapnuté pripojenie Bluetooth.

★ **Tip:** Zdieľať môžete aj z centra Fotografie. Vyberte fotografiu alebo video a ťuknite na položku **•••** > **zdieľať...**


Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.




Nie všetky služby zdieľania podporujú všetky formáty súborov alebo videí nasnímaných vo vysokej kvalite.

Lepšie fotografovanie

Zhotovujte fotografie ako profesionál

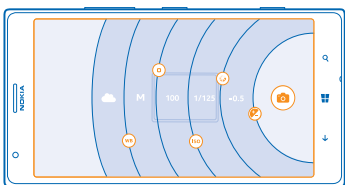Chcete by ste naplno využiť svoj tvorivý potenciál a zhotovovať profesionálne fotografie? Prostredníctvom aplikácie Nokia Pro Camera môžete manuálne upravovať nastavenia fotoaparátu v režimoch fotoaparátu aj videa.




1. Fotoaparát zapnete stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Nastavenia zobrazíte presunutím položky  doľava. Nastavenie môžete zmeniť posunutím prsta nahor alebo nadol na ovládači. Môžete napríklad zmeniť nastavenie Korekcia expozície a upraviť jas fotografie.
3. Ak chcete zatvoriť nastavenie, presuňte položku  doprava.
4. Ak chcete zhotoviť fotografiu, ťknite na položku .

★ **Tip:** Ak sa chcete prakticky dozvedieť o rôznych nastaveniach, ťknite na položku **••• >** **návod**.

★ **Tip:** V službe Obchod skontrolujte najnovšie aktualizácie aplikácie fotoaparátu a inovujte aplikáciu Nokia Pro Camera na Nokia Camera, ktorá spája všetky funkcie aplikácií Nokia Smart Camera a Nokia Pro Camera do jednej aplikácie.



Jednoduchý výber kompozície fotografií


Chcete vybrať profesionálnu kompozíciu fotografií? Pomocou mriežok hľadáča môžete zhotoviť dokonalé fotografie.

1. Fotoaparát zapnete stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Ťknite na položku **••• > nastavenia** a zmeňte nastavenie **Mriežky** napríklad na možnosť **Zlatý rez** alebo **Pravidlo tretín**.
3. Ak chcete zhotoviť fotografiu, ťknite na položku .

Tipy na používanie aplikácie Nokia Pro Camera

Chcete naplno využiť aplikáciu Nokia Pro Camera? Pozrite si nasledujúce tipy a informácie o fotoaparáte s vysokým rozlíšením.

- Ak chcete rýchlo zapnúť fotoaparát, keď je telefón zablokovaný, stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo fotoaparátu.
- Ak počas približne minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát prejde do režimu spánku. Ak chcete fotoaparát aktivovať, stlačte vypínač a potom zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nahor.
- Ak chcete prepnúť režim fotoaparátu na režim videa, ťknite na položku .
- V aplikácii Nokia Pro Camera môžete používať priblíženie jedným prstom. Ak chcete zobrazenie priblížiť, potiahnite prstom nahor. Ak ho chcete oddialiť, potiahnite prstom nadol.
- Ak chcete zobraziť fotografie, ktoré ste zhotovili v aplikácii Nokia Pro Camera, ťknite na položku  v ľavom hornom rohu obrazovky.
- Ak chcete fotoaparát zaostriť na konkrétny objekt, ťknite na objekt na obrazovke.
- Ak chcete vidieť obrazovku čo najlepšie, nezakrývajte snímač osvetlenia.

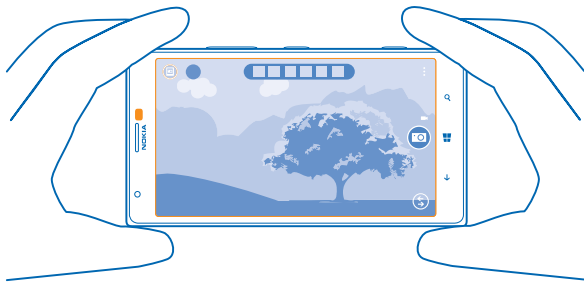

Stahovanie aplikácií Fotonástroje Nokia zo služby Obchod


Chcete získať ešte lepší fotoaparát a nájsť nové spôsoby zachytávania skvelých fotografií? Stiahnite si aplikácie Fotonástroje Nokia zo služby Obchod.

1. Fotoaparát zapnete stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Ťknite na položku  > **nájsť ďalšie fotonástroje** a postupujte podľa pokynov.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.

Fotografie a videá

Nasnámali ste množstvo fotografií a videí? Naučte sa, ako ich zobrazovať, organizovať, zdieľať a upravovať.

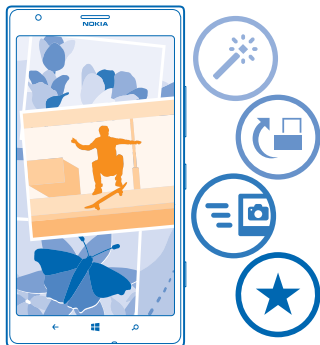

Centrum Fotografie

Telefónom nasnímané fotografie alebo nahraté videá sa ukladajú v centre Fotografie, kde sa dajú prezerať a zobrazovať.



Ak chcete jednoducho vyhľadávať fotografie a videá, označte ich ako obľúbené alebo ich usporiadajte do albumov.

Zobrazovanie fotografií

Zažite opäť tie dôležité okamihy – prezerajte si fotografie v telefóne.

Ťuknite na položku **Fotografie**.

1. Ak chcete zobraziť nasnímanú fotografiu, ťuknite na položku **Z fotoaparátu** a na požadovanú fotografiu.

2. Ak chcete zobrazit nasledujucu fotografiu, potiahnite prstom doľava. Ak chcete zobrazit predchadzajucu fotografiu, potiahnite prstom doprava.

Priblizenie alebo oddialenie zobrazenia

Polozte dva prsty na displej a posuvajte ich k sebe alebo od seba.

★ **Tip:** Fotografiu rychlo priblizite alebo oddialite tak, ze na nu dvakrat tuknete.


Označenie fotografie ako obľúbenej

Chcete rychlo a jednoducho najst svoje najlepšie zábery? Označte ich ako obľúbené a budete ich vidieť v zobrazení obľúbené v centre Fotografie.

1. Ťuknite na položku **Fotografie** > **albumy** a prejdite na požadovanú fotografiu.

Ak sa fotografia nachádza v albume online, najprv ju uložte do telefónu. Ťuknite na položku **•••** > **uložiť do telefónu**.

2. Ťuknite na položku **•••** > **pridať medzi obľúbené**.

★ **Tip:** Ak chcete rychlo označiť niekoľko fotografií ako obľúbené, vyberte album, v ktorom sú uložené fotografie, tuknite na položku , vyberte požadované fotografie a potom tuknite na položku .

★ **Tip:** Fotografiu môžete označiť ako obľúbenú aj hneď po odfotografovaní. Stačí potiahnuť prstom doprava a tuknúť na položku **•••** > **pridať medzi obľúbené**.

Zobrazenie obľúbených položiek

V centre Fotografie potiahnite prstom na možnosť **obľúbené**.



Posielanie fotografií a videí na web

Chcete do služby sociálnej siete posilať svoje fotografie a videá, aby si ich mohli pozrieť vaši priatelia a rodina? Môžete tak urobiť priamo z centra Fotografie.


1. Ťuknite na položku **Fotografie** a prejdite na požadovanú fotografiu alebo video.

2. Ťuknite na položku **•••** > **zdieľať...** a požadovanú službu.

3. Ťuknite na položku  alebo .

★ **Tip:** Ak chcete naraz vybrať niekoľko fotografií, v centre Fotografie tuknite na album a položku , vyberte požadované fotografie a potom tuknite na položku .

★ **Tip:** Ak chcete mať prístup k fotografiám zo všetkých zariadení, môžete nastaviť posielanie do služby SkyDrive. Album služby SkyDrive je potom k dispozícii v centre Fotografie pri prehliadaní fotografií.

Ak chcete nastaviť túto funkciu, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a tuknite na položku  **Nastavenia**. Potiahnite prstom na možnosť **aplikácie**, tuknite na položku **fotografie+fotaparát** > **SkyDrive** a vyberte požadovanú možnosť.

Zmena pozadia v centre Fotografie

Máte snímku, ktorá sa vám naozaj podarila, a pri každom pohľade na ňu sa vám zlepší nálada? Nastavte si ju ako pozadie centra Fotografie.

1. Ťuknite na položku **Fotografie**.

2. Ťuknite na položku **•••** > **vybrať pozadie**.

3. Vyberte fotografiu a ťuknite na položku ✓.

★ **Tip:** Telefón môžete tiež nastaviť tak, aby fotografiu automaticky pravidelne menil. Ťuknite na položku **••• > náhodný výber pozadia**.



Vytvorenie albumu

Ak chcete určité fotografie, ako sú fotografie zachytené pri určitej príležitosti, fotografie určitej osoby alebo fotografie z výletu, nájsť jednoduchšie, usporiadajte ich do albumov napríklad podľa predmetu.

Ak používate počítač so systémom Mac, nainštalujte si aplikáciu pre telefón Windows Phone zo služby Obchod Mac App.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kompatibilného kábla USB.
2. V počítači otvorte správcu súborov, napríklad program Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač, a vyhľadajte priečinok fotografií.
3. Pridajte nový priečinok, pomenujte ho a pridajte doňho fotografie.

Tento priečinok sa v zobrazení albumy v telefóne zobrazí ako album.

★ **Tip:** Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo Windows 8, môžete použiť aj aplikáciu pre telefón Windows Phone. Pri systéme Windows 7 si aplikáciu môžete stiahnuť z lokality www.windowsphone.com.

Odstránenie albumu

Keď z telefónu odstránite album, odstránia sa aj fotografie nachádzajúce sa v príslušnom albume. Ak ste skopírovali album do počítača, album a fotografie, ktoré sa v ňom nachádzajú, zostanú v počítači.

Ťuknite na položky **Fotografie > albumy**. Ťuknite na album a podržte. Potom ťuknite na položku **vymazať**.

Z telefónu nemožno odstrániť albumy online.

Kopírovanie fotografií do počítača

Odfotografovali ste obrázky pomocou telefónu a chceli by ste ich skopírovať do počítača? Pomocou správcu súborov v počítači môžete fotografie kopírovať alebo presúvať.

Ak používate počítač typu Mac, nainštalujte si aplikáciu Nokia Photo Transfer for Mac, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na adrese www.nokia.com.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kompatibilného kábla USB.

2. V počítači otvorte správcu súborov, napríklad program Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač, a vyhľadajte svoj telefón.

★ **Tip:** Telefón sa zobrazí v časti prenosných zariadení ako Windows Phone. Ak si chcete pozrieť priečinky telefónu, dvakrát kliknite na názov telefónu. Telefón má samostatné priečinky pre dokumenty, hudbu, fotografie, zvonenia a videá.

3. Otvorte priečinok fotografií a potom vyberte a skopírujte fotografie do počítača.

★ **Tip:** Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo Windows 8, môžete použiť aj aplikáciu pre telefón Windows Phone. Pri systéme Windows 7 si aplikáciu môžete stiahnuť z lokality www.windowsphone.com.

Úprava fotografie

Nasnímané fotografie môžete rýchlo upravovať, napríklad otáčať a orezávať. Prípadne môžete použiť funkciu automatickej opravy, pomocou ktorej telefón opraví fotografiu len jedným jednoduchým ťuknutím.

1. Ťuknite na položky **Fotografie > albumy**.

2. Ťuknite na požadovanú fotografiu a potom ťuknite na položku **••• > upraviť...** a príslušnú možnosť.

★ **Tip:** Ak ste si zo služby Obchod stiahli aplikácie na úpravu fotografií, zobrazia sa v možnostiach úprav.

3. Upravenú fotografiu uložíte ťuknutím na položku **Ⓜ**.

Zobrazte svoje fotografie na obrazovke priateľa

Chcete ukázať svoje najlepšie snímky priateľom? Pomocou mobilného projektora PHOTOBEAMER môžete fotografie zobraziť na obrazovke priateľa bez použitia káblov.

1. Prejdite na položku <https://www.photobeamer.com> v zariadení, v ktorom chcete zobrazíť fotografie (v angličtine).

2. Na domovskej obrazovke nového telefónu potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **PHOTOBEAMER**.

3. Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobrazíť na obrazovke.

4. Pomocou telefónu naskenujte QR kód na webovej lokalite PHOTOBEAMER.



5. Potiahnite prstom doľava alebo doprava a zobrazte ďalšie fotografie v rovnakom priečinku.

Mapy a navigácia

Objavujte, čo sa kde nachádza a ako sa tam dostať.


Zapnutie služieb určenia polohy

Zistite, kde sa nachádzate, pomocou aplikácie HERE Maps a uložte svoju polohu do fotografií, ktoré snímate. Dovoľte, aby aplikácie mohli používať informácie o vašej polohe a ponúknuť vám tak širšiu paletu služieb.

1. Potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **poloha** a prepnite položku **Služby určenia polohy** na možnosť **Zapnuté** .



HERE Maps

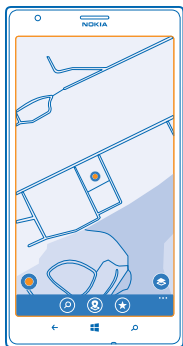Aplikácia HERE Maps zobrazuje okolie a nasmeruje vás na vybrané miesto.



Môžete:

- hľadať adresy a zaujímavé miesta, napríklad reštaurácie, nemocnice a letiská,
- získať navigačné pokyny pre chôdzu, jazdu autom alebo verejnú dopravu – ako počiatkový bod môžete použiť aktuálnu polohu alebo akékoľvek iné miesto,
- zistiť presnú polohu v nákupnom centre alebo iných rozsiahlych budovách a nájsť obľúbené obchody a zariadenia,
- zobrazíť pomocou hľadáča fotoaparátu v telefóne obchody a reštaurácie okolo seba ,
- zálohovať obľúbené miesta a mať ich poruke vo všetkých aplikáciách HERE a na lokalite **here.com**: ukladajte si miesta v účte Nokia
- a napísať recenziu na určité miesto alebo nasnímať fotografiu a poslať ju, aby si ju mohol každý pozrieť, či už vo svojom telefóne, alebo na webovej stránke **here.com**.

★ **Tip:** Stiahnite si do telefónu najnovšiu verziu aplikácie HERE Maps pomocou tohto QR kódu. Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku . Nasmerujte fotoaparát na kód a ťuknite na odkaz.




Obsah digitálnych máp môže byť niekedy nepresný a neúplný. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny obsah ani službu ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad v prípade núdze.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.

Niektorý obsah generujú tretie strany, nie spoločnosť Nokia. Tento obsah môže byť nepresný a nemusí byť vždy dostupný.

Sťahovanie máp do telefónu

Nové mapy ulíc si do telefónu uložte ešte pred cestou, aby ste ich pri cestovaní mohli prehliadať bez pripojenia k internetu.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **HERE Maps** > ••• > **stiahnuť mapy**.

Ak chcete sťahovať a aktualizovať mapy, zapnite sieť Wi-Fi.

1. Ťknite na položku **stiahnuť nové mapy**.
2. Ťknite na položku  a vyberte krajinu alebo región.

Aktualizácia existujúcej mapy

Ťknite na položku **aktualizovať stávajúce mapy**.



Odstránenie mapy

Ťknite na položku **stiahnuť nové mapy**. Ťknite na mapu a podržte. Potom ťknite na položku **odstrániť**.

Zobrazenie aktuálnej polohy na mape

Ak sa potrebujete zorientovať v priestore, zistíte si svoju aktuálnu polohu na mape. Môžete tiež objavovať rôzne mestá a krajiny.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **HERE Maps**.

Symbol  signalizuje, kde sa nachádzate. Ak aplikácia HERE Maps nedokáže nájsť vašu polohu, symbol  bude signalizovať vašu poslednú známu polohu.

Ak presná poloha nie je dostupná, zelená oblasť okolo ikony polohy naznačuje približnú oblasť, v ktorej by ste sa mohli nachádzať. V oblastiach s vysokou populáciou sa presnosť odhadu zvyšuje a zelená oblasť nie je taká široká.

2. Ak chcete zobrazíť aktuálnu alebo poslednú známu polohu, ťknite na položku .

★ **Tip:** Chcete sa zorientovať na novom mieste? Ak je kompas zapnutý, mapa sa bude otáčať a vždy sa tak zobrazí aktuálny smer podľa vašej polohy. Ťknite na položku .

Kompas má obmedzenú presnosť. Presnosť kompasu môžu ovplyvniť aj elektromagnetické polia, kovové objekty alebo iné vonkajšie podmienky. Kompas by mal byť vždy správne skalibrovaný.

V prípade potreby kalibrácie kompasu postupujte podľa pokynov v telefóne.


Dostupnosť máp závisí od krajiny a regiónu.

Prezeranie mapy

Zachyťte mapu prstom a presúvajte ju.

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Položte dva prsty na mapu a posúvaním od seba približujte alebo posúvaním k sebe oddiaľujte zobrazenie.

- ★ **Tip:** Ak chcete na zobrazenie mapy pridať ovládacie prvky priblíženia a oddialenia, ťuknite na položku **••• > nastavenia** a prepnite položku **Ovládacie prvky zmeny veľkosti zobrazenia** na možnosť **Zapnuté** .

Vyhľadanie polohy

Aplikácia HERE Maps pomáha vyhľadať konkrétne polohy a firmy.


1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **HERE Maps** > .

2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte vyhľadávacie slovo, ako je napríklad adresa alebo názov konkrétneho miesta.

3. Vyberte položku zo zoznamu navrhovaných zhôd, ktorý sa zobrazí počas písania, alebo ťuknutím na tlačidlo Enter spustíte vyhľadávanie.

Požadovaná poloha sa zobrazí na mape.

- ★ **Tip:** Chcete zobraziť viac informácií o nejakom mieste? Zobrazenie podrobností miesta môže obsahovať všeobecné informácie, fotografie, recenzie, prepojenia na sprievodcov a ďalšie návrhy miest v okolí. Keď sa poloha zobrazí na mape, zobrazenie podrobností miesta otvoríte ťuknutím na bublinu s informáciami.

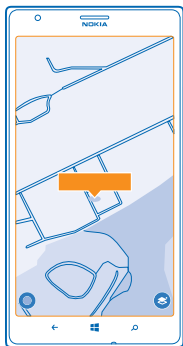




- ★ **Tip:** Po ťuknutí na stanicu verejnej dopravy sa zobrazia linky verejnej dopravy, ktoré prechádzajú cez danú stanicu, ak sú informácie o verejnej doprave dostupné.


Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú vyhľadávacie slová napísané správne.

Objavovanie miest v okolí

Hľadáte novú reštauráciu, hotel alebo obchod? Aplikácia HERE Maps vám navrhne miesta v okolí.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **HERE Maps**.
2. Ťuknite na položku , čím zobrazíte najbližšie navrhované miesta, alebo prejdite na požadované miesto na mape.
3. Ťuknite na položku .


Na mape sa zobrazia všetky typy navrhovaných miest.

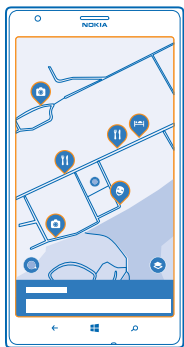

Vyhľadávanie určitých typov miest v okolí

Keď sa miesta v okolí zobrazia na mape, potiahnite prstom zo spodnej časti displeja smerom nahor, ťuknite na položku **ukázať kategórie** a potom na kategóriu.


Okolité miesta v danej kategórii sa zobrazia v zozname. Ak si ich chcete pozrieť na mape, ťuknite na ňu.


- ★ **Tip:** Ak chcete kategóriu prirúčiť na úvodnú obrazovku, po vybratí kategórie ťuknite na položku . Týmto spôsobom môžete rýchlo objavovať nové miesta, kdekoľvek sa nachádzate.

Prostredníctvom zobrazenia LiveSight si môžete v hľadáči fotoaparátu pozrieť, čo sa okolo vás nachádza

Ak chcete zobraziť aktuálnu alebo poslednú známu polohu, ťuknite na položku . Ťuknite na položku  v blízkosti miesta, kde sa práve nachádzate.

Ak chcete vidieť miesta prostredníctvom hľadáča fotoaparátu, podržte telefón v zvislej polohe, ako keby ste snímali fotografiu v režime portrétu.

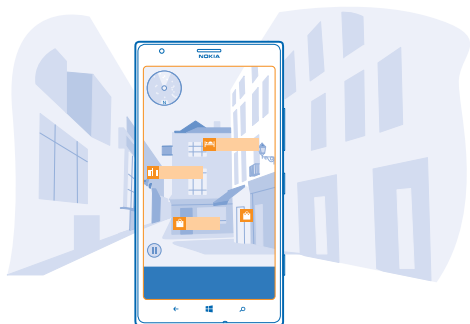

Ak chcete získať navigačné pokyny na ľubovoľné miesto alebo ak chcete získať ďalšie informácie, ťuknite na požadované miesto. Ak chcete zobrazenie ukotviť, aby sa informácie o mieste zobrazovali aj bez nasmerovania telefónu na toto miesto, ťuknite na položku .

Ak sa chcete rýchlo pozrieť, kde sa nachádzajú príslušné miesta na mape, držte telefón s displejom otočeným nahor, ako keby ste držali kompas.

★ **Tip:** Miesta podobného druhu môžete vo svojom okolí nájsť tak ako v bežnom zobrazení mapy. V zobrazení LiveSight môžete zároveň pripnúť na úvodnú obrazovku niektorú z kategórií, napríklad jedlo a pitie. Jediným ťuknutím tak môžete zobraziť najbližšie reštaurácie v zobrazení fotoaparátu.

Navigácia v nákupnom centre

Už viac nemusíte blúdiť po nákupnom centre a hľadať ten správny obchod. Aplikácia HERE Maps vás prevedie labyrintom obchodných domov a iných rozmerných budov.


Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **HERE Maps**.

Ak chcete túto funkciu použiť, musíte byť pripojení na internet a musia byť k dispozícii údaje o mapách interiéru. Údaje o mapách interiéru nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách a regiónoch ani pre všetky budovy.

1. Keď sa na mape zobrazí budova, približujte, až kým neuvidíte jej časti (napríklad obchody v nákupnom centre).
2. Ťuknite na budovu.

★ **Tip:** Ak chcete zobraziť informácie o konkrétnej polohe v budove, napríklad obchodu, ťuknite na polohu a potom na bublinu s informáciami.

3. Ak chcete zobraziť iné poschodie budovy, potiahnite prstom nahor alebo nadol na číslach poschodí na pravej strane mapy.

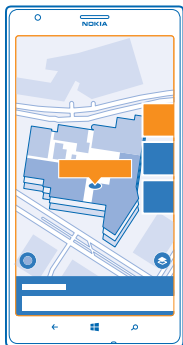

Vyhľadávanie určitých typov miest v budove

Ťknite na budovu a potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky. Vyberte položku **ukázať kategórie** a zvolte kategóriu.

Vyhľadávanie špecifického miesta v budove

Ťknite na budovu a potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky. Potiahnite prstom doľava **adresár** a ťknite na položku **Ť**.

Získanie navigačných pokynov na požadované miesto

Chcete si zjednodušiť hľadanie cesty? Získajte navigačné pokyny pre chôdzu, jazdu autom alebo použitie verejnej dopravy. Ako počiatočný bod môžete použiť aktuálnu polohu alebo akékoľvek iné miesto.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku **HERE Maps**.
2. Ťknite na položku **••• > pokyny**.
3. Ak nechcete, aby počiatočným bodom bola vaša aktuálna poloha, ťknite na položku **z** a vyhľadajte iný počiatočný bod.
4. Ťknite na položku **do** a vyhľadajte cieľovú lokalitu.

Trasa sa zobrazí na mape spolu s odhadom trvania cesty na zvolené miesto. Podrobné navigačné pokyny zobrazíte potiahnutím prsta nahor z dolnej časti obrazovky.

- ★ **Tip:** Ak chcete získať navigačné pokyny na ľubovoľné miesto, môžete tiež ťknúť na dané miesto na mape alebo ťknúť na bod na mape a podržať a potom ťknúť na bublinu s informáciami. Ťknite na položku **pokyny sem** alebo **pokyny odtiaľto**.

Získanie navigačných pokynov pre chôdzu

Po vytvorení trasy ťknite na položku a v hornej časti zobrazenia na položku **spustiť navigáciu**. Ak chcete prepínať medzi zobrazeniami vašej polohy, ďalšej odbočky a prehľadu trasy, potiahnite prstom doľava alebo doprava na oblasť s informáciami pod mapou.

Získanie navigačných pokynov s hlasovým navádzaním v aplikácii HERE Drive+

Po nastavení cieľa (ako počiatočný bod použite vašu aktuálnu polohu), ťknite na položky **> spustiť navigáciu**. Vaša trasa sa zobrazí v aplikácii HERE Drive+.





Získanie navigačných pokynov pre použitie verejnej dopravy

Po vytvorení trasy ťuknite na položku .

Vaša trasa sa otvorí v aplikácii HERE Transit. Informácie o verejnej doprave sú k dispozícii vo vybraných regiónoch po celom svete.

Pridanie fotografie k miestu

Vidíte niečo, čo sa vám páči? Podelte sa o to s ostatnými. Nasnímajte fotografiu a pošlite ju, aby si ju mohol každý pozrieť, či už vo svojom telefóne alebo na webovej lokalite here.com.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **HERE Maps**.
2. Ťuknutím na položku  sa zobrazia miesta vo vašom okolí.
3. Ťuknite na ikonu miesta na mape a potom ťuknite na príslušnú bublinu s informáciami.
4. V zobrazení podrobností miesta potiahnite prstom na možnosť **fotografie** a ťuknite na položku .
5. Ťuknite na fotografiu a položku .




Možno nebudete môcť pridať fotografie ku všetkým typom miest.


Ohodnotenie miesta

V zobrazení podrobností miesta potiahnite prstom na možnosť **recenzie** a ťuknite na položku . Ťuknutím na hviezdičky ohodnoťte miesto a napíšte recenziu.

Uloženie miesta

Pri plánovaní cesty vám môže pomôcť, ak vyhľadáte miesta, ako sú hotely, zaujímavosti alebo čerpacie stanice, a uložíte si ich do telefónu.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **HERE Maps**.
2. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, ťuknite na položku .
3. Keď sa miesto zobrazí na mape, zobrazenie podrobností miesta otvoríte ťuknutím na bublinu s informáciami.
4. V zobrazení podrobností miesta ťuknite na položku .

★ **Tip:** Miesto si tiež môžete pripnúť na úvodnú obrazovku, aby ste k nemu mali jednoduchý prístup. Keď sa miesto zobrazí na mape, ťuknite na príslušnú bublinu s informáciami a položku .

Zobrazenie uloženého miesta

V hlavnom zobrazení ťuknite na položku .

Odstránenie uloženého miesta

V hlavnom zobrazení ťuknite na položku  a na požadované miesto a potom ťuknite na položku .



Synchronizácia uložených miest

Svoje obľúbené miesta môžete mať vždy zálohované a poruke – synchronizujte svoje obľúbené položky prostredníctvom účtu Nokia.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **HERE Maps**.

Môžete si naplánovať výlet v počítači na webovej lokalite služby **here.com**, synchronizovať uložené miesta s aplikáciou HERE Maps v telefóne a získať prístup k svojmu plánu počas cesty. Synchronizácia

poskytuje tiež užitočný spôsob, ako preniesť uložené miesta z predchádzajúceho telefónu Nokia do nového telefónu. Synchronizujte svoj starý telefón s kontom Nokia a potom s novým telefónom.



Ak ste prihlásení do účtu Nokia, obľúbené položky sa automaticky synchronizujú pri každom otvorení služby HERE Maps. Ak chcete synchronizovať uložené miesta manuálne, ťuknite na položku  > .

Vypnutie automatickej synchronizácie

Ťuknite na položku  > **nastavenia** a prepnite položku **Synchronizovať obľúbené automaticky** na možnosť .

Zmena vzhľadu mapy

Ak chcete zvýrazniť určité podrobnosti a zjednodušiť tak hľadanie cesty, zmeňte režim zobrazenia mapy.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **HERE Maps**.
2. Ťuknite na položku  a vyberte zobrazenie mapy, napríklad **satelit** alebo **doprava**.

Dostupné možnosti a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od regiónu. Možnosti, ktoré nie sú dostupné, sú neaktívne.

HERE Drive+



Aplikácia HERE Drive+ vás nasmeruje na požadované miesto pomocou podrobných navigačných pokynov s hlasovým navádzaním.



Ťuknite na položku  **HERE Drive+**.

Môžete:

- vyhľadať cestu pomocou detailných navigačných pokynov a hlasového navádzania,
- pred cestou vopred načítať mapy a používať aplikáciu HERE Drive+ v režime offline, aby ste ušetrili poplatky za prenos dát,
- získať informácie o dopravných nehodách a dopravnej situácii na vašich denných trasách v reálnom čase pomocou funkcie My Commute.
- získať upozornenie pri prekročení maximálnej rýchlosti,
- vyhýbať sa trajektom a tunelom alebo určitým typom ciest, ako sú napríklad nespvenené cesty,
- zálohovať obľúbené miesta a mať ich poruke vo všetkých aplikáciách HERE a na lokalite here.com; ukladajte si miesta v účte Nokia;

★ **Tip:** Stiahnite si do telefónu najnovšiu verziu aplikácie HERE Drive+ pomocou tohto QR kódu. Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku . Nasmerujte fotoaparát na kód a ťuknite na odkaz.



Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.

Sťahovanie máp

Ak chcete ušetriť náklady za prenos dát pri cestovaní, nové mapy ulíc si do telefónu uložte ešte pred cestou. Ak máte v telefóne málo miesta, niektoré mapy z neho môžete odstrániť.

Ťuknite na položku  **HERE Drive+**, potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a ťuknite na položku **Nastavenia** > **Možnosti mapy** > **Spravovať mapy**.

Ak chcete sťahovať mapy do telefónu, musíte byť pripojení k sieti Wi-Fi.

1. Ťuknite na položku .
2. Vyberte krajinu alebo región.

Odstránenie mapy

Ťuknite na mapu a podržte. Potom ťuknite na položku **odstrániť**.

Autom do cieľa


Keď potrebujete zreteľné podrobné navigačné pokyny optimalizované na použitie počas jazdy autom, aplikácia HERE Drive+ vám pomôže dostať sa do cieľa.

Ťuknite na položku  **HERE Drive+**.

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Používanie mobilného telefónu alebo niektorých jeho funkcií počas šoférovania môže byť zakázané. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

Ak je vo vašej krajine dostupná funkcia My Commute, telefón vás môže vyzvať na zadanie adresy domova a práce.

1. Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky, ťuknite na položku **Nastaviť cieľ** a vyhľadajte požadovanú cieľovú lokalitu.
2. Ťuknite na cieľovú lokalitu.
3. Ak sa chcete vyhnúť tunelom a trajektom alebo niektorým typom ciest, ako sú napríklad nespavené cesty, ťuknite na panel s možnosťami trasy a zapnite alebo vypnite požadované typy ciest.

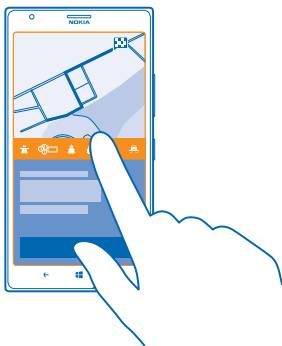

★ **Tip:** Ak chcete neskôr počas navigácie zmeniť typy ciest, potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a ťuknite na položku **Nastavenia** > **Nastavenie trasy**.

4. Ak chcete spustiť navigáciu, ťuknite na položku **ŠTART**.

Mapa sa predvolene otáča v smere jazdy a kompas smeruje na sever. Napríklad, ak chcete zobrazíť mapu, aby sever smeroval nahor a vidieť tak všeobecný obraz trasy, ťuknite na položku ⓘ > **sever hore**.

★ **Tip:** Ak chcete počas navigácie zobrazíť zostávajúcu trasu, môžete sa prstom posúvať po mape. Na aktuálnu polohu sa vrátite ťuknutím na ikonu 📍.

★ **Tip:** Ak si chcete rýchlo prezrieť stav premávky v aktuálnej lokalite, ťuknite na položku 🚗. Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia navigácie, ťuknite na položku 📍.

5. Ak chcete navigáciu zastaviť, potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a ťuknite na položku **Zastaviť navigáciu**.

Uloženie miesta

Pri plánovaní cesty vám môže pomôcť, ak vyhľadáte miesta, ako sú hotely, atrakcie alebo čerpacie stanice, a ak ich máte v zálohe a k dispozícii vo všetkých aplikáciách HERE a na stránke here.com.

Ťuknite na položku 📍 **HERE Drive+**.

1. Ak chcete vyhľadať miesto, potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a ťuknite na položku **Nastaviť cieľ**.


2. Napíšte hľadané slová, ako napríklad adresu alebo názov miesta.

3. Ťuknite na požadované miesto v zozname.

4. Ťuknite na položku 📍.

Miesto sa uložilo do účtu Nokia. Ak nie ste prihlásení do svojho účtu Nokia, zobrazí sa výzva na prihlásenie.

Synchronizácia uložených miest

Keď ste prihlásení do účtu Nokia, obľúbené položky sa automaticky synchronizujú s účtom pri každom otvorení aplikácie HERE Drive+. Ak chcete manuálne synchronizovať obľúbené položky, potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a ťuknite na položku **Oblíbené** > .

Autom do uloženého miesta

Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a ťuknite na položku **Oblíbené** a na miesto.

- ★ **Tip:** Oblíbený cieľ si môžete pripnúť na úvodnú obrazovku, aby ste mohli rýchlo stanoviť trasu k tomuto cieľu. Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky, ťuknite na položku **Oblíbené**, ďalej ťuknite na miesto, podržte a ťuknite na položku **pripnúť na štart**.

Získanie hlasového navádzania

Hlasové navádzanie, ak je k dispozícii pre váš jazyk, pomáha pri vyhľadávaní cesty do cieľa, čím vám umožňuje, aby ste si cestu vychutnali naplno.

Ťuknite na položku  **HERE Drive+**.

1. Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a ťuknite na položku **Nastavenia** > **Hlas navigácie**.
2. Ťuknite na požadovaný jazyk. Ak nechcete používať hlasové navádzanie, ťuknite na položku **Žiadny**.

- ★ **Tip:** Ak chcete prostredníctvom hlasového navádzania pri navigácii počúvať názvy ulíc, ťuknite na hlas, ktorý ohlasuje názvy ulíc (počítačom generovaný hlas rozpoznávania textu).



Ak nemôžete nájsť hlas s názvami ulíc vo svojom jazyku, pravdepodobne budete musieť stiahnuť a nainštalovať hlas v danom jazyku v nastaveniach telefónu. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **reč** > **Jazyk pre funkciu Reč**. Niektoré jazyky nie sú podporované.

Stiahnutie nových hlasov navigácie

Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky, ťuknite na položku **Nastavenia** > **Hlas navigácie** > **Stiahnuť nový** a na požadovaný hlas.

Navigácia offline

Ak chcete ušetriť poplatky za prenos dát, aplikáciu HERE Drive+ môžete používať aj offline.

1. Ťuknite na položku  **HERE Drive+**.
2. Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a ťuknite na položku **pripojenie k internetu**.
3. Prepnite položku **Pripoj. k internetu** na možnosť **Vypnuté** .


Niektoré funkcie, napríklad výsledky vyhľadávania, môžu byť pri používaní aplikácie HERE Drive+ v režime offline obmedzené.

Získanie pomoci pri častých trasách

Zbavte sa stresu pri pravidelnom cestovaní – aplikácia HERE Drive+ sa naučí vaše denné trasy a poskytne vám informácie o dopravnej situácii a dopravných nehodách v reálnom čase.

Táto funkcia je k dispozícii pre vybrané regióny po celom svete. Neustále sa pridávajú ďalšie regióny.

Dostupnosť dopravných informácií sa môže líšiť v závislosti od regiónu a krajiny.


Pri používaní aplikácie My Commute sa telefón naučí, kam a kedy zvyčajne jazdíte. Ak chcete proces urýchliť, môžete tiež trasy nastaviť manuálne. Ak chcete použiť toto nastavenie, ťuknite na položku  **HERE Drive+**, potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a ťuknite na položku **My Commute**. Potiahnite prstom doľava alebo doprava na položku **upraviť**, ťuknite na položku **NOVÁ ČASŤÁ TRASA**, vyhľadajte počiatočný bod a cieľovú lokalitu, napríklad adresu vášho domu a práce, a nastavte čas, kedy zvyčajne chodievate do práce a späť domov.

1. Ťuknite na položku  **HERE Drive+**.

2. Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky. Ak sa blíži čas, kedy zvyčajne vyrážate do cieľovej lokality, telefón ju navrhne v dlaždici My Commute. Ak chcete ísť na odporučené miesto, ťuknite na dlaždicu, na trasu a následne na položku **ŠTART**.

★ **Tip:** Vyskúšajte rôzne trasy k vašim denným cieľovým lokalitám. Aplikácia My Commute zobrazí všetky vaše zvyčajné trasy. Nenechajte sa spomaliť premávkou – ťuknite na dynamickú dlaždicu a zistíte, ktorá trasa je najrýchlejšia.

3. Ak chcete namiesto domu nastaviť iné miesto, napríklad telocvičňu, po ťuknutí na dlaždicu My Commute potiahnite prstom doľava alebo doprava na miesto, kam chcete ísť.

★ **Tip:** Pridajte dynamickú dlaždicu My Commute na úvodnú obrazovku a majte informácie o premávke a odhadovanom trvaní cesty pre vašu nasledujúcu častú trasu hneď poruke. Na prístup k častým trasám už stačí len jediný ťuknutie. Ťuknite na položku  **HERE Drive+**, potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a ťuknite na položku **Nastavenia > My Commute > pripnúť na štart**.

Ak ste prihlásení do svojho účtu Nokia, časté trasy sa uložia tam. Ak chcete odstrániť informácie v položke My Commute, ťuknite na položku  **Nastavenia > Osobné dáta > My commutes**.

Získanie upozornení na maximálnu rýchlosť

Nedovoľte, aby vaša rýchlosť prekročila hranice – nastavte telefón, aby vás upozornil, keď šoférujete príliš rýchlo.

Dostupnosť informácií o maximálnej rýchlosti sa môže líšiť v závislosti od regiónu a krajiny.

1. Ťuknite na položku  **HERE Drive+**.

2. Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky, ťuknite na položku **Nastavenia > Limit rýchlosti** a prepnite možnosť **UPOZORNENIE NA RÝCHLOSTNÝ LIMIT** na **Upozornenie zapnuté** .

3. Ak chcete nastaviť, o koľko môžete prekročiť maximálnu rýchlosť, kým dostanete upozornenie, posuňte jazdec **Upozorniť, keď moja rýchlosť prekročí limit o**. Hranice maximálnej rýchlosti môžete nastaviť špecificky pre nižšiu a vyššiu rýchlosť.

Zmena vzhľadu zobrazenia aplikácie Drive+

Používate aplikáciu HERE Drive+ v noci, keď je tma? Denný a nočný režim umožnia zobrazovať informácie na displeji zreteľne za všetkých okolností. Podľa potreby môžete zmeniť aj iné nastavenia.

Ťuknite na položku  **HERE Drive+**.

1. Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a ťuknite na položku **Nastavenia > Možnosti mapy**.

2. Prepnite položku **Farby** na možnosť **Noc**. Ak chcete za tmy automaticky zapnúť nočný režim, ťuknite na položku **Automaticky**.

Zobrazenie takých miest na mape, ako sú čerpacie stanice a odpočívadlá

Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky, ťuknite na položku **Nastavenia > Možnosti mapy > Zobrazíť na mape** a zapnite alebo vypnite kategórie miest.

Prepínanie medzi zobrazením zostávajúceho času alebo času príchodu

V zobrazení navigácie ťuknite na čas príchodu a podržte, a potom ťuknite na požadovanú možnosť.



Skrytie významných budov a zaujímavostí

Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky, ťuknite na položku **Nastavenia > Možnosti mapy** a prepnite možnosť **Orientačné body** na .

Metódy určovania polohy

V telefóne sa zobrazuje vaša poloha na mape pomocou systémov GPS, GLONASS, A-GPS, siete Wi-Fi alebo určovania polohy na základe siete (identifikácie bunky).

Dostupnosť, presnosť a úplnosť informácií o polohe závisia napríklad od vašej polohy, okolia a zdrojov tretích strán, môžu však byť obmedzené. Informácie o polohe nemusia byť dostupné napríklad vnútri budov alebo v podzemí. Informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s metódami určovania nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Nokia.

Asistovaná služba GPS (A-GPS) a ďalšie zlepšenia systému GPS a Glonass získavajú informácie o polohe pomocou mobilnej siete a pomáhajú pri výpočte aktuálnej polohy.

Systém A-GPS a ďalšie vylepšenia systému GPS a GLONASS môžu vyžadovať prenos malého množstva dát cez mobilnú sieť. Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, napríklad pri cestovaní, môžete mobilné dátové pripojenie vypnúť v nastaveniach telefónu.

Určovanie polohy prostredníctvom siete Wi-Fi zlepšuje presnosť polohy, keď nie sú k dispozícii satelitné signály, najmä keď sa nachádzate vnútri budov alebo medzi vysokými budovami. Ak sa nachádzate na mieste, kde je používanie siete Wi-Fi obmedzené, môžete sieť Wi-Fi vypnúť v nastaveniach telefónu.

! **Upozornenie:** Používanie pripojenia Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. V EÚ je napríklad vo vnútri budov povolené používať iba pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5 150 – 5 350 MHz

a v USA a Kanade je povolené používať pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5,15 – 5,25 GHz. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Počítadlo vzdialenosti nemusí byť v závislosti od dostupnosti a kvality satelitného spojenia presné.

Internet



Naučte sa, ako vytvárať bezdrôtové pripojenia a prehliadať web a súčasne šetriť náklady za prenos dát.

Definovanie internetových pripojení

Účtujte si poskytovateľ sieťových služieb pevný poplatok za prenos dát alebo platíte podľa používania? Zmeňte nastavenia siete Wi-Fi a mobilných dát, aby ste znížili poplatky za prenos dát počas roamingu a vtedy, keď ste doma.

! **Dôležité:** Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia Wi-Fi, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.

Používanie pripojenia Wi-Fi je vo všeobecnosti rýchlejšie a lacnejšie ako používanie mobilného dátového spojenia. Ak je k dispozícii pripojenie k sieti Wi-Fi aj mobilné dátové pripojenie, telefón bude používať pripojenie k sieti Wi-Fi.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nastavenia** > **Wi-Fi**.
2. Uistite sa, že položka **Wi-Fi siete** je prepnutá na možnosť **Zapnuté** .
3. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.

Používanie mobilného dátového spojenia

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťknite na položku  **Nastavenia** > **mobilná sieť** a potom prepnite položku **Dátové pripojenie** na možnosť **zapnuté**.

Používanie mobilného dátového spojenia pri roamingu

Pripájanie k internetu pri roamingu, najmä ak ste v zahraničí, môže výrazne zvýšiť poplatky za prenos dát.


Dátový roaming znamená používanie telefónu na prijímanie dát cez siete, ktoré váš poskytovateľ sieťových služieb nevlastní ani neprevádzkuje.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťknite na položku  **Nastavenia** > **mobilná sieť** a potom prepnite položku **Možnosti dátového roamingu** na možnosť **používať roaming**.

★ **Tip:** Používanie údajov môžete sledovať aj pomocou aplikácie data sense.

Pripojenie počítača k webu

Chcete používať internet v prenosnom počítači, ale nemáte potrebný prístup? Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete používať v prenosnom počítači alebo iných zariadeniach. Potom sa vytvorí pripojenie k sieti Wi-Fi.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nastavenia** > **zdieľanie internetu**.
2. Prepnite položku **Zdieľanie** na možnosť **Zapnuté**.
3. Ak chcete zmeniť názov pripojenia, ťknite na položku **nastaviť** > **Názov vysielania** a potom napíšte názov.

★ **Tip:** Môžete zadať aj heslo pre dané pripojenie.

4. Vyberte pripojenie v druhom zariadení.

Druhé zariadenie využíva dáta z paušálneho programu na prenos dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos. Informácie o dostupnosti a poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb.

Efektívne využívanie údajového plánu

Trápia vás poplatky za používanie údajov? Pomocou aplikácie data sense môžete nájsť efektívnejšie spôsoby používania mobilných dát a sledovať ich používanie. Táto aplikácia môže v prípade potreby úplne prerušiť dátové pripojenia.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **data sense**.
2. Ťuknite na položku **nastaviť limit** a vyberte požadované hodnoty.

★ **Tip:** Ak chcete zistiť zostávajúci dátový limit a čas, prípadne zmeniť limity, znova otvorte aplikáciu data sense.

Webový prehliadač

Prečítajte si novinky zo sveta a navštívte svoje obľúbené webové lokality. Na zobrazovanie webových stránok môžete použiť aplikáciu Internet Explorer 10 v telefóne. Prehliadač vám pomôže aj s varovaním pred ohrozeniami zabezpečenia.

Ťuknite na položku  **Internet Explorer**.

Ak chcete prezerat' web, potrebujete pripojenie k internetu.

Prezeranie webu

Kto by už len potreboval počítač, keď si internet môžete prezerat' v telefóne?

★ **Tip:** Ak poskytovateľovi sieťových služieb neplatíte fixný poplatok za prenos dát, ušetriť za prenos dát môžete tak, že na pripojenie k internetu použijete sieť Wi-Fi.

1. Ťuknite na položku  **Internet Explorer**.
2. Ťuknite na panel s adresou.
3. Napíšte webovú adresu.


★ **Tip:** Na rýchle pridanie prípony k webovej adrese, napríklad prípony .org, ťuknite na tlačidlo prípony na klávesnici a podržte a potom ťuknite na požadovanú príponu.

4. Ťuknite na položku .

★ **Tip:** Ak si chcete prezerat' internet, do panela s adresou napíšte vyhľadávacie slovo a potom ťuknite na položku .

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Položte dva prsty na displej a posúvajte ich od seba alebo k sebe.

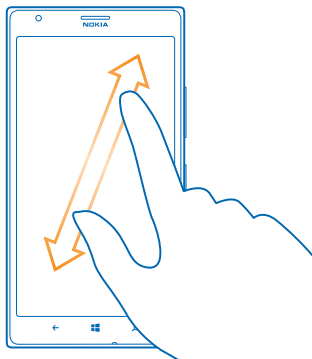

★ **Tip:** Môžete tiež dvakrát ťuknúť na displej.

Otvorenie novej karty

Keď chcete navštíviť niekoľko webových lokalít súčasne, môžete otvoriť až 6 kariet prehliadača a prepínať medzi nimi.

Ťuknite na položku  **Internet Explorer**.

Ťuknite na položku **••• > karty > ⊕**.

Prepínanie medzi kartami

Ťuknite na položku **••• > karty** a požadovanú kartu.

Zatvorenie karty

Ťuknite na položku **••• > karty > ⊗**.

Pridanie webovej lokality medzi obľúbené položky

Ak stále navštevujete rovnaké webové lokality, zrýchlite si k nim prístup tak, že si ich pridáte medzi obľúbené položky.

Ťuknite na položku  **Internet Explorer**.

1. Prejdite na webovú lokalitu.

2. Ťuknite na položku **••• > pridať medzi obľúbené**.

★ **Tip:** Obľúbené webové lokality si tiež môžete prirúbiť na domovskú obrazovku. Počas prehliadania webovej lokality ťuknite na položku **••• > prirúbiť na domovskú obrazovku**.




Prechod na obľúbenú webovú lokalitu

Ťuknite na položku **••• > obľúbené** a požadovanú webovú lokalitu.

★ **Tip:** Ak chcete získať rýchly prístup k svojim obľúbeným položkám, pridajte si ikonu obľúbených položiek na panel s adresou. Ťuknite na položky **••• > nastavenia** a prepnite položku **Používať tlačidlo na paneli s adresou** na možnosť **obľúbené**.

Zdieľanie webovej stránky

Ak ste našli zaujímavú webovú stránku, môžete ju poslať svojim priateľom. Ak sú vaši priatelia vedľa vás, stačí ťuknúť na ich telefóny. V opačnom prípade môžete stránku poslať v e-maile alebo v textovej správe, alebo ju uverejniť v sociálnych sieťach.

1. Ak sa chcete uistiť, že je funkcia priblížiť+odoslať zapnutá, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **priblížiť+odoslať** a prepnite položku **Zdieľanie cez NFC** na možnosť **Zapnuté** .
2. Ťuknite na položku  **Internet Explorer** a prejdite na požadovanú webovú lokalitu.
3. Ťuknite na položku **•••** > **zdieľať stránku** > **Priblížiť+odoslať**.
4. Dotknite sa telefónu priateľa svojím telefónom. Druhý telefón musí podporovať funkciu NFC. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke druhého telefónu.

Táto funkcia nemusí byť kompatibilná so všetkými telefónmi, ktoré podporujú NFC.

Odoslanie webovej stránky v e-maile alebo v textovej správe, alebo jej uverejnenie v sociálnych sieťach

Pri prehliadaní ťuknite na položku **•••** > **zdieľať stránku** a spôsob, akým chcete stránku zdieľať.

Zmazanie histórie prehliadača

Po dokončení prehľadávania môžete vymazať súkromné dáta, ako je história prehľadávania a dočasné internetové súbory.

1. Ťuknite na položku  **Internet Explorer**.
2. Ťuknite na položku **•••** > **nastavenia** > **vymazať históriu**.



Vyrovňavacia pamäť (cache) je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo ste sa pokúšali o prístup k dôverným informáciám alebo zabezpečenej službe vyžadujúcej zadanie hesla, po každom takomto použití zmažte vyrovnávaciu pamäť.

Vymazanie jednej položky z histórie prehliadača

Ťuknite na položku **•••** > **nedávne** > , ďalej na položku, ktorú chcete vymazať a potom na položku .

Vyhľadávanie na webe

Objavujte web a vonkajší svet vďaka vyhľadávaniu v službe Bing. Na zadávanie vyhľadávacích slov môžete používať klávesnicu alebo svoj hlas.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte vyhľadávacie slovo a potom ťuknite na položku . Vyhľadávacie slovo si tiež môžete vybrať z navrhovaných zhôd.
3. Ak si chcete pozrieť súvisiace výsledky vyhľadávania, potiahnutím prstom doľava sa zobrazia rôzne kategórie výsledkov vyhľadávania.



Použitie hlasového vyhľadávania

Stlačte tlačidlo , ťuknite na položku  vo vyhľadávacom poli a vyslovte vyhľadávacie slovo.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Viac informácií o dostupnosti funkcií a služieb nájdete v časti www.windowsphone.com.

Zatvorenie všetkých internetových pripojení

Ak chcete šetriť batériu, zatvorte všetky internetové pripojenia, ktoré sú otvorené v pozadí. Môžete tak urobiť bez zatvorenia akýchkoľvek aplikácií.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **Wi-Fi**.
2. Prepnete položku **Wi-Fi siete** do polohy **Vypnuté** .

Zatvorenie mobilného dátového pripojenia

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **mobilná sieť** a potom prepnete položku **Dátové pripojenie** na možnosť **vypnuté**.

Zábava

Máte chvíľu voľného času a chuť sa zabaviť? Zistíte, ako prehrávať videá, počúvať obľúbenú hudbu či hrať hry.


Sledovanie a počúvanie

V telefóne môžete sledovať videá a počúvať hudbu a podcasty, keď ste na cestách.

Ťuknite na položku  **Hudba+videá**.

Prehrávanie hudby, podcastov a videí

Majte svoje obľúbené mediálne súbory so sebou, aj keď ste na cestách. Sledujte videá a počúvajte hudbu a podcasty, kdekoľvek sa nachádzate.

1. Ťuknite na položku  **Hudba+videá**.
2. Ťuknite na položku **hudba, videá** alebo **podcasty**.
3. Ak si chcete prezrieť položky podľa kategórie, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
4. Ťuknite na skladbu, podcast alebo video, ktoré chcete prehrať.

★ **Tip:** Kvalitu zvuku môžete zlepšiť zmenou nastavení ekvalizéra. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **zvuk**.

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania

Ťuknite na položku  alebo .

Ak chcete skladby prehrávať v náhodnom poradí, ťuknite na položku .

Posúvanie dopredu alebo dozadu


Ťuknite na položku  alebo  a podržte.

Bezdrôtové počúvanie hudby

S bezdrôtovým reproduktorom JBL PlayUp môžete počúvať hudbu vo vysokej zvukovej kvalite aj počas nabíjania telefónu, a to úplne bez káblov.


Bezdrôtové reproduktory Nokia, napríklad JBL PlayUp, sa predávajú osobitne. Dostupnosť príslušenstva sa môže líšiť v závislosti od regiónu.

1. Dotknite sa oblasti NFC reproduktora oblasťou NFC telefónu. Reproduktor sa automaticky pripojí k telefónu.
2. Telefón môžete nabíjať tak, že ho položíte na oblasť bezdrôtového nabíjania vo vrchnej časti reproduktora. Indikátor nabíjania sa rozsvieti na bielo a počas nabíjania bude blikať.

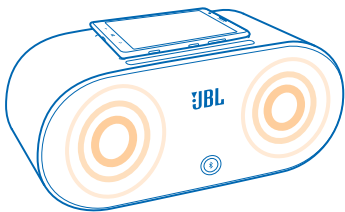

FM rádio


Informácie o tom, ako môžete počúvať rádio v telefóne.

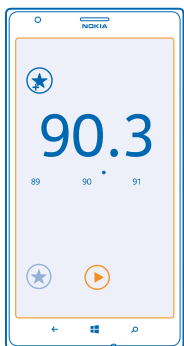

Počúvanie rádia

Vychutnávajte si svoje obľúbené stanice FM rádia aj na cestách.

Ak chcete počúvať rádio, musíte k zariadeniu pripojiť kompatibilný headset. Headset slúži ako anténa.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Hudba+videá** > **rádio**.
2. Pripojte kompatibilnú káblovú náhlavnú súpravu.

Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu

Potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Uloženie rozhlasovej stanice

Uložte si obľúbené rozhlasové stanice, aby ste ich mohli neskôr jednoducho počúvať.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Hudba+videá** > **rádio**.

Ak chcete uložiť stanicu, ktorú práve počúvate, ťknite na položku .

Zobrazenie zoznamu uložených staníc

Ťuknite na položku .

Odstránenie stanice zo zoznamu

Ťuknite na položku .

Nokia Hudba

Pomocou aplikácie Nokia Hudba v systéme Windows Phone môžete sťahovať skladby do telefónu a kompatibilného počítača.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nokia Hudba**.

Viac informácií sa dozviete na stránke music.nokia.com.

★ **Tip:** Ak je to možné, použite na prehrávanie a sťahovanie hudby zo služby Nokia Hudba pripojenie Wi-Fi.

Táto služba nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Ak máte nejaký kredit alebo ste členom služby Neobmedzená Hudba Nokia a kredit alebo členstvo súvisí s vaším účtom Nokia, nezatvárajte ho. Ak ho zatvoríte, všetky tieto položky sa stratia.


Sťahovanie a prehrávanie hudby a iného obsahu môže znamenať prenos veľkého množstva údajov v sieti vášho poskytovateľa služieb. Informácie o poplatkoch za prenos dát získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Mix Rádio

Objavte novú hudbu pomocou funkcie Mix Rádio.

Mix Rádio

Najjednoduchší spôsob, ako si vypočuť nových interpretov a skladby z rôznych žánrov, je prehrávať hudbu pomocou funkcie Nokia Mix Rádio. Môžete prehrávať výberové mixáže od rôznych interpretov a z rôznych žánrov a ukladať ich do telefónu, aby ste si ich mohli vychutnať v režime offline.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nokia Hudba > mix rádio**.
2. Vyberte druh hudby, ktorý chcete počúvať.

★ **Tip:** Ťuknutím na mixáž a podržaním sa mixáž pripne na úvodnú obrazovku alebo bude k dispozícii v režime offline. Súčasne môžete mať v režime offline len obmedzený počet mixáží.

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania hudby

Ťuknite na položku  alebo .

★ **Tip:** Ak si chcete kúpiť aktuálnu skladbu, ťuknite na položku .



Preskočenie na nasledujúcu skladbu

Ťuknite na položku .

Počet skladieb, ktoré môžete vynechať, môže byť obmedzený.

Prispôsobenie funkcie Mix Rádio

Môžete si vytvoriť hudobný profil na počúvanie zmiešaných žánrov ušitých na mieru pre vás. Váš profil sa nastaví automaticky z hudobných súborov, ktoré máte v telefóne alebo v počítači.




1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nokia Hudba** > **vytvoriť mix**.
2. Potiahnite prstom na možnosť **Prispôbiť** a ťuknite na položku **vytvoriť hudobný profil**. Podrobnosti o vašej hudobnej kolekcii sa naskenujú a potom načítajú do hudobnej služby.
3. Ak chcete naskenovať hudbu v počítači, ťuknite na položku **•••** > **prehliadka počítača** a postupujte podľa pokynov.
4. Ak chcete prehrať mixáž, ťuknite na položku .

★ **Tip:** Potiahnite prstom nahor popri snímkach a zobrazte všetky žánre.

Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Získavanie odporúčaní s funkciou Mix Rádio


S funkciou Nokia Mix Rádio môžete vytvárať vlastné mixáže a získavať odporúčania na hudbu podobnú vašim obľúbeným interpretom.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nokia Hudba**.
2. Ťuknite na položku **vytvoriť mix**.
3. Ťuknite na položku .
4. Napíšte meno interpreta. Pridať môžete najviac tri mená.
5. Ťuknutím na položku  vytvoríte mixáž na základe vybraných interpretov.

Nákup hudby

Držte krok s rytmom a stiahnite si obľúbenú hudbu zo služby Nokia Hudba.

★ **Tip:** Ak je to možné, použite na prehrávanie a sťahovanie hudby zo služby Nokia Hudba pripojenie Wi-Fi.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nokia Hudba** > **obchod**.
2. Prejdite na skladbu alebo album, ktorý si chcete stiahnuť.
3. Ťuknite na cenu skladby alebo albumu. Niektoré skladby možno stiahnuť len ako súčasť albumu.
4. V prípade zobrazenia výzvy sa prihláste do účtu Nokia.
5. Vyberte spôsob platby.

Skladby sa uložia do telefónu a automaticky sa pridajú do hudobnej kolekcie.

Zobrazenie aktívnych sťahovaných položiek

Ťuknite na položku **nastavenia & pomoc**.


Nákup kreditov na sťahovanie

Prejdite na lokalitu music.nokia.com.

★ **Tip:** Ak chcete zistiť zostatkový stav kreditov, ťuknite na položku **nastavenia & pomoc**.

Vyhľadávanie koncertov


Nezmeškajte živé vystúpenie svojej obľúbenej skupiny. Pomocou služby koncerty si môžete pozrieť, aké koncerty sa uskutočnia vo vašom okolí.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nokia Hudba > koncerty**.

V službe je potrebné zadať vašu aktuálnu polohu. Po zobrazení výzvy povoľte službe používať informácie o vašej polohe.

2. Ak si chcete kúpiť lístky, ťknite na koncert, potiahnite prstom na položku **vstupenky** a vyberte predajcu, ak je táto možnosť k dispozícii.

★ **Tip:** Koncerty môžete vyhľadávať aj podľa interpreta, miesta konania alebo polohy. Ťknite na položku  a napíšte vyhľadávacie slovo.

★ **Tip:** Ak chcete zdieľať podrobnosti o koncerte s priateľmi, ťknite na položku . Môžete ich zdieľať prostredníctvom textovej správy alebo e-mailu alebo ich poslať do služby sociálnych sietí.

Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Prehrávanie hudby

Hudobnú kolekciu môžete ľahko spravovať pomocou nastavení moja hudba.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nokia Hudba**.

2. Ťknite na položku **moja hudba**.

3. Ťknite na skladbu, album, interpreta alebo žáner.

★ **Tip:** Ak chcete získať viac informácií o interpretovi a zistiť, či vo vašom okolí nemá nejaký koncert, ťknite na meno interpreta a prstom potiahnite na položku **info** o.

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania

Ťknite na položku  alebo .

Ak chcete skladby prehrávať v náhodnom poradí, ťknite na položku .

Prechod na ďalšiu alebo predchádzajúcu skladbu

Ťknite na položku  alebo .

Synchronizácia hudby a videí medzi telefónom a počítačom

Máte v počítači médiá, ktoré chcete počúvať alebo sledovať v telefóne? Pomocou kábla USB vykonajte synchronizáciu hudby a videí medzi telefónom a počítačom.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kábla USB.

2. V správcovi súborov v počítači, napríklad v programe Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač, zachyťte a presuňte do telefónu požadované skladby a videá.

★ **Tip:** Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo Windows 8, môžete použiť aj aplikáciu pre telefón Windows Phone. Systém Windows 8 nainštaluje túto aplikáciu automaticky. Pri systéme Windows 7 si aplikáciu môžete stiahnuť z lokality www.windowsphone.com.

Informácie o tom, ktorá aplikácia funguje s ktorým počítačom, nájdete v tejto tabuľke:

	Aplikácia Windows Phone	Aplikácia Windows Phone pre počítač	Aplikácia Windows Phone pre Mac	Windows Prieskumník
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	


Hry

Chcete si užiť zábavy? Zabávať sa môžete sťahovaním a hraním hier v telefóne.



Ako získať nové hry

Ak si v telefóne chcete stiahnuť a nainštalovať nové hry, prejdite do služby Obchod.

1. Ťuknite na položky  **Hry > získať ďalšie hry.**
2. Prezrite si výber v službe Obchod a ťuknite na požadovanú hru.
3. Ak chcete stiahnuť bezplatnú hru, ťuknite na položku **inštalovať**.
4. Ak chcete vyskúšať hru zadarmo, ťuknite na položku **vyskúšať**.
5. Ak si chcete hru kúpiť, ťuknite na položku **kúpiť**.

★ **Tip:** Ak chcete hru odinštalovať, v zobrazení kolekcia ťuknite na hru a podržte. Potom ťuknite na položku **odinštalovať**.

Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb.

Hranie hry

Hry v telefóne prinášajú skutočne spoločenský zážitok. Herná služba Xbox od spoločnosti Microsoft vám umožňuje hrať hry s priateľmi a používať hráčsky profil na sledovanie hráčskych výsledkov a úspechov. Hrať môžete online, na svojej konzole Xbox a v telefóne prostredníctvom centra Hry.

Ťknite na položku  **Hry**.

Potiahnite prstom na možnosť **kolekcia** a vyberte požadovanú hru. Ak ide o hru Xbox, prihláste sa do svojho konta Xbox. Ak konto ešte nemáte, môžete si ho vytvoriť. Služba Xbox nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

★ **Tip:** Oblíbené hry si môžete pripnúť na domovskú obrazovku. V zobrazení kolekcia ťknite na hru a podržte. Potom ťknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Ako získať viac hier

Nové hry môžete získať zo služby Obchod. Potiahnite prstom na možnosť **kolekcia** a ťknite na položku **získať ďalšie hry**.

Prijatie pozvania zahrať si hru


Prihláste sa do konta Xbox, potiahnite prstom na možnosť **oznámenia** a ťknite na pozvanie. Ak príslušnú hru nemáte, ale vo vašej oblasti je dostupná v službe Obchod, môžete si buď stiahnuť skúšobnú verziu, alebo si hru rovno kúpiť.

Pokračovanie v rozohranej hre

Keď sa k príslušnej hre vrátite, ikona pokračovania sa môže zobrazovať priamo v nej. Ak sa nezobrazí, ťknite na displej.

Kancelária

Udržiavajte veci na poriadku. Zistite, ako používať kalendár a aplikácie Microsoft Office.

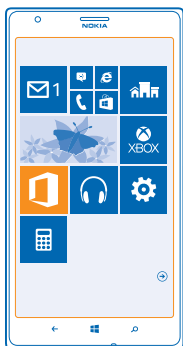

Aplikácia Microsoft Office Mobile

Aplikácia Microsoft Office Mobile je vašou kanceláriou mimo kancelárie.

Ak chcete vytvárať a upravovať dokumenty programu Word a zošity programu Excel, otvárať a zobrazovať prezentácie programu PowerPoint a zdieľať dokumenty v aplikácii SharePoint, prejdite do centra Office.

Dokumenty môžete tiež ukladať do služby Windows SkyDrive. SkyDrive je cloudové úložisko, ktoré môžete využívať na prístup k dokumentom prostredníctvom telefónu, tabletu, počítača alebo konzoly Xbox. Keď ukončíte prácu na dokumente a vrátite sa k nemu neskôr, nájdete ho v rovnakom stave, v akom ste ho naposledy nechali – bez ohľadu na to, ktoré zariadenie používate.

Balík Microsoft Office Mobile obsahuje nasledujúce aplikácie:

- Microsoft Word Mobile,
- Microsoft Excel Mobile,
- Microsoft PowerPoint Mobile,
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile,
- Windows SkyDrive.

Čítanie dokumentov balíka Microsoft Office

V centre Office môžete zobrazovať dokumenty balíka Microsoft Office, napríklad dokumenty programu Word, zošity programu Excel alebo prezentácie programu PowerPoint.

1. Ťknite na položku **Office**.
2. Potiahnite prstom na položku **umiestnenia** a ťknite na umiestnenie súboru, ktorý chcete zobraziť.
3. Ťknite na súbor programu Word, Excel alebo PowerPoint.

Vytvorenie dokumentu programu Word

Pomocou aplikácie Microsoft Word Mobile môžete vytvárať nové dokumenty.

1. Ťuknite na položku **Office**.
2. Potiahnite prstom na položku **nedávne**.
3. Ťuknite na položku **+**.
4. Ťuknite na prázdny súbor programu Word alebo šablónu.
5. Napíšte text.
6. Ak chcete dokument uložiť, ťuknite na položku **••• > uložiť**.

Úprava dokumentu programu Word

Vycibrite svoje dokumenty po ceste pomocou aplikácie Microsoft Word Mobile. Môžete upravovať dokumenty a zdieľať svoju prácu na lokalite SharePoint.

1. Ťuknite na položku **Office** a potiahnite prstom na možnosť **umiestnenia**.
2. Ťuknite na umiestnenie súboru.
3. Ťuknite na súbor programu Word, ktorý chcete upraviť.
4. Text upravíte ťuknutím na položku **?**.
5. Ak chcete dokument uložiť, ťuknite na položku **••• > uložiť**.

★ **Tip:** Ak chcete získať rýchly prístup k určitému dokumentu, môžete si ho pripnúť na domovskú obrazovku. Ťuknite na dokument a podržte. Potom ťuknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Pridanie komentára

Ťuknite na položku **?** > **+**.

Vyhľadávanie textu v dokumente

Ťuknite na súbor programu Word a položku **?**.

Poslanie dokumentu e-mailom

Ťuknite na súbor programu Word a položku **••• > zdieľať...**

Vytvorenie zošita programu Excel

V aplikácii Microsoft Excel Mobile môžete vytvárať nové zošity programu Excel.

Ťuknite na položku **Office** a potiahnite prstom na možnosť **nedávne**.

1. Ťuknite na položku **+**.
2. Ťuknite na prázdny súbor programu Excel alebo šablónu.
3. Ťuknite na bunku a potom na textové pole v hornej časti stránky.
4. Zadajte hodnoty alebo text.
5. Ak chcete zošit uložiť, ťuknite na položku **← > ••• > uložiť**.

Úprava zošita programu Excel

Nemusíte cestovať do kancelárie na to, aby ste skontrolovali najnovšie čísla. V aplikácii Microsoft Excel Mobile môžete upravovať zošity a zdieľať výsledky na lokalite SharePoint.

1. Ťuknite na položku **Office** a potiahnite prstom na možnosť **umiestnenia**.
2. Ťuknite na umiestnenie súboru.
3. Ťuknite na súbor programu Excel, ktorý chcete upraviť.

4. Ak sa chcete presunúť do iného pracovného hárka, ťuknite na položku  a na príslušný pracovný hárak.

5. Ak chcete zošit uložiť, ťuknite na položku **••• > uložiť**.

Pridanie komentára k bunke

Ťuknite na položku **••• > komentár**.

Použitie filtra na bunky

Ťuknite na položku **••• > použiť filter**.

Zmena formátu bunky a textu

Ťuknite na položku **••• > formátovať bunku....**

Vyhľadávanie údajov v zošite

Ťuknite na súbor programu Excel a na položku .

Odoslanie zošita e-mailom

Ťuknite na súbor programu Excel a na položku **••• > zdieľať....**




Vymazanie dokumentu

Zapíňa sa vám pamäť telefónu? Môžete vymazať ktorékoli dokumenty balíka Office, ktoré už nepotrebuje.

1. Ťuknite na položku  **Office** a potiahnite prstom na možnosť **umiestnenia**.
2. Ťuknite na položku **telefón** alebo akékoľvek iné umiestnenie dokumentu, ktorý chcete vymazať.
3. Ťuknite na dokument a podržte. Potom ťuknite na položku **vymazať**.

Zobrazenie a úprava prezentácie programu PowerPoint

Pomocou aplikácie Microsoft PowerPoint Mobile vykonajte posledné úpravy prezentácie cestou na schôdzu.

1. Ťuknite na položku  **Office**, potiahnite prstom na položku **umiestnenia** a ťuknite na umiestnenie súboru programu PowerPoint, ktorý chcete zobraziť.
2. Ťuknite na požadovaný súbor programu PowerPoint a otočte telefón do režimu na šírku.
3. Ak chcete prehliadať listy, potiahnite ich prstom vľavo alebo vpravo.
4. Ak chcete prejsť na konkrétny list, ťuknite na položku  a na list, ktorý si chcete pozrieť.
5. Ak chcete k listu pridať poznámku, otočte telefón do režimu na výšku a ťuknite na prázdnu oblasť pod listom.
6. Ak chcete list upraviť, ťuknite na položku .
7. Ak chcete prezentáciu uložiť, ťuknite na položku **••• > uložiť**.

Odoslanie prezentácie e-mailom

Ťuknite na súbor programu PowerPoint a na položku **••• > zdieľať....**

Vymazanie prezentácie

Ťuknite na súbor programu PowerPoint a podržte. Potom ťuknite na položku **vymazať**.




Sledovanie vysielania programu PowerPoint

Môžete sa zúčastniť schôdze, kým ste na ceste, a sledovať vysielanie prezentácie programu PowerPoint cez internet v telefóne.

Otvorte e-mail s prepojením na vysielanie prezentácie a ťuknite na príslušné prepojenie.

Zdieľanie dokumentov v aplikácii SharePoint Workspace Mobile

Pracujte na zdieľaných dokumentoch balíka Microsoft Office a spolupracujte na projektoch, plánoch a nápadoch. Aplikácia Microsoft SharePoint Workspace Mobile umožňuje prehliadanie, posielanie, úpravu a synchronizáciu dokumentov online.

1. Ťknite na položku  **Office** a potiahnite prstom na možnosť **umiestnenia**.
2. Ťknite na položku , napíšte webovú adresu lokality SharePoint a ťknite na položku .
3. Vyberte požadovaný dokument.

Do telefónu sa stiahne jeho kópia.

4. Zobrazte alebo upravte dokument a uložte vykonané zmeny.






★ **Tip:** Ak si chcete uchovať kópiu dokumentu offline v telefóne, ťknite na požadovaný dokument a podržte a potom ťknite na položku **vždy ponechať offline**.

Návrat do aplikácie SharePoint Workspace Mobile

Stlačte tlačidlo .

Napísanie poznámky

Poznámky na papieri sa môžu ľahko stratiť. Namiesto písania na papier môžete poznámky písať pomocou aplikácie Microsoft OneNote Mobile. Tak ich budete mať vždy so sebou. Poznámky môžete tiež synchronizovať so službou SkyDrive a zobrazovať ich a upravovať v aplikácii OneNote v telefóne, v počítači alebo vo webovom prehliadači v režime online.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položky  **OneNote**.
2. Ťknite na položku .
3. Napíšte poznámku.
4. Text môžete formátovať po ťknutí na položku **••• > formátovať**.
5. Ak chcete pridať obrázok, ťknite na položku .
6. Ak chcete nahráť zvukový klip, ťknite na položku .
7. Ak chcete uložiť zmeny, stlačte tlačidlo .

Ak máte v telefóne nastavené konto Microsoft, zmeny sa uložia a synchronizujú s predvoleným poznámkovým blokom **Osobný (web)** v službe SkyDrive. V opačnom prípade sa zmeny uložia do telefónu.

Odoslanie poznámky poštou

Ťknite na poznámku a na položku **••• > zdieľať....**

★ **Tip:** Ak chcete získať rýchly prístup k dôležitej poznámke, môžete si ju pripnúť na domovskú obrazovku. Ťknite na poznámku a podržte. Potom ťknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Pokračovanie v práci s dokumentom v inom zariadení

Dokument balíka Office môžete uložiť do služby SkyDrive a v práci môžete pokračovať v inom zariadení.

1. Keď pracujete s dokumentom balíka Office, ťknite na položku **••• > uložiť ako....**
2. Ťknite na položku **Miesto uloženia > SkyDrive**.
3. Ťknite na položku **uložiť**.





Dokument teraz môžete otvoriť zo služby SkyDrive v inom zariadení a pokračovať tam, kde ste skončili.

Kalendár

Zistite, ako udržiavať stretnutia, úlohy a plány aktualizované.

Pridanie úlohy do zoznamu úloh

Máte v práci dôležité úlohy, ktoré musíte splniť, musíte vrátiť knihy do knižnice alebo sa chcete zúčastniť na nejakej udalosti? Úlohy si môžete pridávať do kalendára. Ak je úlohu potrebné splniť do určitého termínu, nastavte si pripomenutie.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položky  **Kalendár**.
2. Potiahnite prstom na položku **úlohy**.
3. Ťknite na položku  a vyplňte polia.
4. Ak chcete pridať pripomenutie, prepnite položku **Pripomenutie** na možnosť **zapnutý**  a nastavte dátum a čas pripomenutia.
5. Ťknite na položku .

Označenie úlohy ako dokončenej




Ťknite na úlohu a podržte. Potom ťknite na položku **dokončiť**.

Úprava alebo vymazanie úlohy

Ťknite na úlohu a podržte. Potom ťknite na položku **upraviť** alebo **vymazať**.

Pridanie stretnutia

Potrebuje si zapamätať stretnutie? Pridajte si ho do kalendára.


1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položky  **Kalendár**.
2. Potiahnite prstom na položku **deň** alebo **agenda** a ťknite na položku .
3. Vyplňte údajové polia.
4. Ak chcete pridať pripomenutie, ťknite na položky **d'alšie podrobnosti** > **Pripomenutie** a nastavte čas pripomenutia.
5. Ťknite na položku .

Úprava alebo odstránenie stretnutia

Ťknite na stretnutie a podržte. Potom ťknite na položku **upraviť** alebo **vymazať**.

Zobrazenie plánu

Udalosti v kalendári si môžete prezeráť v rôznych zobrazeniach.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položky  **Kalendár**.
2. Ak chcete prepínať medzi zobrazeniami kalendára, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Zobrazenie celého mesiaca

V zobrazení deň alebo agenda ťknite na položku .


★ **Tip:** Potiahnutím prstom nahor alebo nadol prejdete na nasledujúci alebo predchádzajúci mesiac. Ak chcete preskočiť na konkrétny mesiac, vyberte príslušný mesiac v hornej časti obrazovky.

Zobrazenie konkrétneho dňa

V zobrazení deň alebo agenda ťuknite na položku  a konkrétny deň.

Používanie viacerých kalendárov

Keď v telefóne nastavíte poštové kontá, na jednom mieste môžete zobraziť kalendáre zo všetkých svojich kont.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky  **Kalendár**.
2. Ak chcete zobraziť alebo skryť kalendár, ťuknite na položku **•••** > **nastavenia** a zapnite alebo vypnite kalendár.

 **Tip:** Ak je kalendár skrytý, udalosti ani pripomenutia kalendára sa nezobrazujú v iných zobrazeniach kalendára.

Zmena farieb jednotlivých kalendárov

Ťuknite na položku **•••** > **nastavenia** a potom ťuknite na aktuálnu a novú farbu.

Uskutočnenie výpočtu

Potrebujete niečo vypočítať, keď ste na cestách? Telefón môžete používať ako kalkulačku.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Kalkulačka**.

 **Tip:** Ak chcete používať základné funkcie kalkulačky, držte telefón kolmo. Ak chcete používať vedecké funkcie kalkulačky, otočte telefón nabok.

2. Zadajte prvé číslo výpočtu.
3. Ťuknite na funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie.
4. Zadajte druhé číslo výpočtu.
5. Ťuknite na symbol =.

Funkcia je určená na osobné použitie. Presnosť môže byť obmedzená.

Používanie pracovného telefónu

Firmné konto v telefóne vám pomáha pri vykonávaní vašej práce.

Ak máte pracovný telefón, vaša spoločnosť môže vytvoriť firmné konto, vďaka ktorému môžete uchovávať informácie v telefóne vo väčšom bezpečí, mať prístup k dokumentom alebo informáciám z firemnej siete a dokonca získať aplikácie alebo centrá, ktoré vám pomôžu pri vykonávaní vašej práce.

Ak má vaša spoločnosť k dispozícii aplikáciu, budete mať možnosť ich sťahovať, hneď ako si pridáte firmné konto do telefónu. Ak niektorá aplikácia nie je k dispozícii, pokým nebudete mať nastavené konto, spoločnosť vám môže poskytnúť informácie o tom, ako ju získať.

Firmné centrum vám umožňuje získať všetky druhy firemných informácií na jednom mieste, napríklad novinky, výdavky, aplikácie alebo prístup k firemnému obchodu. Inštalácia centra funguje rovnako ako inštalácia firemnej aplikácie – ak je k dispozícii, po pridaní firemného konta budete mať možnosť si ho pridať. Ak spoločnosť vyvinie centrum neskôr, dostanete ponuku si ho nastaviť, keď bude pripravené.

Súčasťou väčšiny firemných kont sú aj pravidlá. Firmné pravidlá umožňujú spoločnosti pridávať do vášho telefónu zabezpečenia, často s cieľom chrániť dôverné a citlivé informácie.

Ak chcete nastaviť firmné konto, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **firmné aplikácie**.

Tipy pre podnikových používateľov

Používajte svoj telefón efektívne v práci.

Ďalšie informácie o ponukách spoločnosti Nokia pre firmy nájdete v službe Nokia Expert Centre na lokalite <https://expertcentre.nokia.com>.

Práca s poštou a kalendárom v telefóne a počítači

Môžete používať rôzne e-mailové adresy pre obchodné aktivity a voľný čas. Do telefónu môžete pridať niekoľko poštových schránok a používať rovnaké e-mailové konto v telefóne aj v počítači, či už je to konto Outlook, Office 365 alebo akékoľvek iné e-mailové konto. Pošta a kalendár zostanú synchronizované a k schôdzam sa môžete pripájať priamo prostredníctvom pozvaní v kalendári. Integrovanú poštu a kalendár môžete využiť napríklad na to, aby ste si mohli pred uskutočnením schôdze pozrieť zoznam účastníkov a ťuknutím získať prístup k akýmkoľvek diskusiám prostredníctvom e-mailových alebo SMS správ, ktoré ste mali s požadovaným účastníkom.

Viac informácií o vytváraní poštových schránok nájdete v tejto používateľskej príručke v časti Pridanie poštovej schránky.

Viac informácií o balíku služieb Office 365 nájdete vo videu na stránke www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (len v angličtine).

Bezpečné uchovávanie dát v telefóne

Telefón obsahuje rôzne možnosti zabezpečenia s cieľom zaistiť, aby k vašim citlivým údajom uloženým v telefóne nemal prístup nikto iný. Môžete napríklad nastaviť telefón tak, aby sa automaticky zablokoval, alebo ho dokonca môžete lokalizovať, ak sa stratí (nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch).

Viac informácií nájdete v časti Bezpečnosť v tejto používateľskej príručke alebo na stránke www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Zvyšovanie produktivity s kancelárskymi aplikáciami

Telefón obsahuje verzie aplikácií Microsoft Office pre mobilné zariadenia.

Môžete:

- revidovať svoje poznámky a dokumenty, robiť úpravy na poslednú chvíľu alebo vytvárať nové dokumenty,
- zobrazovať a upravovať prezentácie programu PowerPoint,
- vytvárať, zobrazovať a upravovať zošity programu Microsoft Excel,
- ukladať súbory balíka Office do služby SkyDrive a pokračovať, kde ste prestali, keď sa vrátite späť k počítaču,
- získať prístup k službe z balíka Office 365.

Pomocou aplikácie SharePoint Workspace Mobile môžete otvárať, upravovať a ukladať dokumenty balíka Microsoft Office, ktoré sa nachádzajú na lokalite SharePoint 2010 alebo SharePoint Online.

Viac informácií nájdete v tejto používateľskej príručke v časti Kancelária.

Viac informácií o balíku služieb Office 365 nájdete vo videu na stránke www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (len v angličtine).

Pripojenie k webu

Internet môžete prehliadať pomocou optimálneho pripojenia, či už je to pripojenie k sieti Wi-Fi alebo najrýchlejšie dostupné mobilné dátové pripojenie. Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete v prípade potreby dokonca zdieľať v prenosnom počítači.

Viac informácií nájdete v tejto používateľskej príručke v častiach Internet a Správa a pripojiteľnosť telefónu.

Efektívna spolupráca prostredníctvom aplikácie Lync v telefóne

Microsoft Lync je komunikačná služba novej generácie, ktorá spája ľudí novými spôsobmi, kedykoľvek a prakticky odkiaľkoľvek.

Aplikácia Lync vám umožňuje:

- sledovať dostupnosť vašich kontaktov,
- odosielať okamžité správy,
- uskutočňovať telefonické hovory,
- spúšťať audio-, video- alebo webové konferencie, prípadne sa k nim pripájať.

Aplikácia Lync je stavaná na úplnú integráciu s balíkom Microsoft Office. Verziu aplikácie Microsoft Lync 2010 pre mobilné zariadenia si môžete stiahnuť do telefónu zo služby Obchod.

Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre používateľa na stránkach podpory služby Microsoft Lync na adrese lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Pozrite si tiež časť Kancelária v tejto používateľskej príručke.

Zdieľanie obrazovky na inej obrazovke

Máte v telefóne prezentácie alebo dokumenty, ktoré chcete zobrazit' na väčšej obrazovke? Pomocou aplikácie Nokia Beamer môžete jednoducho zdieľať obrazovku telefónu na akejkolvek inej obrazovke s prístupom na internet.

1. Na domovskej obrazovke nového telefónu potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **Nokia Beamer**.
2. Ak chcete obsah zdieľať na blízkej obrazovke, prejdite na položku **beam.nokia.com** na cieľovej obrazovke. V aplikácii Nokia Beamer ťuknite na položku **Zdieľajte v blízkom okolí** a pomocou telefónu nasnímajte QR kód.



3. Obrazovku telefónu môžete zdieľať aj s osobou, ktorá je od vás ďaleko. Ak chcete poslať odkaz prostredníctvom textovej správy, e-mailu alebo sociálnych médií, ťuknite na položku **Zdieľajte na diaľku** a **Správy**, **E-mail** alebo **Sociálne médiá**.


4. Ak chcete aktualizovať obrazovku, zastraste telefónom.

★ **Tip:** Ak chcete automaticky aktualizovať obrazovku, ťuknite na položku **automaticky aktualizovať** v aplikácii Nokia Beamer.

5. Ak chcete prestať zdieľať obsah, stlačte tlačidlo uzamykania alebo v aplikácii Nokia Beamer ťuknite na položku **zastaviť zdieľanie**.

Správa a pripojiteľnosť telefónu

Postarajte sa o svoj telefón a jeho obsah. Zistíte, ako sa pripájať k príslušenstvu a sieťam, prenášať súbory, vytvárať zálohy, zamknúť telefón a udržiavať softvér stále aktualizovaný.

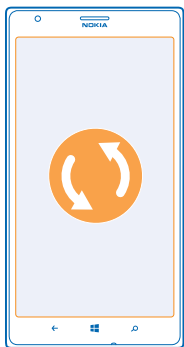

Aktualizovanie telefónu

Držte krok s dobou – aktualizujte softvér a aplikácie v telefóne a získajte nové a vylepšené funkcie pre svoj telefón. Aktualizáciu softvéru môžete dosiahnuť aj zlepšenie výkonu telefónu.



⚠ Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru sa zariadenie nemôže používať ani na uskutočnenie tiesňového volania, až kým sa inštalácia neskončí a zariadenie sa nereštartuje.

Pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku alebo zaistite, aby mala batéria zariadenia dostatok energie.

Po aktualizácii si môžete stiahnuť novú používateľskú príručku zo stránky www.nokia.com/support.

Aktualizácia softvéru telefónu

Počítač nie je potrebný – softvér telefónu môžete aktualizovať bezdrôtovo a získať nové funkcie a vylepšený výkon.


Pred spustením aktualizácie sa uistite, že batéria telefónu je dostatočne nabitá.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.

Telefón predvolene automaticky sťahuje dostupné aktualizácie, kedykoľvek to nastavenia dátového pripojenia, napríklad roamingu, umožňujú. Keď vás telefón upozorní na to, že je k dispozícii aktualizácia, stačí postupovať podľa pokynov zobrazených v telefóne.

★ **Tip:** Aktualizácie aplikácií môžete nájsť v službe Obchod.

Vypnutie automatického sťahovania aktualizácií

Ak chcete mať výdavky za prenos dát pri roamingu pevne pod kontrolou, môžete vypnúť automatické sťahovanie aktualizácií. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťknite na položku .

Nastavenia > aktualizácia telefónu a zrušte začiarknutie políčka **Automaticky sťahovať aktualizácie**, ak to považujú nastavenia dátového pripojenia.

Používanie vysokorýchlostného pripojenia

Chcete využiť sieťové pripojenia na maximum? Ak je dostupné pripojenie 4G a telefón ho podporuje, použite ho.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nastavenia > mobilná sieť**.

2. Prepnite položku **Najvyššia rýchlosť pripojenia** na možnosť **4G**.

★ **Tip:** Ak telefón používate v oblasti, kde pripojenie k sieti 4G nemusí byť k dispozícii, prepnite ho späť na možnosť **3G**. Tým tiež môžete zvýšiť výdrž batérie, pretože telefón sa nebude zbytočne snažiť pripojiť k sieti 4G.

★ **Tip:** Sieť si môžete vybrať aj manuálne. Ťknite na položku **Výber siete**.

Pripojenie Wi-Fi

Zistite viac o používaní pripojenia Wi-Fi.



Pripojenia k sieti Wi-Fi

Telefón bude pravidelne vyhľadávať dostupné pripojenia a upozorňovať vás na ne. Upozornenie sa na krátky čas zobrazí v hornej časti obrazovky. Ak chcete spravovať pripojenia k sieti Wi-Fi, vyberte príslušné upozornenie.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nastavenia** > **Wi-Fi**.

Určovanie polohy prostredníctvom siete Wi-Fi zlepšuje presnosť polohy, keď nie sú k dispozícii satelitné signály, najmä keď sa nachádzate vnútri budov alebo medzi vysokými budovami. Sieť Wi-Fi tiež môžete vypnúť v nastaveniach telefónu.

! **Upozornenie:** Používanie pripojenia Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. V EÚ je napríklad vo vnútri budov povolené používať iba pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5 150 – 5 350 MHz a v USA a Kanade je povolené používať pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5,15 – 5,25 GHz. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Pripojenie k sieti Wi-Fi je efektívny spôsob prístupu na internet. K sieťam Wi-Fi sa môžete pripájať na verejných miestach, napríklad v knižnici alebo internetovej kaviarni.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nastavenia**.

1. Ťknite na položku **Wi-Fi**.
2. Uistite sa, že položka **Wi-Fi siete** je prepnutá na možnosť **Zapnuté** .
3. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.

★ **Tip:** Pripojenie sa odpojí, ak sa obrazovka telefónu vypne. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nastavenia**.

Zatvorenie pripojenia

Ťknite na položku **Wi-Fi** a položku **Wi-Fi siete** prepnite na možnosť **Vypnuté** .

NFC


Objavujte svet okolo vás. Ťuknutím na príslušenstvo sa k nemu pripojíte a ťuknutím na štítky môžete niekomu zavolať alebo otvoriť webovú lokalitu. Vďaka pasívnej komunikácii nablízko (Near Field Communication, NFC) je pripojenie jednoduché a zábavné.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **Nastavenia > priblížiť +odoslať**.

Funkcia NFC vám umožňuje:

- pripojiť sa ku kompatibilnému príslušenstvu Bluetooth, ktoré podporuje funkciu NFC, napríklad k náhlavnej súprave či bezdrôtovému reproduktoru,
- posilať rôzne položky, napríklad kontakty alebo vlastné fotografie, priateľom do telefónu, počítača alebo tabletu so systémom Windows 8 výberom položky priblížiť+odoslať,
- ťuknutím na štítky získať ďalší obsah pre telefón alebo prístup k službám online,
- platiť pomocou telefónu, ak to podporuje váš poskytovateľ sieťových služieb.

Oblasť NFC sa nachádza na zadnej strane telefónu v blízkosti fotoaparátu. Oblasťou NFC ťuknite na iné telefóny, príslušenstvo, štítky alebo čítačky.

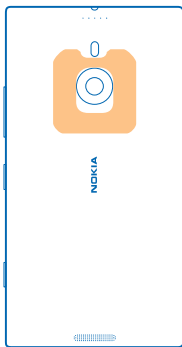


Pred použitím funkcie NFC sa uistite, že obrazovka a tlačidlá sú odblokované. V závislosti od poskytovateľa služieb môžete pomocou telefónu zaplatiť alebo ho môžete použiť ako vstupenku, aj keď je zablokovaný.

Pripojenie k príslušenstvu Bluetooth pomocou funkcie NFC

Máte plné ruky? Použite headset. Prípadne môžete počúvať hudbu pomocou bezdrôtových reproduktorov. Stačí telefónom ťuknúť na kompatibilné príslušenstvo.

Ťuknite oblasťou NFC telefónu na oblasť NFC príslušenstva a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Príslušenstvo, napríklad bezdrôtová náhlavná stereo súprava Nokia Purity Pro od spoločnosti Monster, sa predáva osobitne. Dostupnosť príslušenstva sa môže líšiť v závislosti od regiónu.

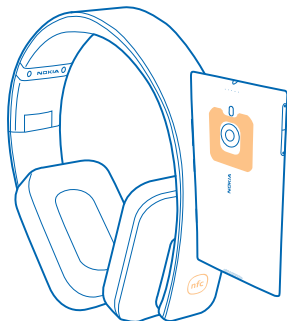

Odpojenie príslušenstva

Znova ťuknite na oblasť NFC príslušenstva.

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke príslušenstva.

Čítanie NFC štítkov

NFC štítky môžu obsahovať rôzne informácie, napríklad webové adresy, telefónne čísla alebo vizitky. K požadovaným informáciám sa dostanete jediným ťuknutím.

Na štítok ťuknite oblasťou NFC telefónu.



Platenie pomocou telefónu

Zabudli ste si doma peňaženku alebo kabelku? Žiadny problém – môžete zaplatiť pomocou telefónu alebo ho použiť ako vstupenku, ak to podporuje poskytovateľ sieťových služieb.


Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pre všetky regióny. Informácie o dostupnosti si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb. Tieto služby sú spojené so SIM kartou. Musíte si požadovanú službu aktivovať u poskytovateľa služieb a nainštalovať si poskytovateľovu aplikáciu v položke Peňaženka.

1. Ak si chcete aktivovať túto službu, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.
2. Ak chcete uskutočniť platbu, priložte oblasť NFC telefónu k čítačke. Poskytovateľ služieb vás môže požiadať o potvrdenie platby.

! **Upozornenie:** Platobné služby a služby predaja lístkov poskytujú tretie strany. Spoločnosť Nokia neposkytuje záruku ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za takéto aplikácie a služby vrátane podpory koncového zákazníka, funkčnosti alebo akýchkoľvek peňažných transakcií či straty peňažnej hodnoty. Môže sa stať, že po oprave zariadenia bude znova potrebné nainštalovať a aktivovať pridané platobné karty, ako aj aplikáciu pre platobné služby a služby predaja lístkov.

Bluetooth

Môžete sa bezdrôtovo pripájať k iným kompatibilným zariadeniam, ako sú telefóny, počítače, náhlavné súpravy a súpravy do auta. Môžete tiež odosielať svoje fotografie do kompatibilných telefónov alebo počítača.

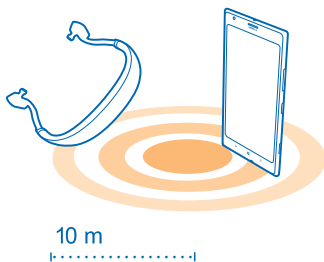

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, nemusia byť priamo na dohľad. Bluetooth zariadenia sa však musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp) od seba (hoci toto pripojenie môžu rušiť prekážky ako steny alebo iné elektronické zariadenia).

Spárované zariadenia možno pripájať k telefónu, keď je zapnuté pripojenie Bluetooth. Iné zariadenia môžu nájsť váš telefón, len ak je otvorené zobrazenie nastavení pripojenia Bluetooth.

Telefón nepárujte s neznámymi zariadeniami ani od nich neprijímate žiadosti o pripojenie. Dodržaním týchto odporúčaní môžete lepšie ochrániť telefón pred škodlivým obsahom.

Pripojenie k bezdrôtovej náhlavnej súprave

Pomocou bezdrôtovej náhlavnej súpravy (predáva sa samostatne) môžete komunikovať prostredníctvom telefónu aj bez použitia rúk. Počas hovoru môžete ďalej vykonávať začatú činnosť, napríklad pokračovať v práci s počítačom.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **Bluetooth**.

2. Prepnite položku **Stav** na možnosť **Zapnuté** .

3. Presvedčte sa, že je náhlavná súprava zapnutá.

Možno budete musieť spustiť proces párovania z náhlavnej súpravy. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke náhlavnej súpravy.

4. Ak chcete spárovať telefón s náhlavnou súpravou, ťuknite v zozname na náhlavnú súpravu.

5. Možno budete musieť zadať prístupový kód. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke náhlavnej súpravy.

Pripojte sa k priateľovmu telefónu pomocou funkcie Bluetooth

Pomocou funkcie Bluetooth sa môžete bezdrôtovo pripojiť k priateľovmu telefónu a zdieľať fotografie a ešte oveľa viac.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **Bluetooth**.

2. Presvedčte sa, že je funkcia Bluetooth zapnutá v oboch telefónoch.

3. Skontrolujte, či sú obidva telefóny navzájom viditeľné. Na to, aby bol váš telefón viditeľný pre ďalšie telefóny, musíte mať zobrazené nastavenia Bluetooth.

4. Zobrazujú sa telefóny Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ťuknite na telefón, ku ktorému sa chcete pripojiť.

5. Ak druhý telefón vyžaduje prístupový kód, zadajte ho alebo ho potvrdte.

Prístupový kód sa používa len vtedy, keď sa k niektorému zariadeniu pripájate prvýkrát.

Odosielanie obsahu pomocou pripojenia Bluetooth

Chcete zdieľať obsah alebo poslať priateľovi nasnímané fotografie? Pripojenie Bluetooth môžete používať na bezdrôtové odosielanie fotografií alebo ďalšieho obsahu do kompatibilných zariadení alebo počítača.

Súčasne môžete použiť viac ako jedno pripojenie Bluetooth. Počas používania headsetu Bluetooth môžete napríklad stále odosielať rôzne položky do iného zariadenia.

1. Presvedčte sa, že je pripojenie Bluetooth zapnuté.

2. Ťuknite na obsah, ktorý chcete odoslať, a podržte. Potom ťuknite na položky **zdieľať...** > **Bluetooth**.

3. Ťuknite na zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Zobrazené sú zariadenia Bluetooth, ktoré sú v dosahu.

4. Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód, ktorý si môžete vymyslieť, sa musí zadať v oboch zariadeniach. V niektorých zariadeniach je prístupový kód fixný. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke druhého zariadenia.

Prístupový kód sa používa len vtedy, keď sa k niektorému zariadeniu pripájate prvýkrát.

Zmena názvu zariadenia

Názov zariadenia telefónu môžete zmeniť kvôli jeho jednoduchšiemu rozpoznaníu, keď sa budete pripájať k iným zariadeniam s funkciou Bluetooth.

1. Pripojte telefón k počítaču so systémom Windows pomocou kompatibilného USB kábla.
2. Na obrazovke Prieskumníka v počítači nájdite svoj telefón.
3. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Windows Phone a otvoríte okno s vlastnosťami telefónu.
4. Predvolený názov ľubovoľne zmeňte. Predvolený názov je zvyčajne Windows Phone.

Bluetooth názov vášho telefónu je zhodný s názvom jeho zariadenia.


Pamäť a úložisko

Zistite, ako spravovať fotografie, aplikácie a ďalší obsah v telefóne.

Zálohovanie a obnova dát v telefóne

K nehodám môže dôjsť kedykoľvek – preto nastavte telefón tak, aby záložoval vaše nastavenia a obsah do vášho konta Microsoft.

Na zálohovanie telefónu potrebujete konto Microsoft. Telefón môžete nastaviť tak, aby sa záložovali nastavenia, zoznam aplikácií, textové správy, fotografie a videá.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **zálohovanie**.
2. V prípade zobrazenia výzvy sa prihláste do konta Microsoft.
3. Vyberte obsah, ktorý sa má zálohovať, a spôsob zálohovania.

Stiahnuté aplikácie nemusia byť súčasťou zálohy, ale môžete si ich opätovne stiahnuť zo služby Obchod, pokiaľ sú ešte k dispozícii. Na prenos dát sa môžu vzťahovať poplatky. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb.

Na automatické zálohovanie videí alebo fotografií v najlepšej kvalite je potrebné pripojenie Wi-Fi.

Ďalší obsah, ako je hudba, môžete zálohovať pomocou počítačovej aplikácie Windows Phone alebo programu Windows Prieskumník.

Obnova zálohovaných dát

Ak chcete obnoviť zálohovaný obsah, musíte sa prihlásiť do konta Microsoft. Obsah sa automaticky obnoví.

Zálohované dáta môžete obnoviť po aktualizácii softvéru telefónu alebo po obnovení výrobných nastavení, prípadne pri nastavovaní nového telefónu.

Kontrola a zväčšenie dostupnej pamäte v telefóne

Chcete skontrolovať, koľko pamäte máte k dispozícii? Tiež môžete nastaviť umiestnenie, do ktorého sa budú ukladať súbory.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **úložisko**.

Ak chcete skontrolovať podrobnosti pamäte telefónu, ťuknite na položku **telefón**. Ak chcete skontrolovať podrobnosti pamäteovej karty, ťuknite na položku **SD karta**.

Ak vám dochádza voľné miesto, najprv vyhľadajte a odstráňte položky, ktoré už nepotrebujete:

- textové, multimediálne a e-mailové správy,
- kontaktné záznamy a podrobnosti,
- aplikácie,
- hudbu, fotografie alebo videá.

Pomocou funkcie kontroly ukladacieho priestoru zistíte, ktoré súbory zaberajú najviac pamäte Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia > kontrola pamäte.**

Pomocou funkcie kontroly ukladacieho priestoru uvoľníte miesto v pamäti odstránením dočasných súborov

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia > kontrola pamäte.** Potom potiahnite prstom na položku **podrobnosti** a ťuknite na možnosť **vymazať.**

Odstránenie aplikácie z telefónu

Odstránením nainštalovaných aplikácií, ktoré už nechcete mať alebo ich viac nechcete používať, môžete zvýšiť objem dostupnej pamäte.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava na ponuku aplikácií.
2. Ťuknite na aplikáciu a podržte. Potom ťuknite na položku **odinštalovať.** Niektoré aplikácie možno nebudete môcť odstrániť.

Aplikáciu možno budete môcť po odstránení znova nainštalovať bez toho, aby ste ju museli znova zakúpiť, pokiaľ je táto aplikácia dostupná v službe Obchod.

Nainštalovaná aplikácia môže prestať fungovať, ak jej funkčnosť závisí od odstránenej aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre používateľa k nainštalovanej aplikácii.

Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom

Kopírujte fotografie, videá a ďalší obsah, ktorý ste vytvorili, medzi telefónom a počítačom.

- ★ **Tip:** Ak používate počítač so systémom Mac, nainštalujte si aplikáciu pre telefón Windows Phone zo služby Obchod Mac App.

Ak chcete preniesť nasnímané fotografie do Macu, odporúčame použiť aplikáciu Nokia Photo Transfer for Mac, ktorá je na stiahnutie na adrese www.nokia.com.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kompatibilného kábla USB.
2. V počítači otvorte správcu súborov, napríklad program Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač, a vyhľadajte svoj telefón.

- ★ **Tip:** Telefón sa zobrazí v časti prenosných zariadení ako Windows Phone. Ak si chcete pozrieť priečinky telefónu, dvakrát kliknite na názov telefónu. Telefón má samostatné priečinky pre dokumenty, hudbu, fotografie, zvonenia a videá.

3. Zachyťte a presuňte položky z telefónu do počítača alebo z počítača do telefónu.

- ★ **Tip:** Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo Windows 8, môžete použiť aj aplikáciu pre telefón Windows Phone. Systém Windows 8 nainštaluje túto aplikáciu automaticky. Pri systéme Windows 7 si aplikáciu môžete stiahnuť z lokality www.windowsphone.com.

Informácie o tom, ktorá aplikácia funguje s ktorým počítačom, nájdete v tejto tabuľke:

Aplikácia
Windows
Phone

Aplikácia
Windows
Phone pre
počítač

Aplikácia
Windows
Phone pre
Mac

Aplikácia
Nokia
Photo
Transfer
for Mac
(iba pre
fotografie
a videá)

Windows
Prieskumník

Windows 8	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

Bezpečnosť

Zistite, ako chrániť telefón a uchovávať dáta v bezpečí.



Nastavenie automatického blokovania telefónu

Chcete svoj telefón chrániť pred neautorizovaným používaním? Definujte bezpečnostný kód a nastavte telefón, aby sa v prípade, že sa nepoužíva, automaticky zablokoval.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **obrazovka uzamknutia**.

2. Prepnite položku **Heslo** na možnosť **Zapnuté**  a zadajte bezpečnostný kód (minimálne 4 číslice).

3. Ťuknite na položku **Časový limit požadovania hesla** a zadefinujte časový limit, po uplynutí ktorého sa telefón automaticky zablokuje.

Bezpečnostný kód uchovávajte na tajnom mieste a nenoste ho s telefónom. Ak bezpečnostný kód telefónu zabudnete a nepodarí sa vám ho obnoviť alebo mnohokrát zadáte nesprávny kód, budete sa osmieť obrátiť na servisné stredisko. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne. Ďalšie informácie vám poskytne centrum starostlivosti o zákazníkov Nokia Care alebo predajca telefónu.

Odblokovanie telefónu

Stlačte vypínač, zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nahor a zadajte bezpečnostný kód.

Používanie zablokovaného telefónu

Niektoré funkcie telefónu možno používať aj pri zablokovanom telefóne bez toho, aby bolo potrebné zadať bezpečnostný kód.

Ak chcete telefón aktivovať, stlačte vypínač.

Otvorenie fotoaparátu

Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Zmena spôsobu upozornenia na prichádzajúce hovory

Stlačte tlačidlá hlasitosti a ťuknite na položku ,  alebo .

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania hudby alebo vynechanie skladby

Použite ovládacie prvky prehrávača hudby zobrazené v hornej časti obrazovky.

Zmena kódu PIN

Ak ste SIM kartu dostali s predvoleným kódom PIN, môžete si kód zmeniť na bezpečnejší.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia**.
2. Potiahnite prstom na možnosť **aplikácie** a ťuknite na položku **telefón**.
3. Ťuknite na položku **zmeňte PIN kód SIM karty**.

Kód PIN môže obsahovať 4 – 8 číslic.

Hľadanie strateného telefónu

Stratili ste telefón alebo sa obávate, že vám ho ukradli? Na vyhľadanie telefónu a jeho zablokovanie alebo odstránenie údajov z telefónu na diaľku použite funkciu lokalizovať telefón.

V telefóne musíte mať konto Microsoft.


1. V počítači prejdite na lokalitu **www.windowsphone.com**.
2. Prihláste sa pomocou rovnakého konta Microsoft ako v telefóne.
3. Vyberte položku **lokalizovať telefón**.

Môžete:

- vyhľadať telefón na mape,
- nastaviť telefón na zvonenie, hoci je zapnutý tichý režim,

- zablokovať telefón a nastaviť ho tak, aby zobrazoval správu, a tak vám mohol byť vrátený,
- na diaľku odstrániť všetky údaje z telefónu.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

- ★ **Tip:** Nastavte telefón tak, aby po niekoľkých hodinách automaticky uložil informáciu o polohe. Ak sa batéria telefónu úplne vybije, budete môcť zobraziť poslednú uloženú informáciu o polohe. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **lokalizovať telefón**.

Peňaženka

Vďaka funkcii Peňaženka môžete mať kreditné a debetné karty, kupóny a zľavy na jednom mieste.



Peňaženka je virtuálna peňaženka vo vašom telefóne. Môžete:


- Uložiť si svoje kreditné a debetné karty do telefónu. Ak chcete pridať kartu do aplikácie Peňaženka, musíte sa prihlásiť do konta Microsoft v telefóne. Ak už používate platobnú kartu so svojím kontom Microsoft, automaticky sa pridá do aplikácie Peňaženka.
- Platby v službe Obchod môžete uskutočňovať napríklad pri nákupe aplikácií v službe Obchod.
- Uskutočňujte nákupy z aplikácií pomocou platobných kariet uložených v aplikácii Peňaženka.
- Skontrolujte účet k debetnej karte a zistíte, či je pre vašu kartu dostupná konkrétna aplikácia v rámci aplikácie Peňaženka.
- Použite karty v aplikácii Peňaženka na uskutočňovanie platieb pomocou technológie NFC, ak ju podporuje poskytovateľ sieťových služieb.
- Uložte si kupóny na zľavy a zákaznicke karty vo funkcii Peňaženka

Ak chcete zabezpečiť aplikáciu Peňaženka, nastavte pre ňu kód PIN.

Zadávanie kódu PIN aplikácie Peňaženka

Svoju virtuálnu peňaženku majte vždy zabezpečenú.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky  **Peňaženka**.

2. Ťknite na položku **••• > nastavenia+PIN**, prepnite položku **PIN kód peňaženky** na možnosť **Zapnutý**  a zadajte kód PIN svojej aplikácie Peňaženka.

3. Ťknite na položku **hotovo**.

Telefón požiada o zadanie kódu PIN, ktorý ste zadefinovali, pri každom použití aplikácie Peňaženka.



★ **Tip:** Ak chcete zabezpečiť nákupy v službe Obchod, ťknite na začiarkavacie políčko **PIN kód peňaženky používať na ochranu nákupov hudby a aplikácií, ako aj nákupov v rámci aplikácií**.

Určenie PIN kódu pre položku Peňaženka nezabraňuje používaniu funkcie NFC na uskutočnenie platby.

Pridanie platobnej karty v aplikácii Peňaženka

Svoje debetné alebo kreditné karty, členské karty a zákaznícke karty môžete uložiť v digitálnej podobe do aplikácie Peňaženka.

Ak chcete do aplikácie Peňaženka pridať kartu na uskutočňovanie nákupov v službe Obchod, musíte sa prihlásiť do konta Microsoft v telefóne.


1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Peňaženka**.
2. Ak chcete pridať kreditnú alebo debetnú kartu, ťknite na položku  > **kreditnú/debetnú kartu** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Telefón vyhľadá aplikáciu od poskytovateľa služieb, ktorú možno prepojiť s vašou kartou.

Pridanie členskej alebo zákazníckej karty v aplikácii Peňaženka

Ťknite na položku  > **iné**.

Telefón vyhľadá aplikáciu od poskytovateľa služieb, ktorú možno prepojiť s vašou kartou.

 **Upozornenie:** Platobné služby a služby predaja lístkov poskytujú tretie strany. Spoločnosť Nokia neposkytuje záruku ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za takéto aplikácie a služby vrátane podpory koncového zákazníka, funkčnosti alebo akýchkoľvek peňažných transakcií či straty peňažnej hodnoty. Môže sa stať, že po oprave zariadenia bude znova potrebné nainštalovať a aktivovať aplikáciu pre platobné služby a služby predaja lístkov. Môže sa stať, že po oprave zariadenia bude znova potrebné nainštalovať a aktivovať pridané platobné karty, ako aj aplikáciu pre platobné služby a služby predaja lístkov.

Prístupové kódy

Zaujímá vás, na čo slúžia rôzne kódy umiestnené na telefóne?

PIN kód
(4 – 8 číslic)

Chráni SIM kartu proti neoprávnenému použitiu a je nevyhnutný na prístup k niektorým funkciám.


Telefón môžete nastaviť tak, aby pri zapnutí žiadal zadanie PIN kódu.

Ak si kód nepamätáte alebo ste ho nedostali spolu s kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

	<p>Ak kód zadáte nesprávne 3-krát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou PUK kódu.</p>
PUK kód	<p>Je nevyhnutný na odblokovanie PIN kódu.</p> <p>Ak ste kód nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.</p>
Bezpečnostný kód (kód blokovania, heslo) (najmenej 4 číslice)	<p>Pomáha chrániť telefón proti neoprávnenému použitiu.</p> <p>Telefón môžete nastaviť tak, aby žiadal zadanie vami definovaného kódu blokovania.</p> <p>Kód uchovávajte na tajnom mieste a nenoste ho s telefónom.</p> <p>Ak kód zabudnete a telefón je zablokovaný, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne.</p> <p>Ďalšie informácie vám poskytne centrum starostlivosti o zákazníkov Nokia Care alebo predajca telefónu.</p>
Číslo IMEI	<p>Používa sa na identifikáciu telefónov v sieti. Možno ho budete musieť uviesť aj pri využívaní služieb starostlivosti o zákazníkov Nokia Care.</p> <p>Ak chcete zobrazíť číslo IMEI, vytočte kombináciu *#06#.</p>

Riešenie problémov a podpora

Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o telefóne alebo si nie ste istí, ako by mal telefón fungovať, k dispozícii máte niekoľko kanálov podpory, ktoré môžete využiť.

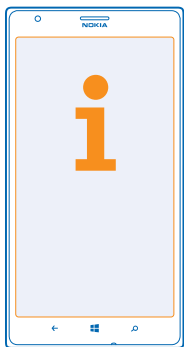

V telefóne sa nachádza používateľská príručka s ďalšími pokynmi, ktorá vám pomôže využívať telefón naplno. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **i** Nokia Care.

Môžete tiež prejsť na lokalitu www.nokia.com/support, kde nájdete:

- informácie o riešení problémov,
- diskusie,
- najnovšie informácie o aplikáciách a položkách na stiahnutie,
- informácie o aktualizáciách softvéru,
- ďalšie podrobnosti týkajúce sa funkcií a technológií, ako aj kompatibility zariadení a príslušenstva.

Riešenie problémov a diskusné fóra nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch.

Pomocné videá nájdete na stránke www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Ak telefón prestane reagovať

Vyskúšajte nasledujúci postup:

- Stlačte a aspoň 8 sekúnd podržte vypínač. Telefón sa reštartuje.
- Aktualizujte softvér telefónu.
- Obnovte výrobné nastavenia telefónu. Tým sa obnovia pôvodné nastavenia a vymaže sa všetok osobný obsah vrátane zakúpených a stiahnutých aplikácií. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky **i** Nastavenia > o systéme > obnoviť výrobné nastavenia.

Ak sa problém nevyrieši, ďalšie informácie o možnostiach opravy môžete získať kontaktovaním poskytovateľa sieťových služieb alebo spoločnosti Nokia. Pred odoslaním telefónu na opravu si vždy zálohujte údaje, pretože všetky osobné údaje v telefóne sa môžu vymazať.

- ★ **Tip:** Ak potrebujete identifikovať svoj telefón, pozrite si jedinečné číslo IMEI telefónu vytočením kombinácie ***#06#**.


Ako zistiť modelové číslo a sériové číslo (IMEI)

Ak chcete kontaktovať služby Nokia Care alebo vášho poskytovateľa služieb, budete potrebovať niektoré údaje, ako je napríklad modelové číslo a sériové číslo (IMEI) telefónu. Ak chcete zobraziť tieto údaje, ťuknite na položku **Nastavenia > o systéme**.

Informácie tiež môžete nájsť na označení telefónu umiestnenom medzi držiakom nano-SIM karty a držiakom pamäťovej karty. Ak chcete vidieť označenie telefónu, vytiahnite oba držiaky.

Ak chcete otvoriť držiak, vložte kľúč na otváranie priestoru na SIM kartu do otvoru tak, aby sa držiak uvoľnil, a vytiahnite ho.

★ **Tip:** Ak chcete zobraziť číslo IMEI telefónu, vytočte kombináciu ***#06#**.

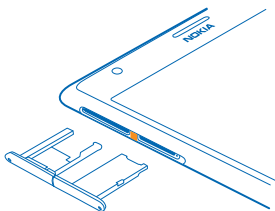


Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

Sieťové služby a poplatky

Vaše zariadenie môžete používať len v sieťach LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600; WCDMA 850, 900, 1900, 2100; a GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. V závislosti od krajiny používania alebo poskytovateľa služieb nemusí mať zariadenie aktivovanú podporu sietí LTE. Vyžaduje sa predplatenie u poskytovateľa služieb.

Používanie niektorých funkcií a sťahovanie obsahu si vyžaduje sieťové pripojenie a môže viesť k poplatkom za prenos dát. Niektoré funkcie si možno budete musieť predplatiť.

- !** **Dôležité:** Poskytovateľ sieťových služieb alebo poskytovateľ služieb, ktoré používate počas cestovania, nemusí poskytovať podporu pre siete 4G/LTE. V takom prípade pravdepodobne nebudete môcť uskutočňovať ani prijímať hovory, posilať ani prijímať správy, ani používať mobilné dátové pripojenie. Ak služby sietí 4G/LTE nie sú dostupné, na zabezpečenie plynulého chodu zariadenia odporúčame zmeniť najvyššiu rýchlosť pripojenia z typu 4G na 3G. Ak to chcete urobiť, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a klepnite na položku  **Nastavenia** > **mobilná sieť**. Prepnite položku **Najvyššia rýchlosť pripojenia** na možnosť 3G.

Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Uskutočnenie tiesňového volania

1. Presvedčte sa, že je telefón zapnutý.
2. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.

Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:

- Vložte SIM kartu do zariadenia, ak ju zariadenie podporuje.
- Vypnite obmedzenia hovorov v telefóne, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavreté skupiny používateľov.
- Presvedčte sa, že režim **režim v lietadle** nie je zapnutý.
- Ak sú obrazovka a tlačidlá telefónu zamknuté, odomknite ich.

3. Stlačte tlačidlo .

4. Zvoľte položku .

5. Zvoľte položku .

6. Napíšte oficiálne tiesňové číslo platné v lokalite, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líšia.

7. Zvoľte položku **volať**.

8. Poskytnite čo najpresnejšie potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Prvým zapnutím telefónu sa zobrazí výzva na vytvorenie konta Microsoft a nastavenie telefónu. Ak potrebujete počas vytvárania účtu a nastavovania telefónu uskutočniť tiesňové volanie, klepnite na **tiesňový hovor**.

- !** **Dôležité:** Ak váš telefón podporuje hovory cez internet, aktivujte celulárne aj internetové hovory. Telefón sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Starostlivosť o zariadenie

So zariadením, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na uchovanie zariadenia vo funkčnom stave postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

- Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou, nechajte ho vyschnúť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí.
- Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu.
- Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť ho.
- Neotvárajte zariadenie inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu zariadenie poškodiť a môžu byť v rozpore s právnyimi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nenechajte zariadenie spadnúť, neudierajte a netraďte ním. Nebezpečným zaobchádzaním môžete zariadenie rozbiť.

- Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbite. Farba môže znemožniť správne fungovanie.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete dôležité dáta uchovať v bezpečí, ukladajte ich na minimálne dvoch samostatných miestach, napríklad v zariadení, na pamäťovej karte alebo v počítači, prípadne si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa zariadenie môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Aby sa zabránilo prehriatiu, zariadenie môže automaticky spomaliť činnosť, zatvoriť aplikácie, vypnúť nabíjanie a v prípade nutnosti sa môže samo vypnúť. Ak zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie



Použitie elektronické výrobky, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Všetky materiály zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie. Informácie o recyklácii výrobkov Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/recycle.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky a batérie sa musia po skončení svojej životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Nevyhádzajte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu; recyklujte ich. Informácie o najbližšom mieste recyklácie získate od miestneho úradu na likvidáciu odpadu alebo na stránke www.nokia.com/support. Viac informácií o ekologických vlastnostiach zariadenia nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecoprofile.

Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto zariadenia dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných vrátane autorských práv. Možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať fotografie, hudbu a iný obsah môže byť na základe ochrany autorských práv obmedzená.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiou PlayReady. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológií DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Ak sa vo vašom zariadení nachádza obsah chránený technológiou PlayReady alebo WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte zariadenia o licencii aj o obsah. O licencii a obsah môžete prísť aj v prípade poškodenia súborov vo vašom zariadení. Strata licencií alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a nabíjačke

Toto zariadenie má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa otvárať zadný kryt ani vyberať batériu, mohli by ste poškodiť zariadenie. Batériu vám vymenia v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Zariadenie nabíjajte s nabíjačkou AC-60E alebo AC-60X. Typ zásuvky na nabíjačke sa môže líšiť.

Nabíjačky tretích strán, ktoré spĺňajú normu IEC/EN 62684 a ktoré možno pripojiť ku mikrokonektoru USB zariadenia, môžu byť takisto kompatibilné.

Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií alebo nabíjačiek, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením.

Batériu môžete nabíjať a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Ak sa čas hovoru a čas v pohotovostnom režime podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vám vymenia v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Bezpečnosť batérie a nabíjačky

Pri odpájaní nabíjačky alebo príslušenstva držte a ľahajte zástrčku, nie kábel.

Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobou prestať pracovať.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Dodržiavajte miestne predpisy. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batériu nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvtvte, neohýbajte, neprepichujte a ani iným spôsobom nepoškodzujte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu nemodifikujte, nesnažte sa do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ju vplyvu vody ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených, prípadne nekompatibilných batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Zariadenie nikdy nenabíjajte počas búrky. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiovýfrekvenčných prenosových zariadení vrátane bezdrôtových telefónov môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zdravotnícky prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia implantovaných zdravotníckych prístrojov odporúčajú v rámci ochrany pred možným rušením dodržiavať medzi bezdrôtovým zariadením a zdravotníckym prístrojom minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov). Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udrzte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Drzte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnite ho.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky

⚠ Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Nikel

Povrch tohto zariadenia je bez obsahu niklu.

Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonaajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusové aplikácie a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Naraz používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Nokia sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Vozidlá

Rádiové vlny môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo nedostatočne chránené elektronické systémy vo vozidlách. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavu.

Inštaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia môže byť nebezpečná a môže mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte ani neprevádzajte horľavé alebo výbušné materiály v tom istom priestore ako zariadenie, jeho súčasťou alebo príslušenstvo. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblastí, kde sa rozpája airbag.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite zariadenie v oblasti s potenciálne výbušným prostredím, napr. na čerpacích staniách. Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v oblastiach s výskytom pohonných hmôt, chemických továrňach alebo na miestach, kde prebiehajú ťažké práce. Oblasti s potenciálne výbušným prostredím často nemusia byť jasne označené. Patria sem zvyčajne miesta, na ktorých platí inštrukcia vypnúť motor vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta s chemikáliami alebo časticami v ovzduší. O možnosti používať zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) sa poraďte s ich výrobcami.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovým vlnám.

Ďalšie informácie o SAR nájdete v tlačenej používateľskej príručke alebo na stránke www.nokia.com/sar

Správy od podpory spoločnosti Nokia

Od spoločnosti Nokia môžete dostávať bezplatné prispôbené textové správy, vďaka ktorým budete môcť využívať telefón aj služby na maximum. Tieto správy môžu obsahovať tipy, triky a podporu. S cieľom poskytovať vyššie uvedené služby sa pri prvom použití telefónu môže poslať do spoločnosti Nokia číslo mobilného telefónu, sériové číslo telefónu a niektoré identifikátory aktívácie mobilných služieb. Tieto informácie sa môžu použiť spôsobom špecifikovaným v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na adrese www.nokia.com.

Autorské práva a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 01680

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-937 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese www.nokia.com/global/declaration-of-conformity.

Dostupnosť určitých výrobkov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho predajcu zariadení Nokia alebo na poskytovateľa služieb. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky,

technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku neoprerýchľujúcu vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s vašim zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, že aplikácia sa poskytuje taká, aká je. Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením.

Sťahovanie máp, hier, hudby a videí a posielanie snímok a videí môže znamenať prenos veľkého množstva dát. Poskytovateľ služieb môže účtovať poplatky za prenos dát. Dostupnosť určitých výrobkov, služieb a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa u svojho miestneho predajcu Nokia o ďalších podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

UPOZORNENIE ÚRADU FCC

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1.) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie. (2.) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Viac informácií sa dozviete na stránke transition.fcc.gov/oet/ef/safety/ff-faqs.html. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa požiadavky triedy B digitálnych zariadení podľa časti 15 smerníc FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a, ak nie je inštalované a používané v zhode s týmito pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho signálu, ktoré sa dá zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť o napravenie rušenia aspoň jedným z nasledujúcich opatrení.

- Zmeňte orientáciu prijímajúcej antény alebo ju premiestnite.
- Zväčšite rozstup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky iného okruhu, než v ktorom je zapojený prijímač.
- Informujte sa u predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika.

TM & © 2013 Nokia. Všetky práva vyhradené. Produkty alebo názvy produktov tretích strán môžu byť chránené ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

© 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Tento výrobok je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s videom MPEG-4 poskytovaným poskytovateľom videa. Na akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje ani sa nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Viac informácií sa dozviete na stránke www.mpegla.com.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.