
Používateľská príručka

Nokia Lumia 720

NOKIA

Psst...

Táto príručka nie je všetko...

Telefón tiež obsahuje používateľskú príručku, ktorá je v prípade potreby kedykoľvek k dispozícii. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **i Nokia Care**.

Videá si môžete pozrieť na stránke www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Podmienky používania služieb Nokia a zásady ochrany osobných údajov nájdete na stránke www.nokia.com/privacy.

Prvé spustenie

Váš nový telefón prináša skvelé funkcie, ktoré sa nainštalujú pri prvom zapnutí telefónu. Počkajte niekoľko minút, kým sa váš telefón nastavuje.

Používateľská príručka

Nokia Lumia 720

Obsah

Bezpečnosť	5	Správy	46
Začíname	6	E-mail	51
Tlačidlá a súčasti	6	Fotoaparát	57
Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať	7	Fotografovanie	57
Umiestnenie antén	7	Používanie rôznych režimov scén	58
Vloženie mikro SIM karty	7	Sťahovanie fotonástrojov Nokia z služby Obchod	60
Vybratie SIM karty	9	Nahrávanie videa	60
Vloženie pamäťovej karty	9	Tipy na použitie fotoaparátu	61
Vybratie pamäťovej karty	10	Ukladanie fotografií a videí na pamäťovú kartu	61
Nabitie telefónu	11	Ukladanie informácií o polohe do fotografií a videí	61
Prvé spustenie	12	Zdieľanie fotografií a videí	61
Blokovanie tlačidiel a obrazovky	15	Správa a úprava snímok	62
Zmena hlasitosti	16	Mapy a navigácia	66
Pripojenie náhlavnej súpravy	17	Zapnutie služieb určenia polohy	66
Ikony zobrazené v telefóne	18	HERE Maps	66
Základné informácie	19	Hľadanie udalostí a miest v okolí pomocou služby Sprievodca po okolí	72
Spoznajte svoj telefón	19	Metódy určovania polohy	72
Prispôsobenie telefónu	23	Internet	73
Zachytenie snímky obrazovky	27	Definovanie internetových pripojení	73
Predĺženie výdrže batérie	28	Pripojenie počítača k webu	74
Šetrenie poplatkov za dátový roaming	30	Webový prehliadač	74
Písanie textu	30	Hľadanie na webe	76
Skenovanie kódov alebo textu	34	Zatvorenie všetkých internetových pripojení	77
Hodiny	34	Zábava	78
SkyDrive	36	Sledovanie a počúvanie	78
Účet Nokia	37	Nokia Hudba	79
Ľudia a správy	38		
Hovory	38		
Kontakty	41		
Sociálne siete	44		

Synchronizácia hudby a videí medzi telefónom a počítačom	81
Obchod	81
Hry	84
Kancelária	86
Aplikácia Microsoft Office Mobile	86
Napísanie poznámky	89
Pokračovanie v práci s dokumentom v inom zariadení	89
Kalendár	90
Uskutočnenie výpočtu	91
Používanie pracovného telefónu	91
Tipy pre podnikových používateľov	92
Správa a pripojiteľnosť telefónu	94
Aktualizovanie telefónu	94
Pripojenie Wi-Fi	95
NFC	96
Pripojenie Bluetooth	98
Pamäť a úložisko	100
Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom	101
Bezpečnosť	102
Prístupové kódy	103
Pomoc a podpora	105
Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie	107

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Zariadenie vypnite, keď používate mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto zariadením. Nabíjačky tretích strán, ktoré spĺňajú normu IEC/EN 62684 a ktoré možno pripojiť ku konektoru microUSB zariadenia, môžu byť kompatibilné. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU

Vaše zariadenie nie je odolné voči vode. Uchovávajte ho v suchu.



SKLENENÉ SÚČASTI

Displej zariadenia je vyrobený zo skla. Ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo sa vystaví tvrdému úderu, sklo sa môže rozbiť. Pokiaľ je sklo rozbité, nedotýkajte sa sklenených súčastí ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité sklo zo zariadenia. Prestaňte zariadenie používať, kým sklo nevymení kvalifikovaný profesionál.



CHRÁŇTE SI SLUCH

Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.



Začíname

Oboznámte sa so základnými funkciami a majte telefón okamžite k dispozícii.

Tlačidlá a súčasti

Objavujte tlačidlá a súčasti svojho nového telefónu.

- 1 Konektor pre slúchadlá a reproduktory (3,5 mm)
- 2 Predný fotoaparát
- 3 Slúchadlo
- 4 Držiak mikro SIM karty
- 5 Kľúč k dvierkam držiaka SIM karty
- 6 Tlačidlá hlasitosti
- 7 Vypínač/tlačidlo uzamykania
- 8 Tlačidlo fotoaparátu
- 9 Tlačidlo Späť
- 10 Tlačidlo Štart
- 11 Tlačidlo Hľadať
- 12 Mikrofón
- 13 Mikrokonektor USB
- 14 Držiak pamäťovej karty
- 15 Blesk fotoaparátu
- 16 Objektív fotoaparátu

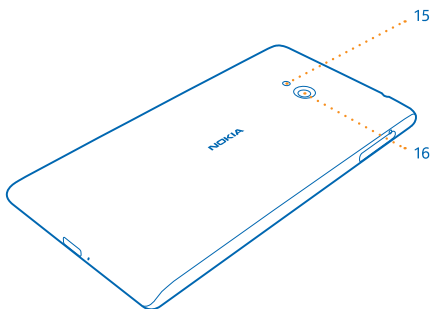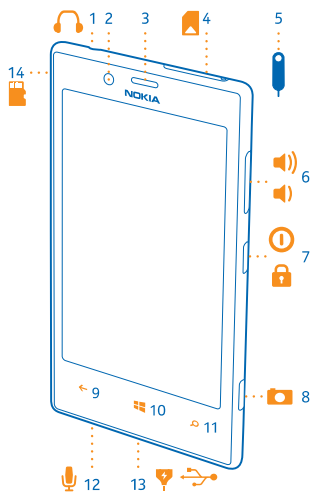

Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať

Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať vám umožnia navigáciu v telefóne.

- Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte položku ←, potiahnite prstom doľava alebo doprava a ťuknite na požadovanú aplikáciu.
- Ak sa chcete vrátiť na obrazovku, kde ste sa predtým nachádzali, stlačte tlačidlo ←. Telefón si zapamätá všetky aplikácie a webové lokality, ktoré ste navštívili od posledného zablokovania obrazovky.
- Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, stlačte tlačidlo ■■. Aplikácia, s ktorou ste predtým pracovali, zostane otvorená v pozadí.
- Ak chcete ovládať telefón hlasom, stlačte a podržte tlačidlo ■■ a vyslovte hlasový príkaz.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Viac informácií o dostupnosti funkcií a služieb nájdete v časti Postupy na lokalite www.windowsphone.com.

- Ak chcete vyhľadávať na webe, stlačte tlačidlo 🔍.

Umiestnenie antén

Zistite, kde na telefóne sa nachádzajú antény, aby ste dosiahli čo najlepší výkon.

Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže znížiť výdrž batérie z dôvodu vyššieho výkonu počas prevádzky.

Oblasti antén sú zvýraznené.




Vloženie mikro SIM karty

Čítajte ďalej a dozviete sa, ako vložiť SIM kartu do telefónu.


- **Dôležité:** Toto zariadenie je určené na používanie so SIM kartou s výrezom mini-UICC, ktorá je tiež známa ako len mikrokarta SIMa. Mikrokarta SIM je menšia ako štandardná SIM karta. Použitie nekompatibilných SIM kariet môže poškodiť kartu alebo zariadenie a môže porušiť dáta uložené na karte.

- ★ **Tip:** Na odblokovanie držiaka SIM karty použijete kľúč k dvierkam držiaka SIM karty. Ak kľúč náhodou stratíte, môžete použiť aj kancelársku spinku.

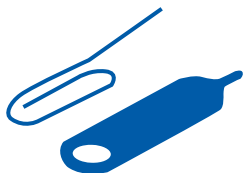

Telefón sa musí pred vložením SIM karty vypnúť.


1. Zasúvajte kľúč do dierky, kým sa držiak neuvoľní. Potom držiak vytiahnite.

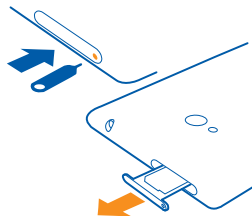

2. Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi smeruje nahor, a vložte kartu do držiaka.



3. Zasuňte držiak späť do telefónu, kým nezapadne na miesto.

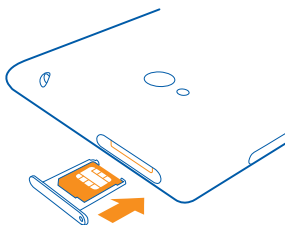

Vybratie SIM karty

Máte novú SIM kartu? Zistite, ako z telefónu vybrať predchádzajúcu kartu.

1. Vypnite telefón.
2. Odblokujte držiak a vytiahnite ho von.
3. Vytiahnite kartu z držiaka.


Vloženie pamäťovej karty

Zistite, ako vložiť pamäťovú kartu.

Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a viesť k porušeniu dát uložených na karte.



- ★ **Tip:** Na odblokovanie držiaka pamäťovej karty použite kľúč k dvierkam držiaka SIM karty. Ak kľúč náhodou stratíte, môžete použiť aj kancelársku spinku.

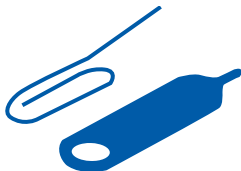

1. Zasúvajte kľúč do dierky, kým sa držiak neuvolní. Potom držiak vytiahnite.



2. Ubezpečte sa, že plôška s kontaktmi smeruje nadol, a vložte kartu do držiaka.



3. Zasuňte držiak späť do telefónu, kým nezapadne na miesto.



Vybratie pamäťovej karty

Potrebujete vymeniť pamäťovú kartu? Naučte sa, ako vybrať pamäťovú kartu z telefónu.

! **Dôležité:** Nevyberajte pamäťovú kartu, keď ju používa niektorá aplikácia. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.

1. Vypnite telefón.
2. Odblokujte držiak a vytiahnite ho von.
3. Vytiahnite kartu z držiaka.

Nabítenie telefónu


Informácie o tom, ako správne nabíjať telefón.

Nabíjanie telefónu pomocou nabíjačky USB


Batéria bola čiastočne nabitá u výrobcu, ale pred prvým zapnutím telefónu ju možno budete musieť znova nabiť.

Uistite sa, že na nabíjanie telefónu používate kompatibilnú nabíjačku USB.

1. Najskôr pripojte kábel USB k nabíjačke a nabíjačku zapojte do elektrickej zásuvky v stene. Potom pripojte koniec kábla s konektorom mikro USB k telefónu.

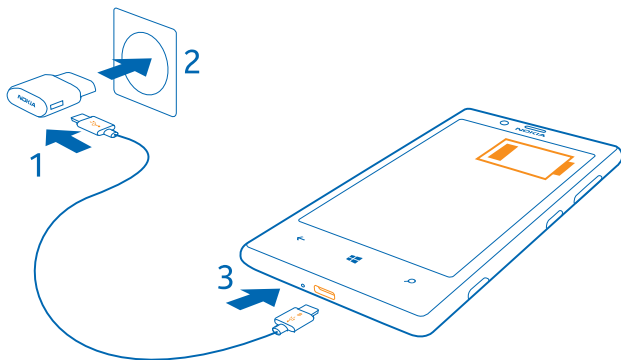

2. Keď je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od telefónu a potom od sieťovej zásuvky.

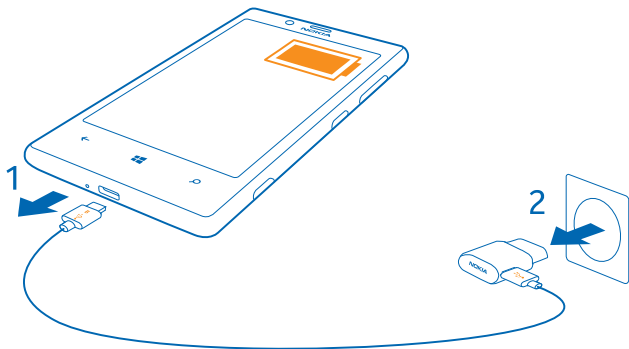

Batéria sa nemusí nabíjať vždy rovnako dlhý čas. Okrem toho môžete telefón používať aj počas nabíjania.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa zobrazí indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

★ **Tip:** Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania zariadenia je možné prenášať dáta. Účinnosť nabíjania pomocou pripojenia USB sa môže výrazne líšiť a môže trvať pomerne dlho, kým sa nabíjanie začne a zariadenie bude možné používať.

Najprv pripojte kábel USB k počítaču, potom k telefónu. Keď je batéria úplne nabitá, najprv odpojte kábel USB od telefónu, potom od počítača.

Batéria

O svoju batériu sa dobre starajte – je to zdroj životnej energie pre váš telefón.

Tento telefón má vnútornú nevyberateľnú nabíjateľnú batériu. Používajte iba nabíjačky schválené spoločnosťou Nokia určené pre tento telefón. Na nabíjanie telefónu môžete použiť aj kompatibilný kábel USB (súčasť balenia).

Nepokúšajte sa vybrať zo zariadenia batériu. Batériu vám vymenia v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

! **Dôležité:** Výmenu batérie môže vykonať iba kvalifikovaný personál alebo pracovníci v autorizovanom servisnom stredisku. Neautorizovaná výmena batérie môže mať za následok neplatnosť záruky.

Prvé spustenie


Zistite, ako dosiahnuť, aby váš nový telefón správne fungoval.

Váš nový telefón prináša skvelé funkcie, ktoré sa nainštalujú pri prvom zapnutí telefónu. Počkajte niekoľko minút, kým sa váš telefón pripravuje.

Zapnutie telefónu


Ste pripravení? Zapnite telefón a začnite ho objavovať.

Stlačte a podržte vypínač, až kým telefón nezavibruje.

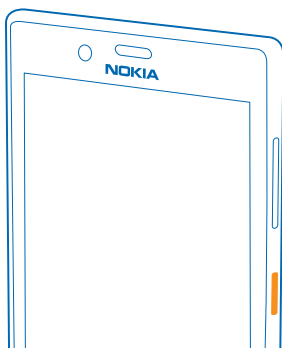

Vypnutie telefónu

Stlačte a podržte vypínač a zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nadol.

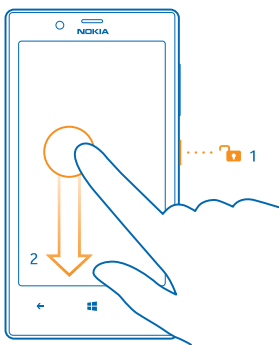

Konto Microsoft

Pomocou konta Microsoft môžete získať prístup k všetkým službám Microsoft v počítači alebo telefóne prostredníctvom jediného mena používateľa a hesla. Rovnaké meno používateľa a heslo môžete použiť aj v zariadení Xbox.

Pomocou konta Microsoft môžete napríklad:


- sťahovať obsah zo služby Obchod,
- zálohovať kontakty,
- posilať, ukladať a zdieľať obrázky a dokumenty,
- zálohovať obsah telefónu v službe SkyDrive,

- hrať hry Xbox,
- získať svoj avatar a hráčske výsledky v telefóne a znásobiť ich pri hraní hier v telefóne,
- sledovať telefón a zablokovať ho v prípade straty pomocou služby Lokalizovať telefón,
- získať informačné kanály zo služieb sociálnych sietí do centra Ľudia.

Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o konte Microsoft a možnostiach jeho použitia, prejdite na lokalitu www.windowsphone.com.

Vytvorenie konta Microsoft

Okoreňte si život a lepšie využívajte svoj telefón – vytvorte si konto Microsoft.

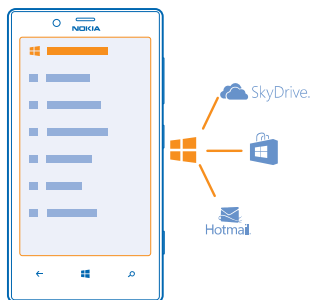

Na vytvorenie konta Microsoft potrebujete internetové pripojenie. Ak nemáte paušálny program na prenos dát, náklady na dátový prenos môžu rýchlo rásť. Informácie o možných poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb. Ak sa nemôžete pripojiť k internetu, môžete si konto vytvoriť neskôr.

1. Zapnite telefón s vloženou SIM kartou.
2. Pri nastavovaní telefónu postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
3. Vytvorte si konto Microsoft alebo sa prihláste pomocou existujúceho mena používateľa a hesla.

★ **Tip:** Zabudli ste heslo? Môžete požiadať o jeho poslanie prostredníctvom e-mailovej alebo textovej správy.


Ak by ste počas počiatočného nastavovania potrebovali uskutočniť tiesňový hovor, ťuknite na položku **tiesňový hovor**.

Ak si chcete konto Microsoft vytvoriť neskôr, otvorte v telefóne aplikáciu alebo službu spoločnosti Microsoft. Prípadne na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku .

Nastavenia > e-mail+kontá > pridať konto. Ak chcete vytvoriť konto na internete, prejdite na lokalitu www.live.com.

Kopírovanie kontaktov

Majte svojich najbližších a najdrahších ihneď na dosah. Na jednoduché skopírovanie kontaktov a SMS správ zo starého telefónu použite aplikáciu Transfer my Data.

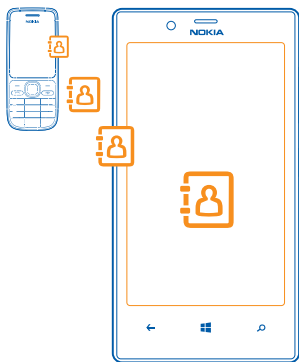

★ **Tip:** Ak máte staršiu verziu zariadenia Windows Phone alebo ste predtým záložovali svoje kontakty v službe Windows Live, pridajte konto k telefónu a nainportujte kontakty do telefónu priamo z tejto služby.

Váš starý telefón musí podporovať technológiu Bluetooth. Kontakty v starom telefóne musia byť uložené v pamäti telefónu, nie na SIM karte. Aplikácia nefunguje so všetkými modelmi telefónov.


1. V starom telefóne zapnite pripojenie Bluetooth.
2. Na úvodnej obrazovke nového telefónu potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **Transfer my Data**.
3. Ťuknite na položku **pokračovať** a zapnite pripojenie Bluetooth.
4. Zo zoznamu nájdených zariadení vyberte svoj starý telefón a postupujte podľa pokynov zobrazených v oboch telefónoch.

Ak sú vaše kontakty napísané v jazyku, ktorý nový telefón nepodporuje, kontaktné informácie sa nemusia zobrazovať správne.

Blokovanie tlačidiel a obrazovky


Chcete zabrániť náhodnému uskutočneniu hovoru, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške?

Stlačte vypínač.

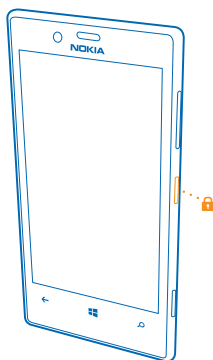


Odblokovanie tlačidiel a obrazovky

Stlačte vypínač a zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nahor.

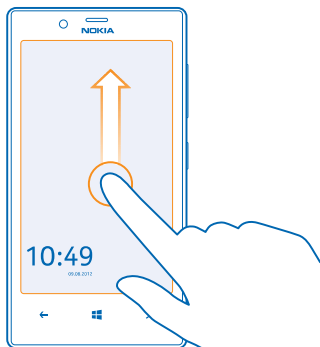


Nastavenie automatického blokovania tlačidiel a obrazovky

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia > obrazovka uzamknutia > Časový limit obrazovky** a potom vyberte časový limit, po ktorom sa tlačidlá a displej automaticky zablokujú.




Zmena hlasitosti

Máte problémy počuť zvonenie telefónu v hlučnom prostredí alebo majú hovory príliš vysokú hlasitosť? Hlasitosť môžete meniť podľa svojich predstáv.

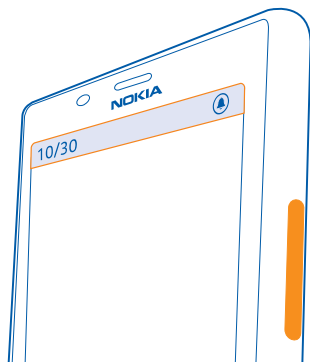Použite tlačidlá hlasitosti.




Tlačidlá hlasitosti ovládajú všetky zvuky vrátane hlasitosti budíkov a pripomenutí.

- ★ **Tip:** Keď meníte hlasitosť, môžete tiež prepnúť telefón do tichého alebo normálneho režimu. Na paneli ovládania hlasitosti v hornej časti obrazovky ťuknite na položku ,  alebo .

Pripojenie náhlavnej súpravy

Vychutnajte si obľúbenú hudbu alebo používajte ruky na iné činnosti počas hovoru.

Pripojte náhlavnú súpravu k telefónu.

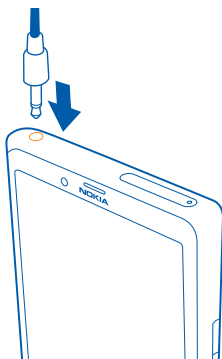

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo headset, ktoré spoločnosť Nokia neschválila na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Ikony zobrazené v telefóne

Riadok v hornej časti obrazovky ukazuje aktuálny čas, stav batérie, intenzitu signálu a ďalšie informácie.

★ **Tip:** Ak chcete zobrazit skryté ikony, ťuknite na stavový riadok.

 Intenzita signálu

 Úroveň nabitia batérie

 Batéria sa nabíja.

 Režim šetriča batérie je zapnutý.

 Hovory sú presmerované na iné číslo alebo do hlasovej schránky.

 V telefóne nie je SIM karta.

 SIM karta je zablokovaná.

 K telefónu je pripojené zariadenie Bluetooth.

 Pripojenie k sieti Wi-Fi je dostupné.

 Pripojenie k sieti Wi-Fi je aktívne.

 Niektorá aplikácia alebo služba používa informácie o vašej polohe.

 Telefón využíva službu roaming a nie domácu mobilnú sieť.

 Režim vibrovania je zapnutý.

 Režim v lietadle je zapnutý.

 Tichý režim je zapnutý.

Typ mobilnej siete, ku ktorej ste pripojení, môže byť zobrazený pomocou jedného písmena, kombinácie písmen alebo kombinácie písmen a číslíc. Napríklad **3G**, v závislosti od vášho poskytovateľa sieťových služieb.


Ikony sa môžu líšiť v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa sieťových služieb.

Základné informácie

Zistíte, ako môžete svoj nový telefón využívať na maximum.

Spoznajte svoj telefón


Telefón obsahuje dve hlavné zobrazenia, vďaka ktorým bude pre vás jednoduché mať prehľad o tom, čo sa deje a kde sa čo nachádza.

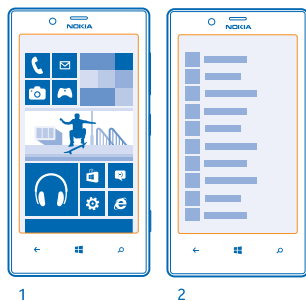

Úvodná obrazovka (1): Animované dynamické dlaždice zobrazujú zmeškané hovory a prijaté správy, najnovšie správy, predpovede počasia a ďalšie položky.

Môžete zmeniť usporiadanie a veľkosť dlaždíc a pripnúť si kontakty, aplikácie, informačné kanály, poštové schránky, webové lokality a ďalšie obľúbené položky. Aktualizácie pripnutých kontaktov sa budú zobrazovať na dlaždici a informácie o nich môžete vidieť priamo na úvodnej obrazovke.

Ponuka aplikácií (2): Tu sú uvedené všetky aplikácie v presnom poradí.


Máte veľa aplikácií? Ak chcete vyhľadávať aplikácie, ťuknite na položku . Ak máte veľa aplikácií, zobrazí sa zoznam s písmenami abecedy, ktorý vám uľahčí vyhľadávanie. Ťuknite na ktorékoľvek písmeno v zozname a ťuknite na prvé písmeno požadovanej aplikácie.


★ **Tip:** Vyhľadávať môžete aj v rámci aplikácie, ako je napríklad Obchod.


Prepínanie medzi zobrazeniami

Ak na domovskej obrazovke nemáte všetky aplikácie, ktoré potrebujete, môžete ich vyhľadať v ponuke aplikácií.

Jednoducho potiahnite prstom doľava alebo doprava medzi zobrazeniami.

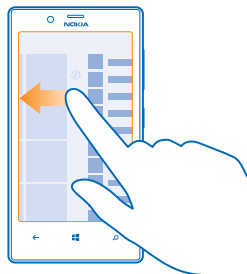

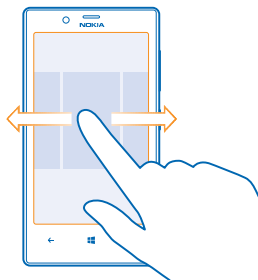

- ★ **Tip:** Ak musíte robiť veľa rôznych vecí, môžete jednoducho prepínať medzi dostupnými úlohami. Stlačte a podržte tlačidlo ←, potiahnite prstom na požadovanú aplikáciu a ťuknite na ňu. Niektoré aplikácie sa tu nemusia zobraziť, ak sú spustené v pozadí. Ak ich chcete zobraziť všetky, prejdite do ponuky aplikácií a ťuknite na položku  **Nastavenia**, potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **úlohy na pozadí**.




Používanie dotykového displeja

Prechádzajte telefónom pomocou ťuknutí, potiahnutí prstom alebo zachytení.


1. Ak chcete používať telefón, jednoducho ťuknite na dotykový displej alebo naň ťuknite a podržte.
2. Ak chcete otvoriť ďalšie možnosti, položte prst na príslušnú položku, kým sa neotvorí ponuka.

- ★ **Tip:** Telefón môžete používať aj s rukavicami na rukách. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **displej+dotykové ovládanie** a potom prepnite položku **Citlivosť dotykového ovládania** na možnosť **Vysoká** .
- ★ **Príklad:** Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo inú položku, ťuknite na ňu. Ak chcete upraviť alebo odstrániť stretnutie v kalendári, ťuknite na stretnutie a podržte. Potom vyberte príslušnú možnosť.

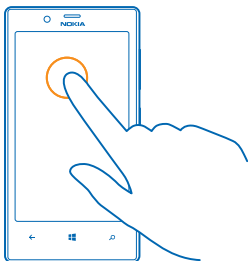


Zachytenie a presunutie položky ťuknutím a podržaním

Na sekundu alebo dve položte prst na položku a posúvajte ho po displeji.

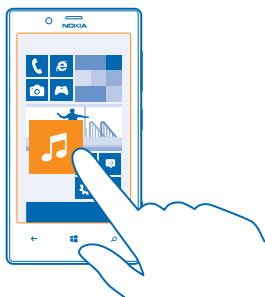


Potiahnutie prstom

Položte prst na displej a posuňte ho požadovaným smerom.

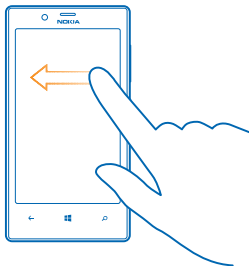


- ★ **Príklad:** Potiahnite prstom doľava alebo doprava medzi úvodnou obrazovkou a ponukou aplikácií alebo medzi rôznymi zobrazeniami v centrách. Ak chcete rýchlo prechádzať dlhým zoznamom alebo ponukou, rýchlym pohybom posuňte prst po displeji nahor alebo nadol a potom prst zdvihnite. Ak chcete prechádzanie zastaviť, ťuknite na displej.

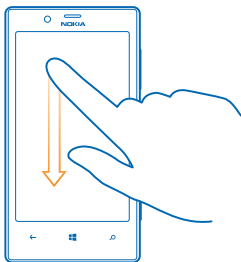

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Položte dva prsty na položku, napríklad na mapu, fotografiu alebo webovú lokalitu, a posúvajte ich k sebe alebo od seba.

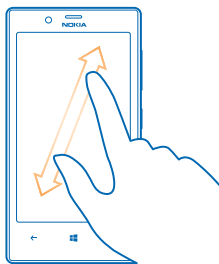

- ❗ **Dôležité:** Chráňte dotykovú plochu pred poškriabaním.

Používanie telefónu v režime v lietadle

Na miestach, kde nechcete uskutočňovať alebo prijímať hovory, ale chcete mať prístup k hudbe, videám a hrám v režime offline, môžete zapnúť režim v lietadle.

Letový režim ukončuje spojenia do mobilnej siete a vypína bezdrôtové funkcie telefónu. Vykonávanie platby a obstarávanie vstupeniek prostredníctvom funkcie NFC v zariadení môžu zostať aktívne, ak ich zariadenie podporuje. Dodržiavajte pokyny a bezpečnostné požiadavky napríklad zo strany leteckej spoločnosti, ako aj všetky príslušné zákony a právne predpisy. Tam, kde je to povolené, sa môžete v letovom režime pripojiť do siete Wi-Fi a používať napríklad internet alebo zdieľanie prostredníctvom funkcií Bluetooth alebo NFC.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > režim v lietadle.

2. Prepnete položku **Stav** na možnosť **Zapnutý** .

Ovládanie telefónu hlasom

Máte plné ruky, ale musíte použiť telefón? Pomocou hlasu môžete uskutočniť hovor, odoslať textovú správu, vyhľadávať na webe alebo otvoriť aplikáciu.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite support.microsoft.com.


1. Stlačte a podržte tlačidlo .

2. Vyslovte do telefónu hlasový príkaz.

★ **Príklad:** Ak chcete vyhľadať svoj plán, vyslovte príkaz **Open calendar**.

Prispôsobenie telefónu

Zistite, ako si môžete prispôbiť úvodnú obrazovku a ako meniť zvonenia.

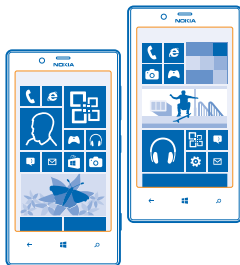


Prispôsobenie úvodnej obrazovky

Chceli by ste mať na úvodnej obrazovke svoje najčastejšie používané aplikácie? Obľúbené aplikácie, webové lokality a ďalší obsah si môžete prirnúť na úvodnú obrazovku a presunúť dlaždice alebo meniť ich veľkosť podľa svojich predstáv.

1. Ak chcete prirnúť aplikáciu, potiahnutím prstom doľava prejdite do ponuky aplikácií.

2. Ťuknite na aplikáciu a podržte. Potom ťuknite na položku **prirnúť na domovskú obrazovku**.

Prirnutie kontaktu

Ťuknite na položku  **Ľudia**, ťuknite na kontakta a podržte. Potom ťuknite na položku **prirnúť na domovskú obrazovku**.


Po prirnutí kontaktu sa na dlaždici budú zobrazovať aktualizácie jeho informačných kanálov a budete mu môcť zavolať priamo z úvodnej obrazovky.

Prirnutie webovej lokality

Prejdite na webovú lokalitu a ťuknite na položku  > **prirnúť na domovskú obrazovku**.


Presunutie dlaždice

Ťuknite na príslušnú dlaždicu a podržte, zachyťte a presuňte ju do nového umiestnenia a potom ťuknite na obrazovku.

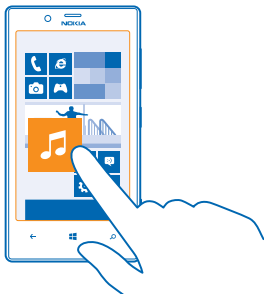

Zmena veľkosti alebo zrušenie pripnutia dlaždice


Ak chcete zmeniť veľkosť dlaždice, ťuknite na ňu a podržte a potom ťuknite na ikonu šípky.

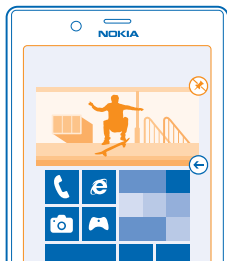

Ak chcete zrušiť pripnutie dlaždice, ťuknite na ňu a podržte a potom ťuknite na položku .

Vytvorenie bezpečnej a zábavnej domovskej obrazovky pre deti

Deťom môžete dovoliť používať niektoré aplikácie v telefóne bez toho, aby ste sa museli báť, že vám omylom odstránia pracovné e-maily, uskutočnia nákupy online alebo urobia čokoľvek iné, čo by nemali. Umiestnite vybrané aplikácie, hry a ďalšie obľúbené položky detí na ich vlastnú domovskú obrazovku, aby sa s nimi mohli zabávať.

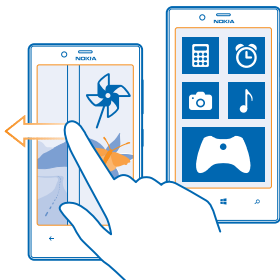

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **detský kútik**.
3. Vyberte obsah, ktorý deti môžu používať. Môžete si tiež nastaviť heslo, aby sa deti nemohli dostať na vašu vlastnú domovskú obrazovku.

- ★ **Tip:** Ukážte deťom, ako si môžu svoju domovskú obrazovku prispôsobiť. Ak chcete napríklad zmeniť pozadie, ťuknite na položku prispôsobiť. Na domovskej obrazovke môžete meniť veľkosť dlaždíc alebo ich presúvať bežným spôsobom.
- ★ **Tip:** Ak chcete deťom povoliť nákup z aplikácie, napríklad keď si chcú kúpiť body v rámci niektorej hry, definujte PIN kód aplikácie Peňaženka. PIN kód aplikácie Peňaženka sa musí zadať pri každom nákupe. Ak chcete definovať PIN kód aplikácie Peňaženka, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **Peňaženka > ••• > nastavenia+PIN**. Niektoré nákupy možno nebudú dostupné pre všetky vekové kategórie.

Prechod na vlastnú domovskú obrazovku

Dvakrát stlačte vypínač a na vlastnej obrazovke uzamknutia potiahnite prstom smerom nahor. Ak ste nastavili heslo, zadajte ho.

Návrat na domovskú obrazovku detí

Na vlastnej obrazovke uzamknutia potiahnite prstom doľava a na obrazovke uzamknutia detí potiahnite prstom smerom nahor.

Vypnutie domovskej obrazovky detí

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku **Nastavenia** a potom prepnite položku **detský kútik** na možnosť **Vypnuté** .

Zmena motívu

Farby na obrazovke môžete zmeniť tak, aby vyhovovali vášmu vkusu a nálade.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **Nastavenia > motív**.
2. Ťuknite na položku **Pozadie** alebo **Farba motívu**.

Prispôbenie obrazovky uzamknutia

Chcete, aby obrazovka uzamknutia vyzerala jedinečnejšie? Môžete si napríklad uložiť na pozadie svoju obľúbenú fotografiu.



Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky **Nastavenia > obrazovka uzamknutia**.

★ **Tip:** Môžete sa rozhodnúť, ktoré oznámenia aplikácií, ako sú zmeškané hovory alebo nové správy, sa majú zobrazovať na obrazovke uzamknutia. Stačí ťuknúť na časť upozornení a vybrať aplikáciu, ktorú chcete pridať.

Zmena fotografie v pozadí

Ťuknite na položku **zmeniť fotografiu**, vyberte fotografiu, upravte ju tak, aby ste dosiahli čo najlepšiu možnú vzhľad, a ťuknite na položku **✓**.

★ **Tip:** Na obrazovke uzamknutia tiež môžete náhodne vybrať fotografie z aplikácie Bing. Ťuknite na položku **fotografia > Bing**.

Zobrazovanie interpreta pri prehrávaní hudby

Prepnite položku **Zobrazovanie interpreta pri prehrávaní hudby** na možnosť **Zapnuté** .

Prispôsobenie tónov telefónu

Môžete si vybrať tie najlepšie zvuky pre svoj telefón.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky **Nastavenia > zvonenia +zvuky**.

2. Vyberte typ zvonenia alebo upozornenia, ktoré chcete zmeniť, a vyberte požadovaný zvuk.

Pridanie nových zvonení z počítača do telefónu

Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB a pomocou správcu súborov v počítači presuňte požadovanú skladbu do priečinka zvonení v telefóne.


Ak chcete skladbu nastaviť ako zvonenie, v zobrazení **zvonenia+zvuky** ťuknite na položku **Zvonenie** a v časti **Vlastné** ťuknite na požadovanú skladbu.


Skladbu môžete použiť ako zvonenie, ak nie je chránená technológiou správy digitálnych práv (DRM) a je menšia ako 30 MB.



V počítači musí byť spustený operačný systém Windows Vista, Windows 7 alebo Windows 8.



Stíšenie telefónu

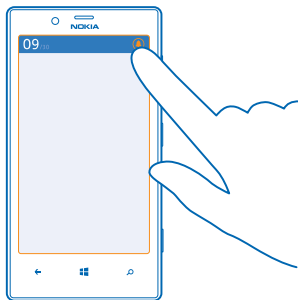Keď zapnete tichý režim, všetky zvonenia a tóny výstrah sa stlmia. Tento režim použite, keď ste napríklad v kine alebo na schôdzi.

1. Ak chcete zobrazíť stavový riadok hlasitosti v hornej časti obrazovky, stlačte tlačidlo hlasitosti. Potom ťuknite na položku .



Tichý režim  je zapnutý. Ak ste telefón nastavili na vibrovanie, namiesto tichého režimu je zapnutý režim vibrovania .

2. Ak chcete nastaviť telefón na vibrovanie, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **zvonenia+zvuky** a potom prepnite položku **Vibrovanie** na možnosť **Zapnuté** .

Zachytenie snímky obrazovky

Dokončili ste práve úpravu domovskej obrazovky a chcete sa podeliť o svoje umelecké dielo? Môžete zachytiť snímku obrazovky a poslať ju svojim priateľom.

1. Stlačte vypínač a súčasne stlačte tlačidlo Štart .



2. Ťknite na položky **Fotografie > albumy > Snímky obrazovky**.

3. Ťknite na snímku obrazovky, ktorú chcete odoslať, a podržte. Potom Ťknite na položku **zdieľať...**

Predĺženie výdrže batérie

Využívajte svoj telefón naplno bez toho, aby sa vám vybila batéria. Vďaka niekoľkým krokom môžete šetriť energiu telefónu.

- Batériu treba vždy úplne nabiť.
- Stlmte nepotrebné zvuky, ako sú napríklad zvuky pri stláčaní tlačidiel.
- Vhodnejšie je používať drôtové slúchadlá ako reproduktor.

★ **Tip:** Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky šetрил energiu, keď je úroveň nabitia batérie nízka. Ak chcete skontrolovať stav batérie a zapnúť režim šetriča batérie, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a Ťknite na položky **Nastavenia > šetrič batérie**.

Keď telefón prejde do režimu šetriča batérie, možno nebudete môcť meniť nastavenia všetkých aplikácií.


★ **Tip:** Môžete si vybrať, kedy sa má šetrič batérie aktivovať. Ťknite na položku **rozšírené**.

Energiu môžete šetriť aj pomocou týchto krokov:



Nastavenie displeja telefónu tak, aby sa po krátkom čase vypol

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a Ťknite na položku **Nastavenia > obrazovka uzamknutia > Časový limit obrazovky**.



Zníženie jasnosti displeja

- Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a Ťknite na položku **Nastavenia > jas**. Uistite sa, že položka **Automatické prispôsobenie** je prepnutá na možnosť **Vypnuté** . V časti **Jas** Ťknite na položku



nízky a prepnite položku **Automatické prispôsobenie** na možnosť **Zapnuté** .

- Ak chcete v režime šetriča batérie znížiť jas displeja, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **displej+dotykové ovládanie** a prepnite položku **Jas pri šetriči batérie** na možnosť **Zapnuté** .





Zrušenie aplikácií spustených na pozadí


- Ukončíte všetky aplikácie, ktoré nepoužívate. Väčšinu takýchto aplikácií ukončíte stlačením tlačidla .
- Niektoré aplikácie môžu byť zbytočne spustené na pozadí. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia**, potiahnite prstom na položku **aplikácie** a potom ťuknite na položku **úlohy na pozadí**. Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete zablokovať a potom ťuknite na položku **blokovat**.

Používanie vybraných služieb určenia polohy

Ak chcete mať služby určenia polohy zapnuté, ale nechcete používať služby oznámenia polohy, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia**. Potiahnite prstom na položku **aplikácie**, ťuknite na možnosť **ľudia** a prepnite položku **Používanie mojej polohy** na možnosť **Vypnuté** .

Používanie vybraných sieťových pripojení

- Nastavte telefón tak, aby kontroloval novú poštu zriedkavejšie alebo dokonca len na základe žiadosti. V každej vašej poštovej schránke ťuknite na položky **•••** > **nastavenia** > **nastavenia synchronizácie** a nastavte položku **Sťahovať nový obsah**.
- Pripojenie Bluetooth zapínajte len v prípade potreby.
- Funkciu NFC používajte len v prípade potreby. Ak chcete vypnúť funkciu priblížiť+odoslať, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **priblížiť+odoslať** a prepnite položku **Zdieľanie cez NFC** na možnosť **Vypnuté** .
- Na pripojenie k internetu používajte radšej pripojenie k sieti Wi-Fi než mobilné dátové pripojenie.
- Vypnite vyhľadávanie dostupných bezdrôtových sietí. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **Wi-Fi** a potom prepnite položku **Wi-Fi siete** na možnosť **Vypnuté** .
- Vypnite v telefóne pripájanie sa k hrám. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na

položku  **Nastavenia**, potiahnite prstom na možnosť **aplikácie**, ťuknite na položku **hry** a vypnite všetky požadované nastavenia.

- Ak počúvate hudbu alebo používate telefón iným spôsobom, ale nechcete uskutočňovať ani prijímať hovory, zapnite režim v lietadle.

Šetrenie poplatkov za dátový roaming

Chcete ušetriť na účtoch za telefón? Poplatky za dátový roaming môžete ušetriť zmenou nastavení mobilných dát. Dátový roaming znamená používanie telefónu na prijímanie dát cez siete, ktoré váš poskytovateľ sieťových služieb nevlasťní ani neprevádzkuje. Pripájanie k internetu pri roamingu, najmä ak ste v zahraničí, môže výrazne zvýšiť poplatky za prenos dát. Poskytovateľ sieťových služieb si môže účtovať pevný poplatok za prenos dát alebo podľa používania. Ak chcete používať optimálnu metódu pripojenia, zmeňte nastavenia siete Wi-Fi, mobilných dát a sťahovania pošty.

Používanie pripojenia Wi-Fi je vo všeobecnosti rýchlejšie a lacnejšie ako používanie mobilného dátového spojenia. Ak je k dispozícii pripojenie k sieti Wi-Fi aj mobilné dátové pripojenie, telefón bude používať pripojenie k sieti Wi-Fi.

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia**.

1. Ťuknite na položku **Wi-Fi**.
2. Uistite sa, že položka **Wi-Fi siete** je prepnutá na možnosť **Zapnuté** .
3. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.

Zatvorenie mobilného dátového pripojenia

Ťuknite na položku **mobilná sieť** a prepnite položku **Dátové pripojenie** na možnosť **vypnuté**.

Ukončenie používania dátového roamingu

Ťuknite na položku **mobilná sieť** a prepnite položku **Možnosti dátového roamingu** na možnosť **nepoužívať roaming**.

- ★ **Tip:** Ak chcete ušetriť náklady za prenos dát pri cestovaní, nové mapy ulíc si do telefónu uložte ešte pred cestou a prezerajte si ich v režime offline. Ak máte v telefóne málo miesta, niektoré mapy z neho môžete odstrániť.

Nastavenie manuálneho sťahovania pošty

Nastavte telefón tak, aby kontroloval novú poštu zriedkavejšie alebo dokonca len na základe žiadosti. V každej vašej poštovej schránke ťuknite na položky **•••** > **nastavenia** > **nastavenia synchronizácie** a nastavte položku **Sťahovať nový obsah**.

Písanie textu


Zistite, ako písať text rýchlo a efektívne pomocou klávesnice v telefóne.

Používanie klávesnice na displeji

Písanie pomocou klávesnice na displeji je jednoduché a zábavné. Klávesnicu môžete použiť vtedy, keď držíte telefón otočený na výšku alebo na šírku.

Ťuknite na textové pole.

- 1 Tlačidlá na zadávanie znakov
- 2 Tlačidlo Shift
- 3 Tlačidlo číslíc a symbolov
- 4 Tlačidlo jazyka
- 5 Tlačidlo emotikonov
- 6 Medzerník
- 7 Tlačidlo Enter
- 8 Tlačidlo Backspace

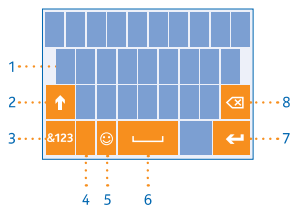

Rozloženie klávesnice sa môže v rôznych aplikáciách a jazykoch líšiť. Tlačidlo jazyka je zobrazené, len ak ste vybrali viac ako jeden jazyk. V príklade je uvedená anglická klávesnica.


Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami

Ťuknite na tlačidlo Shift. Ak chcete zapnúť režim Caps Lock, dvakrát ťuknite na toto tlačidlo. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, znova ťuknite na tlačidlo Shift.

Zadanie číslice alebo špeciálneho znaku

Ťuknite na tlačidlo číslíc a symbolov. Ak si chcete pozrieť ďalšie tlačidlá na zadávanie špeciálnych znakov, ťuknite na tlačidlo Shift. Niektoré tlačidlá na zadávanie špeciálnych znakov obsahujú viac symbolov. Ak chcete zobraziť ďalšie symboly, ťuknite na symbol alebo špeciálny znak a podržte.

- ★ **Tip:** Ak chcete vložiť na koniec vety bodku a začať písať novú vetu, dvakrát ťuknite na medzerník.
- ★ **Tip:** Ak chcete rýchlo zadať číslicu alebo špeciálny znak, držte stlačené tlačidlo číslíc a symbolov, posuňte prst na príslušný znak a potom zdvihnite prst.

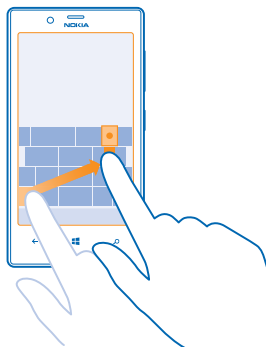

Kopírovanie alebo prilepenie textu

Ťuknite na slovo, zachytením kruhov pred a za slovom zvýraznite časť, ktorú chcete skopírovať, a ťuknite na položku . Text prilepíte ťuknutím na položku .

Pridanie diakritického znamienka k znaku

Ťuknite na požadovaný znak a podržte a potom ťuknite na diakritické znamienko.

Odstránenie znaku


Ťuknite na tlačidlo Backspace.

Prepínanie medzi jazykmi pri písaní

Opakovane ťukajte na tlačidlo jazyka, kým sa nezobrazí požadovaný jazyk. Tlačidlo jazyka je zobrazené, len ak ste vybrali viac ako jeden jazyk.

Presunutie kurzora

Ťuknite na text a podržte, kým sa nezobrazí kurzor. Bez zdvihnutia prsta zachyťte a presuňte kurzor na požadované miesto.

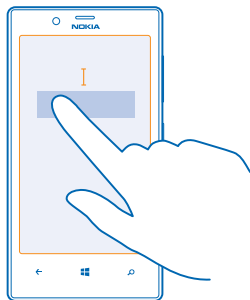

Používanie navrhovaných slov klávesnice

Telefón bude pri písaní navrhovať slová, ktoré vám pomôžu písať rýchlejšie a presnejšie. Navrhované slová sú k dispozícii v niekoľkých jazykoch.

Keď začnete písať slovo, telefón vám navrhne možné slová. Keď sa na paneli s navrhovanými slovami zobrazí požadované slovo, vyberte ho. Ďalšie návrhy zobrazíte potiahnutím prstom doľava.


★ **Tip:** Ak je navrhované slovo napísané tučným písmom, telefón ním automaticky nahradí slovo, ktoré ste napísali. Ak je slovo nesprávne, ťuknutím naň zobrazíte pôvodné slovo a niekoľko ďalších návrhov.

Oprava slova

Ak si všimnete, že ste niektoré slovo napísali nesprávne, ťuknutím naň zobrazíte návrhy na jeho opravu.

Pridanie nového slova do slovníka

Ak sa požadované slovo nenachádza v slovníku, napíšte príslušné slovo, ťuknite naň a potom na paneli s navrhovanými slovami vyberte znak plus (+). Telefón sa naučí nové slová aj vtedy, keď ich niekoľkokrát napíšete.

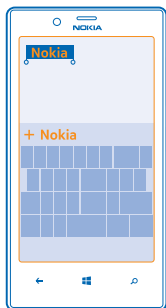

Vypnutie navrhovania slov

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky **Nastavenia** > **klávesnica**. Ťuknite na klávesnicu požadovaného jazyka a potom zrušte začiarknutie políčka **Navrhovať text**.

Pridávanie jazykov pri písaní


Ku klávesnici môžete pridať niekoľko jazykov pri písaní a počas písania medzi jazykmi prepínať.

1. Ťuknite na položky **Nastavenia** > **klávesnica** > **pridať klávesnice**.
2. Vyberte si jazyky, ktoré chcete používať pri písaní.

★ **Tip:** Ak chcete odstrániť predvolene nainštalovanú klávesnicu, ťuknite na jazyk, ktorý nechcete používať, a podržte a potom ťuknite na položku **odstrániť**.

Prepínanie medzi jazykmi pri písaní

Opakovane ťukajte na tlačidlo jazyka, kým sa nezobrazí požadovaný jazyk. Rozloženie klávesnice a navrhované slová sa menia podľa vybraného jazyka. Tlačidlo jazyka je zobrazené, len ak ste vybrali viac ako jeden jazyk pri písaní.

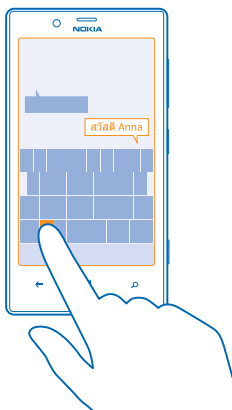

Skenovanie kódov alebo textu

Použite fotoaparát telefónu na skenovanie materiálov, ako sú QR kódy, čiarové kódy, obálky kníh a diskov DVD, a získajte ďalšie informácie o tom, čo váš telefón rozpoznáva.

Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položku .

1. Nasmerujte fotoaparát na kód.
2. Ďalšie informácie zobrazíte ťuknutím na výsledok.

- ★ **Tip:** Držte fotoaparát bez pohybu a skontrolujte, či je skenovaná časť v hľadáčku fotoaparátu úplne viditeľná.
- ★ **Príklad:** Skúste naskenovať tento kód a uvidíte, čo sa stane.



Preklad alebo vyhľadanie textu na webe

Nasmerujte fotoaparát na text, ťuknite na položku **skenovať text**, ďalej ho nasmerujte na požadované slová a ťuknite na položku **preložiť** alebo **hľadať**.


Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.




Hodiny

Majte prehľad o čase – naučte sa používať telefón ako hodiny aj ako budík.

Nastavenie budíka

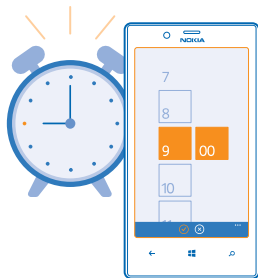Telefón môžete používať ako budík.



1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Budíky**.
2. Ťuknite na položku .
3. Vyplňte podrobnosti budíka, nastavte čas a ťuknite na položku .
4. Ak chcete, aby budík zvonil, telefón musí byť zapnutý a hlasitosť telefónu musí byť dostatočne silná.

Vypnutie budíka

Prepnite budík na možnosť **Vypnutý** .

Odstránenie budíka

Ťuknite na budík a potom ťuknite na položku .


Odloženie budíka

Ešte sa vám nechce vstávať? Keď sa spustí budík, môžete ho odložiť.

Keď sa spustí budík, ťuknite na položku **odložiť**.

Automatická aktualizácia času a dátumu

Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky aktualizoval čas, dátum a časové pásmo. Automatická aktualizácia je sieťová služba a nemusí byť dostupná v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa sieťových služieb.


Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky  **Nastavenia** > **dátum +čas**.

Prepnite položku **Automatické nastavenie** na možnosť **Zapnuté** .

Manuálna aktualizácia času a dátumu

Prepnite položku **Automatické nastavenie** na možnosť **Vypnuté**  a upravte čas a dátum.

Manuálna aktualizácia časového pásma pri cestách do zahraničia

Prepnite položku **Automatické nastavenie** na možnosť **Vypnuté**  a ťuknite na položku **Časové pásmo** a požadované miesto.

SkyDrive

Ukladajte si obsah v službe typu cloud. Nemusíte sa trápiť s uvoľňovaním pamäte na ukladanie obľúbených položiek alebo nových aplikácií.



SkyDrive je úložisko typu cloud pre všetky vaše dokumenty a fotografie, aby ste ich v prípade potreby mohli kedykoľvek získať, zdieľať alebo obnoviť. Telefón môžete nastaviť aj tak, aby obsah záložoval automaticky, takže po nasnímaní sa fotografia alebo video skopírujú do albumu v službe typu cloud.

So službou SkyDrive môžete mať prístup k fotografiám, dokumentom a ďalšiemu obsahu z telefónu, tabletu alebo počítača. V závislosti od aplikácie môžete dokonca pokračovať v práci na dokumente priamo v stave, v akom ste ho naposledy nechali.



Existuje niekoľko miest, prostredníctvom ktorých môžete získať prístup k svojmu obsahu v službe SkyDrive. Môžete ukladať fotografie do služby SkyDrive v centre Fotografie alebo spravovať kancelárske dokumenty v centre Office.


★ **Tip:** Ak chcete jednoducho spravovať svoj obsah v úložisku typu cloud pomocou telefónu, môžete si stiahnuť aplikáciu SkyDrive zo služby Obchod.

Ukladanie fotografií a iného obsahu do služby SkyDrive


Súbory uložené v telefóne môžete preniesť do služby SkyDrive, aby ste k nim mali jednoduchý prístup z telefónu, tabletu alebo počítača.

Na pripojenie k službe SkyDrive potrebujete konto Microsoft.

1. Ťknúť na položku **Fotografie** a prejdite na požadovanú fotografiu alebo video.
2. Ťknúť na položku **•••** > **uložiť do služby SkyDrive**.
3. Ak chcete, zadajte popis fotografie a potom ťknúť na položku  alebo .

★ **Tip:** Ak chcete nastaviť telefón na automatické prenášanie fotografií alebo videí do služby SkyDrive, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknúť na položku  **Nastavenia**. Potiahnite prstom na možnosť **aplikácie** a ťknúť na položky **fotografie +fotoaparát** > **SkyDrive**.

Uloženie dokumentu balíka Office do služby SkyDrive

Ťuknite na položku  Office, potiahnite prstom na položku **umiestnenia** a potom ťuknite na položku **telefón**. Ťuknite na súbor, ktorý chcete uložiť, a podržte. Potom ťuknite na položku **miesto uloženia... > SkyDrive**.

★ **Tip:** Dokument môžete do služby SkyDrive uložiť aj vtedy, keď s ním pracujete. Ťuknite na položku **••• > uložiť ako...** a prepnite položku **Miesto uloženia** na možnosť **SkyDrive**. Ak zmeníte umiestnenie Miesto uloženia, zmení sa tým predvolené umiestnenie pre všetky súbory.

Zdieľanie fotografií a dokumentov medzi zariadeniami

So službou SkyDrive môžete jednoducho získať prístup k fotografiám, dokumentom a ďalšiemu obsahu, ktorý ste preniesli z ktoréhokoľvek zariadenia.

Ak chcete preniesť fotografie, dokumenty alebo iný obsah uložený v telefóne, tablete alebo počítači do služby SkyDrive, musíte sa prihlásiť do konta Microsoft. Ak chcete získať prístup k prenesenému obsahu z iného zariadenia, musíte sa prihlásiť do toho istého konta Microsoft, ktoré bolo použité pri prenášaní obsahu.

Na prenesenie alebo stiahnutie obsahu potrebujete internetové pripojenie. Ak nemáte paušálny program na prenos dát, náklady na dátový prenos môžu rýchlo rásť. Informácie o možných poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb.

Existuje niekoľko miest, prostredníctvom ktorých môžete získať prístup k svojmu obsahu v službe SkyDrive. V telefóne si môžete pozrieť fotografie a videá v centre Fotografie alebo otvoriť dokumenty balíka Office v centre Office. Tiež si môžete stiahnuť aplikáciu SkyDrive zo služby Obchod. Pomocou tejto aplikácie môžete v telefóne prehliadať a spravovať všetky typy súborov.

V tablete alebo počítači môžete buď spravovať svoj obsah online na adrese www.skydrive.com, alebo môžete používať aplikáciu SkyDrive na získanie prístupu k službe SkyDrive priamo z pracovnej plochy. Ak aplikáciu SkyDrive ešte nemáte, môžete si ju stiahnuť a nainštalovať z adresy www.skydrive.com.

★ **Tip:** Pomocou aplikácie SkyDrive v telefóne môžete jednoducho presunúť súbory, ktoré chcete preniesť, do priečinka SkyDrive v správcovi súborov, ako je napríklad program Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač. Tieto súbory sa automaticky prenesu do služby SkyDrive.

Účet Nokia

Účet Nokia je vstupnou bránou k službám Nokia.

Pomocou účtu Nokia môžete napríklad:

- získať prístup do služieb Nokia prostredníctvom jediného mena používateľa a hesla, ktoré môžete použiť v počítači alebo v telefóne,
- nakupovať hudbu zo služby Nokia Hudba,
- synchronizovať obľúbené položky v službe Mapy,
- sťahovať obsah zo služieb Nokia,
- ukladať podrobnosti o modeli telefónu a kontaktné informácie. Do účtu Nokia môžete pridať aj podrobnosti platobnej karty.

Dostupné služby sa môžu líšiť.

Ďalšie informácie o účte Nokia a službách Nokia nájdete na lokalite account.nokia.com.

Ľudia a správy

Buďte v kontakte s priateľmi a rodinou a zdieľajte súbory, napríklad fotografie, pomocou telefónu. Zostaňte v obraze prostredníctvom najnovších aktualizácií v službách sociálnych sietí, dokonca aj vtedy, keď ste na cestách.

Hovory

Chcete pomocou svojho nového telefónu uskutočňovať hovory a rozprávať sa s priateľmi? Čítajte ďalej a dozviete sa, ako na to.



Zavolanie kontaktu

Priateľom môžete volať rýchlo a jednoducho, ak si ich uložíte ako kontakty v telefóne.

1. Ťuknite na položku **☎** > **👤**.
2. Ťuknite na kontakt a číslo.

★ **Tip:** Je hlas vášho priateľa príliš hlasný alebo tichý? Stlačením tlačidiel hlasitosti zmeňte hlasitosť.

Zavolanie na telefónne číslo

Ťuknite na položku **☎** > **☎**, zadajte telefónne číslo a potom ťuknite na položku **volať**.

Ak chcete zadať znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, ťuknite na tlačidlo **0** a podržte.

Kopírovanie a prilepenie telefónneho čísla

Ťuknite na telefónne číslo a podržte, ťuknite na položku **kopírovať** a potom v textovom poli ťuknite na položku **👉**.

Zobrazenie histórie hovorov

Ťuknite na položku **☎**.

Záznam o hovore odstránite ťuknutím na príslušný záznam a podržaním a následným ťuknutím na položku **vymazať položku**. Všetky záznamy o hovoroch odstránite ťuknutím na položku **•••** > **vymazať všetko**.

Záznam o hovore vyhľadáte ťuknutím na položku  >  a zadaním mena alebo telefónneho čísla kontaktu.

Uskutočnenie hovoru aktiváciou hlasom

Kontaktu môžete zavolať pomocou hlasu.

1. Stlačte a podržte tlačidlo .
2. Vyslovte príkaz **Call** a meno kontaktu.

Ak chcete činnosť zrušiť, stlačte tlačidlo .

★ **Tip:** Hlasovú voľbu môžete používať aj s náhlavnou súpravou Bluetooth.

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.



Volanie naposledy vytáčaného čísla

Nedopovedali ste svojim priateľom všetko? Zavolajte im znova. V zobrazení histórie hovorov môžete nájsť informácie o hovoroch, ktoré ste uskutočnili a prijali.

1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku .
2. Ťuknite na položku  vedľa mena alebo telefónneho čísla.

Uskutočnenie konferenčného hovoru


Telefón podporuje konferenčné hovory medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi. Maximálny počet účastníkov sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa sieťových služieb.

1. Zavolajte prvému účastníkovi.
2. Ak chcete zavolať ďalšiemu účastníkovi, stlačte tlačidlo  a uskutočnite hovor bežným spôsobom.
3. Po prijatí nového hovoru účastníkom ťuknite na položku .


Pridanie ďalšieho účastníka do hovoru

Ťuknite na položku , zavolajte ďalšiemu účastníkovi a ťuknite na položku .

Súkromná konverzácia s niektorým účastníkom

Ťuknite na položku  a meno osoby alebo telefónne číslo. Konferenčný hovor sa v telefóne podrží. Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.

Ak sa chcete vrátiť do konferenčného hovoru, ťuknite na položku .

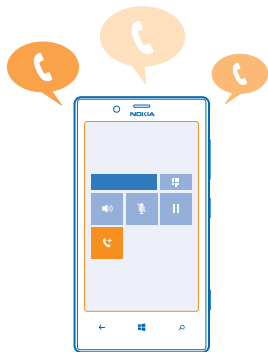

Presmerovanie hovorov do iného telefónu

Nemôžete vždy zdvihnúť telefón, ale nechcete zmeškať žiadne prichádzajúce hovory? Môžete ich presmerovať na iné telefónne číslo.

1. Ťknite na položku **☎ > ••• > nastavenia** alebo na položku **⚙️ Nastavenia > sieť+**, v závislosti od verzie softvéru.
2. Prepnite položku **Presmerovanie hovoru** na možnosť **Zapnuté** .
3. Do poľa **Presmerovať hovory na** zadajte telefónne číslo a ťknite na položku **uložiť**.

★ **Tip:** Ak chcete zistiť, či sa používa funkcia presmerovania hovoru signalizovaná ikonou , ťknite na hornú časť obrazovky.

Presmerovanie hovorov do hlasovej schránky

Okrem presmerovania hovorov na iné telefónne číslo môžete tieto hovory presmerovať aj do hlasovej schránky a vypočuť si ich neskôr.

Ak chcete získať túto službu, možno budete musieť kontaktovať vášho poskytovateľa služieb.

1. Ťknite na položku **☎ > ••• > nastavenia**.
2. Pri prvom použití zadajte do poľa **Číslo hlasovej schránky** predvolené číslo hlasovej schránky. Predvolené číslo hlasovej schránky získate od vášho poskytovateľa služieb.
3. V prípade potreby prepnite položku **Používanie predvoleného čísla hlasovej schránky** na možnosť **Zapnuté** .
4. Prepnite položku **Presmerovanie hovoru** na možnosť **Zapnuté** a do poľa **Presmerovať hovory na** zadajte číslo hlasovej schránky.



Úprava čísla hlasovej schránky

Ťknite na položku **☎ > ••• > nastavenia**, prepnite položku **Používanie predvoleného čísla hlasovej schránky** na možnosť **Vypnuté** a upravte číslo hlasovej schránky.

V poli **Presmerovať hovory na** použite rovnaké číslo hlasovej schránky.

Volanie do odkazovej schránky


Ak ste presmerovali prichádzajúce hovory do odkazovej schránky, môžete do nej zavolať a vypočuť si správy od vašich priateľov.

1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku  > .
2. V prípade zobrazenia výzvy zadajte heslo hlasovej pošty.
3. Môžete si vypočuť správy hlasovej pošty, odpovedať na ne, odstrániť ich alebo nahráť uvítaciu správu.

Ak chcete získať informácie o dostupnosti služby odkazovej schránky a informácie o nastavení, po akom čase sa majú hovory presmerovať, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Kontakty

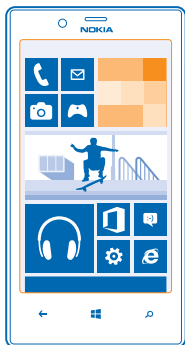


V centre Ľudia môžete ukladať a usporadúvať telefónne čísla priateľov, ich adresy a ďalšie kontaktné informácie. Môžete sa tiež spojiť so svojimi priateľmi prostredníctvom služieb sociálnych sietí.




Pridanie nového kontaktu

Majte svojich priateľov vždy nablízku. Uložte si ich telefónne čísla, adresy a ďalšie informácie do centra Ľudia.

Ťuknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **všetko**.

1. Ťuknite na položku .
2. Ak ste prihlásení do niekoľkých kont, ťuknite na konto, s ktorým ste prepojili príslušný kontakt.
3. Ťuknite na informácie o kontakte, vyplňte požadované polia a ťuknite na položku .
4. Po pridaní podrobností ťuknite na položku .

Úprava kontaktu

Ťuknite na kontakt a položku  a potom upravte alebo pridajte podrobnosti, napríklad zvonenie alebo webovú adresu.






Odstránenie kontaktu

Ťuknite na kontakt a položku **••• > vymazať**.

Kontakt sa odstráni z telefónu a okrem niekoľkých výnimiek, ako je služba Facebook, Twitter a LinkedIn, aj zo služby online, kde je uložený.

Uloženie čísla z prijatého hovoru






Prijali ste hovor od osoby, ktorej telefónne číslo ešte nemáte uložené v centre Ľudia? Číslo môžete jednoducho uložiť v novom alebo existujúcom zázname v zozname kontaktov.

1. Ťuknite na položku .
2. V zozname histórie hovorov ťuknite na telefónne číslo a položku .
3. Ťuknite na položku , upravte telefónne číslo a typ telefónneho čísla a potom ťuknite na položku .
4. Upravte ďalšie informácie o kontakte vrátane mena a ťuknite na položku .





Uloženie čísla z prijatej správy

Dostali ste správu od osoby, ktorej telefónne číslo ešte nemáte uložené v centre Ľudia? Číslo môžete jednoducho uložiť v novom alebo existujúcom zázname v zozname kontaktov.

1. Ťuknite na položku  **Správy**.
2. V zozname konverzácií ťuknite na požadovanú konverzáciu.
3. V hornej časti obrazovky konverzácie ťuknite na telefónne číslo a položku .
4. Ťuknite na položku , upravte telefónne číslo a typ telefónneho čísla a potom ťuknite na položku .
5. Upravte ďalšie informácie o kontakte vrátane mena a ťuknite na položku .

Vyhľadanie kontaktu

Potrebuje sa rýchlo spojiť s priateľmi? Radšej ako prechádzať celým zoznamom kontaktov môžete vyhľadať požadované písmeno abecedy alebo sa naň rýchlo presunúť. Ak chcete uskutočniť hovor alebo odoslať správu požadovanému kontaktu, môžete tiež použiť hlasový príkaz.

1. Ťuknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **všetko**.
2. Ťuknite na položku  a začnite písať meno kontaktu. Zoznam sa bude počas písania filtrovať.

★ **Tip:** Prípnite si najdôležitejšie kontakty alebo skupiny kontaktov na úvodnú obrazovku. Ťknite na kontakt a podržte. Potom ťknite na položku **prípnúť na domovskú obrazovku**.

Rýchly prechod na písmeno v zozname kontaktov

Ťknite na ktorékoľvek písmeno v zozname kontaktov na ľavej strane a v ponuke abecedy ťknite na prvé písmeno požadovaného mena. Preskočíte priamo na dané miesto v zozname kontaktov.

Filtrovanie zoznamu kontaktov

Ťknite na položku **•••** > **nastavenia** > **filtrovať zoznam mojich kontaktov** a potom ťknite na začiarkavacie políčka kont, z ktorých sa majú zobraziť kontakty.

Použitie hlasového príkazu

V ľubovoľnom zobrazení stlačte a podržte tlačidlo  a potom vyslovte príkaz **Call** alebo **Text** a meno kontaktu. Niektoré jazyky nie sú podporované.

Prepojenie kontaktov

Máte pre jeden kontakt samostatné záznamy z rôznych služieb sociálnych sietí alebo e-mailových kont? Viaceré kontakty môžete prepojiť tak, aby sa ich informácie zobrazovali na jedinej karte kontaktu.

Ťknite na položku  **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **všetko**.

1. Ťknite na hlavný kontakt, s ktorým chcete prepojiť ostatné kontakty, a položku .
2. Ťknite na položku **vybrať kontakt** a kontakt, ktorý chcete prepojiť.

Zrušenie prepojenia kontaktu

Ťknite na hlavný kontakt a položku  a potom ťknite na kontakt, pre ktorý chcete zrušiť prepojenie, a položku **odpojiť**.

Kopírovanie kontaktov zo SIM karty





Ak máte kontakty uložené na SIM karte, môžete ich skopírovať do telefónu.

1. Ťknite na položku  **Ľudia**.
2. Ťknite na položku **•••** > **nastavenia** > **importovať kontakty zo SIM karty**.

Zdieľanie plánov s rodinou a priateľmi

Chcete sa stretnúť s viacerými ľuďmi, ale je pre vás ťažké nájsť dátum a čas, ktorý by vyhovoval každému? Môžete pozvať iných ľudí na konverzáciu cez chat a súkromne zdieľať kalendár, fotografie alebo poznámky.

Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Microsoft.

1. Ak chcete vytvoriť miestnosť na zdieľanie, ťknite na položku **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **spolu**.
2. Ťknite na položku  > **Miestnosť**.
3. Zadajte názov miestnosti a ťknite na položku .
4. Ak chcete prepínať medzi skupinovú konverzáciu cez chat, kalendárom, poznámkou alebo fotoalbumom, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
5. Ak chcete niekoho pozvať do miestnosti, ťknite na položku  >  a na požadovaný kontakt.






★ **Tip:** Ak ste ešte miestnosti nepoužili, telefón má pre vás pripravenú možnosť **Rodinná miestnosť**. V centre Ľudia potiahnite prstom na možnosť **spolu** a ťknite na položku **Rodinná**

miestnosť. Ak chcete niekoho pozvať do miestnosti po prvýkrát, ťuknite na položku **pozvať niekoho**.

Vytvorenie, úprava a vymazanie skupiny kontaktov

Môžete vytvárať skupiny kontaktov a odoslať správu niekoľkým ľuďom súčasne. Do rovnakej skupiny môžete napríklad pridať členov rodiny a rýchlejšie im poslať tú istú správu.


Ťuknite na položku  **Ludia** a potiahnite prstom na možnosť **spolu**.

1. Ťuknite na položky  > **Skupina**.
2. Zadaťte názov skupiny a ťuknite na položku .
3. Ťuknite na položku  a príslušný kontakt. Ak chcete pridať ďalší kontakt, znova ťuknite na položku .
4. Ťuknite na položku .

Pridanie nového kontaktu do skupiny

Ťuknite na skupinu, potom ťuknite na položky  >  a na požadovaný kontakt.

Odstránenie kontaktu zo skupiny

Ťuknite na skupinu a položku . Ťuknite na kontakt, ktorý chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **odstrániť zo skupiny**.

Premenovanie skupiny





Ťuknite na skupinu a položku **•••** > **premenovať** a napíšte nový názov.

Vymazanie skupiny kontaktov

Ťuknite na skupinu a položky **•••** > **vymazať**.

Zdieľanie kontaktu

Kontakt môžete jednoducho zdieľať s priateľmi prostredníctvom funkcie priblížiť+odoslať. Stačí ťuknúť na ich telefóny a je to.

1. Ak sa chcete uistiť, že funkcia priblížiť+odoslať je zapnutá, na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **priblížiť+odoslať** a potom prepnete položku **Zdieľanie cez NFC** na možnosť **Zapnuté** .
2. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku  **Ludia** a potiahnite prstom na možnosť **všetko**.
3. Ťuknite na kontakt a položky **•••** > **zdieľať kontakt** >  > **Priblížiť+odoslať**.
4. Dotknite sa telefónu priateľa svojím telefónom. Druhý telefón musí podporovať funkciu priblížiť+odoslať. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke druhého telefónu.

Sociálne siete

Chcete byť v kontakte so svojimi priateľmi? V telefóne si môžete nastaviť služby sociálnych sietí.



Vďaka službám sociálnych sietí v telefóne budete stále v obraze.

Nastavenie konta

Nastavte si kontá v službách sociálnych sietí.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky **Nastavenia > e-mail +kontá**.
 2. Ťuknite na položku **pridať konto** a názov služby a postupujte podľa zobrazených pokynov.
- ★ **Tip:** Po prihlásení do konta sa kontakty v konte automaticky importujú.

Služby sociálnych sietí sú službami tretích strán. Neposkytujte ich spoločnosť Nokia. Skontrolujte nastavenia ochrany osobných údajov v službe sociálnej siete, ktorú používate. Informácie totiž môžete zdieľať s veľkou skupinou ľudí. Na zdieľanie informácií v tejto službe sa vzťahujú podmienky používania služby sociálnej siete. Oboznámte sa s podmienkami používania príslušnej služby a spôsobmi ochrany osobných údajov.

Zobrazenie aktualizácií stavu vašich priateľov

Po nastavení služieb sociálnych sietí v telefóne môžete sledovať aktualizácie stavu vašich priateľov v centre Ľudia.

Ťuknite na položku **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **novinky**.

Uverejnenie stavu

Ak máte chuť osloviť svojich priateľov, dajte im vedieť, na čo myslíte. Uverejnite aktualizáciu svojho stavu v službách sociálnych sietí, ktoré používate.


1. Ťuknite na položku **Ľudia** a potiahnite prstom na možnosť **všetko**.
2. Ťuknite na vlastnú kartu kontaktu a položku **uverejniť aktualitu**.
3. Napíšte správu.
4. V poli Uverejniť v službe ťuknite na začiarkavacie políčko vedľa každého konta, v ktorom chcete správu uverejniť, a ťuknite na položku **☑**.

5. Ťknite na položku .

- !** **Dôležitá:** Skôr než budete zdieľať svoju polohu, vždy starostlivo zvážte, s kým sa ju chystáte zdieľať. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože svoju polohu možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí.




Napísanie príspevku na nástenku priateľa

S priateľmi sa môžete skontaktovať tak, že im napíšete na nástenku v službe Facebook.

1. Ťknite na položku  **Ludia** a potiahnite prstom na možnosť **všetko**.
2. Ťknite na profil priateľa v službe Facebook a položku **napísať príspevok**.
3. Napíšete svoju správu a Ťknite na položku .





Komentár k aktualizácii stavu priateľa

V službe Facebook sa môžete skontaktovať s priateľmi tak, že okomentujete aktualizácie ich stavu.

1. Ťknite na položku  **Ludia** a potiahnite prstom na možnosť **novinky**.
2. V príspevku Ťknite na položku .
3. Napíšete svoj komentár a Ťknite na položku .


Zmena fotografie profilu

Po nastavení konta Facebook alebo Microsoft v telefóne sa fotografia profilu jednej z týchto služieb sociálnych sietí stane fotografiou vašej karty kontaktu v telefóne. Ak zmeníte fotografiu v telefóne, môžete zároveň aktualizovať profily kont Facebook a Microsoft.

1. Ťknite na položku  **Ludia** a potiahnite prstom na možnosť **všetko**.
2. V hornej časti zoznamu kontaktov Ťknite na vlastnú kartu kontaktu a svoju fotografiu.
3. Znova Ťknite na fotografiu a v centre Fotografie Ťknite na novú fotografiu.
4. Ak chcete upraviť orezanie fotografie, zachyťte a presuňte fotografiu dookola a Ťknite na položku .
5. Ak chcete nastaviť miesto aktualizácie fotografie, Ťknite na položku **Uverejniť v službe**, Ťknite na začiarňavacie políčka alebo zrušte ich začiarňnutia a Ťknite na položku .
6. Ťknite na položku .


Zdieľanie fotografií v službách sociálnych sietí

Po nasnímaní pošlite fotografiu na web, aby všetci vaši priatelia mohli vidieť, čo máte nové. Telefón môžete tiež nastaviť tak, aby fotografie automaticky posielal do služieb sociálnych sietí.

1. Ťknite na položku **Fotografie**.
2. Vo fotoalbumoch prechádzajte fotografiami, ktoré chcete zdieľať.
3. Ťknite na fotografiu a podržte. Potom Ťknite na položku **zdieľať....**
4. Ťknite na službu sociálnej siete, do ktorej chcete fotografiu poslať.
5. Ak chcete, pridajte popis a potom Ťknite na položku .

Správy

Zostaňte v kontakte s priateľmi, posielajte im textové alebo multimediálne správy alebo začnite konverzovať cez chat.

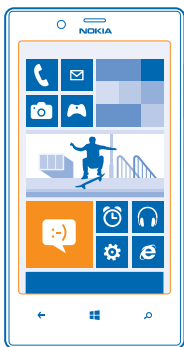

Správy môžete otvárať priamo z úvodnej obrazovky. Ťuknite na položku **Správy**.

Odosielateľ a prijímateľ môžete rôzne typy správ:

- textové správy,
- multimediálne správy s prílohami, napríklad fotografiami,
- správy konverzácií cez chat.

Správy a komunikácia cez chat medzi vami a konkrétnym kontaktom sa usporadúvajú do konverzácií.

Keď sa chcete spojiť s konkrétnym kontaktom, telefón vám pomôže vybrať ten najlepší spôsob. Ak je príslušný kontakt prihlásený do služby konverzácie cez chat, môžete začať konverzovať cez chat. V opačnom prípade mu môžete namiesto toho poslať textovú správu.

Ak vytvoríte skupiny kontaktov, napríklad rodina alebo kolegovia, môžete správu poslať celej skupine.

V nastaveniach správ môžete nastaviť telefón tak, aby záložoval správy v službe SkyDrive. Ak začnete používať nové zariadenie Windows Phone, môžete tieto správy dostať do nového telefónu počas nastavovania.




Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znak s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.




Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.

Poslanie správy

Vďaka textovým a multimediálnym správam sa môžete rýchlo skontaktovať s priateľmi a rodinou.

Ak začnete písať správu a pred jej odoslaním prepnete na inú aplikáciu, v písaní správy môžete pokračovať po návrate do aplikácie Správy. Ťuknite na položky **••• > koncepty**. Koncept správy sa po odoslaní správy vymaže.


1. Ťuknite na položku  **Správy**.
2. Ťuknite na položku .
3. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku  alebo začnite písať meno. Môžete zadať aj telefónne číslo.

★ **Tip:** Ak chcete pridať viacerých príjemcov, ťuknite na položky  > , požadovaných príjemcov a položku .

4. Ťuknite na pole správy a napíšte text správy.

★ **Tip:** Ak chcete pridať emotikon, ťuknite na položku .

5. Ak chcete pridať prílohu, ťuknite na položku  a požadovaný súbor.

★ **Tip:** Novú fotografiu môžete nasnímať aj počas písania správy. Ťuknite na položku **obrázok** > , nasnímajte fotografiu a ťuknite na položku **príjať**.

Ak je položka, ktorú vkladáte do multimedialnej správy, príliš veľká pre danú sieť, zariadenie ju môže automaticky zmenšiť.

6. Správu odošlete ťuknutím na položku .

Multimedialne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné zariadenia. Zobrazenie správ sa v rôznych zariadeniach môže líšiť.

Prečítanie správy

Na domovskej obrazovke môžete vidieť, keď vám príde nová správa.

Správy medzi vami a konkrétnym kontaktom môžete zobraziť v rámci jednej konverzácie. Konverzácia môže obsahovať textové správy, multimedialne správy a konverzácie cez chat.





1. Ťuknite na položku  **Správy**.
2. Ak si chcete prečítať správu, ťuknite na konverzáciu.

Uloženie prílohy

Ťuknite na prílohu, napríklad fotografiu, a potom ťuknite na položku  > **uložiť do telefónu**.

Odstránenie konverzácie

V priečinku **konverzácie** ťuknite na položku , konverzáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom na položku .


Vymazanie všetkých správ v telefóne

Ťuknite na položku  > **•••** > **vybrať všetky** a potom ťuknite na položku .

Odpovedanie na správu

Nenechajte svojich priateľov čakať – odpovedzte im na správu obratom.

1. Ťuknite na položku  **Správy**.
2. V aplikácii konverzácie ťuknite na konverzáciu, ktorá obsahuje požadovanú správu.
3. Ťuknite na pole správy a napíšte text správy.

★ **Tip:** Ak máte pri niektorom kontakte uloženom v telefóne niekoľko telefónnych čísel, môžete odpoveď poslať aj na iné číslo. Ťuknutím na položku  môžete vybrať iné telefónne číslo.

4. Ťuknite na položku .

Poslanie správy ďalej

Ťuknite na správu a podržte. Potom ťuknite na položku **preposlať**.

Pred poslaním správy ďalej môžete upraviť existujúci text alebo pridať či odstrániť prílohy.

Odoslanie správy skupine


Potrebuje poslať správu skupine ľudí? Vytvorte skupinu v centre Ľudia. Potom budete môcť všetkým jej členom naraz poslať len jednu správu alebo e-mail.

1. Ťuknite na položku  **Ľudia**.
2. Ťuknite na skupiny a na položku **SMS** alebo **odoslať e-mail**, napíšte správu a odošlite ju.

Odoslanie polohy v správe

Požiadali ste priateľov o stretnutie, ale nevedia, kam majú ísť? Pošlite im svoju polohu na mape.

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pre všetky regióny.

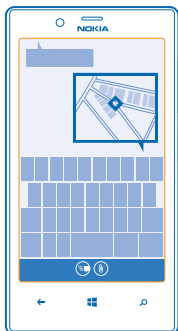

Telefón vás môže požiadať o použitie vašej polohy. Ak chcete používať túto funkciu, musíte to povoliť.

1. Pri písaní textovej správy ťuknite na položku  > **moja poloha**.

Poslanie správy s prílohou môže byť drahšie ako poslanie bežnej textovej správy. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

2. Ťuknite na položku .

Vaši priatelia dostanú správu s obrázkom miesta na mape, kde sa nachádzate.

Odoslanie zvukovej správy

Chcete si pripomenúť priateľa pomocou narodeninovej skladby? Odošlite svoju skladbu ako zvukovú správu.

1. Pri písaní správy ťuknite na položku  > **hlasová poznámka**.

2. Nahrajte správu a ťuknite na položku **hotovo**.

3. Ťuknite na položku .

Napísanie správy pomocou hlasu

Nemáte čas napísať správu? Napíšte a pošlite textovú správu pomocou hlasu.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite support.microsoft.com.

Ak chcete používať túto funkciu, potrebujete pripojenie k internetu.

1. Stlačte a podržte tlačidlo .

2. Vyslovte príkaz **Text** a meno kontaktu.

3. Nadiktujte správu a postupujte podľa pokynov, ktoré budete počuť.

Konverzácia cez chat s priateľmi

Radi konverzujete cez chat s priateľmi online? Ak ste práve niekde vonku, môžete posilať okamžité správy z telefónu bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.

Na konverzáciu cez chat potrebujete konto Microsoft. Keď pripojíte konto Facebook ku kontu Microsoft, môžete používať konverzáciu cez chat služby Facebook v aplikácii Správy. Ďalšie informácie nájdete v časti Postupy na lokalite www.windowsphone.com.


Skôr ako začnete konverzovať cez chat, nastavte príslušnú službu konverzácie cez chat. Ťuknite na položku **Správy**, potiahnite prstom na možnosť **online** a potom postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Ak ste sa ešte neprihlásili do služby konverzácie cez chat, prihláste sa.

1. Ťuknite na položku **Správy**.
2. Ťuknite na položku **+**.
3. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku **+**. Ťuknutím na priateľovo konto konverzácií cez chat spustíte konverzáciu cez chat.
4. Ťuknite na pole správy, napíšete text správy a ťuknite na položku **📧**.

E-mail

Pomocou telefónu môžete čítať e-maily a odpovedať na ne, keď ste na cestách.

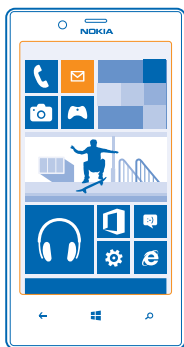

Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku **📧**.

Ak chcete odosielať a prijímať e-maily, potrebujete pripojenie k internetu.

Pridanie poštovej schránky

Používate rôzne e-mailové adresy pre obchodné aktivity a voľný čas? Do telefónu môžete pridať niekoľko poštových schránok.

Ak chcete nastaviť e-mail v telefóne, potrebujete pripojenie k internetu.

Ak ste sa neprihlásili do konta Microsoft počas prvého spustenia, môžete tak urobiť teraz. Po pridaní konta Microsoft do telefónu sa automaticky pridá e-mailové konto.

1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku .

2. Ťuknite na požadované konto a napíšte svoje meno používateľa a heslo.

★ **Tip:** Ak chcete do telefónu pridať pracovné e-maily, kontakty a kalendár, použite možnosť **rozšírené nastavenie**. Napíšte svoje meno používateľa a heslo, ťuknite na položku **Exchange ActiveSync** a zadajte požadované detaily.

3. Ťuknite na položku **prihlásiť sa**.

★ **Tip:** V závislosti od e-mailového konta môžete s telefónom okrem e-mailov synchronizovať aj ďalšie položky, napríklad kontakty a kalendár.

Ak telefón nenájde vaše nastavenia e-mailov, môžete použiť možnosť **rozšírené nastavenie**. Na to potrebujete vedieť typ e-mailového konta a adresy serverov prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty. Tieto informácie získate od poskytovateľa e-mailových služieb.

Ďalšie informácie o nastavovaní rôznych e-mailových kont nájdete v časti Postupy na lokalite www.windowsphone.com.

Pridanie poštovej schránky neskôr

V poštovej schránke ťuknite na položku **••• > pridať e-mailové konto** a konto a prihláste sa.

Exchange ActiveSync

Chcete by ste mať pracovné e-maily, kontakty a kalendár poruke, či už sedíte pri počítači alebo ste na cestách so svojim telefónom? Dôležitý obsah môžete synchronizovať medzi telefónom a serverom Microsoft Exchange.

Technológiu Exchange ActiveSync možno nastaviť, len ak má vaša spoločnosť server Microsoft Exchange. Okrem toho musí administrátor IT vo vašej spoločnosti aktívovať technológiu Microsoft Exchange ActiveSync pre vaše konto.

Pred spustením nastavovania musíte mať tieto informácie:

- podnikovú e-mailovú adresu,
- názov servera Exchange (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
- názov sieťovej domény (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
- kancelárske sieťové heslo.

V závislosti od konfigurácie servera Exchange môže byť počas nastavovania potrebné zadať ďalšie informácie. Ak nepoznáte správne informácie, obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti.

Počas nastavovania môžete definovať, ako často má telefón synchronizovať obsah so serverom. Synchronizovať sa bude len obsah definovaný pri nastavovaní konta. Ak chcete synchronizovať ďalší obsah, zmeňte nastavenia konta Exchange ActiveSync.

Pri technológii Exchange ActiveSync môže byť povinné použiť blokovací kód.

Otvorenie e-mailu z úvodnej obrazovky

Vďaka dynamickým e-mailovým dlaždiciam môžete otvárať e-maily priamo z úvodnej obrazovky.






Na dlaždiciach môžete vidieť počet neprečítaných e-mailov, ako aj to, či ste dostali nový e-mail.

Na úvodnú obrazovku si môžete pripnúť niekoľko poštových schránok. Vyhradte napríklad jednu dlaždicu pre obchodné e-maily a inú pre osobné e-maily. Ak prepojíte niekoľko poštových schránok do zjednoteného priečinka doručenej pošty, môžete otvárať e-maily zo všetkých priečinkov doručenej pošty prostredníctvom jednej dlaždice.

Ak si chcete prečítať e-mail, ťuknite na príslušnú dlaždicu.

Odosielanie e-mailov

Zabráňte hromadeniu e-mailov. Pomocou telefónu môžete čítať a písať e-maily aj na cestách.


1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku .
2. Ťuknite na položku  a konto, ak máte združenú poštu.
3. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku  alebo začinite písať meno. Môžete tiež napísať adresu.

★ **Tip:** Ak chcete niektorého príjemcu odstrániť, ťuknite na jeho meno a položku **Odstrániť**.

4. Napíšte predmet a text e-mailu.

★ **Tip:** Telefón vám môže pomôcť písať e-mail rýchlejšie. Počas písania telefón ponúka možné nasledujúce slová na dokončenie vety. Ak chcete pridať navrhované slovo, ťuknite naň. Ak si chcete prezrieť zoznam, navrhované slová potiahnite prstom. Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch.

5. Ak chcete priložiť súbor, ťuknite na položku .

★ **Tip:** Novú fotografiu môžete nasnímať aj počas písania e-mailu. Ťuknite na položku , nasnímajte fotografiu a ťuknite na položku **prijat'**.

6. E-mail odošlete ťuknutím na položku .


Čítanie e-mailu

Čakáte dôležité správy? Pomocou telefónu si môžete prečítať e-maily kedykoľvek a kdekoľvek, nielen vtedy, keď budete sedieť pri stole.

Na úvodnej obrazovke môžete vidieť, keď vám príde nový e-mail.

1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku .
2. V poštovej schránke ťuknite na príslušný e-mail. Neprečítaný e-mail je označený inou farbou.

★ **Tip:** Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, položte dva prsty na displej a posúvajte ich k sebe alebo od seba.

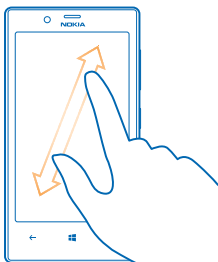

★ **Tip:** Ak e-mail obsahuje webovú adresu, ťuknutím na ňu prejdete na príslušnú webovú lokalitu.

Čítanie e-mailu v konverzácii


V poštovej schránke ťuknite na konverzáciu, ktorá obsahuje požadovaný e-mail, a ťuknite na príslušný e-mail. Konverzácia s neprečítaným e-mailom je označená inou farbou.

Uloženie prílohy

Otvorte e-mail a ťuknite na prílohu, napríklad fotografiu. Príloha sa tým stiahne do telefónu. Znova ťuknite na prílohu a potom ťuknite na položku **••• > uložiť do telefónu**. Nie všetky formáty súborov je možné uložiť.

Odpovedanie na e-mail

Dostali ste e-mail, ktorý si vyžaduje rýchlu odpoveď? Odpovedať môžete ihneď prostredníctvom telefónu.

1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku .
2. Otvorte požadovaný e-mail a ťuknite na položku .

★ **Tip:** Ak chcete odpovedať iba odosielateľovi, ťuknite na položku **odpovedať**. Ak chcete odpovedať odosielateľovi a všetkým ostatným príjemcom, ťuknite na položku **odpovedať všetkým**.


Poslanie e-mailu ďalej

Otvorte požadovaný e-mail a ťuknite na položku  > **preposlať**.

Odstránenie e-mailu

Máte preplnenú poštovú schránku? Odstráňte niektoré e-maily, čím uvoľníte miesto v telefóne.

1. V poštovej schránke ťuknite naľavo od e-mailov, ktoré chcete odstrániť.
2. Ťuknite na príslušné začiarkavacie políčka, ktoré sa zobrazujú vedľa e-mailov, a ťuknite na položku

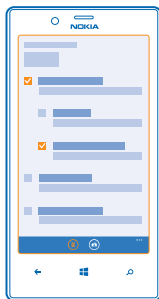

Všetky vybrané e-maily sa odstránia. V závislosti od e-mailového konta možno e-maily odstrániť aj z poštového servera.

Odstránenie jedného e-mailu

Otvorte požadovaný e-mail a ťuknite na položku .

Samostatné zobrazovanie e-mailov




E-maily sú zoskupené podľa názvu do konverzácií. Konverzácia zahŕňa aj vaše odpovede. Ak chcete všetky e-maily zobrazovať samostatne, môžete funkciu konverzácií vypnúť.

1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku .
2. Ťuknite na položku  > **nastavenia**.
3. Vypnite funkciu **Konverzácie**.




Napísanie e-mailu pomocou hlasu

E-mail môžete namiesto napísania na klávesnici nadiktovať.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite support.microsoft.com.


1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku .
2. Ťuknite na položku  a konto, ak máte združenú poštu.
3. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku . Môžete tiež napísať adresu.

★ **Tip:** Ak chcete niektorého príjemcu odstrániť, ťuknite na jeho meno a položku **Odstrániť**.

4. Ťuknite na položku **Predmet:** >  a vyslovte predmet správy.
5. Ťuknite na pole správy a položku  a nadiktujte text správy.
6. E-mail odošlete ťuknutím na položku .

Prepojenie niekoľkých poštových schránok do zjednoteného priečinka doručenej pošty

Ak máte niekoľko e-mailových kont, môžete si vybrať, ktoré priečinky doručenej pošty chcete spolu prepojiť do jedného priečinka doručenej pošty. Zjednotený priečinko doručenej pošty vám umožní okamžite zobrazíť všetky e-maily.

1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na poštovú schránku.
2. Ťuknite na položku **••• > združiť poštu**.
3. V zozname **ďalšie priečinky doručenej pošty** ťuknite na priečinky doručenej pošty, ktoré chcete prepojiť s prvým priečinkom.
4. Ťuknite na položku **premenovať priečinko združenej pošty**, napíšte nový názov poštovej schránky a ťuknite na položku .

Na úvodnú obrazovku sa pripne nový zjednotený priečinko doručenej pošty.


Zrušenie prepojenia zjednotených priečinkov doručenej pošty

Ak si chcete pozrieť poštové schránky individuálne alebo začať používať len jedno e-mailové konto, môžete zrušiť prepojenia zjednotených priečinkov doručenej pošty.

1. Na úvodnej obrazovke ťuknite na zjednotený priečinko doručenej pošty.
2. Ťuknite na položku **••• > združená pošta**.
3. V zozname **tento priečinko doručenej pošty** ťuknite na priečinky doručenej pošty, pre ktoré chcete zrušiť prepojenie, a položku **odpojiť**.


Odstránenie poštovej schránky

Ak už viac poštovú schránku nechcete používať, môžete ju odstrániť z telefónu.

1. Potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia > e-mail+kontá**.
2. Ťuknite na poštovú schránku a podržte. Potom ťuknite na položku **vymazať**.

Fotoaparát


Načo by ste nosili samostatný fotoaparát, keď vám telefón poskytuje všetko potrebné na zachytenie spomienok? S fotoaparátom vo vašom telefóne môžete ľahko fotografovať či nahrávať videá.

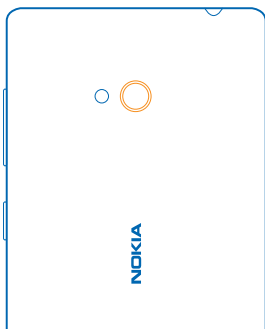

Fotografovanie

Snímajte ostré a energické fotografie – zachyťte najlepšie momenty do svojho fotoalbumu.

1. Fotoaparát otvoríte stlačením tlačidla fotoaparátu.

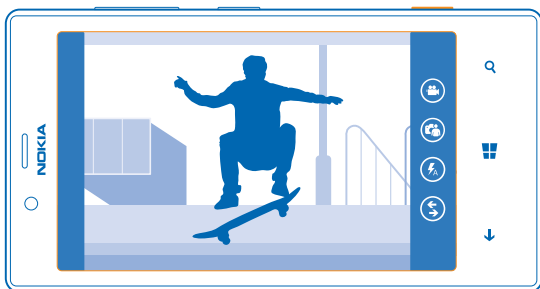

2. Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, dotknite sa obrazovky dvoma prstami a posúvajte ich k sebe alebo od seba.


3. Ak chcete zaostriť, dopoly stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu. Keď biely obdĺžnik prestane blikať, zaostrenie je uzamknuté.

4. Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu úplne nadol.

Ak chcete zobraziť fotografiu, ktorú ste práve nasnímali, potiahnite prstom doprava. Fotografie sa uložia do priečinka Z fotoaparátu v centre Fotografie.

Nasnímanie fotografie bez použitia tlačidla fotoaparátu


V prípade potreby zapnite v nastaveniach fotoaparátu zachytávanie dotykom. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia**. Potiahnite prstom na možnosť **aplikácie** a ťuknite na položku **fotografie+fotoaparát > Snímať fotografie a videá ťuknutím na obrazovku**.

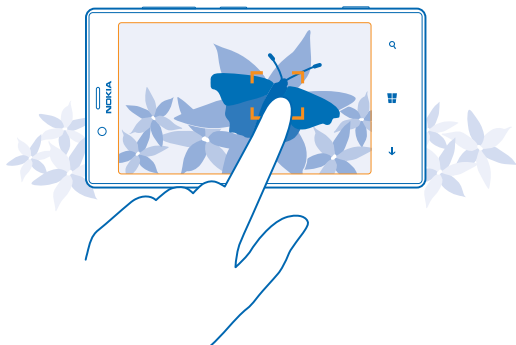

Ak chcete zaostriť na objekt alebo oblasť, ťuknite na objekt alebo oblasť na obrazovke. Držte telefón bez pohnutia, kým biely obdĺžnik neprestane blikať.

Používanie rôznych režimov scén

Naučte sa snímať fotografie v rozličných situáciách pomocou rôznych režimov scén, ktoré poskytujú fotoaparát v telefóne.

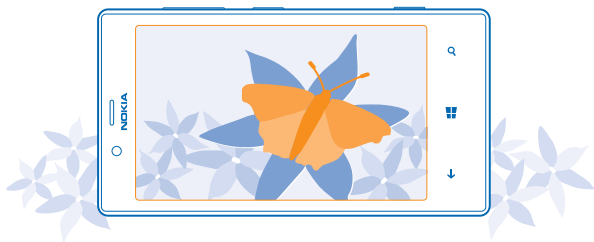

Nasnímanie fotografie zblízka

Zaostríť na malé predmety, ako napríklad kvety, môže byť zložité. Musíte fotoaparát premiestniť bližšie k predmetu. Ak chcete nasnímať ostré a jasné fotografie hoci aj tých najmenších detailov, použite režim záberu zblízka.

1. Fotoaparát otvoríte stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Ak chcete zapnúť režim záberu zblízka, ťuknite na položku **••• > nastavenia fotografií...** a v ponuke Scény ťuknite na položku **Záber zblízka**.

Nasnímanie fotografie pohybujúceho sa objektu

Ste na športovom podujatí a chcete nasnímať akciu pomocou telefónu? Na rýchlejšie snímanie fotografií použite režim športu.

1. Fotoaparát otvoríte stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Ťuknite na položku **••• > nastavenia fotografií...** a v ponuke Scény ťuknite na položku **Šport**.


Fotografovanie v tme

Chcete mať lepšie fotografie aj pri slabom svetle? Použite nočný režim.

1. Fotoaparát otvoríte stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Ak chcete zapnúť nočný režim, ťuknite na položku **••• > nastavenia fotografií...** a v ponuke Scény ťuknite na položku **Noc**.

Ako si urobiť autoportrét

Autoportrét si urobíte jednoducho pomocou predného fotoaparátu.

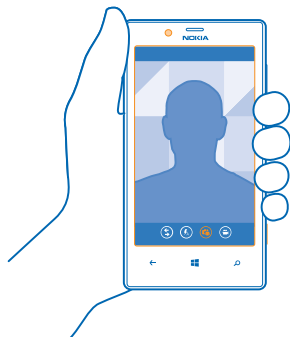

1. Fotoaparát otvoríte stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Ťuknite na položku 📷.
3. Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu.

★ **Tip:** Pomocou predného fotoaparátu môžete tiež nahrávať videá. Ak chcete prepnúť na nahrávanie videa, ťuknite na položku 📹. Ak chcete začať nahrávať, stlačte tlačidlo fotoaparátu.

Sťahovanie fotonástrojov Nokia zo služby Obchod

Chcete získať ešte lepší fotoaparát a nájsť nové spôsoby zachytávania skvelých fotografií? Stiahnite si aplikácie fotonástrojov Nokia zo služby Obchod.

1. Fotoaparát otvoríte stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Ťuknite na položku 📷 > **nájsť ďalšie fotonástroje** a postupujte podľa pokynov.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.

Nahrávanie videa

Okrem fotografovania pomocou telefónu môžete špeciálne okamihy nasnímať aj ako videá.

1. Fotoaparát otvoríte stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Ak chcete prepnúť režim fotografií na režim videa, ťuknite na položku 📹.
3. Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, položte dva prsty na displej a posúvajte ich k sebe alebo od seba.
4. Ak chcete začať nahrávať, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Spustí sa časovač.
5. Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Časovač sa zastaví.

Ak chcete zobraziť video, potiahnite prstom doprava a ťuknite na položku 📺. Video sa uloží do priečinka Z fotoaparátu v centre Fotografie.

Tipy na použitie fotoaparátu

Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu získať maximum z fotoaparátu v telefóne.

- Ak chcete prepínať medzi fotografovaním a nahrávaním videí, ťuknite na položku alebo .
- Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, dotknite sa obrazovky dvoma prstami a posúvajte ich k sebe alebo od seba.
- Ak chcete zmeniť nastavenia fotoaparátu, ako je pomer strán, režim scény a vyváženie bielej, ťuknite na položku a **nastavenia fotografií...** alebo **nastavenia videa....** Potom ťuknite na požadované nastavenie.
- Ak počas približne minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát prejde do režimu spánku. Ak chcete fotoaparát aktivovať, stlačte vypínač a potom zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nahor.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní nezakrývajte blesk.

Ukladanie fotografií a videí na pamäťovú kartu

Ak je v telefóne vložená pamäťová karta a pamäť telefónu sa zaplní, uložte zosnímané fotografie a nahraté videá na pamäťovú kartu.

Pred nahrávaním videí na pamäťovú kartu sa presvedčte, že používate dostatočne rýchlu kartu microSD 4. triedy alebo vyššej.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky **Nastavenia** > **úložisko**.
2. Prepnite položku **Miesto ukladania nových obrázkov** na možnosť **SD karta**.

Ukladanie informácií o polohe do fotografií a videí

Ac si chcete pamätať presné miesto, kde ste nasníмали konkrétnu fotografiu alebo video, môžete telefón nastaviť tak, aby automaticky zaznamenal polohu.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **Nastavenia**.
2. Potiahnite prstom na možnosť **aplikácie** a ťuknite na položku **fotografie+fotaparát** > **Zahrnutie informácií o polohe do nasnímaných fotografií**.

Informácie o polohe možno pripojiť k fotografii alebo videu, ak sa vaša poloha dá určiť pomocou satelitu alebo sieťových metód. Pri zdieľaní fotografie alebo videa s informáciami o polohe sa môžu príslušné informácie zobraziť používateľom, ktorí si prezerajú fotografiu alebo video. Geoznačky môžete vypnúť v nastaveniach telefónu.

Zdieľanie fotografií a videí

Podeľte sa o najlepšie zábery priamo z fotoaparátu.

1. Fotoaparát otvoríte stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
3. Potiahnite prstom doprava a ťuknite na položku > **zdieľať....**
4. Vyberte spôsob zdieľania a postupujte podľa pokynov.


- ★ **Tip:** Ak chcete rýchlo zdieľať fotografiu alebo video s niekým, kto sa nachádza blízko vás, ťknite na položku **Priblížiť+odoslať** a dotknite sa svojím telefónom druhého telefónu. Druhý telefón musí podporovať funkciu NFC.
- ★ **Tip:** Zdieľať môžete aj z centra Fotografie. Stačí vybrať fotografiu alebo video a ťknúť na položku **••• > zdieľať...**

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.

Nie všetky služby zdieľania podporujú všetky formáty súborov alebo videí nasnímaných vo vysokej kvalite.


Správa a úprava snímok

Nasnímali ste množstvo fotografií a videí? Naučte sa, ako ich zobrazovať, organizovať, zdieľať a upravovať.

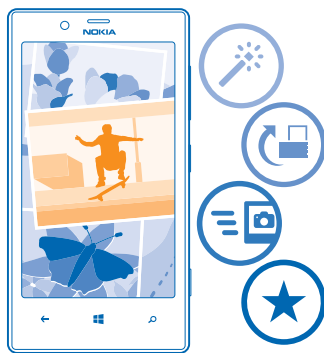

Centrum Fotografie

Telefónom nasnímané fotografie alebo nahraté videá sa ukladajú v centre Fotografie, kde sa dajú prezerať a zobrazovať.

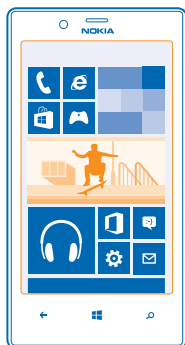

Ak chcete jednoducho vyhľadávať fotografie a videá, označte ich ako obľúbené alebo ich usporiadajte do albumov.

Zobrazovanie fotografií

Zažite opäť tie dôležité okamihy – prezerajte si fotografie v telefóne.

Ťknúť na položku **Fotografie**.

1. Ak chcete zobrazit nasnímanú fotografiu, ťknúť na položku **Z fotoaparátu** a na požadovanú fotografiu.
2. Ak chcete zobrazit nasledujúcu fotografiu, potiahnite prstom doľava. Ak chcete zobrazit predchádzajúcu fotografiu, potiahnite prstom doprava.

Priblíženie alebo vzdialenie zobrazenia

Položte dva prsty na displej a posúvajte ich k sebe alebo od seba.

★ **Tip:** Fotografie rýchlo priblížite alebo oddialite tak, že na ňu dvakrát ťknúť.



Označenie fotografie ako obľúbenej

Chcete rýchlo a jednoducho nájsť svoje najlepšie zábery? Označte ich ako obľúbené a budete ich vidieť v zobrazení obľúbené v centre Fotografie.

1. Ťknúť na položku **Fotografie > albumy** a prejdite na požadovanú fotografiu.

Ak sa fotografia nachádza v albume online, najprv ju uložte do telefónu. Ťknúť na položku **••• > uložiť do telefónu**.

2. Ťknúť na položku **••• > pridať medzi obľúbené**.

★ **Tip:** Ak chcete rýchlo označiť niekoľko fotografií ako obľúbené, vyberte album, v ktorom sú uložené fotografie, ťknúť na položku , vyberte požadované fotografie a potom ťknúť na položku .



★ **Tip:** Fotografie môžete označiť ako obľúbenú aj hneď po odfotozovaní. Stačí potiahnuť prstom doprava a ťknúť na položku **••• > pridať medzi obľúbené**.



Zobrazenie obľúbených položiek

V centre Fotografie potiahnite prstom na možnosť **obľúbené**.


Posielanie fotografií a videí na web

Chcete do služby sociálnej siete posilať svoje fotografie a videá, aby si ich mohli pozrieť vaši priatelia a rodina? Môžete tak urobiť priamo z centra Fotografie.

1. Ťknúťte na položku **Fotografie** a prejdite na požadovanú fotografiu alebo video.
2. Ťknúťte na položku **...** > **zdieľať...** a požadovanú službu.
3. Ťknúťte na položku  alebo .

★ **Tip:** Ak chcete naraz vybrať niekoľko fotografií, v centre Fotografie ťknúťte na album a položku , vyberte požadované fotografie a potom ťknúťte na položku .

★ **Tip:** Ak chcete mať prístup k fotografiám zo všetkých zariadení, môžete nastaviť posielanie do služby SkyDrive. Možnosť SkyDrive je potom k dispozícii v ponuke pri prehliadaní fotografií.


Ak chcete nastaviť túto funkciu, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknúťte na položku  **Nastavenia**. Potiahnite prstom na možnosť **aplikácie**, ťknúťte na položku **fotografie + fotoaparát** > **SkyDrive** a vyberte požadovanú možnosť.

Zmena pozadia v centre Fotografie

Máte vynikajúcu snímku, ktorá vám zlepší náladu, vždy keď sa na ňu pozriete? Nastavte si ju ako pozadie centra Fotografie.

1. Ťknúťte na položku **Fotografie**.
2. Ťknúťte na položku **...** > **vybrať pozadie**.
3. Vyberte fotografiu a ťknúťte na položku .

★ **Tip:** Telefón môžete tiež nastaviť tak, aby fotografiu automaticky pravidelne menil. Ťknúťte na položku **...** > **náhodný výber pozadia**.

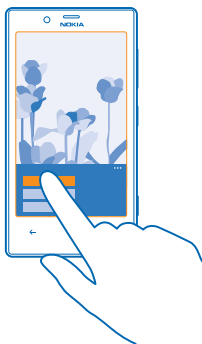

Vytvorenie albumu

Ak chcete určité fotografie, ako sú fotografie zachytené pri určitej príležitosti, fotografie určitej osoby alebo fotografie z výletu, nájsť jednoduchšie, usporiadajte ich do albumov napríklad podľa predmetu.

Ak používate počítač so systémom Mac, nainštalujte si aplikáciu pre telefón Windows Phone zo služby Obchod Mac App.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kompatibilného kábla USB.
2. V počítači otvorte správcu súborov, napríklad program Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač, a vyhľadajte priečinok fotografií.
3. Pridajte nový priečinok, pomenujte ho a pridajte doňho fotografie.

Tento priečinok sa v zobrazení albumy v telefóne zobrazí ako album.

★ **Tip:** Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo Windows 8, môžete použiť aj aplikáciu pre telefón Windows Phone. Pri systéme Windows 7 si aplikáciu môžete stiahnuť z lokality www.windowsphone.com.

Odstránenie albumu

Keď z telefónu odstránite album, odstránia sa aj fotografie nachádzajúce sa v príslušnom albume. Ak ste skopírovali album do počítača, album a fotografie, ktoré sa v ňom nachádzajú, zostanú v počítači.

Ťknite na položku **Fotografie > albumy**. Ťknite na album a podržte. Potom ťknite na položku **vymazať**.

Z telefónu nemožno odstrániť albumy online.

Kopírovanie fotografií do počítača

Odfotografovali ste obrázky pomocou telefónu a chceli by ste ich skopírovať do počítača? Pomocou správcu súborov v počítači môžete fotografie kopírovať alebo presúvať.


Ak používate počítač so systémom Mac, nainštalujte si aplikáciu pre telefón Windows Phone zo služby Obchod Mac App.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kompatibilného kábla USB.
2. V počítači otvorte správcu súborov, napríklad program Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač, a vyhľadajte svoj telefón.
3. Otvorte priečinok fotografií a potom vyberte a skopírujte fotografie do počítača.

★ **Tip:** Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo Windows 8, môžete použiť aj aplikáciu pre telefón Windows Phone. Pri systéme Windows 7 si aplikáciu môžete stiahnuť z lokality www.windowsphone.com.

Úprava fotografie

Nasnímané fotografie môžete rýchlo upravovať, napríklad otáčať a orezávať. Prípadne môžete použiť funkciu automatickej opravy, pomocou ktorej telefón opraví fotografiu len jedným jednoduchým ťuknutím.

1. Ťknite na položku **Fotografie > albumy**.
2. Ťknite na požadovanú fotografiu a potom ťknite na položku **••• > upraviť** a príslušnú možnosť.
3. Upravenú fotografiu uložte ťuknutím na položku .

Mapy a navigácia

Objavujte, čo sa kde nachádza a ako sa tam dostať.


Zapnutie služieb určenia polohy

Zistite, kde sa nachádzate, pomocou aplikácie Mapy a uložte svoju polohu do fotografií, ktoré snímate. Dovoľte, aby aplikácie mohli používať informácie o vašej polohe a ponúknuť vám tak širšiu paletu služieb.

1. Potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **poloha** a prepnite položku **Služby určenia polohy** na možnosť **Zapnuté** .

HERE Maps

Aplikácia HERE Maps zobrazuje okolie a nasmeruje vás na vybrané miesto.

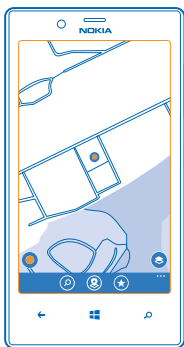

Môžete:

- vyhľadávať miesta, ulice a služby,
- hľadať cestu pomocou detailných navigačných pokynov,
- zistiť presnú polohu v nákupnom centre alebo iných rozsiahlych budovách a nájsť obľúbené obchody a zariadenia,
- ukladať obľúbené miesta do telefónu ako obľúbené položky a pripínať miesta na domovskú obrazovku, aby ste k nim mali rýchly prístup,
- synchronizovať obľúbené položky pomocou služby **here.com**
- a napísať recenziu na určité miesto alebo nasnímať fotografiu a poslať ju, aby si ju mohol každý pozrieť, či už vo svojom telefóne, alebo na webovej stránke služby **here.com**.

Obsah digitálnych máp môže byť niekedy nepresný a neúplný. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny obsah ani službu ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad v prípade núdze.



Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.

Niektorý obsah generujú tretie strany, nie spoločnosť Nokia. Tento obsah môže byť nepresný a nemusí byť vždy dostupný.

Zobrazenie aktuálnej polohy na mape

Ak sa potrebujete zorientovať v priestore, zistíte si svoju aktuálnu polohu na mape. Môžete tiež objavovať rôzne mestá a krajiny.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **HERE Maps**.

Symbol  signalizuje, kde sa nachádzate. Ak aplikácia HERE Maps nedokáže nájsť vašu polohu, symbol  bude signalizovať vašu poslednú známu polohu.

Ak presná poloha nie je dostupná, zelená oblasť okolo ikony polohy naznačuje približnú oblasť, v ktorej by ste sa mohli nachádzať. V oblastiach s vysokou populáciou sa presnosť odhadu zvyšuje a zelená oblasť nie je taká široká.

2. Ak chcete zobrazit' aktuálnu alebo poslednú známku polohu, ťuknite na položku .


Dostupnosť máp závisí od krajiny a regiónu.

Prezeranie mapy

Zachyťte mapu prstom a presúvajte ju. Mapa je orientovaná na sever.

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Položte dva prsty na mapu a posúvaním prstov od seba približujte alebo posúvaním k sebe oddiaľujte zobrazenie.

★ **Tip:** Ak chcete na zobrazenie mapy pridať ovládacie prvky priblíženia a oddialenia, ťuknite na položku **••• > nastavenia** a prepnite položku **Ovládacie prvky zmeny veľkosti zobrazenia** na možnosť **Zapnuté** .

Vyhľadanie polohy


Aplikácia HERE Maps pomáha vyhľadať konkrétne polohy a firmy.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **HERE Maps** > .

2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte vyhľadávacie slovo, ako je napríklad adresa alebo názov konkrétneho miesta.

3. Vyberte položku zo zoznamu navrhovaných zhôd, ktorý sa zobrazí počas písania, alebo ťuknutím na tlačidlo Enter spustíte vyhľadávanie.

Požadovaná poloha sa zobrazí na mape.

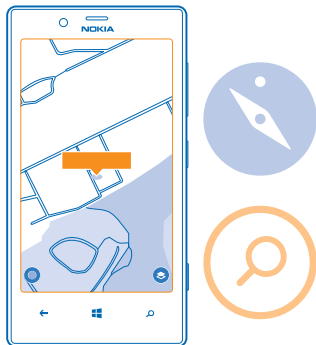




- ★ **Tip:** Chcete zobrazit viac informácií o nejakom mieste? Zobrazenie podrobností miesta môže obsahovať všeobecné informácie, fotografie, recenzie, prepojenia na sprievodcov a ďalšie návrhy miest v okolí. Keď sa poloha zobrazí na mape, zobrazenie podrobností miesta otvoríte ťuknutím na bublinu s informáciami.


Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú vyhľadávacie slová napísané správne.

Objavovanie miest v okolí

Hľadáte novú reštauráciu, hotel alebo obchod? Aplikácia HERE Maps vám navrhne miesta v okolí.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **HERE Maps**.
2. Ťuknite na položku , čím zobrazíte najbližšie navrhované miesta, alebo prejdite na požadované miesto na mape.
3. Ťuknite na položku .


Na mape sa zobrazia všetky typy navrhovaných miest.

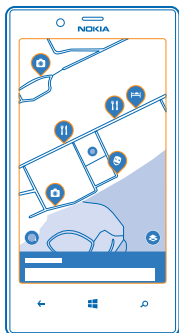

Vyhľadávanie určitých typov miest v okolí

Keď sa miesta v okolí zobrazia na mape, potiahnite prstom zo spodnej časti displeja smerom nahor, ťuknite na položku **ukázať kategórie** a potom na kategóriu.

Okolité miesta v danej kategórii sa zobrazia v zozname. Ak si ich chcete pozrieť na mape, ťuknite na ňu.

★ **Tip:** Ak chcete kategóriu pripnúť na úvodnú obrazovku, po vybratí kategórie ťuknite na položku . Týmto spôsobom môžete rýchlo objavovať nové miesta, kdekoľvek sa nachádzate.

Navigácia v nákupnom centre

Už viac nemusíte blúdiť po nákupnom centre a hľadať ten správny obchod. Aplikácia HERE Maps vás prevedie labyrintom obchodných domov a iných rozmerných budov.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **HERE Maps**.

Ak chcete používať túto funkciu, musia byť dostupné údaje o mapách interiéru. Údaje o mapách interiéru nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách a regiónoch ani pre všetky budovy.

1. Keď sa na mape zobrazí budova, približujte, až kým nevidíte jej časti (napríklad obchody v nákupnom centre).
2. Ťuknite na budovu.


★ **Tip:** Ak chcete zobraziť informácie o konkrétnej polohe v budove, napríklad obchodu, ťuknite na polohu a potom na bublinu s informáciami.

3. Ak chcete zobraziť iné poschodie budovy, potiahnite prstom nahor alebo nadol na číslach poschodí na pravej strane mapy.

Vyhľadávanie určitých typov miest v budove


Ťuknite na budovu a potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky. Vyberte položku **ukázať kategórie** a zvolte kategóriu.

Vyhľadávanie špecifického miesta v budove

Ťknite na budovu a potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky. Potiahnite prstom doľava na **adresár** a ťknite na položku .

Získanie navigačných pokynov na požadované miesto


Chcete si zjednodušiť hľadanie cesty? Získajte navigačné pokyny pre chôdzu, jazdu autom alebo použitie verejnej dopravy. Ako počiatočný bod môžete použiť aktuálnu polohu alebo akékoľvek iné miesto.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **HERE Maps**.
2. Ťknite na položku **••• > pokyny**.
3. Ak nechcete, aby počiatočným bodom bola vaša aktuálna poloha, ťknite na položku **z** a vyhľadajte iný počiatočný bod.
4. Ťknite na položku **do** a vyhľadajte cieľovú lokalitu.


Trasa sa zobrazí na mape spolu s časovým odhadom trvania cesty na zvolené miesto. Podrobné navigačné pokyny zobrazíte potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky.

- ★ **Tip:** Ak chcete získať navigačné pokyny na ľubovoľné miesto, môžete tiež ťknúť na dané miesto na mape alebo ťknúť na bod na mape a podržať a potom ťknúť na bublinu s informáciami. Ťknite na položku **pokyny sem** alebo **pokyny odtiaľto**.

Získanie navigačných pokynov pre chôdzu

Po vytvorení trasy ťknite na položku  a v hornej časti zobrazenia na položku **spustiť navigáciu**. Ak chcete prepínať medzi zobrazeniami vašej polohy, ďalšej odbočky a prehľadu trasy, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Kompas má obmedzenú presnosť. Presnosť kompasu môžu ovplyvniť aj elektromagnetické polia, kovové objekty alebo iné vonkajšie podmienky. Kompas by mal byť vždy správne skalibrovaný.





Po nastavení cieľa (ako počiatočný bod použijete vašu aktuálnu polohu), ťknite na položku  **> spustiť navigáciu**. Ak nemáte HERE Drive nainštalovanú v telefóne, zobrazí sa požiadavka na jej stiahnutie.

Získanie navigačných pokynov pre použitie verejnej dopravy

Po vytvorení trasy ťknite na položku .

Pridanie fotografie k miestu

Vidíte niečo, čo sa vám páči? Podelte sa o to s ostatnými. Nasnímajte fotografiu a pošlite ju, aby si ju mohol každý pozrieť, či už vo svojom telefóne, alebo na webovej lokalite [here.com](https://www.here.com).




1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **HERE Maps**.
2. Ťknutím na položku  sa zobrazia miesta vo vašom okolí.
3. Ťknite na ikonu miesta na mape a potom ťknite na príslušnú bublinu s informáciami.
4. V zobrazení podrobností miesta potiahnite prstom na možnosť **fotografie** a ťknite na položku  **pridať fotografiu**.
5. Ťknite na fotografiu a položku .


Ohodnotenie miesta

V zobrazení podrobností miesta potiahnite prstom na možnosť **recenzie** a ťknite na položku  **pridať recenziu**. Ťknutím na hviezdičky ohodnotte miesto a napíšte recenziu.

Uloženie miesta

Pri plánovaní cesty vám môže pomôcť, ak vyhľadáte miesta, ako sú hotely, zaujímavosti alebo čerpacie stanice, a uložíte si ich do telefónu.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **HERE Maps**.
2. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, ťuknite na položku .
3. Keď sa miesto zobrazí na mape, zobrazenie podrobností miesta otvoríte ťuknutím na bublinu s informáciami.
4. V zobrazení podrobností miesta ťuknite na položku .

★ **Tip:** Miesto si tiež môžete pripnúť na úvodnú obrazovku, aby ste k nemu mali jednoduchý prístup. Keď sa miesto zobrazí na mape, ťuknite na príslušnú bublinu s informáciami a položku .

Zobrazenie uloženého miesta



V hlavnom zobrazení ťuknite na položku .

Synchronizácia uložených miest

Svoje obľúbené miesta môžete mať vždy zálohované a poruke – synchronizujte svoje obľúbené položky prostredníctvom účtu Nokia.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **HERE Maps**.

Môžete si napláňovať výlet v počítači na webovej lokalite služby **here.com**, synchronizovať uložené miesta s aplikáciou HERE Maps v telefóne a získať prístup k svojmu plánu počas cesty. Synchronizácia poskytuje tiež užitočný spôsob, ako preniesť uložené miesta z predchádzajúceho telefónu Nokia do nového telefónu. Synchronizujte svoj starý telefón s kontom Nokia a potom s novým telefónom.


Ak ste prihlásení do účtu Nokia, obľúbené položky sa automaticky synchronizujú pri každom otvorení služby HERE Maps. Ak chcete synchronizovať uložené miesta manuálne, ťuknite na položku  > .

Vypnutie automatickej synchronizácie

Ťuknite na položku **••• > nastavenia** a prepnite položku **Synchronizovať obľúbené automaticky** na možnosť .

Sťahovanie máp do telefónu

Nové mapy ulíc si do telefónu uložte ešte pred cestou, aby ste ich pri cestovaní mohli prehliadať bez pripojenia k internetu.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **HERE Maps** > **•••** > **stiahnuť mapy**.

Ak chcete sťahovať a aktualizovať mapy, zapnite sieť Wi-Fi.

1. Ťuknite na položku **stiahnuť nové mapy**.
2. Ťuknite na položku  a vyberte krajinu alebo región.

Aktualizácia existujúcej mapy

Ťuknite na položku **aktualizovať stávajúce mapy**.

Odstránenie mapy

Ťuknite na položku **stiahnuť nové mapy**. Ťuknite na mapu a podržte. Potom ťuknite na položku **delete**.

Zmena vzhľadu mapy

Ak chcete zvýrazniť určité podrobnosti a zjednodušiť tak hľadanie cesty, zmeňte režim zobrazenia mapy.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **HERE Maps**.
2. Ťuknite na položku  a vyberte zobrazenie mapy, napríklad **satelit** alebo **doprava**.


Dostupné možnosti a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od regiónu. Možnosti, ktoré nie sú dostupné, sú neaktívne.

Ak chcete na mape zobrazíť informácie o doprave, musíte si do telefónu najprv stiahnuť mapu krajiny alebo regiónu.

Hľadanie udalostí a miest v okolí pomocou služby Sprievodca po okolí

Chceli by ste vedieť, čo sa deje v danom okolí, a objavovať svet okolo vás? So službou Sprievodca po okolí môžete vyhľadávať reštaurácie a bary, udalosti, zaujímavosti a obchody vo vašom okolí.

Táto služba nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

1. Ťuknite na položku  **Sprievodca po okolí**.
2. Potiahnite prstom na požadovanú kategóriu. Ak chcete zobrazíť napríklad reštaurácie a bary, potiahnite prstom na možnosť **jedlo+pitie**.

Ak chcete výsledky triediť alebo filtrovať, vyberte prepojenie pod názvom kategórie.

Zdieľanie adresy miesta alebo udalosti

Ťuknite na položku v zozname a potom ťuknite na položku .

Uloženie udalosti alebo položky do zoznamu obľúbených položiek

Ťuknite na položku alebo udalosť a potom ťuknite na položku .

Metódy určovania polohy

V telefóne sa zobrazuje vaša poloha na mape pomocou systémov GPS, GLONASS, A-GPS, siete Wi-Fi alebo určovania polohy na základe siete (identifikácie bunky).

Dostupnosť, presnosť a úplnosť informácií o polohe závisia napríklad od vašej polohy, okolia a zdrojov tretích strán, môžu však byť obmedzené. Informácie o polohe nemusia byť dostupné napríklad vnútri budov alebo v podzemí. Informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s metódami určovania nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Nokia.

Asistovaná služba GPS (A-GPS) a ďalšie zlepšenia systému GPS a Glonass získavajú informácie o polohe pomocou mobilnej siete a pomáhajú pri výpočte aktuálnej polohy.

Systém A-GPS a ďalšie vylepšenia systému GPS a GLONASS môžu vyžadovať prenos malého množstva dát cez mobilnú sieť. Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, napríklad pri cestovaní, môžete mobilné dátové pripojenie vypnúť v nastaveniach telefónu.

Určovanie polohy prostredníctvom siete Wi-Fi zlepšuje presnosť polohy, keď nie sú k dispozícii satelitné signály, najmä keď sa nachádzate vnútri budov alebo medzi vysokými budovami. Ak sa nachádzate na mieste, kde je používanie siete Wi-Fi obmedzené, môžete sieť Wi-Fi vypnúť v nastaveniach telefónu.

Počítadlo vzdialenosti nemusí byť v závislosti od dostupnosti a kvality satelitného spojenia presné.

Internet

Naučte sa, ako vytvárať bezdrôtové pripojenia a prehliadať web a súčasne šetriť náklady za prenos dát.



Definovanie internetových pripojení

Účtuje si poskytovateľ sieťových služieb pevný poplatok za prenos dát alebo platíte podľa používania? Zmeňte nastavenia siete Wi-Fi a mobilných dát, aby ste znížili poplatky za prenos dát počas roamingu a vtedy, keď ste doma.

! **Dôležité:** Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia Wi-Fi, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.

Používanie pripojenia Wi-Fi je vo všeobecnosti rýchlejšie a lacnejšie ako používanie mobilného dátového spojenia. Ak je k dispozícii pripojenie k sieti Wi-Fi aj mobilné dátové pripojenie, telefón bude používať pripojenie k sieti Wi-Fi.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku **Nastavenia > Wi-Fi**.
2. Uistite sa, že položka **Wi-Fi siete** je prepnutá na možnosť **Zapnuté**.
3. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.

Používanie mobilného dátového spojenia

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťknite na položku **Nastavenia > mobilná sieť** a potom prepnite položku **Dátové pripojenie** na možnosť **zapnuté**.

Používanie mobilného dátového spojenia pri roamingu

Pripájanie k internetu pri roamingu, najmä ak ste v zahraničí, môže výrazne zvýšiť poplatky za prenos dát.

Dátový roaming znamená používanie telefónu na prijímanie dát cez siete, ktoré váš poskytovateľ sieťových služieb nevlastní ani neprevádzkuje.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťknite na položku **Nastavenia > mobilná sieť** a potom prepnite položku **Možnosti dátového roamingu** na možnosť **používať roaming**.

Pripojenie počítača k webu

Chcete používať internet v prenosnom počítači, ale nemáte potrebný prístup? Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete používať v prenosnom počítači alebo iných zariadeniach. Potom sa vytvorí pripojenie k sieti Wi-Fi.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku **Nastavenia** > **zdieľanie internetu**.
2. Prepnite položku **Zdieľanie** na možnosť **Zapnuté**.
3. Ak chcete zmeniť názov pripojenia, ťuknite na položku **nastaviť** > **Názov vysielania** a potom napíšte názov.

★ **Tip:** Môžete zadať aj heslo pre dané pripojenie.

4. Vyberte pripojenie v druhom zariadení.

Druhé zariadenie využíva dáta z paušálneho programu na prenos dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos. Informácie o dostupnosti a poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb.

Webový prehliadač

Prečítajte si novinky zo sveta a navštívte svoje obľúbené webové lokality. Na zobrazovanie webových stránok môžete použiť aplikáciu Internet Explorer 10 v telefóne. Prehliadač vám pomôže aj s varovaním pred ohrozeniami zabezpečenia.



Ťuknite na položku **Internet Explorer**.

Ak chcete prezerat web, potrebujete pripojenie k internetu.

Prezeranie webu

Kto by už len potreboval počítač, keď si internet môžete prezerat v telefóne?

★ **Tip:** Ak poskytovateľovi sieťových služieb neplatíte fixný poplatok za prenos dát, ušetriť za prenos dát môžete tak, že na pripojenie k internetu použijete sieť Wi-Fi.

1. Ťuknite na položku **Internet Explorer**.
2. Ťuknite na panel s adresou.

3. Napíšte webovú adresu.


★ **Tip:** Na rýchle pridanie prípony k webovej adrese, napríklad prípony .org, ťuknite na tlačidlo prípony na klávesnici a podržte a potom ťuknite na požadovanú príponu.

4. Ťuknite na položku →.

★ **Tip:** Ak si chcete prezerat internet, do panela s adresou napíšte vyhľadavacie slovo a potom ťuknite na položku →.

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Položte dva prsty na displej a posúvajte ich od seba alebo k sebe.

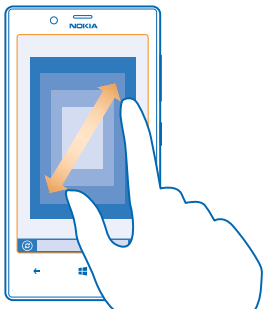

★ **Tip:** Môžete tiež dvakrát ťuknúť na displej.

Otvorenie novej karty

Keď chcete navštíviť niekoľko webových lokalít súčasne, môžete otvoriť až 6 kariet prehliadača a prepínať medzi nimi.

Ťuknite na položku  **Internet Explorer**.

Ťuknite na položku **••• > karty > ⊕**.

Prepínanie medzi kartami

Ťuknite na položku **••• > karty** a požadovanú kartu.

Zatvorenie karty

Ťuknite na položku **••• > karty > ⊗**.

Pridanie webovej lokality medzi obľúbené položky

Ak stále navštevujete rovnaké webové lokality, zrýchlite si k nim prístup tak, že si ich pridáte medzi obľúbené položky.

Ťuknite na položku  **Internet Explorer**.

1. Prejdite na webovú lokalitu.

2. Ťuknite na položku **••• > pridať medzi obľúbené**.

- ★ **Tip:** Oblíbené webové lokality si tiež môžete prirpnúť na úvodnú obrazovku. Počas prehliadania webovej lokality ťuknite na položku **••• > prirpnúť na domovskú obrazovku**.




Prechod na oblúbenú webovú lokalitu

Ťuknite na položku **••• > oblúbené** a požadovanú webovú lokalitu.

- ★ **Tip:** Ak chcete získať rýchly prístup k svojim oblúbeným položkám, pridajte si ikonu oblúbených položiek na panel s adresou. Ťuknite na položky **••• > nastavenia > Používať tlačidlo na paneli s adresou na > oblúbené**.

Zdieľanie webovej stránky

Ak ste našli zaujímavú webovú stránku, môžete ju poslať svojim priateľom. Ak sú vaši priatelia vedľa vás, stačí ťuknúť na ich telefóny. V opačnom prípade môžete stránku poslať v textovej správe alebo ju uverejniť na sociálnych sieťach.

1. Ak sa chcete uistiť, že je funkcia **priblížiť+odoslať** zapnutá, ťuknite na položku  **Nastavenia > priblížiť+odoslať** a prepnite položku **Zdieľanie cez NFC** na možnosť **Zapnuté** .
2. Ťuknite na položku  **Internet Explorer** a prejdite na požadovanú webovú lokalitu.
3. Ťuknite na položky **••• > zdieľať stránku > Priblížiť+odoslať**.
4. Dotknite sa telefónu priateľa svojim telefónom. Druhý telefón musí podporovať funkciu priblížiť +odoslať. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke druhého telefónu.

Odoslanie webovej stránky v textovej správe alebo uverejnenie na sociálnych sieťach

Pri prehliadaní ťuknite na položku **••• > zdieľať stránku** a spôsob, akým chcete stránku zdieľať.

Zmazanie histórie prehliadača

Po dokončení prehľadávania môžete vymazať súkromné dáta, ako je história prehľadávania a dočasné internetové súbory.

1. Ťuknite na položku  **Internet Explorer**.
2. Ťuknite na položku **••• > nastavenia > vymazať históriu**.

Vyrovňavacia pamäť (cache) je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo ste sa pokúšali o prístup k dôverným informáciám alebo zabezpečenej službe vyžadujúcej zadanie hesla, po každom takomto použití zmažte vyrovnávaciu pamäť.



Vymazanie jednej položky z histórie prehliadača


Ťuknite na položku **••• > nedávne** , ďalej na položku, ktorú chcete vymazať a potom na položku



Hľadanie na webe

Objavujte web a vonkajší svet vďaka vyhľadávaniu v službe Bing. Na zadávanie vyhľadávacích slov môžete používať klávesnicu alebo svoj hlas.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte vyhľadávacie slovo a potom ťuknite na položku . Vyhľadacie slovo si tiež môžete vybrať z navrhovaných zhôd.

- ★ **Tip:** Ako vyhľadávacie slovo si môžete vybrať aj akýkoľvek text z akejkoľvek aplikácie a potom stlačiť tlačidlo .

3. Ak si chcete pozrieť súvisiace výsledky vyhľadávania, potiahnutím prstom doľava sa zobrazia rôzne kategórie výsledkov vyhľadávania.

Použitie hlasového vyhľadávania

Stlačte tlačidlo , ťuknite na položku  vo vyhľadávacom poli a vyslovte vyhľadávacie slovo.


Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Viac informácií o dostupnosti funkcií a služieb nájdete v časti Postupy na lokalite www.windowsphone.com.

Zatvorenie všetkých internetových pripojení

Ak chcete šetriť batériu, zatvorte všetky internetové pripojenia, ktoré sú otvorené v pozadí. Môžete tak urobiť bez zatvorenia akýchkoľvek aplikácií.


1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **Wi-Fi**.
2. Prepnete položku **Wi-Fi siete** na možnosť **Vypnuté** .

Zatvorenie mobilného dátového pripojenia

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **mobilná sieť** a potom prepnete položku **Dátové pripojenie** na možnosť **vypnuté** .

Zábava

Máte chvíľu voľného času a chuť sa zabaviť? Zistite, ako prehrávať videá, počúvať obľúbenú hudbu či hrať hry.

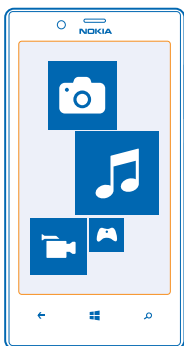


Sledovanie a počúvanie

V telefóne môžete sledovať videá a počúvať hudbu a podcasty, keď ste na cestách.

Ťknite na položku  **Hudba+videá**.

Prehrávanie hudby, podcastov a videí

Majte svoje obľúbené mediálne súbory so sebou, aj keď ste na cestách. Sledujte videá a počúvajte hudbu a podcasty, kdekoľvek sa nachádzate.

1. Ťknite na položku  **Hudba+videá**.
2. Ťknite na položku **hudba**, **videá** alebo **podcasty**.
3. Ak si chcete prezrieť položky podľa kategórie, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
4. Ťknite na skladbu, podcast alebo video, ktoré chcete prehrať.

★ **Tip:** Kvalitu zvuku môžete zlepšiť zmenou nastavení ekvalizéra. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nastavenia** > **zvuk**.

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania

Ťknite na položku  alebo .

Ak chcete skladby prehrávať v náhodnom poradí, ťknite na položku .

Posúvanie dopredu alebo dozadu

Ťknite na položku  alebo  a podržte.


Bezdrôtové počúvanie hudby

Bezdrôtové reproduktory Nokia, napríklad JBL PlayUp, sa predávajú osobitne. Dostupnosť príslušenstva sa môže líšiť v závislosti od regiónu.

Dotknite sa oblasti NFC reproduktora oblasťou NFC telefónu. Reproduktor sa automaticky pripojí k telefónu.

Nokia Hudba

Pomocou aplikácie Nokia Hudba v telefóne Windows Phone môžete sťahovať skladby do telefónu a kompatibilného počítača.

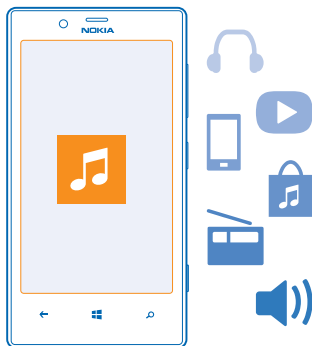

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nokia Hudba**.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite music.nokia.com.


Táto služba nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Spoločnosť Nokia môže osobné údaje použiť na určité účely súvisiace s touto službou, ako sa podrobnejšie uvádza v zásadách ochrany osobných údajov alebo iných príslušných podmienkach spoločnosti Nokia.

Ak máte nejaký kredit alebo ste členom služby Nokia Music Unlimited a kredit alebo členstvo súvisí s vašim účtom Nokia, nezatvárajte ho. Ak ho zatvoríte, všetky tieto položky sa stratia.

Mix Radio

Najjednoduchší spôsob, ako si vypočuť nových interpretov a skladby z rôznych žánrov, je prehrávať hudbu pomocou funkcie Nokia Mix Radio. Môžete prehrávať výberové mixáže od rôznych interpretov a z rôznych žánrov a ukladať ich do telefónu, aby ste ich mohli počúvať v režime offline.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nokia Hudba** > **mix rádio**.
2. Vyberte druh hudby, ktorý chcete počúvať.

- ★ **Tip:** Ťknutím na mixáž a podržaním bude mixáž k dispozícii v režime offline. Súčasne môžete mať v režime offline len obmedzený počet mixáží.

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania hudby

Ťknite na položku  alebo .

- ★ **Tip:** Ak si chcete kúpiť aktuálnu skladbu, ťknite na položku .


Preskočenie na nasledujúcu skladbu

Ťknite na položku .

Počet skladieb, ktoré môžete vynechať, môže byť obmedzený.

Prispôsobenie funkcie Mix Radio

Môžete si vytvoriť hudobný profil na počúvanie zmiešaných žánrov ušitých na mieru pre vás. Váš profil sa zostaví automaticky z hudobných súborov, ktoré máte v počítači.




1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položky  **Nokia Hudba** > **mix rádio**.
2. Potiahnite prstom na možnosť **Prispôobiť** a ťknite na položku **Ako to funguje?**
3. V počítači prejdite na webovú adresu zobrazenú v telefóne a vytvorte svoj profil podľa pokynov zobrazených na webovej lokalite.
4. V telefóne potiahnite prstom na položku **Prispôobiť** a ťknite na položku **získať môj hudobný profil** a na žánrer, ktorý chcete počúvať.

- ★ **Tip:** Potiahnite prstom nahor popri snímkach a zobrazte všetky žánre.

Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo regiónoch.


Získavanie odporúčaní s funkciou Mix Radio

S funkciou Nokia Mix Radio môžete vytvárať vlastné mixáže a získavať odporúčania na hudbu podobnú vašim obľúbeným interpretom.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nokia Hudba**.
2. Ťknite na položku **vytvoriť mix**.
3. Ťknite na položku .
4. Napíšte meno interpreta. Pridať môžete najviac tri mená.
5. Ťknutím na položku  vytvoríte mixáž na základe vybraných interpretov.

Sťahovanie hudby zo služby Nokia Hudba

Držte krok s rytmom a stiahnite si obľúbenú hudbu zo služby Nokia Hudba.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nokia Hudba**.
2. Prejdite na skladbu alebo album, ktorý si chcete stiahnuť.
3. Ťknite na cenu skladby alebo albumu. Niektoré skladby možno stiahnuť len ako súčasť albumu.
4. V prípade zobrazenia výzvy sa prihláste do účtu Nokia.
5. Vyberte spôsob platby.

Skladby sa uložia do telefónu a automaticky sa pridávajú do hudobnej kolekcie.

- ★ **Tip:** Ak je takáto možnosť k dispozícii, na sťahovanie hudby zo služby Nokia Hudba použite pripojenie k sieti Wi-Fi. Ďalšie pokyny na pripojenie k internetu nájdete v používateľskej príručke telefónu.

Sťahovanie a prehrávanie hudby a iného obsahu môže znamenať prenos veľkého množstva údajov v sieti vášho poskytovateľa služieb. Informácie o poplatkoch za prenos dát získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Všetky práva na ochranu duševného vlastníctva a ostatné práva týkajúce sa skladieb patria a sú výslovne vyhradené poskytovateľom licencií tretích strán, napríklad príslušnej nahrávacej spoločnosti alebo umelcovi, autorovi, skladateľovi či vydavateľovi. Budete mať oprávnenie iba na používanie hudby stiahnutej alebo prehrávanej zo služby Nokia Hudba v súlade s obmedzeniami používania, ktoré sa vzťahujú na konkrétne hudobné časti, ako je to uvedené v časti s právnymi informáciami na stránkach produktov služby Nokia Hudba. Hudba, ktorú ste kúpou získali z iných zdrojov, sa musí používať v súlade s podmienkami platnými pre daný nákup. Máte zodpovednosť za dodržiavanie príslušných právnych predpisov na ochranu duševného vlastníctva a ostatných práv týkajúcich sa hudby, ktorú používate.

Vyhľadávanie koncertov


Nezmeškajte živé vystúpenie svojej obľúbenej skupiny. Pomocou služby Nokia Hudba si môžete pozrieť, aké koncerty sa uskutočnia vo vašom okolí.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nokia Hudba > koncerty**.

V službe je potrebné zadať vašu aktuálnu polohu. po zobrazení výzvy povoľte službe používať informácie o vašej polohe.

2. Ak si chcete kúpiť lístky, ťuknite na koncert, potiahnite prstom na položku vstupenky a vyberte predajcu, ak je táto možnosť k dispozícii.

★ **Tip:** Koncerty môžete vyhľadávať aj podľa interpreta, miesta konania alebo polohy. Ťuknite na položku  a napíšte vyhľadávacie slovo.

★ **Tip:** Ak chcete zdieľať podrobnosti o koncerte s priateľmi, ťuknite na položku . Môžete ich zdieľať prostredníctvom textovej správy alebo e-mailu alebo ich poslať do služby sociálnych sietí.

Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Synchronizácia hudby a videí medzi telefónom a počítačom

Máte v počítači médiá, ktoré chcete počúvať alebo sledovať v telefóne? Pomocou kábla USB vykonajte synchronizáciu hudby a videí medzi telefónom a počítačom.


1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kábla USB.

2. V správcovi súborov v počítači, napríklad v programe Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač, zachyťte a presuňte do telefónu požadované skladby a videá.

★ **Tip:** Na synchronizáciu svojej hudobnej zbierky medzi telefónom a počítačom môžete použiť aj aplikáciu pre systém Windows Phone. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.windowsphone.com.

Obchod

Prispôbte telefón svojim potrebám pomocou ďalších aplikácií, hier a iných položiek. Niektoré z nich sú bezplatné. Prezrite si službu Obchod a vyhľadajte najnovší obsah pre seba a svoj telefón.

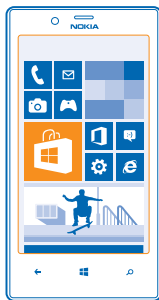

Môžete sťahovať:

- aplikácie,
- hry,
- hudbu,
- videá,
- podcasty.

Môžete tiež:

- získať obsah, ktorý zodpovedá vášmu vkusu a polohe,
- zdieľať odporúčania s priateľmi.

Dostupnosť služby Obchod a výber položiek k dispozícii na stiahnutie závisia od regiónu, v ktorom sa nachádzate.

Ak chcete sťahovať obsah zo služby Obchod, musíte sa prihlásiť do konta Microsoft v telefóne. Po prihlásení vám ponúkne obsah kompatibilný s vaším telefónom.

Obsah môžete hľadať a sťahovať priamo do telefónu alebo môžete prezeráť obsah služby Obchod v počítači a posilať si z neho prepojenia do svojho telefónu prostredníctvom textovej správy.

Niektoré položky sú bezplatné, za iné treba zaplatiť kreditnou kartou alebo sa ich cena pridá k účtu za telefón.

Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.

Prezeranie a vyhľadávanie v službe Obchod

Vyskúšajte najnovšie a najčastejšie sťahované aplikácie, hry a iné položky odporúčané pre vás a váš telefón. Prezrite si rôzne kategórie alebo vyhľadávajte špecifické položky.

Ťuknite na položku  **Obchod**.

Zobrazenie a prehliadanie kategórií

Na úvodnej stránke ťuknite na požadovanú kategóriu alebo potiahnutím prstom doľava alebo doprava zobrazte ďalšie kategórie a položky.

Ťuknutím na položku sa zobrazia jej detaily. Pri prezeraní položky sa tiež zobrazia súvisiace položky.


Vyhľadávanie v službe Obchod

Ťuknite na položku , napíšte hľadané slová a potom ťuknite na položku .

- ★ **Tip:** Našli ste v službe Obchod niečo, čo by mohlo zaujímať vašich priateľov? Môžete im poslať odkaz. Ak je položka bezplatná, ťuknite na možnosť **zdieľať**. Ak je pri položke zobrazená cena, ťuknite na možnosť **••• > zdieľať**.

Stiahnutie aplikácie, hry alebo inej položky

Stiahnite si bezplatné aplikácie, hry a iné položky alebo si kúpte ďalší zaujímavý obsah pre svoj telefón.

1. Ťuknite na položku  **Obchod**.
2. Ťuknutím na položku sa zobrazia jej podrobnosti.
3. Ak je pri danej položke uvedená cena, ťuknite na možnosť **kúpiť**, prípadne ak si chcete túto položku bezplatne vyskúšať na obmedzený čas, ťuknite na možnosť **vyskúšať**. Ak je položka bezplatná, ťuknite na možnosť **inštalovať**.

Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb.

4. Ak nie ste prihlásení do konta Microsoft, prihláste sa teraz.
5. Postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.


Po dokončení sťahovania môžete danú položku otvoriť alebo zobraziť, prípadne môžete pokračovať v prezeraní ďalšieho obsahu. Položky sa v telefóne ukladajú podľa typu obsahu: hudbu, videá a podcasty možno nájsť v centre Hudba+videá, hry možno nájsť v centre Hry a aplikácie možno nájsť v ponuke aplikácií.

Ďalšie informácie o položke získate od príslušného vydavateľa.

- ★ **Tip:** Na sťahovanie veľkých súborov používajte pripojenie k sieti Wi-Fi.

Zobrazenie aktuálne sťahovaných položiek

Popri sťahovaní položky môžete súbežne prezerat ďalší obsah v službe Obchod a postupne pridávať ďalšie položky do frontu na stiahnutie.

1. Ťuknite na položku  **Obchod**.
2. Položky, ktoré sa práve sťahujú, zobrazíte ťuknutím na upozornenie na sťahovanie, ktoré sa nachádza v dolnej časti hlavného zobrazenia.

Upozornenie zobrazuje počet položiek na stiahnutie. Sťahuje sa vždy iba jedna položka.

- ★ **Tip:** Ak napríklad potrebujete dočasne ukončiť internetové pripojenie, ťuknite na sťahovanú položku a podržte a potom ťuknite na položku **pozastaviť**. Ak chcete sťahovanie obnoviť, ťuknite na položku **pokračovať**. Sťahovanie položiek prerušujte postupne, po jednej. Ak sťahovanie zlyhá, môžete sa pokúsiť o opätovné stiahnutie danej položky.

Napísanie recenzie aplikácie

Chcete sa podeliť o svoj názor na určitú aplikáciu s ďalšími používateľmi služby Obchod? Ohodnoťte príslušnú aplikáciu. Ku každej stiahnutej aplikácii môžete uviesť jednu recenziu.


1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava, ťuknite na aplikáciu a podržte a potom ťuknite na položku **ohodnotiť**.

2. Ohodnoťte aplikáciu a napíšte recenziu.

★ **Tip:** Rovnakým spôsobom môžete ohodnotiť aj ďalšie položky.


Hry

Chcete si užiť zábavy? Zabávať sa môžete sťahovaním a hraním hier v telefóne.

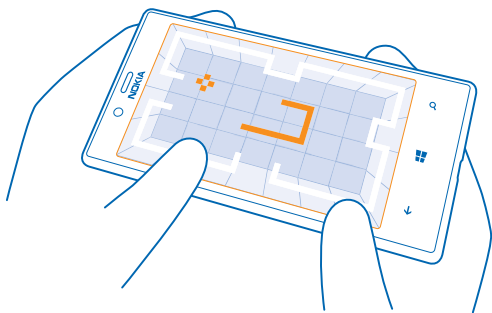

Sťahovanie hier

Získajte nové hry do telefónu, keď ste na cestách, zo služby Obchod.

1. Ťuknite na položku  **Hry**.
2. Prezrite si výber v službe Obchod a ťuknite na požadovanú hru.
3. Ak chcete stiahnuť bezplatnú hru, ťuknite na položku **inštalovať**.
4. Ak chcete vyskúšať hru zadarmo, ťuknite na položku **vyskúšať**.
5. Ak si chcete hru kúpiť, ťuknite na položku **kúpiť**.

Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb.

Hranie hry

Hry v telefóne sú naozaj spoločenským zážitkom. Herná služba Xbox od spoločnosti Microsoft vám umožňuje hrať hry s priateľmi a používať hráčsky profil na sledovanie hráčskych výsledkov a úspechov. Hrať môžete online, na svojej konzole Xbox a v telefóne prostredníctvom centra Hry.

Ťuknite na položku  **Hry**.

Potiahnite prstom na možnosť **kolekcia** a vyberte požadovanú hru. Ak ide o hru Xbox, prihláste sa do svojho konta Xbox. Ak konto ešte nemáte, môžete si ho vytvoriť. Služba Xbox nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

★ **Tip:** Obľúbené hry si môžete pripnúť na úvodnú obrazovku. V zobrazení **kolekcia** ťuknite na hru a podržte a potom ťuknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Ako získať viac hier

Nové hry môžete získať zo služby **Obchod**. Potiahnite prstom na možnosť **kolekcia** a ťuknite na položku **získať ďalšie hry**.

Prijatie pozvania zahrať si hru

Prihláste sa do konta Xbox, potiahnite prstom na možnosť **oznámenia** a ťuknite na pozvanie. Ak príslušnú hru nemáte, ale vo vašej oblasti je dostupná v službe Obchod, môžete si buď stiahnuť skúšobnú verziu, alebo si hru rovno kúpiť.

Pokračovanie v rozohranej hre

Keď sa k príslušnej hre vrátite, môže sa v nej zobrazíť ikona pokračovania. Ak sa nezobrazí, ťuknite na displej.

Kancelária

Udržiavajte veci na poriadku. Zistite, ako používať kalendár a aplikácie Microsoft Office.



Aplikácia Microsoft Office Mobile

Aplikácia Microsoft Office Mobile je vašou kanceláriou mimo kancelárie.

Ak chcete vytvárať a upravovať dokumenty programu Word a zošity programu Excel, otvárať a zobrazovať prezentácie programu PowerPoint a zdieľať dokumenty v aplikácii SharePoint, prejdite do centra Office.

Dokumenty môžete tiež ukladať do služby Windows SkyDrive. SkyDrive je cloudové úložisko, ktoré môžete využívať na prístup k dokumentom prostredníctvom telefónu, tabletu, počítača alebo konzoly Xbox. Keď ukončíte prácu na dokumente a vrátite sa k nemu neskôr, nájdete ho v rovnakom stave, v akom ste ho naposledy nechali – bez ohľadu na to, ktoré zariadenie používate.

Balík Microsoft Office Mobile obsahuje nasledujúce aplikácie:

- Microsoft Word Mobile,
- Microsoft Excel Mobile,
- Microsoft PowerPoint Mobile,
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile,
- Windows SkyDrive.

Čítanie dokumentov balíka Microsoft Office

V centre Office môžete zobrazovať dokumenty balíka Microsoft Office, napríklad dokumenty programu Word, zošity programu Excel alebo prezentácie programu PowerPoint.

1. Ťuknite na položku **Office**.
2. Potiahnite prstom na položku **umiestnenia** a ťuknite na umiestnenie súboru, ktorý chcete zobraziť.
3. Ťuknite na súbor programu Word, Excel alebo PowerPoint.

Vytvorenie dokumentu programu Word

Pomocou aplikácie Microsoft Word Mobile môžete vytvárať nové dokumenty.

1. Ťuknite na položku **Office**.
2. Potiahnite prstom na možnosť **nedávne**.
3. Ťuknite na položku **+**.
4. Ťuknite na prázdny súbor programu Word alebo šablónu.
5. Napíšte text.
6. Ak chcete dokument uložiť, ťuknite na položku **••• > uložiť**.

Úprava dokumentu programu Word

Vycibrite svoje dokumenty po ceste pomocou aplikácie Microsoft Word Mobile. Môžete upravovať dokumenty a zdieľať svoju prácu na lokalite SharePoint.

1. Ťuknite na položku **Office** a potiahnite prstom na možnosť **umiestnenia**.
2. Ťuknite na umiestnenie súboru.
3. Ťuknite na súbor programu Word, ktorý chcete upraviť.
4. Text upravíte ťuknutím na položku **✓**.
5. Ak chcete dokument uložiť, ťuknite na položku **••• > uložiť**.

★ **Tip:** Ak chcete získať rýchly prístup k určitému dokumentu, môžete si ho pripnúť na domovskú obrazovku. Ťuknite na dokument a podržte. Potom ťuknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Pridanie komentára

Ťuknite na položku **✓ > @**.

Vyhľadávanie textu v dokumente

Ťuknite na súbor programu Word a položku **🔍**.

Poslanie dokumentu e-mailom

Ťuknite na súbor programu Word a položku **••• > zdieľať...**

Vytvorenie zošita programu Excel

V aplikácii Microsoft Excel Mobile môžete vytvárať nové zošity programu Excel.


Ťuknite na položku **Office** a potiahnite prstom na možnosť **nedávne**.

1. Ťuknite na položku **+**.
2. Ťuknite na prázdny súbor programu Excel alebo šablónu.
3. Ťuknite na bunku a potom na textové pole v hornej časti stránky.
4. Zadáajte hodnoty alebo text.
5. Ak chcete zošit uložiť, ťuknite na položku **← > ••• > uložiť**.

Úprava zošita programu Excel

Nemusíte cestovať do kancelárie na to, aby ste skontrolovali najnovšie čísla. V aplikácii Microsoft Excel Mobile môžete upravovať zošity a zdieľať výsledky na lokalite SharePoint.

1. Ťuknite na položku **Office** a potiahnite prstom na možnosť **umiestnenia**.
2. Ťuknite na umiestnenie súboru.
3. Ťuknite na súbor programu Excel, ktorý chcete upraviť.

4. Ak sa chcete presunúť do iného pracovného hárika, ťuknite na položku  a na príslušný pracovný hárik.

5. Ak chcete zošit uložiť, ťuknite na položku **••• > uložiť**.

Pridanie komentára k bunke

Ťuknite na položku **••• > komentár**.

Použitie filtra na bunky

Ťuknite na položku **••• > použiť filter**.

Zmena formátu bunky a textu

Ťuknite na položku **••• > formátovať bunku....**

Vyhľadávanie údajov v zošite


Ťuknite na súbor programu Excel a na položku .

Odoslanie zošita e-mailom

Ťuknite na súbor programu Excel a na položku **••• > zdieľať....**




Vymazanie dokumentu

Zapíňa sa vám pamäť telefónu? Môžete vymazať ktorékoli dokumenty balíka Office, ktoré už nepotrebuje.

1. Ťuknite na položku  **Office** a potiahnite prstom na možnosť **umiestnenia**.
2. Ťuknite na položku **telefón** alebo akékoľvek iné umiestnenie dokumentu, ktorý chcete vymazať.
3. Ťuknite na dokument a podržte. Potom ťuknite na položku **vymazať**.

Zobrazenie a úprava prezentácie programu PowerPoint

Pomocou aplikácie Microsoft PowerPoint Mobile vykonajte posledné úpravy prezentácie cestou na schôdzu.

1. Ťuknite na položku  **Office**, potiahnite prstom na položku **umiestnenia** a ťuknite na umiestnenie súboru programu PowerPoint, ktorý chcete zobraziť.
2. Ťuknite na požadovaný súbor programu PowerPoint a otočte telefón do režimu na šírku.
3. Ak chcete prehliadať listy, potiahnite ich prstom vľavo alebo vpravo.
4. Ak chcete prejsť na konkrétny list, ťuknite na položku  a na list, ktorý si chcete pozrieť.
5. Ak chcete k listu pridať poznámku, otočte telefón do režimu na výšku a ťuknite na prázdnu oblasť pod listom.
6. Ak chcete list upraviť, ťuknite na položku .
7. Ak chcete prezentáciu uložiť, ťuknite na položku **••• > uložiť**.

Odoslanie prezentácie e-mailom

Ťuknite na súbor programu PowerPoint a na položku **••• > zdieľať....**

Vymazanie prezentácie

Ťuknite na súbor programu PowerPoint a podržte. Potom ťuknite na položku **vymazať**.




Sledovanie vysielania programu PowerPoint

Môžete sa zúčastniť schôdze, kým ste na ceste, a sledovať vysielanie prezentácie programu PowerPoint cez internet v telefóne.

Otvorte e-mail s prepojením na vysielanie prezentácie a ťuknite na príslušné prepojenie.

Zdieľanie dokumentov v aplikácii SharePoint Workspace Mobile

Pracujte na zdieľaných dokumentoch balíka Microsoft Office a spolupracujte na projektoch, plánoch a nápadoch. V aplikácii Microsoft SharePoint Workspace Mobile môžete prezerat', posielat', upravovat' a synchronizovat' dokumenty online.

1. Ťuknite na položku  **Office** a potiahnite prstom na možnosť **umiestnenia**.
2. Ťuknite na položku , napíšte webovú adresu lokality SharePoint a ťuknite na položku .
3. Vyberte požadovaný dokument.

Do telefónu sa stiahne jeho kópia.

4. Zobrazte alebo upravte dokument a uložte vykonané zmeny.






★ **Tip:** Ak si chcete uchovat' kópiu dokumentu offline v telefóne, ťuknite na požadovaný dokument a podržte a potom ťuknite na položku **vždy ponechať offline**.

Návrat do aplikácie SharePoint Workspace Mobile

Stlačte tlačidlo .

Napísanie poznámky

Poznámky na papieri sa môžu ľahko stratit'. Namiesto písania na papier môžete poznámky písat' pomocou aplikácie Microsoft OneNote Mobile. Tak ich budete mať vždy so sebou. Poznámky môžete tiež synchronizovat' so službou SkyDrive a zobrazovat' ich a upravovat' v aplikácii OneNote v telefóne, v počítači alebo vo webovom prehliadači v režime online.

1. Ťuknite na položku  **OneNote**.
2. Ťuknite na položku .
3. Napíšte poznámku.
4. Text môžete formátovat' po ťuknutí na položku **••• > formátovat'**.
5. Ak chcete pridať obrázok, ťuknite na položku .
6. Ak chcete nahrať zvukový klip, ťuknite na položku .
7. Ak chcete uložiť zmeny, stlačte tlačidlo .

Ak máte v telefóne nastavené konto Microsoft, zmeny sa uložia a synchronizujú s predvoleným poznámkovým blokom **Osobný (web)** v službe SkyDrive. V opačnom prípade sa zmeny uložia do telefónu.

Odoslanie poznámky poštou

Ťuknite na poznámku a na položku **••• > zdieľať....**

★ **Tip:** Ak chcete získať rýchly prístup k dôležitej poznámke, môžete si ju pripnúť na úvodnú obrazovku. Ťuknite na poznámku a podržte. Potom ťuknite na položku **pripnúť na domovskú obrazovku**.

Pokračovanie v práci s dokumentom v inom zariadení

Dokument balíka Office môžete uložiť do služby SkyDrive a v práci môžete pokračovať v inom zariadení.

1. Keď pracujete s dokumentom balíka Office, ťuknite na položku **••• > uložiť ako....**
2. Ťuknite na položku **Miesto uloženia > SkyDrive**.
3. Ťuknite na položku **uložiť**.





Dokument teraz môžete otvoriť zo služby SkyDrive v inom zariadení a pokračovať tam, kde ste skončili.

Kalendár

Zistite, ako udržiavať stretnutia, úlohy a plány aktualizované.

Pridanie úlohy do zoznamu úloh

Máte v práci dôležité úlohy, ktoré musíte splniť, musíte vrátiť knihy do knižnice alebo sa chcete zúčastniť na nejakej udalosti? Úlohy si môžete pridávať do kalendára. Ak je úlohu potrebné splniť do určitého termínu, nastavte si pripomenutie.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Kalendár**.
2. Potiahnite prstom na položku **úlohy**.
3. Ťknite na položku  a vyplňte polia.
4. Ak chcete pridať pripomenutie, prepnite položku **Pripomenutie** na možnosť **zapnutý** .
5. Ťknite na položku .

Označenie úlohy ako dokončenej




Ťknite na úlohu a podržte. Potom ťknite na položku **dokončiť**.

Úprava alebo vymazanie úlohy

Ťknite na úlohu a podržte. Potom ťknite na položku **upraviť** alebo **vymazať**.

Pridanie stretnutia

Potrebuje si zapamätať stretnutie? Pridajte si ho do kalendára.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Kalendár**.
2. Potiahnite prstom na položku **deň** alebo **agenda** a ťknite na položku .
3. Vyplňte údajové polia.
4. Ak chcete pridať pripomenutie, ťknite na položky **d'alšie podrobnosti** > **Pripomenutie** a nastavte čas pripomenutia.
5. Ťknite na položku .

Úprava alebo odstránenie stretnutia

Ťknite na stretnutie a podržte. Potom ťknite na položku **upraviť** alebo **vymazať**.

Zobrazenie plánu

Udalosti v kalendári si môžete prezeráť v rôznych zobrazeniach.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Kalendár**.
2. Ak chcete prepínať medzi zobrazeniami kalendára, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Zobrazenie celého mesiaca

V zobrazení deň alebo agenda ťknite na položku .


★ **Tip:** Potiahnutím prstom nahor alebo nadol prejdete na nasledujúci alebo predchádzajúci mesiac. Ak chcete preskočiť na konkrétny mesiac, vyberte príslušný mesiac v hornej časti obrazovky.

Zobrazenie konkrétneho dňa

V zobrazení deň alebo agenda ťuknite na položku  a konkrétny deň.

Používanie viacerých kalendárov

Keď v telefóne nastavíte poštové kontá, na jednom mieste môžete zobraziť kalendáre zo všetkých svojich kont.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Kalendár**.
2. Ak chcete zobraziť alebo skryť kalendár, ťuknite na položku **•••** > **nastavenia** a zapnite alebo vypnite kalendár.

 **Tip:** Ak je kalendár skrytý, udalosti ani pripomenutia kalendára sa nezobrazujú v iných zobrazeniach kalendára.

Zmena farieb jednotlivých kalendárov

Ťuknite na položku **•••** > **nastavenia** a potom ťuknite na aktuálnu a novú farbu.

Uskutočnenie výpočtu

Potrebujete niečo vypočítať, keď ste na cestách? Telefón môžete používať ako kalkulačku.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Kalkulačka**.

 **Tip:** Ak chcete používať základné funkcie kalkulačky, držte telefón kolmo. Ak chcete používať vedecké funkcie kalkulačky, otočte telefón nabok.

2. Zadajte prvé číslo výpočtu.
3. Ťuknite na funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie.
4. Zadajte druhé číslo výpočtu.
5. Ťuknite na symbol =.

Funkcia je určená na osobné použitie. Presnosť môže byť obmedzená.

Používanie pracovného telefónu

Firmné konto v telefóne vám pomáha pri vykonávaní vašej práce.

Ak máte pracovný telefón, vaša spoločnosť môže vytvoriť firmné konto, vďaka ktorému môžete uchovávať informácie v telefóne vo väčšom bezpečí, mať prístup k dokumentom alebo informáciám z firemnej siete a dokonca získať aplikácie alebo centrá, ktoré vám pomôžu pri vykonávaní vašej práce.

Ak má vaša spoločnosť k dispozícii aplikáciu, budete mať možnosť ich sťahovať, hneď ako si pridáte firmné konto do telefónu. Ak niektorá aplikácia nie je k dispozícii, pokým nebudete mať nastavené konto, spoločnosť vám môže poskytnúť informácie o tom, ako ju získať.

Firmné centrum vám umožňuje získať všetky druhy firemných informácií na jednom mieste, napríklad novinky, výdavky, aplikácie alebo prístup k firemnému obchodu. Inštalácia centra funguje rovnako ako inštalácia firemnej aplikácie – ak je k dispozícii, po pridaní firemného konta budete mať možnosť si ho pridať. Ak spoločnosť vyvinie centrum neskôr, dostanete ponuku si ho nastaviť, keď bude pripravené.

Súčasťou väčšiny firemných kont sú aj pravidlá. Firmné pravidlá umožňujú spoločnosti pridávať do vášho telefónu zabezpečenia, často s cieľom chrániť dôverné a citlivé informácie.

Ak chcete nastaviť firmné konto, ťuknite na položku  **Nastavenia** > **firmné aplikácie**.

Tipy pre podnikových používateľov

Používajte svoj telefón efektívne v práci.

Ďalšie informácie o ponukách spoločnosti Nokia pre firmy nájdete v službe Nokia Expert Centre na lokalite <https://expertcentre.nokia.com/>.

Práca s poštou a kalendárom v telefóne a počítači

Môžete používať rôzne e-mailové adresy pre obchodné aktivity a voľný čas. Do telefónu môžete pridať niekoľko poštových schránok a používať rovnaké e-mailové konto v telefóne aj v počítači, či už je to konto Outlook, Office 365 alebo akékoľvek iné e-mailové konto. Pošta a kalendár zostanú synchronizované a k schôdzam sa môžete pripájať priamo prostredníctvom pozvaní v kalendári. Integrovanú poštu a kalendár môžete využiť napríklad na to, aby ste si mohli pred uskutočnením schôdze pozrieť zoznam účastníkov a ťuknutím získať prístup k akýmkoľvek diskusiám prostredníctvom e-mailových alebo SMS správ, ktoré ste mali s požadovaným účastníkom.

Viac informácií o vytváraní poštových schránok nájdete v tejto používateľskej príručke v časti Pridanie poštovej schránky.

Viac informácií o balíku služieb Office 365 nájdete vo videu na stránke www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (len v angličtine).

Bezpečné uchovávanie dát v telefóne

Telefón obsahuje rôzne možnosti zabezpečenia s cieľom zaistiť, aby k vašim citlivým údajom uloženým v telefóne nemal prístup nikto iný. Môžete napríklad nastaviť telefón tak, aby sa automaticky zablokoval, alebo ho dokonca môžete lokalizovať, ak sa stratí (nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch).

Viac informácií nájdete v časti Bezpečnosť v tejto používateľskej príručke alebo na stránke www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security/.

Zvyšovanie produktivity s kancelárskymi aplikáciami

Telefón obsahuje verzie aplikácií Microsoft Office pre mobilné zariadenia.

Môžete:

- revidovať svoje poznámky a dokumenty, robiť úpravy na poslednú chvíľu alebo vytvárať nové dokumenty,
- zobrazovať a upravovať prezentácie programu PowerPoint,
- vytvárať, zobrazovať a upravovať zošity programu Microsoft Excel,
- ukladať súbory balíka Office do služby SkyDrive a pokračovať, kde ste prestali, keď sa vrátite späť k počítaču,
- získať prístup k službe z balíka Office 365.

Pomocou aplikácie SharePoint Workspace Mobile môžete otvárať, upravovať a ukladať dokumenty balíka Microsoft Office, ktoré sa nachádzajú na lokalite SharePoint 2010 alebo SharePoint Online.

Viac informácií nájdete v tejto používateľskej príručke v časti Kancelária.

Viac informácií o balíku služieb Office 365 nájdete vo videu na stránke www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (len v angličtine).

Pripojenie k webu

Internet môžete prehliadať pomocou optimálneho pripojenia, či už je to pripojenie k sieti Wi-Fi alebo najrýchlejšie dostupné mobilné dátové pripojenie. Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete v prípade potreby dokonca zdieľať v prenosnom počítači.

Viac informácií nájdete v tejto používateľskej príručke v častiach Internet a Správa a pripojiteľnosť telefónu.

Efektívna spolupráca prostredníctvom aplikácie Lync v telefóne

Microsoft Lync je komunikačná služba novej generácie, ktorá spája ľudí novými spôsobmi, kedykoľvek a prakticky odkiaľkoľvek.

Aplikácia Lync vám umožňuje:

- sledovať dostupnosť vašich kontaktov,
- odosielať okamžité správy,
- uskutočňovať telefonické hovory,
- spúšťať audio-, video- alebo webové konferencie, prípadne sa k nim pripájať.


Aplikácia Lync je stavaná na úplnú integráciu s balíkom Microsoft Office. Verziu aplikácie Microsoft Lync 2010 pre mobilné zariadenia si môžete stiahnuť do telefónu zo služby Obchod.

Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre používateľa na stránkach podpory služby Microsoft Lync na adrese lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Pozrite si tiež časť Kancelária v tejto používateľskej príručke.


Správa a pripojiteľnosť telefónu

Postarajte sa o svoj telefón a jeho obsah. Zistíte, ako sa pripájať k príslušenstvu a sieťam, prenášať súbory, vytvárať zálohy, zamknúť telefón a udržiavať softvér stále aktualizovaný.

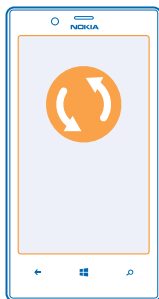

Aktualizovanie telefónu

Držte krok s dobou – aktualizujte softvér a aplikácie v telefóne a získajte nové a vylepšené funkcie pre svoj telefón. Aktualizáciu softvéru môžete dosiahnuť aj zlepšenie výkonu telefónu.

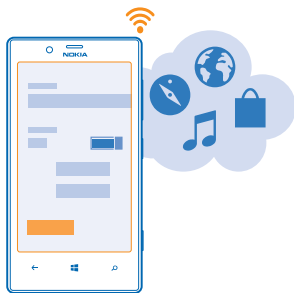

⚠ Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru sa zariadenie nemôže používať ani na uskutočnenie tiesňového volania, až kým sa inštalácia neskončí a zariadenie sa nereštartuje.

Pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku alebo zaistite, aby mala batéria zariadenia dostatok energie.

Po aktualizácii si môžete stiahnuť novú používateľskú príručku zo stránky www.nokia.com/support.

Aktualizácia softvéru telefónu

Počítač nie je potrebný – softvér telefónu môžete aktualizovať bezdrôtovo a získať nové funkcie a vylepšený výkon.


Pred spustením aktualizácie sa uistite, že batéria telefónu je dostatočne nabitá.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos dát.

Telefón predvolene automaticky sťahuje dostupné aktualizácie, kedykoľvek to nastavenia dátového pripojenia, napríklad roamingu, umožňujú. Keď vás telefón upozorní na to, že je k dispozícii aktualizácia, stačí postupovať podľa pokynov zobrazených v telefóne.

★ **Tip:** Aktualizácie aplikácií môžete nájsť v službe Obchod.

Vypnutie automatického sťahovania aktualizácií

Ak chcete mať výdavky za prenos dát pri roamingu pevne pod kontrolou, môžete vypnúť automatické sťahovanie aktualizácií. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku 

Nastavenia > aktualizácia telefónu > Automaticky sťahovať aktualizácie, ak to povolíujú nastavenia dátového pripojenia.

Pripojenie Wi-Fi

Zistite viac o používaní pripojenia Wi-Fi.



Pripojenia k sieti Wi-Fi

Telefón bude pravidelne vyhľadávať dostupné pripojenia a upozorňovať vás na ne. Upozornenie sa na krátky čas zobrazí v hornej časti obrazovky. Ak chcete spravovať pripojenia k sieti Wi-Fi, vyberte príslušné upozornenie.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia > Wi-Fi.**

Určovanie polohy prostredníctvom siete Wi-Fi zlepšuje presnosť polohy, keď nie sú k dispozícii satelitné signály, najmä keď sa nachádzate vnútri budov alebo medzi vysokými budovami. Sieť Wi-Fi tiež môžete vypnúť v nastaveniach telefónu.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Pripojenie k sieti Wi-Fi je efektívny spôsob prístupu na internet. K sieťam Wi-Fi sa môžete pripájať na verejných miestach, napríklad v knižnici alebo internetovej kaviarni.

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nastavenia**.

1. Ťknite na položku **Wi-Fi**.
2. Uistite sa, že položka **Wi-Fi siete** je prepnutá na možnosť **Zapnuté** .
3. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.

Zatvorenie pripojenia

Ťknite na položku **Wi-Fi** a prepnite položku **Wi-Fi siete** na možnosť **Vypnuté** .


NFC

Objavujte svet okolo vás. Ťknutím na príslušenstvo sa k nemu pripojíte a ťknutím na štítky môžete niekomu zavolať alebo otvoriť webovú lokalitu. Vďaka pasívnej komunikácii nablízko (Near Field Communication, NFC) je pripojenie jednoduché a zábavné.

Funkcia NFC vám umožňuje:

- pripojiť sa ku kompatibilnému príslušenstvu Bluetooth, ktoré podporuje funkciu NFC, napríklad k náhlavnej súprave či bezdrôtovému reproduktoru,
- posilať rôzne položky, napríklad kontakty alebo vlastné fotografie, priateľom do telefónu, počítača alebo tabletu so systémom Windows 8 výberom položky priblížiť+odoslať,
- ťknutím na štítky získať ďalší obsah pre telefón alebo prístup k službám online,
- platiť pomocou telefónu, ak to podporuje váš poskytovateľ sieťových služieb.

Oblasť NFC sa nachádza na zadnej strane telefónu v blízkosti fotoaparátu. Oblasťou NFC ťknite na iné telefóny, príslušenstvo, štítky alebo čítačky.

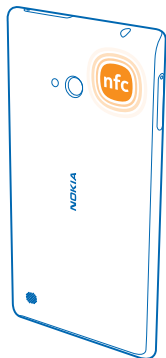

Pred použitím funkcie NFC sa uistite, že obrazovka a tlačidlá sú odblokované. V závislosti od poskytovateľa služieb môžete pomocou telefónu zaplatiť alebo ho môžete použiť ako vstupenku, aj keď je zablokovaný.

Pripojenie k príslušenstvu Bluetooth pomocou funkcie NFC

Máte plné ruky? Použite náhlavnú súpravu. Prípadne môžete počúvať hudbu pomocou bezdrôtových reproduktorov. Stačí telefónom ťuknúť na kompatibilné príslušenstvo.

Ťuknite oblasťou NFC telefónu na oblasť NFC príslušenstva a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Príslušenstvo, napríklad Nokia Purity Pro, je dostupné osobitne. Dostupnosť príslušenstva sa môže líšiť v závislosti od regiónu.



Odpojenie príslušenstva

Znova ťuknite na oblasť NFC príslušenstva.

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke príslušenstva.

Čítanie NFC štítkov

NFC štítky môžu obsahovať rôzne informácie, napríklad webové adresy, telefónne čísla alebo vizitky. Ak niekde uvidíte štítok, ťuknite naň telefónom a uvidíte, čo sa stane.

Na štítok ťuknite oblasťou NFC telefónu.



Platenie pomocou telefónu

Zabudli ste si doma peňaženku alebo kabelku? Žiadny problém – môžete zaplatiť pomocou telefónu alebo ho použiť ako vstupenku, ak to podporuje poskytovateľ sieťových služieb.

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pre všetky regióny. Informácie o dostupnosti si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb. Tieto služby sú spojené so SIM kartou.

1. Ak si chcete aktivovať túto službu, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.
2. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky  **Peňaženka**.


Uskutočnenie platby

Priložte oblasť NFC telefónu k čítačke. Poskytovateľ služieb vás môže požiadať o potvrdenie platby.

Ak chcete prostredníctvom svojho telefónu využívať platobné služby a služby predaja lístkov kompatibilných s bezkontaktnou technológiou NFC z ponuky vášho poskytovateľa služieb, musíte si požadovanú službu aktivovať u poskytovateľa služieb a nainštalovať si poskytovateľovu aplikáciu. Platobné služby a služby predaja lístkov poskytujú tretie strany. Spoločnosť Nokia neposkytuje záruku ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za takéto aplikácie a služby vrátane podpory koncového zákazníka, funkčnosti alebo akýchkoľvek peňažných transakcií či straty peňažnej hodnoty. Skôr ako svoj telefón poskytnete na opravu alebo údržbu, zálohujte ho a kontaktujte svojho poskytovateľa služieb. Takto zaručíte dostupnosť služieb súvisiacich s platbami a nákupom lístkov aj po oprave alebo údržbe telefónu. Môže sa stať, že po oprave alebo údržbe telefónu bude znova potrebné nainštalovať aplikáciu pre platobné služby a služby predaja lístkov tretích strán. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa služieb a aplikácií súvisiacich s platbami alebo predajom lístkov, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

Pripojenie Bluetooth

Môžete sa bezdrôtovo pripájať k iným kompatibilným zariadeniam, ako sú telefóny, počítače, náhlavné súpravy a súpravy do auta. Môžete tiež odosielať svoje fotografie do kompatibilných telefónov alebo počítača.

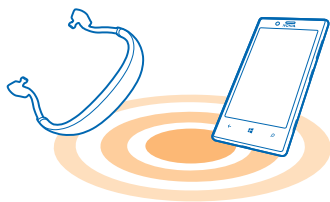

10 m



Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nastavenia > Bluetooth**.



Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, nemusia byť priamo na dohľad. Musia sa však od seba nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp), aj keď prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, môžu toto pripojenie rušiť.

Spárované zariadenia možno pripájať k telefónu, keď je zapnuté pripojenie Bluetooth. Iné zariadenia môžu nájsť váš telefón, len ak je otvorené zobrazenie nastavení pripojenia Bluetooth.

Telefón nepáruje s neznámymi zariadeniami ani od nich neprijímate žiadosti o pripojenie. Dodržaním týchto odporúčaní môžete lepšie ochrániť telefón pred škodlivým obsahom.

Pripojenie k bezdrôtovej náhlavnej súprave

Pomocou bezdrôtovej náhlavnej súpravy (dostupná osobitne) môžete komunikovať prostredníctvom telefónu aj bez použitia rúk. Počas hovoru môžete ďalej vykonávať začatú činnosť, napríklad pokračovať v práci s počítačom.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku  **Nastavenia > Bluetooth**.
2. Prepnite položku **Stav** na možnosť **Zapnuté** .
3. Presvedčte sa, že je náhlavná súprava zapnutá.

Možno budete musieť spustiť proces párovania z náhlavnej súpravy. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke náhlavnej súpravy.

4. Ak chcete spárovať telefón s náhlavnou súpravou, ťknite v zozname na náhlavnú súpravu.
5. Možno budete musieť zadať prístupový kód. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke náhlavnej súpravy.

Odosielanie obsahu pomocou pripojenia Bluetooth

Chcete zdieľať obsah alebo poslať priateľovi nasnímané fotografie? Pripojenie Bluetooth môžete používať na bezdrôtové odosielanie fotografií alebo ďalšieho obsahu do kompatibilných zariadení alebo počítača.

Súčasne môžete použiť viac ako jedno pripojenie Bluetooth. Počas používania náhlavnej súpravy Bluetooth môžete napríklad stále odosielať rôzne položky do iného zariadenia.

1. Presvedčte sa, že je pripojenie Bluetooth zapnuté.
 2. Ťuknite na obsah, ktorý chcete odoslať, a podržte. Potom ťuknite na položky **zdieľať...** > **Bluetooth**.
 3. Ťuknite na zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Zobrazené sú zariadenia Bluetooth, ktoré sú v dosahu.
 4. Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód, ktorý si môžete vymyslieť, sa musí zadať v oboch zariadeniach. V niektorých zariadeniach je prístupový kód fixný. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke druhého zariadenia.
- Prístupový kód sa používa len vtedy, keď sa k niektorému zariadeniu pripájate prvýkrát.


Pamäť a úložisko

Zistite, ako spravovať fotografie, aplikácie a ďalší obsah v telefóne.

Zálohovanie a obnova dát v telefóne

K nehodám môže dôjsť kedykoľvek – preto nastavte telefón tak, aby zálohoval vaše nastavenia a obsah do vášho konta Microsoft.

Na zálohovanie telefónu potrebujete konto Microsoft.

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **zálohovanie**.
2. V prípade zobrazenia výzvy sa prihláste do konta Microsoft.
3. Vyberte obsah, ktorý sa má zálohovať, a spôsob zálohovania.

Stiahnuté aplikácie nemusia byť súčasťou zálohy, ale môžete si ich opätovne stiahnuť zo služby Obchod, pokiaľ sú ešte k dispozícii. Na prenos dát sa môžu vzťahovať poplatky. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb.

Ak niekedy budete potrebovať obnoviť nastavenia telefónu, do nového telefónu pridajte konto Microsoft a postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Kontrola a zväčšenie dostupnej pamäte v telefóne

Chcete skontrolovať, koľko pamäte máte k dispozícii? Tiež môžete nastaviť umiestnenie, do ktorého sa budú ukladať súbory.

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **úložisko**.

Ak chcete skontrolovať podrobnosti pamäte telefónu, ťuknite na položku **telefón**. Ak chcete skontrolovať podrobnosti pamäteovej karty, ťuknite na položku **SD karta**.

Ak vám dochádza voľné miesto, najprv vyhladajte a odstráňte položky, ktoré už nepotrebujete:

- textové, multimediálne a e-mailové správy,
- kontaktné záznamy a podrobnosti,
- aplikácie,
- hudbu, fotografie alebo videá.

Odstránenie aplikácie z telefónu

Odstránením nainštalovaných aplikácií, ktoré už nechcete mať alebo ich viac nechcete používať, môžete zvýšiť objem dostupnej pamäte.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava na ponuku aplikácií.
2. Ťuknite na aplikáciu a podržte. Potom ťuknite na položku **odinštalovať**. Niektoré aplikácie možno nebudete môcť odstrániť.

Aplikáciu možno budete môcť po odstránení znova nainštalovať bez toho, aby ste ju museli znova zakúpiť, pokiaľ je táto aplikácia dostupná v službe Obchod.

Nainštalovaná aplikácia môže prestať fungovať, ak jej funkčnosť závisí od odstránenej aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre používateľa k nainštalovanej aplikácii.

Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom

Kopírujte fotografie, videá, hudbu a ďalší obsah, ktorý ste vytvorili, medzi telefónom a počítačom.

Ak používate počítač so systémom Mac, nainštalujte si aplikáciu pre telefón Windows Phone zo služby Obchod Mac App.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kompatibilného kábla USB.
2. V počítači otvorte správcu súborov, napríklad program Windows Prieskumník alebo Vyhľadávač, a vyhládajte svoj telefón.

★ **Tip:** Telefón sa zobrazí v časti prenosných zariadení ako Windows Phone. Ak si chcete pozrieť priečinky telefónu, dvakrát kliknite na názov telefónu. Telefón má samostatné priečinky pre dokumenty, hudbu, fotografie, zvonenia a videá.

3. Zachyťte a presuňte položky z telefónu do počítača alebo z počítača do telefónu.

★ **Tip:** Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo Windows 8, môžete použiť aj aplikáciu pre telefón Windows Phone. Systém Windows 8 nainštaluje túto aplikáciu automaticky. Pri systéme Windows 7 si aplikáciu môžete stiahnuť z lokality www.windowsphone.com.

Informácie o tom, ktorá aplikácia funguje s ktorým počítačom, nájdete v tejto tabuľke:

	Aplikácia Windows Phone	Aplikácia Windows Phone pre počítač	Aplikácia Windows Phone pre Mac	Windows Prieskumník
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Bezpečnosť

Zistite, ako chrániť telefón a uchovávať dáta v bezpečí.



Nastavenie automatického blokovania telefónu

Chcete svoj telefón chrániť pred neautorizovaným používaním? Definujte bezpečnostný kód a nastavte telefón, aby sa v prípade, že sa nepoužíva, automaticky zablokoval.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia** > **obrazovka uzamknutia**.

2. Prepnete položku **heslo** na možnosť **Zapnuté**  a zadajte bezpečnostný kód (minimálne 4 číslice).
3. Ťuknite na položku **Časový limit požadovania hesla** a zdefinujte časový limit, po uplynutí ktorého sa telefón automaticky zablokuje.

Bezpečnostný kód uchovávajte na tajnom mieste a nenoste ho s telefónom. Ak bezpečnostný kód telefónu zabudnete a nepodarí sa vám ho obnoviť alebo mnohokrát zadáte nesprávny kód, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Všetky osobné údaje z telefónu sa môžu odstrániť. Ďalšie informácie vám poskytnie centrum starostlivosti o zákazníkov Nokia Care alebo predajca telefónu.

Odblokovanie telefónu

Stlačte vypínač, zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nahor a zadajte bezpečnostný kód.

Používanie zablokovaného telefónu

Niektoré funkcie telefónu možno používať aj pri zablokovanom telefóne bez toho, aby bolo potrebné zadať bezpečnostný kód.

Ak chcete telefón aktívovať, stlačte vypínač.

Otvorenie fotoaparátu

Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Zmena spôsobu upozornenia na prichádzajúce hovory

Stlačte tlačidlá hlasitosti a ťuknite na položku ,  alebo .

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania hudby alebo vynechanie skladby

Použite ovládacie prvky prehrávača hudby zobrazené v hornej časti obrazovky.

Zmena kódu PIN

Ak ste SIM kartu dostali s predvoleným kódom PIN, môžete si kód zmeniť na bezpečnejší.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku  **Nastavenia**.
2. Potiahnite prstom na možnosť **aplikácie** a ťuknite na položku **telefón**.
3. Ťuknite na položku **zmeňte PIN kód SIM karty**.

Kód PIN môže obsahovať 4 – 8 číslic.

Hľadanie strateného telefónu

Stratili ste telefón alebo sa obávate, že vám ho ukradli? Na vyhľadanie telefónu a jeho zablokovanie alebo odstránenie údajov z telefónu na diaľku použite funkciu lokalizovať telefón.

V telefóne musíte mať konto Microsoft.

1. V počítači prejdite na lokalitu **www.windowsphone.com**.
2. Prihláste sa pomocou rovnakého konta Microsoft ako v telefóne.
3. Vyberte položku **lokalizovať telefón**.

Môžete:

- vyhľadať telefón na mape,
- nastaviť telefón na zvonenie, hoci je zapnutý tichý režim,
- zablokovať telefón a nastaviť ho tak, aby zobrazoval správu, a tak vám mohol byť vrátený,
- na diaľku odstrániť všetky údaje z telefónu.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Prístupové kódy

Zaujímá vás, na čo slúžia rôzne kódy umiestnené na telefóne?

PIN kód

(4 – 8 číslic)

Chrání SIM kartu proti neoprávnenému použitiu a je nevyhnutný na prístup k niektorým funkciám.

Telefón môžete nastaviť tak, aby pri zapnutí žiadal zadanie PIN kódu.


Ak ste kód nedostali spolu s kartou alebo ste ho zabudli, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Ak kód zadáte nesprávne trikrát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou PUK kódu.

PUK kód	Je nevyhnutný na odblokovanie PIN kódu. Ak ste kód nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.
Bezpečnostný kód (kód blokovania, heslo) (najmenej 4 číslice)	Pomáha chrániť telefón proti neoprávnenému použitiu. Telefón môžete nastaviť tak, aby žiadal zadanie vami definovaného kódu blokovania. Kód uchovávajte na tajnom mieste a nenoste ho s telefónom. Ak kód zabudnete a telefón je zablokovaný, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Všetky osobné údaje z telefónu sa môžu odstrániť. Ďalšie informácie vám poskytne centrum starostlivosti o zákazníkov Nokia Care alebo predajca telefónu.
Číslo IMEI	Používa sa na identifikáciu platných telefónov v sieti. Toto číslo možno použiť napríklad aj na zablokovanie odcudzených telefónov. Možno ho budete musieť uviesť aj pri využívaní služieb starostlivosti o zákazníkov Nokia Care. Ak chcete zobrazíť číslo IMEI, vytočte kombináciu *#06# .

Pomoc a podpora

Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o telefóne alebo si nie ste istí, ako by mal telefón fungovať, k dispozícii máte niekoľko kanálov podpory, ktoré môžete využiť.

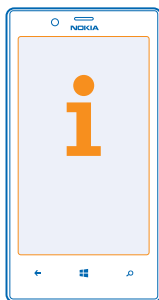

V telefóne sa nachádza používateľská príručka s ďalšími pokynmi, ktorá vám pomôže využívať telefón naplno. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku **i** **Nokia Care**.

Môžete tiež prejsť na lokalitu www.nokia.com/support, kde nájdete:

- informácie o riešení problémov,
- diskusie,
- najnovšie informácie o aplikáciách a položkách na stiahnutie,
- informácie o aktualizáciách softvéru,
- ďalšie podrobnosti týkajúce sa funkcií a technológií, ako aj kompatibility zariadení a príslušenstva.

Riešenie problémov a diskusné fóra musia byť dostupné vo všetkých jazykoch.

Pomocné videá nájdete na stránke www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Ak telefón nereaguje

Vyskúšajte nasledujúci postup:

- Stlačte a na desať sekúnd podržte súčasne tlačidlo zníženia hlasitosti a vypínač. Telefón sa reštartuje. Ak chcete telefón znova zapnúť, stlačte a podržte vypínač.
- Aktualizujte softvér telefónu.
- Obnovte výrobné nastavenia telefónu. Tým sa obnovia pôvodné nastavenia a vymaže sa všetok osobný obsah vrátane zakúpených a stiahnutých aplikácií. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťknite na položku **i** **Nastavenia** > **o systéme** > **obnoviť výrobné nastavenia**.

Ak sa problém nevyrieši, ďalšie informácie o možnostiach opravy môžete získať kontaktovaním poskytovateľa sieťových služieb alebo spoločnosti Nokia. Pred odoslaním telefónu na opravu si vždy zálohujte údaje, pretože všetky osobné údaje v telefóne sa môžu vymazať.

- ★ **Tip:** Ak potrebujete identifikovať svoj telefón, pozrite si jedinečné číslo IMEI telefónu vytočením kombinácie ***#06#**.

Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

Sieťové služby a poplatky

Vaše zariadenie môže používať len v sieťach UMTS 850, 900, 1900, 2100 a GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Vyžaduje sa predplatenie u poskytovateľa služieb.

Používanie niektorých funkcií a sťahovanie obsahu si vyžaduje sieťové pripojenie a môže viesť k poplatkom za prenos dát. Niektoré funkcie si možno budete musieť predplatiť.

Uskutočnenie tiesňového volania

1. Presvedčte sa, že je telefón zapnutý.
2. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.

Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:

- Vložte SIM kartu do zariadenia, ak ju zariadenie podporuje.
- Vypnite obmedzenia hovorov v telefóne, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavreté skupiny používateľov.
- Presvedčte sa, že režim **režim v lietadle** nie je zapnutý.
- Ak sú obrazovka a tlačidlá telefónu zamknuté, odomknite ich.

3. Stlačte tlačidlo .

4. Vyberte ikonu .

5. Vyberte ikonu .

6. Napište oficiálne tiesňové číslo platné v lokalite, kde sa nachádzate. Čísla tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líšia.

7. Vyberte ikonu **volať**.

8. Poskytnite čo najpresnejšie potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Pri prvom zapnutí telefónu sa zobrazí výzva na vytvorenie účtu Microsoft a nastavenie telefónu. Ak potrebujete počas vytvárania účtu a nastavovania telefónu uskutočniť tiesňové volanie, klepnite na **tiesňový hovor**.

! **Dôležité:** Ak váš telefón podporuje hovory cez internet, aktivujte celulárne aj internetové hovory. Telefón sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Starostlivosť o vaše zariadenie

So zariadením, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na uchovanie zariadenia vo funkčnom stave postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

- Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektrických obvodov. Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou, nechajte ho vyschnúť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí.
- Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu.
- Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť ho.
- Neotvárajte zariadenie inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy zariadenia poškodia a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nenechajte zariadenie spadnúť, neudierajte a netraсте ním. Nebezpečným zaobchádzaním môžete zariadenie rozbiť.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbite. Farba môže znemožniť správne fungovanie.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete dôležité dáta uchovať v bezpečí, ukladajte ich na minimálne dvoch samostatných miestach, napríklad v zariadení, na pamäťovej karte alebo v počítači, prípadne si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa zariadenie môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Aby sa zabránilo prehriatiu, zariadenie môže automaticky spomaliť činnosť, zatvoriť aplikácie, vypnúť nabíjanie a v prípade nutnosti sa môže samo vypnúť. Ak zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispejete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Všetky materiály zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie. Informácie o recyklácii výrobkov Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/recycle.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky a batérie sa musia po skončení svojej životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu: recyklujte ich. Informácie o najbližšom mieste recyklácie získate od miestneho úradu na likvidáciu odpadu alebo na stránke www.nokia.com/support. Viac informácií o ekologických vlastnostiach zariadenia nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecoprofile.

Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto zariadenia dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných vrátane autorských práv. Možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať fotografie, hudbu a iný obsah môže byť na základe ochrany autorských práv obmedzená.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiou WMDRM 10. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Ak sa vo vašom zariadení nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte zariadenia o licenciách aj o obsahu. O licenciu a obsah môžete prísť aj v prípade poškodenia súborov vo vašom zariadení. Strata licencií alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a nabíjačke

Toto zariadenie má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa batériu vybrať, zariadenie by sa tým mohlo poškodiť. Batériu vám vymenia v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Zariadenie nabíjajte s nabíjačkou AC-50. Typ zásuvky na nabíjačke sa môže líšiť.

Nabíjačky tretích strán, ktoré spĺňajú normu IEC/EN 62684 a ktoré možno pripojiť ku mikrokonektoru USB zariadenia, môžu byť takisto kompatibilné.

Batériu môžete nabíjať a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte.

Bezpečnosť batérie

Pri odpojení nabíjačky alebo príslušenstva držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobou prestať pracovať.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Dodržiavajte miestne predpisy. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batériu nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvtvte, neohýbajte, neprepichujte a ani iným spôsobom nepoškodzuje. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu nemodifikujte, nesnažte sa do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ju vplyvu vody ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených, prípadne nekompatibilných batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení vrátane bezdrôtových telefónov môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zdravotnícky prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobca implantovaných zdravotníckych prístrojov odporúča, aby v rámci ochrany pred možným rušením dodržiavali medzi bezdrôtovým zariadením a zdravotníckym prístrojom minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov). Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnite ho.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky

⚠ Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Nikel

Povrch tohto zariadenia je bez obsahu niklu.

Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehľadani internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusové aplikácie a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Naraz používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Nokia sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Prevádzkové prostredie

Toto zariadenie vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi zariadením a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Posielanie dátových súborov alebo správ si vyžaduje kvalitné sieťové pripojenie a môže sa predĺžiť v súvislosti s dostupnosťou takého pripojenia. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým sa posielanie dokončí.

Niektoré súčasti zariadenia sú magnetické. Zariadenie môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty ani iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti zariadenia, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Vozidlá

Rádiové vlny môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo nedostatočne chránené elektronické systémy vo vozidlách. Blížšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Inštaláciu prístroja do vozidla môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia môže byť nebezpečná a môže mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte ani neprevádzajte horľavé alebo výbušné materiály v tom istom priestore ako zariadenie, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozvíja airbag.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite zariadenie v oblasti s potenciálne výbušným prostredím, napr. na čerpacích stanicích. Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v oblastiach s výskytom pohonných hmôt, chemických tovarňach alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušným prostredím často nemusia byť jasne označené. Patria sem zvyčajne miesta, na ktorých platí inštrukcia vypnúť motor vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta s chemikáliami alebo časticami v ovzduší. O možnosti používať zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) sa poraďte s ich výrobcami.

Informácia o certifikácii (SAR)

Toto mobilné zariadenie vyhovuje smerniciam o vystavení sa rádiovým vlnám.

Vaše mobilné zariadenie je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruované tak, aby sa neprekračovali limity na vystavenie rádiovým vlnám, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy na zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných zariadení používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Testy na hodnotu SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a so zariadením vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonnej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR zariadenia, ktoré je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože zariadenie je konštruované tak, aby využívalo najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Dané množstvo sa mení v závislosti od rôznych faktorov, napríklad od vzdialenosti sieťovej stanice.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní zariadenia pri uchu je 0,76 W/kg. Pri používaní doplnkov a príslušenstva zariadenia sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metódy ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránke www.nokia.com.

Správy od podpory spoločnosti Nokia

Od spoločnosti Nokia môžete dostávať bezplatné prispôbené textové správy, vďaka ktorým budete môcť využívať telefón aj služby na maximum. Tieto správy môžu obsahovať tipy, triky a podporu. S cieľom poskytovať vyššie uvedené služby sa pri prvom použití telefónu môže poslať do spoločnosti Nokia číslo mobilného telefónu, sériové číslo telefónu a niektoré identifikátory aktivácie mobilných služieb. Tieto informácie sa môžu použiť spôsobom špecifikovaným v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na adrese www.nokia.com.

Autorské práva a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE0168

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-885 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostupnosť určitých výrobkov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho predajcu zariadení Nokia alebo na poskytovateľa služieb. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody, v najväčšom možnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkolvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s vašim zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, že aplikácia sa poskytuje taká, aká je. Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením.

Všetky práva na ochranu duševného vlastníctva a ostatné práva týkajúce sa skladieb patria a sú výslovné vyhradené poskytovateľovi licencií tretích strán, napríklad príslušnej nahrávacej spoločnosti alebo umelcovi, autorovi, skladateľovi či vydavateľovi. Budete mať oprávnenie iba na používanie hudby stiahnutej zo služby Nokia Hudba v súlade s obmedzeniami používania, ktoré sa vzťahujú na konkrétne hudobné časti, ako je to uvedené v časti s právnymi informáciami na stránkach produktov služby Nokia Hudba. Hudba, ktorú ste kúpou získali z iných zdrojov, sa musí používať v súlade s podmienkami platnými pre daný nákup. Máte zodpovednosť za dodržiavanie príslušných právnych predpisov na ochranu duševného vlastníctva a ostatných práv týkajúcich sa hudby, ktorú používate.

Sťahovanie máp, hier, hudby a videí a posielanie snímok a videí môže viesť k prenosu veľkého množstva dát. Poskytovateľ služieb môže účtovať poplatky za prenos dát. Dostupnosť určitých výrobkov, služieb a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa u svojho miestneho predajcu Nokia o ďalších podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

UPOZORNENIE ÚRADU FCC

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1.) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, (2.) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa požiadavky triedy B digitálnych zariadení podľa časti 15 smerníc FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu, a ak nie je inštalované a používané v zhode s týmto pokynom, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho signálu, ktoré sa dá zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť o napravenie rušenia aspoň jedným z nasledujúcich opatrení.

- Zmeňte orientáciu prijímajúcej antény alebo ju premiestnite.
- Zväčšite rozstup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky iného okruhu, než v ktorom je zapojený prijímač.
- Informujte sa u predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika.

Poloha FCC ID > Identifikátor FCC ID je vytlačný vnútri otvoru pre UIM kartu. Ak chcete zistiť identifikátor, vyberte držiak UIM karty.

TM © 2013 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Produkter eller namn på produkter från tredje part kan vara skyddade av rättsliga åtgärder.

© 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Tento výrobok je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s videom MPEG-4 poskytovaným licencovaným poskytovateľom videa. Na akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje ani sa nedá uplatniť. Doplnujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Viac informácií sa dozviete na stránke www.mpegla.com.