

SAMSUNG

SM-G903F

Používateľská príručka

Obsah

Základy

- 4 Informácie o tejto príručke
- 7 Obsah balenia
- 8 Popis zariadenia
- 10 Batéria
- 15 Karta SIM alebo USIM
- 17 Pamäťová karta
- 18 Zapnutie a vypnutie zariadenia
- 19 Dotykový displej
- 22 Domovská obrazovka
- 29 Zamknutá obrazovka
- 30 Panel oznámení
- 33 Zadávanie textu
- 35 Zachytenie obsahu obrazovky
- 35 Otváranie aplikácií
- 36 Viac okien
- 39 Správa zariadenia a údajov
- 43 Tiesňový režim

Aplikácie

- 44 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 45 Telefón
- 48 Kontakty
- 50 Správy
- 51 Internet
- 52 E-mail
- 53 Fotoaparát

- 60 Galéria
- 61 Inteligentný správca
- 63 Plánovač S
- 64 S Health
- 67 S Voice
- 69 Hudba
- 70 Video
- 71 Hlasový záznamník
- 72 Moje súbory
- 73 Poznámka
- 74 Hodiny
- 75 Kalkulačka
- 76 Rádio
- 77 Aplikácie Google

Nastavenia

- 79 Úvod
- 79 Wi-Fi
- 81 Bluetooth
- 82 Letový režim
- 83 Zdieľanie pripojenia
- 84 Využitie dát
- 84 Mobilné siete
- 85 NFC a platba
- 87 Ďalšie nastavenia pripojenia
- 89 Zvuky a oznámenia
- 90 Zobrazenie

90	Pohyby a gestá
91	Aplikácie
91	Pozadie
91	Témy
92	Zamknutie a zabezpečenie
92	Súkromie a bezpečnosť
93	Jednoduchý režim
94	Zjednodušenie ovládania
95	Kontá
96	Zálohovanie a resetovanie
96	Jazyk a vstup
97	Batéria
97	Ukladací priestor
98	Dátum a čas
98	Používateľská príručka
98	Informácie o zariadení

Príloha

99	Riešenie problémov
----	--------------------

Základy

Informácie o tejto príručke

Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo softvéru v zariadení.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôbenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od vášho dátového plánu účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa odporúča používať funkciu Wi-Fi.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

Zachovanie odolnosti voči vode a prachu

Ak do zariadenia vnikne voda alebo prach, zariadenie sa môže poškodiť. Dôkladne dodržiavajte tieto pokyny, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia a zachovala sa odolnosť zariadenia voči vode a prachu.

- Zariadenie neponárajte do vody hlbšej ako 1 m a nenechávajte ho ponorené dlhšie ako 30 minút.
- Uistite sa, že zadný kryt je pevne zatvorený. V opačnom prípade nemusí poskytnúť ochranu pred vodou a prachom.
- Neponárajte zariadenie pod vodu na dlhú dobu.
- Zariadenie nevystavujte **silnému vodnému tlaku**, ako sú napríklad tečúca voda z vodovodu,orské vlny alebo vodopád.
- Neotvárajte kryty zariadenia, keď je zariadenie pod vodou alebo vo veľmi vlhkom prostredí, napríklad na kúpalisku alebo v kúpeľni.
- Zadný kryt neotvárajte mokrými rukami a v prípade, keď je zariadenie mokré.
- **Gumené tesnenie zadného krytu** je dôležitý komponent zariadenia. Pri otváraní a zatváraní zadného krytu dajte pozor, aby sa gumené tesnenie nepoškodilo. Dbajte aj na to, aby sa na gumenom tesnení nenachádzali nečistoty, napríklad piesok alebo prach, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.
- **Ak sa zariadenie namočí, dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak sa zariadenie namočí do inej kvapaliny ako voda, okamžite ho opláchnite vodou a dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Nedodržanie pokynov týkajúcich sa opláchnutia zariadenia vodou a následného vysušenia môže spôsobiť nefunkčnosť zariadenia a poškodenie jeho povrchovej úpravy.**
- Zadný kryt sa pri **páde alebo náraze zariadenia** môže uvoľniť. Dbajte na to, aby boli všetky kryty správne zarovnané a pevne utesnené.
- **Ak bolo zariadenie ponorené vo vode alebo je mokrý mikrofón alebo reproduktor**, zvuk nemusí byť počas hovoru počuť zreteľne. Mikrofón a reproduktor vyčistite a osušte suchou handričkou.
- Kvôli vodeodolnej konštrukcii môže zariadenie za určitých podmienok vibrovať. Vibrácie sú za takýchto podmienok, napríklad pri príliš vysokej úrovni hlasitosti, normálne a neovplyvňujú výkon zariadenia.
- Dotykový displej a ďalšie funkcie nemusia fungovať správne, **ak sa zariadenie používa vo vode alebo v iných kvapalinách.**

- Zariadenie bolo testované v kontrolovanom prostredí, pričom sa zistilo, že za určitých okolností je odolné voči vode a prachu (splňa požiadavky klasifikácie IP67 podľa predpisov medzinárodnej normy IEC 60529 – Stupne ochrany poskytovanej krytom [kód IP]; testovacie podmienky: 15 – 35°C, 86 – 106 kPa, 1 meter, po dobu 30 minút). Napriek tejto klasifikácii zariadenie nie je za žiadnych okolností odolné voči poškodeniu vodou.

Ikony s pokynmi



Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Obsah balenia


Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie
- Batéria
- Stručná príručka



- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Niektoré príslušenstvo, ako napríklad dokovacie zariadenia, nemusia mať rovnakú certifikáciu odolnosti proti vode a prachu.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.



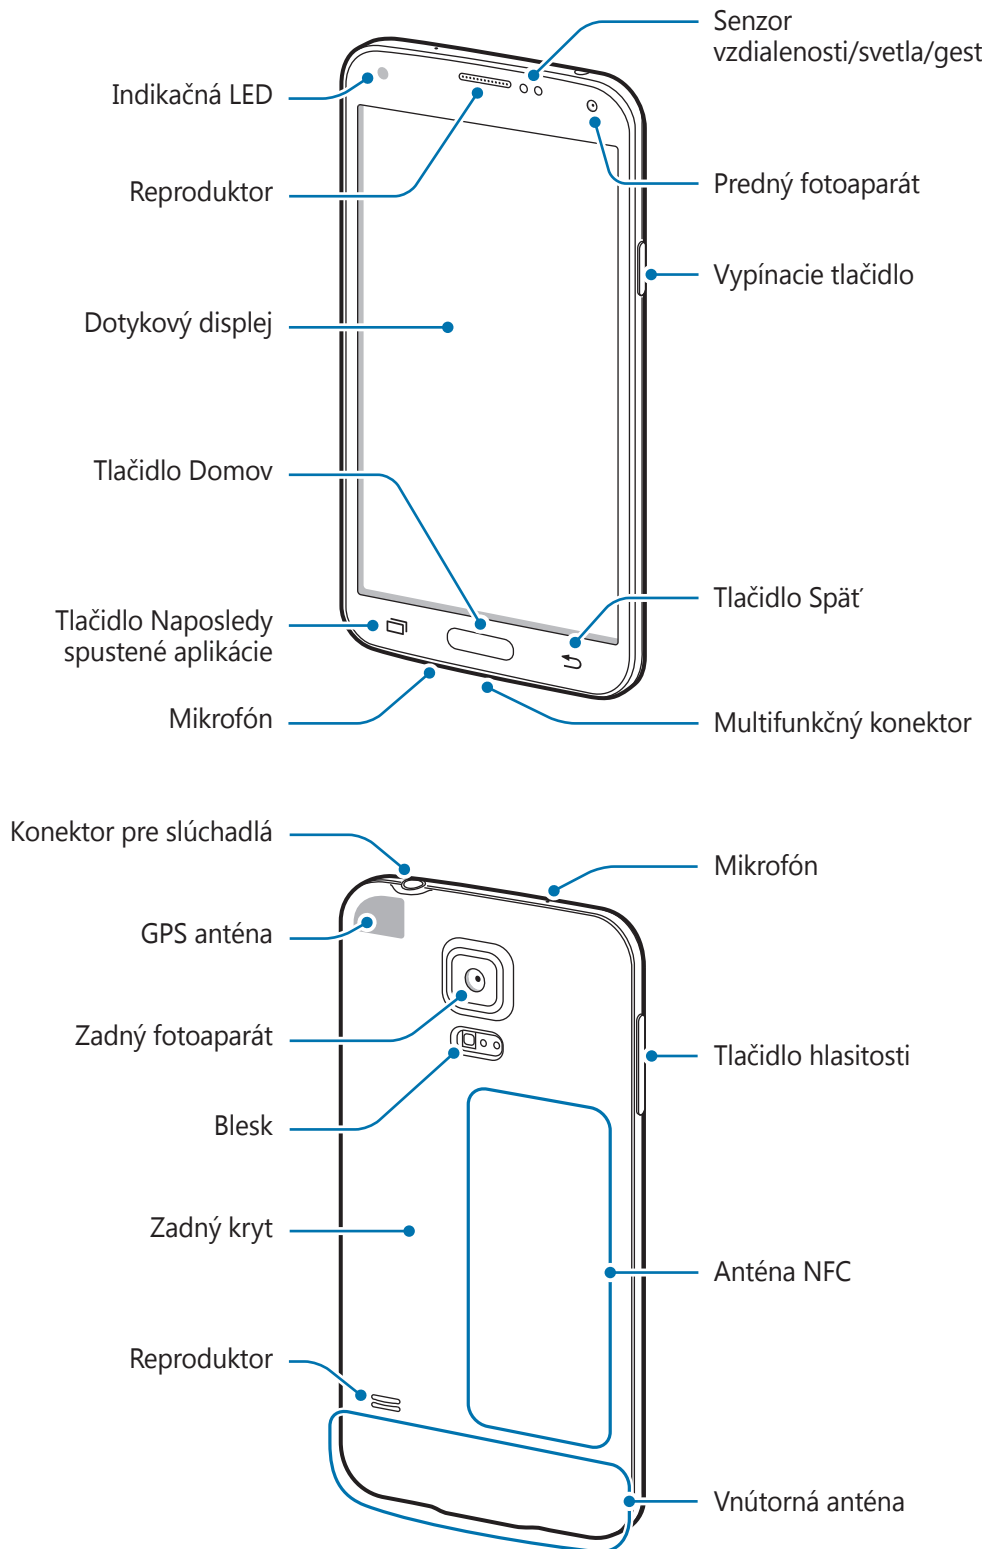


Popis zariadenia





- Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
- Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.


Klávesy

Kláves	Funkcia
 Vypínacie tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie. • Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
 Naposledy spustené aplikácie	<ul style="list-style-type: none"> • Ťuknutím otvoríte zoznam naposledy použitých aplikácií.
 Domov	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku. • Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku. • Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google.
 Späť	<ul style="list-style-type: none"> • Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
 Hlasitosť	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.

Batéria

Inštalácia batérie

- 1 Odstráňte zadný kryt.

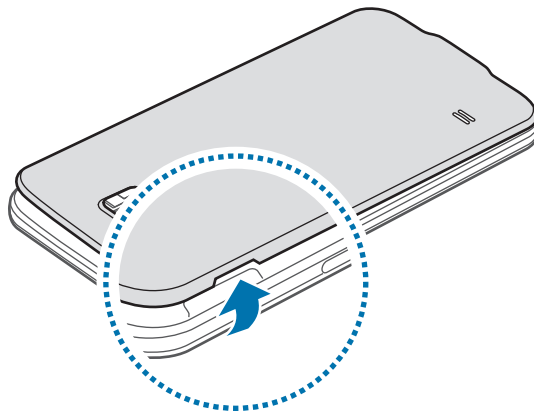


Pri odstraňovaní zadného krytu dávajte pozor, aby ste si neporanili nechty.




Zadný kryt príliš neohýbajte ani nedeformujte. Mohli by ste ho tým poškodiť.

- 2 Vložte batériu tak, aby boli pozlátené kontakty batérie správne zarovnané s kontaktmi zariadenia.

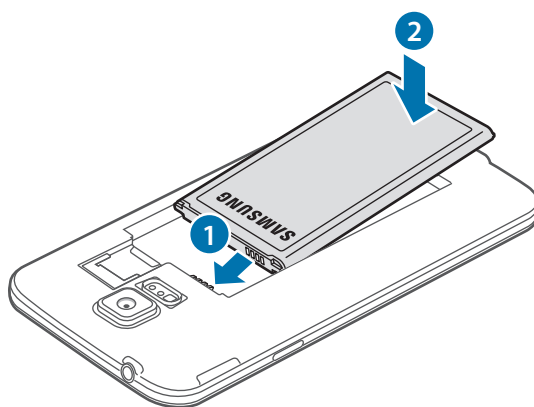

3 Znova nasadte zadný kryt.

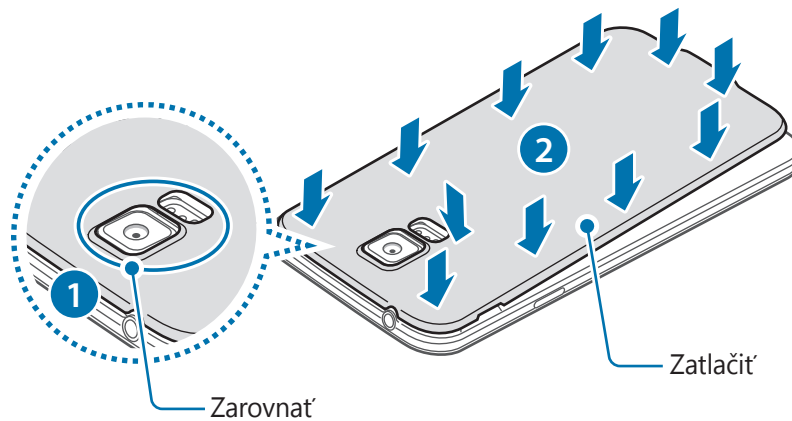

Uistite sa, že zadný kryt je pevne zatvorený, aby sa do zariadenia nedostala voda a prach. Cez otvorený alebo uvoľnený zadný kryt môže do zariadenia vniknúť voda a prach a spôsobiť jeho poškodenie.




Spolu so zariadením používajte len zadné kryty a príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung.

Vyberanie batérie

1 Odstráňte zadný kryt.

2 Vyberte batériu.

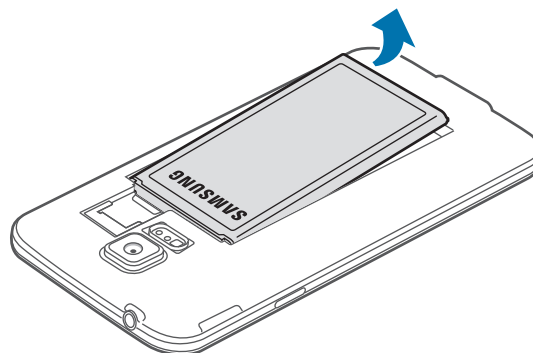


Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju nabiť.



Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.

- 1 Kábel USB zapojte do napájacieho adaptéra USB a druhý koniec kábla USB zapojte do multifunkčného konektora.

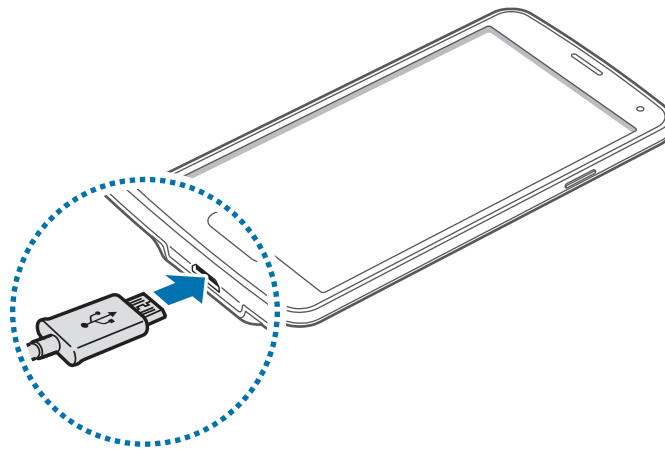

Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

- 2 Zapojte napájací adaptér USB do elektrickej zásuvky.

3 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.



Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

Zobrazenie zostávajúceho času nabíjania

Počas nabíjania otvorte domovskú obrazovku a ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Batéria**.



Skutočný čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od stavu zariadenia a podmienok pri nabíjaní. Zostávajúci čas nabíjania sa nemusí zobrazovať, ak zariadenia nabíjate v príliš veľkom chlade alebo teple.

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.

- Zariadenie optimalizujte pomocou aplikácie Inteligentný správca.
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
- Zapnite režim úspory energie.
- Zatvorte nepoužívané aplikácie.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie

- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
- Používanie zdroja napájania iného ako napájacieho adaptéra USB, napríklad počítača, môže mať z dôvodu slabšieho elektrického prúdu.
- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Režim šetrenia energie

Energiu batérie môžete ušetriť obmedzením funkcií zariadenia.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Batéria** → **Režim šetrenia energie** a potom ťuknutím na prepínač ho aktivujte.

Ak chcete režim úspory energie automaticky aktivovať, keď nabitie batérie dosiahne predvolenú úroveň, ťuknite na položku **Spustiť šetrenie energie** a vyberte niektorú možnosť.

Režim extrémneho šetrenia energie

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:

- Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.
- Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
- Keď sa displej vypne, deaktivuje pripojenie k mobilnému zariadeniu.
- Deaktivuje funkcie Wi-Fi a Bluetooth.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Batéria** → **Režim extrémneho šetrenia energie** a potom ťuknutím na prepínač ho aktivujte.

Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Vyp. režim extr. šetr. energie**.



Zostávajúcí čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúcí čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

Karta SIM alebo USIM

Inštalácia karty SIM alebo USIM


Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb.



- So zariadením možno používať len karty microSIM.
- Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.

1 Odstráňte zadný kryt a batériu.

2 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.

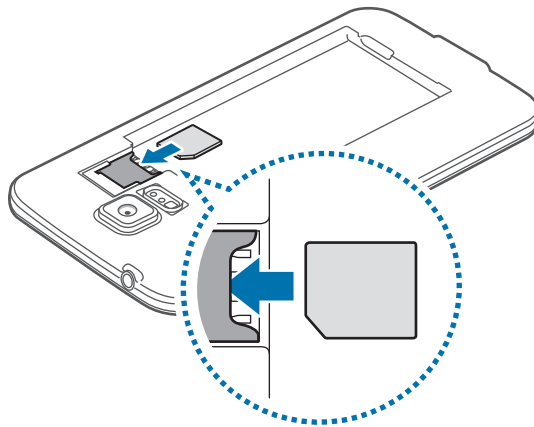


- Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta zasekne v slotu karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o jej vybratie.
- Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.

3 Znova vložte batériu a nasadíte zadný kryt.

Vybratie karty SIM alebo USIM

1 Odstráňte zadný kryt a batériu.

2 Vyberte kartu SIM alebo USIM.

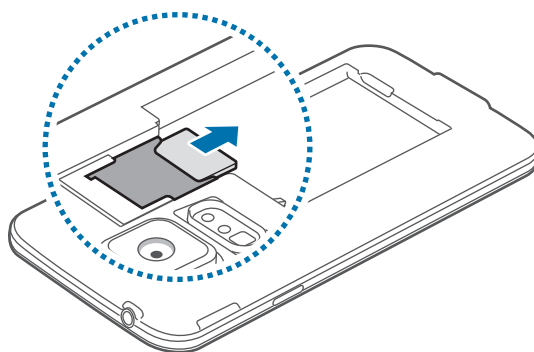

Pamäťová karta

Vloženie pamäťovej karty

So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 128 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.




- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.



- Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **Moje súbory** → **Karta SD** sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

- 1 Odstráňte zadný kryt a batériu.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

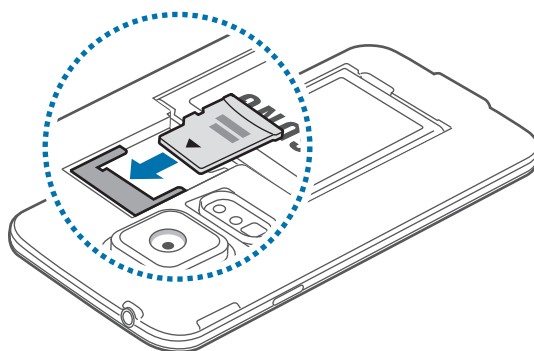


- 3 Znova vložte batériu a nasadte zadný kryt.

Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Odpojiť kartu SD.**


- 1 Odstráňte zadný kryt a batériu.
- 2 Vytiahnite pamäťovú kartu.
- 3 Znova vložte batériu a nasadte zadný kryt.

 Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **FORMÁTOVAŤ KARTU SD** → **VYMAZAŤ VŠETKO.**

 Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.

Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie.**



- Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.

Dotykový displej




- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.



- Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k efektu zvyškového obrazu (vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.
- Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty.

Ťuknutie

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na displeji alebo zadať znak pomocou klávesnice na displeji, ťuknite na danú položku prstom.

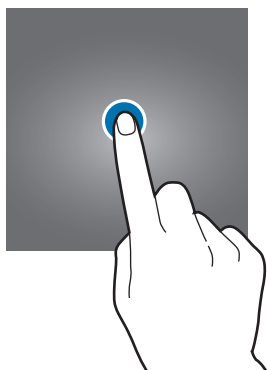


Ťuknutie a podržanie

Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.




Potiahnutie

Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.

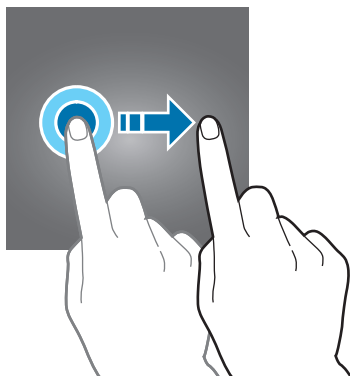


Dvojité ťuknutie

Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

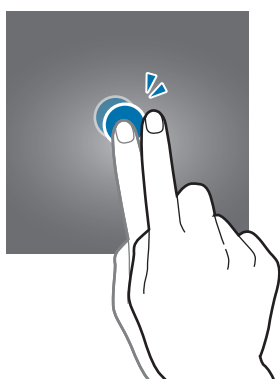



Potiahnutie prstom

Rýchlym potiahnutím prstom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií zobrazíte ďalšie panely. Rýchlym potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.

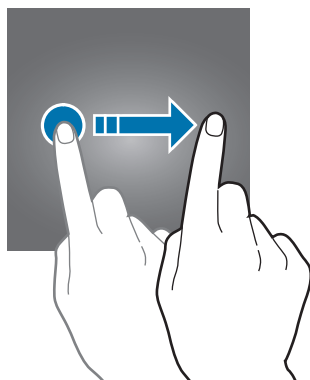

Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

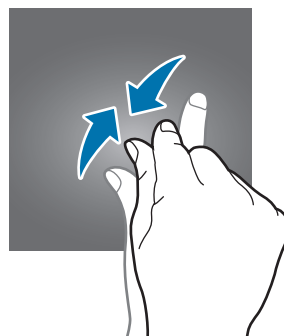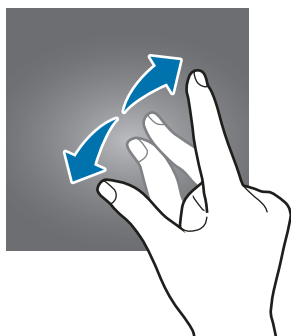


Domovská obrazovka

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.


Ak chcete zobrazit' ďalšie panely, potiahnite prstom doľava alebo doprava alebo ťuknite na jeden z indikátorov obrazovky v spodnej časti obrazovky.

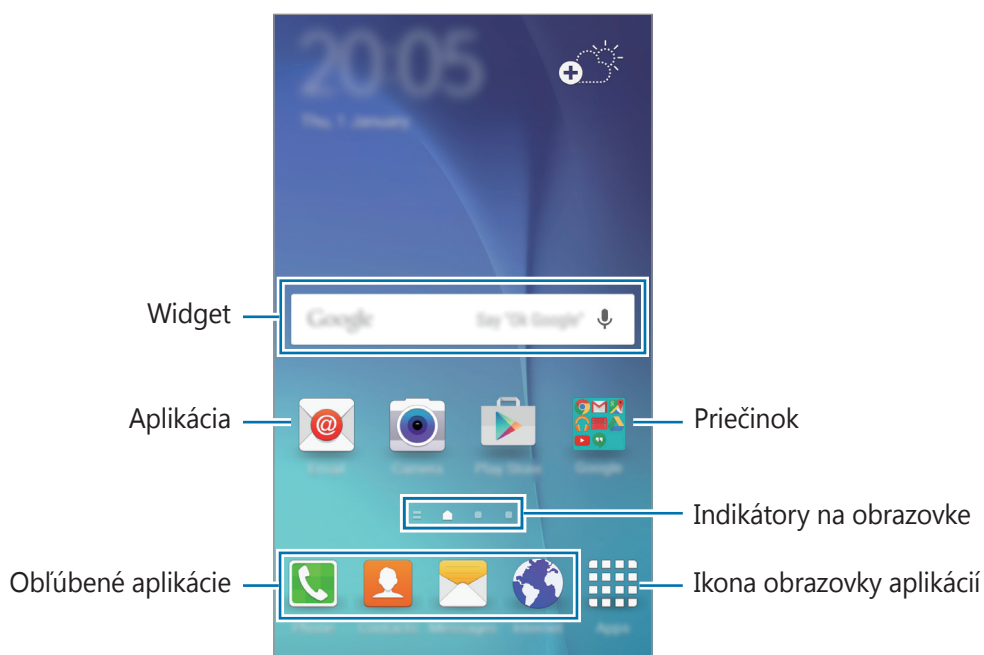

Možnosti domovskej obrazovky


Ak chcete získať prístup k dostupným možnostiam, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Domovskú obrazovku môžete prispôbiť pridaním, odstránením alebo presúvaním panelov na domovskej obrazovke. Môžete tiež nastaviť tapetu domovskej obrazovky, pridať widgety na domovskú obrazovku a viac.

- **Tapety:** Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Widgety:** Pridanie widgetov na domovskú obrazovku. Widgety sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej obrazovke.
- **Témy:** Zmena témy v zariadení. Vizualne prvky rozhrania, ako napríklad farby, ikony a tapety, sa menia v závislosti od vybratej témy.

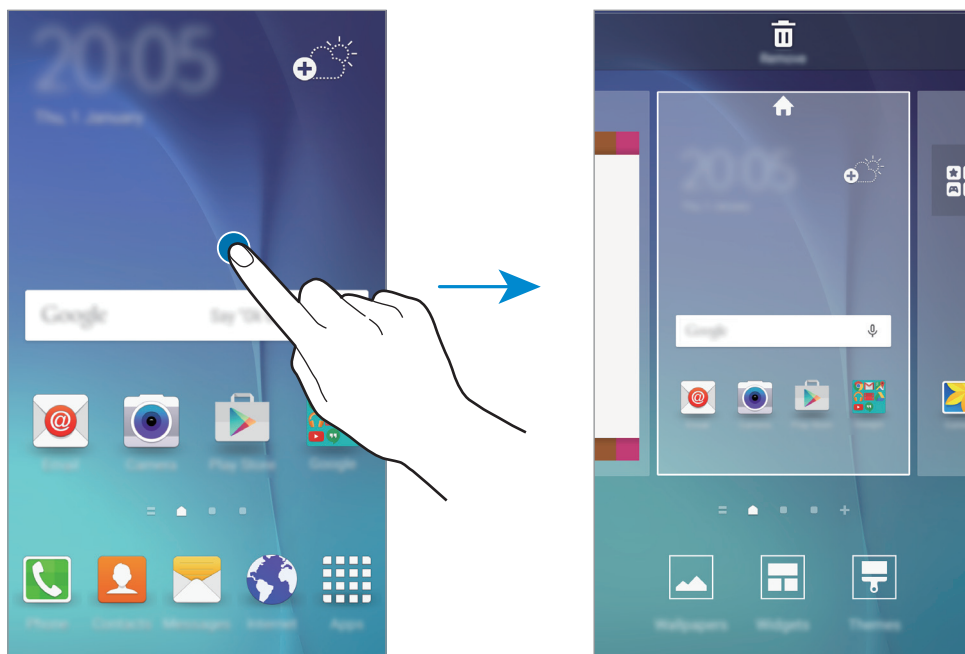


Aplikácia Flipboard Briefing

Zobrazenie najnovších článkov v rôznych kategóriách. Pomocou tejto aplikácie môžete získavať aktuálne správy, ktoré vás zaujímajú.

Na domovskej obrazovke ťuknite na položku  alebo prstom potiahnite doprava a otvorte aplikáciu Flipboard Briefing. Ak chcete v každej kategórii správ prehľadávať články, potiahnite prstom nahor alebo nadol.

Ak chcete deaktivovať aplikáciu Flipboard Briefing, na domovskej obrazovke ťuknutie na prázdnu oblasť a podržte na nej prst. Potom prstom potiahnite doprava a zrušte výber začiarkavacieho políčka v hornej časti panela Flipboard Briefing.

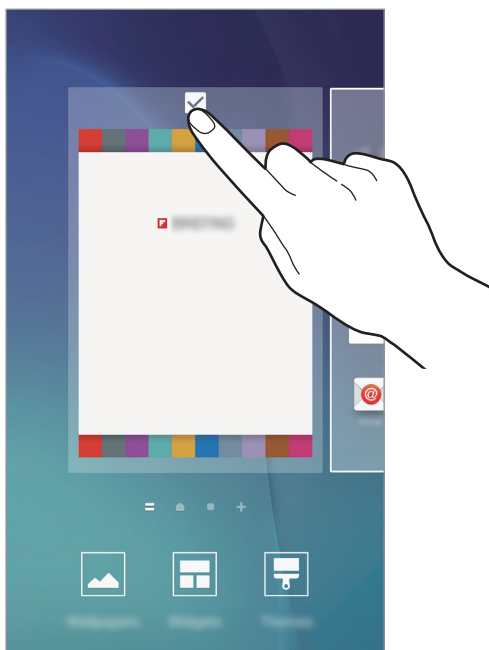

Pridávanie položiek

Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu alebo priečinok a podržte ich a potom ho presuňte na domovskú obrazovku.

Ak chcete pridať widgety, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst, ťuknite na položku **Widgety**, ťuknite na widget, podržte na ňom prst a potom ho presuňte na domovskú obrazovku.

Presúvanie a odstraňovanie položiek

Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.

Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti domovskej obrazovky.

Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte ju. Potom ju presuňte na položku **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.

Vytváranie priečinkov

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.
- 2 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečink, ktorý obsahuje vybrané aplikácie.



- 3 Zadajte názov priečinka.

Ak chcete zmeniť farbu priečinka, ťuknite na položku 🎨.

Ak chcete do priečinka pridať viac aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a presuňte ju do priečinka.

Spravovanie panelov

Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst.

Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava a potom ťuknite na položku **+**.

Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na nové miesto.

Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na položku **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.

Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku **🏠**.

Obrazovka aplikácií

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Aplik.** Ak chcete zobrazit' ďalšie panely, prstom potiahnite doľava alebo doprava alebo vyberte indikátor obrazovky v spodnej časti obrazovky.

Presúvanie položiek



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **UPRAVIŤ**. Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.


Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Vytváranie priečinkov



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju presuňte na inú aplikáciu.
- 3 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečink, ktorý obsahuje vybrané aplikácie.

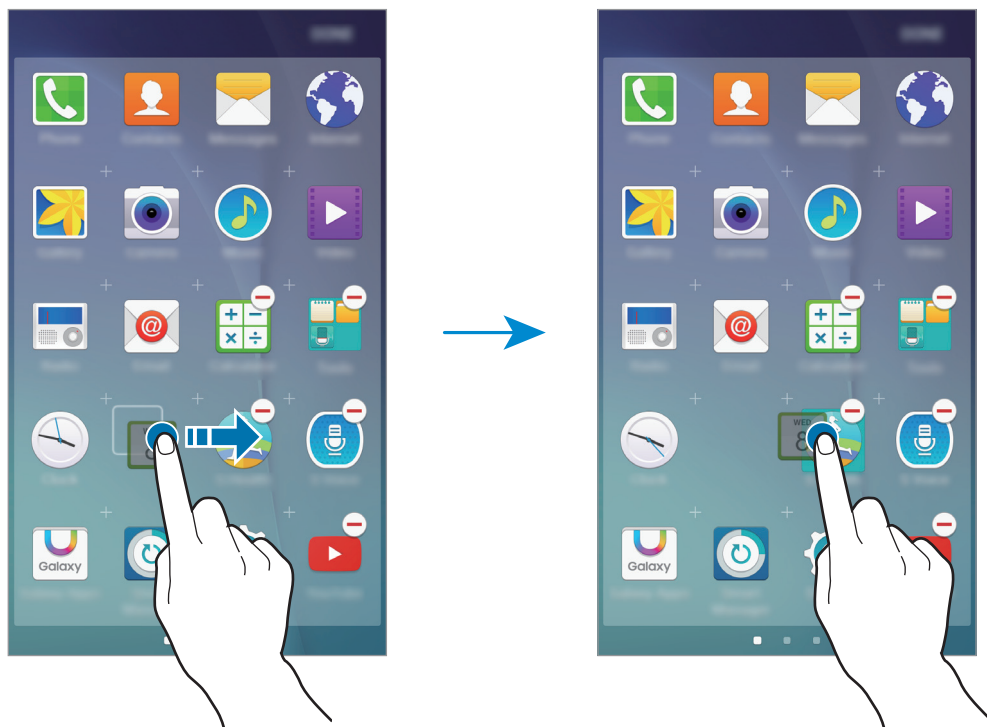

- 4 Zadajte názov priečinka.

Ak chcete zmeniť farbu priečinka, ťuknite na položku .

Ak chcete do priečinka pridať viac aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a presuňte ju do priečinka.

Indikačné ikony

Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.




Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobrazit' nemusí. Ak chcete zobrazit' stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.

Ikona	Význam
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k sieti HSPA+
	Pripojené k sieti LTE
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Nová textová alebo multimedialna správa
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Úroveň nabitia batérie

Zamknutá obrazovka

Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.

Ak chcete displej odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a prstom potiahnite v ľubovoľnom smere.

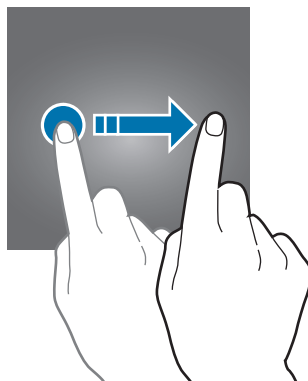

Môžete zmeniť spôsob uzamknutia obrazovky, aby nemali ostatní používatelia prístup k vašim osobným údajom.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zamknutie a zabezpečenie** → **Typ zamknutia obrazovky** a potom vyberte spôsob uzamknutia obrazovky. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri každom odomykaní.



Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.

Vzor

Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že zabudnete vzor.

PIN

Kód PIN pozostáva len z čísel. Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrdte opätovným zadaním.

Heslo


Heslo pozostáva zo znakov a čísel. Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrdte jeho opätovným zadaním.

Panel oznámení


Používání panelu oznámení

Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobrazit' ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte podrobnosti.

Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.

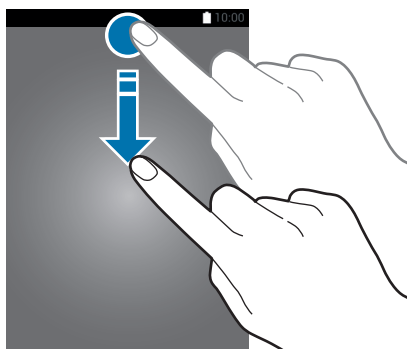

Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.

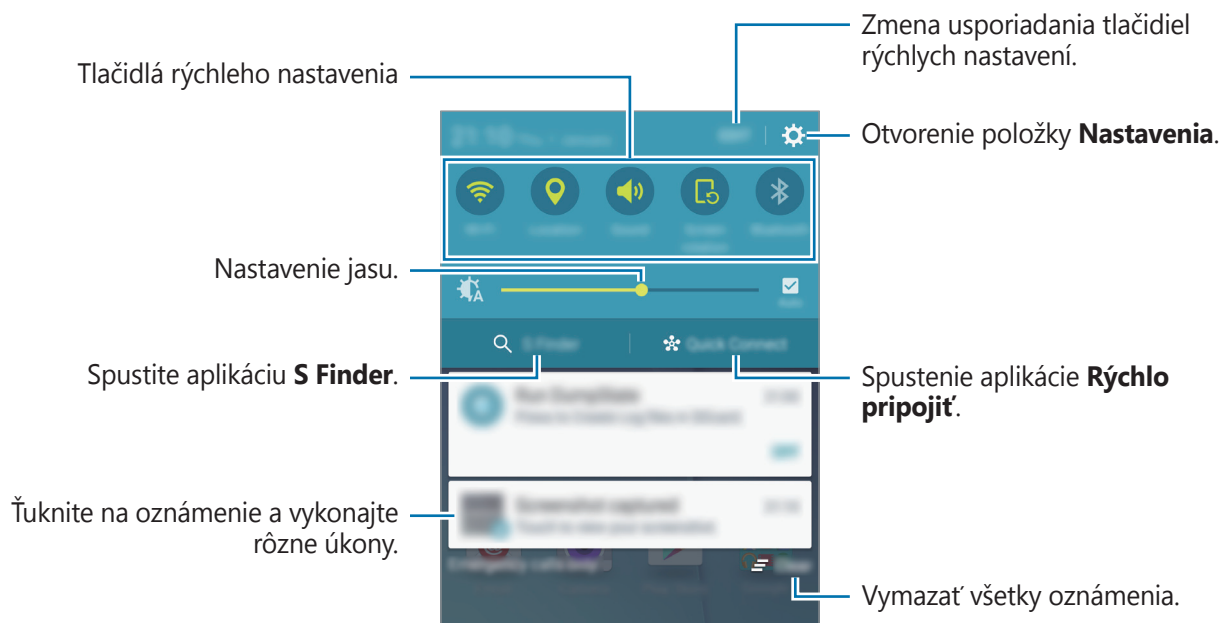

Používání tlačidiel rýchleho nastavenia

Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia zapnete niektoré funkcie. Ak chcete zobrazit' viac tlačidiel, prstom potiahnite po oblasti s tlačidlami doľava alebo doprava. Ak ťuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobrazit' podrobnejšie nastavenia.

Ak chcete zmenit' usporiadanie tlačidiel, ťuknite na možnosť **UPRAVIŤ**, ťuknite na tlačidlo, podržte ho a potom ho potiahnite na iné miesto.

S Finder

Vyhľadávanie rôzneho obsahu pomocou klávesnice.

Vyhľadávanie obsahu v zariadení

Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku **S Finder**.

Do poľa vyhľadávania zadajte kľúčové slovo alebo ťuknite na položku  a vyslovte kľúčové slovo.

Viac podrobnejších výsledkov získate tak, že ťuknete na tlačidlá filtra pod poľom vyhľadávania, a potom vyberte podrobnosti filtra.

Nastavenie kategórií vyhľadávania

Ak chcete v konkrétnych poliach vyhľadávania vyhľadať obsah, nastavte kategórie vyhľadávania.

Ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **Vyberte hľadané miesta** a vyberte kategórie.

Rýchlo pripojiť

Táto aplikácia umožňuje automaticky vyhľadať blízke zariadenia a rýchle ich pripojiť.



- Ak zariadenie, ktoré chcete pripojiť, nepodporuje funkciu rýchleho pripojenia, aktivujte na ňom funkciu Wi-Fi Direct, skôr ako spustíte aplikáciu **Rýchlo pripojiť** na vašom zariadení.
- Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo zdieľaného obsahu.

Pripojenie k iným zariadeniam

1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Rýchlo pripojiť**.

Ak túto funkciu používate po prvýkrát, vyberte možnosť viditeľnosti a ťuknite na položku **ZAPNÚŤ RÝCHLE PRIPOJENIE**.

Keď sa tento panel otvorí, funkcia Wi-Fi sa automaticky aktivuje a zariadenie vyhľadá zariadenia v blízkosti.



Ak máte vo vašom zariadení nainštalovanú aplikáciu Samsung Link, zoznam zariadení zaregistrovaných v tejto aplikácii sa zobrazí v hornej časti obrazovky. Viac informácií o službe Samsung Link nájdete na lokalite link.samsung.com.

2 Zo zoznamu vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.

Nasledovný postup sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia.

Ak chcete zmeniť nastavenie viditeľnosti zariadenia, postupne ťuknite na položky **NASTAV.** → **Viditeľnosť zariadenia** a potom vyberte možnosť.

Opakované vyhľadávanie zariadení

Ak sa požadované zariadenie v zozname neobjaví, vyhľadajte ho.

Ťuknite na položku **AKTUALIZ.** a zariadenie vyberte zo zoznamu nájdených zariadení.

Zdieľanie obsahu

Zdieľanie obsahu s pripojenými zariadeniami.

1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Rýchlo pripojiť.**

2 V zozname nájdených zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť.

3 Ťuknite na položku **Zdieľať obsah** a vyberte kategóriu média.

4 Podľa pokynov na obrazovke odošlite obsah do pripojeného zariadenia.

Ďalšie kroky sa môžu líšiť v závislosti od vybratej kategórie.


Zadávanie textu

Usporiadanie klávesnice


Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní poznámok a ďalších operáciách.




Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

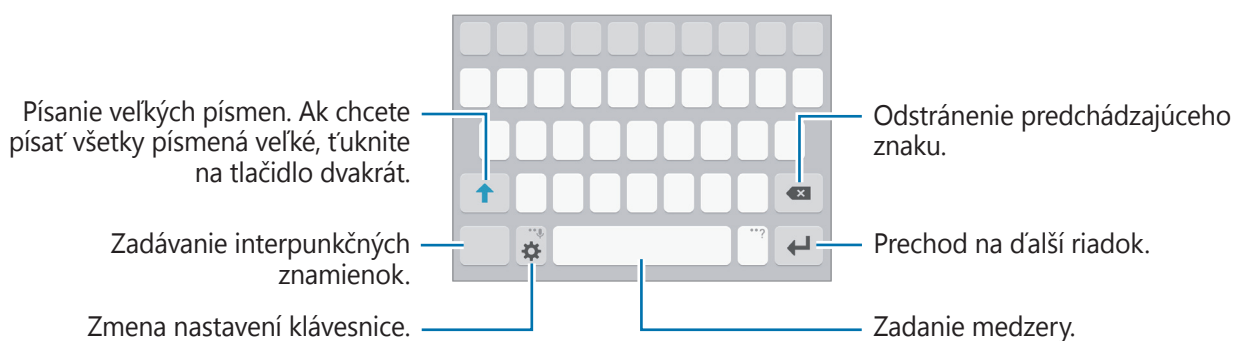

Zmena vstupného jazyka

Postupne ťuknite na položky  → **Pridať vstupné jazyky** a potom vyberte jazyky, ktoré chcete používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.



Zmena rozloženia klávesnice

Ťuknite na položku , v časti **Jazyky vstupu** a potom vyberte usporiadanie klávesnice, ktoré sa má použiť.







Na **Klávesnica 3x4** sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať znak, opakovane ťuknite na príslušný kláves, kým sa nezobrazí požadovaný znak.


Ďalšie funkcie klávesnice

Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku  a podržte ju. V závislosti od naposledy použitej funkcie sa namiesto ikony  môžu zobrazovať iné ikony.

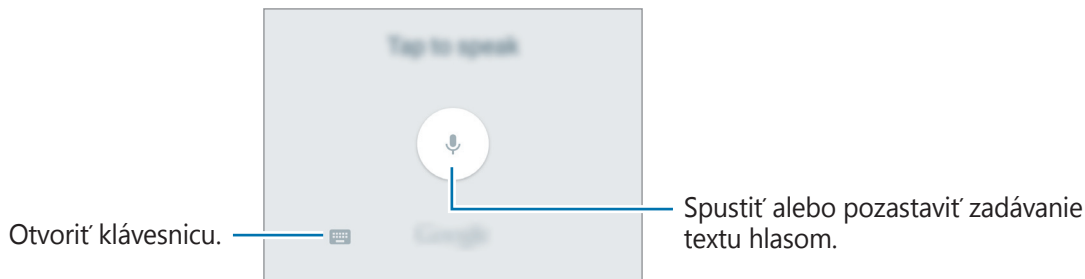-  : Zadávanie textu hlasom.



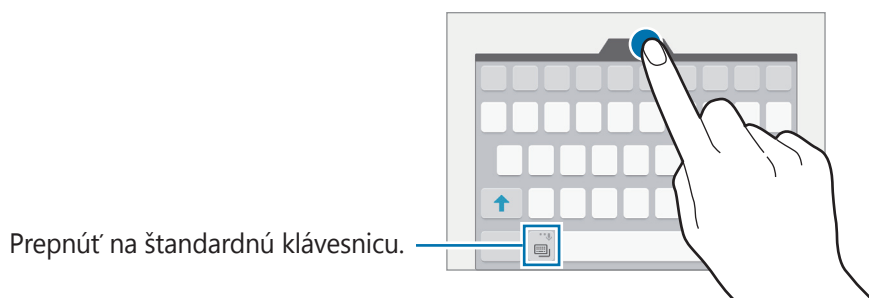

-  : Pridanie položky zo schránky.
-  : Zadávanie emotívnych ikon.
-  : Prepnutie na pohyblivú klávesnicu. Klávesnicu môžete presunúť na iné miesto potiahnutím položky.



-  : Zmena nastavení klávesnice.

Kopírovanie a vkladanie

- 1 Ťuknite a podržte prst na texte.
- 2 Potiahnutím položky  alebo  vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku **Vybrať všetko** vyberte celý text.
- 3 Ťuknite na položku **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
- 4 Ťuknite na miesto, kde sa má vložiť text, podržte ho a ťuknite na položku **Prilepiť**.
Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku **Schránka** a vyberte text.

Zachytenie obsahu obrazovky

Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.

Súčasne stlačte a podržte tlačidlo domov a vypínacie tlačidlo. V aplikácii **Galéria** môžete zobrazit' nasnímané obrázky.


Potiahnutím rukou doľava alebo doprava po displeji môžete tiež vytvárať snímky obrazovky. Ďalšie informácie nájdete v časti [Pohyby a gestá](#).




Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

Otváranie aplikácií

Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia otvorí.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku  a vyberte okno s naposledy používanými aplikáciami.

Zatvorenie aplikácie

Ak chcete okno s naposledy používanými aplikáciami zatvoriť, ťuknite na položku  a presuňte ikonu doľava alebo doprava. Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku **ZAVRIEŤ VŠETKO**.


Viac okien

Úvod

Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji.



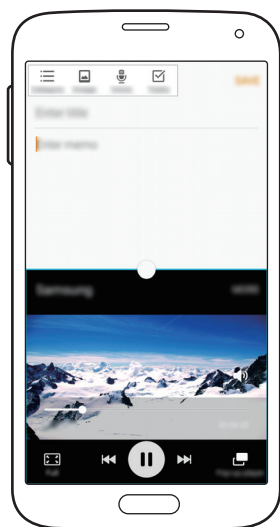

Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.




Rozdelené zobrazenie na displeji

Rozdelené zobrazenie na displeji


- 1 Ťuknutím na  otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
- 2 Prstom potiahnite hore alebo dolu po okne s nedávno používanými aplikáciami a ťuknite na položku .

V hornom okne sa zobrazí vybraná aplikácia.

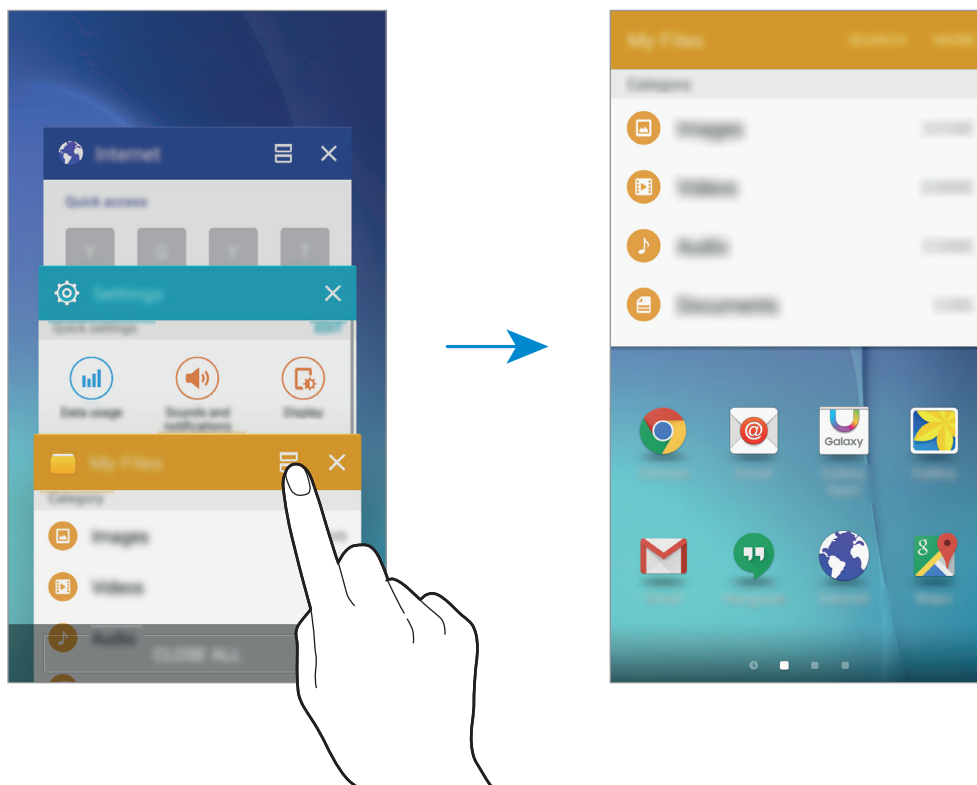


- 3 Vyberte ďalšiu aplikáciu na spustenie.






Rozdelené zobrazenie na displeji môžete tiež spustiť ťuknutím na ikonu  a jej podržaním.

Použitie ďalších možností

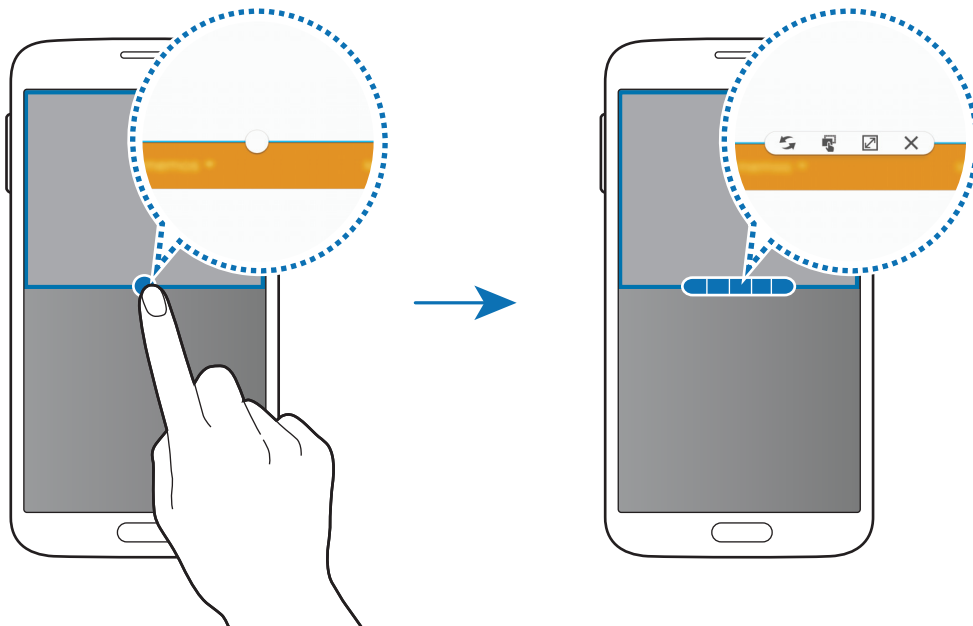

Ak používate aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji a chcete získať prístup k nasledujúcim možnostiam, vyberte okno aplikácie a ťuknite na kruh medzi oknami s aplikáciami:

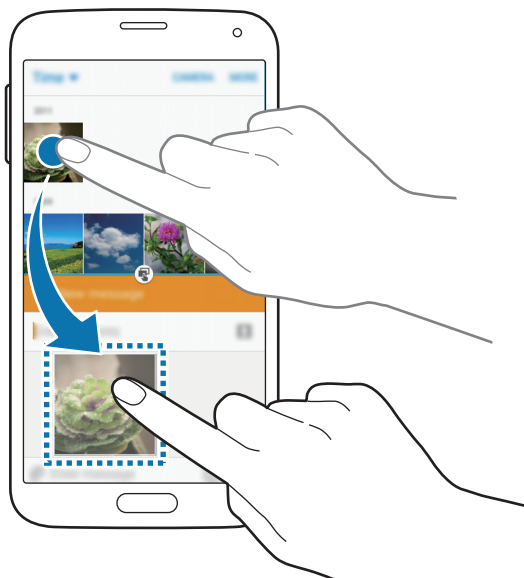

-  : Prepínanie umiestnení medzi oknami s aplikáciami.
-  : Premiestňovanie textu alebo obrázkov z jedného okna do druhého potiahnutím. Ťuknite na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.




Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

-  : Maximalizovanie okna.
-  : Zatvorenie aplikácie.

Nastavenie veľkosti okna

Potiahnutím kruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.

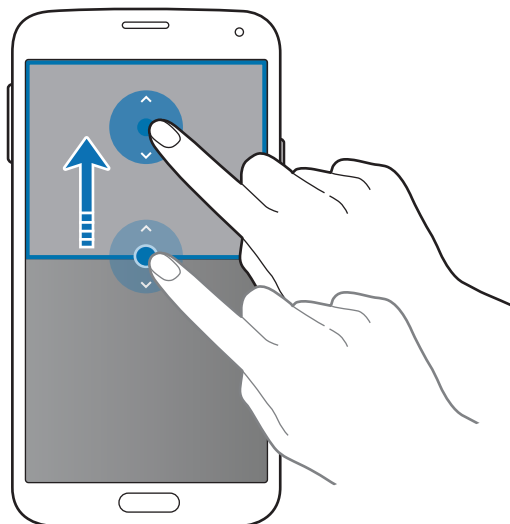

Správa zariadenia a údajov

Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia

Údaje môžete z predchádzajúceho zariadenia preniesť pomocou aplikácie Samsung Smart Switch do nového zariadenia.

K dispozícii sú nasledujúce verzie aplikácie Samsung Smart Switch.

- Mobilná verzia: Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami. Aplikáciu možno prevziať z lokality **Galaxy Apps** alebo zo služby **Obchod Play**.
- Počítačová verzia: Prenos údajov medzi zariadením a počítačom. Túto aplikáciu si môžete prevziať z lokality www.samsung.com/smartswitch.



- V niektorých zariadeniach alebo počítačoch nie je podporovaná aplikácia Samsung Smart Switch.
- Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na jeho prenos právo.

Prenos údajov z mobilného zariadenia


Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia do nového zariadenia.

Prevezmite a nainštalujte aplikáciu Smart Switch z lokality **Galaxy Apps** alebo zo služby **Obchod Play**.

Spustite aplikáciu **Smart Switch** a podľa pokynov na obrazovke preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.

Prenos údajov z počítača

Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do nového zariadenia.

- 1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu www.samsung.com/smartswitch.
- 2 Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
 Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu kroku.
- 3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce zariadenie odpojte od počítača.
- 5 Nové zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 6 Údaje preneste do nového zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.

Používanie zariadenia ako vymeniteľného disku na prenos údajov

Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a naopak.



Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.



Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač. Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku **Fotoaparát (PTP)**.
- 3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Aktualizácia zariadenia

Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.

Bezdrôtová aktualizácia

Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej služby FOTA (Firmware Over The Air).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Informácie o zariadení** → **Aktualizácia softvéru** → **Aktualizovať teraz**.



Ak chcete aktivovať funkciu automatického vyhľadania dostupných aplikácií, ťuknutím na prepínač **Automatická aktualizácia** ju aktivujte. Ak si chcete aktualizácie prevziať iba s aktívnym pripojením siete Wi-Fi, ťuknutím na prepínač **Iba Wi-Fi** ho aktivujte.

Aktualizácia aplikácie Smart Switch

Zariadenie pripojte k počítaču a aktualizujte ho na najnovšiu verziu softvéru.

- 1 Ak si chcete prevziať a nainštalovať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu www.samsung.com/smartswitch.
- 2 Na počítači spustíte aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
- 3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 4 Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, podľa pokynov na obrazovke vykonajte aktualizáciu zariadenia.



- Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
- Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte k počítaču iné mediálne zariadenia. V opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie. Pred aktualizáciou odpojte od počítača všetky mediálne zariadenia.

Zálohovanie a obnova údajov

Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávať v bezpečí. Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť na konto Google alebo Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti [Kontá](#).

Použitie konta Samsung

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Zálohovať moje údaje**, vyberte položky, ktoré chcete zálohovať, a potom ťuknite na položku **ZÁLOHOVAŤ TERAZ**.

Ak chcete nastaviť, aby zariadenie automaticky zálohovalo údaje, začiarknite položku **Automatické zálohovanie**.

Údaje obnovíte pomocou konta Samsung tak, že ťuknete na položku **Obnoviť**. Ak chcete obnoviť vybrané položky, zo zariadenia budú odstránené aktuálne údaje.

Použitie konta Google

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** a potom vykonajte aktiváciu ťuknutím na položku **Zálohovať moje údaje**. Ťuknite na položku **Zálohovať konto** a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné konto.

Ak chcete obnoviť údaje pomocou konta Google, aktivujte funkciu ťuknutím na prepínač **Automatické obnovenie**. Po preinštalovaní aplikácií sa obnovia zálohované nastavenia a údaje.

Resetovanie dát


Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zálohovanie a obnova údajov](#).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **RESETOVAŤ ZARIADENIE** → **VYMAZAŤ VŠETKO**. Zariadenie sa reštartuje automaticky.

Tiesňový režim

Núdzový režim prepína displej do šedých odtieňov, aby sa šetrila energia batérie. Niektoré aplikácie a funkcie budú obmedzené. V núdzovom režime môžete uskutočňovať tiesňové hovory, odosielať informácie o vašej aktuálnej polohe iným príjemcom, spustiť núdzový alarm a ďalšie činnosti.

Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Tiesňový režim**.

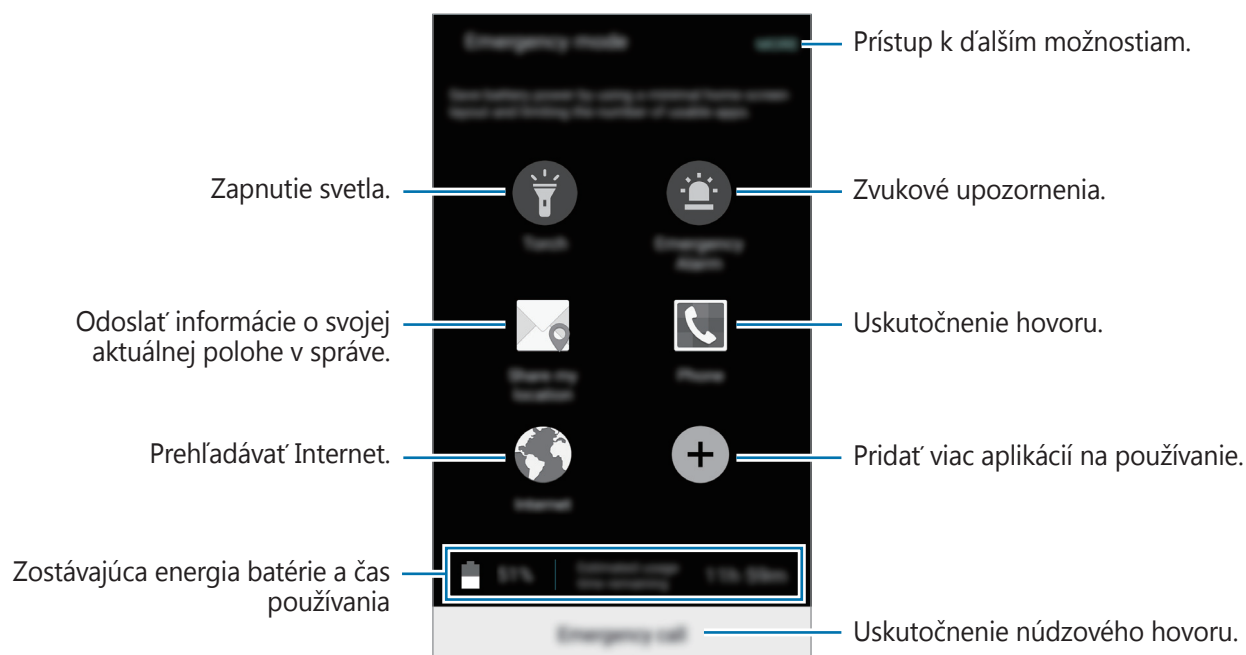

Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

Deaktivácia núdzového režimu

Ak chcete deaktivovať núdzový režim, ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **Vypnúť tiesňový režim**. Alebo stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Tiesňový režim**.

Aplikácie

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Galaxy Apps

Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia Samsung Galaxy.

Ťuknite na položku **Galaxy Apps** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku **HLADAŤ** a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.



▼ → **Nastavenia** → **Automaticky aktualizovať aplikácie** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Obchod Play

Zakúpenie a prevzatie aplikácií.

Ťuknite na položku **Obchod Play** na obrazovke aplikácií.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku **Q** a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.


Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.



☰ → **Nastavenia** → **Aktualizácie aplikácií** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Spravovanie aplikácií

Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **UPRAVIŤ**. Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť alebo odinštalovať, sa zobrazí ikona . Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **VYPNÚŤ** alebo **ODINŠTALOVAŤ**. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Správca aplikácií**, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku **VYPNÚŤ** alebo **ODINŠTALOVAŤ**.

- **VYPNÚŤ**: Vypnutie predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo zariadenia.
- **ODINŠTALOVAŤ**: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.

Aktivácia aplikácií


Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Správca aplikácií**, prejdite na položku **ZAKÁZANÉ**, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku **ZAPNÚŤ**.


Telefón


Úvod

Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.

Uskutočňovanie hovorov

- 1 Ťuknite na položku **Telefón** na obrazovke aplikácií.
- 2 Zadajte telefónne číslo.
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku  otvoríte klávesnicu.

- 3 Ťuknutím na položku  vykonajte hlasový hovor alebo ťuknutím na položku  vykonajte videohovor.

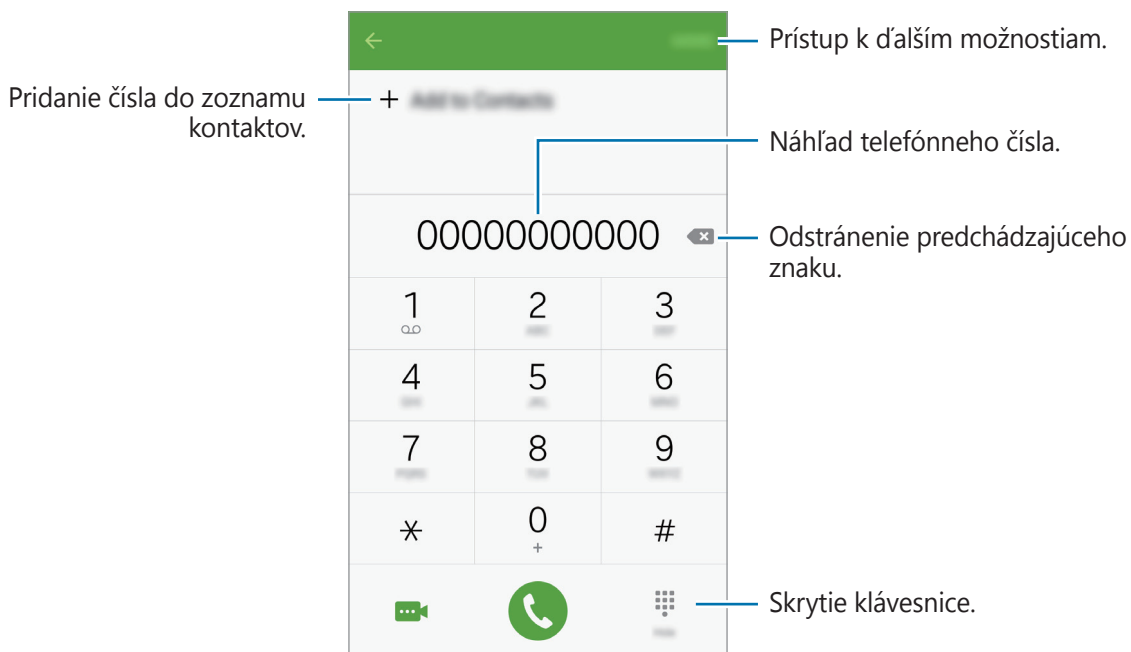



Uskutočňovanie hovorov zo zamknutej obrazovky

Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku  mimo veľkého kruhu.

Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov


Ak chcete vykonať hovor, ťuknite na položku **DENNÍK** alebo **KONTAKTY** a potom na kontakte alebo telefónnom čísle prstom potiahnite doprava.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru


- 1 Ťuknutím na  otvoríte klávesnicu, keď sa nezobrazí na obrazovke.
- 2 Ťuknite na tlačidlo **0** a podržte na ňom prst, kým sa nezobrazí znak **+**.
- 3 Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .

Prijímanie hovorov

Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.


Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o odmietnutí smerom nahor.

Ak chcete vytvoriť rôzne správy s odmietnutím, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky **Telefón** → **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Odmietnutie hovoru** → **Správy odmietnutí hovorov**, zadajte správu a potom ťuknite na položku **+**.

Zmeškané hovory


Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na **Telefón** → **DENNÍK** a zobrazia sa zmeškané hovory.

Možnosti počas hovorov

Počas hlasového hovoru




K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- **PODRŽAŤ**: Podržanie hovoru. Ak chcete pokračovať v podržanom hovore, ťuknite na položku **POKRAČOVAŤ**.
- **Pridať hovor**: Vytočenie druhého hovoru.
- **Extra zvuk**: Zvýšenie hlasitosti.
- **Bluetooth**: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
- **Reproduktor**: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora rozprávajte do mikrofónu v hornej časti zariadenia a zariadenie držte ďalej od uší.
- **Klávesnica / Skryť**: Otvorenie alebo zatvorenie klávesnice.
- **Stlmiť**: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **E-mail**: Odoslanie e-mailu.
- **Správa**: Odoslanie správy.

- **Internet:** Prehľadávanie internetových stránok.
- **Kontakty:** Otvorenie zoznamu kontaktov.
- **Plánovač S:** Otvorenie kalendára.
- **Poznámka:** Zadanie poznámky.
-  : Ukončenie aktuálneho hovoru.

Počas videohovoru

Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:

-  : Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom.
-  : Ukončenie aktuálneho hovoru.
-  : Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.





Kontakty


Úvod

Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.

Pridávanie kontaktov

Manuálne vytváranie kontaktov

- 1 Ťuknite na položku **Kontakty** na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte miesto uloženia.
- 3 Zadajte informácie o kontakte.
 -  : Pridanie obrázka.
 -  /  : Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
- 4 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položku **Telefón**. Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku  otvoríte klávesnicu. Zadaťte telefónne číslo a ťuknite na položku **Pridať do kontaktov**.

Ak chcete z prijatých hovorov alebo správ pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky **Telefón** → **DENNÍK** → kontakt → **VYTVORIŤ KONTAKT**.

Importovanie kontaktov

Importujte kontakty z pamäťových zariadení do vášho zariadenia.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Importovať/exportovať kontakty** → **IMPORTOVAŤ** a vyberte možnosť importovania.






Vyhľadávanie kontaktov

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Kontakty**.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak chcete rýchlo posúvať zoznam kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na pravej strane zoznamu kontaktov.
- Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

-  : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
-  /  : Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
-  : Vytvorenie správy.
-  : Vytvorenie e-mailu.

Správy


Úvod


Správy odošlite a zobrazte podľa konverzácie.

Odosielanie správ



Ak používate roaming, za odosielanie alebo prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

- 1 Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Pridajte príjemcov a zadajte správu.

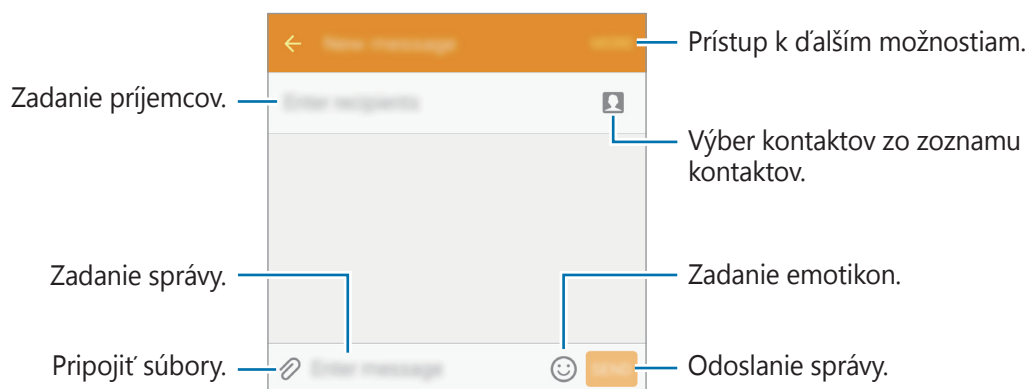

- 4 Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku **POŠLI**.

Zobrazenie správ

Správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.



Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.


- 1 Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.
- 2 V zozname správ vyberte kontakt.
- 3 Zobrazenie hovoru.

Internet

Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.

- 1 Ťuknite na položku **Internet** na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite do adresného riadku.
- 3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku **OK**.

Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.

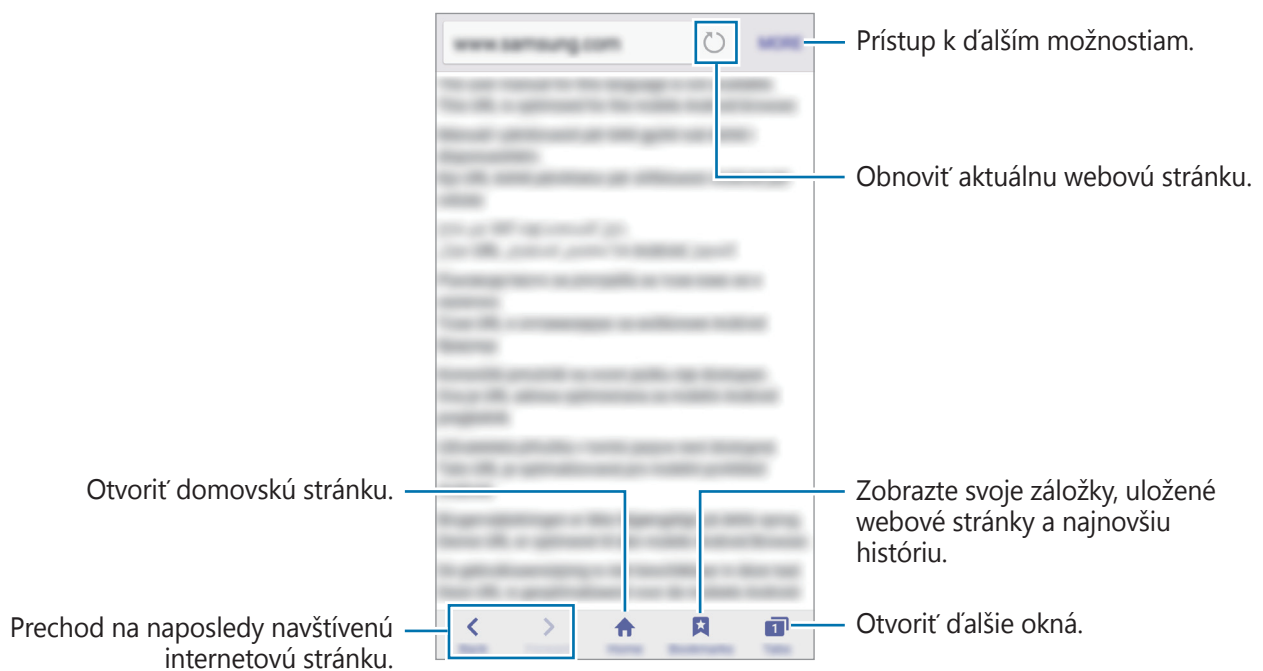

E-mail

Nastavenie e-mailových kont


Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.

- 1 Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť **ĎALŠÍ**.
Ak chcete ručne zaregistrovať e-mailové konto spoločnosti, ťuknite na možnosť **MANUÁLNE NAST.**
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Pridať konto**.

Ak máte viac ako jedno e-mailové konto, jedno môžete nastaviť ako predvolené. Ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **ĎALŠIE** → **Nastaviť predvolené konto**.

Odosielanie e-mailov

- 1 Ak chcete napísať e-mailovú správu, ťuknite na položku .
- 2 Pridajte príjemcov a zadajte text e-mailovej správy.
- 3 Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťuknite na položku **ODOSLAŤ**.

Čítanie e-mailov

V zozname e-mailových správ ťuknite na e-mailovú správu, ktorú si chcete prečítať.

Fotoaparát

Úvod

Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.

Základné fotografovanie




Môžete fotografovať a nahrávať videá. Svoje fotografie a videá si prezerať v priečinku **Galéria**.

Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií.

Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

Fotografovanie a nahrávanie videí

- 1 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
- 2 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku  nahráte video.
 - Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty stiahnite k sebe.
 - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku **Odfotiť**.
 - Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .




Ak chcete získať prístup k zoznamu režimov fotografovania, na obrazovke s ukázkou prstom potiahnite doprava. Alebo ak si chcete prezrieť fotografie a videá, ktoré ste nasnímali, prstom potiahnite doľava.



- Obrazovka s ukázkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.
- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
- Predný objektív je vybavený širokouhlou šošovkou. Pri snímaní širokouhlých fotografií sa môže vyskytnúť menšie skreslenie a nepredstavuje to problém so zariadením.
- Pri nahrávaní videa pri vysokom rozlíšení sa môže znížiť maximálna doba nahrávania.

Spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky

Ak chcete rýchlo zaznamenať fotografie, spustíte aplikáciu **Fotoaparát** na uzamknutej obrazovke. Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku  mimo veľkého kruhu.



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Pri spustení aplikácie **Fotoaparát** z uzamknutej obrazovky, keď sú aktivované funkcie zabezpečenia, nebudú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu.

Rýchle spustenie aplikácie Fotoaparát

Ak chcete rýchle spustiť aplikáciu **Fotoaparát**, dvakrát stlačte tlačidlo Domov. Aplikácia **Fotoaparát** sa vždy spúšťa v automatickom režime.



- Pri spustení aplikácie **Fotoaparát** z uzamknutej obrazovky, alebo keď je displej vypnutý a funkcie zabezpečenia sú aktivované, nebudú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu.


Automatický režim


Automatický režim umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť ideálny režim fotografie.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Automatický**.

Režim Pro

Fotografie môžete vytvárať tak, že manuálne upravíte možnosti fotografovania, ako napríklad hodnota expozície a ISO.

Na obrazovke s ukážkou postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Profesionálny**. Vyberte možnosti a upravte nastavenia a potom ťuknutím na položku  vytvorte fotografiu.

- **WB** : Výber zodpovedajúceho vyváženého bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický.
- **ISO** : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO však môžu mať za následok šum na fotografiách.
-  : Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.

Panoráma

Vodorovne alebo zvisle nasnímajte sériu fotografií a potom vytvorte panoramatickú scénu ich spojením.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Panoráma**.





Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:


- Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
- Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáča fotoaparátu.
- Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna stena.

Selfie

Autoportréty fotografujte s predným fotoaparátom.


- 1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke s ukážkou ťuknite na ikonu .
- 2 Postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Selfie**.
- 3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
- 4 Keď zariadenie zistí vašu tvár, odfot'te sa ťuknutím na snímač na zadnej strane zariadenia. Fotografiu môžete tiež nasnímať ťuknutím na obrazovku.

Ak chcete fotografiu vytvoriť pomocou dlane, ťuknite na ikonu  a ťuknutím na prepínač **Ovládanie gestami** aktivujte túto funkciu. Dľaň si priložte k prednému fotoaparátu. Po rozpoznaní vašej dlane zariadenie do niekoľkých sekúnd vytvorí fotografiu.

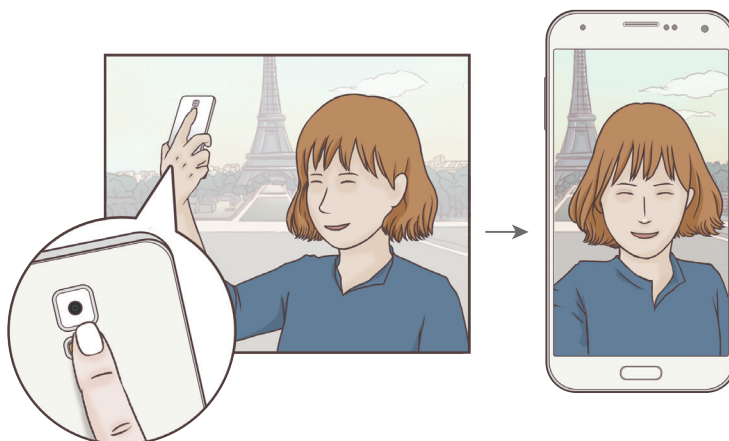

Široké selfie


Ak chcete mať na fotografii viac ľudí a nechcete, aby niektorí ľudia boli zo snímky vynechaní, nasnímajte široký autoportrét.

1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke s ukážkou ťuknite na ikonu .

2 Postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Široké selfie**.


3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.

4 Keď zariadenie zistí vašu tvár, odfoťte sa ťuknutím na snímač na zadnej strane zariadenia. Fotografia môžete tiež nasnímať ťuknutím na obrazovku.

Ak chcete fotografiu vytvoriť pomocou dlane, ťuknite na ikonu  a ťuknutím na prepínač **Ovládanie gestami** aktivujte túto funkciu. Dľaň si priložte k prednému fotoaparátu. Po rozpoznaní vašej dlane zariadenie do niekoľkých sekúnd vytvorí fotografiu.

5 Ak chcete nasnímať panoramatický autoportrét, zariadením pomaly otáčajte doľava a potom doprava alebo opačne.

Zariadenie odfoťí ďalšie fotografie, keď sa biely rámik presunie na každý koniec hľadáča.

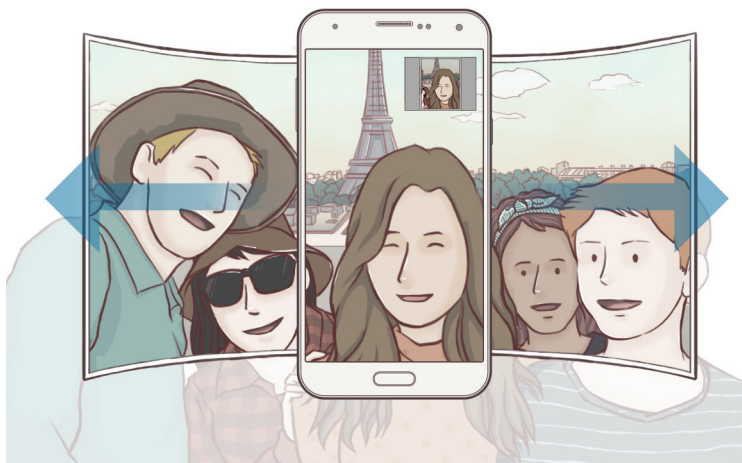

- Biely rámik udržiavajte vo vnútri okna s hľadáčikom.
- Pri fotografovaní autoportrétov musia subjekty nehybne stáť.
- Na rozlíšenie fotografie môžu vplývať podmienky osvetlenia.
- Horná a dolná časť obrázka zobrazeného na obrazovke s ukážkou môže byť v závislosti od podmienok snímania na fotografii orezaná.

Sériové snímanie

Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Sériové snímanie**.

Ak chcete nasnímať viacero fotografií za sebou, ťuknite na ikonu  a podržte ju.

HDR (sýte farby)

Snímajte fotografie s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **HDR (sýte farby)**.



Bez efektu



S efektom

Preberanie režimov

Zo služby **Galaxy Apps** si prevezmite viac režimov fotografovania.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Stiahnuť**.



Niektoré prevzaté režimy snímania nemajú prístup ku všetkým funkciám. Funkcia potiahnutia prsta doprava na zobrazenie zoznamu režimov a doľava na zobrazenie nasnímaných fotografií a videí nemusí byť k dispozícii.

Nastavenia fotoaparátu/kamery.

Rýchle nastavenia

Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce rýchle nastavenia.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.

- : Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí.
- : Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
- : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
- : Pomocou tohto režimu môžete fotografovať s rozjasnenými tvármi s cieľom dosiahnuť jemnejšie obrázky.

Nastavenia fotoaparátu/kamery.

Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.

- **Rozlíšenie fotky (zadný) / Rozlíšenie fotky (predný):** Výber rozlíšenia fotografií. Vyším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Rozlíšenie videa (zadný) / Rozlíšenie videa (predný):** Výber rozlíšenia videí. Vyším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Ovládanie gestami:** Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo vašu dlaň, takže pomocou nej môžete ovládať snímanie autoportrétov.
- **Uložiť fotogr. ako na ukážke:** Prevrátenie obrázka na vytvorenie zrkadlového obrazu pôvodnej scény pri fotografovaní s predným fotoaparátom.
- **Čiary mriežky:** Zobrazenie vodiacich čiar hľadáča, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.
- **Zaznamenanie polohy:** Pripojenie značky GPS polohy k fotografii.



- Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
- Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.

- **Kontrolovať fotografie:** Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich zachytení.
- **Rýchlo otvoriť fotoaparát:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchle spustil dvojitým stlačením tlačidla Domov.

- **Hlasové ovládanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby fotografie zachytávalo hlasovými príkazmi. Ak chcete fotiť, môžete tiež vysloviť slová „Úsmev“, „Syr“, „Zachytiť“ alebo „Odfotiť“. Ak chcete nahrať video, vyslovte príkaz „Nahrať video.“
- **Umiestnenie úložiska:** Výber pamäte na ukladanie dát.
- **Funkcia tlačidiel hlasitosti:** Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií spúšte alebo priblíženia.
- **Vynulovať nastavenia:** Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.

Galéria



Úvod


Zobrazenie a spravovanie fotografií a videosúborov uložených v zariadení.

Zobrazenie obrázkov alebo videosúborov

1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

2 Potom vyberte obrázok alebo video.

Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona . Ak chcete prehrať video, ťuknite na .

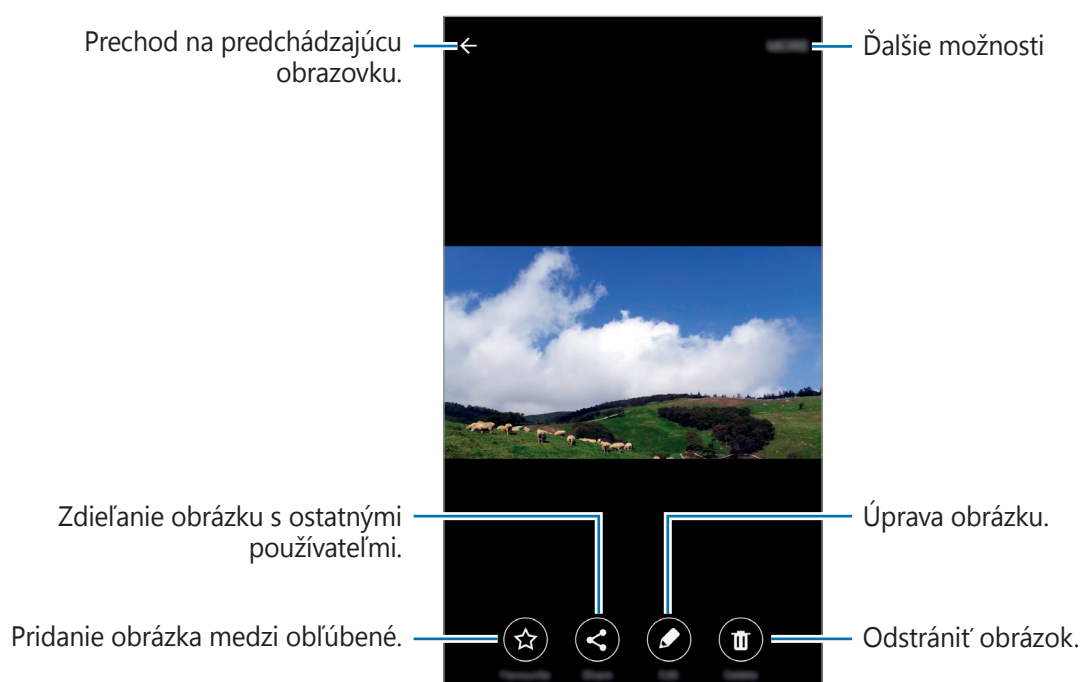

Ak chcete ponuky skryť alebo zobrazit', ťuknite na displej.

Odstránenie obrázkov alebo videosúborov

Odstránenie obrázku alebo videa

Vyberte obrázok alebo video a potom ťuknite na položku **Zmazať** v hornej časti displeja.


Odstránenie viacerých obrázkov a videosúborov

- 1 Na hlavnej obrazovke Galéria ťuknite a podržte obrázok alebo video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Začiarknite obrázky alebo videosúbory, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku **ZMAZAŤ**.

Inteligentný správca

Úvod

Aplikácia Inteligentný správca poskytuje prehľad o stave nabitia batérie v zariadení, pamäte, RAM a zabezpečenia systému. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať jedným ťuknutím prsta.

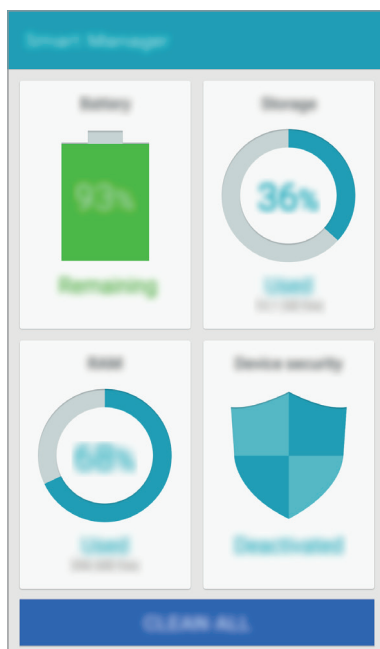

Používanie funkcie rýchlej optimalizácie

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Inteligentný správca** → **VYČISTIŤ VŠETKO**.

Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií:

- Identifikácia aplikácií, ktoré nadmerne spotrebúvajú energiu batérie, a vymazanie časti pamäte.
- Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
- Vyhľadávanie škodlivého softvéru.

Používanie aplikácie Inteligentný správca

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Inteligentný správca** a vyberte funkciu.

Batéria

Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V zariadeniach s nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie tak, že aktivujete funkcie na úsporu energie a zatvoríte aplikácie, ktoré spotrebúvajú nadmerné množstvo energie z batérie.



Zostávajúcí čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúcí čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

Úložisko

Skontrolujte stav využitej a dostupnej kapacity pamäte. Môžete odstrániť nepoužívané a prebytočné súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nebudete používať.

RAM

Skontrolujte veľkosť dostupného miesta v pamäti RAM. Môžete zatvoriť aplikácie spustené na pozadí a obmedziť miesto v pamäti RAM, ktorú používate na zrýchlenie zariadenia.

Zabezpečenie

Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení škodlivý softvér.


Plánovač S

Úvod

Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo úloh do plánovača.


Vytváranie udalostí

- 1 Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na **+** alebo dvakrát ťuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku **+**.
- 3 Vstúpte do podrobností udalosti.

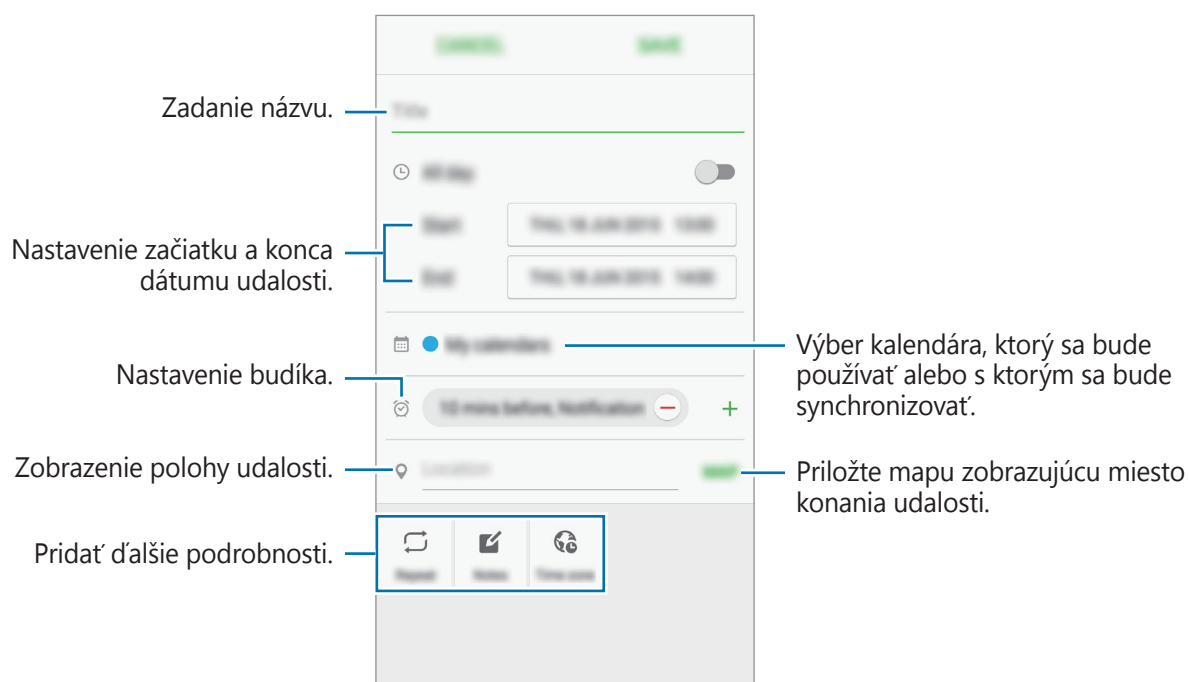

- 4 Ťuknutím na tlačidlo **ULOŽIŤ** udalosť uložíte.

Vytváranie úloh

- 1 Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.
- 2 Postupne ťuknite na položky ▼ → **Úlohy**.
- 3 Ak chcete nastaviť aktuálny dátum, vstúpte do podrobností úlohy a ťuknite na položku **DNES** alebo **ZAJTRA**.
Ak chcete pridať ďalšie podrobnosti, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na tlačidlo **ULOŽIŤ** úlohu uložíte.

Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá**, vyberte službu konta a potom ťuknutím na prepínač **Synchronizovať Kalendár** zosynchronizujte udalosti a úlohy s kontom.

Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky **Plánovač S** → **ĎALŠIE** → **Spravovať kalendáre** → **Pridať konto**. Potom vyberte konto, s ktorým chcete zosynchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní konta je vedľa jeho názvu zobrazený zelený kruh.

S Health

Úvod

Aplikácia S Health umožňuje spravovať váš zdravý životný štýl a telesnú kondíciu. Nastavenie cieľov telesnej kondície, kontrola pokroku a sledovanie vášho zdravého životného štýlu a telesnej kondície.

Spustenie aplikácie S Health


Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej reštartovaní po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

- 1 Ťuknite na položku **S Health** na obrazovke aplikácií.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Používanie S Health

V ponukách S Health a nástrojoch sledovania si môžete prezerat' hlavné informácie a monitorovat' zdravý životný štýl a telesnú kondíciu.

Ťuknite na položku **S Health** na obrazovke aplikácií.

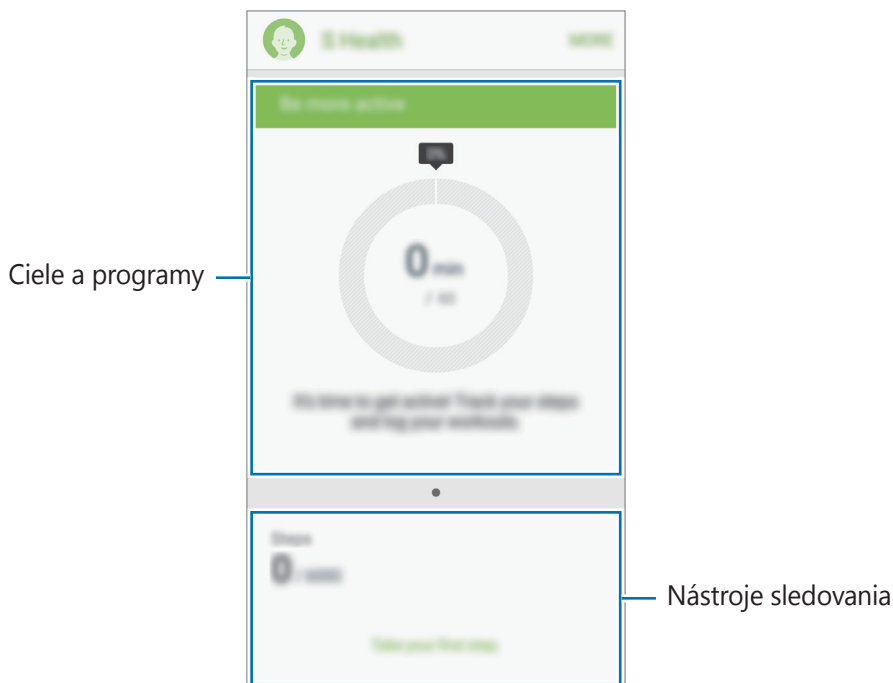

- **MONITORY:** Nástroje sledovania aktivít, príjmu potravy a telesných mier.
- **CIELE:** Nastavenie denných cieľov kondície a zobrazenie dosiahnutého pokroku.
- **PROGRAMY:** Používanie prispôsobiteľných programov cvičenia.

Ak chcete na obrazovku S Health pridať nástroje sledovania alebo programy, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Spravovať položky** a potom pod kartami **MONITORY**, **CIELE** alebo **PROGRAMY** vyberte príslušné položky.



Ak chcete získať prístup k ďalším informáciám o funkciách S Health, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nast.** → **Pomocník**.

Doplňujúce informácie

- Funkcia S Health je určená len pre účely telesnej kondície a zdravého životného štýlu a nie je určená na použitie pri diagnostike ochorení alebo iných stavov, ani na liečbu, zmiernenie a prevenciu ochorení.
- Dostupné funkcie, vlastnosti a aplikácie pre S Health s možnosťou pridania sa môžu meniť podľa krajín z dôvodu rôznych miestnych zákonov a predpisov. Pred použitím si musíte skontrolovať funkcie a aplikácie, ktoré sú k dispozícii vo vašom regióne.
- Aplikácie S Health a ich služby môžu byť zmenené alebo ukončené bez predchádzajúceho upozornenia.
- Cieľ tohto zberu údajov je obmedzený na poskytnutie služby, ktorú ste žiadali, vrátane poskytovania ďalších informácií na zlepšenie zdravého životného štýlu, zálohovania a synchronizácie údajov, analýzy údajov a štatistiky alebo na vývoja a poskytovania lepších služieb. (Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie S Health, vaše údaje sa môžu uložiť na server za účelom zálohovania údajov.) Osobné informácie môžu byť uložené až do doby, kým nepominú dané účely. Svoje osobné údaje uložené v aplikácii S Health môžete vymazať výberom možnosti Vymazať údaje v ponuke Nastavenia. Ak chcete odstrániť všetky údaje, ktoré ste zdieľali na sociálnych sieťach alebo preniesli do pamäťových zariadení, musíte ich odstrániť samostatne.
- Svoje údaje môžete zdieľať alebo synchronizovať s ďalšími službami spoločnosti Samsung alebo s kompatibilnými službami tretej strany, ktorú ste si vybrali, ako aj s niektorými ďalšími pripojenými zariadeniami. Prístup k informáciám z S Health prostredníctvom týchto ďalších služieb alebo zariadení tretej strany bude povolený iba s vašim výslovným súhlasom.
- Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami buďte opatrní.
- Ak je zariadenie pripojené k meracím zariadeniam, overte komunikačný protokol a potvrdte jeho správne fungovanie. Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad Bluetooth, zariadenie môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení. Zabráňte používaniu tohto zariadenia v blízkosti zdrojov rádiových vln.
- Pred použitím si pozorne prečítajte zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov S Health.

S Voice

Úvod

Vykonávanie rôznych úloh iba vyslovovaním príkazov.

Nastavenie príkazu prebudenia

Aplikáciu **S Voice** môžete spustiť zadaním vlastného príkazu prebudenia.

Pri prvom spustení aplikácie **S Voice** ťuknite na položku **START** a nastavte vlastný príkaz prebudenia.

Ak chcete zmeniť príkaz prebudenia, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položku **S Voice**. Potom postupne ťuknite na položky **⚙️** → **Voice wake-up** → **Delete wake-up command** a resetujte aktuálne nastavenia. Ťuknite na prepínač, potom postupne na položky **Set wake-up command** → **START**, a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby pri uzamknutom zariadení spustilo aplikáciu S Voice pomocou príkazu prebudenia, ťuknite na položku **⚙️** a potom ťuknutím na prepínač **Wake up in secured lock** aktivujte túto funkciu.

Používanie funkcie S Voice

1 Vyslovte predvolený príkaz prebudenia.

Alebo na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **S Voice**.

Zariadenie začne po spustení **S Voice** rozpoznávať hlas.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

S Voice – nastavenia



Zobrazenie príkladov hlasových príkazov.

2 Povedzte hlasový príkaz.

Keď zariadenie rozpozná príkaz, vykoná príslušnú akciu. Ak zopakujete hlasový príkaz alebo vyslovíte iný príkaz, ťuknite na .




Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, táto aplikácia sa automaticky zatvorí.

Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu

- Rozprávajte zrozumiteľne.
- Rozprávajte na tichých miestach.
- Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
- Snažte sa nerozprávať s prízvukom.

V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.

Nastavenie jazyka

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **S Voice** →  → **Language** a potom vyberte jazyk.



Vybraný jazyk sa použije len v aplikácii **S Voice**, nie ako jazyk na displeji zariadenia.


Hudba

Hudbu počúvajte zoradenú podľa kategórií a prispôbte nastavenia prehrávania.

Ťuknite na položku **Hudba** na obrazovke aplikácií.

Ťuknite na položku ▼, vyberte kategóriu a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

Ťuknutím na obrázok albumu v spodnej časti obrazovky otvoríte obrazovku prehrávača hudby.

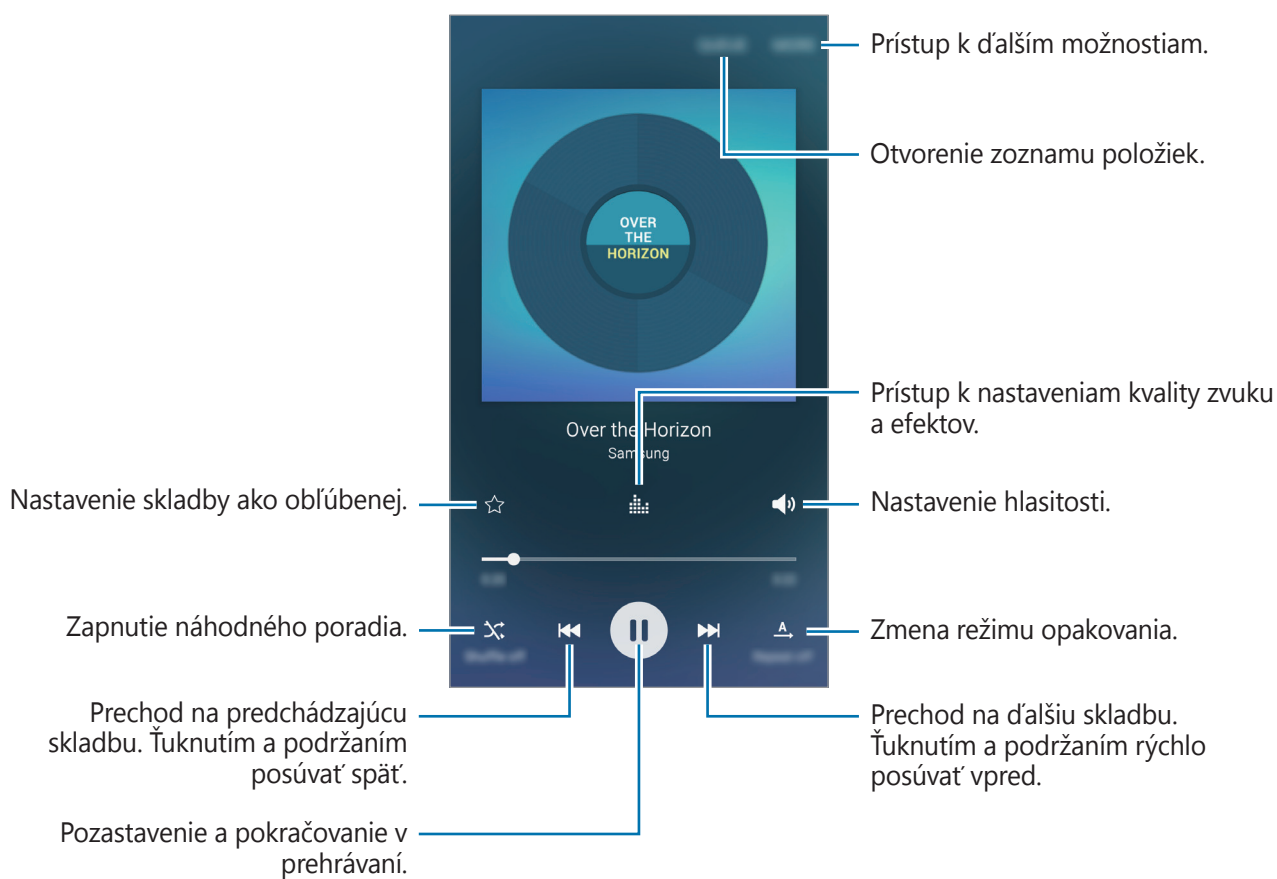


Video

Sledovanie videosúborov uložených v zariadení a úprava nastavení prehrávania.

Ťuknite na položku **Video** na obrazovke aplikácií.

Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

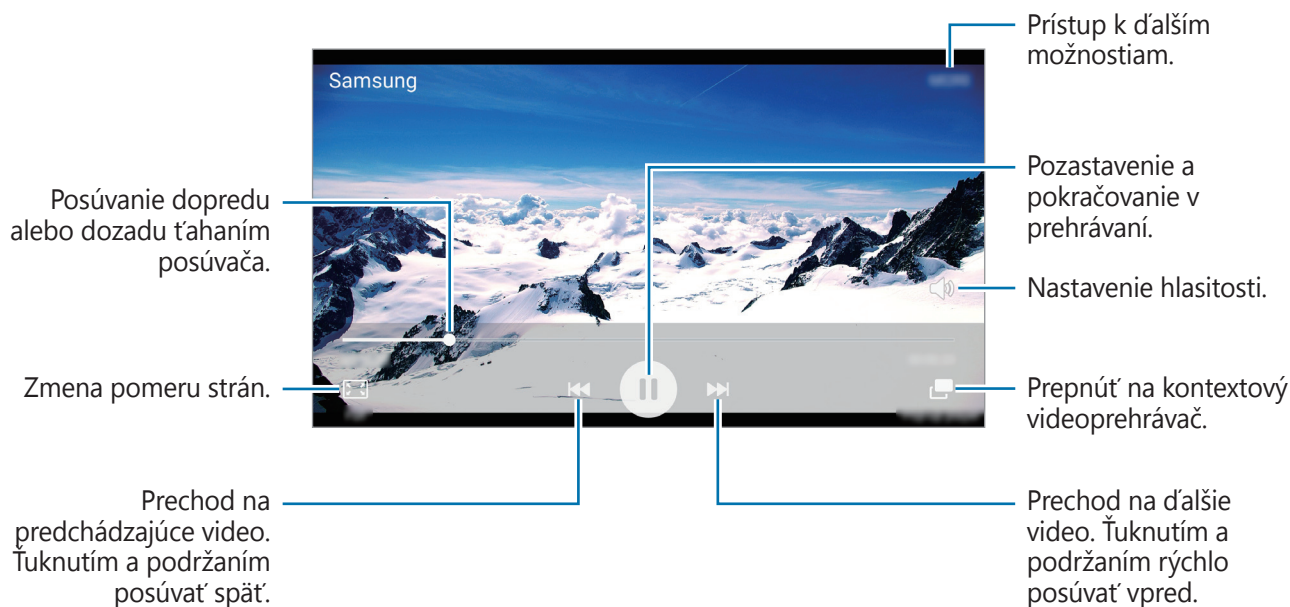

Ak chcete nastaviť jas, prstom ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania, alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky prehrávania.


Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom doľava alebo doprava.


Hlasový záznamník

Úvod

V rôznych situáciách môžete používať odlišné režimy nahrávania. Pomocou zariadenia môžete konvertovať hlas na text.

Nahrávanie hlasových poznámok

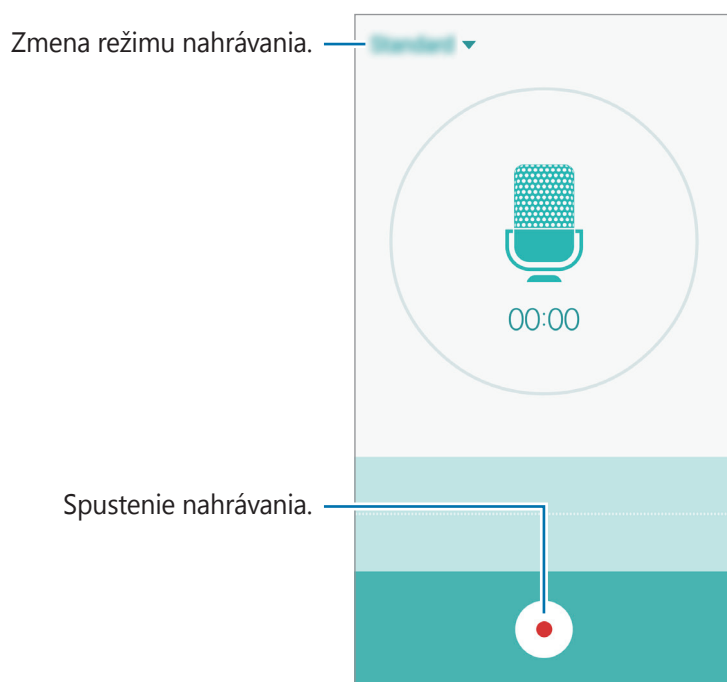

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Tools** → **Hlasový záznamník**.
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.
Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku **Pauza**.
Počas nahrávania hlasových poznámok vložíte záložku ťuknutím na položku **Záložka**.



- 3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .

Zmena režimu nahrávania

Ak chcete zo zoznamu vybrať režim, ťuknite na položku ▼.

- **Štandardný:** Toto je štandardný režim zaznamenávania. Hlasové poznámky zaznamenané v tomto režime sa zobrazujú s ikonou  vedľa nich.
- **Hlasová poznámka:** Zariadenie zaznamenáva váš hlas a súčasne ho na obrazovke konvertuje na text. Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď máte zariadenie tesne pri ústach a na tichom mieste hovoríte hlasno a zreteľne. Hlasové poznámky zaznamenané v tomto režime sa zobrazujú s ikonou  vedľa nich.



Ak sa jazyk hlasovej poznámky nezhoduje s jazykom, ktorým hovoríte, zariadenie nerozpozná váš hlas. Pred používaním tejto funkcie nastavte jazyk hlasových poznámok ťuknutím na aktuálny jazyk.

Moje súbory

Pomocou tejto aplikácie získate prístup a možnosť správy súborov uložených v zariadení alebo v iných umiestneniach, napríklad v cloudových ukladacích službách.

Alebo na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Tools** → **Moje súbory**.

- **Kategória:** Súbory zobrazit' podľa kategórií.
- **Lokálny úložný priestor:** Zobrazit' súbory uložené v zariadení.
- **Úložný priestor cloud:** Zobrazit' súbory uložené v službe cloudového ukladacieho priestoru.
- **VYUŽITIE ÚLOŽISKA:** Zobrazit' informácie o pamäti v zariadení.


Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, ťuknite na položku **VYHLÁDÁVANIE**.

Poznámka

Vytvárajte poznámky a usporiadajte ich podľa kategórie.

Alebo na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Tools** → **Poznámka**.

Vytváranie poznámok

Ťuknite na položku  v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky použite jednu z nasledujúcich možností:

- **Kategória:** Vytvoriť alebo nastaviť kategóriu.
- **Obrázok:** Vložiť obrázky.
- **Hlasová:** Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.
- **Úlohy:** Pridanie zaškrtnutých políčok na začiatok každého riadku s cieľom vytvoriť zoznam úloh.

Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom na jej obsah.

Vyhľadávanie poznámok

Ťuknite na položku **HLADAŤ** v zozname poznámok a zadajte kľúčové slovo na vyhľadávanie poznámok, ktoré ho obsahujú.

Hodiny

Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.

Budík

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Budík**.

Nastavenie budíkov

Nastavte čas budíka a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na položku **ZADAŤ**.

Ak chcete budík nastaviť s rôznymi možnosťami budenia, ťuknite na položku **MOŽNOSTI**, nastavte možnosti budenia a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na ikonu hodín vedľa budíka.

Vypnutie budíkov

Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**. Ak ste možnosť posunutia budíka zapli skôr, ťuknutím na položku **POSUNÚŤ BUDÍK** zopakujte budenie po uplynutí určeného časového úseku.

Odstránenie budíkov

V zozname budíkov ťuknite na ikonu ✕ na budíku.

Svetový čas

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Svetový čas**.

Vytváranie hodín

Zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na glóbusu a potom ťuknite na položku +.

Odstránenie hodín

Na hodinách ťuknite na ikonu ✕.

Stopky

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Stopky**.
- 2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku **SPUSTIŤ**.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku **OKRUH**.
- 3 Ťuknutím na položku **ZASTAVIŤ** meranie trvania zastavíte.
Ak chcete načasovanie vynulovať, ťuknite na položku **POKRAČOVAŤ**.
Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku **VYNULOVAŤ**.

Časovač

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Časovač**.
- 2 Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku **SPUSTIŤ**.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas trvania, ťuknite na položku **ZADAŤ**.
- 3 Ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**, keď sa časovač vypne.

Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Ťuknite na položku **Kalkulačka** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete zobrazit' vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je vypnutá funkcia **Rotácia obrazu**, otvorte panel s oznámeniami a ťuknutím na položku **Rotácia obrazu** aktivujte túto funkciu.

Ak si chcete pozrieť históriu počítania, ťuknite na položku **HISTÓRIA**. Ak chcete zatvoriť panel s históriou počítania, ťuknite na položku **ČÍS. KLÁVESNICA**.

Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky **HISTÓRIA** → **VYMAZAŤ HISTÓRIU**.

Rádio



Počúvanie FM rádia


Ťuknite na položku **Rádio** na obrazovke aplikácií.

Pred použitím tejto aplikácie musíte pripojiť náhlavnú súpravu, ktorá slúži ako anténa rádia.



Keď FM rádio spustíte prvýkrát, automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.


Ťuknutím na položku  zapnete FM rádio. Zo zoznamu staníc vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu a ťuknutím na položku  sa vrátite na obrazovku FM rádia.

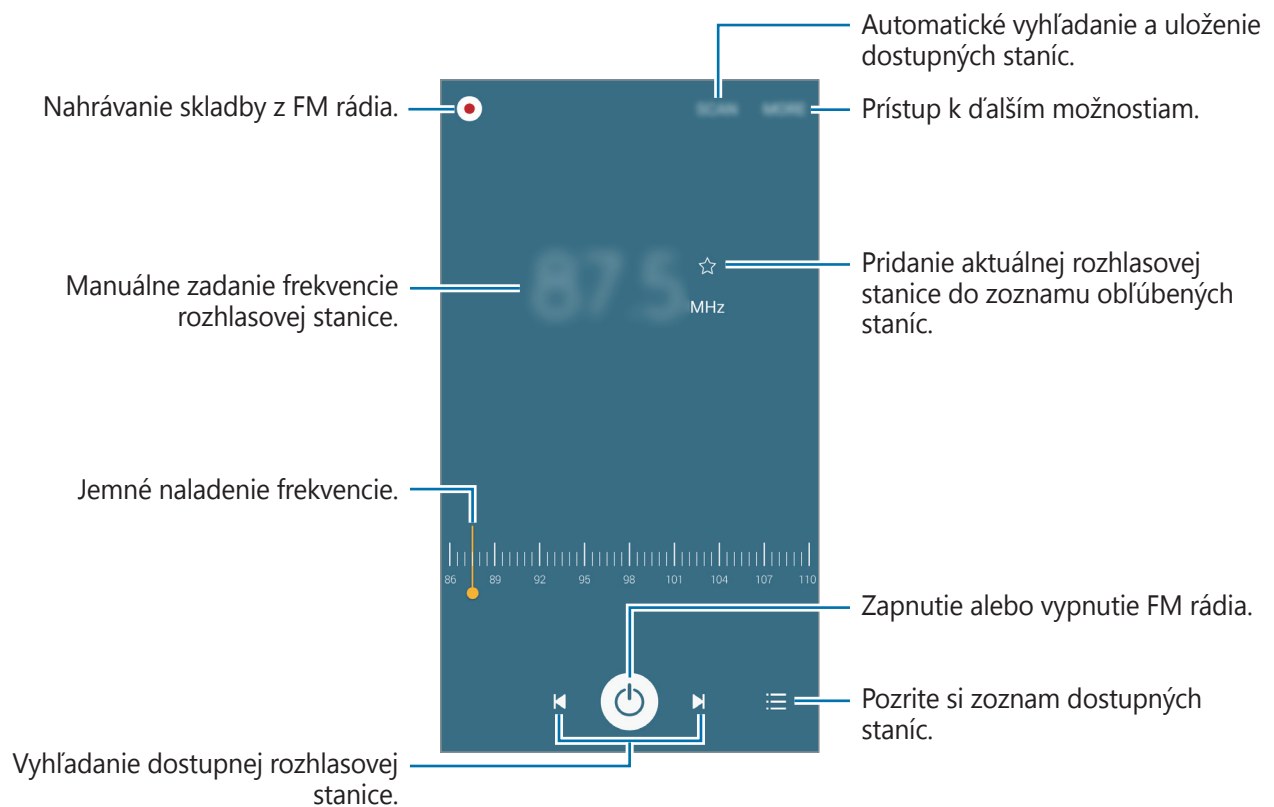

Vyhľadávanie rozhlasových staníc

Ťuknite na položku **Rádio** na obrazovke aplikácií.

Postupne ťuknite na položky **VYHĽADAŤ** a vyberte možnosť vyhľadávania. FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Zo zoznamu staníc vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu a ťuknutím na položku  sa vrátite na obrazovku FM rádia.

Aplikácie Google

Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Ďalšie informácie nájdete v časti [Kontá](#).

Ak chcete zobrazit' viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie dostupné alebo môžu byť ináč označené.

Chrome

Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.

Gmail

Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.

Mapy

Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať miesta a zobrazit' informácie o rôznych miestach.

Hudba Play

Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení.

Filmy Play

Sledujte videá uložené vo vašom zariadení a preberajte rôzny obsah na sledovanie z aplikácie

Obchod Play.

Disk

Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.

YouTube

Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.

Fotky

Všetky svoje fotografie a videá z rôznych zdrojov môžete vyhľadávať, spravovať a upravovať na jednom mieste.

Hangouts

Hovoriť jednotlivo s priateľmi alebo skupinami a počas hovoru používať obrázky, emotikony a videohovory.

Google

Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.

Hlasové vyhľadávanie

Rýchle vyhľadávať položky vyslovením kľúčového slova alebo frázy.

Nastavenia Google

Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

Nastavenia

Úvod

Prispôsobenie nastavení pre funkcie a aplikácie. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia môžete zariadenie lepšie prispôbiť.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Nastavenia**.

Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku **HĽADAŤ**.

Ak chcete upraviť zoznam často používaných nastavení, ťuknite na položku **UPRAVIŤ**. Potom začiarňte položky, ktoré chcete pridať, alebo zrušte výber položiek, ktoré chcete odstrániť.

Wi-Fi

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.



- Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
- Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Wi-Fi** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.

2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.
Sieť vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.

3 Ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.



Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť **ZABUDNÚŤ**.

Wi-Fi Direct

Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho, aby bolo potrebné použiť prístupový bod.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Wi-Fi** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Ťuknite na položky **Wi-Fi Direct**.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.
- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.
Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.

Odosielanie a prijímanie dát

Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

- 1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.
- 2 Vyberte obrázok.
- 3 Postupne ťuknite na položky **Zdieľať** → **Wi-Fi Direct**, vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok, a potom ťuknite na položku **ZDIELAŤ**.
- 4 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky na pripojenie.

Ukončenie pripojenia zariadenia

- 1 Ťuknite na položku **Wi-Fi** na obrazovke s nastaveniami.
- 2 Ťuknite na položku **Wi-Fi Direct**.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
- 3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.

Bluetooth

Úvod

Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať dáta alebo mediálne súbory.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií). Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

- 1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Bluetooth** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

- 2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho zariadenia.



Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami Bluetooth.

- 3 Vo svojom zariadení potvrdte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth.


Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Odosielenie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

- 1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.
- 2 Vyberte obrázok.
- 3 Postupne ťuknite na položky **Zdieľať** → **Bluetooth** a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
- 4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.

Zrušenie párovania zariadení Bluetooth

- 1 Ťuknite na položku **Bluetooth** na obrazovke s nastaveniami.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Letový režim

Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Letový režim**.

Zdieľanie pripojenia

Ak nie je k dispozícii internetové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Spojenia sa môžu vykonať prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Zdieľanie pripojenia**.




Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.

- **Mobilný prístupový bod:** Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth:** Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
- **Zdieľanie pripojenia USB:** Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.

Použitie mobilného prístupového bodu

Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia s inými zariadeniami.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Zdieľanie pripojenia** → **Mobilný prístupový bod**.
- 2 Ťuknutím na prepínač zapnete túto funkciu.
V stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.
Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **Konfigurovať APN** a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte heslo a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- 3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje zariadenie.
- 4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.

Využitie dát

Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Využitie dát**.

- **Mobilné dáta:** Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Nastaviť limit dát:** Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.

Ak chcete zmeniť mesačné vynulovanie údajov na monitorovanie doby, postupne ťuknite na položky ▼ → **Zmeniť cyklus**.

Obmedzenie využitia dát

- 1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Využitie dát** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač **Nastaviť limit dát**.
- 2 Limit nastavte posúvaním lišty na nastavenie limitu hore alebo dolu.
- 3 Úroveň výstrahy využitia dát nastavte posúvaním lišty na nastavenie limitu hore alebo dolu. Zariadenie vás upozorní po dosiahnutí úrovne výstrahy.

Mobilné siete

Konfigurácia nastavení mobilnej siete.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Mobilné siete**.

- **Dátový roaming:** Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení počas roamingu.
- **Názvy APN:** Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
- **Režim siete:** Výber typu siete.
- **Operátori sietí:** Vyhľadanie dostupných sietí a manuálne zaregistrovanie siete.

NFC a platba

Úvod

Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.




Zariadenie obsahuje vstavanú anténu NFC. So zariadením zaobchádzajte opatrne, aby ste nepoškodili anténu NFC.

Používanie funkcie NFC

Funkcia NFC slúži na posielanie obrázkov alebo kontaktov do iných zariadení a na čítanie informácií o produktoch z NFC tagov. Ak do zariadenia vložíte kartu SIM alebo USIM s funkciou umožňujúcou vykonávanie platieb, zariadenia môžete používať na pohodlné platenie.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **NFC a platba** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Plochu antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC.
Zobrazia sa informácie z tagu.

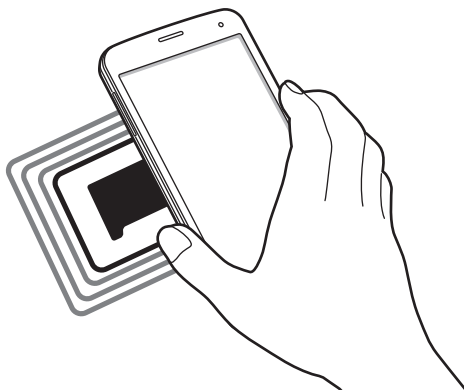

Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zamknutá. V opačnom prípade zariadenie nebude snímať NFC tagy a prijímať údaje.

Platenie pomocou funkcie NFC

Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **NFC a platba** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti NFC tagu.

Ak chcete nastaviť predvolenú platobnú aplikáciu, otvorte obrazovku s nastaveniami, postupne ťuknite na položky **NFC a platba** → **Ťuknúť a zaplatiť** a potom vyberte aplikáciu.



Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.


Posielanie dát

Keď sa anténa vášho zariadenia s funkciou NFC dotkne antény iného zariadenia s funkciou NFC, povolíte výmenu údajov.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **NFC a platba** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Ťuknite na položku **Android Beam** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 3 Vyberte položku a spojte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.
- 4 Po zobrazení položky **Dotykom spustíte prenos**, na obrazovke, ťuknutím na obrazovku vášho zariadenia položku odošlete.



Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.

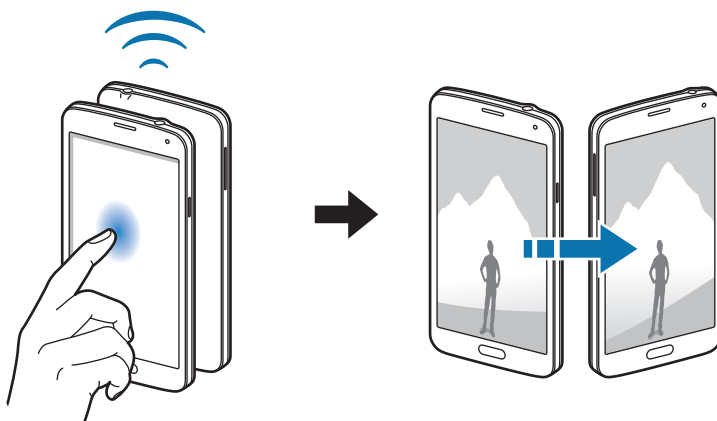

Ďalšie nastavenia pripojenia

Možnosti

Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Ďalšie nastavenia pripojenia**.

- **Tlač:** Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti [Tlač](#).
- **MirrorLink:** Táto funkcia umožňuje ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom zariadení na čelnom monitore vo vozidle. Ďalšie informácie nájdete v časti [MirrorLink](#).
- **Zrýchľovač sťahovania:** Nastavenie zariadenia tak, aby rýchlejšie preberalo súbory väčšie ako 30 MB cez sieť Wi-Fi a mobilné siete súčasne. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zrýchľovač sťahovania](#).
- **Sieť VPN:** Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
- **Predvolená aplikácia pre správy:** Zvoľte predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na odosielanie a príjem správ.

Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť k tlačiarňam cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlače obrázky alebo dokumenty.



Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

Pridanie doplnkov k tlačiarňam

K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarňam.

1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Tlač**.

2 Vyberte doplnok k tlačiarňam a aktivujte ho ťuknutím na prepínač.

Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.

Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Pridať tlačiareň** → **ADD PRINTER**.

Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia tlače**.

Obsah tlačie

Počas prezerania obsahu, ako napríklad obrázkov alebo dokumentov, ťuknite na položky **Zdieľať** → **Tlačiť** → ▼ → **Všetky tlačiarne** a potom vyberte tlačiareň.

MirrorLink

Táto funkcia umožňuje pripojiť vaše zariadenie k vozidlu a ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom zariadení na čelnom monitore vo vozidle.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **MirrorLink**.



Vaše zariadenie je kompatibilné s vozidlami, ktoré podporujú aplikáciu MirrorLink, verzia 1.1 alebo novšiu.

Pripojenie zariadenie k vozidlu pomocou aplikácie MirrorLink

Pri prvom používaní tejto aplikácie zariadenie pripojte k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.

1 Svoje zariadenie spárujte s druhým zariadením cez Bluetooth.

Ďalšie informácie nájdete v časti [Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth](#).

2 Svoje zariadenie pripojte k vozidlu pomocou kábla USB.

Po pripojení môžete na čelnom monitore ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom zariadení.

Ukončenie pripojenia MirrorLink

Kábel USB odpojte od svojho zariadenia a vozidla.

Zrýchľovač sťahovania

Nastavenie zariadenia tak, aby rýchlejšie preberalo súbory väčšie ako 30 MB cez sieť Wi-Fi a mobilné siete súčasne. Ak je signál siete Wi-Fi silnejší, rýchlosť preberania bude vyššia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Zrýchľovač sťahovania**.



- Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
- Keď súbory preberáte cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
- Pri preberaní veľkých súborov sa zariadenie môže zahrievať. Ak sa prekročí nastavená teplota zariadenia, táto funkcia sa vypne.
- Ak sú signály sietí nestabilné, môže to ovplyvniť rýchlosť a prevádzku tejto funkcie.
- Ak pripojenia siete Wi-Fi a mobilnej siete majú výrazne odlišné prenosové rýchlosti, zariadenie využije najrýchlejšie pripojenie.
- Táto funkcia podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Túto funkciu nemožno použiť s inými protokolmi, ako napríklad FTP.

Zvuky a oznámenia

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Zvuky a oznámenia**.

- **Režim zvuku:** Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.
- **Vyzváňacie tóny a zvuky:** Zmena nastavení vyzváňacieho tónu a zvukov systému.
- **Vibrácie:** Zmena nastavení vibrovania.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Konfigurácia ďalších nastavení zvuku.
- **Nerušit:** Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuky prichádzajúcich hovorov a oznámení, okrem povolených výnimiek.
- **Oznámenia na zamknutej obrazovke:** Nastaviť, či sa obsah oznámení o obrazovke uzamknutia má alebo nemá zobrazit.
- **Aplikačné oznámenia:** Zmena nastavení oznámení pre jednotlivé aplikácie.
- **Indikátor LED:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa indikátor LED rozsvietil počas nabíjania batérie, v prípade oznámení alebo pri nahrávaní hlasových poznámok.

Zobrazenie

Zmena nastavení displeja.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Zobrazenie**.

- **Jas:** Úprava jasú displeja.
- **Písmo:** Zmena veľkosti a typu písma.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Inteligentné zapnutie obrazovky:** Nastavenie zariadenie tak, aby zabraňovalo vo vypnutí podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
- **Režim obrazovky:** Zmena režimu obrazovky na nastavenie farieb a kontrastu displeja.
- **Šetrič displeja:** Nastavte zariadenie tak, aby sa počas nabíjania spustil šetrič obrazovky.

Pohyby a gestá

Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo vašom zariadení.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Pohyby a gestá**.



Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželaným vstupom. Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.

- **Priamy hovor:** Nastavenie zariadenia, aby uskutočňovalo hlasový hovor zdvihnutím zariadenia a jeho pridržením pri uchu počas zobrazenia podrobností hovoru, správy alebo kontaktu.
- **Inteligentné upozorňovanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.



Táto funkcia nemusí fungovať, ak je obrazovka zapnutá alebo ak zariadenie nie je položené na rovnom povrchu.

- **Stíšiť:** Nastavenie zariadenia na stlmenie prichádzajúcich hovorov alebo upozornení pohybmi dlane alebo otočením displeja zariadenia nadol.
- **Snímať potiahnutím dlane:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky potiahnutím dlane doľava alebo doprava po obrazovke. V položke **Galéria** môžete zobraziť nasnímané obrázky.



Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

Aplikácie

Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Aplikácie**.

- **Správca aplikácií:** Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
- **Predvolené aplikácie:** Výber predvoleného nastavenia pri použití aplikácií.
- **Nastavenie aplikácií:** Zmena nastavení pre jednotlivé aplikácie.

Pozadie

Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Pozadie**.

Témy

Používanie rôznych tém v zariadení na zmenu vizuálnych prvkov na domovskej obrazovke, obrazovke uzamknutia a ikonách.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Témy**.

Ak chcete prevziať ďalšie témy, ťuknite na položku **OBCHOD S TÉMAMI**.

Zamknutie a zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Zamknutie a zabezpečenie**.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.

- **Typ zamknutia obrazovky:** Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
- **Zobraziť informácie:** Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej obrazovke.
- **Efekt odomknutia:** Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
- **Zabezpečenie:** Kontrola stavu zabezpečenia zariadenia a vyhľadávanie škodlivého softvéru v zariadení.
- **Hľadať môj mobil:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájst' môj mobilný telefón. Táto funkcia pomáha pri lokalizovaní zariadenia v prípade jeho straty alebo krádeže. Ak chcete sledovať a ovládať svoje stratené a ukradnuté zariadenie, môžete tiež vstúpiť na webovú stránku Nájst' môj mobilný telefón na lokalite (findmymobile.samsung.com).
- **Neznáme zdroje:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov.
- **Ďalšie nastavenia zabezpečenia:** Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.

Súkromie a bezpečnosť

Možnosti

Zmena nastavení na zachovanie súkromia a bezpečnosti.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Súkromie a bezpečnosť**.

- **GPS:** Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
- **Diagnostikovať:** Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie informácií o diagnostike a využití zariadenia do spoločnosti Samsung.
- **Odosieľať tiesňové správy:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa trojnásobným stlačením vypínacieho tlačidla odoslali správy so žiadosťou o pomoc. Prijemcom môžete tiež posieľať zvukové nahrávky spolu so správou. Ďalšie informácie nájdete v časti [Odosieľať tiesňové správy](#).

Odosielať tiesňové správy

V prípade núdzovej situácie trikrát rýchlo stlačte vypínacie tlačidlo. Zariadenie odošle správy vašim kontaktom v prípade núdze. Správy zahŕňajú informácie o vašej polohe.

1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Súkromie a bezpečnosť** → **Odosielať tiesňové správy** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

2 Primárne kontakty pridajte podľa pokynov na obrazovke, ak ste tak už neurobili.

Ak chcete odoslať správy so žiadosťou o pomoc so zvukovými nahrávkami alebo s fotografiami, ťuknutím na prepínač **Priložiť zvukovú nahrávku** aktivujte túto funkciu.

Pridávanie kontaktov v prípade núdze

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Súkromie a bezpečnosť** → **Odosielať tiesňové správy** → **Odoslať správy príjemcovi** → **PRIDAŤ**. Ťuknite na možnosť **Vytvoriť kontakt** a zadajte informácie o tomto kontakte, alebo ťuknutím na možnosť **Vybrať z kontaktov** pridajte existujúci kontakt ako kontakt v prípade núdze.

Jednoduchý režim

Jednoduchý režim poskytuje zjednodušené ovládanie prostredníctvom jednoduchšieho usporiadania a väčších ikon na domovskej obrazovke.

Prepnutie do jednoduchého režimu

1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Jednoduchý režim** → **Jednoduchý režim**.


2 Pod položkou **Jednoduché aplikácie** vyberte aplikácie, pre ktoré chcete použiť jednoduchšie usporiadanie.

3 Ťuknite na položku **HOTOVO**.

Návrat na štandardný režim

Na domovskej obrazovke potiahnite doľava a postupne ťuknete na položky **Nastavenia** → **Jednoduchý režim** → **Štandardný režim** → **HOTOVO**.

Spravovanie klávesových skratiek

Ak chcete k aplikácii na domovskej obrazovke pridať klávesovú skratku, prstom potiahnite doľava, ťuknite na možnosť  a potom vyberte aplikáciu.

Ak chcete ku kontaktu na domovskej obrazovke pridať klávesovú skratku, prstom potiahnite doprava a ťuknite na možnosť .

Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť klávesovú skratku, ťuknite na položky **UPRAVIŤ** a vyberte aplikáciu alebo kontakt s ikonou .

Zjednodušenie ovládania

Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Zjednodušenie ovládania**.

- **Zrak:** Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre zrakovo postihnutých používateľov.
- **Sluch:** Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre sluchovo postihnutých používateľov.
- **Zručnosť a interakcia:** Prispôsobenie nastavení na zjednodušenie ovládania pre používateľov so zníženou obratnosťou.
- **Smerový zámok:** Zmena nastavení smerovej kombinácie na odomknutie obrazovky.
- **Priamy prístup:** Nastavenie zariadenia tak, aby otvorilo vybrané ponuky zjednodušenia ovládania, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.
- **Pripomenutie oznámenia:** Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia, ktoré ste neskontrolovali v danom intervale.
- **Prijímanie a ukončovanie hovorov:** Zmena spôsobu prijatia alebo ukončenia hovorov.
- **Režim jedného ťuknutia:** Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné prichádzajúce hovory alebo oznámenia ovládať ťuknutím na tlačidlo, namiesto jeho potiahnutia.
- **Spravov. zjedn. ovládania:** Exportovanie alebo importovanie nastavení prístupnosti na zdieľanie s ostatnými zariadeniami.
- **Služby:** Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných na zariadení.

Kontá

Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.

Pridanie kont

Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si kontá.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky **Kontá** → **Pridať konto**.
- 2 Vyberte službu konta.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.

Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a položky, ktoré sa majú synchronizovať.

Registrácia kont Samsung

Pri používaní niektorých aplikácií Samsung potrebujete konto Samsung. Na svoje konto Samsung môžete zálohovať alebo z neho obnovovať údaje, ktoré sú uložené v zariadení. Ak chcete používať služby Samsung, zaregistrujte si pre zariadenie svoje konto Samsung.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky **Kontá** → **Pridať konto**.
- 2 Ťuknite na položku **Samsung konto**.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.

Po zaregistrovaní konta Samsung môžete používať aplikácie, ktoré si vyžadujú konto Samsung, bez nutnosti prihlásiť sa.

Odstránenie kont

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Kontá**, vyberte názov konta, vyberte konto, ktoré chcete premenovať, a potom ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Odstrániť konto**.

Zálohovanie a resetovanie

Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Zálohovanie a resetovanie**.

- **Zálohovať moje údaje:** Zálohovanie osobných informácií a dát aplikácií na serveri Samsung. Zariadenie môžete tiež nastaviť na automatické zálohovanie dát.
- **Obnoviť:** Obnovenie naposledy zálohovaných osobných informácií a dát aplikácií z konta Samsung.
- **Využitie pamäte:** Zobrazenie informácií o ukladačom priestore pre vaše konto Samsung.
- **Zálohovať konto:** Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
- **Zálohovať moje údaje:** Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií na serveri Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií zo servera Google po ich preinštalovaní.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a odstránenie všetkých dát.

Jazyk a vstup

Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Jazyk a vstup**.

- **Jazyk:** Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
- **Predvolená klávesnica:** Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.
- **Klávesnica Samsung:** Zmena nastavení klávesnice Samsung.
- **Hlasový vstup Google:** Zmena nastavení hlasového zadávania.
- **Hlasový vstup:** Výber predvolenej služby hlasového vstupu. Pre každú službu môžete tiež zmeniť nastavenia.
- **Možn. prev. textu na reč:** Zmena nastavení prevodu textu na reč.
- **Rýchlosť ukazovateľa:** Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.

Batéria

Zobrazenie informácií o nabití batérie a zmena možností úspory energie.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Batéria**.



Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

- **POUŽÍVANIE BATÉRIE:** Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
- **Režim šetrenia energie:** Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení. Ďalšie informácie nájdete v časti [Režim šetrenia energie](#).
- **Režim extrémneho šetrenia energie:** Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby batérie zobrazením jednoduchšieho usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k aplikácii. Ďalšie informácie nájdete v časti [Režim extrémneho šetrenia energie](#).
- **Abnormálna spotreba energie z batérie:** Zobrazenie zoznamu aplikácií, ktoré spotrebúvajú nadmerné množstvo energie batérie.
- **Energia na stavov. riadku:** Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.

Ukladací priestor

Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Ukladací priestor**.



Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácií zariadenia zmeniť.

Dátum a čas

Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Dátum a čas**.



Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Automatický dátum a čas:** Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Automatické časové pásmo:** Nastavenie zariadenia na prijímanie informácií o časovom pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Nastaviť dátum:** Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
- **Nastaviť čas:** Manuálne nastavenie aktuálneho času.
- **Vybrať časové pásmo:** Nastavenie domovského časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.

Používateľská príručka

Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Používateľská príručka**.

Informácie o zariadení

Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Informácie o zariadení**.

Príloha

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatených služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie sa nezapne

- Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.
- Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
- Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby

Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie vypnúť a znova zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **RESETOVAŤ ZARIADENIE** → **VYMAZAŤ VŠETKO**. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.

Počas hovoru počúť ozvenu

Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

Ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie, napríklad hry alebo internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Management). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu www.samsung.com.
- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth (10 m).

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vašim zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.

Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

Autorské práva

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.