

**SAMSUNG**

SM-G950F  
SM-G950FD  
SM-G955F  
SM-G955FD

# Používateľská príručka

# Obsah

## Základy

- 4 Informácie o tejto príručke
- 6 Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia
- 10 Usporiadanie a funkcie zariadenia
- 15 Batéria
- 21 Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
- 27 Pamäťová karta (microSD karta)
- 30 Zapnutie a vypnutie zariadenia
- 31 Úvodné nastavenie
- 34 Samsung konto
- 35 Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
- 40 Informácie o displeji
- 52 Panel oznámení
- 54 Zadávanie textu

## Aplikácie a funkcie

- 57 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 59 Domovská obrazovka aplikácie Bixby
- 76 Telefón
- 81 Kontakty
- 84 Správy

- 87 Internet
- 89 E-mail
- 90 Fotoaparát
- 108 Galéria
- 114 Always On Display
- 116 Bočný displej
- 123 Viac okien
- 126 Samsung Gear
- 127 Samsung Members
- 128 Samsung Notes
- 129 Kalendár
- 130 Samsung Health
- 136 Hlasový záznamník
- 138 Moje súbory
- 138 Hodiny
- 140 Kalkulačka
- 140 Game Launcher
- 143 Samsung Connect
- 147 Zdieľanie obsahu
- 148 Samsung DeX
- 154 Pripojenie k externému displeju
- 155 Aplikácie Google

## Nastavenia

- 157 Úvod
- 157 Pripojenia
  - 158 Wi-Fi
  - 161 Bluetooth
  - 163 NFC a platba
  - 166 Zdieľanie pripojenia
  - 167 Správca kariet SIM (modely s dvomi kartami SIM)
  - 167 Ďalšie nastavenia pripojenia
- 170 Zvuky a vibrovanie
- 171 Oznámenia
- 172 Zobrazenie
  - 173 Filter modrého svetla
  - 174 Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja
  - 176 Rozlíšenie obrazovky
- 177 Tapety a témy
- 177 Pokročilé funkcie
- 179 Údržba zariadenia
- 182 Aplikácie
- 182 Zamknutie a zabezpečenie
  - 184 Rozpoznávanie tváre
  - 186 Rozpoznávanie odtlačkov prstov
  - 190 Rozpoznávanie dúhoviek
  - 195 Samsung Pass
  - 198 Zabezpečený priečnik
- 202 Cloud a kontá
  - 203 Zálohovanie a obnovenie
- 203 Google
- 204 Zjednodušenie ovládania
- 204 Všeobecné spravovanie
- 205 Aktualizácia softvéru
- 206 Používateľská príručka
- 206 Informácie o telefóne

## Príloha

- 207 Zjednodušenie ovládania
- 224 Riešenie problémov
- 230 Vyberanie batérie

# Základy

## Informácie o tejto príručke

Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôbenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu údajov, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od vašej údajovej tarify účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa odporúča používať funkciu Wi-Fi.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.

- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.
- V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany organizácie Federal Communications Commission (FCC). Ak je zariadenie schválené organizáciou FCC, môžete zobrazit' identifikátor FCC zariadenia. Ak chcete zobrazit' identifikátor FCC, spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Informácie o telefóne** → **Informácie o batérii**.

## Zachovanie odolnosti voči vode a prachu

Zariadenie je odolné voči vode a prachu. Dôkladne dodržiavajte tieto pokyny, aby sa zachovala odolnosť vášho zariadenia voči vode a prachu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

- Zariadenie neponárajte do vody hlbšej ako 1,5 m a nenechávajte ho ponorené dlhšie ako 30 minút.
- Nevystavujte zariadenie **silnému vodnému tlaku**.
- Ak sa zariadenie namočí, dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak sa zariadenie namočí inými tekutinami, napríklad slanou vodou, ionizovanou vodou alebo alkoholickým nápojom, opláchnite ho čistou vodou a dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak nedodržíte tieto inštrukcie, môže to narušiť funkciu alebo vzhľad zariadenia.
- **Ak bolo zariadenie ponorené vo vode alebo je mokrý mikrofón alebo slúchadlo**, zvuk nemusí byť počas hovoru počut' zreteľne. Zariadenie pred použitím utrite suchou handrou a dokonale vysušte.
- Dotykový displej a ďalšie funkcie nemusia fungovať správne, **ak sa zariadenie používa vo vode**.
- **Zariadenie bolo testované v kontrolovanom prostredí, pričom sa zistilo, že za určitých okolností je odolné voči vode a prachu (spĺňa požiadavky klasifikácie IP68 podľa predpisov medzinárodnej normy IEC 60529 – Stupne ochrany poskytovanej krytom [kód IP]; testovacie podmienky: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1,5 metra, počas 30 minút). Napriek tejto klasifikácii existuje možnosť poškodenia zariadenia v určitých situáciách.**

## Ikony s pokynmi



**Varovanie:** situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



**Upozornenie:** situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



**Informácia:** poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

## Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia

### Ked' sa zariadenie prehrieva počas nabíjania batérie

Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Počas bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania môže byť zariadenie na dotyk teplejšie. Neovplyvňuje to životnosť ani výkon zariadenia a je to normálny prevádzkový stav zariadenia. Ak sa batéria príliš zahreje, nabíjačka môže prestať nabíjať.

#### Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:

- Odpojte nabíjačku od zariadenia a zatvorte všetky spustené aplikácie. Počkajte, kým zariadenie vychladne, a potom znova začnite nabíjať zariadenie.
- Ak sa prehrieva spodná časť zariadenia, dôvodom môže byť poškodený pripojený kábel USB. Vymeňte poškodený kábel USB za nový schválený spoločnosťou Samsung.
- Pri používaní bezdrôtovej nabíjačky nekladajte medzi zariadenie a nabíjačku cudzie materiály, napríklad kovové predmety, magnety a karty s magnetickým prúžkom.



Funkcia bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania je k dispozícii len na podporovaných modeloch.

## Keď sa zariadenie zahrieva počas používania

Ak používate funkcie alebo aplikácie vyžadujúce viac energie, alebo ich používate dlho, zariadenie sa môže dočasne zahriať kvôli zvýšenej spotrebe energie batérie. Zatvorte všetky spustené aplikácie a zariadenie chvíľu nepoužívajte.

V nasledujúcich situáciách sa môže zariadenie prehrievať. V závislosti od funkcií a aplikácií, ktoré používate, sa tieto príklady nemusia vzťahovať na váš model.

- Pri úvodnom nastavení po zakúpení alebo počas obnovovania údajov
- Pri preberaní veľkých súborov
- Pri používaní aplikácií vyžadujúcich viac energie alebo pri dlhodobom používaní aplikácií
  - Pri dlhodobom hraní hier vysokej kvality
  - Pri dlhodobom nahrávaní videí
  - Pri streamovaní videí s maximálnym nastavením jasu
  - Pri pripojení k televízoru.
- Pri vykonávaní viacerých úloh súčasne (alebo keď je spustených veľa aplikácií na pozadí)
  - Pri používaní funkcie Viac okien
  - Pri aktualizovaní alebo inštalovaní aplikácií počas nahrávania videí
  - Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru
  - Pri nahrávaní videí počas používania aplikácie navigácie
- Pri používaní veľkého množstva údajov na synchronizáciu s cloudom, e-mailom alebo inými kontami
- Pri používaní aplikácie navigácie vo vozidle, keď je zariadenie umiestnené na priamom slnečnom svetle
- Pri používaní funkcie mobilného prístupového bodu a zdieľania pripojenia
- Pri používaní zariadenia na miestach so slabým signálom alebo bez príjmu
- Pri nabíjaní batérie pomocou poškodeného kábla USB
- Keď je multifunkčný konektor zariadenia poškodený alebo vystavený cudzím materiálom, napríklad kvapaline, prachu, kovovému prášku a olovu ceruzy
- Pri používaní roamingu

### **Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:**

- V zariadení vždy používajte najnovší softvér.
- Konflikty medzi spustenými aplikáciami môžu spôsobiť zahrievanie zariadenia. Reštartujte zariadenie.
- Ak nepoužívate funkcie Wi-Fi, GPS a Bluetooth, deaktivujte ich.
- Zatvorte aplikácie, ktoré zvyšujú spotrebu energie batérie alebo aplikácie spustené na pozadí, ak ich nepoužívate.
- Odstráňte nepotrebné súbory alebo nepoužívané aplikácie.
- Znížte jas displeja.
- Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

### **Obmedzenia zariadenia v prípade prehriatia**

Keď sa zvýši teplota zariadenia, môžu sa obmedziť jeho funkcie resp. výkon alebo sa zariadenie môže vypnúť, aby vychladlo. Táto funkcia je k dispozícii len na podporovaných modeloch.

- Ak sa teplota zariadenia zvýši nad zvyčajnú hodnotu, môže sa zobrazit' hlásenie o prehriatí zariadenia. S cieľom znížiť teplotu zariadenia sa obmedzí jas obrazovky a rýchlosť, akou zariadenie pracuje, a zastaví sa dobíjanie batérie. Zatvoria sa spustené aplikácie, a až kým zariadenie nevychladne, budete môcť uskutočňovať len tiesňové hovory.
- Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, zobrazí sa hlásenie o potrebe vypnutia zariadenia. Vypnite zariadenie a počkajte, kým vychladne.



## Opatrenia týkajúce sa prevádzkového prostredia

Vaše zariadenie sa môže v nasledujúcich situáciách zahrievať kvôli prostrediu. Postupujte opatrne, aby nedošlo ku skráteniu životnosti batérie, poškodeniu zariadenia alebo vzniku požiaru.

- Zariadenie neuchovávajte pri veľmi nízkych a vysokých teplotách.
- Zariadenie nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému svetlu.
- Zariadenie nepoužívajte a neskladujte dlhodobo na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v automobile.
- Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde sa môže prehrievať, napríklad na elektrickú vyhrievaciu podložku.
- Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúcich kuchynských spotrebičov ani vysokotlakových nádob.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani batériu.

# Usporiadanie a funkcie zariadenia

## Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie
- Kábel USB
- Slúchadlá
- Kolík na vysúvanie
- Nabíjací adaptér USB
- Stručná príručka
- Redukcia USB (USB typu C)



Na prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami používajte redukcia USB.



- Redukcia micro USB

Ak chcete nabiť batériu pomocou kábla micro USB, pripojte redukciu micro USB.


Kábel micro USB nepripájajte do multifunkčného konektora zariadenia. Mohlo by sa tým poškodiť zariadenie.

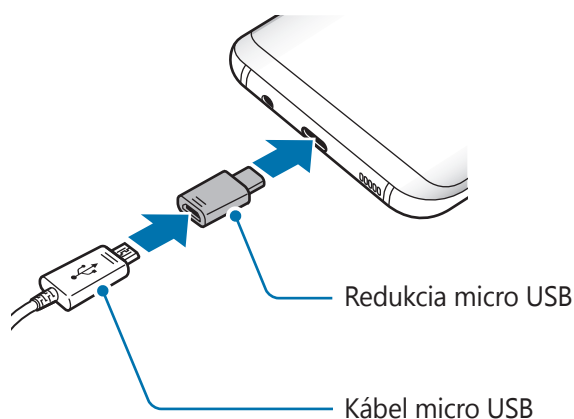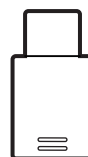




- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

## Popis zariadenia

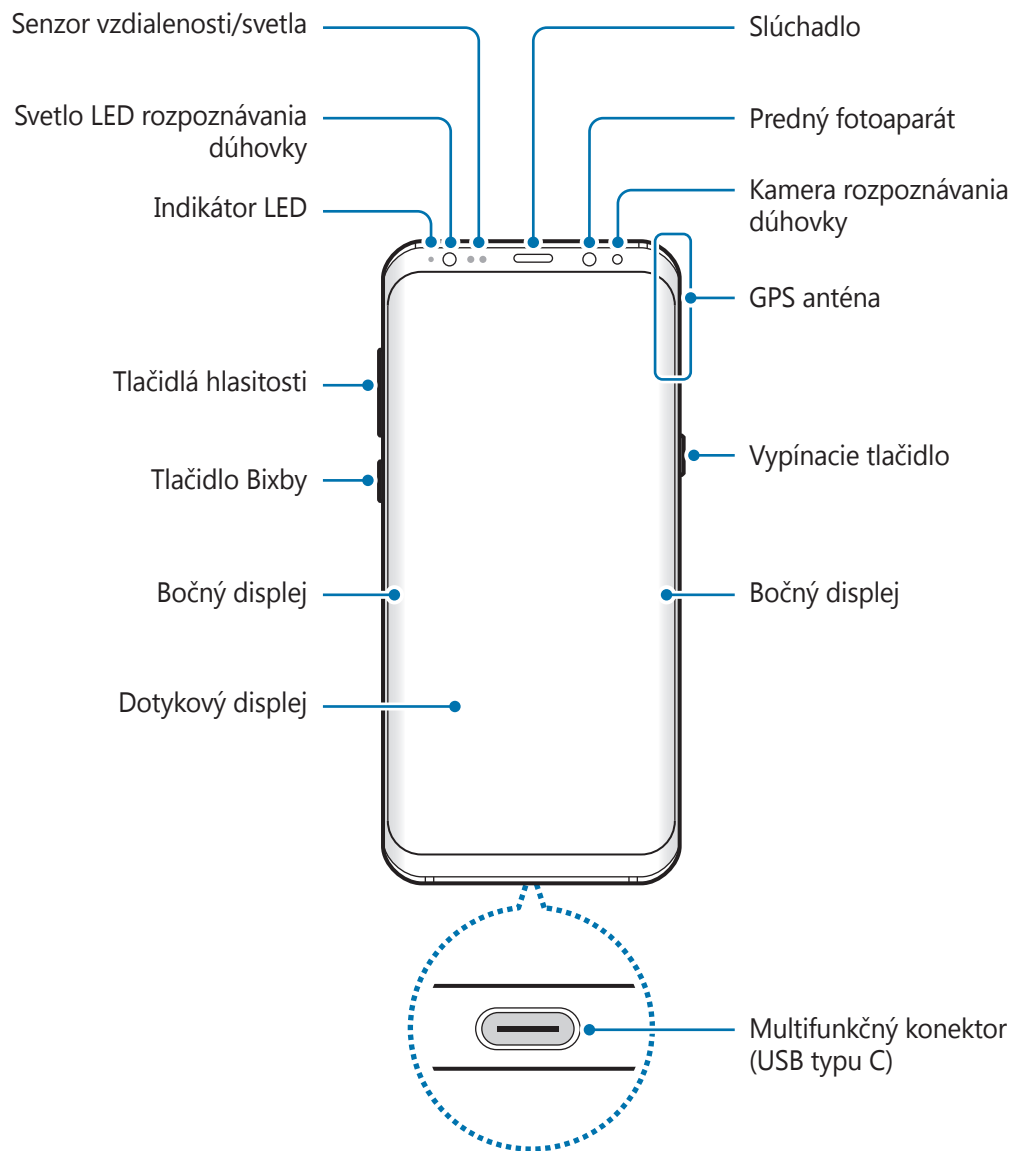

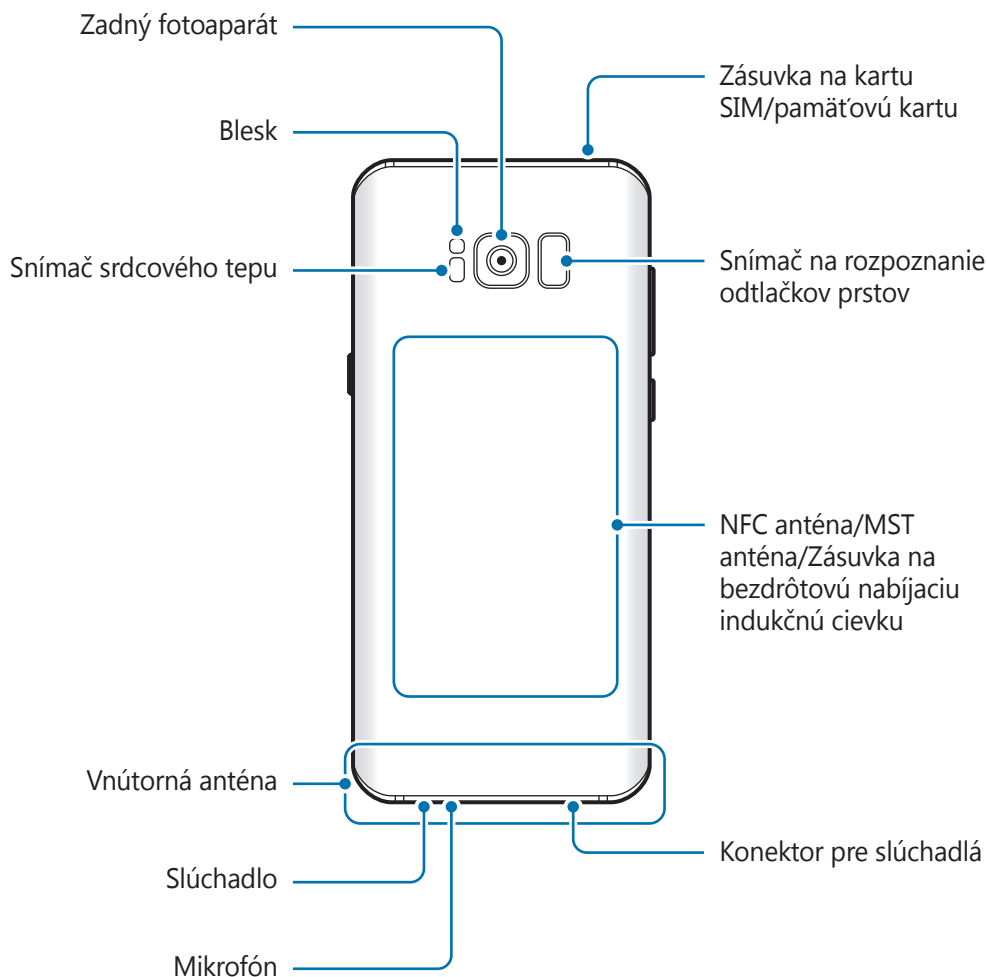


- V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním batérie:
  - Ak na oblasť antény zariadenia nalepíte kovovú nálepku
  - Ak k zariadeniu pripevníte kryt zariadenia vyrobený z kovového materiálu
  - Ak zakryjete oblasť antény zariadenia rukami alebo inými predmetmi počas používania určitých funkcií, napríklad počas telefonovania alebo používania mobilného dátového pripojenia
- Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
- Nezakrývajte oblasť senzora vzdialenosti/svetla príslušenstvom k obrazovkám, napríklad ochrannými prvkami alebo nálepkami. Mohlo by to mať za následok nesprávne fungovanie senzora.
- V závislosti od uhlu sledovania môžu farby na bočnom displeji vyzerat' inak.

## Hardvérové tlačidlá



Tlačidlo	Funkcia
<b>Vypínacie tlačidlo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie.</li> <li>• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.</li> </ul>
<b>Bixby</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením otvoríte domovskú obrazovku aplikácie Bixby. Viac informácií nájdete v časti <a href="#">Domovská obrazovka aplikácie Bixby</a>.</li> </ul>
<b>Hlasitosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.</li> </ul>

## Softvérové tlačidlá

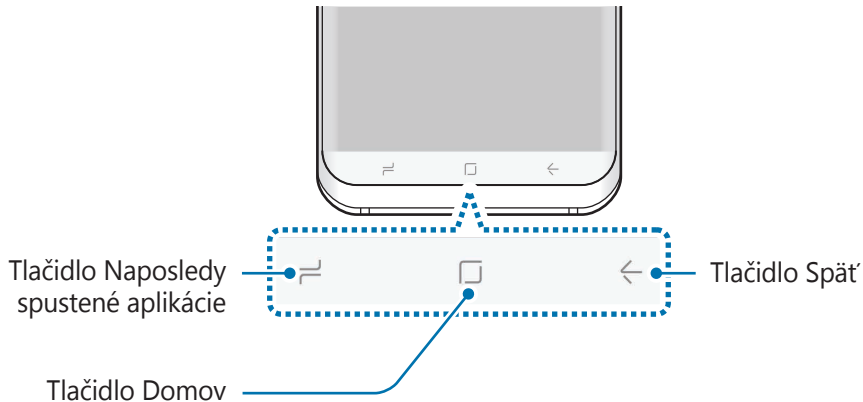

Po zapnutí zariadenia sa v spodnej časti obrazovky zobrazia softvérové tlačidlá. Predvolene sú softvérové tlačidlá nastavené ako tlačidlo Naposledy spustené aplikácie, tlačidlo Domov a tlačidlo Späť. Ďalšie informácie nájdete v časti [Navigačný panel \(softvérové tlačidlá\)](#).

# Batéria

## Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju nabiť.



Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.




Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.



Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

1 K nabíjacímu adaptéru USB pripojte kábel USB.

2 Zapojte kábel USB do multifunkčného konektora zariadenia.

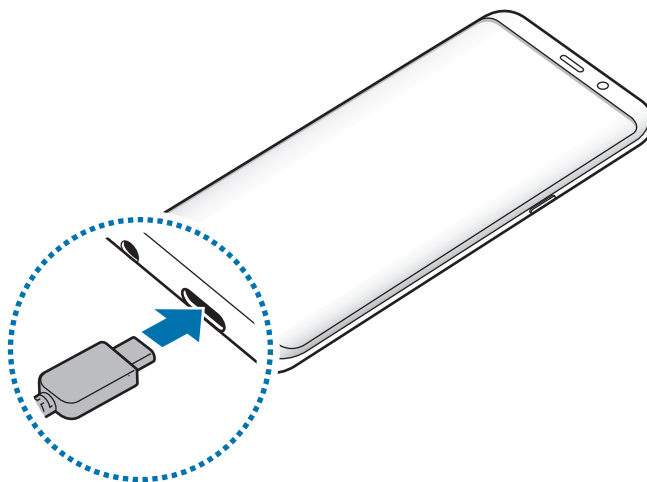


- 3 Zapojte nabíjací adaptér USB do elektrické zásuvky.
- 4 Po úplném nabití baterie odpojte nabíjačku od zařízení. Potom nabíjačku odpojte od elektrické zásuvky.

## Nabíjení pomocí kábla micro USB

Ak chcete nabiť batériu pomocou kábla micro USB, pripojte redukciu micro USB. Kábel micro USB neprípájajte do multifunkčného konektora zariadenia. Mohlo by sa tým poškodiť zariadenie.



Redukcia micro USB sa používa na nabíjanie batérie a pripojenie k počítaču.

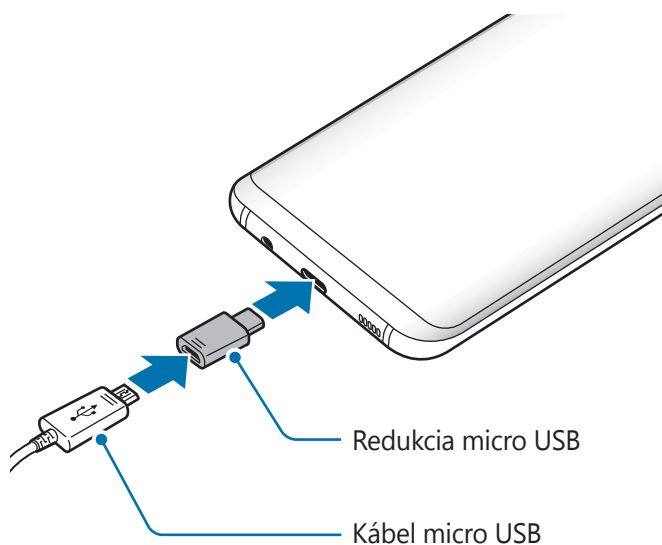




## Nabíjanie iných zariadení

Použite redukciu USB (USB typu C) na nabíjanie iného mobilného zariadenia z batérie vášho zariadenia.

Pripojte redukciu USB (USB typu C) do multifunkčného konektora zariadenia a prepojte zariadenie a druhé zariadenie pomocou kábla USB druhého zariadenia.

Keď sa spustí nabíjanie, ikona nabíjania batérie sa zobrazí na obrazovke druhého zariadenia.

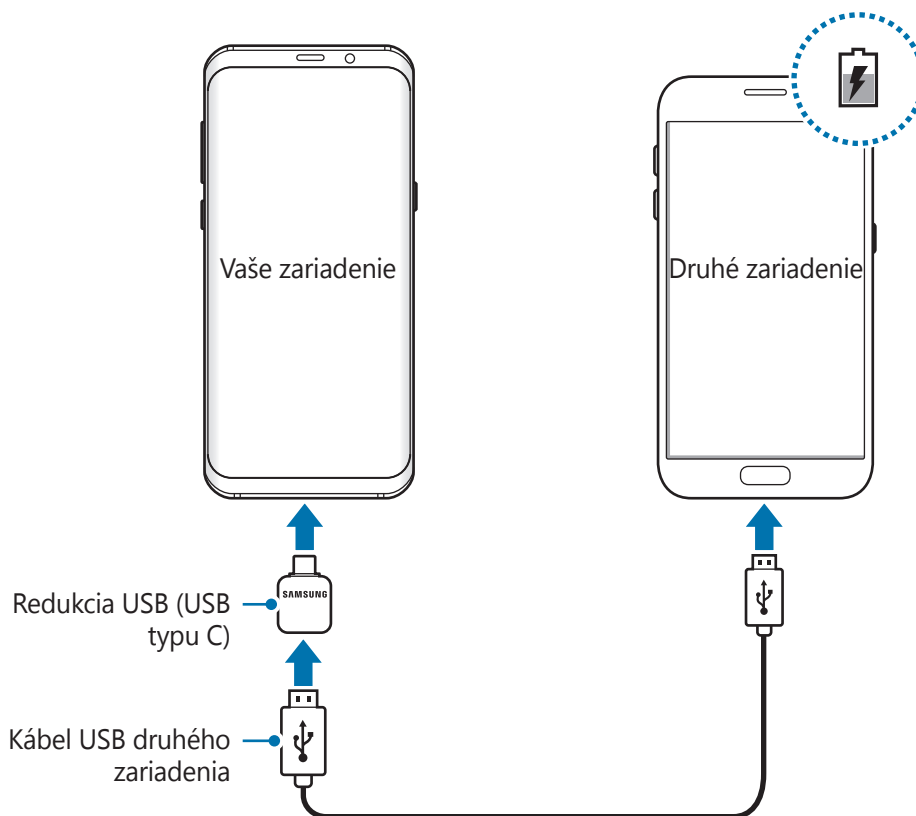

Kontextové okno výberu aplikácie, ktoré sa zobrazí vo vašom zariadení, slúži na prenos údajov. Nevyberajte žiadnu aplikáciu z kontextového okna.

## Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.

- Zariadenie optimalizujte pomocou funkcie údržby zariadenia.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla.
- Zapnite režim úspory energie.

- Zatvorte nepoužívané aplikácie.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Wi-Fi.
- Vypnite automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré sa majú synchronizovať, napríklad e-maily.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

## Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie

- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
- Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak budete zariadenie nabíjať, keď je multifunkčný konektor mokrý, zariadenie sa môže poškodiť. Pred nabíjaním zariadenia dôkladne vysušte multifunkčný konektor.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

## Rýchle nabíjanie

Toto zariadenie má vstavanú funkciu rýchleho nabíjania. Keď je zariadenie alebo jeho displej vypnutý, batériu môžete nabiť rýchlejšie.

### Informácie o rýchlom nabíjaní

- Funkcia Rýchle nabíjanie používa technológiu nabíjania batérie, ktorá batériu nabíja rýchlejšie bez zvýšenia výkonu nabíjania. Toto zariadenie podporuje funkciu Prispôsobivé rýchle nabíjanie a aplikáciu Qualcomm Quick Charge 2.0 od spoločnosti Samsung.
- Ak chcete používať vo vašom zariadení funkciu rýchleho nabíjania, pripojte ho k nabíjačke batérie, ktorá podporuje funkciu Prispôsobivé rýchle nabíjanie alebo aplikáciu Quick Charge 2.0.

### Zvýšenie rýchlosti nabíjania

Rýchlosť nabíjania zvýšite tak, že pri nabíjaní batérie vypnete zariadenie alebo jeho displej. Keď je zariadenie vypnuté počas nabíjania batérie, na displeji sa zobrazí ikona ⚡.

Ak sa neaktivuje funkcia rýchleho nabíjania, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Batéria** →  → **Rozšírené nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Rýchle káblové nabíjanie** túto funkciu aktivujte.



- Keď batériu nabíjate pomocou štandardnej nabíjačky batérie, vstavanú funkciu rýchleho nabíjania nebudete môcť použiť.
- Ak sa zariadenie zahrieva alebo ak stúpa okolitá teplota, rýchlosť nabíjania sa môže automaticky znížiť. Toto je normálny prevádzkový stav na zabránenie poškodenia zariadenia.

## Bezdrôtové nabíjanie

Toto zariadenie má vstavanú indukčnú cievku pre bezdrôtové nabíjanie. Batériu môžete nabíjať pomocou bezdrôtovej nabíjačky (predáva sa samostatne).

### Rýchle bezdrôtové nabíjanie

Svoje zariadenie môžete nabíjať rýchlejšie pomocou funkcie rýchleho bezdrôtového nabíjania. Ak chcete použiť túto funkciu, musíte použiť nabíjačku a komponenty, ktoré podporujú funkciu rýchleho bezdrôtového nabíjania.




Ventilátor vnútri nabíjačky môže počas rýchleho bezdrôtového nabíjania vydávať hluk. Na zníženie hluku ventilátora musíte deaktivovať funkciu bezdrôtového nabíjania. V ponuke nastavení zariadenia bude pridaná voľba zap/vyp, keď ho prvýkrát pripojíte k nabíjačke. Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Batéria** → **Rozšírené nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Rýchle bezdrôtové nabitie** túto funkciu deaktivujte. Deaktiváciou tejto funkcie sa hluk zníži, no môže to mať za následok pomalšie nabíjanie.

### Nabíjanie batérie

1 Zariadenie položte stredom zadnej časti do stredu bezdrôtovej nabíjačky.

Na obrazovke sa zobrazí odhadovaný čas nabíjania. Skutočný čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od podmienok nabíjania.

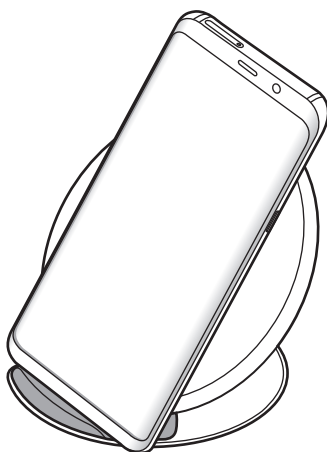

2 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od bezdrôtovej nabíjačky.



### Opatrenia pre bezdrôtové nabíjanie

- Neumiestňujte zariadenie na bezdrôtovú nabíjačku, ak je medzi zadnou stranou a krytom zariadenia umiestnená kreditná karta alebo rádio-frekvenčná (RFID) identifikačná karta (napríklad dopravná či prístupová karta).
- Neumiestňujte zariadenie na bezdrôtovú nabíjačku, ak sú medzi zariadením a bezdrôtovou nabíjačkou vodivé materiály, napríklad kovové predmety a magnety.

Mobilné zariadenie sa nemusí správne nabiť alebo sa môže prehriať, prípadne sa môže spoločne s kartami poškodiť.



- Ak bezdrôtovú nabíjačku používate na miestach so slabými signálmi siete, môžete stratiť príjem v sieti.
- Používajte bezdrôtové nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung. Ak používate iné bezdrôtové nabíjačky, batéria sa nemusí správne nabiť.

## Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)

### Inštalácia karty SIM alebo USIM

Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb.

Ak v prípade modelov s dvoma kartami SIM vložíte dve karty SIM alebo USIM, pre jedno zariadenie budete mať dve telefónne čísla alebo poskytovateľov služieb. V niektorých oblastiach môžu byť rýchlosti prenosu údajov nižšie, ak sú v zariadení vložené dve karty SIM, v porovnaní so situáciou, kedy je v zariadení vložená jedna karta SIM.




Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.





Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.

► Modely s jednou kartou SIM:

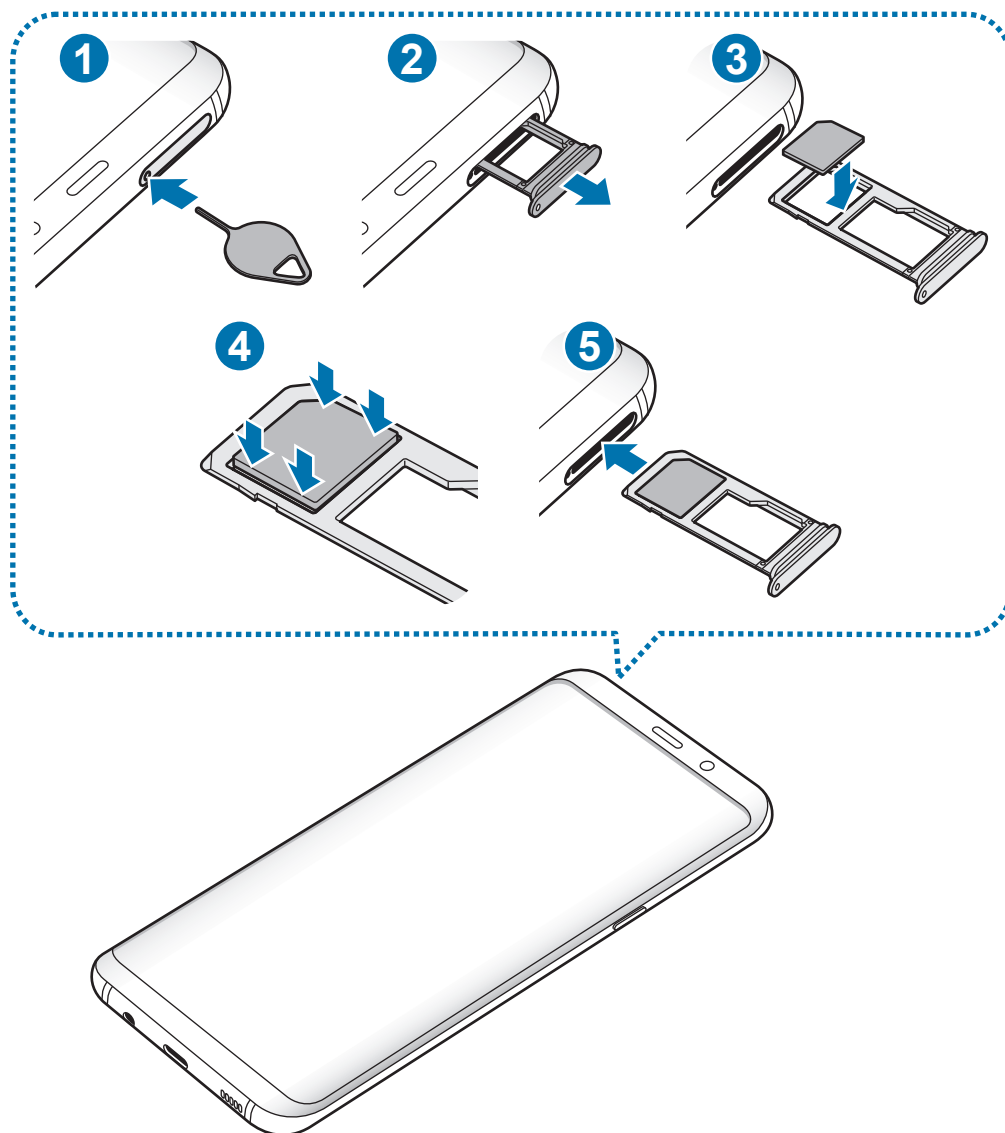

► Modely s dvoma kartami SIM:

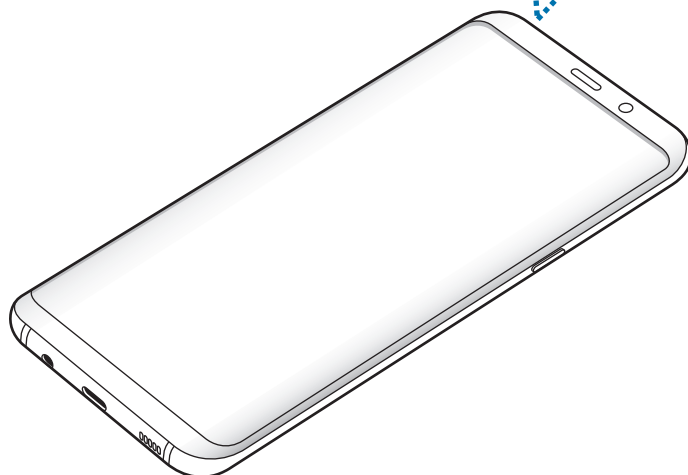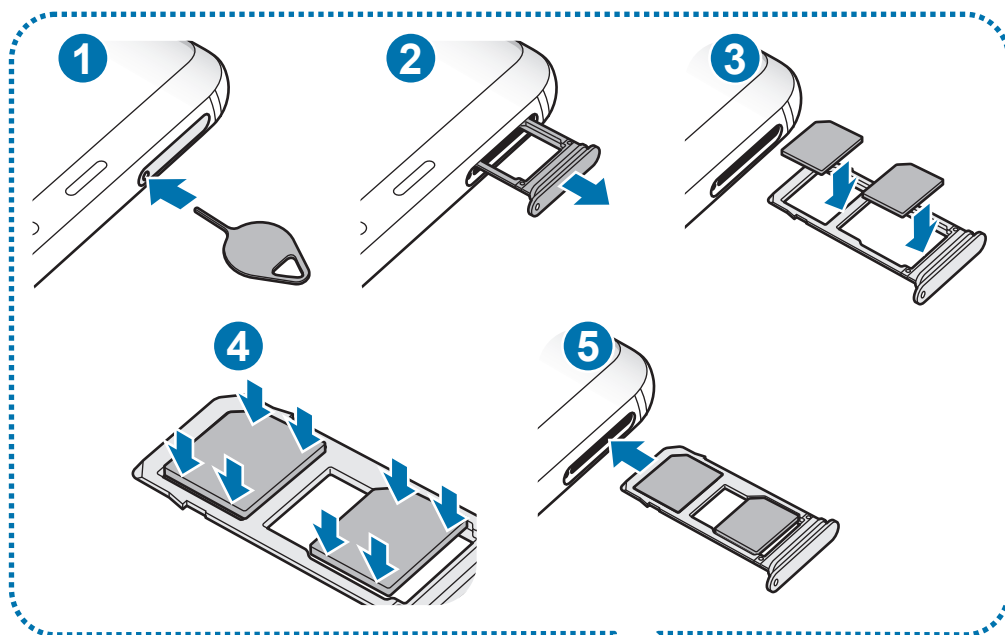

1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľníte.




Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.

2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.

3 ► **Modely s jednou kartou SIM:** Vložte kartu SIM alebo USIM do zásuvky 1 tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol.

► **Modely s dvomi kartami SIM:** Vložte kartu SIM alebo USIM do zásuvky tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol.

Vložte hlavnú kartu SIM alebo USIM do zásuvky 1 (1) a sekundárnu kartu SIM alebo USIM do zásuvky 2 (2).

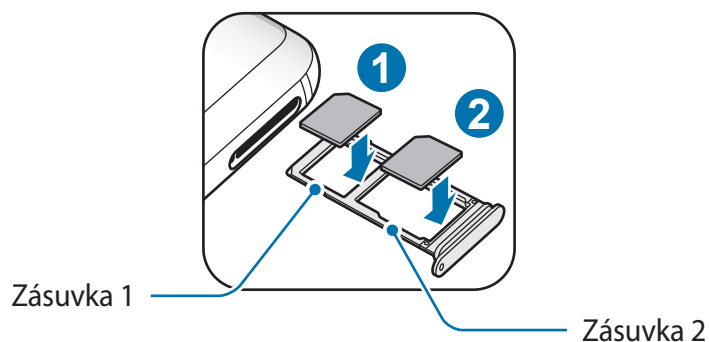

4 Kartu SIM alebo USIM jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.



Ak karta SIM nie je pevne zaistená v zásuvke, môže sa dostať von zo zásuvky alebo z nej vypadnúť.

5 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.




- Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia. Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
- Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.





## Správna inštalácia karty

### ► Modely s jednou kartou SIM:

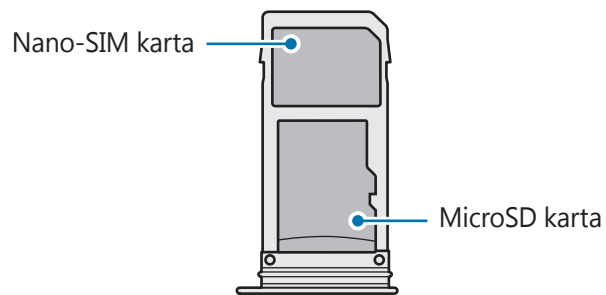

### ► Modely s dvoma kartami SIM:

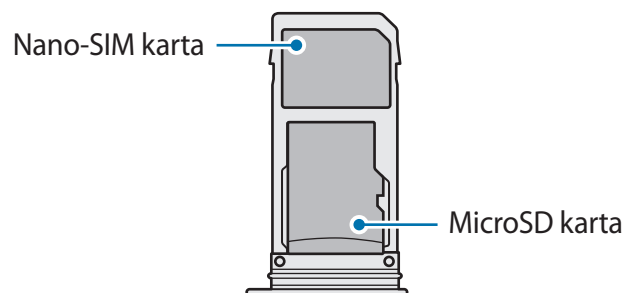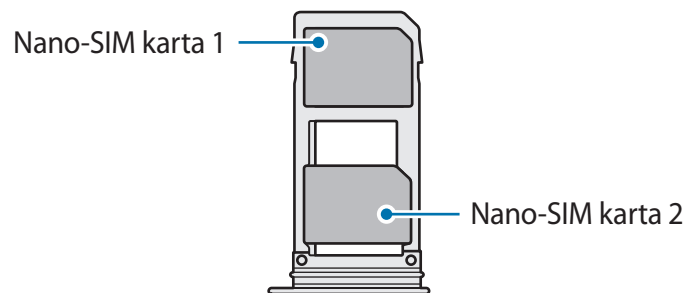

- Použite len nano-SIM kartu.
- Kartu nano-SIM a kartu microSD nie je možné vložiť do zásuvky 2 naraz.

## Vybratie karty SIM alebo USIM

- 1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľníte.
- 2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
- 3 Vyberte kartu SIM alebo USIM.
- 4 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.

## Používanie dvoch kariet SIM alebo USIM (modely s dvomi kartami SIM)

Ak vložíte dve karty SIM alebo USIM, pre jedno zariadenie budete mať dve telefónne čísla alebo poskytovateľov služieb.

### Aktivácia kariet SIM alebo USIM

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM**. Vyberte kartu SIM alebo USIM a ťuknutím na prepínač kartu aktivujte.

### Prispôbenie kariet SIM alebo USIM

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM** a vyberte kartu SIM alebo USIM na prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Ikona:** Zmena ikony karty SIM alebo USIM.
- **Názov:** Zmena zobrazovaného názvu karty SIM alebo USIM.
- **Režim siete:** Vyberte typ siete, ktorá sa má používať s kartou SIM alebo USIM.

### Nastavenie preferovanej karty SIM alebo USIM

Ak sú aktivované dve karty, služby hlasových hovorov, správ a údajov je možné priradiť konkrétnym kartám.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM** a nastavte preferencie funkcií pre karty v časti **PREFEROVANÁ KARTA SIM**.

## Pamäťová karta (microSD karta)

### Vloženie pamäťovej karty


Kapacita pamäťovej karty vášho zariadenia sa môže líšiť od ostatných modelov a závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením. Ak chcete zistiť maximálnu kapacitu pamäťovej karty zariadenia, pozrite si webovú lokalitu spoločnosti Samsung.



- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.



- Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie karty alebo kartu nerozpozná. Ak chcete používať pamäťovú kartu, musíte ju naformátovať. Ak vaše zariadenie nedokáže naformátovať alebo rozpoznať pamäťovú kartu, obráťte sa na výrobcu pamäťovej karty alebo na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **Moje súbory** → **Karta SD** sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

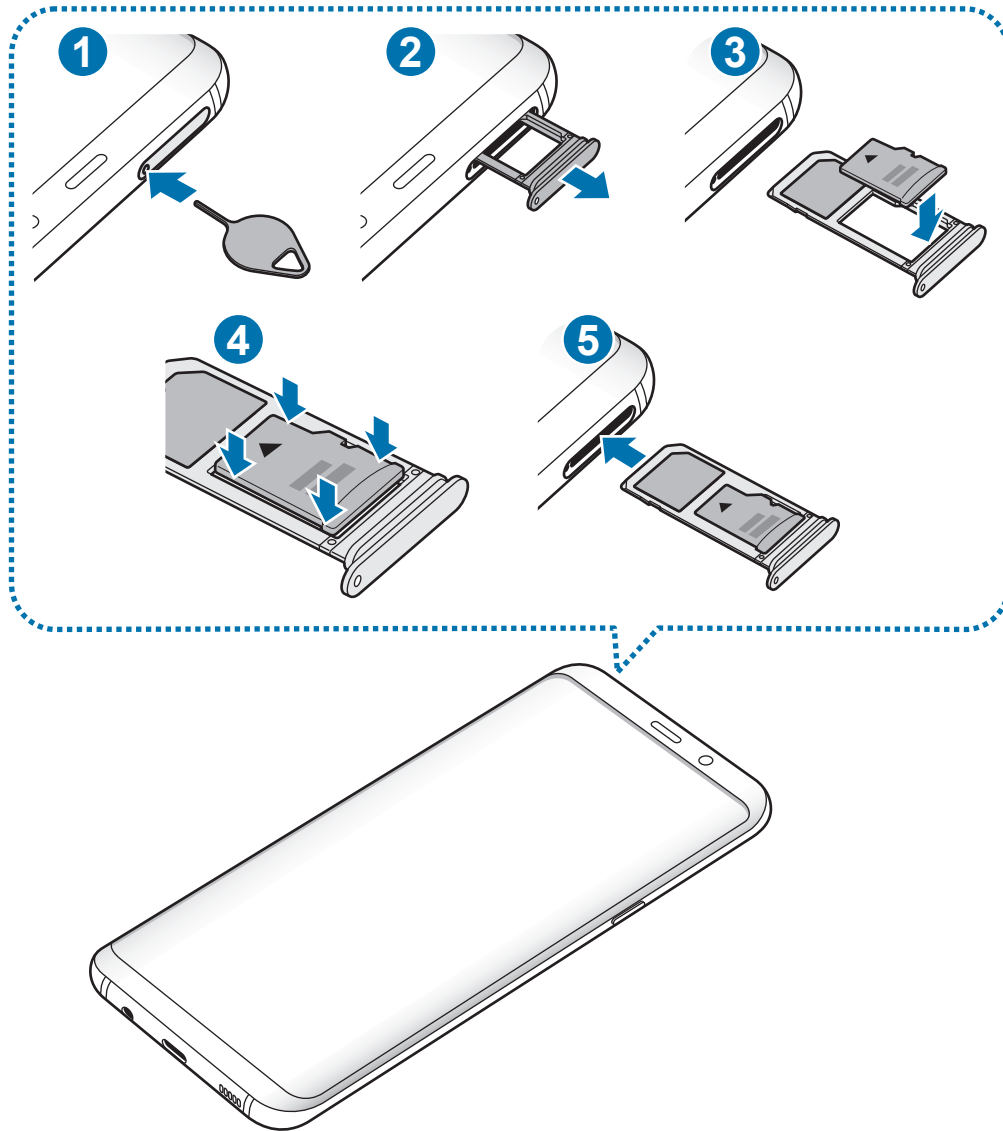


1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľníte.

! Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.


2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.

! Ak vyberiete zásuvku zo zariadenia, mobilné dátové pripojenie sa deaktivuje.


- Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky 2 tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol.

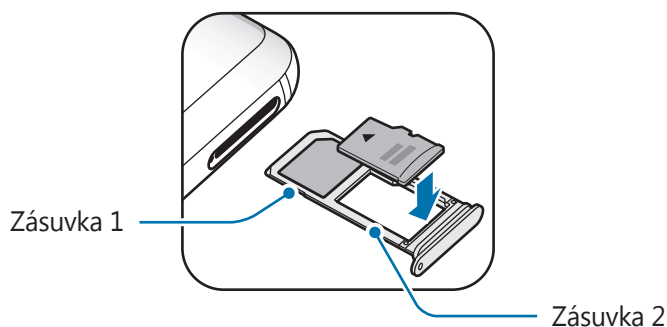

- Pamäťovú kartu jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.

 Ak pamäťová karta nie je pevne zasunutá v zásuvke, môže sa zo zásuvky vysunúť alebo z nej vypadnúť.

- Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.


-  • Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia. Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
- Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.

## Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Úložisko** → **Nastavenia ukladania** → **Karta SD** → **ODPOJIŤ**.

- Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľníte.
- Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
- Vyberte pamäťovú kartu.
- Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.

 Nevyberajte externé úložné zariadenie, napríklad pamäťovú kartu alebo úložné zariadenie USB, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, ani ihneď po prenesení údajov. V opačnom prípade by sa mohli údaje poškodiť alebo stratiť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu externého úložného zariadenia alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty vrátane straty údajov spôsobené nesprávnym používaním externých úložných zariadení.

## Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Úložisko** → **Nastavenia ukladania** → **Karta SD** → **Formát**.



Pred formátovaním pamäťovej karty si nezapodnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

## Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.

Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.


Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie**.



Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.

## Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

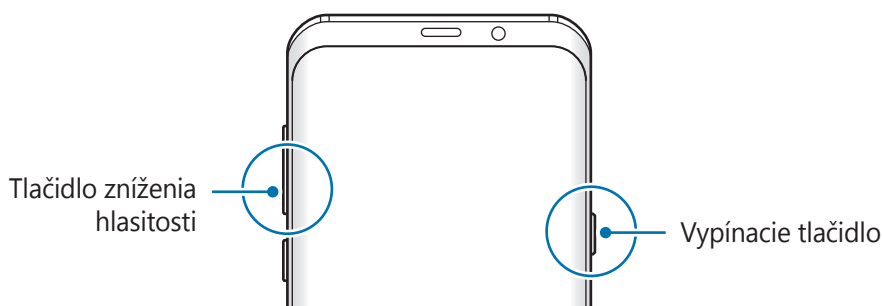

## Tiesňový režim

Zariadenie môžete prepnúť na tiesňový režim, aby sa znížila spotreba energie batérie. Niektoré aplikácie a funkcie budú obmedzené. V tiesňovom režime môžete uskutočňovať tiesňové hovory, odosielať informácie o vašej aktuálnej polohe iným príjemcom, spustiť núdzový alarm a ďalšie činnosti.


### Aktivácia tiesňového režimu

Ak chcete tiesňový režim zapnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na možnosť **Tiesňový režim**.



Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

### Deaktivácia tiesňového režimu

Ak chcete deaktivovať tiesňový režim, ťuknite na položku  → **Vypnúť tiesňový režim**. Alebo stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Tiesňový režim**.

## Úvodné nastavenie


Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.



Úvodné nastavenie sa môže líšiť v závislosti od softvéru v zariadení a vašej oblasti.

1 Zapnite zariadenie.

## 2 Vyberte preferovaný jazyk zariadenia.

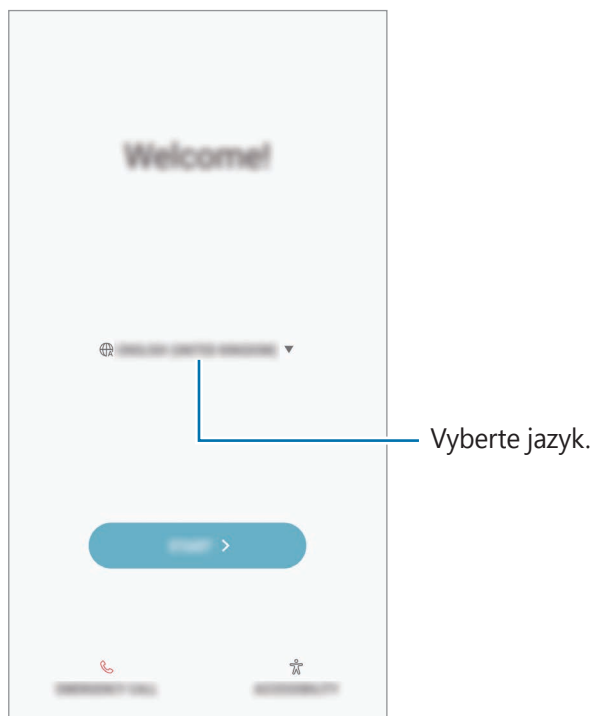

## 3 Vyberte sieť Wi-Fi a pripojte sa k nej.




Ak sa nepripojíte k sieti Wi-Fi, počas úvodného nastavenia nemusí byť možné nastaviť niektoré funkcie zariadenia.

## 4 Podľa pokynov na obrazovke pokračujte v úvodnom nastavení.


## 5 Nastavte metódu uzamknutia obrazovky, aby ste chránili zariadenie. Svoje osobné údaje môžete chrániť tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Ak chcete metódu uzamknutia nastaviť neskôr, ťuknite na položku **Nie, ďakujem**.



- 6 Prihláste sa na svoje konto Samsung. Môžete využívať služby spoločnosti Samsung a zaistiť aktuálnosť a zabezpečenie svojich údajov vo všetkých svojich zariadeniach. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung konto](#).

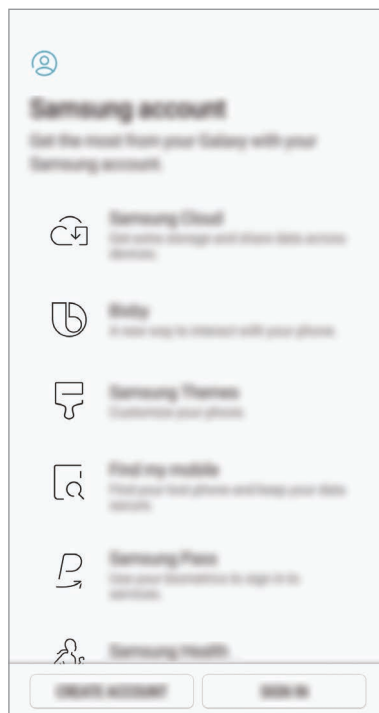

- 7 Získajte svoj obsah zo služby Samsung Cloud alebo predchádzajúceho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia](#).

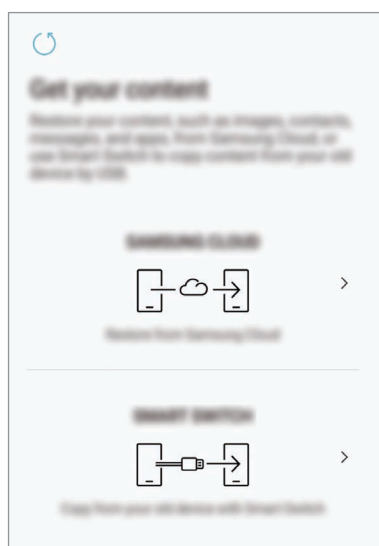

- 8 Vyberte funkcie, ktoré chcete používať, a dokončite úvodné nastavenie. Zobrazí sa domovská obrazovka.

# Samsung konto

## Úvod

Vaše konto Samsung je služba integrovaného konta, vďaka ktorému môžete využívať rôzne služby Samsung, ktoré poskytujú mobilné zariadenia, TV prijímače a webová lokalita Samsung. Po zaregistrovaní konta Samsung môžete zaistiť aktuálnosť a zabezpečenie svojich údajov vo všetkých svojich zariadeniach Samsung pomocou služby Samsung Cloud, sledovať a ovládať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie, zobrazit' tipy a triky v službe Samsung Members a vykonávať ďalšie činnosti.

Vytvorte konto Samsung pomocou e-mailovej adresy.

Ak si chcete pozrieť zoznam služieb, ktoré je možné používať s kontom Samsung, navštívte lokalitu [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Ak chcete získať ďalšie informácie o kontách Samsung, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Kontá** → **Samsung konto** → **Pomocník**.

## Registrácia konta Samsung

### Registrácia nového konta Samsung

Ak nemáte konto Samsung, je potrebné si ho vytvoriť.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Kontá** → **Pridať konto**.
- 2 Postupne ťuknite na položky **Samsung konto** → **VYTVORIŤ KONTO**.
- 3 Dokončíte vytváranie konta podľa zobrazených pokynov.

### Registrácia existujúceho konta Samsung


Ak už konto Samsung máte, zaregistrujte ho do zariadenia.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Kontá** → **Pridať konto**.
- 2 Postupne ťuknite na položky **Samsung konto** → **PRIHLÁSIŤ SA**.

- 3 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť **PRIHLÁSIŤ SA**.  
Ak zabudnete informácie o konte, ťuknite na položku **Zabudli ste váš e-mail alebo heslo?** Informácie o svojom konte nájdete po zadaní požadovaných informácií a bezpečnostného kódu zobrazených na obrazovke.
- 4 Ťuknutím na tlačidlo **OK** dokončíte registráciu konta Samsung.

## Odstránenie konta Samsung

Ak zaregistrované konto Samsung odstránite zo zariadenia, odstránia sa aj vaše údaje, napríklad kontakty alebo udalosti.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Kontá**.
- 2 Postupne ťuknite na položky **Samsung konto** →  → **Odstrániť konto**.
- 3 Ťuknite na tlačidlo **OK**, zadajte heslo konta Samsung a ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ KONTO**.

## Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia

Z predchádzajúceho zariadenia môžete preniesť obsah, ako sú napríklad obrázky, kontakty a správy, prostredníctvom funkcie Smart Switch (bezdrôtovo alebo pomocou konektora USB (USB typu C)) alebo zo zálohovaných údajov prostredníctvom služby Samsung Cloud.




- Niektoré zariadenia alebo počítače nemusia túto funkciu podporovať.
- Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite [www.samsung.com/smarts witch](http://www.samsung.com/smarts witch). Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na jeho prenos právo.

## Smart Switch


Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami prostredníctvom funkcie Smart Switch. Ak chcete použiť funkciu Smart Switch, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknete na položky **Cloud a kontá** → **Smart Switch**. Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby **Galaxy Apps** alebo **Obchod Play**.

## Prenos údajov prostredníctvom konektora USB (USB typu C)

Predchádzajúce zariadenie môžete k svojmu zariadeniu pripojiť pomocou konektora USB (USB typu C) a kábla USB a jednoducho a rýchlo prenášať údaje.

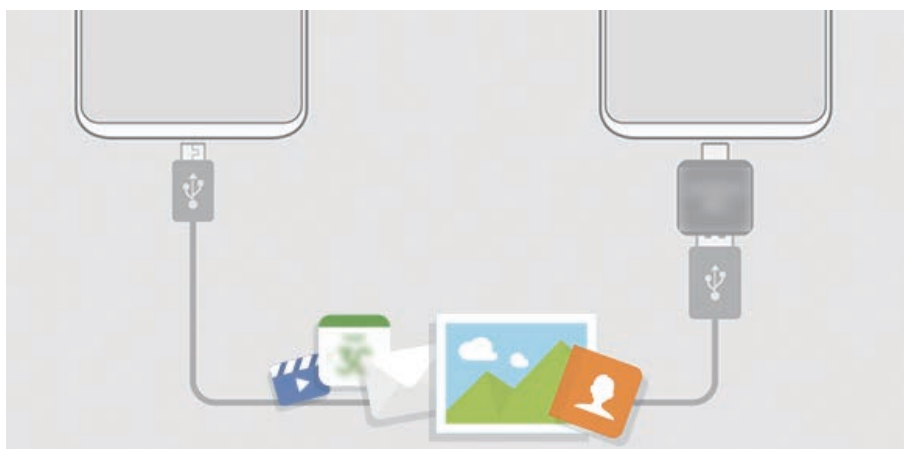

- 1 Zapojte redukciu USB (USB typu C) do multifunkčného konektora zariadenia.
- 2 Prepojte zariadenie a predchádzajúce zariadenie pomocou kábla USB predchádzajúceho zariadenia.

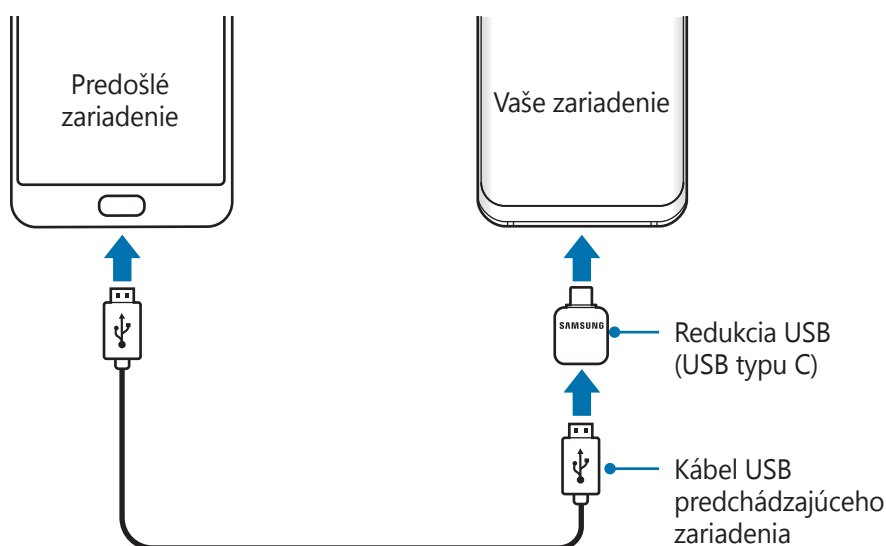

**3** Keď sa zobrazí kontextové okno s možnosťou výberu aplikácie, postupne ťuknite na položky **Smart Switch** → **PRIJAŤ**.

**4** V predchádzajúcom zariadení ťuknite na položku **POVOLIŤ**.

Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby **Galaxy Apps** alebo **Obchod Play**.

Vaše zariadenie rozpozná predchádzajúce zariadenie a zobrazí sa zoznam údajov, ktoré je možné preniesť.

**5** Podľa zobrazených pokynov preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.



Počas prenosu súborov kábel USB ani redukcia USB (USB typu C) od zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.



Prenos dát zvyšuje spotrebu batérie vášho zariadenia. Pred prenosom údajov sa uistite, že vaše zariadenie je dostatočne nabité. Ak je úroveň nabitia batérie nízka, prenos údajov sa môže prerušiť.

## Bezdrôtový prenos súborov pomocou funkcie Wi-Fi Direct

Prenášajte údaje z predchádzajúceho zariadenia do vášho zariadenia bezdrôtovo pomocou funkcie Wi-Fi Direct.



**1** V predchádzajúcom zariadení spustíte aplikáciu Smart Switch.

Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby **Galaxy Apps** alebo **Obchod Play**.


**2** Vo svojom zariadení spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Smart Switch**.


**3** Umiestnite zariadenia blízko seba.

- 4 V predchádzajúcom zariadení postupne ťuknite na položky **BEZDRÔTOVO** → **ODOSLAŤ** → **PRIPOJIŤ**.
- 5 Vo svojom zariadení ťuknite na položky **BEZDRÔTOVO** → **PRIJAŤ** a vyberte typ predchádzajúceho zariadenia.
- 6 Podľa zobrazených pokynov preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.

## Prenos údajov zálohy z počítača


Prenášajte údaje medzi zariadením a počítačom. Je potrebné prevziať verziu aplikácie Smart Switch pre počítač z lokality [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do svojho zariadenia.

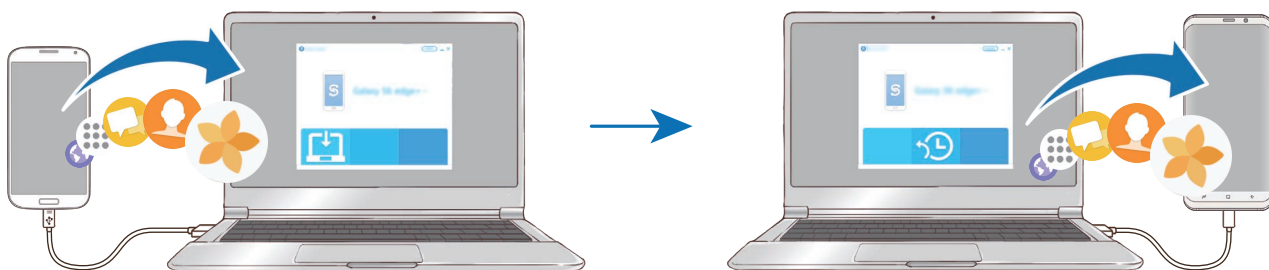

- 1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).
  - 2 Na počítači spustíte aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
-  Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu kroku.
- 3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB zariadenia.
  - 4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce zariadenie odpojte od počítača.
  - 5 Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
  - 6 Údaje preneste do svojho zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.

## Samsung Cloud

Údaje z predchádzajúceho zariadenia môžete zálohovať do služby Samsung Cloud a obnoviť ich vo svojom novom zariadení. Ak chcete používať službu Samsung Cloud, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung konto](#).

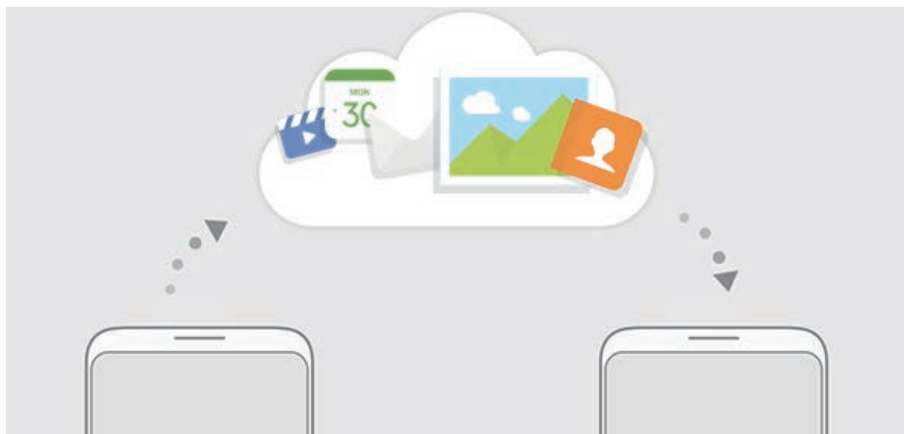

### Zálohovanie údajov

- 1 V predchádzajúcom zariadení sa prihláste do konta Samsung.
- 2 Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, vyberte možnosť zálohovania a zálohujte svoje údaje.



- Ak zariadenie podporuje službu Samsung Cloud, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Samsung Cloud** → **Nastavenia zálohovania** a zálohujte svoje údaje.
- Spôsob zálohovania údajov sa môže líšiť v závislosti od vášho modelu.
- Vaše údaje sa nezálohujú. Ak chcete zistiť, ktoré údaje sa budú zálohovať, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Samsung Cloud** → **Nastavenia zálohovania**.

### Obnovenie údajov

- 1 V novom zariadení spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Samsung Cloud** → **Obnoviť**.
- 2 Ťuknite na položku ▼ a zo zoznamu zariadení vyberte predchádzajúce zariadenie.
- 3 Začiarknite typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **OBNOVIŤ TERAZ**.

# Informácie o displeji

## Ovládanie dotykového displeja




- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.



- Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k efektu zvyškového obrazu (vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.
- Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty.


### Ťuknutie

Ťuknite na displej.

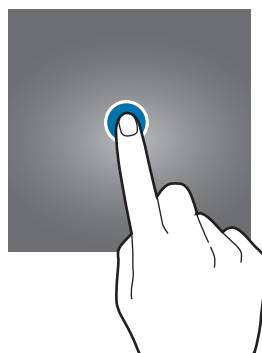

### Ťuknutie a podržanie


Ťuknite na displej a približne 2 sekundy na ňom podržte prst.

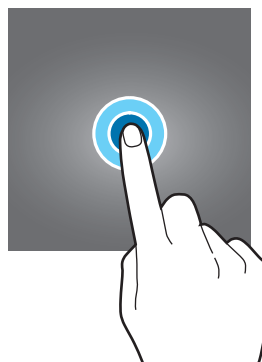




## Potiahnutie

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.

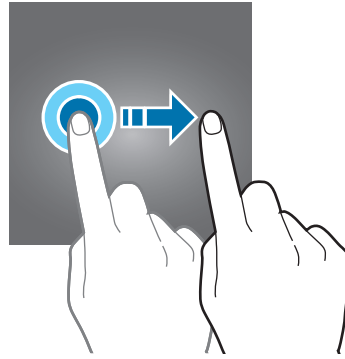


## Dvojité ťuknutie

Dvakrát ťuknite na displej.

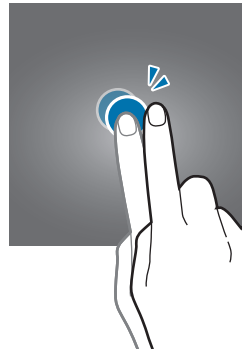



## Potiahnutie prstom

Potiahnite prstom nahor, nadol, doľava alebo doprava.

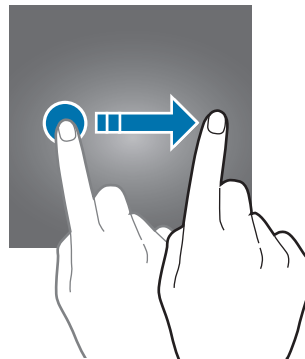


## Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Na displeji rozťahnite alebo stiahnite dva prsty.

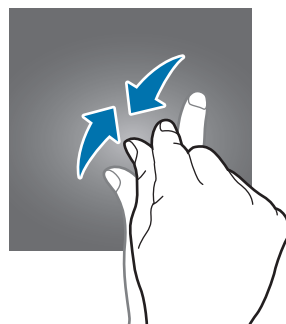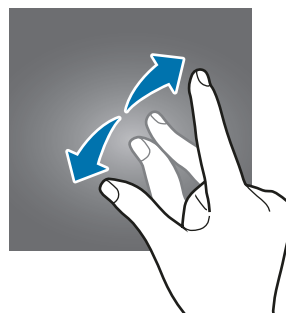

## Navigačný panel (softvérové tlačidlá)

Po zapnutí zariadenia sa na navigačnom paneli v spodnej časti obrazovky zobrazia softvérové tlačidlá. Predvolene sú softvérové tlačidlá nastavené ako tlačidlo Naposledy spustené aplikácie, tlačidlo Domov a tlačidlo Späť. Funkcie tlačidiel sa môžu meniť v závislosti od používanej aplikácie alebo prostredia používania.

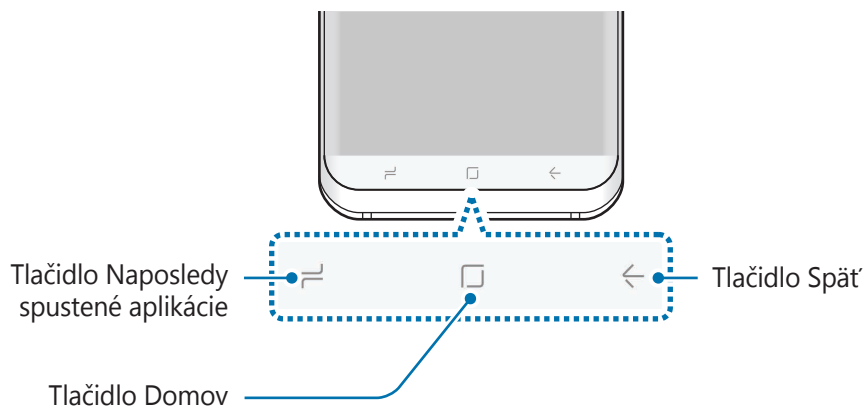

### Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
☰ <b>Naposledy spustené aplikácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.</li> </ul>
□ <b>Domov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ťuknutím sa vrátite na domovskú obrazovku.</li> <li>• Ťuknutím a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu <b>Google</b>.</li> </ul>
← <b>Späť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.</li> </ul>


### Keď sa navigačný panel nezobrazí

Pri používaní niektorých aplikácií alebo funkcií navigačný panel zmizne. Ak chcete navigačný panel zobrazit', potiahnite prstom nahor od spodného okraja displeja.

Ak chcete počas sledovania videa na celej obrazovke použiť tlačidlo Domov, stlačte oblasť tlačidla Domov. Tlačidlo Domov môžete použiť aj bez zobrazenia navigačného panela.

## Zapnutie obrazovky pomocou tlačidla Domov

Keď je obrazovka vypnutá (počas používania funkcie Vždy na displeji), stláčajte oblasť tlačidla Domov, kým zariadenie nezavibruje a nezapne sa obrazovka. Prípadne dvakrát ťuknite na tlačidlo Domov.

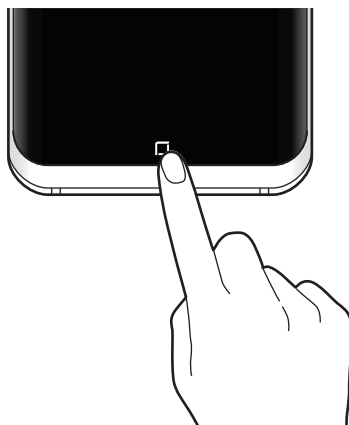

## Nastavenie navigačného panela

Zmena farby pozadia navigačného panela, nastavení softvérových tlačidiel a rozloženia tlačidiel na navigačnom paneli.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Navigačný panel** a potom vyberte možnosť.

- **FARBA POZADIA:** Zmena farby pozadia navigačného panela.
- **Odomknúť tlačidlom Domov:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri stlačení tlačidla Domov odomkla obrazovka bez potiahnutia prstom po zamknutej obrazovke.
- **Rozloženie tlačidiel:** Zmena poradia tlačidiel na navigačnom paneli.
- **Citlivosť tlačidla Domov:** Úprava tlaku potrebného na použitie tlačidla Domov pri jeho stlačení.


## Domovská obrazovka a obrazovka aplikácií

Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže obrazovka zobrazovať inak.

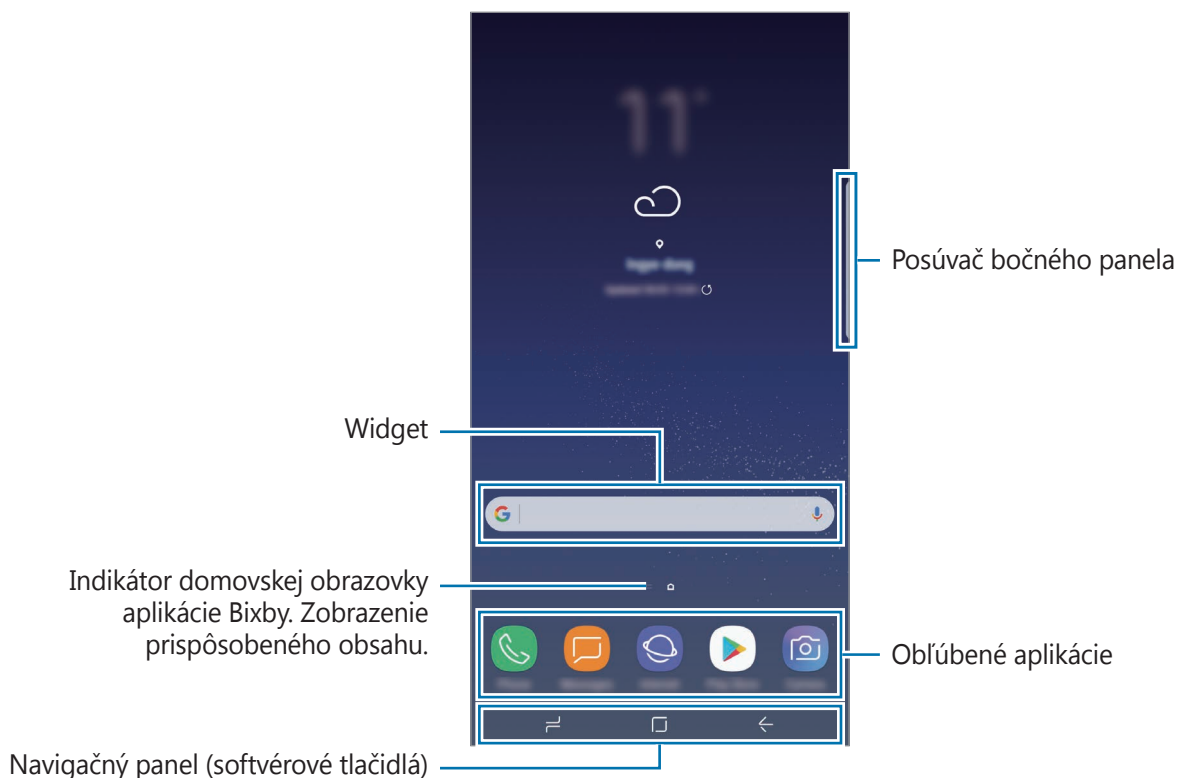

## Prepínanie medzi domovskou obrazovkou a obrazovkou aplikácií

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor alebo nadol. Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, na obrazovke aplikácií potiahnite prstom nahor alebo nadol. Prípadne ťuknite na tlačidlo Domov alebo na tlačidlo Späť.



## Presúvanie položiek

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Ak chcete na domovskú obrazovku pridať odkaz, na obrazovke aplikácií ťuknite na požadovanú položku, podržte ju a potiahnite ju na hornú alebo dolnú časť obrazovky. Na domovskú obrazovku sa pridá odkaz na danú aplikáciu.

Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti domovskej obrazovky.


## Vytváranie priečinkov

Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.

**1** Na domovskej obrazovke alebo obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.

**2** Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.

Vytvorí sa nový priečinkov, ktorý obsahuje vybrané aplikácie. Ťuknite na položku **Zadajte názov priečinka** a zadajte názov priečinka.

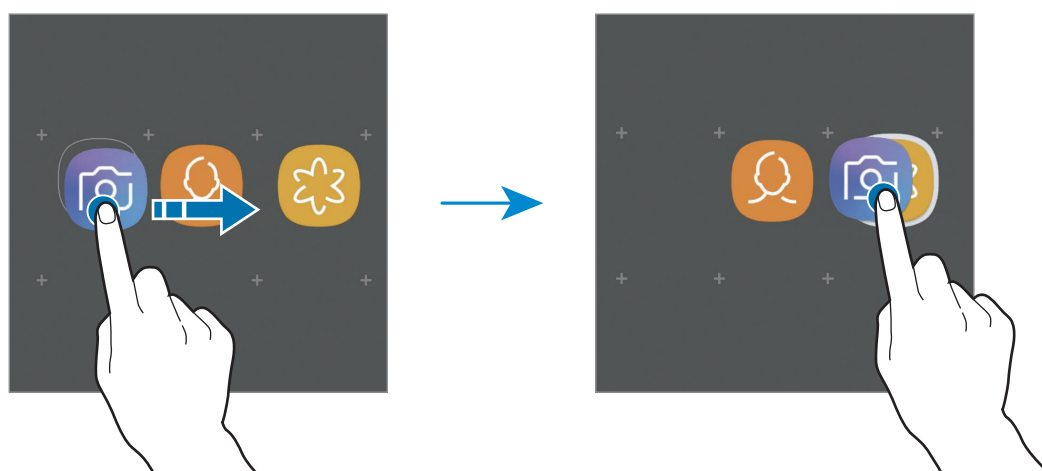

- **Pridanie ďalších aplikácií**

Ťuknite na položku **PRIDAŤ APLIKÁCIE** na priečinku. Začiarknite aplikácie, ktoré chcete pridať, a ťuknite na položku **PRIDAŤ**. Aplikáciu môžete pridať aj tak, že ju potiahnete do priečinka.

- **Premiestnenie aplikácií z priečinka**

Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.

- **Odstránenie priečinka**


Ťuknite na priečinkov, podržte ho a potom ťuknite na položku **Odstránenie priečinka**.

Odstráni sa len daný priečinkov. Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.

## Úprava domovskej obrazovky

Ak chcete získať prístup k možnostiam úprav, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Môžete nastaviť tapetu, pridať miniaplikácie a vykonať ďalšie úpravy. Tiež môžete pridať, odstrániť alebo zmeniť usporiadanie panelov na domovskej obrazovke.

- Pridávanie panelov: Prstom potiahnite doľava a ťuknite na položku **+**.
- Premiestňovanie panelov: Ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
- Odstraňovanie panelov: Ťuknite na položku **🗑️** na paneli.

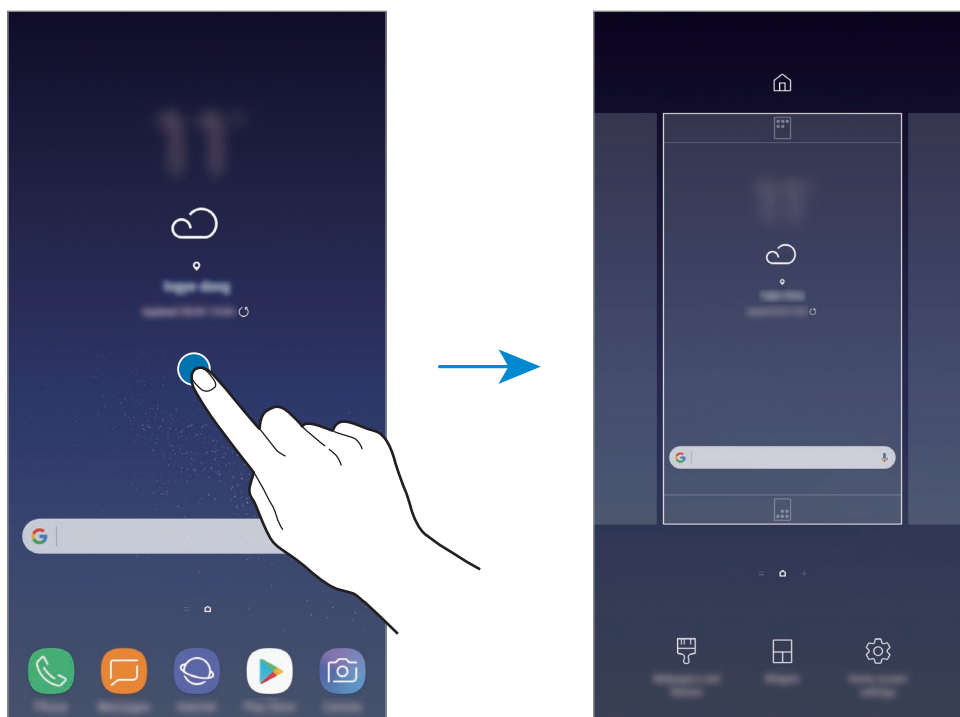

- **Tapety a témy:** Zmena tapety, motívu alebo ikon zariadenia.
- **Widgety:** Miniaplikácie sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup na domovskej obrazovke. Ťuknite na miniaplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na domovskú obrazovku. Miniaplikácia sa pridá na domovskú obrazovku.
- **Nast. domovskej obrazovky:** Zmena veľkosti mriežky na zobrazenie väčšieho alebo menšieho počtu položiek na domovskej obrazovke a ďalšie nastavenia.

## Zobrazenie všetkých aplikácií na domovskej obrazovke

Zariadenie môžete nastaviť tak, že všetky aplikácie sa zobrazia na domovskej obrazovke bez použitia samostatnej obrazovky aplikácií. Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte ju a potom postupne ťuknite na položky **Nast. domovskej obrazovky** → **Rozloženie domovskej obrazovky** → **Iba domovská obrazovka** → **POUŽIŤ**.

Teraz sú všetky aplikácie dostupné po potiahnutí prstom doľava na domovskej obrazovke.

## Indikačné ikony






Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.



Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.

Ikona	Význam
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Preferované SIM alebo USIM karty pre volania (modely s dvojakými SIM kartami)
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k sieti HSPA+
	Pripojené k sieti LTE (modely s podporovanou sieťou LTE)
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Nová textová alebo multimedialná správa
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim




Ikona	Význam
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Nabíjanie batérie
	Úroveň nabitia batérie

## Uzamknutie obrazovky

Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.

Ak chcete odomknúť obrazovku,

- stlačte vypínacie tlačidlo a potiahnite prstom po obrazovke v ľubovoľnom smere.
- Keď je obrazovka vypnutá (počas používania funkcie Vždy na displeji), stlačte tlačidlo Domov a potiahnite prstom po obrazovke v ľubovoľnom smere.

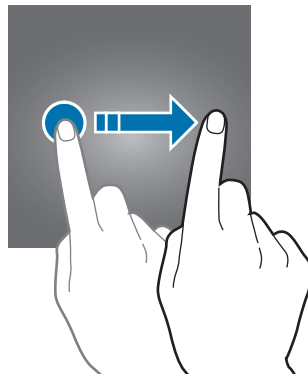

## Zmena metódy uzamknutia obrazovky

Ak chcete zmeniť metódu uzamknutia obrazovky, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Typ zamknutia obrazovky** a vyberte metódu.

Ak ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN, heslo, tvár, odtlačok prsta alebo dúhovku, môžete chrániť svoje osobné údaje tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Po nastavení metódy uzamknutia obrazovky bude zariadenie vyžadovať kód odomknutia pri každom odomknutí.

- **Potiahnuť:** Odomknutie obrazovky posunutím prstom po obrazovke v ľubovoľnom smere.
- **Vzor:** Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru pomocou najmenej štyroch bodov.
- **Kód PIN:** Odomknutie obrazovky zadaním kódu PIN s najmenej štyrmi číslicami.
- **Heslo:** Odomknutie obrazovky zadaním hesla s najmenej štyrmi znakmi, číslicami alebo symbolmi.
- **Žiadne:** Metóda zamknutia obrazovky sa nenastaví.
- **Tvár:** Registrácia vašej tváre na odomknutie obrazovky. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie tváre](#).
- **Odtlačky prstov:** Odomknutie obrazovky zaregistrovaním odtlačkov prstov. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).
- **Dúhovka:** Odomknutie obrazovky zaregistrovaním dúhoviek. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie dúhoviek](#).



Svoje zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa obnovili továrenské nastavenia, ak do riadku viackrát zadáte nesprávny kód odblokovania dosiahnete limit pokusov. Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Nastavenia bezpečného zámku** a ťuknutím na prepínač **Aut. obnov. továr. nast.** túto funkciu aktivujte.

## Zachytenie obsahu obrazovky

Zachytenie snímky obrazovky počas používania zariadenia a písanie a kreslenie na zachytenú obrazovku alebo jej orezanie a zdieľanie. Môžete nasnímať aktuálnu obrazovku a oblasť, ktorú možno posúvať.

### Nasnímanie snímky obrazovky


Na nasnímanie snímky obrazovky použite jeden z nasledujúcich spôsobov. Nasnímané snímky obrazovky sa uložia do priečinka **Galéria**.

- Snímanie tlačidlami: Súčasne stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti a vypínacie tlačidlo.
- Snímanie potiahnutím: Potiahnite rukou doľava alebo doprava cez obrazovku.



- Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
- Ak sa potiahnutím neaktivuje funkcia snímania obrazovky, spustite aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pokročilé funkcie** a ťuknutím na prepínač **Snímať potiahnutím dlane** túto funkciu aktivujte.

Po nasnímaní obrazovky použite nasledujúce možnosti na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky:

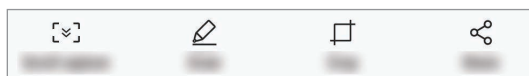

- **Snímanie s posúvaním:** Nasnímanie obsahu, ktorý prechádza viacerými obrazovkami, ako je napríklad webová stránka. Keď ťuknete na položku **Snímanie s posúvaním**, obrazovka sa automaticky posunie nadol a nasníma sa viac obsahu.
- **Kresliť:** Písanie alebo kreslenie na snímku obrazovky.
- **Orezať:** Orezanie časti snímky obrazovky. Do priečinka **Galéria** sa uloží len orezaná oblasť.
- **Zdieľať:** Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými používateľmi.




- Ak možnosti nie sú na nasnímanej obrazovke viditeľné, spustite aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pokročilé funkcie** a ťuknutím na prepínač **Inteligentné snímanie** túto funkciu aktivujte.

## Panel oznámení


Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobrazit' ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte podrobnosti.

Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.

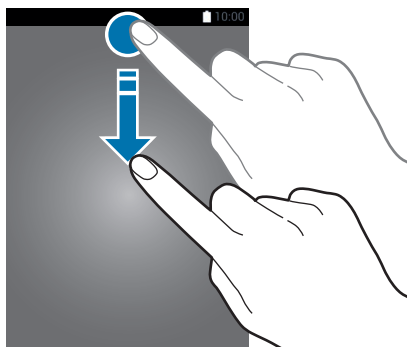


Panel oznámení môžete otvoriť, aj keď je obrazovka zamknutá.

Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.

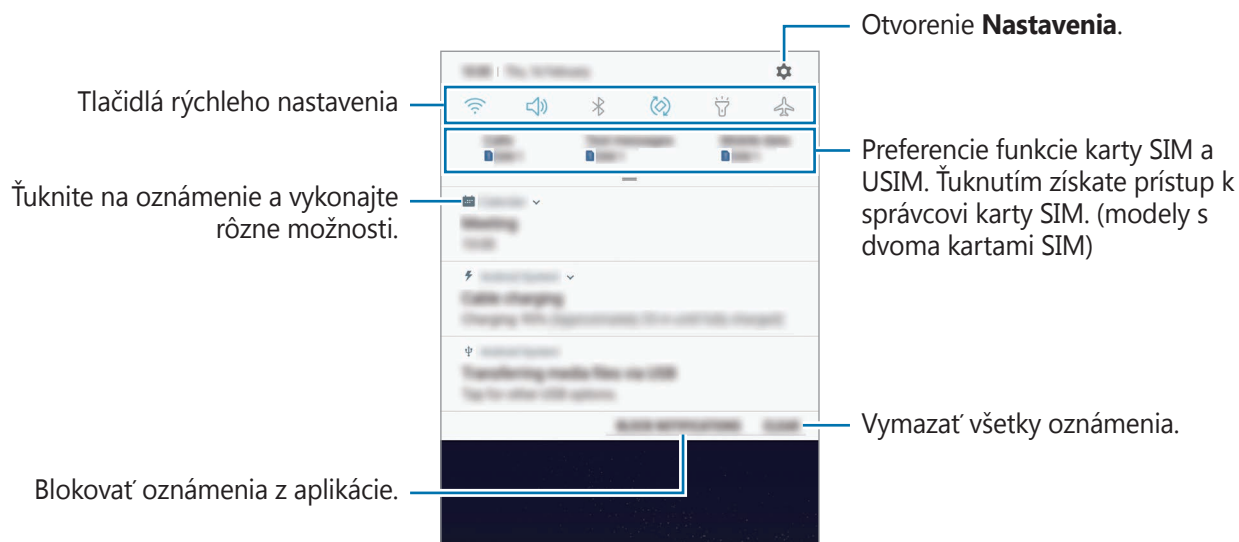


## Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia

Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia aktivujete určité funkcie. Potiahnutím nadol na paneli oznámení zobrazíte viac tlačidiel.

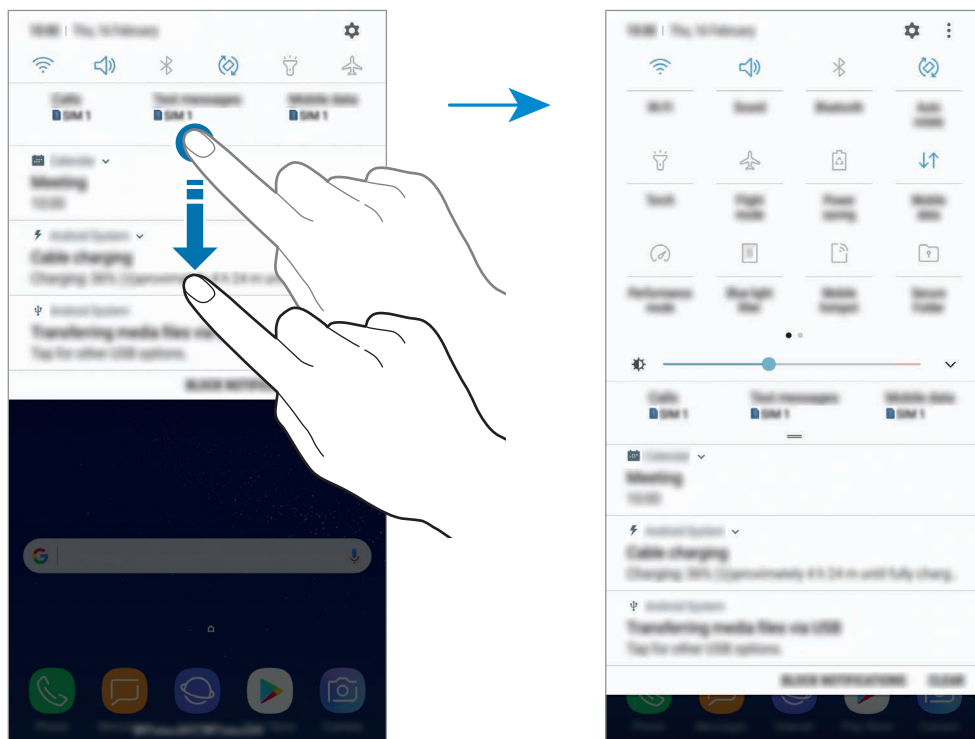

Ak chcete zmeniť nastavenia funkcie, ťuknite na text pod jednotlivými tlačidlami. Ak ťuknete na tlačidlo a podržte ho, môžete zobrazit' podrobnejšie nastavenia.

Ak chcete zmenit' usporiadanie tlačidiel, postupne ťuknite na položky  → **Poradie tlačidiel**, ťuknite na tlačidlo, podržte ho a potom ho potiahnite na iné miesto.


## Zadávanie textu

### Usporiadanie klávesnice


Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ na odoslanie, pri vytváraní poznámok a ďalších operáciách.



Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

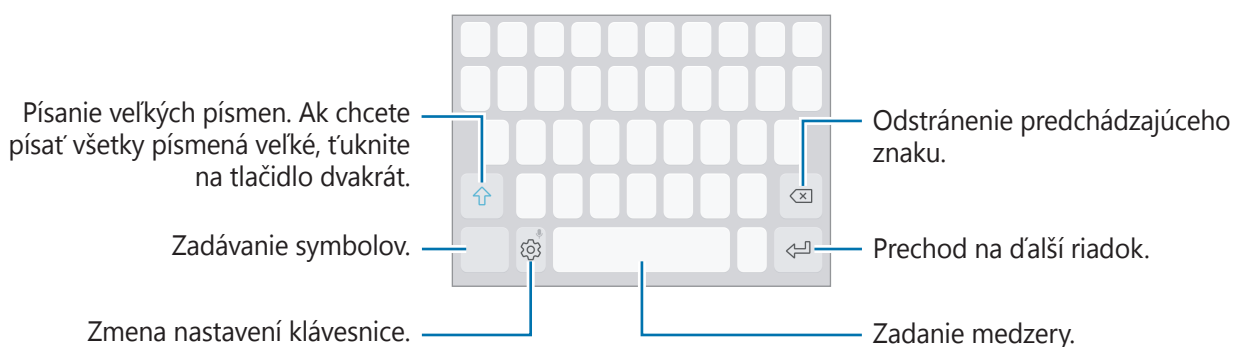

### Zmena vstupného jazyka

Postupne ťuknite na položky  → **Jazyky a typy** → **SPRAVOVAŤ VSTUPNÉ JAZYKY** a potom vyberte jazyky, ktoré sa majú použiť. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.



### Zmena rozloženia klávesnice

Postupne ťuknite na položky  → **Jazyky a typy**, vyberte jazyk, a potom vyberte rozloženie klávesnice, ktoré sa má použiť.








Na **Klávesnica 3x4** sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať znak, opakovane ťuknite na príslušný kláves, kým sa nezobrazí požadovaný znak.

## Ďalšie funkcie klávesnice

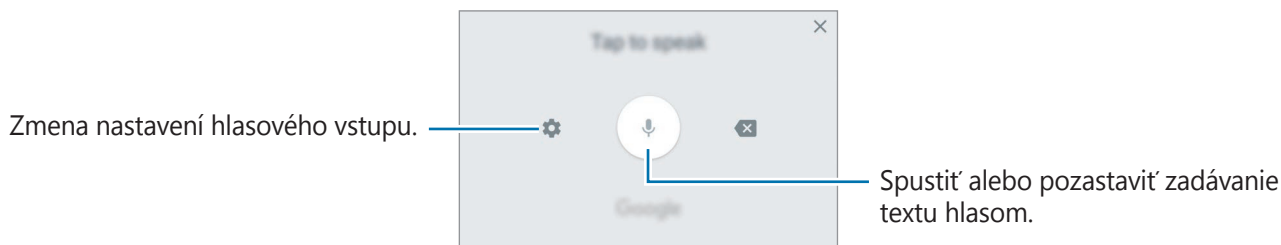

Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku  a podržte ju. V závislosti od naposledy použitej funkcie sa namiesto ikony  môžu zobrazovať iné ikony.

-  : Zadávanie textu hlasom.



-  : Pridanie položky zo schránky.
-  : Zadávanie emotívnych ikon.
-  : Zmena klávesnice na obsluhu jednou rukou.
-  : Zmena nastavení klávesnice.



## Kopírovanie a vkladanie

- 1 Ťuknite a podržte prst na texte.
- 2 Potiahnutím položky  alebo  vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku **Vybrať všetky** vyberte celý text.
- 3 Ťuknite na položku **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**.  
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
- 4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom ťuknite na položku **Prilepiť**.  
Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku **Schránka** a vyberte text.


## Slovník

Pri používaní niektorých funkcií, ako napríklad pri prehliadaní internetových stránok, si môžete vyhľadávať definície slov.



1 Ťuknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať, a podržte ho.

Ak nevyberiete slovo, ktoré chcete vyhľadať, požadovaný text vyberte potiahnutím  alebo .

2 V zozname možností ťuknite na položku **Slovník**.

Ak v zariadení nie je predinštalovaný slovník, postupne ťuknite na položky **Move to Manage dictionaries** →  vedľa slovníka a prevezmite ho.

3 Definíciu si pozrite v kontextovom okne slovníka.

Ak chcete prepnúť na celú obrazovku, ťuknite na ikonu . Viac definícií zobrazíte ťuknutím na definíciu na displeji. Ak chcete do zoznamu obľúbených slov pridať nejaké slovo, na podrobnom zobrazení ťuknite na položky , alebo ak chcete slovo použiť ako hľadaný výraz, ťuknite na položku **Search Web**.



# Aplikácie a funkcie

## Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

### Galaxy Apps

Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia Samsung Galaxy.

Otvorte priečinok **Samsung** a spustíte aplikáciu **Galaxy Apps**.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

### Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na pole vyhľadávania a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.



Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Automaticky aktualizovať aplikácie** a potom vyberte príslušnú možnosť.

### Obchod Play

Zakúpenie a prevzatie aplikácií.

Spustíte aplikáciu **Obchod Play**.

### Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.



Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky **☰** → **Nastavenia** → **Aktualizácie aplikácií** a potom vyberte príslušnú možnosť.

## Spravovanie aplikácií

### Odinštalovanie aplikácií a používanie režimu spánku aplikácií

Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a vyberte možnosť.

- **Vypnúť:** Vypnutie vybratých predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo zariadenia.
- **Spánok:** Prepnutie aplikácií do režimu spánku, aby sa šetrila batéria tým, že sa zabráni ich spusteniu na pozadí.
- **Odinštalovať:** Odinštalovanie prevzatých aplikácií.

### Aktivácia aplikácií

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → **▼** → **Vypnuté**, vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **ZAPNÚŤ**.

### Nastavenie povolení aplikácie

Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo používanie informácií v zariadení. Keď otvoríte aplikáciu, môže sa zobrazit' kontextové okno so žiadosťou o prístup k určitým funkciám alebo informáciám. Ťuknutím na tlačidlo **POVOLIŤ** v kontextovom okne udelíte aplikácii povolenia.

Ak chcete zobrazit' nastavenia povolení aplikácie, spustite aplikáciu **Nastavenia** a ťuknite na položku **Aplikácie**. Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **Oprávnenia**. Môžete zobrazit' zoznam povolení aplikácií a zmenit' ich povolenia.

Ak chcete zobrazit' alebo zmenit' nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → **⋮** → **Aplikačné povolenia**. Vyberte položku a ťuknutím na prepínače vedľa aplikácií udelte povolenia.



Ak aplikáciám povolenia neudelite, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.

## Domovská obrazovka aplikácie Bixby

### Úvod


Bixby je nové rozhranie, ktoré s vami dokáže komunikovať a poskytovať vám služby, ktoré vám pomôžu používať váš smartfón pohodlnejšie. Aplikáciu Bixby Vision a aplikáciu Pripomenutia môžete spustiť z domovskej obrazovky aplikácie Bixby.

- **Domovská obrazovka aplikácie Bixby:** Môžete zobrazovať odporúčané služby a informácie, ktoré poskytuje aplikácia Bixby na základe analýzy vašich vzorov a zvykov pri používaní.
- **Bixby Vision:** Pomocou funkcií aplikácie Bixby Vision môžete jednoducho vyhľadávať relevantné informácie o objektoch a miestach.
- **Reminder:** Môžete naplánovať oznámenia alebo činnosti, ktoré máte spraviť.



- Ak chcete používať funkciu Bixby, vaše zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Ak chcete používať funkciu Bixby, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.

Domovskú obrazovku aplikácie Bixby otvoríte stlačením tlačidla aplikácie Bixby. Ak chcete domovskú obrazovku aplikácie Bixby zatvoriť, znova stlačte toto tlačidlo.

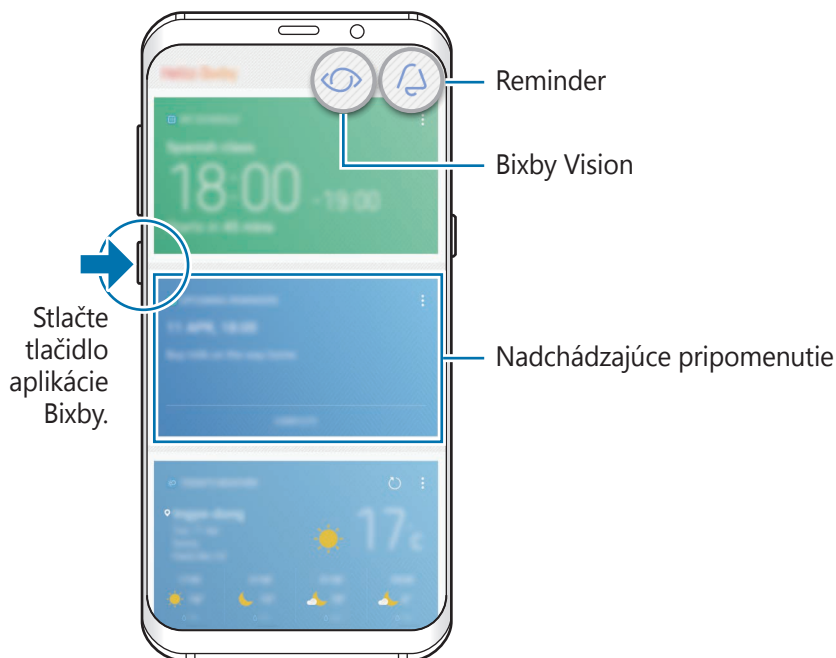

Domovská obrazovka aplikácie Bixby




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže domovská obrazovka aplikácie Bixby zobrazovať inak.

## Spustenie aplikácie Bixby

Aplikácia Bixby ukladá údaje o vašich vzoroch a zvykoch pri používaní do vášho konta Samsung a poskytuje odporúčané funkcie.

- 1 Stlačte tlačidlo aplikácie Bixby.

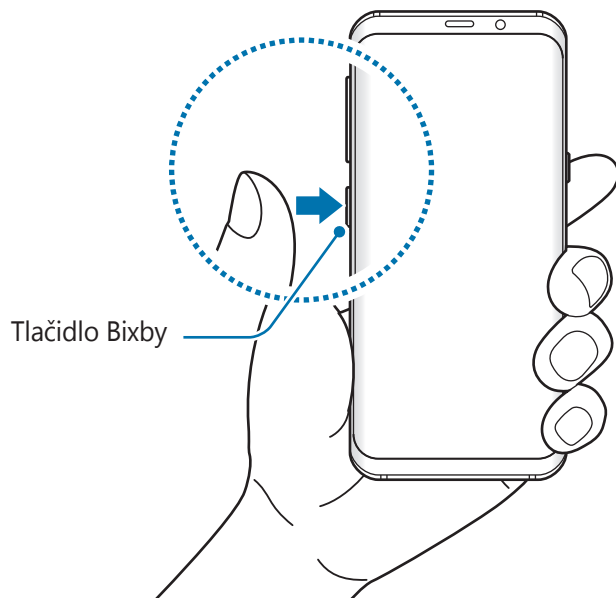

- 2 Ťuknite na položku **SPUSTIŤ**.
- 3 Ťuknite na položku **PRIHLÁSIŤ SA** a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do konta Samsung.




Ak ste už prihlásení, tento krok sa nezobrazí.

- 4 Prečítajte si podmienky, vyjadrite s nimi súhlas a postupne Ťuknite na položky **✓** → **ĎALEJ**.  
Zobrazí sa domovská obrazovka aplikácie Bixby.

## Používanie domovskej obrazovky aplikácie Bixby

Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby môžete zobrazovať odporúčané služby a informácie, ktoré poskytuje aplikácia Bixby na základe analýzy vašich vzorov a zvykov pri používaní. Aplikáciu Bixby Vision a aplikáciu Pripomenutia môžete spustiť aj z domovskej obrazovky aplikácie Bixby. Ak chcete otvoriť domovskú obrazovku aplikácie Bixby, stlačte tlačidlo aplikácie Bixby. Prípadne potiahnite prstom doprava na domovskej obrazovke.

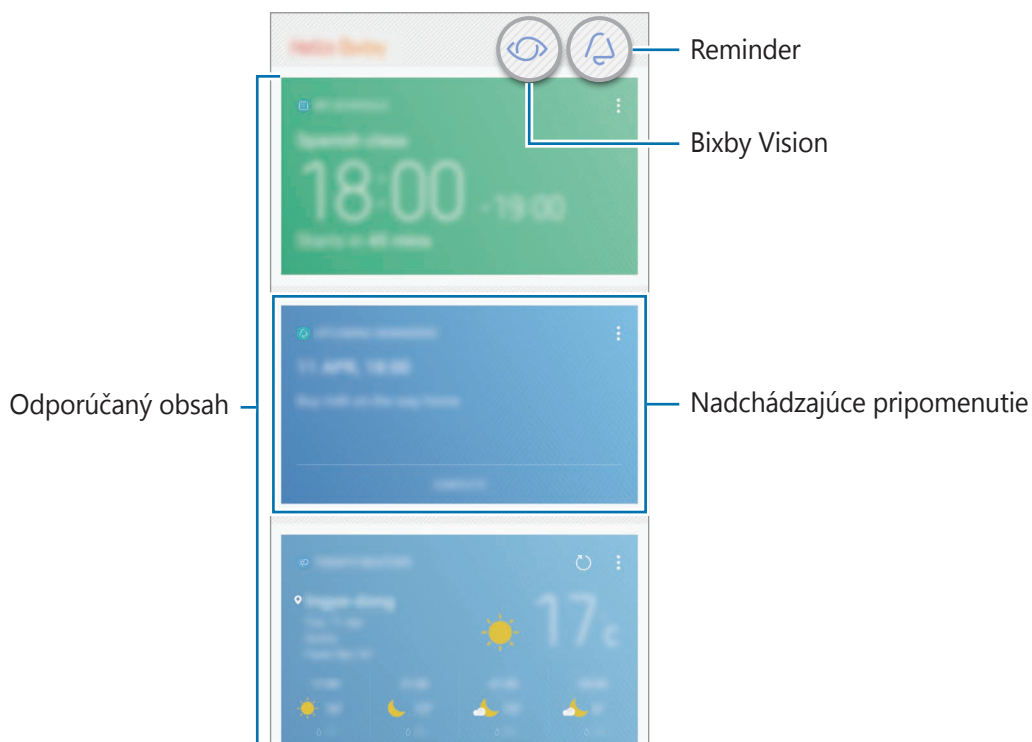



- V špecifikovanom intervale sa automaticky aktualizujú obsah a poradie kariet. Ak karty aktualizovať manuálne, potiahnite na obrazovke prstom nadol.
- Ak chcete domovskú obrazovku aplikácie Bixby zatvoriť, znova stlačte tlačidlo aplikácie Bixby. Prípadne potiahnite prstom doľava na domovskej obrazovke.

## Bixby Vision

Bixby Vision zisťuje, na čo sa pozeráte a jednoducho a rýchlo vám poskytne požadované informácie. Pomocou funkcií aplikácie Bixby Vision môžete jednoducho vyhľadávať informácie o objektoch a miestach.

Používať môžete nasledujúce funkcie aplikácie Bixby Vision:

 Vyhľadávanie nákupných informácií.

 Rozpoznávanie a prekladanie textov.

 Vyhľadávanie podobných obrázkov.

 Vyhľadávanie miest v blízkosti.

 Vyhľadávanie informácií o víne.




 Čítanie kódov QR.




- Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung.
- Dostupné funkcie a výsledky vyhľadávania sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- V závislosti od rozlíšenia obrazu nemusí byť táto funkcia dispozíciou alebo sa nemusia zobrazit správne výsledky vyhľadávania.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za informácie o produktoch, ktoré poskytuje aplikácia Bixby Vision.

## Spustenie aplikácie Bixby Vision

Aplikáciu Bixby Vision môžete spustiť z domovskej obrazovky aplikácie Bixby alebo z aplikácií podporujúcich aplikáciu Bixby Vision.


- Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby ťuknite na položku .
- V aplikácii **Fotoaparát** ťuknite na položku .
- V aplikácii **Galéria** vyberte obrázok a ťuknite na položku .
- V aplikácii **Internet**, ťuknite na obrázok, podržte ho a ťuknite na položku **Bixby Vision**.

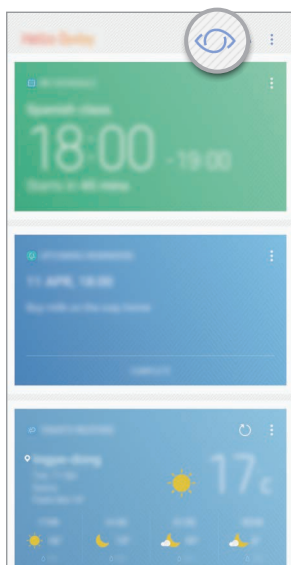


Domovská obrazovka aplikácie Bixby



Fotoaparát

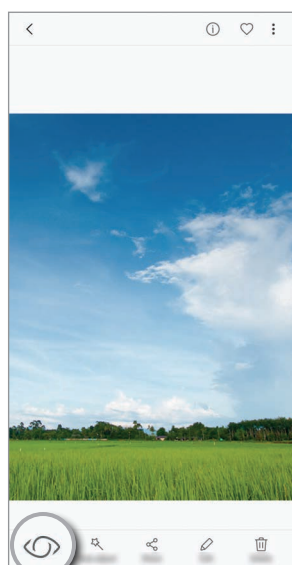

Galéria

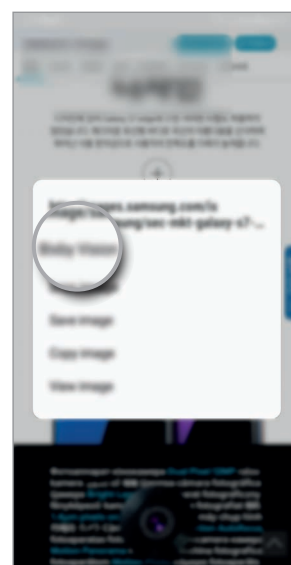


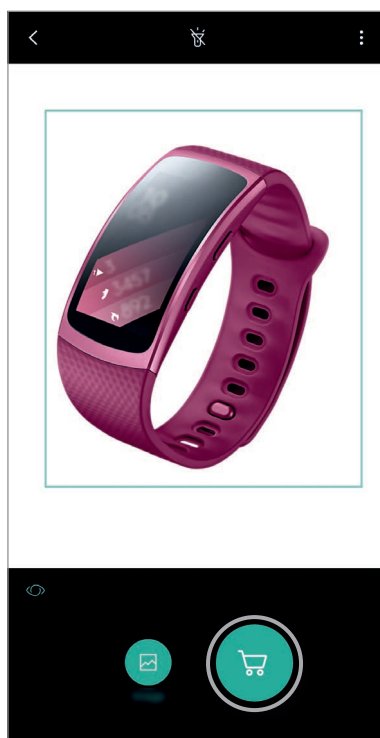
Internet

## Vyhľadanie nákupných informácií

Môžete rozpoznávať vzhľad alebo čiarový kód produktu a vyhľadať informácie o produkte.

Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na vyhľadávanie informácií o produkte online. Zariadenie vyhľadá a zobrazí výsledky.

- 1 Nasmerujte fotoaparát na požadovaný obrázok alebo objekt a aktivujte aplikáciu Bixby Vision.
- 2 Objekt udržiavajte v ráme hľadáča fotoaparátu, aby sa rozpoznal.  
Po rozpoznaní predmetu sa zobrazia dostupné ikony vyhľadávania.
- 3 Ťuknite na položku .  
Môžete si pozrieť podrobnosti o produkte, ak sú súvisiace informácie online.





## Zistenie a preloženie textu

Môžete rozpoznávať a ukladať informácie na vizitkách alebo text na obrázku a zdieľať ho alebo ho preložiť.

Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na zistenie významu tabule pri cestovaní v zahraničí. Zariadenie zistí text na tabuli a preloží ho do vybraného jazyka.


- 1 Nasmerujte fotoaparát na požadovaný obrázok alebo objekt a aktivujte aplikáciu Bixby Vision.
- 2 Vizitku alebo text udržiavajte v rámci hľadáča fotoaparátu, aby sa rozpoznal. Po rozpoznaní textu sa zobrazia dostupné ikony vyhľadávania.  
Po rozpoznaní textu sa zobrazia dostupné ikony vyhľadávania.
- 3 Ťuknite na položku **T**.
  - **Do Kontaktov:** Uloženie informácií extrahovaných z vizitky ako kontakt.
  - **Extrahovať:** Rozpoznanie textu a jeho zdieľanie s ostatnými používateľmi. Text môžete pred jeho zdieľaním upraviť.
  - **Preložiť:** Rozpoznanie textu a jeho preloženie. Prstom zvýraznite text, ktorý chcete preložiť, a potom vyberte cieľový jazyk.



## Vyhľadanie podobných snímok

Vyhľadanie snímok podobných rozpoznávanému objektu online. Môžete si pozrieť rôzne obrázky s vlastnosťami podobnými objektu, ako je napríklad farba alebo tvar.


Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na zistenie názvu fotografie alebo obrázka. Zariadenie vyhľadá a zobrazí súvisiace informácie alebo obrázky s podobnými vlastnosťami.

- 1 Nasmerujte fotoaparát na požadovaný obrázok alebo objekt a aktivujte aplikáciu Bixby Vision.
- 2 Objekt udržiavajte v rámečku hľadáča fotoaparátu, aby sa rozpoznal.  
Po rozpoznaní predmetu sa zobrazia dostupné ikony vyhľadávania.
- 3 Ťuknite na položku .

## Vyhľadanie miest v blízkosti

Môžete vyhľadať pamätihodnosti alebo informácie o miestach v blízkosti.

Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na vyhľadávanie kaviarní vo vašej blízkosti. Zariadenie vyhľadá a zobrazí kaviarne v blízkosti.

- 1 Nasmerujte fotoaparát na požadovaný obrázok alebo objekt a aktivujte aplikáciu Bixby Vision.
  - 2 Objekt alebo miesto udržiavajte v rámečku hľadáča fotoaparátu, aby sa rozpoznalo.  
Po rozpoznaní oblasti sa zobrazia dostupné ikony vyhľadávania.
  - 3 Ťuknite na položku .
- 4 Ak chcete zobrazit' miesta v blízkosti prostredníctvom fotoaparátu, ťuknite na položku **NAŽIVO**.


Keď budete pohybovať zariadením na obrazovke sa budú zobrazovať miesta v blízkosti v smere fotoaparátu.

Ak chcete zobrazit' svoju aktuálnu polohu a miesta v blízkosti na mape, podržte zariadenie horizontálne so zemou.

## Vyhľadanie informácií o víne


Zistenie informácií z etikety vína a vyhľadanie informácií o víne. Zobrazia sa informácie, ako napríklad vínne karty, párovanie s jedlom a svetové rebríčky.

Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na vyhľadávanie obľúbeného vína alebo získanie ďalších informácií o víne.

- 1 Nasmerujte fotoaparát na požadovaný obrázok alebo objekt a aktivujte aplikáciu Bixby Vision.
- 2 Vínnu etiketu udržiavajte v rámciku hľadáča fotoaparátu, aby sa rozpoznala.  
Po rozpoznaní vínnej etikety sa zobrazia dostupné ikony vyhľadávania.
- 3 Ťuknite na položku .  
Zobrazia sa informácie o vínnej etikete.

## Čítanie kódov QR

Môžete rozpoznávať kódy QR a zobrazovať informácie uložené v kóde QR. Môžete načítať kódy QR a získať tak rôzne informácie, napríklad adresu webovej lokality, podrobnosti o obsahu, informácie o mieste alebo podrobnosti vizitky.

- 1 Nasmerujte fotoaparát na požadovaný obrázok alebo objekt a aktivujte aplikáciu Bixby Vision.
- 2 Kód QR udržiavajte v rámciku hľadáča fotoaparátu, aby sa rozpoznal.  
Po rozpoznaní kódu QR sa zobrazia dostupné ikony vyhľadávania.
- 3 Ťuknite na položku .  
Zobrazia sa informácie kódu QR.

## Nastavenie jazykov na rozpoznávanie textu

- 1 Aktivujte funkciu Bixby Vision.
- 2 Postupne ťuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Vybrať jazyky**.
- 3 Vyberte položku **Dokumenty** alebo **Vizitky**, označte jazyky, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.

Ak chcete aplikáciu Bixby Vision nastaviť tak, aby jazyky rozpoznávala automaticky, ťuknutím na prepínač **Automat. zistiť jazyk** túto funkciu aktivujte.

## Reminder

Naplánovanie oznámení alebo položiek úloh, alebo použitie pripomenutí na základe polohy. Okrem toho môžete vytvoriť pripomenutie na neskoršie zobrazenie webovej stránky počas prehľadávania internetu.



- Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Ak chcete používať pripomenutia polohy, musí byť aktivovaná funkcia GPS.
- Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung.

## Spustenie aplikácie Pripomenutie

Aplikáciu Pripomenutie môžete spustiť z domovskej obrazovky aplikácie Bixby.

- 1 Stlačte tlačidlo aplikácie Bixby.  
Zobrazí sa domovská obrazovka aplikácie Bixby.

- 2 Ťuknite na položku **ZAČAŤ** na karte **NADCHÁDZAJÚCE PRIPOMENUTIA**.  
Zobrazí sa úvodná stránka pripomenutí.



- 3 Uistite sa, že je začiarknutá možnosť **Pridať ikonu na domovskú obrazovku**, a ťuknite na položku **SPUSTIŤ**.

Zobrazí sa obrazovka vytvorenia pripomenutia.

Ak pridáte ikonu aplikácie **Reminder** (🔔) na domovskú obrazovku, môžete aplikáciu **Reminder** spúšťať priamo z domovskej obrazovky.

## Vytváranie pripomenutí

Aplikácia Pripomenutie vás upozorní na vytvorenie pripomenutia s nastavením času a miesta. Okrem toho môžete ukladať rôzny obsah, napríklad jednoduchú poznámku alebo adresu webovej stránky, a zobraziť ich neskôr.


Môžete vytvárať rôzne pripomenutia, napríklad:

- Zobrať liek.
- Nakrmiť psa.
- Ísť do posilňovne.
- Cvičiť.

### Vytváranie pripomenutí prostredníctvom aplikácie Reminder

Vytvorte napríklad pripomenutie, ktoré vás upozorní, že o 9:00 máte zobrať liek.

- 1 Spustíte aplikáciu **Reminder**.
- 2 Ťuknite na položku **Napísať pripomenutie** a zadajte „Zobrať liek“.
- 3 Postupne ťuknite na položky **Nastaviť podmienky** → **Konkrétny dátum a čas** a nastavte čas na 9:00.

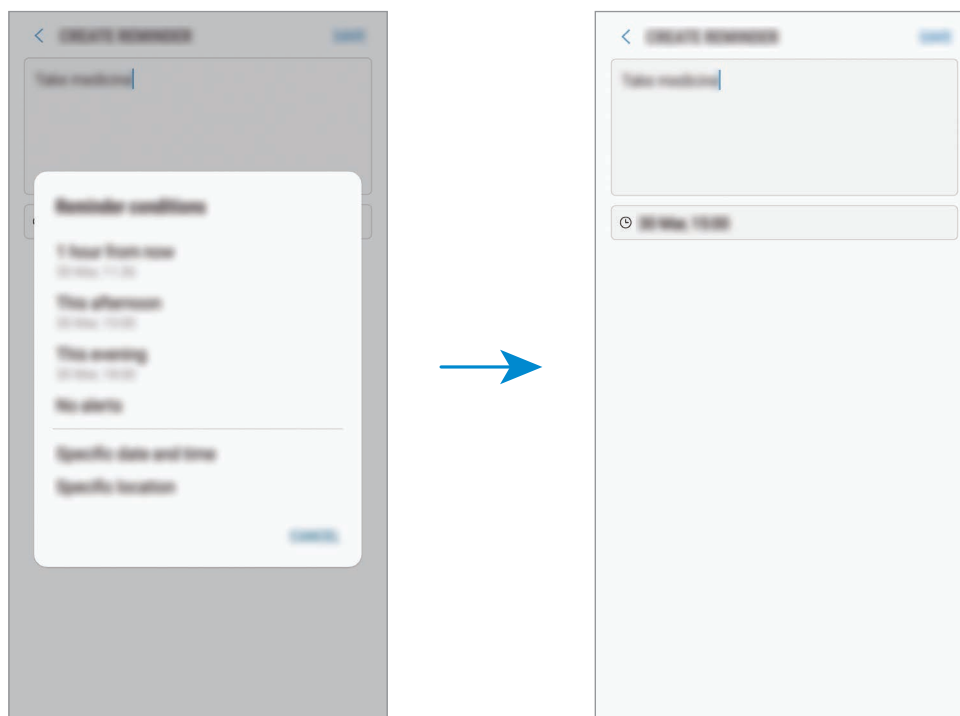

- 4 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** uložte pripomenutie.

## Vytváranie pripomenutí počas prehľadávania internetu

Počas prehľadávania internetu môžete vytvárať pripomenutia na neskoršie zobrazenie webovej stránky, napríklad spravodajskej lokality.

1 Počas prehľadávania internetu postupne ťuknite na položky ⋮ → **Zdieľať**.


2 Ťuknite na položku **Reminder**.

Webová stránka sa automaticky uloží ako pripomenutie.

Ak chcete manuálne nastaviť dátum, čas alebo miesto, ťuknite na položku .


## Kontrola oznámení pripomenutí

V nastavenom čase alebo mieste sa zobrazí kontextové okno oznámenia. Ťuknite na položku **DOKONČIŤ** alebo **POSUNÚŤ BUDÍK**.

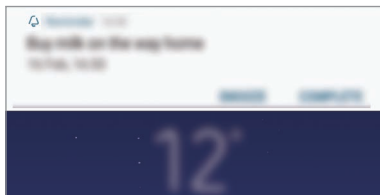

## Zobrazenie zoznamu pripomenutí


Spustíte aplikáciu **Reminder**. Môžete zobraziť zoznam pripomenutí. Ak chcete zobraziť podrobnosti pripomenutia, vyberte pripomenutie.

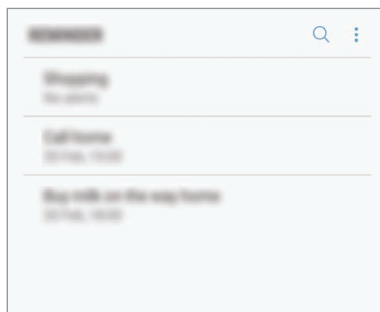

## Nastavenie podrobností pripomenutia

Pridanie alebo úprava podrobností pripomenutia, ako je napríklad frekvencia, dátum a čas alebo miesto.

- 1 Vyberte pripomenutie, ktoré chcete upraviť, a ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.
- 2 Upravte podmienky a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

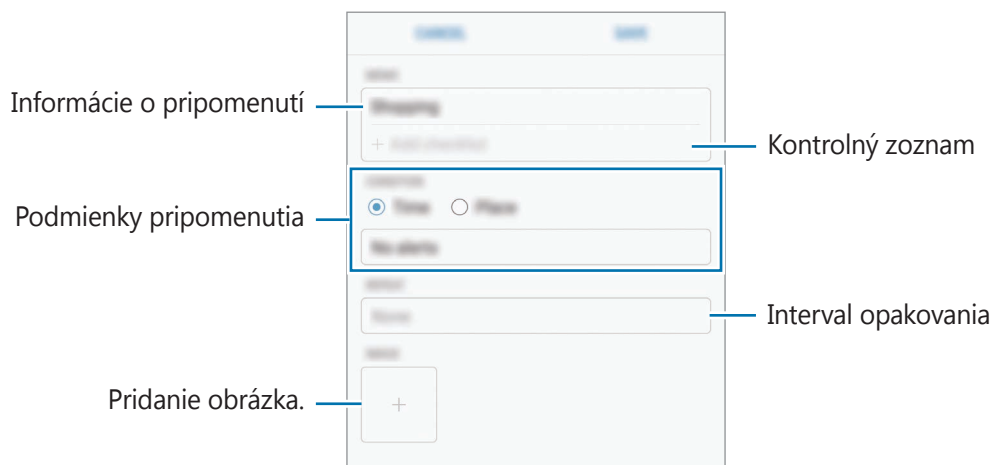




## Dokončenie pripomenutí

Označenie pripomenutí, na ktoré nepotrebujete byť upozornení, ako dokončených.

V zozname pripomenutí vyberte pripomenutie a ťuknite na položku **VYKONAŤ**. Alebo keď sa zobrazí kontextové okno pripomenutia, ťuknite na položku **DOKONČIŤ**.

## Obnovenie pripomenutí

Obnovenie pripomenutí, ktoré boli dokončené.

1 V zozname pripomenutí postupne ťuknite na položky  → **Dokončené položky** → **UPRAVIŤ**.

2 Začiarknite položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **OBNOVIŤ**.

Pripomenutia sa pridajú do zoznamu pripomenutí a v nastavených časoch budete upozornení.

## Odstránenie pripomenutí

Ak chcete odstrániť pripomenutie, prstom na ňom potiahnite doprava a ťuknite na položku **Odstrániť**. Ak chcete odstrániť viacero pripomenutí, ťuknite na pripomenutie, podržte ho, začiarknite pripomenutia, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

## Používanie obsahu odporúčaného na domovskej obrazovke aplikácie Bixby

Po otvorení domovskej obrazovky aplikácie Bixby môžete zobrazit' často aktualizovaný obsah vo forme kariet aplikácie Bixby. Ak chcete zobrazit' karty aplikácie Bixby, potiahnite prstom nahor alebo nadol.


Napríklad ráno počas cesty do práce sa na domovskej stránke aplikácie Bixby zobrazí váš denný plán a prehrajú vaše obľúbené skladby. Večer môžete nastaviť alarmy, skontrolovať svoju dennú aktivitu a zobrazit' informačné kanály vašich priateľov.

### Zobrazovanie kariet aplikácie Bixby

#### Kontrola ranného budíka

V noci sa na domovskej stránke aplikácie Bixby bude zobrazovať budík pre nasledujúce ráno.

Môžete skontrolovať informácie o budíku. Okrem toho môžete budík upraviť ťuknutím na kartu. Ak chcete budík vypnúť, ťuknutím na prepínač vedľa budíka ho deaktivujete.

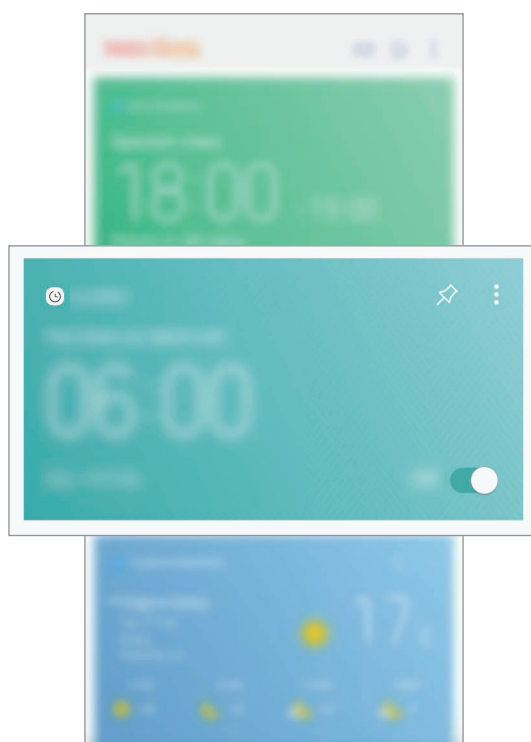

## Kontrola pripomenutia

Ak ste pridali pripomenutia, najnovšie pripomenutia sa zobrazia na domovskej obrazovke aplikácie Bixby.

Ak sa chcete presunúť na kartu aplikácie Pripomenutie, na domovskej obrazovke aplikácie Bixby potiahnite prstom nahor alebo nadol.





Môžete skontrolovať informácie o pripomenutí. Ak pripomenutie obsahuje kontrolný zoznam, môžete absolvovať jednotlivé položky na kontrolnom zozname.

Ak chcete zobrazit' zoznam pripomenutí, ťuknite na položku **NADCHÁDZAJÚCE PRIPOMENUTIA**.

## Používanie dodatočných kariet aplikácie Bixby


- Zobrazenie najnovšej udalosti vytvorenej v plánovačovi. Ťuknutím na kartu zobrazte jej podrobnosti alebo ťuknutím na oblasť pod úlohou zobrazte ďalšie udalosti naplánované v rovnaký deň.
- Zobrazenie dnešného počasia pre vašu oblasť v reálnom čase a zobrazenie informácií o vašej polohe.
- Náhľad fotografií a videí, ktoré ste dnes nasnímali.
- Zobrazenie aktualizovaných správ.

## Úprava zoznamu kariet aplikácie Bixby

- Ak chcete kartu pripnúť na hornú časť domovskej obrazovky aplikácie Bixby, postupne ťuknite na položky  → **Pripnúť navrch**. Ak chcete zrušiť pripnutie karty, ťuknite na položku .
- Ak chcete kartu skryť v zozname, postupne ťuknite na položky  → **Nateraz skryť**.
- Ak nechcete, aby sa karta zobrazovala v zozname, postupne ťuknite na položky  → **Už nezobrazovať**.


## Výber aplikácií, ktoré sa majú zobrazit' ako karty aplikácie Bixby

Môžete pridať alebo odstrániť aplikácie, ktoré sa majú zobrazit' na domovskej obrazovke aplikácie Bixby ako karty.

Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Karty** a ťuknite na prepínače vedľa položiek, ktoré chcete pridať alebo odstrániť.



Ak aplikácia nie je nainštalovaná v zariadení a chcete ju používať, musíte ju nainštalovať.

Na domovskej obrazovke aplikácie Bixby postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Aplikácie s kartami** a potom prevezmite aplikáciu.

# Telefón



## Úvod



Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.


## Uskutočňovanie hovorov

1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a zadajte telefónne číslo.

Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku  otvoríte klávesnicu.

2 Ťuknutím na položku  vykonajte hlasový hovor alebo ťuknutím na položku  vykonajte videohovor.

V prípade modelov s dvoma kartami SIM uskutočnite hlasový hovor ťuknutím na položku  alebo .

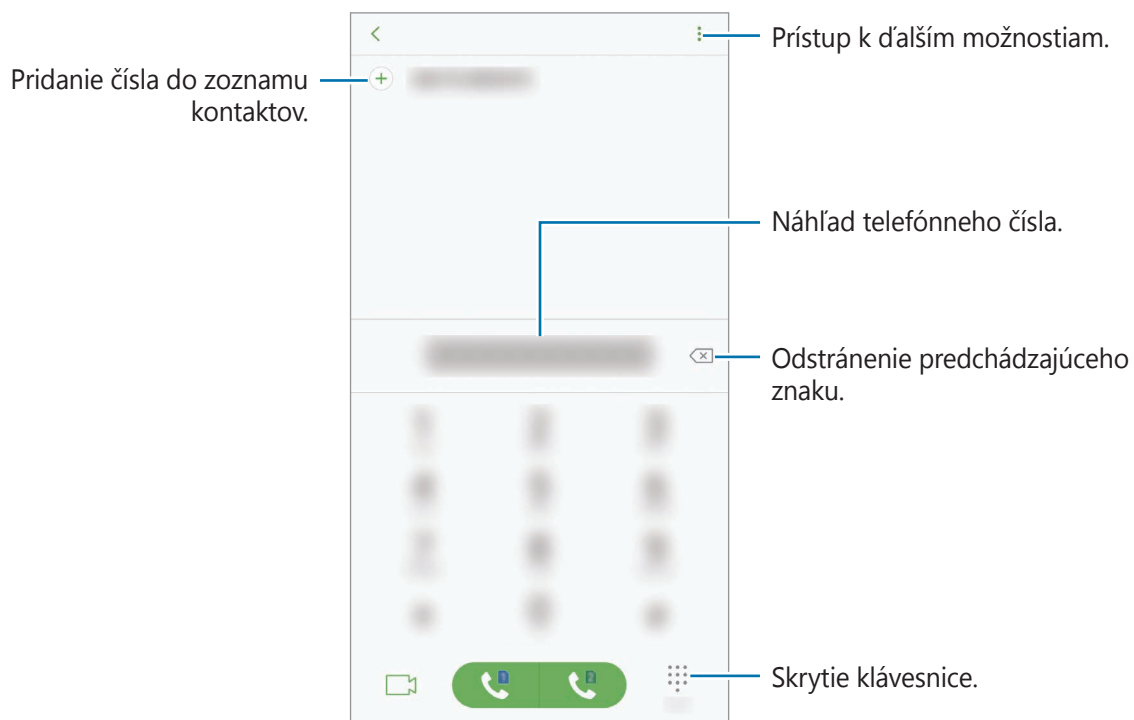


## Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov

Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na položku **NEDÁVNE** alebo **KONTAKTY** a potom na kontakte alebo telefónnom čísle prstom potiahnite doprava. Ak je táto funkcia deaktivovaná, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pokročilé funkcie** a ťuknutím na prepínač **Hovory alebo správy potiahnutím** túto funkciu aktivujte.

## Používanie rýchlej voľby

Nastavte čísla rýchlej voľby, aby ste mohli rýchlo uskutočňovať hovory.

Ak chcete nastaviť číslo na rýchlu voľbu, postupne ťuknite na položky  → **Rýchla voľba**, vyberte číslo rýchlej voľby a potom pridajte telefónne číslo.

Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na číslo rýchlej voľby na klávesnici a podržte ho. Ak chcete vytočiť číslo rýchlej voľby 10 a väčšie, ťuknite na prvé číslice čísla a potom ťuknite na poslednú číslicu a podržte ju.

Ak napríklad nastavíte ako číslo rýchlej voľby číslo **123**, ťuknite na číslo **1**, ťuknite na číslo **2** a potom ťuknite na číslo **3** a podržte ho.

## Uskutočňovanie hovorov zo zamknutej obrazovky



Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku  mimo kruhu.

## Uskutočnenie medzinárodného hovoru

1 Ťuknutím na  otvoríte klávesnicu, keď sa nezobrazí na obrazovke.


2 Ťuknite na číslo **0** a podržte ho, kým sa nezobrazí znak **+**.

3 Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .

V prípade modelov s dvomi kartami SIM zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku  alebo .

## Prijímanie hovorov



### Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.


### Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o odmietnutí smerom nahor.




Ak chcete vytvoriť rôzne správy o zamietnutí, spustíte aplikáciu **Telefón**, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Správy rýchlych odmietnutí**, zadajte správu a ťuknite na položku .

### Zmeškané hovory

Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne spustíte aplikáciu **Telefón** a ťuknutím na položku **NEDÁVNE** zobrazíte zmeškané hovory.

## Blokovanie telefónnych čísel

Môžete zablokovat' hovory z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.

- 1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Blokovať čísla**.
- 2 Ťuknite na položku , vyberte kontakty a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.  
Ak chcete zadať číslo manuálne, ťuknite na položku **Zadajte telefónne číslo**, zadajte telefónne číslo a potom ťuknite na položku .

Ak sa vás pokúsia kontaktovať blokované čísla, oznámenia nedostanete. Hovory sa zaznamenajú do denníka hovorov.





Blokovať môžete aj prichádzajúce hovory od ľudí, ktorých ID volajúceho sa nezobrazuje. Ak chcete túto funkciu aktivovať, ťuknite na prepínač **Blokovať neznámych volajúcich**.

## Možnosti počas hovorov



### Počas hlasového hovoru

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

-  : Prístup k ďalším možnostiam.
- **Pridať hovor:** Vytočenie druhého hovoru. Prvý hovor sa podrží. Keď ukončíte druhý hovor, prvý hovor sa obnoví.
- **Extra zvuk:** Zvýšenie hlasitosti.
- **Bluetooth:** Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
- **Reproduktor:** Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Keď používate reproduktor, zariadenie držte ďalej od uší.
- **Klávesnica / Skryť:** Otvorenie alebo zatvorenie klávesnice.
- **Stlmiť:** Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
-  : Ukončíte aktuálny hovor.


### Počas videohovoru

Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:

-  : Prístup k ďalším možnostiam.
- **Fotoaparát:** Vypnutie fotoaparátu, aby vás druhá strana nevidela.
- **Prepnúť:** Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom.
-  : Ukončíte aktuálny hovor.
- **Stlmiť:** Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Repro.:** Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Keď používate reproduktor, zariadenie držte ďalej od uší.

## Pridanie telefónneho čísla ku kontaktu

### Pridanie telefónneho čísla do kontaktov pomocou klávesnice

- 1 Spustíte aplikáciu **Telefón**.
- 2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku **PRIDAŤ DO KONTAKTOV**.  
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku  otvoríte klávesnicu.
- 3 Ťuknutím na položku **Vytvoriť kontakt** vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku **Aktualizovať existujúci** pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.

### Pridanie telefónneho čísla do kontaktov zo zoznamu hovorov

- 1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a ťuknite na položku **NEDÁVNE**.
- 2 Ťuknite na fotografiu volajúceho alebo na číslo kontaktu → **Detaily**.
- 3 Ťuknutím na položku **VYTVORIŤ KONTAKT** vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku **AKTUALIZOVAŤ EXISTUJÚCI** pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.




# Kontakty


## Úvod

Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.

## Pridávanie kontaktov

### Vytvorenie nového kontaktu

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty**, ťuknete na položku  a potom vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru.
- 2 Zadajte informácie o kontakte.

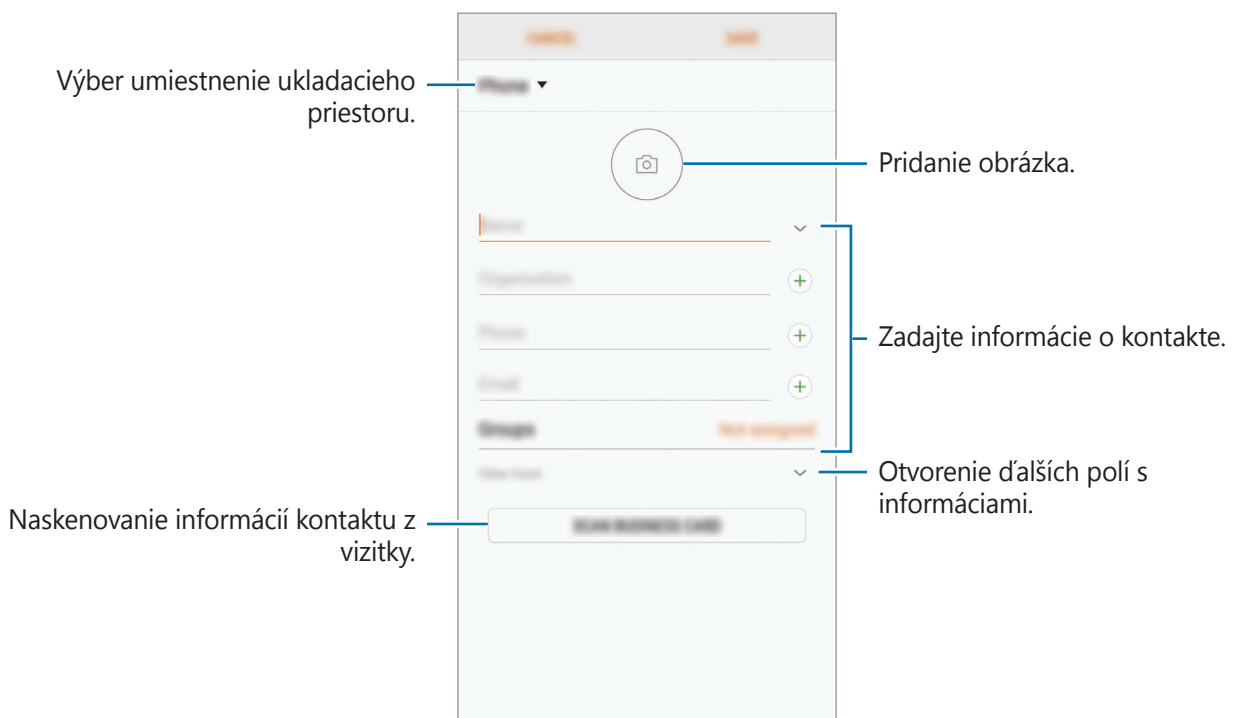

V závislosti od vybraného ukladacieho priestoru sa môžu typy informácií, ktoré môžete uložiť, líšiť.

- 3 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

## Importovanie kontaktov

Pridanie kontaktov importovaním z iných ukladacích priestorov do vášho zariadenia.

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky **☰** → **Spravovanie kontaktov** → **Importovať/exportovať kontakty** → **IMPORTOVAŤ**.
- 2 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, z ktorého sa majú importovať kontakty.
- 3 Označte súbory VCF alebo kontakty, ktoré sa majú importovať, a ťuknite na položku **HOTOVO**.
- 4 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, do ktorého sa majú kontakty uložiť, a ťuknite na položku **IMPORTOVAŤ**.

## Synchronizovanie kontaktov s vašimi webovými kontami

Synchronizovanie kontaktov zariadenia s kontaktmi online uloženými vo vašich webových kontách, napríklad v konte Samsung.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Kontá**, vyberte názov konta, vyberte konto, s ktorým sa má synchronizovať, a ťuknite na položku **Kontakty (konto Samsung)** alebo **Synchronizovať Kontakty**.

## Vyhľadávanie kontaktov

Spustíte aplikáciu **Kontakty**.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:


- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak chcete rýchlo posúvať zoznam kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na pravej strane zoznamu kontaktov.
- Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Ťuknite na fotografiu kontaktu alebo ťuknite na meno kontaktu → **Detaily**. Vykonať jeden z nasledujúcich krokov:

- ★ : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
- 📞 / 📺 : Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
- 💬 : Vytvorenie správy.
- ✉ : Vytvorenie e-mailu.

## Zdieľanie kontaktov

Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.


- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky  → **Zdieľať**.
- 2 Vyberte kontakty a ťuknite na položku **ZDIEĽAŤ**.
- 3 Vyberte spôsob zdieľania.

## Uloženie a zdieľanie profilu

Pomocou funkcie zdieľania profilu môžete uložiť a zdieľať informácie o svojom profile, ako sú napríklad vaša fotografia a správa o stave.



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť funkcia zdieľania profilu dostupná.
- Funkcia zdieľania profilu je dostupná iba pre tie kontakty, ktoré ju majú vo svojom zariadení aktivovaných.

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a vyberte svoj profil.
- 2 Ťuknite na položku **UPRAVIŤ**, upravte svoj profil a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- 3 Postupne ťuknite na položky  → **Zdieľanie profilu** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.


Ak chcete používať funkciu zdieľania profilu, vaše telefónne číslo musí byť overené. V časti **Kontakty** môžete zobrazit' informácie o aktualizovanom profile kontaktu.

Ak chcete nastaviť zdieľanie ďalších položiek, ťuknite na položku **Zdieľaný obsah** a ťuknite na prepínače pri položkách, ktoré chcete aktivovať.


Ak chcete nastaviť skupinu kontaktov, s ktorou chcete zdieľať svoj profil, ťuknite na položku **Zdieľať s** a vyberte možnosť.


## Spojenie duplicitných kontaktov

Keď importujete kontakty z iných ukladačích priestorov alebo synchronizujete kontakty s inými kontami, v zozname kontaktov sa môžu objaviť duplicitné kontakty. Duplicitné kontakty spojte do jedného, aby bol zoznam kontaktov prehľadnejší.

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky  → **Spravovanie kontaktov** → **Zlúčiť kontakty**.
- 2 Označte kontakty a ťuknite na položku **ZLÚČIŤ**.

## Odstraňovanie kontaktov

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky  → **Odstrániť**.
- 2 Vyberte kontakty a ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

Ak chcete kontakty odstrániť po jednom, otvorte zoznam kontaktov a ťuknite na fotografiu kontaktu alebo ťuknite na meno kontaktu → **Detaily**. Potom postupne ťuknite na položky  → **Odstrániť**.

## Správy


### Úvod

Správy odošlite a zobrazte podľa konverzácie.


### Odosielanie správ



Ak používate roaming, za odosielanie alebo prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

- 1 Spustíte aplikáciu **Správy** a ťuknite na položku .
- 2 Pridajte príjemcov a ťuknite na položku **NAPÍSAŤ**.

### 3 Zadanie správy.

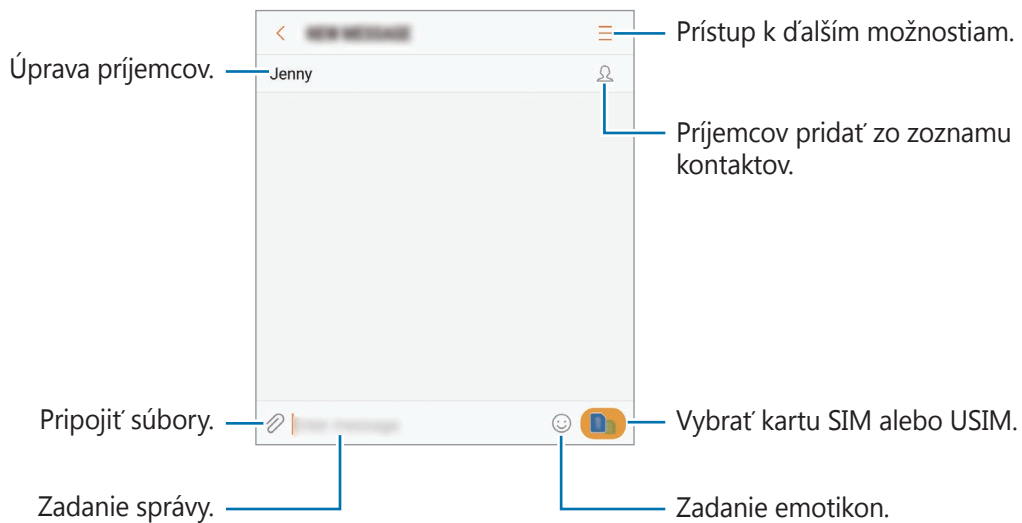

4 Ak chcete odoslať e-mail, ťuknite na položku .

V prípade modelov s dvomi kartami SIM správu odošlete ťuknutím na položku  alebo .

## Zobrazenie správ

Správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.






Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

1 Spustíte aplikáciu **Správy** a ťuknete na položku **KONVERZÁCIE**.

2 V zozname správ vyberte kontakt.

3 Zobrazenie vašej konverzácie.

Ak chcete odpovedať na správu, zadajte správu a ťuknete na položku . V prípade modelov s dvomi kartami SIM ťuknete na položku  alebo .

## Blokovanie neželaných správ

Môžete zablokovať správy z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.

- 1 Spustíte aplikáciu **Správy** a postupne ťuknite na položky **☰** → **Nastavenia** → **Blokovať správy** → **Blokovať čísla**.
- 2 Ťuknite na položku **DORUČENÉ** alebo **TEL.ZOZ**, vyberte kontakt a potom ťuknite na položku **+**.  
Ak chcete číslo zadať manuálne, ťuknite na položku **Zadajte číslo** potom zadajte telefónne číslo.

## Nastavenie oznámení o správach

Môžete zmeniť zvuk oznámení, možnosti zobrazenia a ďalšie položky.

- 1 Spustíte aplikáciu **Správy**, postupne ťuknite na položky **☰** → **Nastavenia** → **Oznámenia** a potom túto funkciu aktivujete ťuknutím na prepínač.
- 2 Zmeňte nastavenia oznámení.
  - **Zvuk oznámenia:** Zmena zvuku oznámení.
  - **Vibrovať pri prehr. zvuku:** Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo pri prijatí správy.
  - **Zobraz. v kontext. okne:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo hlásenia v kontextových oknách.
  - **Ukážka správy:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo obsah správy na uzamknutej obrazovke a v kontextových oknách.

## Nastavenie pripomenutia správy

Môžete nastaviť interval upozornenia, ktoré vás informuje o neskontrolovaných oznámeniach. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Pripomenutie oznámenia** a potom túto funkciu aktivujete ťuknutím na prepínač. Potom túto funkciu aktivujete ťuknutím na prepínač **Správy**.

# Internet


## Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.

## Prezeranie webových stránok

- 1 Otvorte priečinok **Samsung** a spustíte aplikáciu **Internet**.
- 2 Ťuknite do adresného riadku.
- 3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku **OK**.

Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.

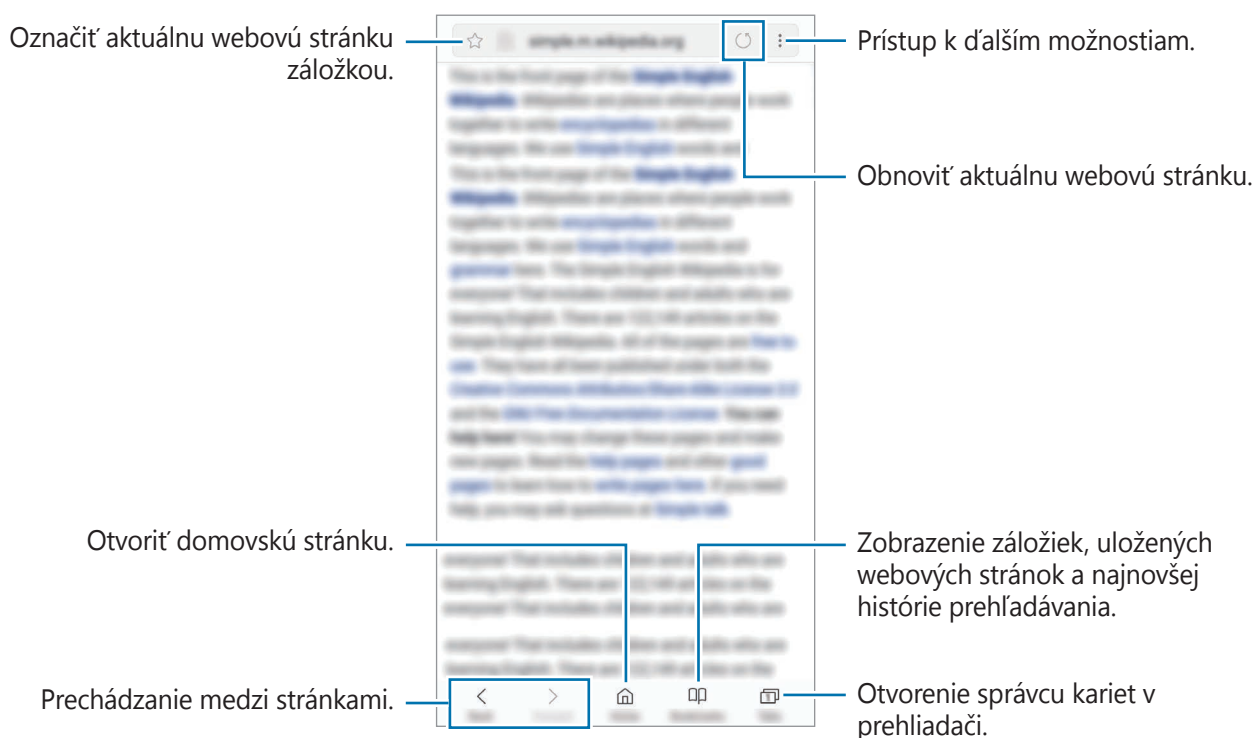

## Používanie tajného režimu

V tajnom režime môžete samostatne spravovať otvorené karty, záložky a uložené stránky. Tajný režim môžete uzamknúť pomocou hesla a odtlačku prsta alebo dúhoviek.

### Aktivácia tajného režimu

Na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky postupne ťuknite na položky **Karty** → **ZAPNÚŤ FUNKCIU TAJNÝ REŽIM**. Ak túto funkciu používate prvýkrát, nastavte, či chcete v tajnom režime používať heslo.



V tajnom režime nie je možné používať niektoré funkcie, napríklad snímanie obrazovky.

V tajnom režime sa zmení farba panelov s nástrojmi zariadenia.

### Zmena nastavení zabezpečenia

Môžete zmeniť heslo a metódu uzamknutia.

Postupne ťuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Ochrana osobných údajov** → **Zabezpečenie aplik. Tajný režim** → **Zmeniť heslo**. Ak chcete nastaviť zaregistrovaný odtlačok prsta alebo dúhovky ako metódu uzamknutia spolu s heslom, ťuknutím na prepínač **Odtlačky prstov** alebo **Dúhovky** túto možnosť aktivujte. Ďalšie informácie o používaní odtlačkov prstov alebo dúhoviek nájdete v časti [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#) alebo [Rozpoznávanie dúhoviek](#).

### Deaktivácia tajného režimu

Na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky postupne ťuknite na položky **Karty** → **VYPNÚŤ FUNKCIU TAJNÝ REŽIM**.






## E-mail

### Nastavenie e-mailových kont


Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.

- 1 Otvorte priečinok **Samsung** a spustite aplikáciu **E-mail**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na položku **PRIHLÁSIŤ SA**.  
Ak chcete ručne zaregistrovať e-mailové konto, ťuknite na položku **MANUÁLNE NAST.**
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky  →  → **Pridať konto**.

Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Postupne ťuknite na položky  →  →  → **Nastaviť predvolené konto**.

### Odosielanie e-mailov



- 1 Ak chcete napísať e-mailovú správu, ťuknite na položku .
- 2 Pridajte príjemcov a zadajte text e-mailovej správy.
- 3 Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťuknite na položku **ODOSLAŤ**.

### Čítanie e-mailov

Po otvorení aplikácie **E-mail** zariadenie automaticky načíta nové e-maily. Ak chcete e-maily načítať manuálne potiahnite na obrazovke prstom nadol.

Po ťuknutí na e-mail na obrazovke si e-mail môžete prečítať.



Ak je deaktivovaná synchronizácia e-mailov, nové e-maily nie je možné načítať. Ak chcete aktivovať synchronizáciu e-mailov, postupne ťuknite na položky  →  → názov vášho konta a potom ťuknutím na prepínač **Synchronizovať konto** funkciu aktivujte.

# Fotoaparát

## Úvod


Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.

### Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

## Spustenie fotoaparátu

Na spustenie fotoaparátu použite nasledujúce metódy:

- Spustíte aplikáciu **Fotoaparát**.
- Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku  mimo kruhu.




- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré metódy dostupné.
- Pri spustení aplikácie **Fotoaparát** z uzamknutej obrazovky, alebo keď je displej vypnutý a je nastavená metóda uzamknutia obrazovky, niektoré funkcie fotoaparátu nebudú k dispozícii.
- Ak sú nasnímané fotografie neostré, očistite objektív fotoaparátu a skúste to znova.

## Používanie gest posúvania

Rýchle ovládanie obrazovky náhľadu posúvaním rôznymi smermi. Môžete zmeniť režim snímania, prepínať medzi fotoaparátmi alebo použiť filtre alebo iné efekty.


### Prepínanie fotoaparátov

Na obrazovke náhľadu môžete potiahnutím prsta nahor alebo nadol prepínať medzi fotoaparátmi.

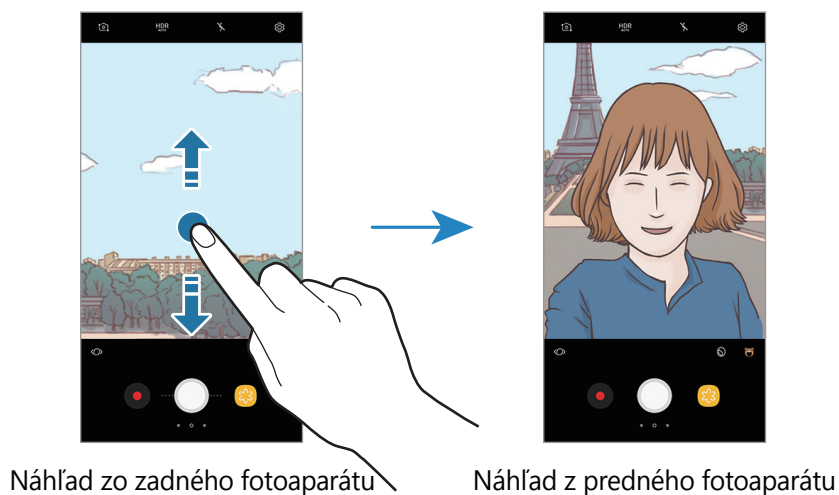

### Zmena režimov snímania

Na obrazovke náhľadu otvorte potiahnutím prsta doprava zoznam režimov snímania. Vyberte požadovaný režim snímania.

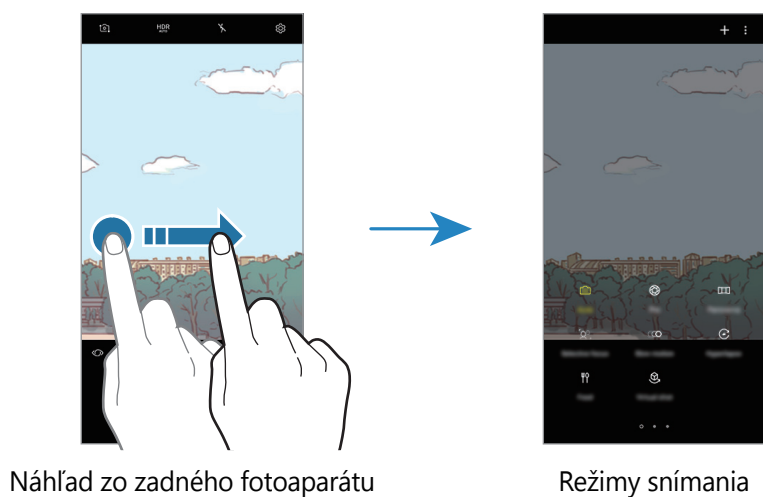

## Používanie filtrov a iných efektov


Na obrazovke ukážky otvorte potiahnutím prsta doľava zoznam filtrov a iných efektov. Na fotografie alebo videá môžete použiť jedinečný efekt.

Po výbere filtra alebo efektu ťuknite na obrazovku ukážky a nasnímanie fotografiu alebo nahrajte video.

Ak chcete odstrániť použitý filter alebo efekt, otvorte zoznam filtrov a efektov a ťuknite na položku **Odstrániť efekt**.



Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch snímania.

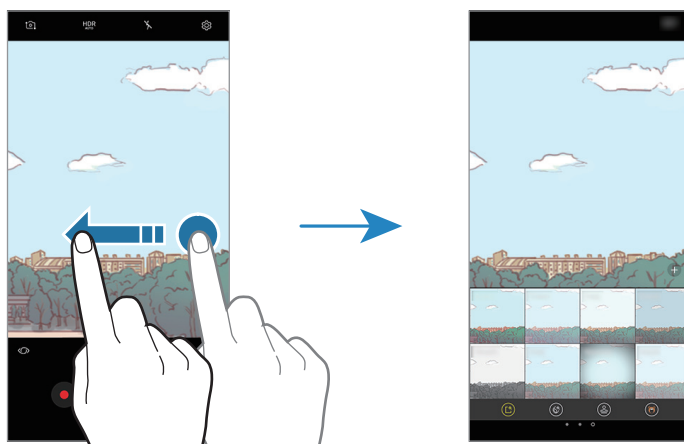




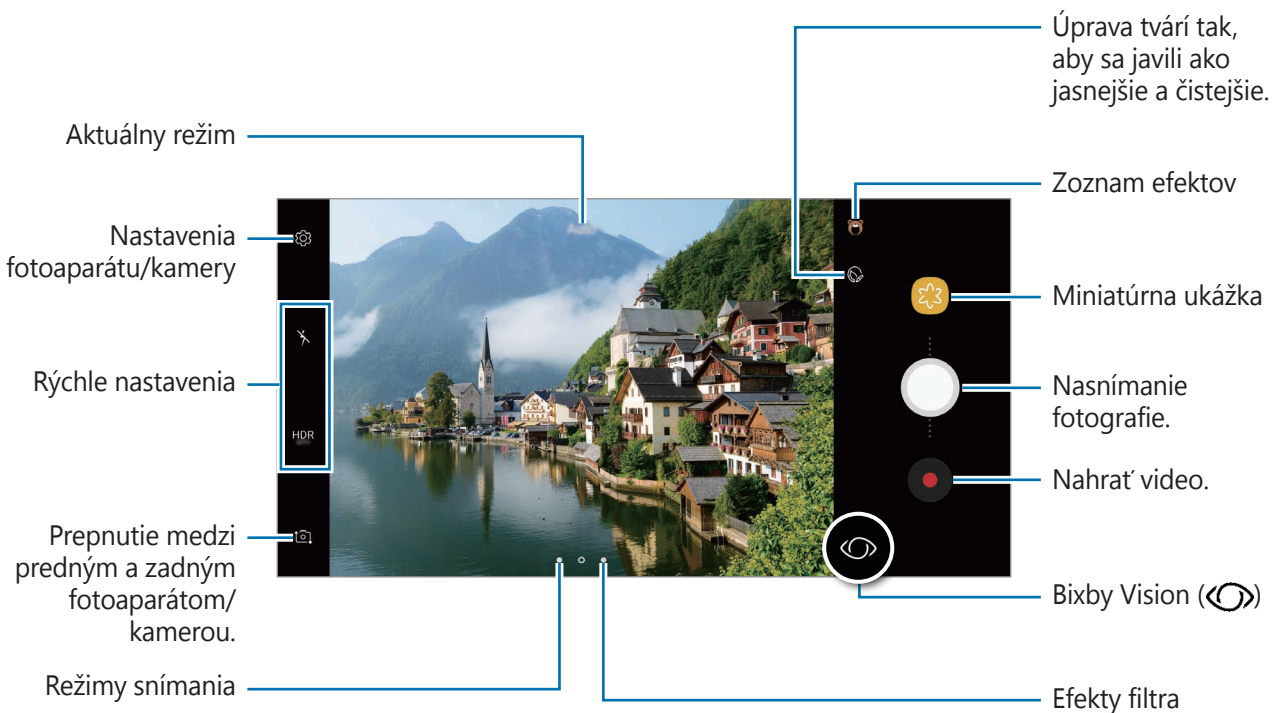
Náhľad zo zadného fotoaparátu






Filtre a iné efekty

## Základné fotografovanie

### Fotografovanie a nahrávanie videí

- 1 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
- 2 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku  nahráte video. Ak chcete nasnímať sériu fotografií ťuknite na položku  a podržte ju.



- Ak chcete scénu priblížiť, roziahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty stiahnite k sebe. Prípadne potiahnite položku  na panel priblíženia smerom k položke **+** alebo **-**.
- Ak chcete upraviť jas fotografií alebo videí, ťuknite na obrazovku. Keď sa zobrazí nastavovacia lišta, potiahnite položku  na nastavovacej lište smerom k **+** alebo **-**.
- Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
- Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Ak chcete použiť režim automatického zaostrovania, ťuknite na položku .
- Ak chcete používať funkcie aplikácie Bixby Vision, ťuknite na položku . Pomocou fotoaparátu sa môžu rozpoznávať objekty alebo miesta, aby sa mohli vyhľadávať produkty online alebo miesta v blízkosti. Tiež je možné zistiť text a preložiť ho. Ďalšie informácie nájdete v časti [Bixby Vision](#).



- Obrazovka s ukážkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.
- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív nie je poškodený a znečistený. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
- Fotoaparát zariadenia disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých fotografií alebo videí sa môže vyskytnúť menšie skreslenie, čo nepredstavuje problém so zariadením.
- Pri nahrávaní videa pri vysokom rozlíšení sa môže znížiť maximálna doba nahrávania.

## Používanie funkcií zaostrovania a expozície

### Uzamknutie zaostrenia (AF) a expozície (AE)

Zaostrenie alebo expozíciu môžete zablokovať na vybranej oblasti, aby fotoaparát nevykonával úpravu automaticky na základe zmien objektov alebo zdrojov svetla.

Ťuknite na oblasť, na ktorú sa má zaostriť, a podržte ju. V oblasti sa zobrazí rám AF/AE a nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní fotografie.



Táto funkcia je dostupná len v režime **Automatický**.

### Oddelenie oblasti zaostrenia od oblasti expozície

Zaostrenie a expozíciu môžete zablokovať na vybranej oblasti, aby fotoaparát nevykonával úpravu automaticky na základe zmien objektov alebo zdrojov svetla. Na obrazovke náhľadu ťuknite na oblasť, na ktorú chcete zaostriť, a podržte ju. Potom potiahnite rám AF/AE do oblasti expozície.



Táto funkcia je dostupná iba v režime **Profesionálny**.

## Zmena režimov snímania

Na obrazovke náhľadu otvorte zoznam režimov snímania potiahnutím prsta doprava a potom vyberte režim.


- **Automatický:** Zariadenie bude automaticky upravovať expozíciu a farbu fotografií, aby sa snímali čo najlepšie fotografie.
- **Profesionálny:** Manuálna úprava hodnoty expozície, rýchlosti uzávierky, citlivosti ISO, vyváženia bielej farby, ohniskovej vzdialenosti a farebného odtieňa pri snímaní fotografií.
- **Panoráma:** Vytvorenie panorámy sekvenčným nasnímaním fotografií vo vodorovnom alebo zvislom smere.
- **Selektívne zaostrenie:** Zmena zaostrenia fotografií po ich nasnímaní. Môžete zaostriť na objekty v blízkosti fotoaparátu, ďaleko od fotoaparátu alebo na oboje.
- **Pomalý pohyb:** Snímanie videí pri vysokej frekvencii snímok, aby sa mohli prehrávať so spomaleným pohybom. Po nasnímaní videa môžete prehrať určitú jeho časť so spomaleným pohybom.
- **Hyperčasozberné snímanie:** Vytvorenie časozberného videa prostredníctvom snímania pri rôznych frekvenciách snímok. Frekvencia snímok sa automaticky nastaví v závislosti od snímanej scény a pohybu zariadenia.
- **Jedlo:** Snímanie fotografií, ktoré zvýrazňujú živé farby jedla.
- **Virtuálna snímka:** Vytváranie viacsmerových fotografií objektov.
- **Selfie:** Snímanie selfie a používanie rôznych efektov, ako je napríklad efekt rozprašovača.
- **Široké selfie:** Snímanie širokouhlých selfie, aby sa na fotografii zmestilo viac ľudí.




Zo služby **Galaxy Apps** môžete prevziať ďalšie režimy snímania. V zozname režimov snímania ťuknite na položku **+**. Niektoré prevzaté režimy snímania nemajú prístup ku všetkým funkciám.

## Profesionálny režim

Fotografie môžete vytvárať tak, že manuálne upravíte možnosti fotografovania, ako napríklad hodnota expozície a ISO.







V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Profesionálny**. Vyberte možnosti a upravte nastavenia a potom ťuknutím na položku  vytvorte fotografiu.

### Dostupné možnosti

-  : Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.



Ak sa rýchlosť uzávierky nastaví manuálne, nie je možné zmeniť hodnotu expozície. Hodnota expozície sa zmení a zobrazí sa na základe nastavenia rýchlosti uzávierky.

- **WB** : Výber zodpovedajúceho vyváženého bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Môžete nastaviť teplotu farieb. Ťuknite na položku  a prstom potiahnite po pruhu teploty farieb.
-  : Zmena režimu zaostrenia. Ak chcete manuálne nastaviť zaostrenie, nastavovaciu lištu potiahnite smerom k možnosti  alebo . Ak chcete prepnúť na režim automatického zaostrovania, ťuknite na položku **MANUAL**.
-  : Výber farebného odtieňa. Ak si chcete vytvoriť vlastný farebný odtieň, ťuknite na možnosť **Tón 1** alebo **Tón 2**.
-  : Úprava rýchlosti uzávierky. Pomalá rýchlosť uzávierky umožní nasnímať viac svetla, takže fotografia bude jasnejšia. Je to ideálne nastavenie pre fotografie scenérií alebo fotografie snímané v noci. Vysoká rýchlosť uzávierky nasníma menej svetla. Toto nastavenie je ideálne na snímání rýchlo sa pohybujúcich objektov.
- **ISO** : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO však môžu mať za následok šum na fotografiách.



Ak sa rýchlosť uzávierky nastaví manuálne, nastavenie citlivosti ISO nie je možné nastaviť na možnosť **AUTO**.





## Panoráma

Použitím panoramatického režimu môžete nasnímať sériu fotografií a potom ich spojením vytvoriť širokouhlú scénu.



Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:

- Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
- Obrázok udržiavajte v rámečku hľadáča fotoaparátu. Ak sa zobrazenie ukážky nachádza mimo pomocného rámečka alebo zariadením nepohnete, zariadenie automaticky zastaví snímanie fotografií.
- Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna stena.



- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Panoráma**.
- 2 Ťuknite na položku  a zariadením pomaly pohybujte jedným smerom.
- 3 Ťuknutím na položku  zastavte snímanie fotografie.

## Pohyblivá panoráma

Môžete nasnímať a zobrazit pohyblivú panorámu.





Pri snímaní pohyblivých panorám sa zvuk nezaznamená.

- 1 Na obrazovke náhľadu panorámy ťuknite na položku , aktivujte funkciu pohyblivej panorámy a potom nasnímajte pohyblivú panorámu.
- 2 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
- 3 Ťuknite na položku .  
Nasnímaná pohyblivá panoráma sa prehrá.
- 4 Naklonením zariadenia alebo posunutím prsta po obrazovke nasnímanú pohyblivú panorámu otočíte.  
Ak chcete pohyblivú panorámu uložiť ako súbor videa, ťuknite na položku **ULOŽIŤ VIDEO**.

## Selektívne zaostrenie

Pomocou efektu rozostrenia zvýraznite objekty na fotografii.




- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Selektívne zaostrenie**.
- 2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
- 3 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.
- 4 Ťuknite na miniatúrnu ukážku.
- 5 Ťuknite na položku , a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  - **Zaostr. do blízka:** Uistite sa, že objekt vyniká a pozadie okolo objektu rozostrite.
  - **Zaostr. do diaľky:** Objekt sa rozostří a pozadie okolo objektu zvýrazní. Táto funkcia je k dispozícii len pri použití zadného fotoaparátu.
  - **Panor. zaostr.:** Objekt aj so svojim pozadím sa zvýraznia rovnako.
- 6 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



- Objekty sa odporúča umiestniť 50 cm od zariadenia. Objekty, na ktoré chcete zaostriť, umiestnite bližšie k zariadeniu.
- Počas fotografovania dbajte na to, aby bola vzdialenosť medzi objektom a pozadím dostatočná. Vzdialenosť by mala byť viac ako trojnásobok vzdialenosti medzi zariadením a objektom.
- Počas snímania držte zariadenie pevne a nehýbte sa.
- Kvalita fotografií zaznamenaných týmto zariadením môže byť ovplyvnená v nasledujúcich situáciách:
  - Zariadenie alebo objekt sa pohybuje.
  - Silné svetlo pozadia, slabé osvetlenie alebo fotografujete vonku.
  - Objekt alebo pozadie nemá žiadny vzor alebo obsahuje jednoduchú farbu.

## Pomalý pohyb


Video nahrajte na zobrazenie v spomalenom pohybe. Vo videu môžete určiť úseky, ktoré sa majú prehrať v spomalenom pohybe.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Pomalý pohyb**.
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie.
- 3 Po skončení nahrávania ťuknutím na tlačidlo  zastavíte nahrávanie.
- 4 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
- 5 Ťuknite na položku .




Najrýchlejšia časť videa sa nastaví ako časť so spomaleným pohybom a video sa začne prehrávať. V závislosti od videa sa vytvorí až dve časti so spomaleným pohybom.

## Hyperčasozberné snímanie

Nahrávanie scén, napríklad pohybujúcich sa ľudí alebo prechádzajúcich áut, a ich prezeranie ako zrýchlených videí. Frekvencia snímok je automaticky nastavená na plynulejšie nahrávanie menej roztrasených videí pri rýchlej chôdzi, cestovaní v aute a iné.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Hyperčasozberné snímanie**.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte možnosť frekvencie snímok.

Ak frekvenciu snímok nastavíte na možnosť **Automaticky**, zariadenie automaticky upraví frekvenciu snímok v závislosti od meniacej sa frekvencie scény.



- 3 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie.
- 4 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .
- 5 Na obrazovke ukážky ťuknite na miniatúru ukážky a ťuknutím na položku  zobrazte video.

## Jedlo

Fotenie jedla so živšími farbami.


- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Jedlo**.
- 2 Ťuknite na obrazovku a presuňte kruhový rámček nad oblasť, ktorá sa má zvýrazniť. Oblasť mimo kruhového rámčeka sa rozostří. Ak chcete zmeniť veľkosť kruhového rámčeka, potiahnite roh rámčeka.



- 3 Ťuknutím na položku  a potiahnutím nastavovacej lišty upravíte farebný odtieň.
- 4 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.

## Virtuálna snímka


Ak chcete vytvoriť zobrazenie objektu z viacerých uhlov, vytvárajte sériu fotografií opisovaním kruhu okolo objektu. Ťahaním prsta doľava alebo doprava po fotografii môžete objekt zobraziť z rôznych uhlov.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Virtuálna snímka**.
- 2 Objekt umiestnite do stredu obrazovky s ukážkou a potom ťuknite na .
- 3 Ak chcete vytvoriť viac fotografií, zariadením pomaly pohybujte okolo objektu jedným smerom.

Keď sa šípka celá zafarbí nažltlo alebo keď prestanete otáčať objektom, zariadenie automaticky prestane snímať fotografie.




## Zobrazenie fotografií virtuálneho snímania

- 1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete objekt zobraziť z rôznych uhlov, prstom potiahnite po displeji doľava alebo doprava, alebo zariadením pomaly otáčajte doľava alebo doprava.


## Selfie


Autoportréty fotografujte s predným fotoaparátom. Na obrazovke môžete zobrazit' ukážku rôznych skrášľujúcich efektov.

- 1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku .
- 2 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Selfie**.
- 3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
- 4 Keď zariadenie zistí vašu tvár, odfoťte sa ťuknutím na snímač srdcového tepu na zadnej strane zariadenia.

Prípadne zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní dlane sa zobrazí odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.



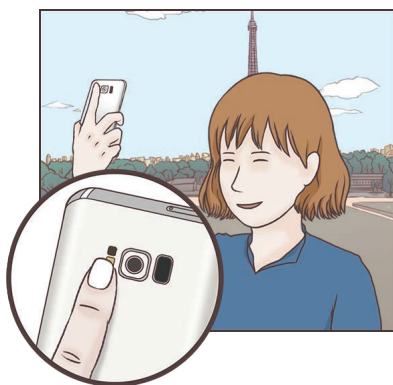

Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite na položky  → **Metódy snímania** a potom ťukaním na prepínače aktivujte jednotlivé možnosti.



## Používanie blesku pre selfie

Pri snímaní autoportrétov pomocou predného fotoaparátu pri nedostatočnom osvetlení môže dotykový displej poslúžiť ako blesk.


Na obrazovke ukážky opakovane ťukajte na položku , kým sa nezobrazí možnosť . Pri nasnímaní fotografie dotykový displej blikne.

## Použitie efektov pre krásu

Pred nasnímaním autoportrétu môžete použiť efekt bodového svetla alebo upraviť črty tváre, napríklad odtieň pokožky alebo tvar tváre.




Táto funkcia je dostupná iba v režime **Selfie**.

- 1 Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .
- 2 Výberom z nasledujúcich možností použijete skrášľujúce efekty na svoju tvár na obrazovke ukážky a nasnímajte fotografiu samých seba.
  - **Farba kože:** Úprava pokožky tak, aby sa javila ako jasnejšia a čistejšia.
  - **Bod. svet.:** Úprava jasnosti a umiestnenia bodového svetla. Ak chcete nastaviť umiestnenie bodu, ktorý sa má zvýrazniť, alebo nastaviť jas, potiahnite nastavovaciu lištu smerom k požadovanej úrovni.
  - **Štíhla tvár:** Úprava tvaru tváre tak, aby vaša tvár vyzerala užšie.
  - **Veľké oči:** Úprava očí tak, aby sa javili ako väčšie.
  - **Korekcia tvaru:** Ak sa vaša tvár nachádza pri okrajoch obrazovky ukážky, zobrazí sa skreslená. Aktiváciou tejto možnosti opravíte tvar vašej tváre. Po korekcii tvaru sa môže pozadie zobrazit' ako mierne skreslené.

## Široké selfie


Odfotografovanie širokouhlého autoportrétu, na ktorý sa zmestí čo najviac ľudí bez vynechávania osôb.

- 1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku .
- 2 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Široké selfie**.
- 3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.

4 Keď zariadenie zistí vašu tvár, odfotíte sa ťuknutím na snímač srdcového tepu na zadnej strane zariadenia.


Prípadne zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní dlane sa zobrazí odpočítavanie času. Po uplynutí času zariadenie nasníma fotografiu.



Ak chcete používať rôzne možnosti snímania predného fotoaparátu, postupne ťuknite na položky  → **Metódy snímania** a potom ťukaním na prepínače aktivujte jednotlivé možnosti.

5 Ak chcete nasnímať panoramatický autoportrét, zariadením pomaly otáčajte doľava a potom doprava alebo opačne.

Zariadenie odfotí ďalšie fotografie, keď sa biely rámik presunie na každý koniec hľadáča.

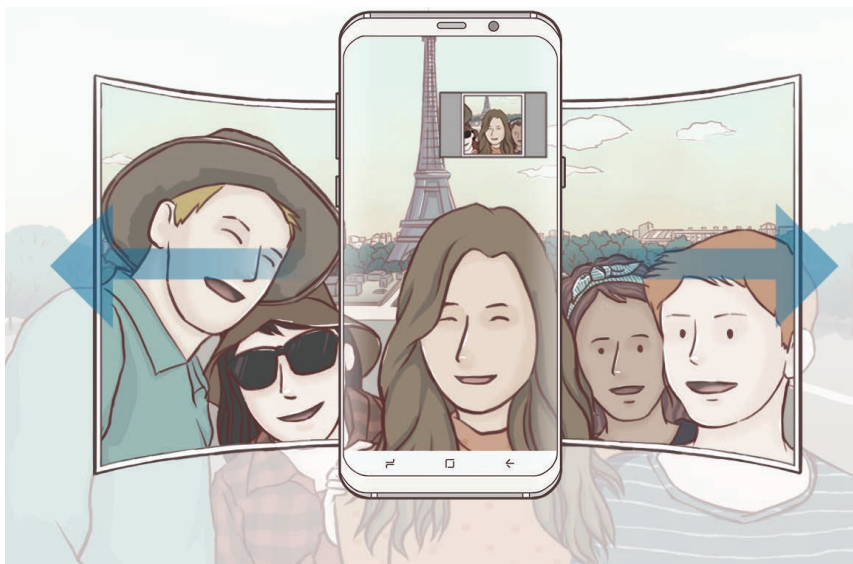

- Biely rámik udržiavajte vo vnútri okna s hľadáčikom.
- Pri fotografovaní autoportrétov musia subjekty nehybne stáť.
- Horná a dolná časť obrázka zobrazeného na obrazovke s ukázkou môže byť v závislosti od podmienok snímania na fotografii orezaná.





## Pohyblivý širokouhlý autoportrét

Môžete nasnímať a zobraziť pohyblivý širokouhlý autoportrét.



- Pri zachytávaní širokého autoportréту s pohybom, zvuk sa nebude nahrávať.
- V závislosti od podmienok natáčania pohybu sa nemusí uložiť.

- 1 Na obrazovke s náhľadom širokouhlého autoportréту ťuknite na položku , aktivujte funkciu pohybu a nasnímajte pohyblivý širokouhlý autoportrét.
- 2 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
- 3 Ťuknite na položku .  
Nasnímaný širokouhlý autoportrét sa prehrá.
- 4 Naklonením zariadenia alebo potiahnutím prsta po obrazovke nasnímaný široký autoportrét otočíte.  
Ak chcete uložiť širokouhlý autoportrét ako súbor videa, ťuknite na položku **ULOŽIŤ VIDEO**.




## Nastavenia fotoaparátu/kamery









### Rýchle nastavenia

Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce rýchle nastavenia.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.

- **HDR AUTO** : Tento režim používajte na snímanie fotografií s výraznými farbami a detaily reprodukuje aj na jasných a tmavých miestach. Keď je vybraná položka **HDR AUTO**, zariadenie v závislosti od podmienok snímania automaticky aktivuje režim HDR. Keď je vybraná položka **HDR**, aktivuje sa režim HDR. Keď je vybraná položka ~~HDR~~, režim HDR sa deaktivuje.
-  : Zmena oblasti zaostrenia.  **viacnásobné** zaostří na niekoľko oblastí záberu. Zobrazí sa niekoľko obdĺžnikov indikujúcich zaostrené oblasti.  **stred** zaostří na stred záberu.

-  : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt.  **vyváženie na stred** využíva na výpočet expozície záberu svetlo v strede záberu.  **bodové** meranie využíva na výpočet expozície záberu svetlo koncentrované v strednej časti záberu.  **maticové** meranie meria priemer celej scény.
-  : Vytváranie fotografií pohyblivej panorámy, ktoré možno prehrávať ako videá. Nakláňaním zariadenia alebo posúvaním prstom po obrazovke môžete zobrazovať fotografie pohyblivej panorámy pod rôznymi uhlami.
-  : Výber frekvencie snímok.
-  : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
-  : Zaostrenia na objekt vnútri kruhového rámčeka a rozostrenia obrazu mimo rámčeka.

## Nastavenia fotoaparátu/kamery

Na obrazovke ukážky ťuknite na položku . Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od režimu snímania.

### ZADNÝ FOTOAPARÁT

- **Velkosť fotografie:** Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.

Ťuknutím na prepínač **Uložiť súbory RAW a JPEG** nastavte zariadenie tak, aby ukladalo fotografie ako neskomprimované súbory RAW (formát súboru DNG) v režime Pro. Súbory vo formáte RAW si zachovávajú všetky údaje fotografie pre najvyššiu kvalitu záberu, no zaberajú viac pamäte.



Pri používaní tejto funkcie sa každá z fotografií ukladá vo formáte DNG a JPG. Fotografie nasnímané sériovým snímaním sa ukladajú len ako súbory vo formáte JPG.

- **Velkosť videa:** Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Sledovať zaostrenie:** Nastavenie zariadenia tak, aby sledovalo a automaticky zaostrilo na vybraný objekt. Keď vyberiete objekt na obrazovke ukážky, zariadenie zaostrí na daný objekt, aj keď sa objekt pohybuje alebo zmeníte polohu fotoaparátu.





- Keď je táto funkcia aktivovaná, funkciu stabilizácie videa nie je možné používať.
- Sledovanie objektu môže zlyhať za nasledujúcich podmienok:
  - Objekt je príliš veľký alebo príliš malý.
  - Objekt sa nadmerne pohybuje.
  - Objekt sa nachádza v protisvetle alebo fotografujete na tmavom mieste.
  - Farby a vzory na objekte a pozadí sú rovnaké.
  - Objekt obsahuje horizontálne vzory ako napríklad žalúzie.
  - Fotoaparát sa príliš trasie.
  - Rozlíšenie videa je vysoké.
- **Korekcia tvaru:** Automatická korekcia skreslenia na fotografiách.
- **Časovač:** Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.

## PREDNÁ KAMERA

- **Veľkosť fotografie:** Výber rozlíšenia fotografií. Vyším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Veľkosť videa:** Výber rozlíšenia pre videá. Vyším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Uložiť fotografie ako pri ukážke:** Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej scény pri fotografovaní predným fotoaparátom.
- **Metódy snímania:** Výber možností snímania, ktoré sa majú použiť.
- **Časovač:** Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.

## BEŽNÉ

- **Fotografia pohybu:** Nastavenie zariadenia tak, aby pred ťuknutím na položku  nasnímalo niekoľkosekundový videoklip. Vďaka tomu zachytíte moment, ktorý by ste inak premeškali. Ak chcete zobrazit' video, ťuknite na miniatúru ukážky a potom na položku . Ak chcete z videoklipu zachytiť fotografiu, ťuknutím na obrazovku zastavte prehrávanie a ťuknite na položku **ODFOTIŤ**.
- **Stabilizácia videa:** Aktivácia funkcie proti otrasom na zníženie alebo odstránenie rozostrenia obrázka v dôsledku otrasov fotoaparátu pri nahrávaní videa.



Ak je aktivovaná funkcia **Sledovať zaostrenie**, túto funkciu nie je možné používať.

- **Čiary mriežky:** Zobrazenie vodiacich čiar hľadáča, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.

- **Zaznamenanie polohy:** Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.



- Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
- Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.

- **Kontrolovať fotografie:** Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich zacytení.

- **Rýchlo otvoriť fotoaparát:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchlo spustil dvojitým stlačením vypínacieho tlačidla.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Hlasové ovládanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby fotografie zachytávalo hlasovými príkazmi. Ak chcete fotiť, môžete tiež vysloviť slová „Smile“, „Cheese“, „Capture“ alebo „Shoot“. Ak chcete nahráť video, vyslovte príkaz „Nahráť video“.
- **Plávajúce tlačidlo Fotoaparát:** Pridanie tlačidla fotoaparátu, ktoré môžete umiestniť kamkoľvek na obrazovku. Táto funkcia je dostupná iba v režimoch **Automatický** a **Selfie**.
- **Funkcia tlačidla hlasitosti:** Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie spúšte fotoaparátu alebo približovania a vzdalovania.
- **Vynulovať nastavenia:** Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
- **Kontakt:** Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky. Viac informácií nájdete v časti [Samsung Members](#).

## Galéria

### Úvod

Zobrazujte obrázky a videá uložené v mobilnom zariadení. Okrem toho môžete spravovať obrázky a videá podľa albumu alebo vytvárať príbehy a zdieľať ich s ostatnými používateľmi.

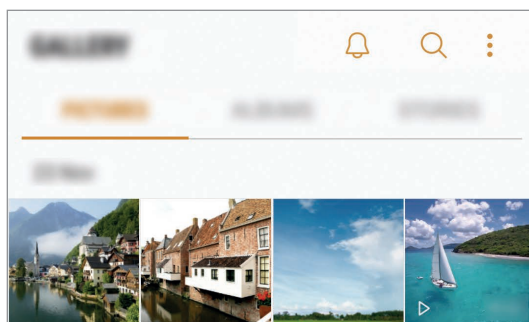


## Zobrazovanie obrázkov a videí

### Zobrazenie obrázkov


1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknete na položku **OBRÁZKY**.

2 Vyberte obrázok.

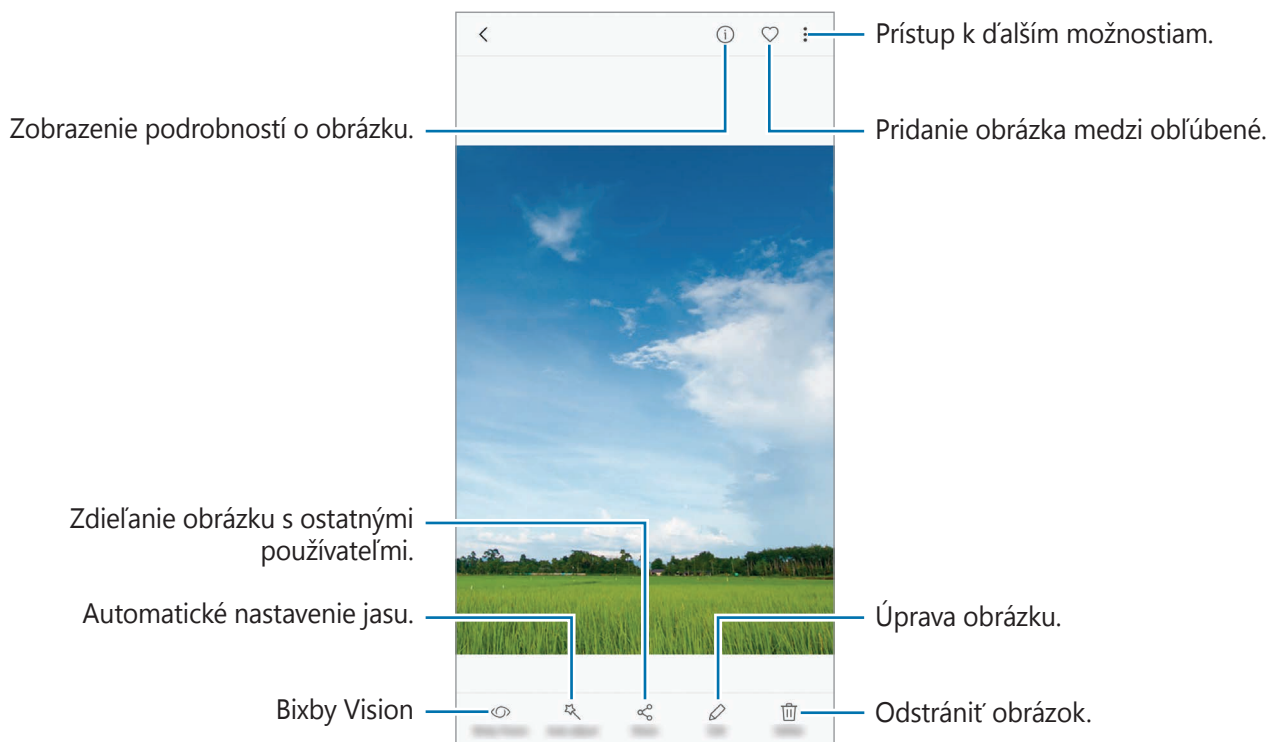

Môžete vytvoriť animáciu GIF alebo koláž z viacerých obrázkov. Postupne ťuknite na položky **Animovať** alebo **Koláž** a potom vyberte obrázky. Na koláž môžete vybrať najviac šesť obrázkov.


### Vyhľadávanie obrázkov

Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknutím na položku  zobrazíte obrázky usporiadané podľa kategórií, napríklad podľa miesta, ľudí, dokumentov, režimu snímania a podobne.

Ak chcete vyhľadať obrázky zadaním kľúčových slov, ťuknite na vyhľadávacie pole.

## Zobrazenie videí

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknete na položku **OBRÁZKY**.
- 2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať. Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona ▶.

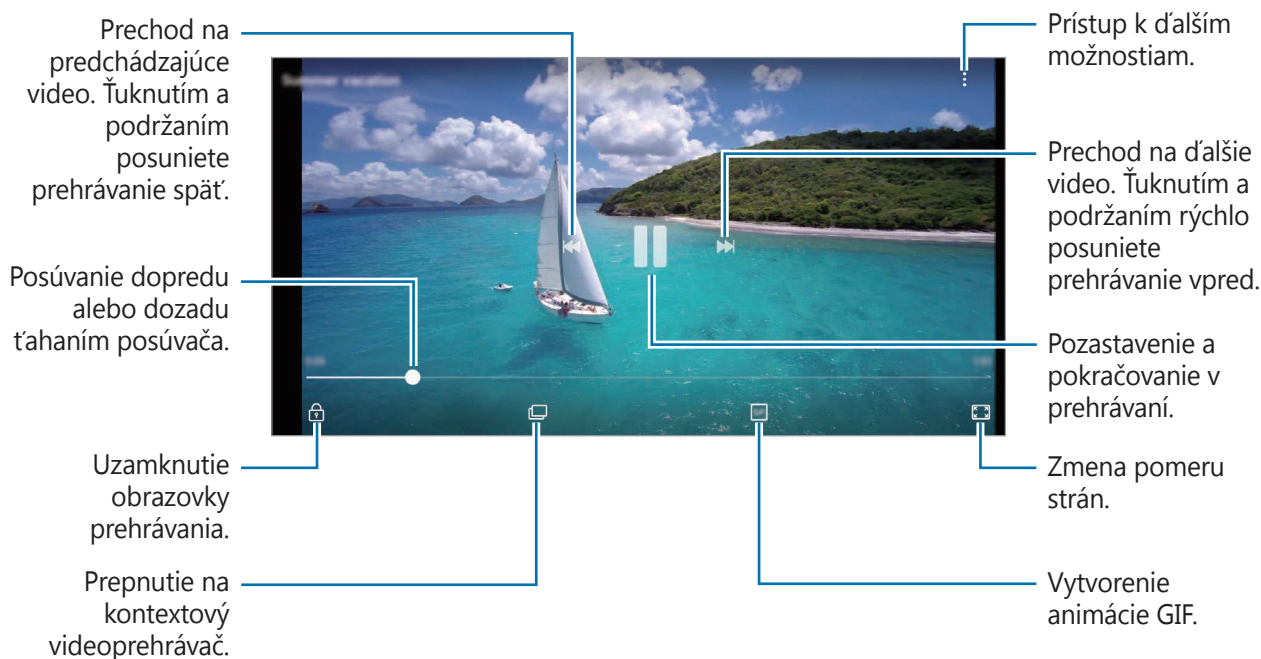

Ak chcete nastaviť jas, prstom ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania, alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky prehrávania.

Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom doľava alebo doprava.

## Používanie funkcie vylepšenia videa

Vylepšite kvalitu obrazu a zvuku videí a vychutnávajte si jasnejšie a živšie farby. Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknete na položku **Pokročilé funkcie** a ťuknutím na prepínač **Vylepšovanie videí** túto funkciu aktivujete.



- Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách.
- Používaním tejto funkcie sa zvýši spotreba energie batérie.

## Zobrazovanie albumov

Fotografie a videá si môžete prezerat' usporiadané do priečinkov alebo albumov. Vytvorené animácie alebo koláže sa usporiadajú aj v priečinkoch v zozname albumov.


Spustíte aplikáciu **Galéria**, ťuknite na položku **ALBUMY** a vyberte album.

## Zobrazenie príbehov



Keď nasnímate alebo uložíte obrázky a videá, zariadenie načíta ich značky dátumu a polohy, obrázky a videá usporiada a potom vytvorí príbehy. Ak chcete príbehy vytvoriť automaticky, musíte nasnímať a uložiť viacero obrázkov a videí.

## Vytváranie príbehov

Vytváranie príbehov s rôznymi témami.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknite na položku **PRÍBEHY**.
- 2 Postupne ťuknite na položky  → **Vytvoriť príbeh**.
- 3 Označte obrázky alebo videá, ktoré majú byť súčasťou príbehu, a ťuknite na položku **HOTOVO**.
- 4 Zadajte názov príbehu a ťuknite na položku **VYTVORIŤ**.

Ak chcete do príbehu pridať obrázky alebo videá, vyberte príbeh a ťuknite na položku **PRIDAŤ**.

Ak chcete obrázky alebo videá z príbehu odstrániť, vyberte príbeh, postupne ťuknite na položky  → **Upraviť**, označte obrázky alebo videá, ktoré sa majú odstrániť, a potom postupne ťuknite na položky  → **Odstrániť z príbehu**.

## Zdieľanie príbehov

Príbehy môžete zdieľať so svojimi kontaktmi.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknite na položku **PRÍBEHY**.
- 2 Výber príbeh, ktorý sa majú zdieľať.

3 Ťuknite na položku **POZVAŤ**, vyberte kontakty a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.

Ak vaše kontakty prijímajú požiadavku na zdieľanie, príbeh bude zdieľaný a do príbehu môžete pridať ďalšie fotografie a videosúbory podľa vašich kontaktov.



- Ak chcete používať túto funkciu, telefónne číslo musí byť overené.
- Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
- Ak príjemcovia nemajú overené svoje telefónne čísla alebo zariadenia príjemcov nepodporujú túto funkciu, prostredníctvom textovej správy im bude odoslaný odkaz na tieto súbory. Odkaz príjemcov nemusí byť schopný použiť niektoré funkcie. Platnosť tohto odkazu skončí po uplynutí určitej doby.


## Odstraňovanie príbehov

1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknite na položku **PRÍBEHY**.

2 Ťuknite a podržte príbeh, ktorý sa má odstrániť, a ťuknite na položku **ZMAZAŤ**.

## Synchronizácia snímkov a videí so službou Samsung Cloud

Pomocou služby Samsung Cloud môžete synchronizovať snímky a videá uložené v priečinku **Galéria** a získať k nim prístup z iných zariadení. Ak chcete používať službu Samsung Cloud, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung konto](#).

Spustíte aplikáciu **Galéria**, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Samsung Cloud** túto funkciu aktivujte. Snímky a videá nasnímané zariadením budú automaticky uložené do služby Samsung Cloud.



## Odstránenie obrázkov alebo videosúborov

### Odstránenie obrázku alebo videa

Vyberte obrázok alebo video a potom ťuknite na položku **Zmazať** v hornej časti displeja.

### Odstránenie viacerých obrázkov a videosúborov

- 1 Na obrazovke Galéria ťuknite a podržte obrázok alebo video, ktoré sa má odstrániť.
- 2 Začiarknite obrázky alebo videosúbory, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku **ZMAZAŤ**.


## Always On Display

Môžete vždy zobrazovať informácie, napríklad hodiny alebo kalendár, alebo ovládať prehrávanie hudby na obrazovke, keď je vypnutá.

Okrem toho môžete kontrolovať nové oznámenia, napríklad správy alebo zmeškané hovory.

### Otvorenie oznámení, keď je vypnutá obrazovka

Keď dostanete oznámenia aplikácie, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, ikony oznámení sa zobrazia na obrazovke, aj keď je obrazovka vypnutá. Oznámenie zobrazíte dvojitým ťuknutím prstom na ikonu oznámenia.

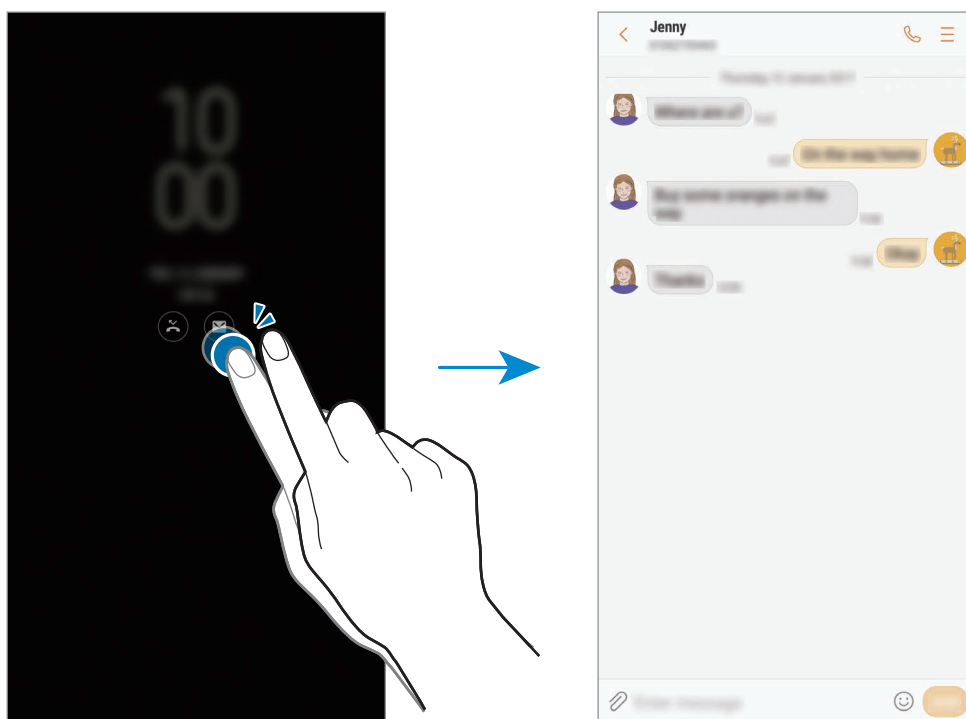

Ak je obrazovka zamknutá, musíte ju odomknúť, aby ste si mohli prečítať oznámenia.

### Nastavenie harmonogramu pre funkciu Vždy na displeji

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Always On Display** a ťuknutím na prepínač **Vždy zobrazovať** túto funkciu deaktivujete. Potom ťuknite na **Nastaviť rozvrh** a nastavte čas začiatku a čas konca.

## Ovládanie prehrávania hudby, keď je obrazovka vypnutá

Môžete ovládať prehrávanie hudby, keď je obrazovka vypnutá bez toho, aby ste obrazovku zapínali.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Informácie a miniaplikácie FaceWidget** → **Miniaplikácie FaceWidget** a potom ťuknutím na prepínač **Ovládač hudby** túto funkciu aktivujte.
- 2 Ak chcete ovládať prehrávanie hudby pri vypnutej obrazovke, dvakrát ťuknite na hodiny.
- 3 Ťukaním na ikony ovládajte prehrávanie.

# Bočný displej


## Úvod

Rôzne bočné panely poskytujú jednoduchý prístup k vašim obľúbeným aplikáciám, úlohám, kontaktom a ďalším položkám.

## Používanie bočných panelov



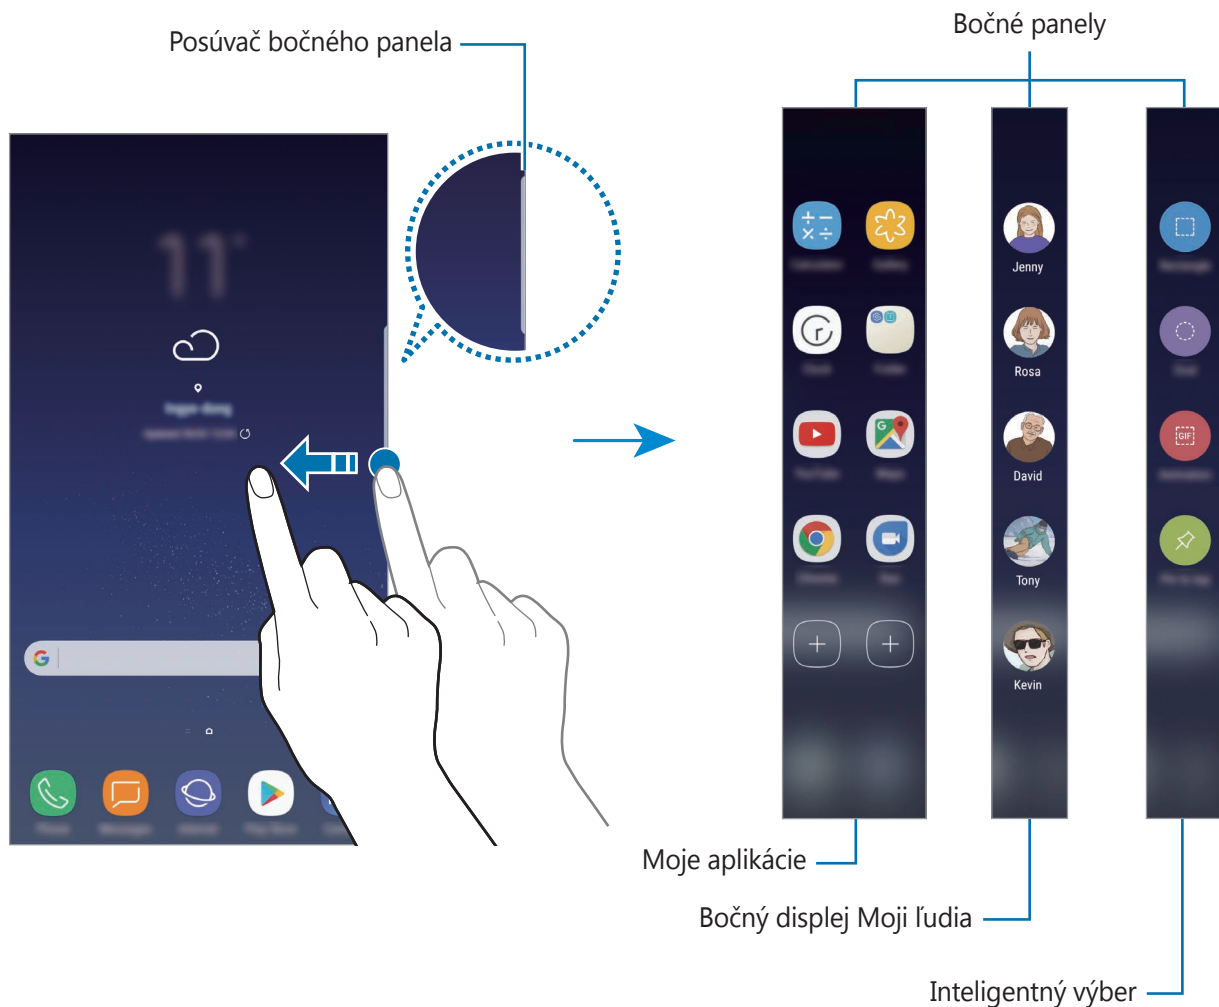

Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja. Potom potiahnutím doľava alebo doprava prepínajte medzi bočnými panelmi.

Ak posúvač bočného panelu nie je viditeľný, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Bočný displej** a ťuknutím na prepínač **Bočné panely** túto funkciu aktivujete.





## Úprava bočných panelov

Vyberte panely, ktoré sa zobrazia na bočnom displeji, alebo ich upravte.

- 1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.
- 2 Ťuknutím na položku  otvorte obrazovku nastavení bočného panela.
- 3 Začiarknite bočné panely, ktoré chcete zobrazit'.  
Ak chcete panel upraviť, ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.  
Ak chcete prevziať ďalšie panely, ťuknite na položku **STIAHNUŤ**.  
Ak chcete zmeniť usporiadanie panelov, postupne ťuknite na položky  → **Zmen. poradie** a presuňte   na iné miesto.

## Nastavenie ponuky bočného panelu

Umiestnenie, veľkosť, priehľadnosť alebo nastavenia vibrovania posúvača je možné zmeniť.



Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja. Potom postupne ťuknite na položky  →  → **Nastavenia posúvača**.

## Moje aplikácie


Často používané aplikácie môžete rýchlo spúšťať.

- 1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.
- 2 Potiahnite naľavo alebo napravo, čím sa otvorí bočný panel Moje aplikácie.
- 3 Výberom spustíte aplikáciu.

## Úprava bočného panelu Moje aplikácie

- Ak chcete pridať aplikáciu, ťuknite na  na paneli a v zozname aplikácií ťuknite na príslušnú aplikáciu.
- Ak chcete vytvoriť priečinok na paneli, ťuknite na  na paneli, ťuknite a podržte aplikáciu, ktorá sa nachádza v zozname, a potom ju presuňte na inú aplikáciu na bočnom paneli aplikácii. Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
- Ak chcete aplikáciu odstrániť, ťuknite na aplikáciu na paneli, podržte na nej prst a presuňte ju do časti **Odstrániť** v hornej časti panela.
- Ak chcete zmeniť poradie aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a presuňte ju na iné miesto.



Bočný panel Moje aplikácie môžete upraviť ťuknutím na položku  a potom na položku **UPRAVIŤ** na bočnom paneli Moje aplikácie.


## Moji ľudia

Pridávajte obľúbené kontakty na panel Moji ľudia, aby ste ich mohli rýchlo kontaktovať a zobrazit' upozornenia, ktoré ste od nich prijali.

- 1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.
- 2 Potiahnite naľavo alebo napravo, čím sa otvorí bočný panel Moji ľudia.

## Pridanie kontaktov na bočný panel Ľudia

Do bočného panelu Ľudia pridajte často používané kontakty a nastavte ich ako svoje prednostné kontakty.

Ťuknite na položku  a vyberte kontakt zo zoznamu obľúbených kontaktov alebo ťuknite na položku **VYBRAŤ KONTAKT**, vyberte kontakty a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.




Na bočný panel Ľudia sa dajú pridať len kontakty uložené v priečinku **Kontakty**.

## Úprava bočného panelu Moji ľudia


- Ak chcete odstrániť kontakt, ťuknite na príslušný kontakt, podržte ho a presuňte na položku **Odstrániť** v hornej časti displeja.
- Ak chcete zmeniť poradie kontaktov, ťuknite na ikonu kontaktu, podržte na nej prst a presuňte ju na iné miesto.



Bočný panel Moji ľudia môžete upraviť aj ťuknutím na položku  a potom na položku **UPRAVIŤ** na bočnom paneli Moji ľudia.

## Kontaktovanie ľudí z bočného panelu Ľudia

Otvorte bočný displej Ľudia a ťuknite na kontakt. Na displeji sa zobrazia komunikačné tlačidlá. Ak chcete uskutočniť hovor alebo odoslať správu, ťuknite na požadované tlačidlo.

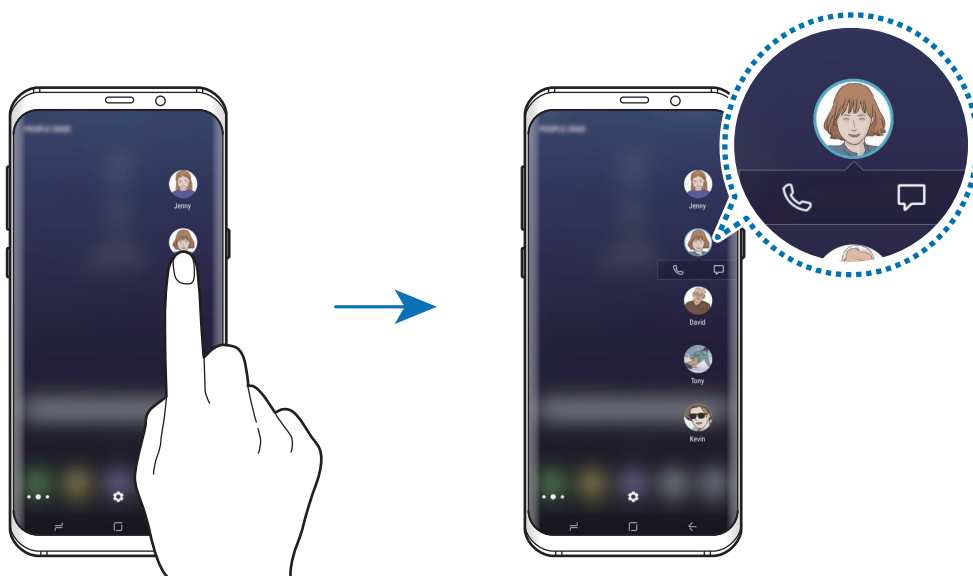


## Bočné osvetlenie

Okraje obrazovky sa po prijatí oznámení, napríklad nových správ, rozsvietia. Okraje sa rozsvietia aj v prípade prijatia hovoru, keď je zariadenie otočené displejom nadol.


- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknete na položky **Zobrazenie** → **Bočný displej** → **Bočné osvetlenie** a ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujete.
- 2 Vyberte, kedy sa majú okraje obrazovky rozsvietiť.
- 3 Ťuknite na položku **Spravovať oznámenia** a vyberte, ktoré oznámenia sa majú zobrazovať.

## Rýchla odpoveď

Prichádzajúce hovory môžete odmietnuť pomocou vlastných správ so zamietnutím. Ak chcete hovory odmietnuť, zariadenie otočte displejom nadol a dve sekundy podržte prst na snímači srdcového tepu na jeho zadnej strane.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknete na položky **Zobrazenie** → **Bočný displej** → **Bočné osvetlenie** →  → **Rýchla odpoveď** a ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujete.

Ak chcete upraviť predvolenú správu o odmietnutí, ťuknite na text správy pod položkou **SPRÁVA RÝCHLEJ ODPOVEDE**.

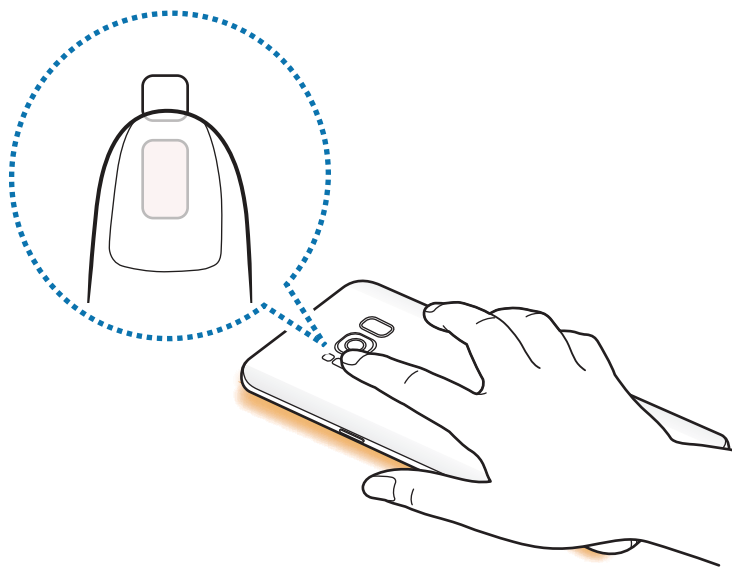



## Inteligentný výber

Vyberte oblasť, ktorú chcete nasnímať ako obrázok alebo animáciu GIF. Obrázok tiež môžete pripnúť, aby bol vždy zobrazený na vrchu zoznamu.

### Zachytenie obrázka

- 1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.
- 2 Potiahnutím prstom doľava alebo doprava otvorte panel Inteligentný výber.
- 3 Na paneli vyberte ikonu požadovaného tvaru.
- 4 Potiahnite rám na obsah, ktorý chcete vybrať.  
Ak chcete zmeniť veľkosť rámu, potiahnite jeho roh.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.  
Ak vybraná oblasť obsahuje text, ťuknutím na položku **Extrahovať text** môžete rozpoznať a extrahovať text z vybranej oblasti.
- 6 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať s vybratou oblasťou.
  - **Kresliť**: Písanie alebo kreslenie na vybranú oblasť.
  - **Zdieľať**: Zdieľanie vybratej oblasti s ostatnými používateľmi.
  - **Nastaviť ako**: Nastavte tak, aby sa zvolená oblasť zobrazila, keď je obrazovka vypnutá.
  - **Uložiť**: Uloženie vybranej oblasti do priečinka **Galéria**.


### Zachytenie oblasti z videa

Počas prehrávania videa môžete vybrať oblasť a nasnímať ju ako animáciu GIF.

- 1 Keď je počas prehrávania videa zobrazený obsah, ktorý chcete zachytiť, potiahnite posúvač bočného panelu do stredu displeja.
- 2 Potiahnutím prstom doľava alebo doprava otvorte panel Inteligentný výber.

3 Na paneli ťuknite na položku **Animácia**.

4 Upravte polohu a veľkosť nasnímanej oblasti.

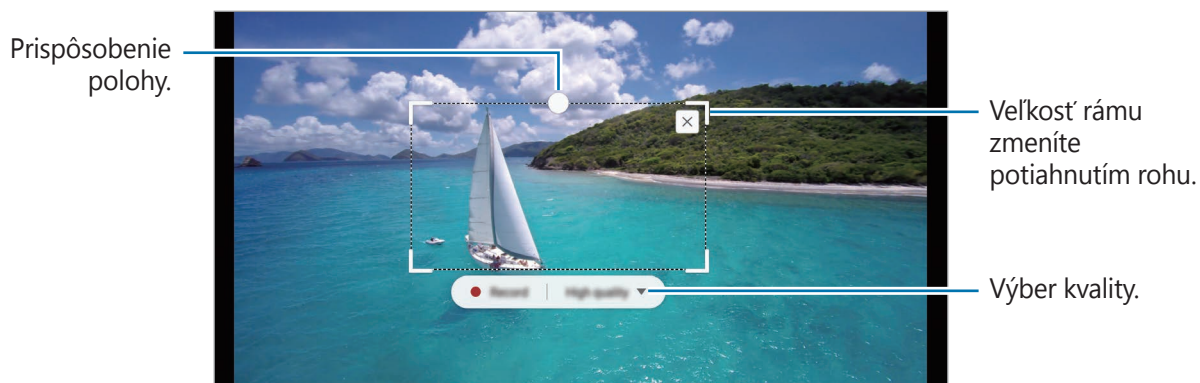

5 Ťuknutím na položku **Nahrat'** spustíte snímanie.



- Pred nahratím videa sa uistite, že video sa prehráva.
- Na obrazovke sa zobrazí maximálny čas snímania oblasti videa.
- Počas snímania oblasti z videa sa nezaznamená zvuk.

6 Ťuknutím na položku **Zastaviť** snímanie zastavíte.

7 Vyberte možnosť, ktorú chcete používať s vybratou oblasťou.

- **Kresliť**: Písanie alebo kreslenie na vybranú oblasť. Ťuknutím na položku **Ukážka** zobrazíte výsledok pred uložením súboru.
- **Zdieľať**: Zdieľanie vybratej oblasti s ostatnými používateľmi.
- **Uložiť**: Uloženie vybranej oblasti do priečinka **Galéria**.

## Viac okien



### Úvod

Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji.




Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

### Rozdelené zobrazenie na displeji

- 1 Ťuknutím na položku  otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
- 2 Prstom potiahnite hore alebo dolu po okne s nedávno používanými aplikáciami a ťuknite na položku .


V hornom okne sa zobrazí vybraná aplikácia.

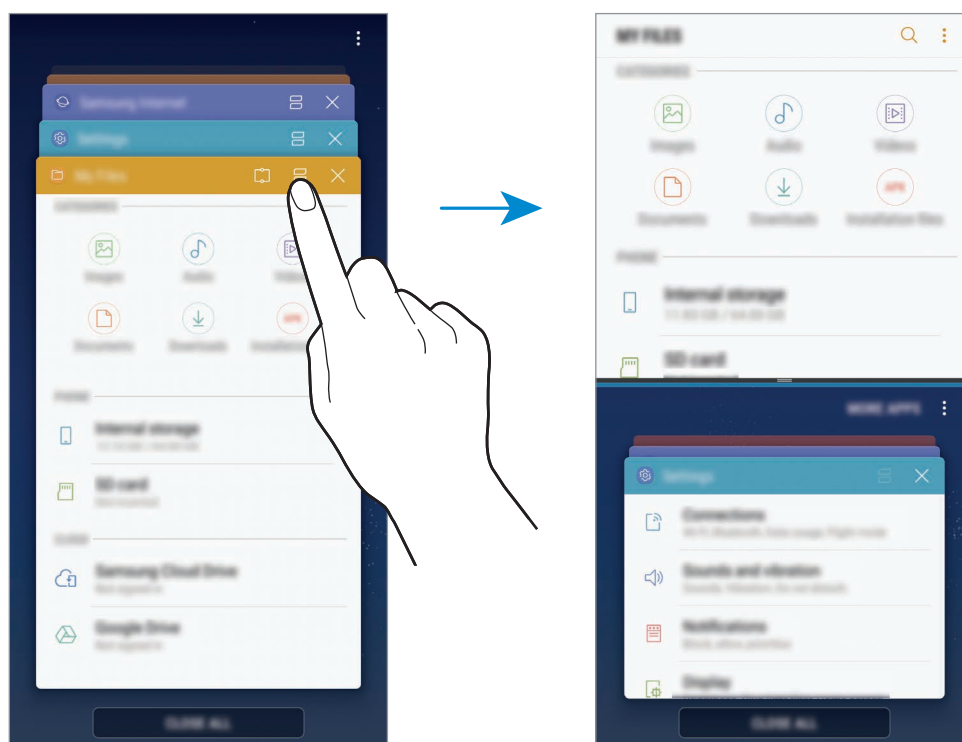

- 3 V spodnom okne vyberte potiahnutím nahor alebo nadol ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť. Ak chcete spustiť aplikácie, ktoré sa nenachádzajú v zozname naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku **ĎAL. APL.** a vyberte aplikáciu.

## Použitie ďalších možností


Ťuknutím na pruh medzi oknami aplikácií získate prístup k nasledujúcim možnostiam.

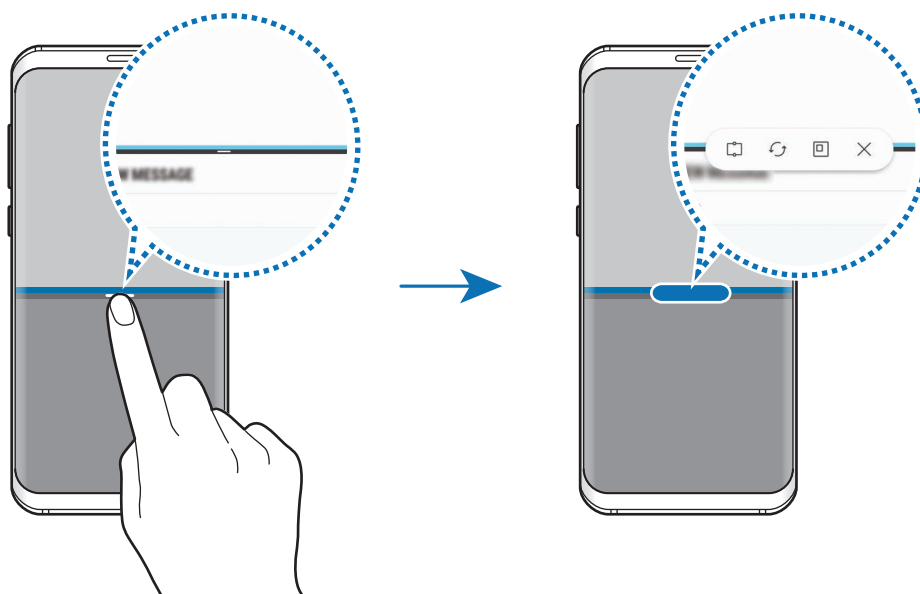


## Nastavenie veľkosti okna


Potiahnutím pruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.

Keď pruh medzi oknami aplikácií potiahnete k hornému alebo spodnému okraju displeja, okno sa maximalizuje.

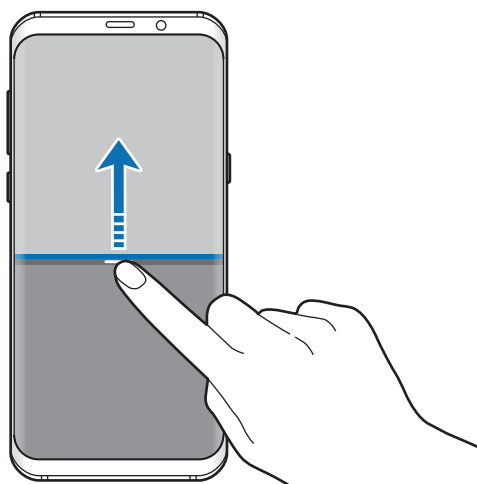


## Minimalizovanie rozdeleného zobrazenia na obrazovke

Stlačením tlačidla Domov minimalizujete rozdelené zobrazenie na obrazovke. V stavovom riadku sa zobrazí ikona . Aplikácia v spodnom okne sa zatvorí a aplikácia v hornom okne ostane aktívna v minimalizovanom rozdelenom zobrazení na obrazovke.

Ak chcete zavrieť minimalizované rozdelené zobrazenie na obrazovke, otvorte panel oznámení a ťuknite na ikonu  na oznámení Viac okien.

## Zdieľanie textu alebo obrázkov medzi oknami




Text alebo skopírované obrázky môžete premiestňovať z jedného okna do druhého potiahnutím. Ťuknite na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.

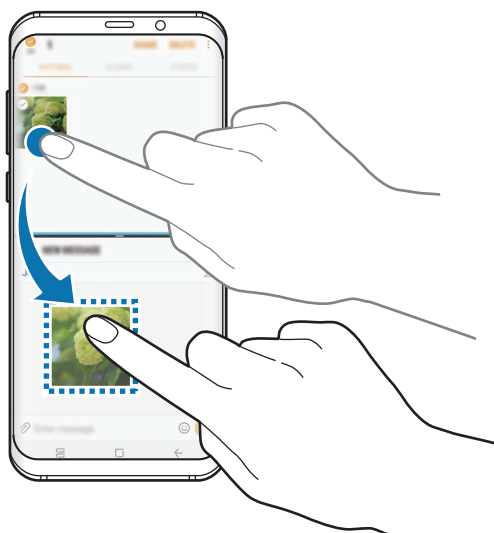

Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

## Prichytené okno

Môžete vybrať oblasť, pripnúť ju k vrchnej časti obrazovky a v spodnom okne používať iné aplikácie.

- 1 Ťuknutím na položku  otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku  a potiahnite rám na miesto, kam sa má pripnúť.  
Ak chcete upraviť veľkosť rámu, potiahnite položku  smerom nahor alebo nadol.
- 3 Ťuknite na položku **HOTOVO**.  
Okno vybranej aplikácie sa pripne k hornej časti obrazovky. Ak chcete zrušiť pripnutie okna, potiahnite pruh medzi oknami aplikácií.
- 4 V spodnom okne vyberte potiahnutím nahor alebo nadol ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť.

## Samsung Gear


Samsung Gear je aplikácia, ktorá vám umožňuje ovládať prenosné zariadenie Gear. Keď pripojíte svoje zariadenie k zariadeniu Gear, môžete prispôbiť nastavenia a aplikácie zariadenia Gear.

Otvorte priečinok **Samsung** a spustite aplikáciu **Samsung Gear**.

Ťuknutím na položku **GEAR – PRIPOJENIE** pripojte svoje zariadenie k zariadeniu Gear. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie. Ďalšie informácie o spôsobe pripojenia a používaní zariadenia Gear s vaším zariadením nájdete v používateľskej príručke zariadenia Gear.

## Samsung Members

**Samsung Members** ponúka zákazníkom služby podpory, napríklad diagnostiku problému so zariadením, a používateľom umožňuje odosielať otázky a správy o chybách. Okrem toho môžete zdieľať informácie s ostatnými používateľmi v rámci komunity používateľov zariadenia Galaxy alebo zobrazovať najnovšie správy a tipy súvisiace so zariadením Galaxy. **Samsung Members** vám môže pomôcť vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní vášho zariadenia.

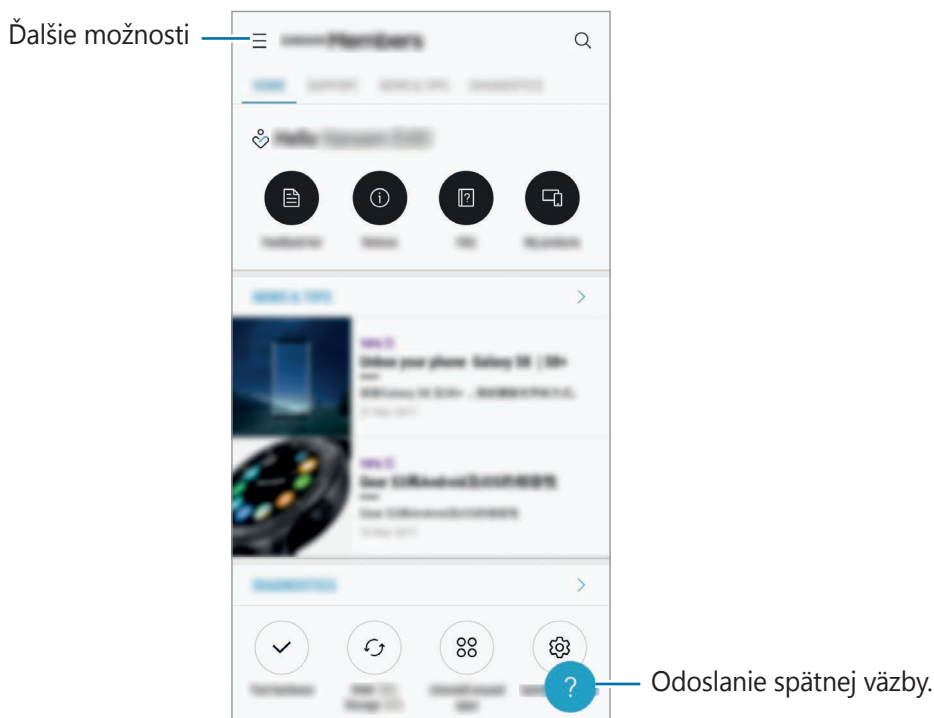


- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže líšiť dostupnosť tejto aplikácie a podporovaných funkcií.
- Ak chcete odoslať odozvu alebo komentáre, je potrebné prihlásiť sa do konta Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung konto](#).


# Samsung Notes

## Úvod

Vytvárajte poznámky zadávaním textu pomocou klávesnice alebo písaním či kreslením na obrazovku. Do poznámok môžete vkladať aj obrázky alebo hlasové nahrávky.

## Vytváranie poznámok

- 1 Spustíte aplikáciu **Samsung Notes** a postupne ťuknite na položky **VŠETKO** → .
- 2 Vyberte metódu zadávania z panela nástrojov v hornej časti obrazovky a vytvorte poznámku. Ťuknutím na položku **Fotografia** môžete vložiť obrázok výberom z aplikácie **Galéria** alebo nasnímaním fotografie. Ťuknutím na položku **Hlas** môžete nahráť hlasovú nahrávku a vložiť ju do poznámky. Hlasová nahrávka sa spustí ihneď.

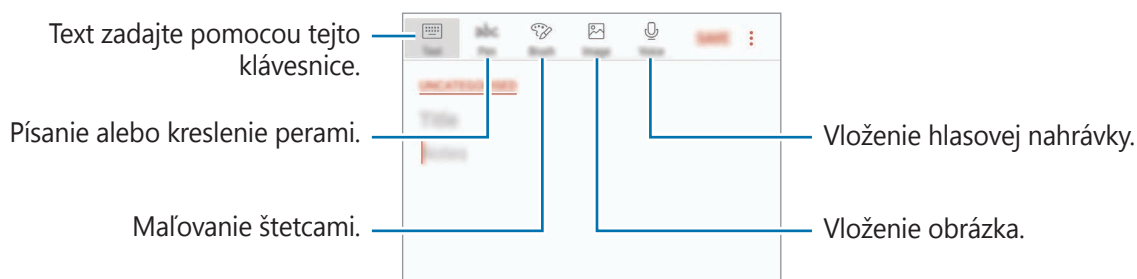

- 3 Po skončení vytvárania poznámky ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

## Odstránenie poznámok

- 1 Spustíte aplikáciu **Samsung Notes**, ťuknite na položku **VŠETKO** alebo **KOLEKCIE** a vyberte kategóriu.
- 2 Ťuknite na poznámku, ktorú chcete odstrániť, a podržte na nej prst. Ak chcete odstrániť viacero poznámok, označte poznámky, ktoré sa majú odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku **ZMAZAŤ**.




# Kalendár

## Úvod

Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo úloh do plánovača.

## Vytváranie udalostí

- 1 Spustíte aplikáciu **Kalendár** a ťuknete na položku **+** alebo dvakrát ťuknete na dátum. Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknete na dátum a ťuknete na položku **+**.
- 2 Vstúpte do podrobností udalosti.

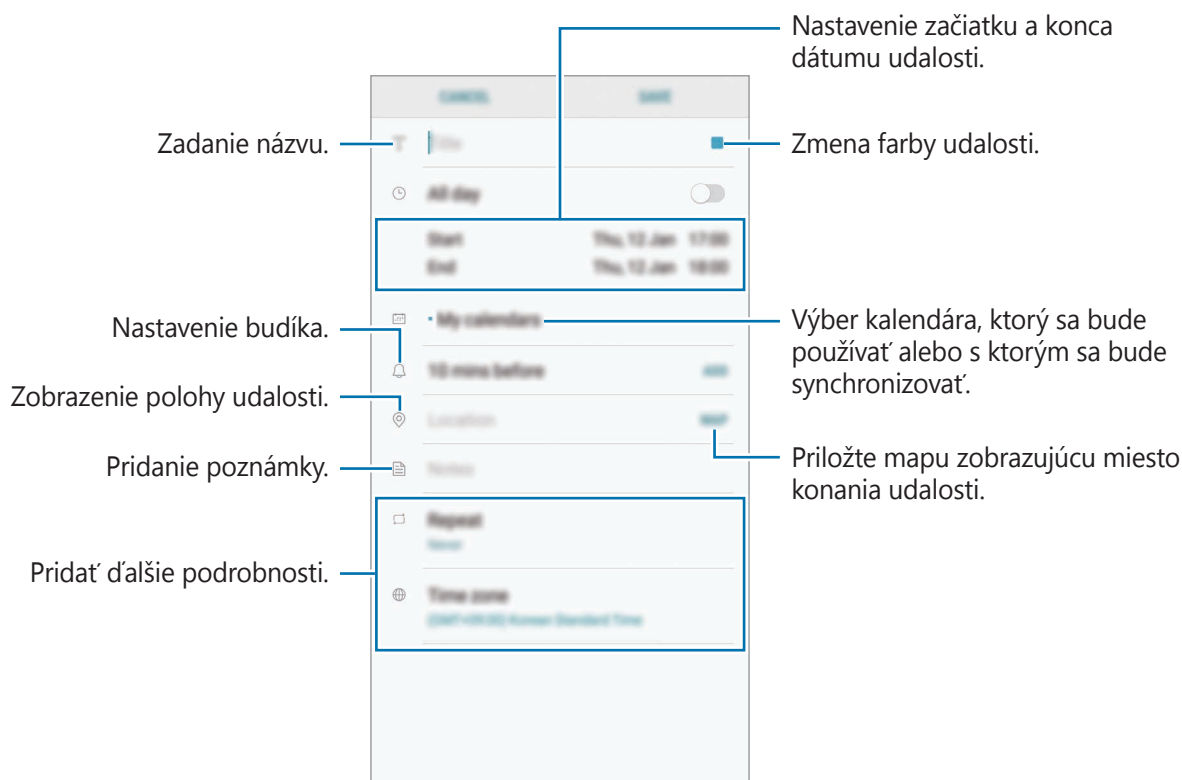

- 3 Ťuknutím na tlačidlo **ULOŽIŤ** udalosť uložíte.

## Vytváranie úloh

- 1 Spustíte aplikáciu **Kalendár** a postupne ťuknite na položky **ZOBRAZIŤ** → **Úlohy**.
- 2 Ťuknite na položku **+** a zadajte podrobnosti úlohy.
- 3 Ťuknutím na tlačidlo **ULOŽIŤ** úlohu uložíte.

## Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Kontá**, vyberte službu konta a ťuknite na položku **Kalendár (konto Samsung)** alebo **Synchronizovať Kalendár**. Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, spustíte aplikáciu **Kalendár** a postupne ťuknite na položky **:** → **Spravovať kalendáre** → **Pridať konto**. Potom vyberte konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní sa konto zobrazí v zozname.

## Samsung Health

### Úvod

Aplikácia Samsung Health umožňuje spravovať váš zdravý životný štýl a telesnú kondíciu. Nastavenie cieľov telesnej kondície, kontrola pokroku a sledovanie vášho zdravého životného štýlu a telesnej kondície.

### Spustenie aplikácie Samsung Health

Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej reštartovaní po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

- 1 Otvorte priečinok **Samsung** a spustíte aplikáciu **Samsung Health**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.


## Používanie aplikácie Samsung Health

V ponukách a nástrojoch sledovania aplikácie Samsung Health si môžete prezerat' hlavné informácie a monitorovať zdravý životný štýl a telesnú kondíciu. Môžete tiež porovnať svoj počet krokov s inými používateľmi aplikácie Samsung Health, súťažiť s priateľmi a zobrazovať zdravotné rady.

Otvorte priečinok **Samsung** a spustíte aplikáciu **Samsung Health**.



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od oblasti k dispozícii.

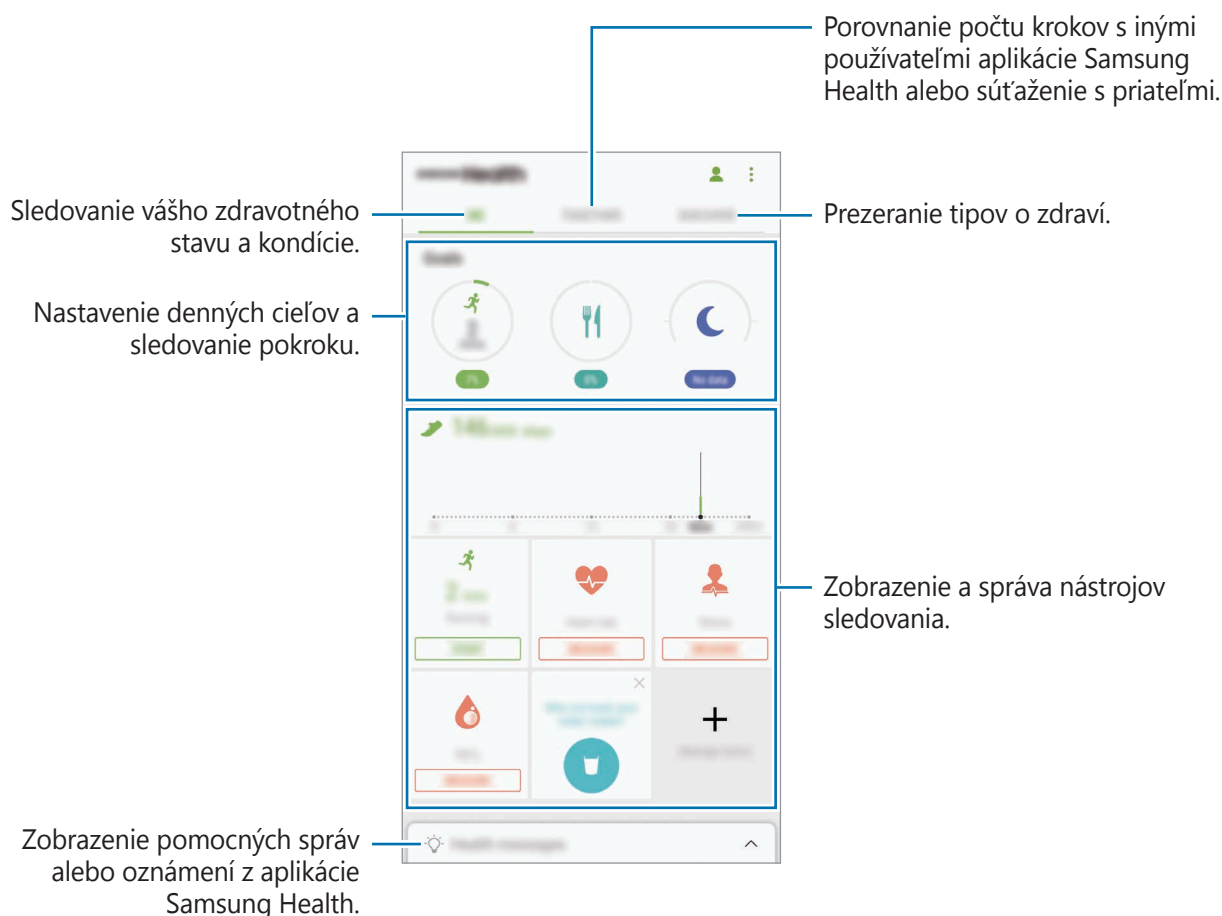

Ak chcete pridať položky na obrazovku aplikácie Samsung Health, postupne ťuknite na položky → **Spravovať položky** a potom vyberte položky na jednotlivých kartách.

- **MONITORY:** Nástroje sledovania aktivít, príjmu potravy a telesných mier.
- **CIELE:** Nastavenie denných cieľov kondície a zobrazenie dosiahnutého pokroku.
- **PROGRAMY:** Používanie prispôsobiteľných programov cvičenia.


## SPOLU

Karta SPOLOČNE umožňuje nastaviť cieľové počty krokov a súťažiť s priateľmi. Môžete pozvať priateľov, aby ste spoločne kráčali, nastaviť cieľové počty krokov, súťažiť vo výzvach a pozrieť si svoju pozíciu v **Rebríček krokov**. Na obrazovke aplikácie Samsung Health ťuknite na položku **SPOLU**.

## Kroky

Zariadenie počíta počet prejdenných krokov a meria prejdennú vzdialenosť.

Na obrazovke aplikácie Samsung Health ťuknite na nástroj na sledovanie krokov.

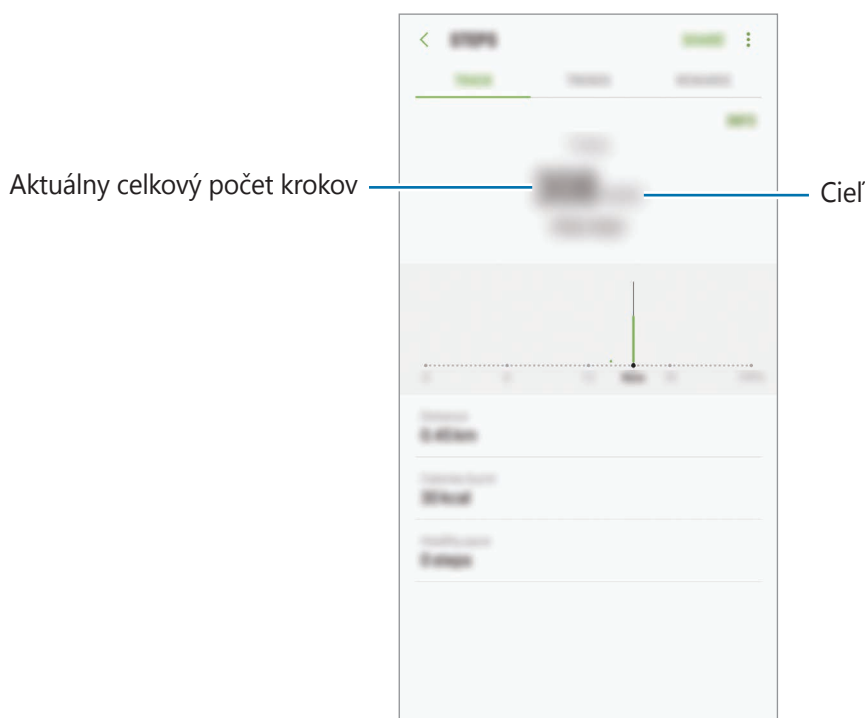

- Medzi sledovaním krokov a zobrazením počtu krokov v nástroji na sledovanie krokov môže nastať krátke oneskorenie. Okrem toho môže byť zobrazenie kontextového okna s informáciou o dosiahnutí cieľa mierne oneskorené.
- Ak nástroj na sledovanie krokov použijete počas jazdy autom alebo vlakom, vibrácie môžu ovplyvniť počítanie krokov.

## Srdcový tep

Meranie a zaznamenávanie srdcového tepu.




Nástroj na sledovanie srdcového tepu je určený len na cvičenie a informačné účely a nie je určený na použitie pri diagnostike ochorení a iných stavov ani na liečbu, zmiernenie a prevenciu ochorení.

### Majte na pamäti nasledujúce podmienky pred meraním srdcového tepu:


- Pred meraním 5 minút odpočívajte.
- Ak by bolo meranie veľmi odlišné od očakávaného srdcového tepu, odpočívajte po dobu 30 minút a potom vykonajte meranie znovu.
- Počas zimného obdobia alebo v studenom počasí sa pri meraní vášho srdcového tepu udržiajte v teple.
- Fajčením alebo konzumáciou alkoholu pred meraniami, môžete spôsobiť, že váš srdcový tep sa bude líšiť od vášho bežného srdcového tepu.
- Počas merania srdcového tepu nehovorte, nezívajte alebo nedýchajte zhlboka. Pri týchto činnostiach môžete spôsobiť nepresné zaznamenanie vášho srdcového tepu.
- Meranie srdcového tepu sa môže líšiť v závislosti od spôsobu merania a prostredia, v ktorom sa vykonáva.
- Ak snímač srdcového tepu nefunguje, uistite sa, že snímač nič nezakrýva. Ak stále pretrváva rovnaký problém so snímačom srdcového tepu, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

**1** Na obrazovke aplikácie Samsung Health ťuknite na nástroj na sledovanie srdcového tepu a ťuknutím na položku **MERAŤ** spustíte meranie srdcového tepu.

2 Položte prst na snímač srdcového tepu na zadnej strane zariadenia.

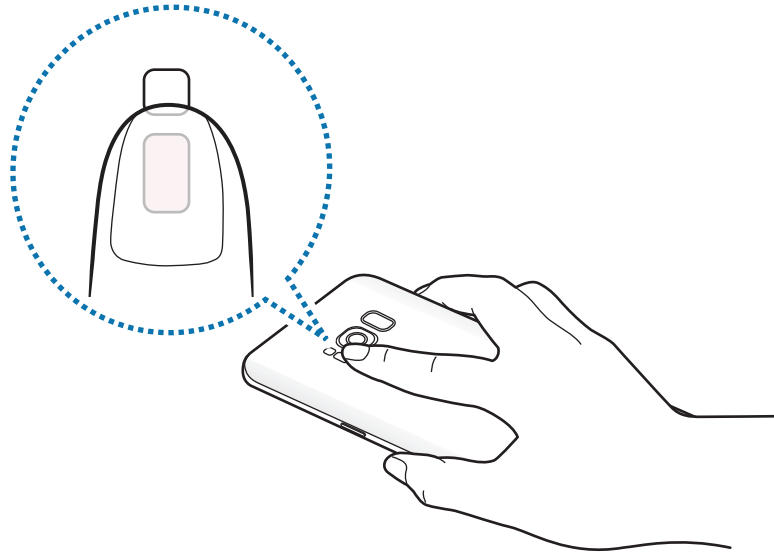

3 Na displeji sa po krátkej chvíli zobrazí aktuálny srdcový tep. Zložte prst zo snímača.

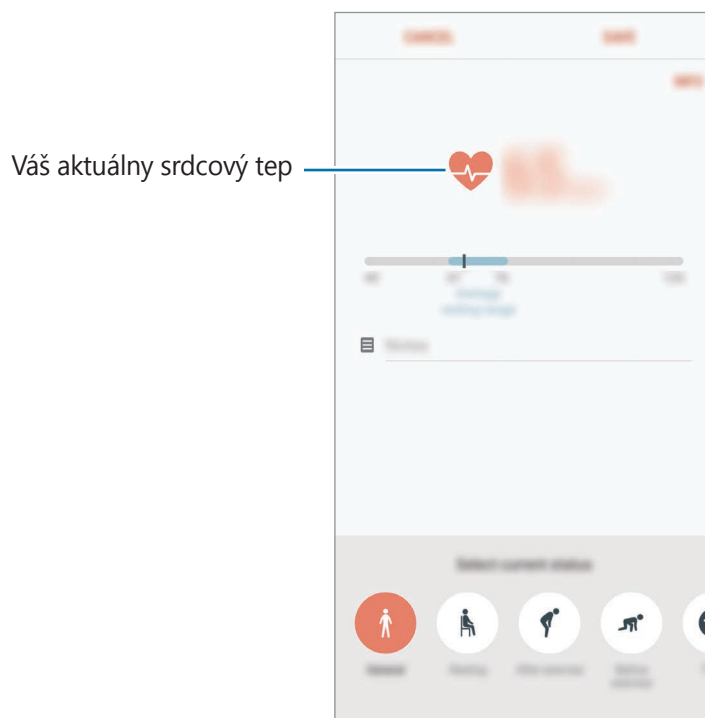

## Ďalšie informácie



- Aplikácia Samsung Health je určená len na účely telesnej kondície a zdravého životného štýlu a nie je určená na použitie pri diagnostike ochorení alebo iných stavov ani na liečbu, zmiernenie a prevenciu ochorení.
- Dostupné funkcie, vlastnosti a aplikácie, ktoré možno pridať do aplikácie Samsung Health, sa môžu meniť v závislosti od krajiny z dôvodu rôznych miestnych zákonov a predpisov. Pred použitím si musíte skontrolovať funkcie a aplikácie, ktoré sú k dispozícii vo vašom regióne.
- Aplikácie Samsung Health a ich služby môžu byť zmenené alebo ukončené bez predchádzajúceho upozornenia.
- Cieľ tohto zberu údajov je obmedzený na poskytnutie služby, ktorú ste žiadali, vrátane poskytovania ďalších informácií na zlepšenie zdravého životného štýlu, zálohovania a synchronizácie údajov, analýzy údajov a štatistiky alebo na vývoja a poskytovania lepších služieb. (Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie Samsung Health, vaše údaje sa môžu uložiť na server za účelom zálohovania údajov.) Osobné informácie môžu byť uložené až do doby, kým nepominú dané účely. Svoje osobné údaje uložené v aplikácii Samsung Health môžete vymazať výberom možnosti Vymazať údaje v ponuke Nastavenia. Ak chcete odstrániť všetky údaje, ktoré ste zdieľali na sociálnych sieťach alebo preniesli do pamäťových zariadení, musíte ich odstrániť samostatne.
- Svoje údaje môžete zdieľať alebo synchronizovať s ďalšími službami spoločnosti Samsung alebo s vybranými kompatibilnými službami tretích strán, ako aj s niektorými ďalšími pripojenými zariadeniami. Prístup k informáciám z aplikácie Samsung Health prostredníctvom týchto ďalších služieb alebo zariadení tretej strany bude povolený iba s vašim výslovným súhlasom.
- Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami buďte opatrní.
- Ak je zariadenie pripojené k meracím zariadeniam, overte komunikačný protokol a potvrdte jeho správne fungovanie. Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad Bluetooth, zariadenie môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení. Zabráňte používaniu tohto zariadenia v blízkosti zdrojov rádiových vln.
- Pred použitím si pozorne prečítajte zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov platné pre aplikáciu Samsung Health.


# Hlasový záznamník


## Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete používať rôzne režimy záznamu v rôznych situáciách, ako napríklad pri rozhovore. Zariadenie dokáže skonvertovať váš hlas na text a rozlišovať zdroje zvuku.

## Vytváranie hlasových nahrávok

- 1 Otvorte priečnik **Samsung** a spustíte aplikáciu **Hlasový záznamník**.
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.  
Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku .  
Počas vytvárania hlasovej nahrávky vložíte záložku ťuknutím na položku **ZÁLOŽKA**.

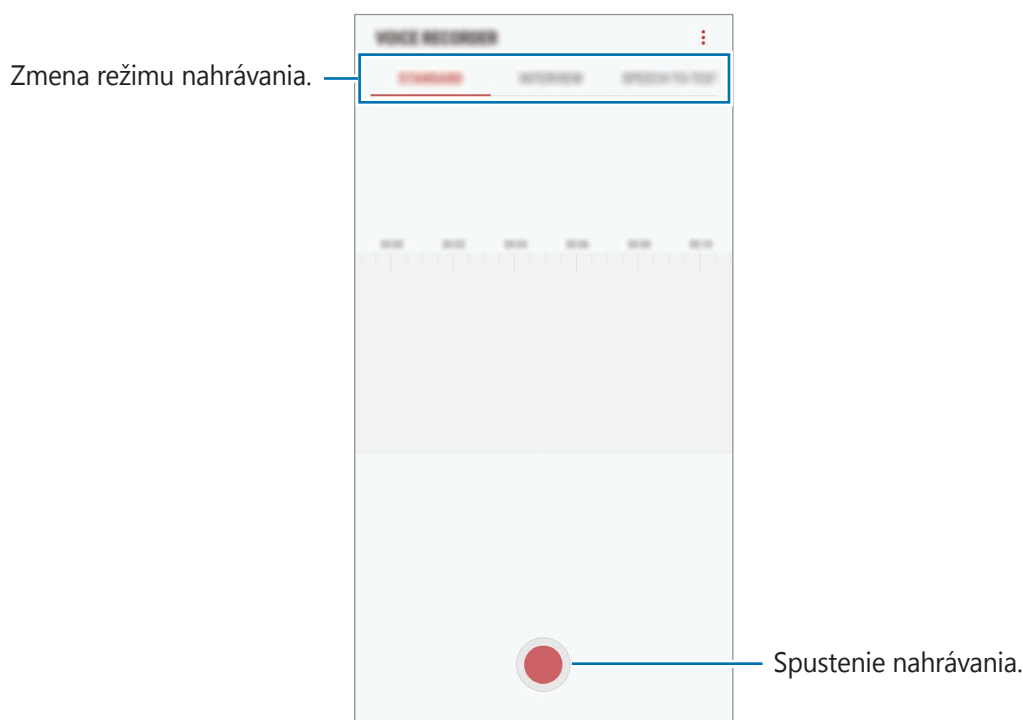

- 3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .
- 4 Zadajte názov súboru a ťuknite na možnosť **ULOŽIŤ**.



## Zmena režimu nahrávania

Otvorte priečinnok **Samsung** a spustíte aplikáciu **Hlasový záznamník**.

V hornej časti obrazovky nahrávania hlasu vyberte režim.


- **ŠTANDARDNÝ:** Toto je štandardný režim nahrávania.
- **INTERVIEW:** Mikrofón je citlivý na zvuky z dvoch smerov. Horná a dolná časť zariadenia snímajú v tomto režime rovnakú intenzitu zvuku.
- **REČ NA TEXT:** Zariadenie zaznamenáva váš hlas a súčasne ho na obrazovke konvertuje na text. Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď máte zariadenie tesne pri ústach a na tichom mieste hovoríte hlasno a zreteľne.




Ak sa jazyk hlasovej poznámky nezhoduje s jazykom, ktorým hovoríte, zariadenie nerozpozná váš hlas. Pred používaním tejto funkcie nastavte jazyk hlasových poznámok ťuknutím na aktuálny jazyk.

## Prehrávanie vybratých hlasových nahrávok

Pri kontrole nahrávok zo stretnutia môžete pri nahrávaní niektoré zdroje zvuku stlmiť alebo zrušiť stlmenie.

- 1 Otvorte priečinnok **Samsung** a spustíte aplikáciu **Hlasový záznamník**.
- 2 Ťuknite na položku **ZOZNAM** a vyberte hlasovú nahrávku, ktorú ste nahrali v režime rozhovoru.
- 3 Ak chcete stlmiť niektoré zdroje zvuku, ťuknite na ikonu  pre príslušný smer, v ktorom má byť tento zvuk stlmený.

Táto ikona sa zmení na  a zvuk bude stlmený.

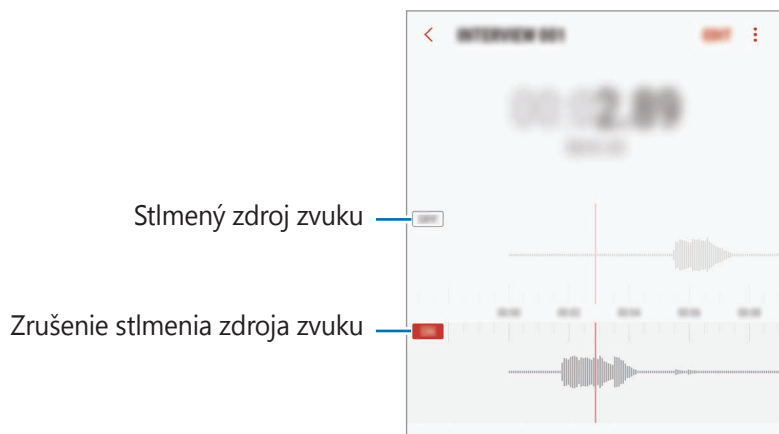

## Moje súbory

Pomocou tejto aplikácie získate prístup a možnosť správy súborov uložených v zariadení alebo v iných umiestneniach, napríklad v cloudových ukladačích službách.

Otvorte priečinok **Samsung** a spustíte aplikáciu **Moje súbory**.

Zobraziť súbory, ktoré sú uložené v každom ukladačom priestore. Súbory vo svojom zariadení alebo na pamäťovej karte môžete zobrazovať aj podľa kategórií.

Ak chcete uvoľniť ukladač priestor zariadenia, postupne ťuknite na položky  → **Získať ďalšie miesto**.

Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, ťuknite na položku .

## Hodiny


### Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.

### BUDÍK

Spustíte aplikáciu **Hodiny** a ťuknite na položku **BUDÍK**.

#### Nastavenie budíkov

V zozname budíkov ťuknite na položku , nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na pole pre zadanie času.

Ak chcete budíky zapnúť alebo vypnúť, v zozname budíkov ťuknite na prepínač vedľa budíka.

#### Vypnutie budíkov

Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**. Ak ste možnosť posunutia budíka zapli skôr, ťuknutím na položku **POSUNÚŤ BUDÍK** zopakujte budenie po uplynutí určeného časového úseku.

## Odstránenie budíkov

Ťuknite na budík, podržte ho, označte budíky, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

## SVETOVÝ ČAS

Spustite aplikáciu **Hodiny** a ťuknite na položku **SVETOVÝ ČAS**.

## Vytváranie hodín

Ťuknite na položku **+**, zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na glóbuse a potom ťuknite na položku **PRIDAŤ**.

## Odstránenie hodín

Ťuknite na hodiny, podržte ich, označte hodiny, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

## STOPKY

- 1 Spustite aplikáciu **Hodiny** a ťuknite na položku **STOPKY**.
- 2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku **SPUSTIŤ**.  
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku **OKRUH**.
- 3 Ťuknutím na položku **ZASTAVIŤ** meranie trvania zastavíte.  
Ak chcete pokračovať v nameranom čase, ťuknite na položku **POKRAČOVAŤ**.  
Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku **VYNULOVAŤ**.


## ČASOVAČ

- 1 Spustite aplikáciu **Hodiny** a ťuknite na položku **ČASOVAČ**.
- 2 Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku **SPUSTIŤ**.  
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať trvanie, ťuknite na pole pre zadanie času.
- 3 Keď sa časovač vypne, ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**.

## Kalkulačka


Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Spustíte aplikáciu **Kalkulačka**.

Ak chcete zobrazit vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je funkcia **Rotácia obrazu** vypnutá, ťuknutím na položku  zobrazte vedeckú kalkulačku.

Ak si chcete pozrieť históriu počítania, ťuknite na položku **HISTÓRIA**. Ak chcete zatvoriť panel s históriou počítania, ťuknite na položku **ZADAŤ**.


Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky **HISTÓRIA** → **VYMAZAŤ HISTÓRIU**.

Ak chcete použiť nástroj na prevod jednotiek, ťuknite na položku . Rôzne hodnoty, napríklad plochu, dĺžku alebo teplotu, môžete prevádzať na iné jednotky.

## Game Launcher

### Úvod

Spúšťač hier zhromažďuje hry prevzaté zo služby **Obchod Play** a **Galaxy Apps** na jednom mieste s cieľom uľahčiť k nim prístup. Zariadenie môžete nastaviť do herného režimu a hrať tak hry jednoduchšie.

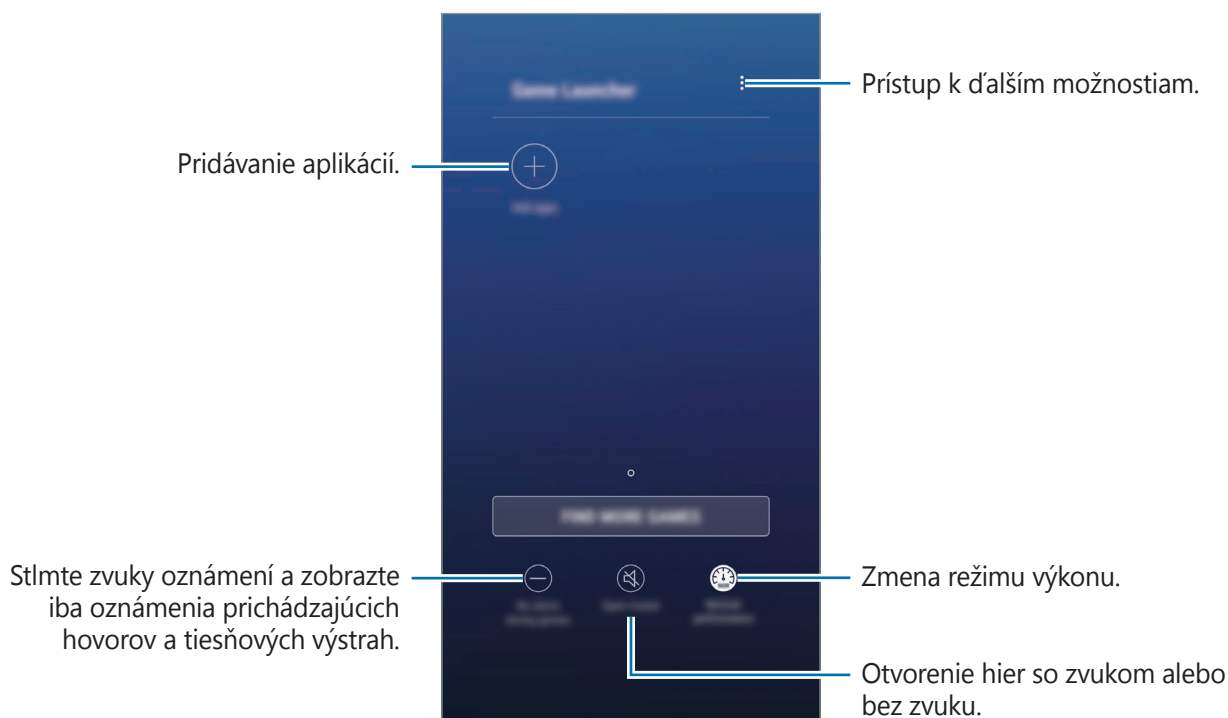

## Používanie funkcie Spúšťač hier

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Hry** a ťuknutím na prepínač **Game Launcher** túto funkciu aktivujete.

**Game Launcher** sa pridá na domovskú obrazovku alebo obrazovku aplikácií.



Keď funkciu deaktivujete, **Game Launcher** sa odstráni z domovskej obrazovky a z obrazovky aplikácií.

- 2 Spustíte aplikáciu **Game Launcher**.

- 3 Ťuknite na hru v zozname hier.



Hry prevzaté zo služby **Obchod Play** a **Galaxy Apps** sa automaticky zobrazia na obrazovke spúšťača hier. Ak sa hry nezobrazujú, ťuknite na položku **Pridať aplikácie**.

## Odstránenie hry zo spúšťača hier

Ťuknite na hru, podržte na jej prst a ťuknite na položku **Odstrániť**.

## Zmena režimu výkonu

Môžete zmeniť režim výkonu.


Spustíte aplikáciu **Game Launcher**, ťuknite na položku **Normálny výkon** a opakovaným ťukaním na tlačidlo vyberte požadovaný režim.


- **Normálny výkon:** Nepoužíva sa režim šetrenia energie ani režim zvýšeného výkonu.
- **Vysoký výkon:** Zlepší sa výkon systému, ale zvýši sa spotreba energie batérie.
- **Šetriť energiu:** Zníži sa spotreba energie batérie, ale aj výkon systému.




Efektívnosť využívania energie batérie sa môže líšiť v závislosti od hry.

## Používanie funkcie Herné nástroje

Počas hrania hry môžete použiť rôzne možnosti na paneli Herné nástroje. Ak chcete otvoriť panel Herné nástroje, na navigačnom paneli ťuknite na položku . Ak je navigačný panel skrytý, zobrazte ho potiahnutím prstom nahor od spodného okraja displeja.

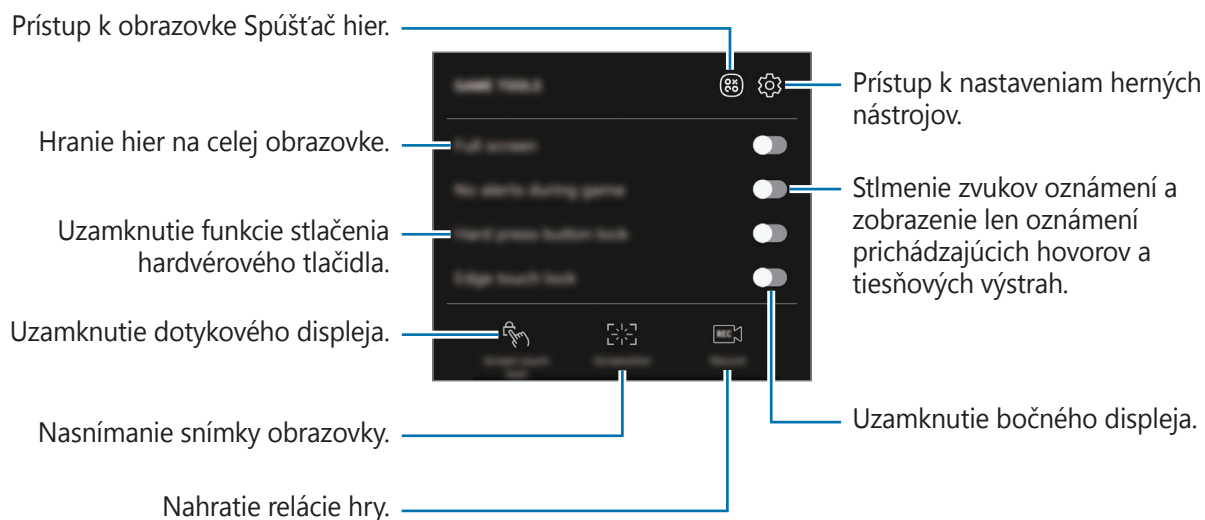

## Blokovanie oznámení počas hrania hier

Ťuknite na položku  a ťuknutím na prepínač **Žiadne upoz. počas hry** túto funkciu aktivujte. Zariadenie stlmí zvuky oznámení a zobrazí len oznámenia prichádzajúcich hovorov a tiesňových výstrah tak, aby ste si hry mohli vychutnať bez vyrušovania. Pri prichádzajúcom hovore sa v hornej časti obrazovky zobrazí malé oznámenie.

# Samsung Connect

## Úvod


Aplikácia Samsung Connect umožňuje rýchlo vyhľadať a pripojiť blízke zariadenia, domáce spotrebiče, televízory alebo produkty pripojené na internet vecí (IoT). Pripojené zariadenia môžete jednoducho ovládať.

- Pripojenie zariadení v blízkosti: Rýchle vyhľadanie zariadení v blízkosti, ako sú napríklad náhlavné súpravy Bluetooth alebo nositeľné zariadenia, a ich pripojenie.
- Registrácia a ovládanie domácich spotrebičov, televízorov a produktov internetu vecí: Registrácia inteligentných chladničiek, práčok, klimatizácií, čističiek vzduchu, televízorov a produktov internetu vecí v smartfóne a zobrazenie ich stavu alebo ich ovládanie prostredníctvom obrazovky smartfónu. Zariadenia môžete zoskupiť podľa umiestnenia a viaceré zariadenia môžete nastaviť tak, aby automaticky fungovali v nastavených časoch. Napríklad môžete nastaviť svetlá a robotický vysávač tak, aby sa večer automaticky zapli.




- Váš smartfón a ďalšie zariadenia musia byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Služba Samsung Connect podporuje len niektoré inteligentné domáce spotrebiče a televízory. Ak chcete zobraziť zoznam podporovaných zariadení, otvoriť priečinok **Samsung**, spustíte aplikáciu **Samsung Connect** a potom ťuknete na položku **Katalóg**.
- Služba Samsung Connect podporuje len produkty internetu vecí schválené spoločnosťou Samsung. Zoznamu schválených produktov nájdete na lokalite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia.
- Na chyby ani poruchy pripojených zariadení sa nevzťahuje záruka spoločnosti Samsung. Keď sa v pripojených zariadeniach vyskytnú chyby alebo poruchy, obráťte sa na výrobcu zariadenia.


Otvorte priečinnok **Samsung** a spustíte aplikáciu **Samsung Connect**. Zobrazí sa obrazovka aplikácie Samsung Connect.

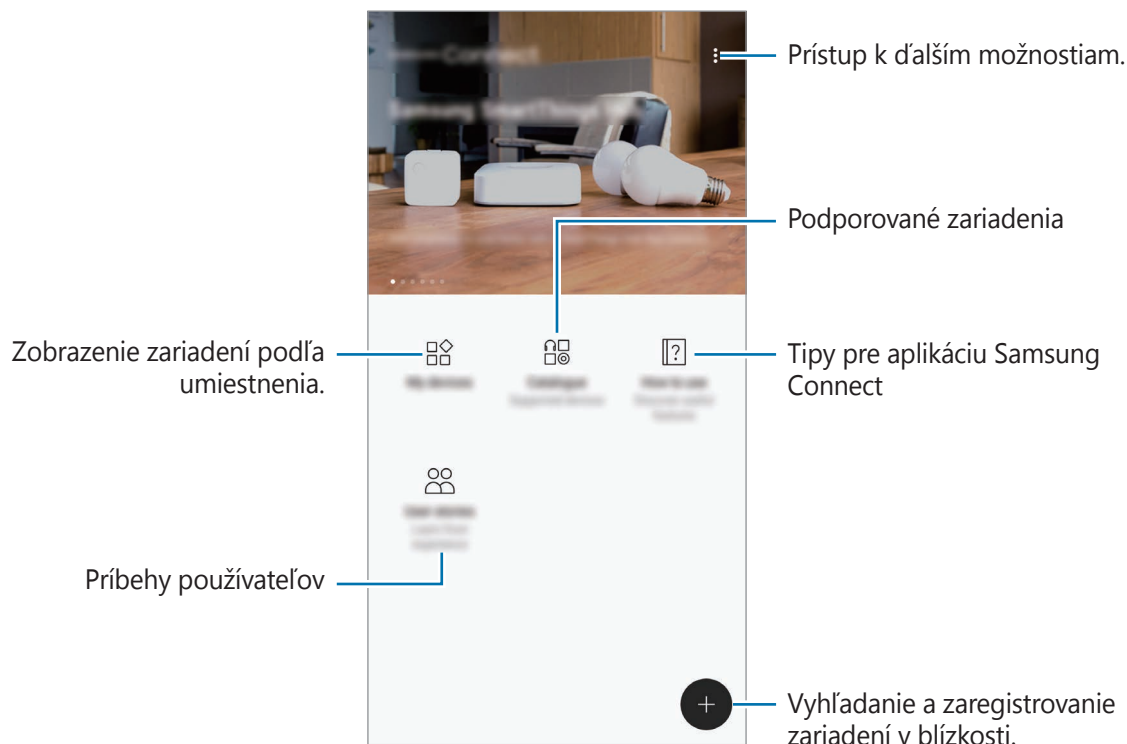

## Pripojenie k zariadeniam v blízkosti

Môžete sa jednoducho a rýchlo pripájať k zariadeniam v blízkosti, ako sú napríklad náhlavné súpravy Bluetooth alebo tlačiarne.

 Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo zdieľaného obsahu.


- 1 Otvorte priečinnok **Samsung** a spustíte aplikáciu **Samsung Connect**.
- 2 Ťuknite na položku .
- Funkcie Wi-Fi a Bluetooth sa aktivujú a zariadenie automaticky vyhľadá okolité blízke zariadenia.
- 3 Zo zoznamu vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.  
Po vytvorení pripojenia môžete používať zariadenie alebo zdieľať obsah.



## Používanie domácich spotrebičov, televízorov a produktov IoT

Zobrazenie stavu inteligentných spotrebičov, televízorov a produktov IoT prostredníctvom obrazovky smartfónu. Zariadenia môžete zoskupiť podľa umiestnenia a môžete pridať pravidlá na jednoduché a pohodlné ovládanie zariadení.

### Registrácia zariadení

- 1 Otvorte priečinnok **Samsung** a spustíte aplikáciu **Samsung Connect**.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu.  
Ak chcete zariadenia registrovať manuálne, v časti **MANUÁLNE PRIDANIE ZARIADENIA** vyberte typ zariadenia.
- 4 Zariadenia registrujte podľa zobrazených pokynov.

### Zobrazenie a ovládanie zaregistrovaných zariadení

Môžete zobrazit' a ovládať zaregistrované zariadenia. Napríklad môžete skontrolovať časovač práčky alebo nastaviť teplotu klimatizácie.


- 1 Otvorte priečinnok **Samsung** a spustíte aplikáciu **Samsung Connect**.
- 2 Ťuknite na položku **Moje zariad.**  
Zobrazí sa zoznam zaregistrovaných zariadení.
- 3 Pozrite si stav zariadení v zozname.  
Ak chcete ovládať zariadenia, zariadenie vyberte. Prevezme sa ovládač zariadenia dodaný s vybraným zariadením a vy potom budete môcť zariadenie ovládať.

### Priradenie umiestnení zariadeniam

Priradenie umiestnení zariadeniam, zobrazenie zoznamu zariadení v rovnakom umiestnení a ich ovládanie. K umiestneniu tiež môžete pridať režim na súčasné ovládanie viacerých zariadení.

Otvorte priečinnok **Samsung**, spustíte aplikáciu **Samsung Connect** a potom ťuknite na položku **Moje zariad.**

## Priradenie umiestnení

- 1 Postupne ťuknite na položky  → **Pridať miesto**.
- 2 Zadajte názov umiestnenia a ťuknite na položku **PRIDAŤ**.
- 3 V zozname zariadení začiarknite požadované zariadenia a ťuknite na položku **PREMIESTNIŤ**.  
Vybraté zariadenia sa pridajú na stránku umiestnení.


Ak chcete zobrazit' zoznam zariadení podľa umiestnenia, prstom potiahnite po displeji doľava alebo doprava.

## Nastavenie režimov a pravidiel


Vytvorenie režimu a zaregistrovanie zariadení k tomuto režimu s cieľom súčasne ovládať viaceré zariadenia jedným ťuknutím na tlačidlo alebo hlasovým príkazom. Môžete tiež nastaviť pravidlo na automatické vykonanie činností v nastavenom čase.

Zariadenia môžete napríklad nastaviť tak, aby sa každý deň o 7:00 automaticky zapli svetlá a cez reproduktory v miestnosti sa prehrávala hudba.

### Ak chcete vytvoriť režim:

Prstom potiahnite po displeji doľava alebo doprava, vyberte umiestnenie, postupne ťuknite na položky  → **Pridať režim** a nastavte možnosti režimu. Môžete nastaviť názov režimu, ikonu a zariadenia.

### Ak chcete pridať pravidlo:

Postupne ťuknite na položky  → **Pravidlá** → **PRIDANIE PRAVIDLA** a nastavte možnosti pravidla. Môžete nastaviť názov pravidla, umiestnenie, v ktorom sa má pravidlo spustiť, deň a čas spustenia pravidla a zariadenia, ktoré sa majú ovládať.

Ak chcete pri spustení pravidla dostať oznámenie, ťuknutím na prepínač **Oznámenia** túto funkciu aktivujte.


## Zdieľanie obsahu

Zdieľajte obsah pomocou rôznych možností zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady zdieľania obrázkov.



Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Ťuknite na položku **Zdieľať** a vyberte metódu zdieľania, napríklad správu a e-mail.

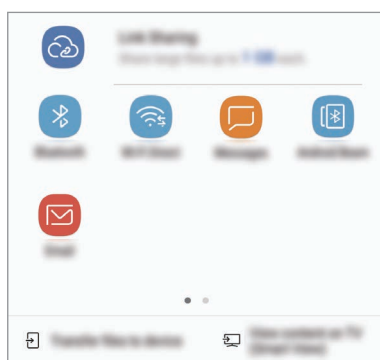

Ak máte históriu komunikácie alebo zdieľania, ľudia, ktorých ste kontaktovali, sa zobrazia na paneli možností zdieľania. Ak chcete obsah zdieľať priamo s nimi prostredníctvom príslušnej aplikácie, vyberte ikonu osoby. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknete na položku **Pokročilé funkcie** a ťuknutím na prepínač **Priame zdieľanie** túto funkciu aktivujete.

### Používanie doplnkových funkcií

- **Zdieľanie prepojení:** Zdieľanie veľkých súborov. Odovzdanie súborov na ukladací server spoločnosti Samsung a ich zdieľanie s inými používateľmi prostredníctvom webového prepojenia alebo kódu. Ak chcete používať túto funkciu, telefónne číslo musí byť overené.
- **Preniesť súbory do zariadení:** Zdieľanie obsahu so zariadeniami v blízkosti prostredníctvom rozhrania Wi-Fi Direct alebo Bluetooth. Nastavenia viditeľnosti treba zapnúť v zariadeniach.
- **Zobraziť obsah na televízore (Smart View):** Zobrazenie obsahu zariadenia na väčšej obrazovke prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.

Keď sa obrázok odošle do zariadení príjemcov, v daných zariadeniach sa zobrazí oznámenie. Ťuknite na oznámenie a zobrazte alebo prevezmite obrázok.

## Samsung DeX


Samsung DeX je služba, ktorá vám umožňuje používať smartfón ako počítač pripojením smartfónu k externému displeju, napríklad k televízoru alebo monitoru. Funkcie smartfónu môžete používať pohodlne na veľkej obrazovke pripojením externého displeja, klávesnice a myši.



- Ďalšie informácie o používaní zariadenia DeX Station nájdete v používateľskej príručke dodanej so zariadením DeX Station.
- Všetko príslušenstvo vrátane zariadenia DeX Station sa predáva samostatne.




### Opis zariadenia DeX Station

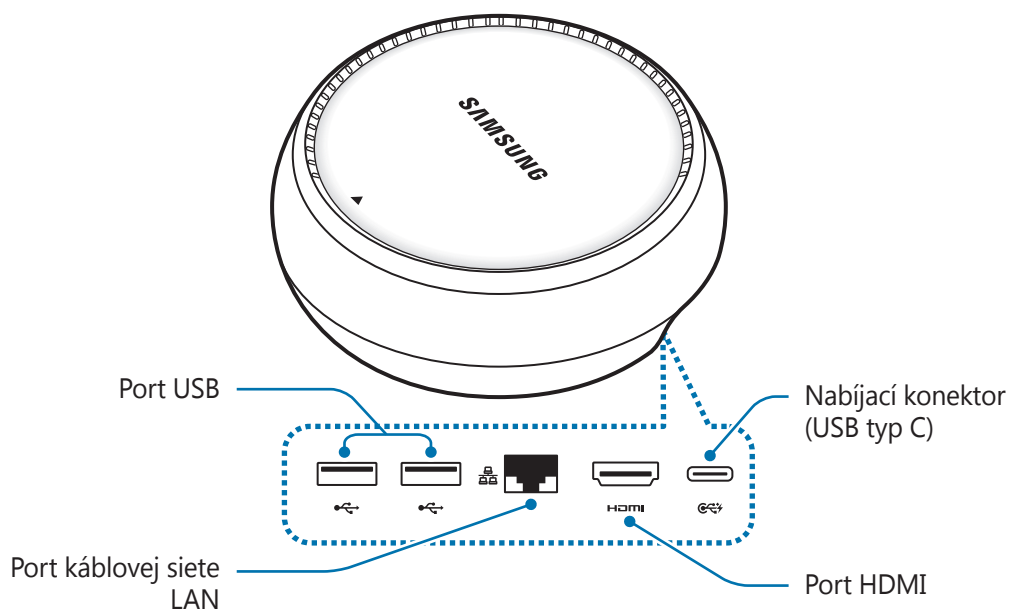


## Pripojenie zariadení

- 1 Pripojte nabíjačku k nabíjacímu portu zariadenia DeX Station (USB typu C).
- 2 Jeden koniec kábla HDMI pripojte k portu HDMI na zariadení DeX Station a druhý koniec kábla pripojte do portu HDMI na televízore alebo monitore.

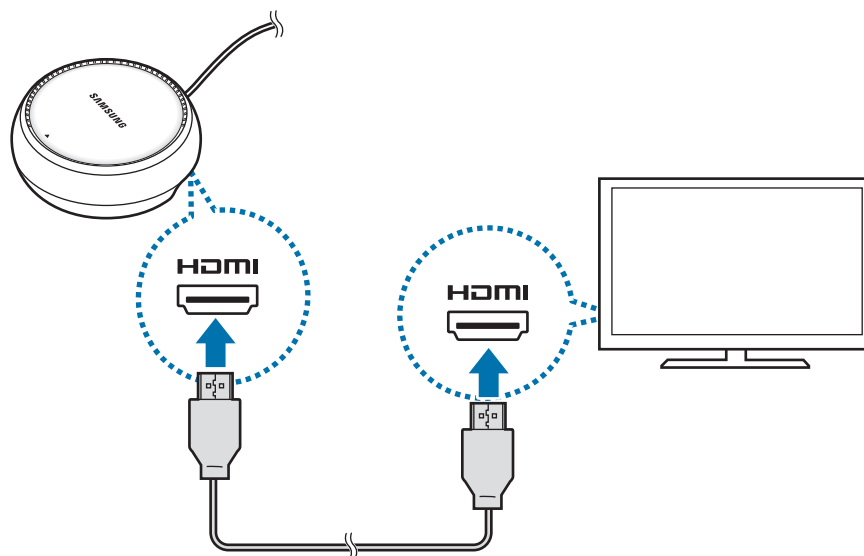



- 3 Ak chcete použiť káblovú sieť, pripojte káblovú sieť LAN k portu káبلovej siete LAN. Ak sa nepripojíte ku káبلovej sieti LAN, môžete použiť bezdrôtové údaje alebo sieť Wi-Fi smartfónu.
- 4 Stlačte ▲ na prednej strane krytu, ak chcete používať kryt ako stojan na smartfón. Teraz môžete vidieť konektor pre smartfón.

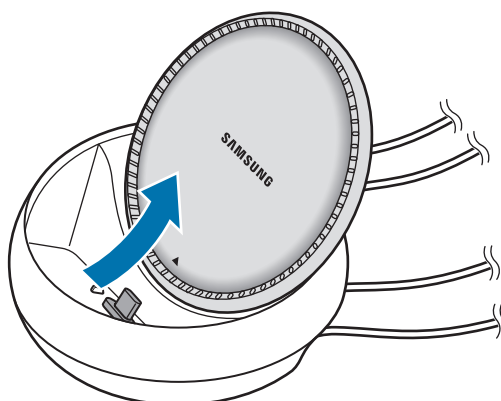

Dajte pozor, aby ste si pri zmene uhla stojana na smartfón neporanili prsty.


- 5 Pripojte multifunkčný konektor smartfónu ku konektoru smartfónu na zariadení DeX Station. V smartfóne sa spustí aplikácia Samsung DeX.

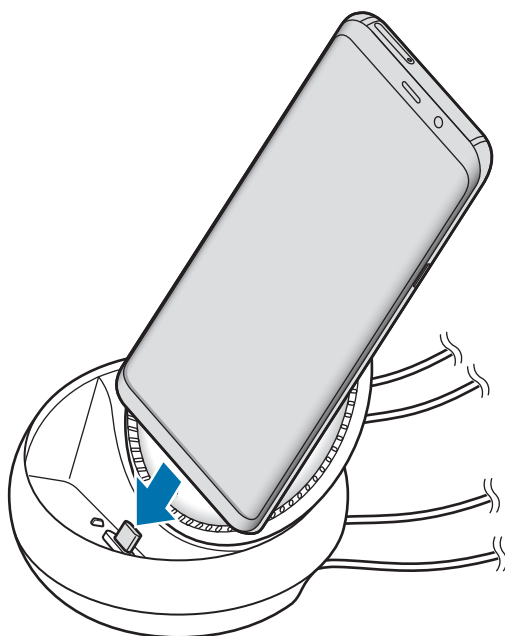


-  Zariadenie DeX Station nie je možné používať, ak máte k smartfónu pripevnený určitý typ krytu, napríklad výklopný kryt alebo pevný kryt.

- 6 Na obrazovke smartfónu vyberte režim obrazovky, ktorý chcete použiť. Na výber máte režim Samsung DeX alebo režim zrkadlenia obrazovky.


- **SPUSTIŤ SAMSUNG DeX:** Obrazovka smartfónu sa vypne a zobrazí sa na pripojenom televízore alebo monitore v režime pracovnej plochy.
- **PREPNÚŤ DO REŽIMU ZRKADLENIE OBRAZOVKY:** Rovnaká obrazovka ako smartfóne sa zobrazí na pripojenom televízore alebo monitore.

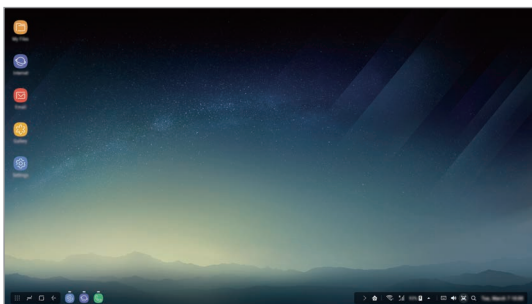

Režim Samsung DeX

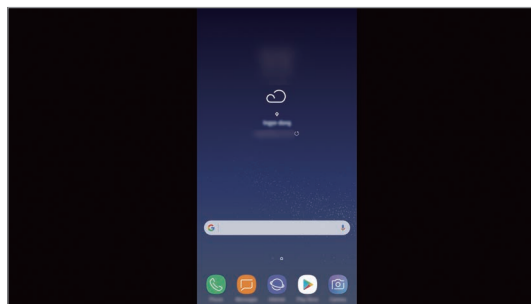

Režim zrkadlenia obrazovky


-  Pre nasledujúce pripojenia sa použije režim obrazovky, ktorý ste vybrali ako prvý. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zmena režimu obrazovky](#).

## Pripojenie klávesnice a myši

Ak chcete použiť režim Samsung DeX, pripojte klávesnicu a myš k portom USB na zariadení DeX Station.



Keď pripojíte klávesnicu, pri výbere textového vstupného poľa sa nezobrazí virtuálna klávesnica.

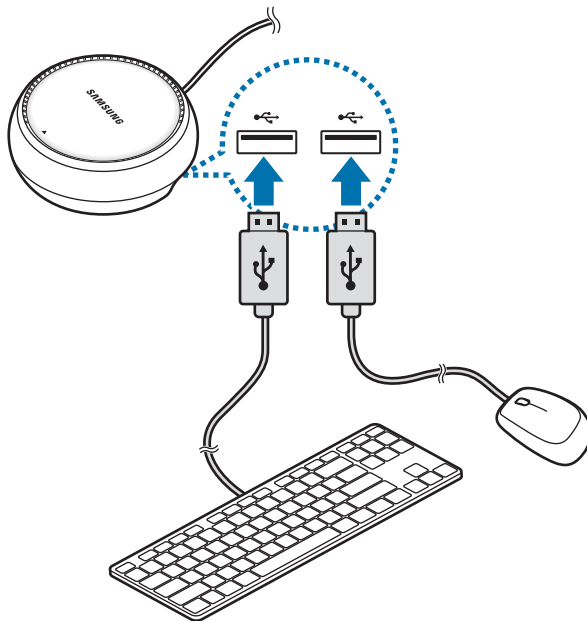


Okrem toho môžete používať bezdrôtovú klávesnicu/myš alebo klávesnicu/myš Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie príslušného zariadenia.

## Používanie zariadenia Samsung DeX

Na obrazovke výberu režimu ťuknite na položku **SPUSTIŤ SAMSUNG DeX**.

Obrazovka smartfónu sa vypne a na pripojenom televízore alebo monitore sa zobrazí virtuálna obrazovka smartfónu. Spustením viacerých aplikácií súčasne môžete vykonávať viacero úloh. Môžete taktiež kontrolovať oznámenia a stav smartfónu.

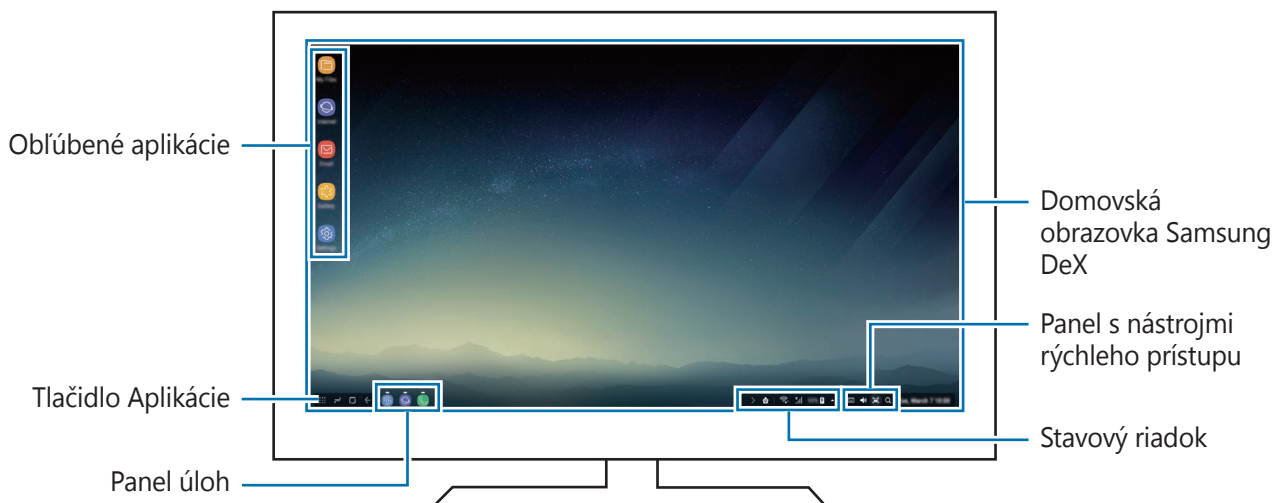

- Ak chcete ovládať obrazovku zariadenia Samsung DeX, musíte pripojiť myš. Ďalšie informácie nájdete v časti [Pripojenie klávesnice a myši](#).
- Pri zapínaní alebo vypínaní zariadenia Samsung DeX sa môžu zatvoriť spustené aplikácie.
- Počas používania zariadenia Samsung DeX nemusia byť niektoré aplikácie alebo funkcie k dispozícii.

- **Obľúbené aplikácie:** Často používané aplikácie môžete pridávať na domovskú obrazovku a rýchlo ich spúšťať.
- **Tlačidlo Aplikácie:** Zobrazovanie a spúšťanie aplikácií smartfónu.
- **Panela úloh:** Zobrazenie aktuálne spustených aplikácií.
- **Stavový riadok:** Zobrazenie oznámení a stavu smartfónu. Ikony stavu sa môžu v závislosti od stavu smartfónu zobrazovať inak. Keď kliknete na tlačidlo ▲, zobrazia sa tlačidlá rýchlych nastavení. Určite funkcie smartfónu môžete aktivovať alebo deaktivovať pomocou tlačidiel rýchlych nastavení.
- **Panel s nástrojmi rýchleho prístupu:** Používanie rýchlych nástrojov, napríklad ovládania hlasitosti alebo vyhľadávania.



## Prijímanie hovorov

Počas používania zariadenia Samsung DeX môžete odpovedať na hovory zo smartfón na pripojenom televízore alebo monitore. Vyberte možnosť odpovedania na hovory na pripojenom televízore alebo monitore a odpovedzte na hovor. Počas hovorov sa bude používať reproduktor smartfónu.



Ak nechcete používať reproduktor, odpojte smartfón od zariadenia DeX Station. Zobrazenie obrazovky hovoru v smartfóne môže trvať niekoľko sekúnd.

## Zmena režimu obrazovky

V pripojenom monitore alebo v smartfóne spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Režim HDMI** → **Samsung DeX** alebo **Screen Mirroring**. Pre nasledujúce pripojenia sa použije režim obrazovky, ktorý ste vybrali ako prvý.

## Ukončenie pripojenia

Ak chcete odpojiť smartfón od pripojeného monitora, vyberte smartfón zo zariadenia DeX Station.

## Pripojenie k externému displeju


Smartfón môžete pripojiť k externému displeju, napríklad k televízoru alebo monitoru, a na pripojenom displeji zobrazovať prezentácie alebo videá. Pripojte smartfón k externému displeju pomocou kábla HDMI a adaptéra HDMI (USB typu C do HDMI). Obsah smartfónu môžete zobraziť na pripojenej obrazovke.



- Káble a adaptéry HDMI (USB typu C do HDMI) sa predávajú samostatne.
- Používajte len adaptér HDMI (USB typu C do HDMI) schválený spoločnosťou Samsung. Na problémy s prevádzkou a poruchy spôsobené používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záruka.

- 1 Pripojte adaptér HDMI (USB typu C do HDMI) k smartfónu.
- 2 Pripojte kábel HDMI k adaptéru HDMI (USB typu C do HDMI) a k portu HDMI na televízore alebo monitore.

Na pripojenej obrazovke sa zobrazí obrazovka smartfónu.

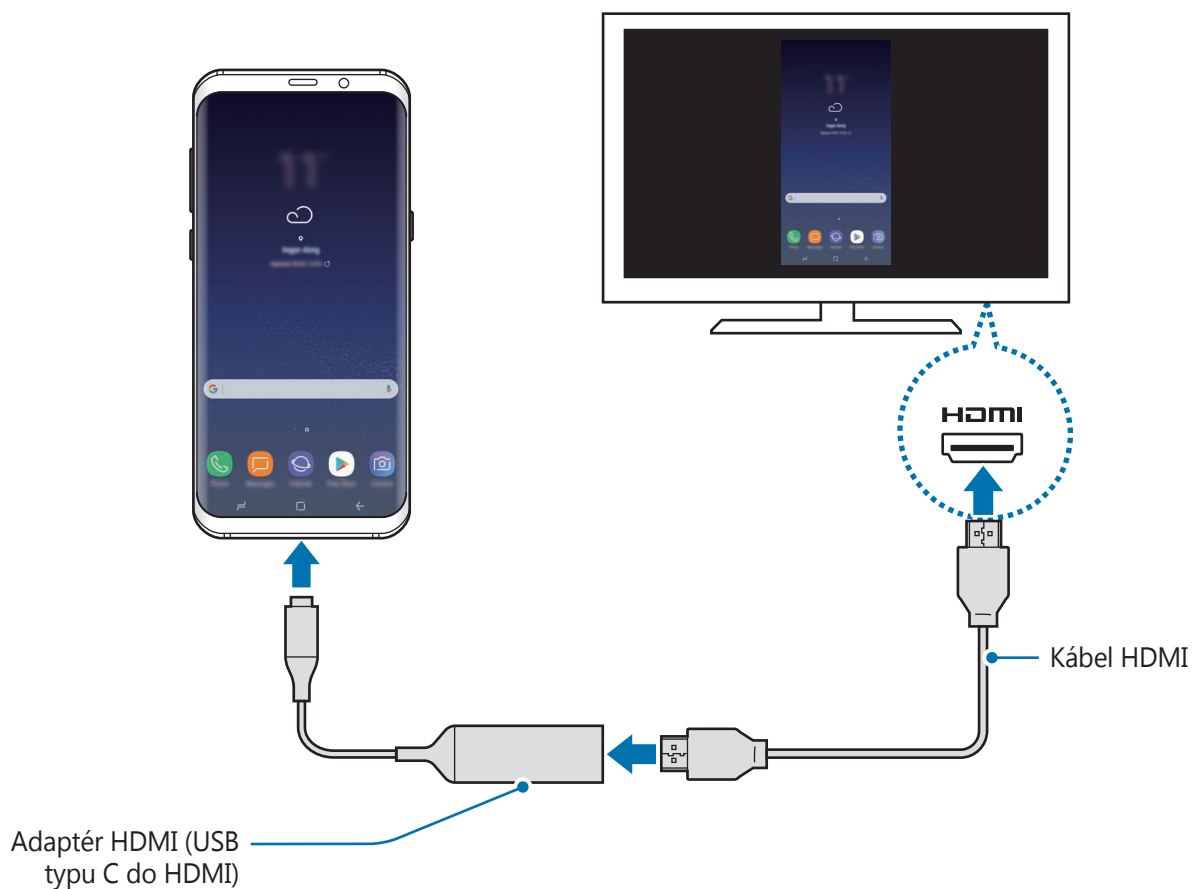

## Aplikácie Google

Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung konto](#).

Ak chcete zobrazit' viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie dostupné alebo môžu byť ináč označené.

### Chrome

Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.

### Gmail

Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.

### Mapy

Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať na mape sveta a zobrazit' informácie o rôznych miestach vo vašom okolí.

### Hudba Play

Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení. Hudobné kolekcie, ktoré máte uložené v zariadení, môžete nahrat' do cloudového úložiska a získavať k nim prístup neskôr.

### Filmy Play

Zakúpiť alebo zapožičať si videá, ako sú filmy a TV programy z **Obchod Play**.

## **Disk**

Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.

## **YouTube**

Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.

## **Fotky**

Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom mieste.

## **Google**

Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.

## **Duo**

Uskutočnenie jednoduchého videohovoru.

# Nastavenia

## Úvod

Prispôsobenie nastavení pre funkcie a aplikácie. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia môžete zariadenie lepšie prispôbiť.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**.

Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku .

## Pripojenia

### Možnosti

Zmena nastavení rôznych pripojení, ako sú napríklad funkcie Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia**.

- **Wi-Fi:** Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam. Viac informácií nájdete v časti [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať údaje alebo mediálne súbory. Viac informácií nájdete v časti [Bluetooth](#).
- **Viditeľnosť telefónu:** Povolenie ostatným zariadeniam vyhľadať vaše zariadenie a zdieľať s vami obsah. Keď je povolená táto funkcia, zariadenie je viditeľné pre ostatné zariadenia, prostredníctvom ktorých používatelia vyhľadávajú dostupné zariadenia pomocou možnosti Preniesť súbory do zariadenia.
- **Využitie dát:** Sledovanie spotreby dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia. Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vyplo mobilné dátové pripojenie, keď objem použitých mobilných údajov dosiahne stanovený limit.

- **Letový režim:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa vypili všetky jeho bezdrôtové funkcie. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.



Počas vzletu a pristávania sa uistite, že zariadenie je vypnuté. Po vzlete môžete zariadenie používať v letovom režime, ak to personál lietadla povolí.

- **NFC a platba:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia. Viac informácií nájdete v časti [NFC a platba](#).
- **Zdieľanie pripojenia:** Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s inými zariadeniami. Pripojenia možno vytvoriť prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth. Viac informácií nájdete v časti [Zdieľanie pripojenia](#).
- **Mobilné siete:** Konfigurácia nastavení mobilnej siete.
- **Správca kariet SIM** (modely s dvoma kartami SIM): Aktivácia kariet SIM alebo USIM a prispôbenie nastavení kariet SIM. Viac informácií nájdete v časti [Správca kariet SIM \(modely s dvomi kartami SIM\)](#).
- **GPS:** Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
- **Ďalšie nastavenia pripojenia:** Prispôbenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií. Viac informácií nájdete v časti [Ďalšie nastavenia pripojenia](#).

## Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.



- Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
- Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

## Pripojenie k sieti Wi-Fi

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.

Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Zadajte heslo a ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.



- Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť **ZABUDNÚŤ**.
- Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo reštartujte bezdrôtový smerovač.

## Wi-Fi Direct

Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo prepojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho, aby bolo potrebné použiť prístupový bod.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

2 Ťuknite na položku **Wi-Fi Direct**.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.

3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.

Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.

## Odosielanie a prijímanie dát

Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Postupne ťuknite na položky **Zdieľať** → **Wi-Fi Direct** a potom vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok.
- 3 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.  
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky na pripojenie.

## Ukončenie pripojenia zariadenia

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi**.
- 2 Ťuknite na položku **Wi-Fi Direct**.  
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
- 3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.



## Bluetooth

Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať dáta alebo mediálne súbory.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií). Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

## Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Bluetooth** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

- 2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho zariadenia.



Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami Bluetooth.

- 3 Vo svojom zariadení potvrdíte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia prostredníctvom funkcie Bluetooth.

## Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.


- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Postupne ťuknite na položky **Zdieľať** → **Bluetooth** a potom vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok.  
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.  
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
- 3 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.


## Duálny zvuk

K smartfónu môžete pripojiť až dve zvukové zariadenia Bluetooth. Pripojte dve náhlavné súpravy alebo reproduktory Bluetooth a používajte ich súčasne.




Ak chcete používať túto funkciu, zvukové zariadenia Bluetooth, ktoré chcete pripojiť, musia podporovať funkciu **Zvuk médií**.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Bluetooth** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.  
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
- 2 Postupne ťuknite na položky  → **Duálny zvuk**, ťuknutím na prepínač aktivujte túto funkciu a potom ťuknite na tlačidlo Späť.

- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.  
Ak zariadenie, s ktorým chcete svoje zariadenie spárovať, nie je uvedené v zozname, zapnite v ňom možnosť viditeľnosti alebo zadajte režim párovania Bluetooth v zariadení. Ďalšie informácie nájdete v používateľských príručkách zariadenia.
- 4 Ťuknite na položku  vedľa pripojeného zariadenia a ťuknutím na prepínač **Zvuk médií** túto funkciu aktivujte.
- 5 Vyberte ďalšie zariadenie zo zoznamu a aktivujte jeho funkciu **Zvuk médií**.

## Zrušenie párovania zariadení Bluetooth

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Bluetooth**.  
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

## NFC a platba

Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.




Zariadenie obsahuje vstavanú anténu NFC. So zariadením zaobchádzajte opatrne, aby ste nepoškodili anténu NFC.

## Používanie funkcie NFC

Funkcia NFC slúži na posielanie obrázkov alebo kontaktov do iných zariadení a na čítanie informácií o produktoch z NFC tagov.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač **NFC a platba**.

- 2 Plochu antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC.  
Zobrazia sa informácie z tagu.

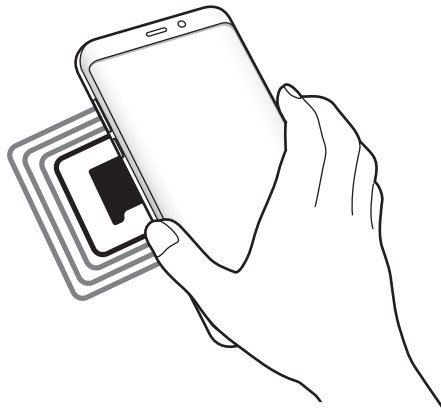

Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zapnutá a zamknutá. V opačnom prípade zariadenie nebude snímať NFC tagy a prijímať údaje.

## Platenie pomocou funkcie NFC

Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač **NFC a platba**.
- 2 Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti NFC tagu.

Ak chcete nastaviť predvolenú platobnú aplikáciu, otvorte obrazovku nastavení, postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **NFC a platba** → **Ťuknúť a zaplatiť** → **PLATBA** a potom vyberte aplikáciu.



Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.


## Posielanie dát

Keď sa anténa vášho zariadenia s funkciou NFC dotkne antény iného zariadenia s funkciou NFC, povolíte výmenu údajov.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **NFC a platba** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač **Android Beam**.
- 3 Vyberte položku a spojte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.
- 4 Po zobrazení položky **Dotykom spustíte prenos**. na obrazovke, ťuknutím na obrazovku vášho zariadenia položku odošlete.



Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.

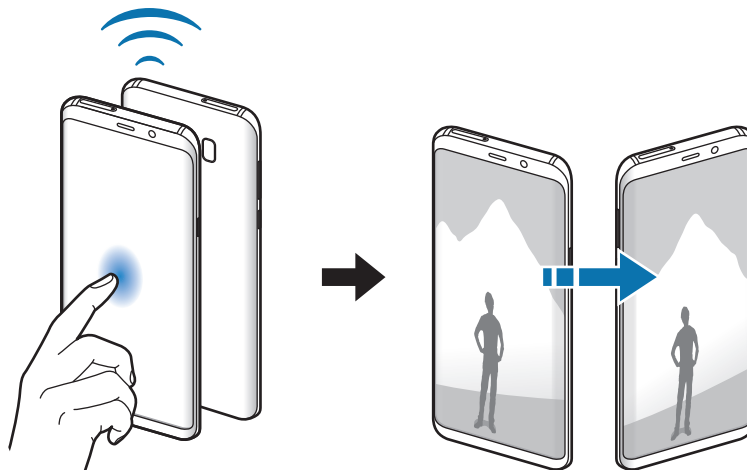

## Zdieľanie pripojenia

Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Pripojenia možno vytvoriť prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Zdieľanie pripojenia**.





Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.

- **Mobilný prístupový bod:** Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth:** Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
- **Zdieľanie pripojenia USB:** Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.

## Použitie mobilného prístupového bodu

Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia s inými zariadeniami.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Zdieľanie pripojenia** → **Mobilný prístupový bod**.
- 2 Ťuknutím na prepínač zapnete túto funkciu.  
V stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.  
Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, postupne ťuknite na položky  → **Konfigurovať APN** a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte heslo a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- 3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje zariadenie.
- 4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.

## Správca kariet SIM (modely s dvomi kartami SIM)

Aktivácia kariet SIM alebo USIM a prispôsobenie nastavení kariet SIM. Viac informácií nájdete v časti [Používanie dvoch kariet SIM alebo USIM \(modely s dvomi kartami SIM\)](#).

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM**.

- **Hovory:** Výber karty SIM alebo USIM pre hlasové hovory.
- **SMS:** Výber karty SIM alebo USIM na odosielanie správ.
- **Mobilné dátové pripojenie:** Výber karty SIM alebo USIM pre dátové služby.
- **Potvrdiť kartu SIM pre hovory:** Nastavenie zariadenia tak, aby po spätnom volaní alebo volaní zo správy zobrazilo kontextové okno výberu karty SIM alebo USIM. Kontextové okno sa zobrazí len v prípade, ak sa karta SIM alebo USIM použitá na predchádzajúci hovor alebo správu líši od preferovanej karty SIM alebo USIM.
- **Neustále zapnutie režimu dvoch kariet SIM:** Nastavenie povolenia prichádzajúcich hovorov z druhej karty SIM alebo USIM počas hovoru.



Ak je táto funkcia aktivovaná, v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služby môžu byť účtované dodatočné poplatky za presmerovanie hovorov.

## Ďalšie nastavenia pripojenia

Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia**.

- **Hľadanie blízkych zariad.:** Nastavenie zariadenia tak, aby vyhľadávalo blízke zariadenia, ku ktorým sa môže pripojiť.
- **Tlač:** Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Viac informácií nájdete v časti [Tlač](#).
- **MirrorLink:** Táto funkcia umožňuje ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom zariadení na čelnom monitore vo vozidle. Viac informácií nájdete v časti [MirrorLink](#).
- **Zrýchľovač sťahovania:** Nastavenie zariadenia tak aby súbory väčšie ako 30 MB rýchlejšie preberalo súčasne cez sieť Wi-Fi a mobilné siete. Viac informácií nájdete v časti [Zrýchľovač sťahovania](#).
- **Sieť VPN:** Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
- **Ethernet:** Možnosť Ethernet je k dispozícii, keď je k zariadeniu pripojený ethernetový adaptér. Túto možnosť použite na aktiváciu funkcie Ethernet a na konfiguráciu nastavení siete.

## Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť k tlačiarňam cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.



Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

### Pridanie doplnkov k tlačiarňam


K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarňam.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Tlač** → **STIAHNUŤ DOPLNOK**.
- 2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarňam v službe **Obchod Play**.
- 3 Vyberte doplnok k tlačiarňam a nainštalujte ho.
- 4 Vyberte doplnok k tlačiarňam a aktivujte ho ťuknutím na prepínač.  
Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.
- 5 Vyberte tlačiareň, ktorá sa má pridať.



Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky  → **Pridať tlačiareň**.

### Obsah tlače

Počas zobrazenia obsahu, napríklad obrázkov alebo dokumentov, otvorte zoznam možností, postupne ťuknite na položky **Tlač** →  → **Všetky tlačiarne** a potom vyberte tlačiareň.



Spôsoby tlače sa môžu líšiť v závislosti od typu obsahu.



## MirrorLink

Obrazovku svojho zariadenia môžete zobrazit' na čelnom monitore vo vozidle.

Táto funkcia umožňuje pripojiť vaše zariadenie k vozidlu a ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom zariadení na čelnom monitore vo vozidle.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **MirrorLink**.



Vaše zariadenie je kompatibilné s vozidlami, ktoré podporujú aplikáciu MirrorLink, verzia 1.1 alebo novšiu.

### Pripojenie zariadenie k vozidlu pomocou aplikácie MirrorLink

Pri prvom používaní tejto aplikácie zariadenie pripojte k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.

**1** Svoje zariadenie spárujte s druhým zariadením cez Bluetooth.

Ďalšie informácie nájdete v časti [Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth](#).

**2** Svoje zariadenie pripojte k vozidlu pomocou kábla USB.

Po pripojení môžete na čelnom monitore ovládať aplikáciu MirrorLink vo vašom zariadení.

### Ukončenie pripojenia MirrorLink

Kábel USB odpojte od svojho zariadenia a vozidla.

## Zrýchľovač sťahovania

Nastavenie zariadenia tak, aby rýchlejšie preberalo súbory väčšie ako 30 MB cez sieť Wi-Fi a mobilné siete súčasne. Ak je signál siete Wi-Fi silnejší, rýchlosť preberania bude vyššia.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Zrýchľovač sťahovania**.



- Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
- Keď súbory preberáte cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
- Pri preberaní veľkých súborov sa zariadenie môže zahrievať. Ak sa prekročí nastavená teplota zariadenia, táto funkcia sa vypne.
- Ak sú signály sietí nestabilné, môže to ovplyvniť rýchlosť a prevádzku tejto funkcie.
- Ak pripojenia siete Wi-Fi a mobilnej siete majú výrazne odlišné prenosové rýchlosti, zariadenie využije najrýchlejšie pripojenie.
- Táto funkcia podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Túto funkciu nemožno použiť s inými protokolmi, ako napríklad FTP.

## Zvuky a vibrovanie

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuky a vibrovanie**.

- **Režim zvuku:** Nastavenie zariadenia na zvukový, vibračný alebo tichý režim.
- **Vibrovať pri zvonení:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Predv. ovládací prvok hlasitosti:** Výber možnosti upravenia úrovne hlasitosti zvonenia alebo médií po stlačení tlačidla hlasitosti. Počas prehrávania mediálnych súborov sa vždy upraví hlasitosť médií.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.
- **Intenzita vibrovania:** Úprava intenzity vibračného oznámenia.

- **Zvonenie** (modely s jednou SIM): Zmena tónu zvonenia pre hovor.  
**Zvonenie** (modely s dvomi SIM): Zmena tónu zvonenia pre hovory a upozornenia.
- **Vzor vibrovania**: Výber vzoru vibrovania.
- **Zvuky oznámení**: Zmena nastavení zvukov oznámení pre každú aplikáciu.
- **Nerušit'**: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch, zvuky oznámení a zvuk médií okrem povolených výnimiek.
- **Zvuky dotykov**: Nastavenie zariadenia tak, aby pri výbere aplikácie alebo možnosti na dotykovom displeji zneli zvuky.
- **Zvuky zamknutia obrazovky**: Nastavenie zariadenia tak, aby pri uzamykaní alebo odomykaní dotykového displeja zazneli zvuky.
- **Zvuk nabíjania**: Nastavenie zariadenia tak, že vydá zvuk, keď sa pripojí k nabíjačke.
- **Vibračná odozva**: Nastavenie zariadenia tak, aby pri ťuknutí na tlačidlá na navigačnom paneli, aj pri ďalších akciách, ako je napríklad ťuknutie a podržanie položiek, vibrovalo.
- **Tóny klávesnice volby č.**: Nastavenie zariadenia tak, aby pri ťukaní na tlačidlá klávesnice prehrávalo zvuky.
- **Zvuk klávesnice**: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvuk.
- **Vibrovanie klávesnice**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
- **Kvalita zvuku a efekty**: Konfigurácia dodatočných nastavení zvuku.
- **Oddelený zvuk aplikácie**: Nastavenie zariadenia na prehrávanie zvuku médií zo špecifickej aplikácie prostredníctvom pripojeného reproduktora alebo náhlavnej súpravy Bluetooth nezávisle od zvuku iných aplikácií. Prostredníctvom reproduktora zariadenia môžete napríklad počúvať zvuk aplikácie navigácie a zároveň počúvať prehrávanie hudobnej aplikácie cez reproduktor Bluetooth vo vozidle.

## Oznámenia

Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Oznámenia**.

Ak chcete prispôbiť nastavenia oznámení, ťuknite na položku **POKROČILÉ** a vyberte aplikáciu.

- **Povolit' oznámenia**: Povolenie oznámení z vybranej aplikácie.
- **Zobraziť ticho**: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuky oznámení a skrylo ukážky oznámení.
- **Na zamknutej obrazovke**: Zobrazenie alebo skrytie oznámení z vybraných aplikácií, keď je zariadenie zamknuté.
- **Nastaviť ako prioritné**: Zobrazenie oznámení v hornej časti panela oznámení a ich zahrnutie do zoznamu povolených oznámení, keď je aktivovaný stav **Nerušit'**.

# Zobrazenie

## Možnosti

Zmena nastavení displeja a domovskej obrazovky.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zobrazenie**.

- **Jas:** Nastavenie jasú displeja.
- **Automatický jas:** Nastavenie zariadenia tak, aby sledovalo vaše nastavenia jasú a v podobných podmienkach osvetlenia ich automaticky použilo.
- **Filter modrého svetla:** Aktivácia filtra modrého svetla a zmena nastavení filtra. Viac informácií nájdete v časti [Filter modrého svetla](#).
- **Režim obrazovky:** Zmena režimu obrazovky na nastavenie farieb a kontrastu displeja. Viac informácií nájdete v časti [Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja](#).
- **Rozlíšenie obrazovky:** Zmeniť rozlíšenie obrazovky. Viac informácií nájdete v časti [Rozlíšenie obrazovky](#).
- **Lupa obrazovky a písmo:** Zmena nastavení priblíženia obrazovky alebo veľkosti a štýlu písma.
- **Domovská obrazovka:** Zmena veľkosti mriežky na zobrazenie väčšieho alebo menšieho počtu položiek na domovskej obrazovke a ďalšie nastavenia.
- **Aplikácie na celej obrazovke:** Výber aplikácií, ktoré sa majú používať na celú obrazovku.
- **Jednoduchý režim:** Prepnutie na jednoduchý režim na zobrazenie väčších ikon a jednoduchšieho usporiadania na domovskej obrazovke.
- **Rámy ikon:** Nastavenie zobrazenia tieňovaných pozadí, aby ikony vynikli.
- **Bočný displej:** Zmena nastavení bočného displeja. Viac informácií nájdete v časti [Bočný displej](#).
- **Indikátor LED:** Nastavenie zariadenia tak, aby indikátor LED svietil pri nabíjaní batérie, keď prijmete oznámenia alebo keď vytvárate hlasové nahrávky, keď je vypnutá obrazovka.
- **Stavový riadok:** Prispôbiť nastavenia na zobrazenie oznámení alebo indikátorov v stavovom riadku.
- **Navigačný panel:** Zmena farby alebo rozloženia tlačidiel na navigačnom paneli, ktorý sa zobrazuje v spodnej časti obrazovky. Viac informácií nájdete v časti [Navigačný panel \(softvérové tlačidlá\)](#).

- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Nechť obrazovku vypnutú:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa obrazovka nezapínala, keď je zariadenie na tmavom mieste, napríklad vo vrecku alebo v taške.
- **Šetrič obrazovky:** Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič počas nabíjania.

## Filter modrého svetla

Obmedziť namáhanie očí znížením množstva modrého svetla vylúčeného obrazovkou.



Počas sledovania videí HDR zo služieb poskytujúcich iba HDR videá sa filter modrého svetla nepoužije.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Filter modrého svetla** a ťuknutím na prepínač **Zapnúť teraz** túto funkciu aktivujte.
- 2 Posúvaním nastavovacej lišty upravte priehľadnosť filtra.
- 3 Ak chcete nastaviť čas, kedy sa má na obrazovke použiť filter modrého svetla, ťuknutím na prepínač **Zapnutie podľa plánu** túto funkciu aktivujte a vyberte príslušnú možnosť.
  - **Od súmraku do úsvitu:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal v noci a vypol ráno v závislosti od aktuálnej lokality, v ktorej sa nachádzate.
  - **Vlastný rozvrh:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal v určitom čase.

## Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja

Výber režimu obrazovky vhodného na prezeranie filmov a obrázkov alebo nastavenie farieb displeja podľa vlastných preferencií.

Ak vyberiete režim **Adaptívne zobrazenie**, môžete nastaviť vyváženie farieb displeja podľa farebnej hodnoty a taktiež môžete nastaviť farby na okrajoch obrazovky.

### Zmena režimu obrazovky

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Režim obrazovky** a vyberte požadovaný režim.

- **Adaptívne zobrazenie:** Tento režim optimalizuje rozsah farieb, sýtosť a ostrosť displeja. Okrem toho môžete nastaviť vyváženie farieb displeja podľa farebnej hodnoty a nastaviť farby na okrajoch displeja.
- **AMOLED kino:** Tento režim je vhodný na sledovanie videí.
- **AMOLED fotografia:** Tento režim je vhodný na zobrazovanie fotografií.
- **Základný:** Tento režim je predvolený a vhodný na všeobecné používanie.




- Farby displeja môžete nastaviť len v režime **Adaptívne zobrazenie**.
- Režim **Adaptívne zobrazenie** nemusí byť kompatibilný s aplikáciami tretích strán.
- Počas používania filtra modrého svetla nie je možné používať režim obrazovky.

### Optimalizovanie vyváženia farieb na celej obrazovke

Optimalizujte farby displeja nastavením farebných tónov podľa vlastných preferencií.

Keď potiahnete nastavovaciu lištu farieb smerom k položke **Studené**, zvýši sa úroveň modrého farebného odtieňa. Keď potiahnete nastavovaciu lištu smerom k položke **Teplé**, zvýši sa úroveň červeného farebného odtieňa.


- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Režim obrazovky** → **Adaptívne zobrazenie**.
- 2 Nastavte nastavovaciu lištu farieb v časti **Vyváženie farieb na celej obrazovke**.  
Vyváženie farieb na obrazovke sa optimalizuje.

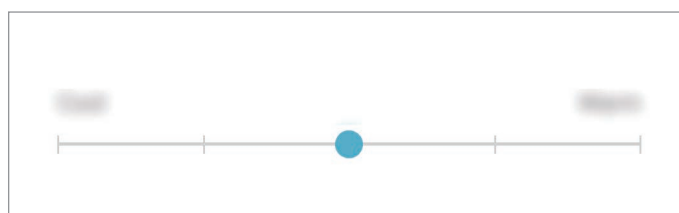

## Nastavenie tónu obrazovky podľa farebnej hodnoty

Zvýšenie alebo zníženie konkrétnych farebných tónov individuálnym nastavením hodnôt **Červená**, **Zelená** alebo **Modrá**.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Režim obrazovky** → **Adaptívne zobrazenie**.
- 2 Označte možnosť **Rozšírené možnosti**.
- 3 Nastavte nastavovaciu lištu farieb **Červená**, **Zelená** alebo **Modrá** podľa vlastných preferencií. Obrazovka tónu obrazovky sa nastaví.

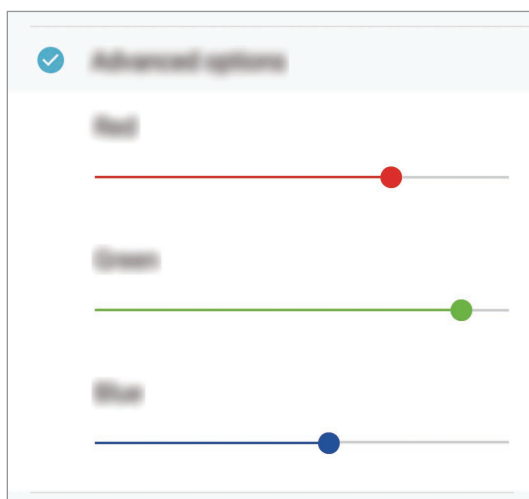


## Optimalizovanie farieb na okrajoch displeja

Nastavenie farieb na okrajoch displeja podľa vlastných preferencií. Keď potiahnete nastavovaciu lištu farieb smerom k položke **Studené**, zvýši sa úroveň modrého farebného odtieňa na okrajoch displeja. Keď potiahnete nastavovaciu lištu farieb smerom k položke **Teplé**, zvýši sa úroveň červeného farebného odtieňa.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Režim obrazovky** → **Adaptívne zobrazenie**.
- 2 Ťuknite na položku **Vyváženie farieb okrajov obraz**.

### 3 Nastavovacou lištou farieb prispôsobte farby.

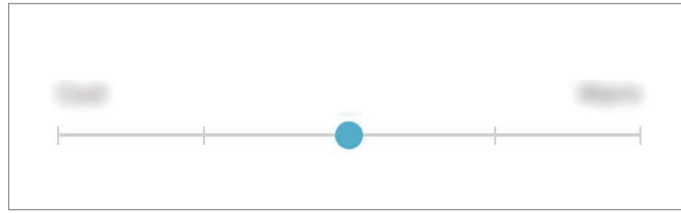

### 4 Ťuknite na položku **POUŽIŤ**.

Vyváženie farieb na okrajoch displeja sa optimalizuje.



- Ak je úroveň nabitia batérie nízka, nastavenie vyváženia farieb nemusí fungovať.
- Aplikovanie nastavení môže chvíľu trvať a zariadenie sa môže až 2 razy reštartovať.

## Rozlíšenie obrazovky

Zmena rozlíšenia obrazovky. Predvolene je nastavená možnosť FHD+. Pri vyšších rozlíšeniach je zobrazenie živšie, ale spotreba energie batérie je vyššia.

### 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Rozlíšenie obrazovky**.

### 2 Posúvaním nastavovacej lišty nastavte rozlíšenie obrazovky a potom ťuknite na položku **POUŽIŤ**.

Keď zmeníte rozlíšenie, všetky aplikácie sa zatvoria.



## Tapety a témy

Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku alebo použitie rôznych motívov pre zariadenie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Tapety a témy**.

- **Tapety:** Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Témy:** Zmena témy v zariadení.
- **Ikony:** Zmena štýlu ikon.
- **Obraz. AOD:** Vyberte obrázok, ktorý sa má zobrazit' na obrazovke, keď je vypnutá.

## Pokročilé funkcie

Aktivácia rozšírených funkcií a zmena nastavení, ktoré ich ovládajú.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pokročilé funkcie**.



Nadmerné trasenie alebo náraz zariadenia môžu spôsobiť nechcený vstup pre niektoré funkcie.

- **Inteligentné zapnutie obrazovky:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa displej nevypol, keď sa naň pozeráte.
- **Hry:** Aktivácia aplikácie Spúšťač hier. Viac informácií nájdete v časti [Game Launcher](#).
- **ID volajúceho/ochr. pred spamom:** Nastavenie zariadenia tak, aby pri prijímaní prichádzajúcich hovorov alebo správ identifikovalo neuložené telefónne čísla. Môžete ho nastaviť tak, aby sa vaše informácie zobrazovali v zariadení druhej strany, keď uskutočnite hovor alebo odošlete správu, a to aj vtedy, ak vo svojom zariadení nemá uložené vaše telefónne číslo.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Režim ovládania jednou rukou:** Aktivácia režimu ovládania jednou rukou, ktorý umožňuje pohodlne ovládať zariadenie jednou rukou.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Gestá snímača prstov:** Nastavenie zariadenia tak, aby vám umožňovalo otvárať alebo zatvárať aplikácie alebo funkcie použitím snímača rozpoznávania odtlačkov prstov.

- **Rýchlo spustiť Fotoaparát:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchlo spustil dvojitým stlačením vypínacieho tlačidla.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Pomocná aplikácia zariad.:** Výber asistenčnej aplikácie zariadenia, ktorá sa spustí po stlačení a podržaní tlačidla Domov. Asistenčná aplikácia zariadenia zhromažďuje informácie z aktuálnej obrazovky a poskytuje súvisiace informácie, aplikácie a funkcie.
- **Zobrazenie viacerých okien:** Výber metódy spustenia funkcie Viac okien.
- **Inteligentné snímanie:** Nastavenia zariadenia tak, aby nasnímalo aktuálnu obrazovku a posúvateľnú oblasť a snímku obrazovky ihneď orezalo a zdieľalo.
- **Snímať potiahnutím dlane:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky potiahnutím dlane doľava alebo doprava po displeji. V položke **Galéria** môžete zobrazit' nasnímané obrázky.



Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

- **Priamy hovor:** Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočňovalo hlasový hovor zodvihnutím zariadenia a jeho pridržaním pri uchu počas zobrazenia podrobností hovoru, správy alebo kontaktu.
- **Inteligentné upozorňovanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.



Táto funkcia nemusí fungovať, ak je obrazovka zapnutá alebo ak zariadenie nie je položené na rovnom povrchu.


- **Jednoduché stíšenie:** Nastavenie zariadenia na stlmenie prichádzajúcich hovorov alebo upozornení pohybmi dlane alebo otočením displeja zariadenia nadol.
- **Hovory alebo správy potiahnutím:** Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočnilo hovor alebo odoslalo správu, keď na kontakte alebo telefónnom čísle potiahnete prstom doprava alebo doľava.
- **Odosielat' tiesňové správy:** Nastavenie zariadenia tak, aby trojnásobným stlačením vypínacieho tlačidla odosielať správy so žiadosťou o pomoc. Prijemcom môžete tiež posielat' zvukové nahrávky spolu so správou.
- **Priame zdieľanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ľudí, ktorých ste kontaktovali, na paneli možností zdieľania, a umožnilo vám priamo zdieľat' obsah.
- **Vylepšovanie videí:** Vylepšite kvalitu obrazu a zvuku videí a vychutnávajte si jasnejšie a živšie farby.



Táto funkcia nemusí byť v niektorých aplikáciách.

## Údržba zariadenia

Funkcia údržby zariadenia poskytuje prehľad o stave batérie, ukladacieho priestoru, pamäte a zabezpečenia systému zariadenia. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať ťuknutím prsta.

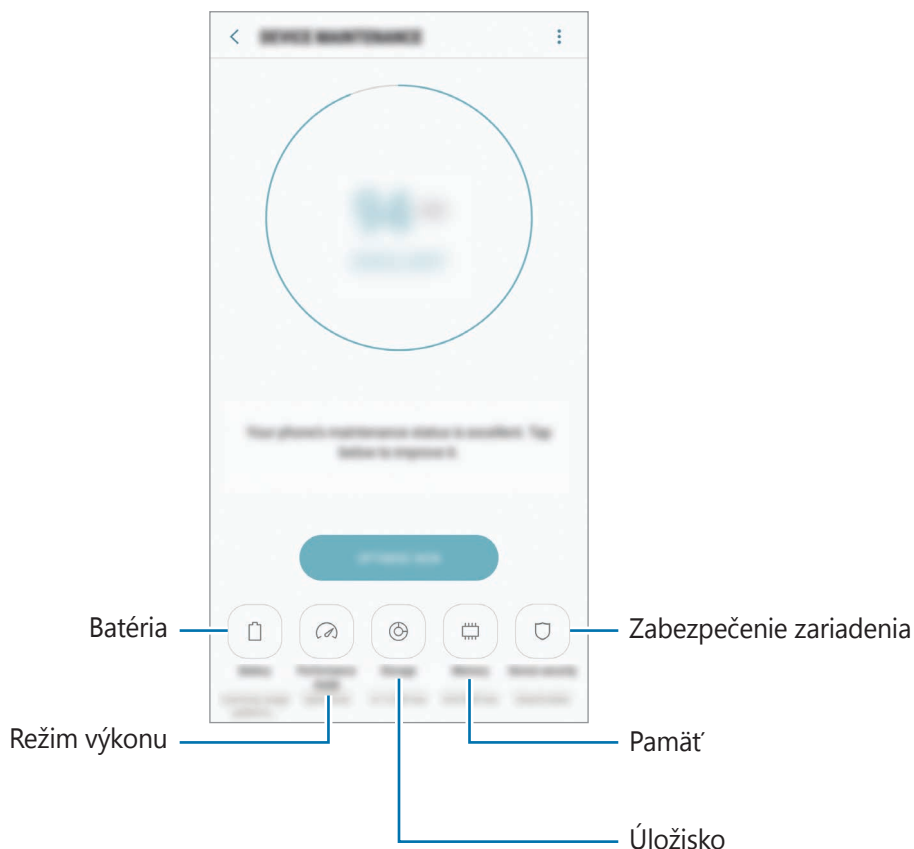

### Používanie funkcie rýchlej optimalizácie

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **OPRAVIŤ** alebo **OPTIMALIZOVATĚ**.

Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií.

- Vymazanie časti pamäte.
- Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
- Spravovanie abnormálneho využívania batérie.
- Vyhľadanie aplikácií, ktoré zlyhali, a malvéru.

## Batéria

Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie aktivovaním funkcií šetrenia energie batérie.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Batéria**.




- Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
- Z aplikácií, ktoré využívajú režim šetrenia energie, nie je možné prijímať oznámenia.

## Režim úspory energie

- **STREDNÁ:** Aktivácia režimu úspory energie na predĺženie času používania batérie.
- **MAXIMÁLNA:** V režime maximálnej úspory energie zariadenie znižuje spotrebu energie batérie použitím tmavého motívu a obmedzením dostupných aplikácií a funkcií. Deaktivujú sa sieťové pripojenia okrem mobilnej siete.

## Spravovanie batérie

Energiu batérie môžete ušetriť tým, že zabránite aplikáciám, ktoré sú spustené na pozadí a používajú napájanie z batérie, keď nie sú používané. Začiarknite aplikácie na zozname a ťuknite na **ŠETR. ENER**. Taktiež môžete postupne ťuknúť na položky  → **Rozšírené nastavenia** a nastaviť možnosť **Monitor spotreby energie v aplikáciách**.

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby batériu nabíjalo rýchlejšie. Postupne ťuknite na položky  → **Rozšírené nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Rýchle káblové nabíjanie** túto funkciu aktivujte.

## Výkonný režim

Režim výkonu zariadenia môžete meniť podľa jeho používania, napríklad pri hraní hier alebo hudby, aby ste dosiahli najlepší výkon.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Výkonný režim**.

- **Optimaliz. (odporúča sa)**: Vyváženie výdrže batérie a rozlíšenia obrazovky na každodenné používanie.
- **Hra**: Zlepšenie zážitku z hry ich plynulejším prehrávaním.
- **Zábava**: Použitie zvuku s ultra vysokou kvalitou, zlepšenie obrazu a použitie maximálnych nastavení zobrazenia, aby ste si mohli lepšie vychutnávať hudbu a videá.
- **Vysoký výkon**: Použitie nastavení najvyššej kvality zobrazenia.



V závislosti od režimu sa zvýši spotreba energie batérie.

## Úložisko

Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Úložisko**.



- Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácií zariadenia zmeniť.
- Dostupnú kapacitu internej pamäte možno zobrazit' na webovej lokalite Samsung v časti Technické parametre vášho zariadenia.

## Spravovanie pamäte

Ak chcete odstrániť zvyškové súbory, napríklad vyrovnávaciu pamäť, ťuknite na položku **VYČISTIŤ**. Ak chcete odstrániť súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate, vyberte kategóriu v časti **POUŽÍVATELSKÉ ÚDAJE**. Potom začiarknutím vyberte položky a ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ** alebo **ODINŠTALOVAŤ**.

## Pamäť

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Pamäť**.

Ak chcete zrýchliť zariadenie zredukovaním využitého množstva pamäte, začiarknite aplikácie v zozname a ťuknite na položku **VYČISTIŤ**.

## Zabezpečenie zariadenia

Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Údržba zariadenia** → **Zabezpečenie zariadenia** → **VYHLÁDAŤ V TELEFÓNE**.

## Aplikácie

Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení. Môžete zobrazit' informácie o využívaní aplikácií, menit' nastavenia oznámení alebo povolení alebo odinštalovat' alebo vypnúť nepotrebné aplikácie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Aplikácie**.

## Zamknutie a zabezpečenie

### Možnosti


Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zamknutie a zabezpečenie**.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.

- **Typ zamknutia obrazovky:** Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
- **Rozpoznávanie tváre:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla obrazovka. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie tváre](#).
- **Skener odtlačkov prstov:** Registrácia vašich odtlačkov prstov do zariadenia na jeho zabezpečenie alebo na prístup do vášho konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).
- **Skener dúhoviek:** Registrácia vašich dúhoviek do zariadenia na jeho zabezpečenie alebo na prístup do vášho konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie dúhoviek](#).
- **Smart Lock:** Nastavenie zariadenia tak, aby v určitých situáciách automaticky odomklo.

- **Nastavenia bezpečného zámku:** Zmena nastavení bezpečnostnej zámky pre vybraný spôsob uzamknutia.
  - **Always On Display:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazilo obrázok alebo informáciu, keď je obrazovka vypnutá. Viac informácií nájdete v časti [Always On Display](#).
  - **Informácie a miniaplikácie FaceWidget:** Zmena nastavení položiek zobrazených na obrazovke, keď je vypnutá alebo uzamknutá.
  - **Oznámenia:** Nastavenie toho, či sa má alebo nemá na uzamknutej obrazovke zobrazovať obsah oznámení a výber oznámení, ktoré sa majú zobrazovať.
  - **Odkazy na aplikácie:** Vyberte aplikácie, na ktoré chcete zobraziť odkazy na uzamknutej obrazovke.
  - **Samsung Pass:** Jednoduché a bezpečné overenie identity použitím vašich biometrických údajov. Viac informácií nájdete v časti [Samsung Pass](#).
  - **Hľadať môj mobil:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájsť môj mobilný telefón. Ak chcete sledovať a ovládať svoje stratené a ukradnuté zariadenie, vstúpte na webovú stránku Nájsť môj mobilný telefón na lokalite ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)).
  - **Neznáme zdroje:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov.
  - **Zabezpečený priečinkok:** Vytvorenie zabezpečeného priečinka na ochranu vášho súkromného obsahu a aplikácií pred inými používateľmi. Viac informácií nájdete v časti [Zabezpečený priečinkok](#).
  - **Zabezpečené spustenie:** Ochrana zariadenia nastavením kódu na odomknutie obrazovky po zapnutí zariadenia. Na spustenie zariadenia a prijímanie správ a oznámení je potrebné zadať kód odomknutia.
  - **Šifrovať kartu SD:** Nastavenie zariadenia tak, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej karte.
-  Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.
- **Ďalšie nastavenia zabezpečenia:** Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.

## Rozpoznávanie tváre

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla obrazovka.




- Vaše zariadenie by mohol odomknúť niekto alebo niečo, čo vyzerá ako váš obraz.
- Rozpoznávanie tváre je menej bezpečná funkcia ako vzor, kód PIN alebo heslo.
- Pri používaní funkcie rozpoznávania tváre dodržiavajte nasledujúce pokyny:
  - Pri registrácii zvažte podmienky, napríklad nosenie okuliarov, klobúkov, masiek, brady alebo výrazné líčenie.
  - Pri registrácii musí byť priestor dobre osvetlený a objektív fotoaparátu musí byť čistý.
  - Lepšie výsledky zhody dosiahnete, ak obraz nebude rozostrený.
- Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky svoju tvár, tvár nebude možné použiť na odomknutie obrazovky po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie používať, musíte otvoriť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného počas registrácie tváre. Dobre si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo heslo.

## Registrácia tváre

V záujme lepšej registrácie tváre zaregistrujte svoju tvár v interiéri a mimo priameho slnečného svetla.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky. Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
- 3 Prečítajte si zobrazené pokyny a ťuknite na položku **POKRAČOVAŤ**.
- 4 Držte zariadenie obrazovkou smerujúcou k vám a pozerajte na obrazovku.

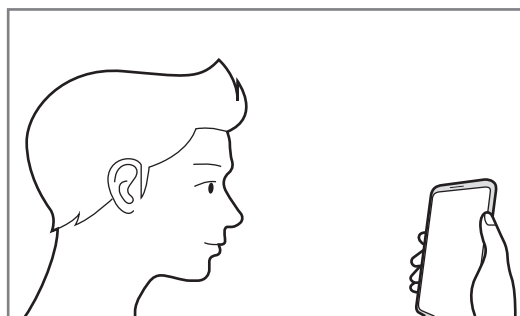



## 5 Umiestnite tvár do kruhu na obrazovke.

Fotoaparát naskenuje vašu tvár.

Keď sa zobrazí kontextové okno zámku tváre, ťuknite na položku **ZAPNÚŤ**, ak chcete obrazovku odomknúť pomocou tváre.



Ak odomknutie obrazovky tvárou nefunguje správne, ťuknutím na položku **Odstrániť údaje o tvári** odstráňte zaregistrovanú tvár a potom svoju tvár znova zaregistrujte.

## Odomknutie obrazovky pomocou rozpoznania tváre

Obrazovku je možné odomknúť tvárou namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla.

1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Rozpoznávanie tváre**.

2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.

3 Ťuknutím na prepínač **Odomknutie tvárou** zapnite túto funkciu.



Ak chcete zredukovať možnosť rozpoznania tváří z fotiek a videí, ťuknutím na prepínač **Rýchlejšie rozpoznávanie** túto funkciu deaktivujte. Môže sa tým znížiť rýchlosť rozpoznávanie tváre.

4 Pri uzamknutej obrazovke sa pozrite na obrazovku.

Keď sa vaša tvár rozpozná, obrazovku môžete odomknúť bez použitia akejkoľvek ďalšej metódy uzamknutia obrazovky. Ak sa vaša tvár nerozpozná, použite predvolenú metódu uzamknutia obrazovky.

## Rozpoznávanie odtlačkov prstov

Aby rozpoznávanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť zaregistrované a uložené v zariadení. Po zaregistrovaní môžete zariadenie nastaviť tak, aby vaše odtlačky prstov používalo pre nasledujúce funkcie:

- Uzamknutie obrazovky
- Webové prihlásenie
- Overenie konta Samsung
- Zabezpečený priečinok



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov používa na zvýšenie bezpečnosti vášho zariadenia jedinečné charakteristiky každého odtlačku prsta. Pravdepodobnosť, že snímač odtlačkov prstov zamení dva rôzne odtlačky prstov, je veľmi nízka. Avšak v zriedkavých prípadoch, kedy sú odtlačky prstov veľmi podobné, ich môže snímač rozpoznať ako identické.
- Ak používate odtlačok prsta ako metódu uzamknutia obrazovky, odtlačok prsta nie je možné použiť na odomknutie obrazovky po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie používať, musíte otvoriť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného počas registrácie odtlačku prsta. Dobré si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo heslo.
- Ak sa totiž nepodarí rozpoznať vaše odtlačky prstov, zariadenie budete môcť odomknúť pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla, ktoré ste nastavili pri registrácii odtlačkov prstov, a potom odtlačky prstov znova zaregistrovať. Ak zabudnete vzor, kód PIN alebo heslo, nebudete môcť zariadenie používať, pokiaľ ho neresetujete. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti spôsobené zabudnutými kódmi na odomknutie.

## Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov


Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:

- Snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov rozpozná odtlačky prstov. Uistite sa, že snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov nie je poškrábaný ani poškodený kovovými predmetmi, ako sú napríklad mince, kľúče a náramky.
- Ochranné fólie dodávané spolu so zariadením môžu spôsobiť zlyhanie snímača v rozpoznávaní odtlačkov prstov. Aby sa citlivosť rozpoznávania odtlačku prsta zvýšila, odstráňte ochrannú fóliu.
- Uistite sa, že oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty samotné, sú čisté a suché.
- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
- Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať nemusí. Snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov musíte zakryť celý svojím prstom.
- Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie používate na vykonávanie úloh na zariadení.
- V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.

## Registrácia odtlačkov prstov

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Skener odtlačkov prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky. Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.

- 3 Priložte prst na senzor pre rozpoznávanie odtlačkov prstov.

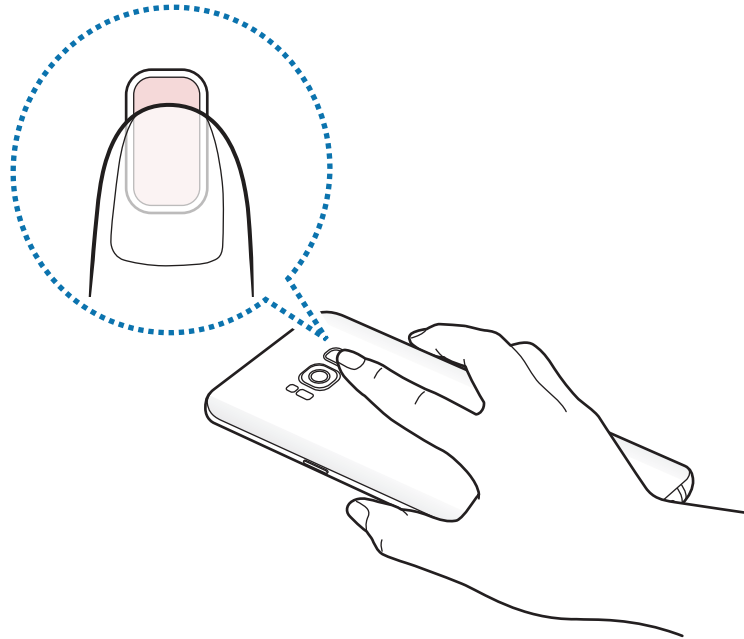

- 4 Keď zariadenie rozpozná váš prst, nadvihnite ho a znova ho položte na snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov.

Tento postup opakujte, kým sa odtlačok prsta nezaregistruje. Po zaregistrovaní odtlačkov prstov ťuknite na položku **HOTOVO**.

Keď sa zobrazí kontextové okno zámku odtlačkov prstov, ťuknite na položku **ZAPNÚŤ**, ak chcete obrazovku odomknúť pomocou odtlačku prsta.

## Odstránenie odtlačkov prstov

Zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Skener odtlačkov prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.
- 4 Zaškrtnite odtlačky prstov, ktorých registráciu chcete zrušiť, a potom ťuknite na tlačidlo **ODSTRÁNIŤ**.

## Overenie hesla konta Samsung

Použite odtlačky prstov na overenie hesla na konte Samsung. Namiesto zadania hesla môžete použiť odtlačky prstov, napríklad pri nákupe obsahu zo služby **Galaxy Apps**.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Skener odtlačkov prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Konto Samsung** aktivujte túto funkciu.
- 4 Prihláste sa na svoje konto Samsung.

## Použitie odtlačkov prstov na prihlásenie sa do svojho konta

Keď svoje odtlačky prstov zaregistrujete v službe Samsung Pass, môžete ich použiť na prihlásenie sa na webových stránkach, ktoré podporujú ukladanie ID a hesla. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung Pass](#).



Táto funkcia je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré otvárate prostredníctvom aplikácie **Internet**.

## Odomknutie obrazovky odtlačkami prstov

Obrazovku je možné odomknúť namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla odtlačkom prsta.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Skener odtlačkov prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Odomkn. odtlačkom prsta** zapnite túto funkciu.
- 4 Keď je obrazovka uzamknutá, položte prst na snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov a naskenujte odtlačok prsta.

## Rozpoznávanie dúhoviek

Funkcia rozpoznávania dúhoviek využíva jedinečné vlastnosti vašich dúhoviek, napríklad ich tvar a štruktúru, na zvýšenie zabezpečenia zariadenia. Údaje o vašej dúhovke možno použiť na rôzne účely overenia. Po zaregistrovaní dúhoviek môžete zariadenie nastaviť tak, aby používalo vaše dúhovky pre nasledujúce funkcie:

- Uzamknutie obrazovky
- Webové prihlásenie
- Overenie konta Samsung
- Zabezpečený priečinok



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Ak používate svoju dúhovku ako metódu uzamknutia obrazovky, dúhovky nie je možné použiť na odomknutie obrazovky po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie používať, musíte otvoriť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného počas registrácie dúhoviek. Dobré si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo heslo.
- Ak sa totiž nepodarí rozpoznať vaše dúhovky, zariadenie budete môcť odomknúť pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla, ktoré ste nastavili pri registrácii dúhoviek, a potom dúhovky znova zaregistrovať. Ak zabudnete vzor, kód PIN alebo heslo, nebudete môcť zariadenie používať, pokiaľ ho neresetujete. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti spôsobené zabudnutými kódmi na odomknutie.



### Bezpečnostné opatrenia pri používaní funkcie rozpoznávania dúhovky

Pred použitím kamery a svetla LED rozpoznávania dúhovky berte do úvahy nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

- Počas používania funkcie rozpoznávania dúhovky držte zariadenie minimálne 20 cm od tváre, aby ste si tak chránili oči.
- K zariadeniu nepripájajte neschválené ochranné prvky obrazovky (fólie na ochranu súkromia, chrániče z tvrdeného skla atď.). Svetlo LED rozpoznávania dúhovky sa nemusí vypnúť, ani keď ste k nemu veľmi blízko.
- Nenechajte funkciu rozpoznávania dúhovky používať deti. Mohol by sa im tým poškodiť zrak.

- Každý, u koho dochádza k závratom, záchvatom, strate vedomia, prechodnej strate vedomia alebo epileptickým záchvatom alebo má iné príznaky, ktoré súvisia s epileptickým stavom, alebo má rodinnú anamnézu s takýmito príznakmi alebo stavmi, by sa mal pred používaním funkcie rozpoznávania dúhovky poradiť s lekárom.
- Skener dúhovky nie je určený na medicínske použitie; biometrické údaje zhromaždené a uložené lokálne skenerom dúhovky nie sú určené na diagnostické účely, terapeutické účely ani na účely preventívnej medicíny.


Vo vašom zariadení sú k dispozícii alternatívne možnosti zabezpečenia. Dodržiavajte všetky pokyny na používanie tejto funkcie.

### Pre lepšie rozpoznávanie dúhovky

Telefón nemusí vaše dúhovky rozpoznať v nasledujúcich prípadoch:

- niečo bráni kamere v dobrom výhľade na vaše dúhovky (napr. okuliare, žiara, klesnuté viečka, nedávna operácia oka alebo zdravotný problém),
- niečo stojí v ceste kamere alebo svetlu LED (napr. ochranný prvok obrazovky, nečistoty, poškodenie kamery),
- osvetlenie sa príliš líši od osvetlenia, pri ktorom ste zaznamenávali svoje dúhovky (napr. príliš svetlá miestnosť),
- telefón je príliš naklonený alebo sa ním hýbe.

Držte zariadenie približne 25 – 35 cm od tváre obrazovkou smerujúcou k vám.

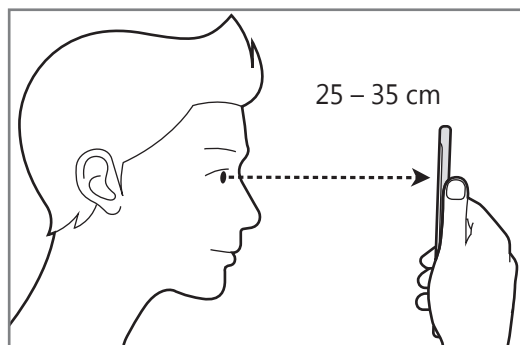


## Registrovanie dúhoviek




Zariadenie dokáže uložiť údaje dúhoviek len pre jednu osobu. Zaregistrovať možno najviac jeden pár dúhoviek.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Skener dúhoviek**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky. Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
- 3 Prečítajte si zobrazené pokyny a ťuknite na položku **POKRAČOVAŤ**. Ak chcete registrovať len jednu dúhovku svojich očí, ťuknite na položku **Registrovať iba 1 dúhovku**.
- 4 Držte zariadenie obrazovkou smerujúcou k vám a pozerajte na obrazovku.

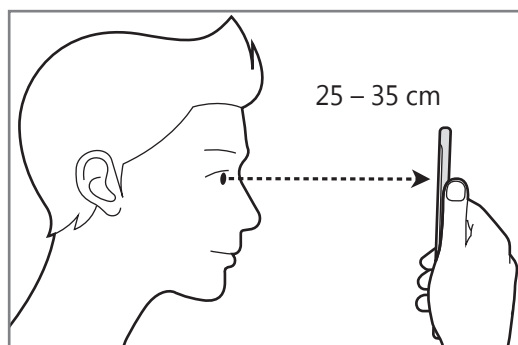

- 5 Nasmerujte oči dovnútra kruhov na obrazovke a doširoka ich otvorte. Kamera rozpoznávania dúhovky naskenuje vaše dúhovky.

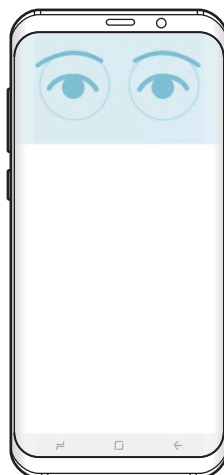



**6** Keď sa zobrazí kontextové okno uzamknutia dúhovkami, ťuknite na položku **ZAPNÚŤ**, ak chcete na odomknutie obrazovky použiť svoje dúhovky.

Po potiahnutí prstom po uzamknutej obrazovke v niektorom smere sa zobrazí obrazovka funkcie rozpoznávania dúhovky. Pozerajte na obrazovku, aby sa dúhovky naskenovali.

## Odstránenie dúhoviek

Zaregistrované dúhovky môžete odstrániť.

- 1** Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Skener dúhoviek**.
- 2** Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3** Ťuknite na položku **Odstrániť údaje o dúhovkách**.  
Po odstránení zaregistrovaných dúhoviek sa deaktivujú aj všetky súvisiace funkcie.

## Overenie hesla konta Samsung

Použitie dúhoviek na overenie hesla konta Samsung. Namiesto zadania hesla, napríklad pri nákupe obsahu zo služby **Galaxy Apps**, môžete použiť svoje dúhovky.

- 1** Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Skener dúhoviek**.
- 2** Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3** Ťuknutím na prepínač **Konto Samsung** aktivujte túto funkciu.
- 4** Prihláste sa na svoje konto Samsung.

## Používanie dúhoviek na prihlasovanie sa do kont

Keď svoje dúhovky zaregistrujete v službe Samsung Pass, môžete ich použiť na prihlásenie sa na webových stránkach, ktoré podporujú ukladanie ID a hesla. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung Pass](#).





Táto funkcia je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré otvárate prostredníctvom aplikácie **Internet**.

## Odomknutie obrazovky dúhovkami

Obrazovku je možné odomknúť dúhovkami namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Skener dúhoviek**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Odomknutie dúhovkou** zapnite túto funkciu.
- 4 Na zamknutej obrazovke potiahnite prstom v niektorom smere a umiestnite oči do kruhov na obrazovke, aby sa naskenovali dúhovky.

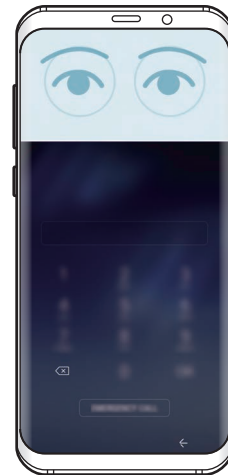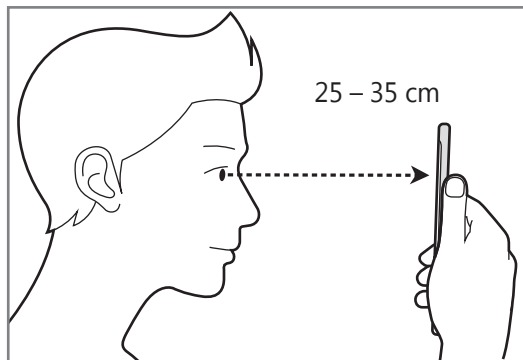

Ak chcete odomknúť obrazovku pomocou rozpoznávania dúhoviek bez potiahnutia prstom po uzamknutej obrazovke, ťuknutím na prepínač **Odomknutie dúhovkou pri zap. obr.** túto funkciu aktivujte.

## Samsung Pass

Funkcia Samsung Pass slúži na jednoduché a bezpečné overenie vašej identity pri otváraní aplikačných služieb a webových stránok pomocou vašich biometrických údajov namiesto zadávania ID alebo hesla.



- Ak chcete použiť túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k mobilnej sieti.
- Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti [Samsung konto](#).
- Funkcia prihlásenia na webovej stránke je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré otvárate prostredníctvom aplikácie **Internet**. Niektoré webové stránky nemusia túto funkciu podporovať.

## Registrácia funkcie Samsung Pass

Pred použitím funkcie Samsung Pass zaregistrujte svoje biometrické údaje do funkcie Samsung Pass.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Samsung Pass**.
- 2 Prečítajte si zobrazené pokyny a ťuknite na položku **PRIHLÁSIŤ**.
- 3 Zadajte ID a heslo konta Samsung a ťuknite na položku **PRIHLÁSIŤ SA**.
- 4 Prečítajte si podmienky, vyjadrite s nimi svoj súhlas a ťuknite na položku **ĎALEJ**.
- 5 Ťuknite na položku **ODTLAČKY PRSTOV** alebo **DÚHOVKY** a zaregistrujte svoje odtlačky prstov alebo dúhovky.  
Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#) alebo [Rozpoznávanie dúhoviek](#).
- 6 Naskenovaním svojho odtlačku prsta alebo dúhoviek dokončíte registráciu funkcie Samsung Pass.

## Používanie funkcie Samsung Pass na prihlasovanie na webové stránky



Funkciu Samsung Pass môžete používať na jednoduché prihlasovanie sa na webové stránky, ktoré podporujú uloženie ID a hesla.

- 1 Otvorte webovú stránku, na ktorú sa chcete prihlásiť.
- 2 Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do webovej stránky.
- 3 Začiarknite možnosť **Prihlásiť pomocou biometrie cez Samsung Pass** a ťuknite na položku **ZAPAMÄTAŤ**.

Odtiaľ môžete na prihlasovanie na webových stránkach použiť biometrické údaje, ktoré ste zaregistrovali do služby Samsung Pass.

### Správa prihlasovacích údajov

Môžete zobrazovať zoznam webových stránok nastavených na používanie služby Samsung Pass a spravovať svoje prihlasovacie údaje.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Samsung Pass**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **Webové prihlasovacie údaje**.
- 4 Vyberte webovú lokalitu zo zoznamu.
- 5 Postupne ťuknite na položky  → **Upraviť** a upravte ID, heslo a názov webovej stránky. Ak chcete odstrániť webovú lokalitu, postupne ťuknite na položky  → **Odstrániť**.

## Používanie funkcie Samsung Pass s aplikáciami

Ak používate aplikácie podporujúce aplikáciu Samsung Pass, môžete sa jednoducho prihlásiť pomocou funkcie Samsung Pass.

Ak chcete zobrazit' zoznam aplikácií podporujúcich službu Samsung Pass, otvorte obrazovku nastavení a postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Samsung Pass** → **Podporované aplikácie**. Ak nie sú k dispozícii žiadne aplikácie podporujúce službu Samsung Pass, možnosť **Podporované aplikácie** sa nezobrazí.



- Dostupné aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani nepríjemnosti spôsobené prihlásením sa do aplikácií prostredníctvom funkcie Samsung Pass.


## Odstránenie údajov služby Samsung Pass

Ťuknutím na **Odstrániť údaje** môžete odstrániť svoje biometrické údaje, prihlasovacie údaje a údaje aplikácie registrované do služby Samsung Pass. Súhlas s podmienkami a konto Samsung ostanú aktívne.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Samsung Pass**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť údaje**.
- 4 Zadajte svoje heslo konta Samsung.  
Údaje služby Samsung Pass sa odstránia.

## Zabezpečený priečinok

Zabezpečený priečinok chráni váš súkromný obsah a aplikácie, napríklad fotografie a poznámky, aby k nemu nemali prístup iní používatelia. Svoj súkromný obsah a aplikácie môžete bezpečne uchovať aj v prípade odomknutia zariadenia.

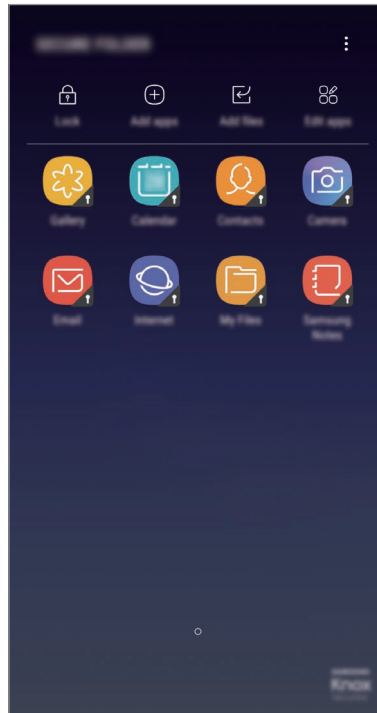

Zabezpečený priečinok je samostatný zabezpečený ukladací priestor. Údaje v ukladacom priestore Zabezpečený priečinok nemožno preniesť do iných zariadení prostredníctvom neschválených metód zdieľania, napr. USB alebo Wi-Fi Direct. Pri pokuse o prispôsobenie operačného systému alebo úprave softvéru sa ukladací priestor Zabezpečený priečinok automaticky uzamkne a bude neprístupný. Pred uložením údajov do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok zálohujte kópiu údajov na iné bezpečné miesto.

### Nastavenie aplikácie Zabezpečený priečinok

1

Spustíte aplikáciu **Zabezpečený priečinok**.

Prípadne spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Zabezpečený priečinok**.


2

Ťuknite na položku **ŠTART**.

3

Ťuknite na položku **PRIHL.** a prihláste sa do konta Samsung.

- 4 Vyberte spôsob uzamknutia, ktorý sa má použiť pre ukladací priestor Zabezpečený priečinok, a dokončite nastavenia podľa zobrazených pokynov.


Ak chcete zmeniť názov alebo farbu ikony ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok, postupne ťuknite na položky **Zabezpečený priečinok** →  → **Prispôbiť ikonu**.



- Pri spúšťaní aplikácie **Zabezpečený priečinok** musíte odomknúť aplikáciu pomocou nastaveného spôsobu uzamknutia.
- Ak zabudnete svoj kód odomknutia pre ukladací priestor Zabezpečený priečinok, môžete ho resetovať pomocou svojho konta Samsung. Ťuknite na tlačidlo resetovania, ktoré sa zobrazí po zadaní nesprávneho kódu odomknutia a zadajte svoje heslo pre konto Samsung.

## Nastavenie automatického uzamknutia ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Nastavenie zariadenia na automatické uzamknutie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok, keď sa nepoužíva.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Zabezpečený priečinok – aut. zámok**.
- 2 Vyberte možnosť uzamknutia.



Ak chcete ukladací priestor Zabezpečený priečinok uzamknúť manuálne, ťuknite na položku **Zamknúť**.

## Premiestnenie obsahu do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Obsah, ako napríklad fotografie, poznámky a kontakty, presuňte do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok. Nasledujúce činnosti sú príkladom presunutia obrázka z predvoleného ukladacieho priestoru do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a ťuknite na položku **Pridať súbory**.
- 2 Ťuknite na položku **Fotografie**, označte obrázky, ktoré chcete presunúť, a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.
- 3 Ťuknite na položku **PREMIESTNIŤ**.

Vybrané položky sa odstránia z pôvodného priečinka a presunú sa do aplikácie Zabezpečený priečinok. Ak chcete skopírovať položky, ťuknite na položku **KOPÍROVAŤ**.



Spôsob presúvania obsahu sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.

## Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do príslušnej aplikácie v predvolenom ukladacom priestore. Nasledujúce činnosti sú príkladom premiestnenia obrázka z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do predvoleného ukladacieho priestoru.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpečený priečinok**.
- 2 Vyberte obrázok.
- 3 Postupne ťuknite na položky **⋮** → **Premiestniť z kontajnera Zabezpečený priečinok**.  
Vybraté položky sa premiestnia do priečinka **Galéria** v predvolenom ukladacom priestore.

## Pridávanie aplikácií

Pridajte aplikáciu na použitie do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a ťuknite na položku **Pridať aplikácie**.
- 2 Začiarknite jednu alebo viac aplikácií nainštalovaných v zariadení a ťuknite na položku **HOTOVO**.  
Ak chcete nainštalovať aplikácie zo služby **Obchod Play** alebo **Galaxy Apps**, ťuknite na položku **STIAHNUŤ Z OBCHODU PLAY** alebo **STIAHNUŤ Z GALAXY APPS**.

## Odstraňovanie aplikácií z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Ťuknite na položku **Upraviť aplikácie**, začiarknite aplikácie a ťuknite na položku **Odinštalovať**.

## Pridanie kont

Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, na synchronizáciu s aplikáciami v ukladacom priestore Zabezpečený priečinok.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a postupne ťuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Kontá** → **Pridať konto**.
- 2 Vyberte službu konta.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie konta.



## Skrytie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Skratu na aplikáciu Zabezpečený priečinok môžete skryť z obrazovky aplikácií.

Spustíte aplikáciu **Zabezpečený priečinok**, postupne ťuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Zobraziť Zabezpečený priečinok** túto funkciu aktivujte.

Prípadne potiahnutím stavového riadka nadol otvorte panel oznámení. Potom potiahnite prstom nadol na paneli oznámení a ťuknutím na prepínač **Zabezpečený priečinok** túto funkciu deaktivujte.

## Zálohovanie a obnovenie obsahu aplikácie Zabezpečený priečinok

Obsah a aplikácie v aplikácii Zabezpečený priečinok môžete zálohovať do služby Samsung Cloud použitím vášho konta Samsung a neskôr ich obnoviť.

### Zálohovanie údajov


- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a postupne ťuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Zálohovanie a obnovenie**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať konto**, zaregistrujte si konto Samsung a prihláste sa doň.
- 3 Ťuknite na položku **Zálohovanie údajov Zabezpečený priečinok**.
- 4 Označte položky, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku **ZÁLOHOVAŤ TERAZ**.  
Údaje sa zálohujú do cloudu Samsung.

### Obnovenie údajov

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a postupne ťuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Zálohovanie a obnovenie**.
- 2 Ťuknite na položku **Obnoviť zálohu**.
- 3 Vyberte zariadenie a typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **OBNOVIŤ TERAZ**.  
Zálohované údaje sa obnovia v zariadení.

## Odiňštalovanie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Ukladací priestor Zabezpečený priečinok vrátane obsahu a aplikácií v ňom môžete odiňštalovať.

Spustíte aplikáciu **Zabezpečený priečinok** postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Odiňštalovať**.

Ak chcete zálohovať obsah pred odiňštalovaním aplikácie Zabezpečený priečinok, označte položku **Premiestniť multimediálne súbory z kontajnera Zabezpečený priečinok** a ťuknite na položku **ODIŇŠTALOVAŤ**. Ak chcete získať prístup k údajom zálohovaným z aplikácie Zabezpečený priečinok, otvorte priečinok **Samsung**, spustíte aplikáciu **Moje súbory** a potom postupne ťuknite na položky **Interné úložisko** → **Zabezpečený priečinok**.



Poznámky uložené v aplikácii **Samsung Notes** nebudú zálohované.

## Cloud a kontá

### Možnosti

Synchronizujte, zálohujte alebo obnovte údaje zariadenia použitím služby Samsung Cloud. Prostredníctvom aplikácie Smart Switch môžete taktiež registrovať alebo spravovať kontá, napríklad konto Samsung alebo konto Google, alebo prenášať údaje do iných zariadení alebo z iných zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Cloud a kontá**.



Pravidelne zálohujte svoje údaje na bezpečné miesto, ako je napríklad služba Samsung Cloud alebo počítač, aby ste mohli údaje obnoviť v prípade poškodenia alebo straty z dôvodu neplánovaného obnovenia údajov z výroby.

- **Samsung Cloud:** Spravovanie obsahu, ktorý chcete bezpečne uložiť v službe Samsung Cloud. Kontrola stavu využívania vášho ukladacieho priestoru Samsung Cloud a synchronizácia, zálohovanie a obnovenie vašich údajov. Viac informácií nájdete v časti [Samsung Cloud](#).
- **Môj profil:** Správa osobných informácií a podrobností konta Samsung.
- **Kontá:** Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.
- **Zálohovanie a obnovenie:** Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávať v bezpečí. Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať prístup. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo Samsung. Viac informácií nájdete v časti [Zálohovanie a obnovenie](#).
- **Smart Switch:** Spustíte aplikáciu Smart Switch a preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia. Viac informácií nájdete v časti [Smart Switch](#).

## Zálohovanie a obnovenie

Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávať v bezpečí. Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať prístup. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo Samsung.

### Používanie konta Samsung

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Zálohovanie a obnovenie** → **Nastavenia zálohovania** pre konto Samsung, prepnutím prepínačov vedľa položiek aktivujte položky, ktoré chcete zálohovať, a potom ťuknite na položku **ZÁLOHOVAŤ TERAZ**.

Údaje sa zálohujú do cloudu Samsung. Ďalšie informácie nájdete v časti [Samsung Cloud](#).

Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby údaje zálohovalo automaticky, ťuknutím na prepínač **AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVANIE** túto funkciu aktivujte.

Zálohované údaje obnovíte z cloudu Samsung pomocou konta Samsung tak, že ťuknete na položku **Obnoviť**. Vyberte zariadenie a typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **OBNOVIŤ TERAZ**. Vybrané údaje sa v zariadení obnovia.

### Používanie konta Google

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Cloud a kontá** → **Zálohovanie a obnovenie** a ťuknutím na prepínač **Zálohovať moje údaje** pre konto Google túto funkciu aktivujte. Ťuknite na položku **Zálohovať konto** a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné konto.

Údaje obnovíte pomocou konta Google tak, že ťuknutím na prepínač **Automatické obnovenie** aktivujete túto funkciu. Po preinštalovaní aplikácií sa obnovia zálohované nastavenia a údaje.

## Google

Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Google**.

## Zjednodušenie ovládania

Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zjednodušenie ovládania](#).

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zjednodušenie ovládania**.

## Všeobecné spravovanie

Prispôbte systémové nastavenie vášho zariadenia, alebo zariadenie obnovte.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné spravovanie**.

- **Jazyk a vstup:** Výber jazykov zariadenia a zmena nastavení, napríklad typov klávesníc a hlasových vstupov. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii. Viac informácií nájdete v časti [Pridanie jazykov zariadenia](#).
- **Dátum a čas:** Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.





Ak sa batéria úplne vybitie alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Kontakt:** Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky. Viac informácií nájdete v časti [Samsung Members](#).
- **Hlásiť diagnostické informácie:** Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie informácií o diagnostike a využívaní zariadenia do spoločnosti Samsung.
- **Marketingové informácie:** Nastavenie prijímania marketingových informácií spoločnosti Samsung, napríklad špeciálnych ponúk, výhod členstva a bulletinov.
- **Resetovanie:** Obnovte systémové nastavenia vášho zariadenia alebo vykonajte obnovu nastavení z výroby. Môžete obnoviť všetky svoje nastavenia a nastavenia siete. Zariadenie tiež môžete nastaviť tak, aby sa v nastavenom čase reštartovalo a optimalizovalo.

## Pridanie jazykov zariadenia

Môžete pridať jazyky, ktoré sa v zariadení budú používať.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Jazyk a vstup** → **Jazyk** → **Pridať jazyk**.  
Ak chcete zobrazit' všetky jazyky, ktoré možno pridať, ťuknite na položku  → **Všetky jazyky**.
- 2 Vyberte jazyk, ktorý chcete pridať.
- 3 Ak chcete vybraný jazyk nastaviť ako predvolený, ťuknite na položku **PREDVOLIŤ**. Ak chcete ponechať aktuálne nastavenie jazyka, ťuknite na položku **NECHAŤ AKTUÁLNY**.  
Vybrané jazyky sa pridajú do vášho zoznamu jazykov. Ak ste zmenili predvolený jazyk, vybraný jazyk sa pridá na vrch zoznamu.

Ak chcete zmeniť predvolený jazyk zo zoznamu jazykov, presuňte položku  vedľa jazyka na vrch zoznamu. Potom ťuknite na tlačidlo **POUŽIŤ**. Ak aplikácia nepodporuje predvolený jazyk, použije sa nasledujúci podporovaný jazyk v zozname.

## Aktualizácia softvéru

Aktualizácia softvéru zariadenia prostredníctvom služby FOTA (firmware over-the-air). Tiež môžete naplánovať aktualizácie softvéru.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Aktualizácia softvéru**.



Ak sa vydajú núdzové aktualizácie softvéru na zabezpečenie vášho zariadenia a na blokovanie nových typov bezpečnostných hrozieb, nainštalujú sa automaticky bez vášho súhlasu.

- **Manuálne sťahovanie aktualizácií:** Manuálne vyhľadávanie a inštalácia aktualizácií.
- **Automat. sťahovanie aktualizácií:** Nastavenie zariadenia tak, aby preberalo aktualizácie automaticky po pripojení k sieti Wi-Fi.
- **Plánované aktualiz. softvéru:** Nastavenie zariadenia tak, aby inštalovalo prevzaté aktualizácie v určenom čase.

## Informácie o aktualizáciách zabezpečenia

Aktualizácie zabezpečenia sa poskytujú s cieľom posilniť zabezpečenie vášho zariadenia a chrániť vaše osobné informácie. Informácie o aktualizáciách zabezpečenia pre váš model nájdete na adrese [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Webová lokalita podporuje len niektoré jazyky.

## Používateľská príručka

Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Používateľská príručka**.

## Informácie o telefóne

Prístup k informáciám o vašom zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Informácie o telefóne**.

- **Moje telefónne číslo:** Zobrazenie vášho telefónneho čísla.
- **Stav:** Zobrazenie rôznych informácií o zariadení, napríklad stavu karty SIM, adresy MAC siete Wi-Fi a sériového čísla.
- **Právne informácie:** Zobrazenie právnych informácií súvisiacich so zariadením, napríklad bezpečnostných informácií a licencie open source.
- **Meno zariadenia:** Zobrazenie a úprava názvu, ktorý sa zobrazí pri prepojení zariadenia s inými zariadeniami prostredníctvom rozhrania Bluetooth, Wi-Fi Direct a iných metód.
- **Číslo modelu:** Zobrazenie čísla modelu zariadenia.
- **Informácie o softvéri:** Zobrazenie informácií o softvéri v zariadení, napríklad o verzii jeho operačného systému a verzii firmvéru.
- **Informácie o batérii:** Zobrazenie stavu batérie zariadenia a informácií o nej.

# Príloha

## Zjednodušenie ovládania

### Informácie o zjednodušení ovládania

Zlepšenie zjednodušenia ovládania pomocou funkcií, ktoré používateľom so zhoršeným zrakom, sluchom alebo zníženou zručnosťou uľahčujú používanie zariadenia.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a ťuknete na položku **Zjednodušenie ovládania**.

### Voice Assistant (hlasová spätná väzba)

#### Zapnutie alebo vypnutie funkcie Voice Assistant

Keď aktivujete funkciu Voice Assistant, zariadenie spustí hlasovú spätnú väzbu. Keď raz ťuknete na vybranú funkciu, zariadenie nahlas prečíta text na obrazovke. Dvojitém ťuknutím na funkciu sa funkcia aktivuje.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknete na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Voice Assistant** a potom túto funkciu aktivujete ťuknutím na prepínač.

Ak chcete funkciu Voice Assistant vypnúť, ťuknete na prepínač a potom rýchlo dvakrát ťuknete na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Po prvom zapnutí funkcie Voice Assistant sa spustí školiaci kurz. Znova ho môžete spustiť ťuknutím na položku **Pomocník aplikácie Voice Assistant**.



Niektoré funkcie nie sú počas používania funkcie Voice Assistant dostupné.

## Ovládanie obrazovky pohybmi prstov

Pri používaní funkcie Voice Assistant môžete displej ovládať pomocou rôznych gest prstov.

### Gestá jedným prstom

- Ťuknutie: Čítať položku pod vaším prstom nahlas. Ak chcete preskúmať obrazovku, umiestnite prst na obrazovku a posúvajte ho po obrazovke.
- Dvojité ťuknutie: Otvoriť vybratú položku. Pri hlasnom čítaní vybraných položiek prst odtiahnite od položky, keď počujete položku, ktorú požadujete. Potom dvakrát rýchlo ťuknite na ľubovoľné miesto na displeji.
- Dvojité ťuknutie a podržanie prsta na obrazovke: Presun položky alebo vstup do dostupnej možnosti.
- Potiahnutie prstom doľava: Prechod na predchádzajúcu položku.
- Potiahnutie prstom doprava: Prechod na ďalšiu položku.
- Potiahnutie prstom hore alebo dolu: Zmeniť najnovšie nastavenia kontextovej ponuky.
- Potiahnutie doľava, potom doprava jedným pohybom: Posúvanie nahor po obrazovke.
- Potiahnutie doprava, potom doľava jedným pohybom: Posúvanie nadol po obrazovke.
- Posúvanie nahor, potom nadol jedným pohybom: Prechod na prvú položku na obrazovke.
- Posúvanie nadol, potom nahor jedným pohybom: Prechod na poslednú položku na obrazovke.

### Gestá dvoma prstami

- Dvojité ťuknutie: Spustiť, pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie.
- Trojité ťuknutie: Kontrola aktuálneho času, zostávajúcej energie batérie a ďalšie informácie. Ak chcete zmeniť položky, ktoré sa čítajú nahlas, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Voice Assistant** → **NASTAVENIA** → **Informácie na stavovom riadku**.
- Ťuknutie štyrikrát: Zapnutie alebo vypnutie hlasovej spätnej väzby.
- Potiahnutie prstom doľava: Prechod na ďalšiu stránku.
- Potiahnutie prstom doprava: Prechod na predchádzajúcu stránku.
- Potiahnutie prstom nahor: Posun nadol v zozname.
- Potiahnutie prstom nadol: Posun nahor v zozname.



- Potiahnutie prstom nahor alebo nadol na domovskej obrazovke: Otvorenie obrazovky aplikácií.
- Potiahnutie prstom nahor alebo nadol na domovskej aplikácií: Návrat na domovskú obrazovku.
- Potiahnutie prstom v ľubovoľnom smere na obrazovke uzamknutia: Odomknúť obrazovku.
- Potiahnutie prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol: Otvoriť panel oznámení.

### **Gestá tromi prstami**

- Ťuknutie: Položky začať čítať nahlas z hora.
- Dvojité ťuknutie: Začať čítať od ďalšej položky.
- Trojité ťuknutie: Prečítať posledný vybraný text a skopírovať ho do schránky.
- Potiahnutie prstom doľava alebo doprava: Otvoriť kontextovú ponuku a posúvať v možnostiach.
- Potiahnutie prstom nahor alebo nadol: Zmeniť čítanie textu a výber zrnitosti.
- Posúvanie nahor a potom nadol jedným pohybom: Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
- Posúvanie nadol a potom nahor jedným pohybom: Návrat na domovskú obrazovku.

### **Štyri gestá prstami**

- Ťuknutie: Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
- Dvojité ťuknutie: Návrat na domovskú obrazovku.
- Trojité ťuknutie: Otvorenie zoznamu spustených aplikácií.

### **Používanie kontextových ponúk**

Počas používania funkcie Voice Assistant potiahnite tromi prstami doľava alebo doprava. Zobrazí sa kontextová ponuka a zariadenie nahlas prečíta možnosti. Potiahnutím tromi prstami doľava alebo doprava môžete listovať v ponukách. Keď budete počuť možnosť, ktorú požadujete, potiahnutím prsta nahor alebo nadol môžete túto možnosť použiť alebo upraviť jej nastavenia. Keď napríklad počujete **Hlasitosť zar.**, hlasitosť môžete upraviť potiahnutím prsta nahor alebo nadol.

## Pridávanie a spravovanie menoviek snímok

K obrázkom na displeji môžete priradiť štítky. Zariadenie číta nahlas štítky, keď sú obrázky vybrané. Štítky pridajte k neoznačeným obrázkom tak, že na obrazovku dvakrát ťuknete tromi prstami a podržíte ich na nej.

Ak chcete spravovať štítky, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Voice Assistant** → **NASTAVENIA** → **Spravovať vlastné označenia**.

## Konfigurovanie nastavení funkcie Voice Assistant

Nakonfigurujte si nastavenia aplikácie Voice Assistant pre svoje pohodlie.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Voice Assistant** → **NASTAVENIA**.

- **Hlasitosť reči:** Výber úrovne hlasitosti hovorenej odozvy.
- **Prevod textu na reč:** Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč používaných pri zapnutej funkcii Voice Assistant, ako sú napríklad jazyky, rýchlosť a ďalšie.
- **Zmeny výšky tónu:** Nastavenie zariadenia tak, aby mal text čítaný nahlas zmenenú výšku tónu pri používaní klávesnice.
- **Hlasité čítanie vstupu pomocou klávesnice:** Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas prečítalo položku pod vašim prstom pri používaní klávesnice.
- **Hovoriť pri vypnutej obrazovke:** Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo oznámenia, keď je obrazovka vypnutá.
- **Stíšiť so snímačom priblíženia:** Nastavenie zariadenia tak, aby prerušilo hovorenú odozvu, keď položíte ruku nad snímač na vrchu zariadenia.
- **Kontinuál. čítanie pri zatrasení:** Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo text na displeji, keď zariadením zatrasiete. Môžete si vybrať z rôznych možností intenzity trasenia.
- **Prečítať identifikáciu volajúceho:** Nastavenie zariadenie tak, aby nahlas prečítalo meno volajúcej osoby počas prichádzajúceho hovoru.
- **Fonetická abeceda:** Nastavenie zariadenia tak, aby povedalo slovo začínajúce písmenom, ktoré ťuknete a podržíte na klávesnici.

- **Tipy na používanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas prečítalo tipy pre používanie, keď vyberiete položku potiahnutím.
- **Vibračná odozva:** Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo pri ovládaní obrazovky, ako napríklad výber položky a iné.
- **Zvuková odozva:** Nastavenie zariadenia tak, aby prehralo zvuk pri ovládaní obrazovky, ako napríklad výber položky a iné.
- **Zamerat' sa na zvuk reči:** Nastavenie zariadenia tak, aby znížilo hlasitosť média, keď zariadenie číta položku nahlas.
- **Hlasitosť zvukovej odozvy:** Nastaviť hlasitosť zvuku, ktorý sa prehrá pri jeho ovládaní dotykcom na displej. Táto funkcia je dostupná, keď je aktivovaná funkcia **Zvuková odozva**.
- **Veľký kurzor:** Nastavenie zariadenia tak, aby bol hrubší okraj štvorcového kurzoru, ktorý sa zobrazí, keď ťuknete na položky.
- **Farba kurzora:** Výber farby štvorcového kurzora, ktorý sa zobrazí po ťuknutí na položky.
- **Rýchle menu:** Výber možností kontextovej ponuky tak, aby sa zobrazili, keď potiahnete tromi prstami doľava alebo doprava.
- **Spravovať vlastné označenia:** Správa pridaných štítkov.
- **Informácie na stavovom riadku:** Výber položiek na hlasité prečítanie pri trojitom ťuknutí dvoma prstami na obrazovku.
- **Možnosti pre vývojárov:** Nastavenie možností pre vývoj aplikácií.

## Používanie zariadenia s vypnutou obrazovkou

Z dôvodov súkromia môžete zariadenie nastaviť tak, aby fungovalo normálne aj s vypnutou obrazovkou. Displej sa nezapne po stlačení tlačidiel alebo ťuknutí na displej. Aktuálne aktivované funkcie sa nezapnú, keď je displej vypnutý.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a ťuknutím na prepínač **Tmavá obrazovka** túto funkciu aktivujte. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť tak, že dvakrát stlačíte vypínacie tlačidlo.

## Čítanie hesla nahlas

Nastavenie zariadenia tak, aby pri zapnutej funkcii Voice Assistant čítalo zadané heslo nahlas.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a ťuknutím na prepínač **Hovoriť heslá** túto funkciu aktivujte.

## Zadávanie textu pomocou klávesnice

Ak chcete zobrazit' klávesnicu, ťuknite na textové pole a potom dvakrát rýchlo ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Keď chcete aktivovať funkciu rýchleho tlačidlového vstupu, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a ťuknutím na prepínač **Rýchly tlačidlový vstup** túto funkciu aktivujte.

Keď sa prstom dotknete klávesnice, zariadenie nahlas prečíta znaky na tlačidlách pod Vaším prstom. Keď začujete hľadaný znak, uvoľnením prsta ho zvolíte. Znak je potvrdený a zariadenie prečíta text nahlas.

Ak funkcia **Rýchly tlačidlový vstup** nie je zapnutá, prst odtiahnite zo znaku, ktorý chcete zadať a dvakrát rýchlo ťuknite kamkoľvek na obrazovku.

## Zadávanie ďalších znakov

Ak chcete získať prístup k ďalším dostupným klávesom so znakmi, ťuknite na príslušný kláves na klávesnici a podržte ho. Nad klávesom sa zobrazí kontextové okno s dostupnými znakmi. Ak chcete vybrať znak, prstom ťahajte po displeji, kým nebudete počuť znak, ktorý požadujete, a potom prst odtiahnite.


## Zrak

### Pridávanie hlasových nahrávok k hlasovým značkám

Hlasové značky môžete použiť na rozlíšenie objektov s rovnakým tvarom tak, že k nim pripojíte štítky. Hlasovú nahrávku môžete nahrat' a priradiť k hlasovej značke podporujúcej funkciu NFC. Hlasová nahrávka sa prehrá, keď zariadenie umiestnite do blízkosti takéhoto štítka.



Pred používaním tejto funkcie zapnite funkciu NFC.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknete na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Hlasový štítok**.  
Spustí sa hlasový záznamník.
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.
- 3 Po skončení nahrávania ťuknutím na tlačidlo **HOTOVO** zastavíte nahrávanie.
- 4 Zariadenie držte za jeho zadnú časť nad hlasovou značkou.  
Informácie sa z hlasového záznamu zapíšu do hlasovej značky.

### Zmena priblíženia obrazovky a písma

Zmena nastavení priblíženia obrazovky alebo veľkosti a štýlu písma.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknete na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Lupa obrazovky a písmo**.

### Použitie písma s vysokým kontrastom

Upravte farbu a obrys písmen, aby ste zvýšili kontrast medzi písmom a pozadím.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknete na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a ťuknutím na prepínač **Vysokokontrastné písmo** túto funkciu aktivujete.

## Použitie klávesnice s vysokým kontrastom

Zväčšite klávesnicu Samsung a zmeňte farbu kláves, aby ste zvýšili kontrast medzi textom a pozadím.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a ťuknutím na prepínač **Klávesnica s vys. kontr.** túto funkciu aktivujete.

## Zobrazenie tvarov tlačidiel

Zobrazte tvary tlačidiel s orámovaním, aby vynikli.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a ťuknutím na prepínač **Zobraziť tvary tlačidiel** túto funkciu aktivujete.

## Používanie lupy

Ak chcete zobrazit' väčšiu verziu obsahu, aktivujte funkciu Lupa pre zväčšenie na displeji.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a ťuknutím na prepínač **Okno lupy** túto funkciu aktivujete. Na displeji sa zobrazí lupa.

Potiahnite spodnú časť rukoväte lupy a presuňte tak lupu tam, kde chcete priblížiť obrazovku.

## Zväčšovanie obrazovky

Zväčšiť obrazovku a priblížiť konkrétnu oblasť.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a ťuknutím na prepínač **Zväčšovacie gestá** túto funkciu aktivujete.

- Zväčšenie a zmenšenie: Trikrát rýchlo ťuknite na obrazovku, čím si priblížite konkrétnu oblasť. Ak sa chcete vrátiť do štandardného zobrazenia, trikrát rýchle ťuknite na obrazovku.
- Preskúmanie displeja rolovaním: Použitím dvoch prstov sa pohybujte po zväčšenej obrazovke.
- Nastavenie pomeru zväčšenia: Dvoma alebo viacerými prstami potiahnite po zväčšenej obrazovke alebo ich odtiahnite od seba.

Obrazovku môžete tiež dočasne zväčšiť trojnásobným ťuknutím na obrazovku a podržaním prsta na nej. Prst podržte na obrazovke a posúvaním obrazovku preskúmajte. Odtiahnutím prsta sa vrátite do normálneho zobrazenia.



- Klávesnicu na obrazovke nie je možné zväčšiť.
- Keď je táto funkcia aktivovaná, funkčnosť niektorých aplikácií, ako napríklad **Telefón** a **Kalkulačka** môže byť ovplyvnená.

## Zväčšenie kurzora myši a dotykového ovládača

Pri používaní externej myši alebo dotykového ovládača môžete zväčšiť kurzor.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a ťuknutím na prepínač **Veľký ukazovateľ myši/touchpadu** túto funkciu aktivujte.

## Prevod displeja do režimu šedej stupnice.

Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a ťuknutím na prepínač **Odtiene sivej** túto funkciu aktivujte.

## Obrátenie farieb displeja

Túto funkciu použite na zlepšenie viditeľnosti displeja a na pomoc používateľom ľahšie rozpoznať text na displeji.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a ťuknutím na prepínač **Negatívne farby** túto funkciu aktivujte.

## Nastavenie farieb

Táto funkcia umožňuje nastaviť zobrazenie farieb na displeji, ak máte problémy s rozlišovaním farieb. Zariadenie zmení farby na viac rozoznatelnejšie.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Nastavenie farieb** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Proces nastavenia farieb vykonajte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

## Sluch

### Detektory zvuku

Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo pri zazvonení zvončeka pri dverách alebo plači dieťaťa.



Počas používania funkcie rozpoznávania hlasu nemusia detektory zvuku fungovať.

### Detektor detského plaču

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** → **Detektory zvuku** a ťuknutím na prepínač **Detektor detského plaču** túto funkciu aktivujte. Zariadenie bude vibrovať, keď zistí zvuk, a do denníka sa uloží záznam upozornenia.

### Detektor domového zvončeka

**1** Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** → **Detektory zvuku** a ťuknutím na prepínač **Detektor domového zvončeka** túto funkciu aktivujte.

**2** Ak chcete zaznamenať zvonček pri dverách, ťuknite na **●**.  
Zariadenie zistí a zaznamená zvuk zvončeka pri dverách.

**3** Ťuknutím na položku **●** a zazvonením zvončeka pri dverách skontrolujte, či sa správne zaznamenal. Keď zariadenie zistí zvuk zvončeka pri dverách, ťuknite na **OK**.

Ak chcete zmeniť zvuk zvončeka pri dverách, ťuknite na položku **Zmeniť zvuk domového zvončeka**.

Zariadenie bude vibrovať, keď zistí zvuk, a do denníka sa uloží záznam upozornenia.

### Nastavenie oznámenia pomocou svetla

Nastavenie zariadenia tak, aby počas znenia alarmu alebo pri výskyte oznámenia, napríklad pri prichádzajúcich hovoroch alebo nových správach, blikal blesk alebo displej.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** a ťuknutím na prepínač **Oznamovanie bleskom** túto funkciu aktivujte.



## Vypnutie všetkých zvukov

Nastavenie zariadenia na stlmenie všetkých zvukov zariadenia, ako napr. zvuky médií vrátane hlas volajúceho počas hovoru.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** a ťuknutím na prepínač **Stíšiť všetky zvuky** túto funkciu aktivujete.

## Nastavenia titulkov

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** → **Titulky Samsung (CC)** alebo **Titulky Google (CC)** a potom túto funkciu aktivujete ťuknutím na prepínač.

Vyberte možnosť konfigurácie nastavení titulkov.

## Nastavenie vyváženía zvuku

Nastavenie zariadenia tak, aby pri používaní slúchadiel upravilo vyváženie zvuku.

- 1 K zariadeniu pripojte slúchadlá a nasadte si ich.
- 2 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch**.
- 3 Potiahnutím panelu nastavenia **Vyváž. ľavého/prav. zvuku** doľava alebo doprava upravíte vyváženie zvuku.

## Mono zvuk

Monofónny výstup spája stereofónny zvuk do jedného signálu, ktorý sa prehráva vo všetkých reproduktoroch slúchadiel. Túto funkciu používajte, ak máte zhoršený sluch alebo ak je pohodlnejšie používať jedno slúchadlo.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** a ťuknutím na prepínač **Mono zvuk** túto funkciu aktivujete.

## Zručnosť a interakcia

### Univerzálny prepínač

Dotykový displej môžete ovládať pripojením externého prepínača, ťuknutím na displej alebo pohybmi hlavy a gestami tváre.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Univerzálny prepínač** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Ak zariadenie nerozpozna univerzálne prepínače, ťuknite na položku **PRIDAŤ PREPÍNAČ** a prepínače nastavte na ovládanie zariadenia.



Ak chcete aktivovať funkciu univerzálneho prepínača, v zariadení musí byť zaregistrovaný aspoň jeden prepínač.

Ak chcete prepínače nastaviť na ovládanie zariadenia, postupne ťuknite na položky **NASTAVENIA** → **Prepínače**.

Ak chcete túto funkciu deaktivovať, súčasne stlačte vypínacie tlačidlo a tlačidlo zvýšenia hlasitosti.

### Asistenčné menu

#### Zobrazenie ikony pomocného odkazu

Nastavenie zariadenia tak, aby sa pre prístup k aplikáciám, funkciám alebo nastaveniam zobrazila ikona pomocnej klávesovej skratky. Zariadenie môžete ľahko ovládať ťuknutím na asistenčné ponuky v rámci príslušnej ikony.

**1** Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Asistenčné menu**.

**2** Ťuknutím na prepínač zapnete túto funkciu.

Ikona pomocného odkazu sa na obrazovke zobrazí vpravo dole.

Ak chcete upraviť úroveň priehľadnosti ikony skratky asistenta, potiahnite nastavovaciu lištu pod položkou **Nepriehľadnosť**.

#### Prístup k pomocným ponukám








Ikona pomocného odkazu sa zobrazuje ako plávajúca ikona, čím umožňuje ľahký prístup k pomocným ponukám z ľubovoľnej obrazovky.

Keď na ikonu pomocnej klávesovej skratky ťuknete, ikona sa mierne zväčší a zobrazia sa na nej pomocné ponuky. Ťuknite na šípku doľava alebo doprava, čím ju presuniete na ďalšie panely, alebo prstom potiahnite po displeji doľava alebo doprava a vyberte ďalšie ponuky.

## Používanie kurzora

V pomocných možnostiach ťuknite na položku **Kurzor**. Displej môžete ovládať malými pohybmi prstov na dotykovej ploche. Kurzor presuňte pohybom prsta na dotykovej ploche. Ak chcete vybrať položku, na ktorej je kurzor, ťuknite na displej.

Použite nasledujúce možnosti:

-  /  : Prechádzajte vľavo alebo vpravo po obrazovke.
-  /  : Prechádzajte nahor alebo nadol po obrazovke.
-  : Zväčšenie oblasti s umiestneným kurzorom.
-  : Premiestnite oblasť dotyku na iné umiestnenie.
-  : Zatvorte oblasť dotyku.

Ak chcete zmeniť oblasť dotyku a nastavenia kurzora, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Asistenčné menu**. Potom nastavenia upravte v ponuke **OVLÁDANIE KURZORA A OBRAZOVKY**.

## Používanie rozšírených pomocných možností

Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri vybraných aplikáciách zobrazili rozšírené pomocné ponuky.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Asistenčné menu** → **Asistent plus**, ťuknutím na prepínač aktivujete túto funkciu a potom vyberte aplikácie.

## Jednod. zapnutie obrazovky

Zapnite displej pohybom ruky ponad snímač v hornej časti zariadenia. Displej môžete zapnúť bez nutnosti stlačiť tlačidlo. Keď používate túto funkciu, zariadenie položte displejom nahor na rovný povrch alebo ho pevne držte, aby sa nepohybovalo.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** a ťuknutím na prepínač **Jednod. zapnutie obrazovky** túto funkciu aktivujte.

## Oneskorenie ťuknutia a podržania

Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na obrazovku.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Oneskorenie ťuknutia a podržania** a potom vyberte možnosť.

## Kliknutie po zastav. ukazovateľa

Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vybralo položku, keď na ňu umiestníte kurzor myši. Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** a ťuknutím na prepínač **Kliknutie po zastav. ukazovateľa** túto funkciu aktivujte.

## Ovládanie interakcií

Aktiváciou režimu ovládania interakcie sa počas používania aplikácií obmedzia reakcie zariadenia na vstupy.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Ovládanie interakcií**.
- 2 Ťuknutím na prepínač zapnete túto funkciu.
- 3 Počas používania aplikácie naraz stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a tlačidlo zvýšenia hlasitosti.
- 4 Upravte veľkosť rámčeka alebo nakreslite čiaru okolo oblasti, ktorú chcete obmedziť.
- 5 Ťuknite na položku **OK**.

Zariadenie zobrazí obmedzenú oblasť. Obmedzená oblasť nebude reagovať na dotyk a tlačidlá zariadenia budú zablokované. V režime ovládania interakcie však môžete aktivovať funkcie vypínacieho tlačidla, tlačidla hlasitosti a klávesnice.

Ak chcete režim ovládania interakcie deaktivovať, naraz stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a tlačidlo zvýšenia hlasitosti.

Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby sa po deaktivácii režimu ovládania interakcií uzamkla obrazovka, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Ovládanie interakcií** a ťuknutím na prepínač **Pri vypnutí použit' zámok obraz**. túto funkciu aktivujte.

## Nastavenie funkcie prevodu textu na reč

Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč používaných pri zapnutej funkcii Voice Assistant, ako sú napríklad jazyky, rýchlosť a ďalšie.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Prevod textu na reč** a potom použijete nasledujúce funkcie:

- **PREFEROVANÝ NÁSTROJ TTS:** Výber nástroja na prevod textu na reč.
- **Rýchlosť reči:** Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
- **Výška tónu:** Úprava výšky tónov funkcie prevodu textu na reč.
- **Resetovať rýchlosť reči:** Resetovanie rýchlosti reči.
- **Obnoviť predv. výšku tónu:** Resetovanie výšky tónov reči.
- **Vypočúť príklad:** Prehratie krátkej ukážky nastavení reči.
- **Stav predvoleného jazyka:** Zobrazenie hovoreného jazyka pre funkciu prevodu textu na reč.

## Smerový zámok

Vytvorenie smerovej kombinácie na odomknutie displeja.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Smerový zámok** a potom túto funkciu aktivujete ťuknutím na prepínač.
- 2 Šesťkrát až osemkrát potiahnite prstom nahor, nadol, doľava alebo doprava a potom ťuknite na možnosť **POKRAČOVAŤ**.
- 3 Vzor overte tak, že znova nakreslíte smerovú kombináciu, a potom ťuknite na možnosť **POTVRDIŤ**.

## Priamy prístup

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby rýchlo otváralo ponuky zjednodušenia.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Priamy prístup** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Potom vyberte ponuku zjednodušenia ovládania, ktorá sa má zobrazit', keď naraz stlačíte vypínacie tlačidlo a tlačidlo zvýšenia hlasitosti.

Prístup máte k nasledujúcim ponukám zjednodušenia ovládania.

- Zjednodušenie ovládania
- Voice Assistant
- Univerzálny prepínač
- Okno lupy
- Negatívne farby
- Odtiene sivej
- Nastavenie farieb
- Interakčné ovládanie

## Pripomenutie oznámenia

Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia, ktoré ste neskontrolovali v danom intervale.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Pripomenutie oznámenia** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

Ak chcete zariadenie nastaviť na vibrovanie po zrušení začiatku oznámení, ťuknutím na prepínač **Vibrovať** aktivujte túto funkciu.

Ak chcete nastaviť interval medzi záznamami, ťuknite na položku **Interval pripomínania**.

Ak chcete aplikácie nastaviť tak, aby vás upozorňovali na oznámenia, vyberte aplikácie v časti **ZOBRAZIŤ OZNÁMENIA Z**.

## Prijímanie alebo ukončenie hovorov

Zmena spôsobu prijímania alebo ukončovania hovorov.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Prijímanie a ukončovanie hovorov**.

Vyberte požadovaný spôsob.

## Použitie režimu jedného ťuknutia

Keď zaznie upozornenie, alebo prichádza hovor, ťuknutím na tlačidlo (nie potiahnutím tlačidla) zastavíte upozornenie alebo prijmete hovor.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položku **Zjednodušenie ovládania** a ťuknutím na prepínač **Režim jedného ťuknutia** túto funkciu aktivujete.

## Správa nastavení zjednodušenia ovládania

### Uloženie nastavení zjednodušeného ovládania ako súboru

Exportovanie aktuálnych nastavení zjednodušenia ovládania do súboru.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Spravov. zjedn. ovládania** → **Import/export** → **Exportovať do priečinka Moje súbory**.

### Importovanie súboru s nastaveniami zjednodušeného ovládania

Importujte súbor s nastaveniami zjednodušeného ovládania a aktualizujte momentálne nastavenia.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Spravov. zjedn. ovládania** → **Import/export** → **Importovať z priečinka Moje súbory**.

Vyberte súbor, ktorý chcete importovať, a potom ťuknite na položku **HOTOVO**. Nastavenia zjednodušeného ovládania budú aktualizované podľa importovaného súboru.

### Zdieľanie súborov s nastaveniami zjednodušeného ovládania

Zdieľanie súborov s nastaveniami zjednodušeného ovládania e-mailom, prostredníctvom Wi-Fi Direct, Bluetooth a inými spôsobmi.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Spravov. zjedn. ovládania** → **Zdieľať cez**. Potom vyberte súbory s nastaveniami zjednodušeného ovládania a ťuknite na položku **HOTOVO**. Vyberte spôsob zdieľania a pri zdieľaní súborov postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

## Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

### **Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:**

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

### **Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb**

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

### **Zariadenie sa nezapne**

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.



## Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrábaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytla závažná chyba

Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

### Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie vypnúť a znova zapnúť.

### Vynútené reštartovanie

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

### Resetovanie zariadenia

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných nastavení.

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **RESETOVAŤ** → **VYMAZAŤ VŠETKO**. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.

Ak ste pre zariadenie registrovali účet Google, po resetovaní zariadenia sa musíte prihlásiť do toho istého účtu Google.

## Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

## Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

## Počas hovoru počuť ozvenu

Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

## Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

## Ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.

## **Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)**

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.

## **Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení**

- Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvýši pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako sú napríklad GPS, hry a Internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom znižovať.

## **Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy**

Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## **Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade**

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

## Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrávajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Management). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

## Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth (10 m).

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vašim zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.

## Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

## Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

## Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

## V ukladačom priestore zariadenia nie je dostatok miesta

Uvoľnite miesto v ukladačom priestore odstránením nepotrebných údajov, napríklad z vyrovnávacej pamäte, pomocou Inteligentného správcu alebo manuálne odstráňte nepoužívané aplikácie.


## Na domovskej obrazovke sa nezobrazuje tlačidlo Aplikácie

Obrazovku aplikácií môžete otvoriť bez použitia tlačidla Aplikácie potiahnutím prsta smerom nadol alebo nahor na domovskej obrazovke. Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, na obrazovke aplikácií potiahnite prstom nahor alebo nadol. Ak chcete zobrazit' tlačidlo Aplikácie v spodnej časti domovskej obrazovky, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Domovská obrazovka** → **Tlačidlo aplikácií** → **Zobrazit' tlač. Aplikácie** → **POUŽIŤ**.

## Nezobrazuje sa tlačidlo Domov

Pri používaní určitých aplikácií alebo funkcií môže navigačný panel obsahovať tlačidlo Domov. Ak chcete navigačný panel zobrazit', potiahnite prstom nahor od spodného okraja displeja.

## Pruh nastavenia jasu sa nezobrazuje na paneli oznámení

Otvorte panel oznámení potiahnutím stavového riadka nadol a potom potiahnite panel oznámení nadol. Ťuknite na položku  vedľa pruhu nastavenia jasu a ťuknutím na prepínač **Zobrazit' ovládací prvok navrchu** túto funkciu aktivujte.

## Služba Samsung Cloud nefunguje

- Uistite sa, že je pripojenie k sieti správne.
- Počas servisnej kontroly služby Samsung Cloud službu Samsung Cloud nie je možné používať. Skúste to znova neskôr.

## Zariadenie nerozpoznáva moje dúhovky z uzamknutej obrazovky

- Uistite sa, že nič nezakrýva kameru rozpoznávania dúhovky a svetlo LED a skúste to znova.
- Ak sa svetelné podmienky veľmi líšia od podmienok pri registrácii dúhoviek, zariadenie dúhovky nemusí rozpoznať. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Dbajte na to, aby sa zariadenie príliš netriaslo a nenakláňalo.

## Vyberanie batérie

- **Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na vybratie batérie nájdete na adrese [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa **nesmiete pokúšať vybrať** batériu sami. Ak batéria nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
- Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.

## **Autorské práva**

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

## **Ochranné známky**

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.