

GT-C3595

Používateľská príručka

Obsah príručky


- Niektorý typ obsahu sa môže líšiť od vášho zariadenia v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.
- Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prenušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie.
- Tento výrobok obsahuje určitý bezplatný/otvorený zdrojový softvér. Presné podmienky licencii, prehľadania, uznania nárokov a upozornenia sú k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti Samsung opensource.samsung.com.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.

www.samsung.com


Printed in Korea
GH68-39457C
Slovak. 08/2013. Rev. 1.0



Usporiadanie zariadenia

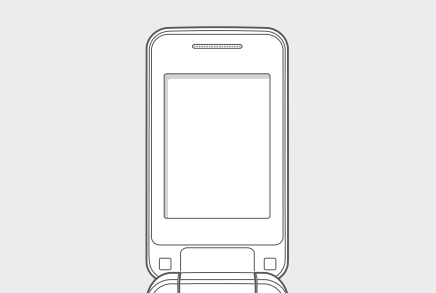

- 1 Navigačné tlačidlo**
V Menu – pohyb medzi možnosťami menu
- 2 Tlačidlo volania**
Uskutočnenie alebo príjem hovoru; Na úvodnej obrazovke umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov
- 3 Tlačidlo hlasovej schránky**
Z úvodnej obrazovky – prístup k hlasovej schránke (stlačením a podržaním)
- 4 Alfnumerické tlačidlá**
- 5 Kontextové tlačidlá**
Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja

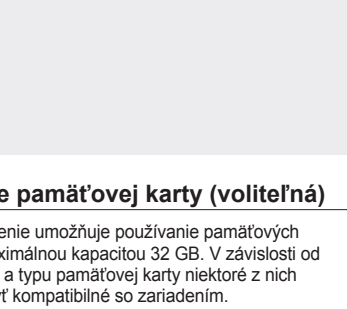

- 1 Zásuvka na kartu**
- 2 Zásuvka na kartu**
- 3 Zásuvka na kartu**
- 4 Zásuvka na kartu**
- 5 Zásuvka na kartu**
- 6 Zásuvka na kartu**
- 7 Zásuvka na kartu**
- 8 Zásuvka na kartu**

- Zasuňte pamäťovú kartu podľa obrázka.
- Formátovanie pamätevej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s prístrojom. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Na vybratie pamätevej karty zo zariadenia nepoužívajte ostré predmety.

- Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.
- Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte nabíjačku. Môže sa tým poškodiť zariadenie.

- Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa zariadenie malo nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky.

Prílohy

Režim ABC

Stlačte príslušné alfanumerické tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí žiadaný znak.

Režim čísel

Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Režim symbolov

Zadajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Ďalšie funkcie na zadávanie textu

Stlačte navigačné tlačidlo	posunúť kurzor.
Stlačte <Vymazať>	Vymazávanie znakov po jednom.
Stlačte a podržte tlačidlo <Vymazať>	Rýchle vymazávanie znakov.
Stlačte [0]	Vloženie medzery.
Stlačte [1]	Zadávanie interpunkčných znamienok.

Odosielanie a prezeranie správ

- Ak chcete uskutočniť hovor, zadajte telefónne číslo a stlačte [↵].
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla [*☎].
- Ak chcete zavolať na nedávno volané číslo, stlačením [↵] zvolíte číslo a opätovným stlačením [↵] číslo vytvočte.
- Ak chcete zavolať pomocou telefónneho adresára, stlačte <Menu> → **Kontakty**, zvolte žiadaný kontakt a stlačte [↵].
- Ak odpovedať na prichádzajúci hovor, stlačte [↵].

Odosielanie a prezeranie správ

- <Menu> → **Správy**

Nastavenie budení

- <Menu> → **Upozorn.**

Nastavenie budení

1. Stlačte <Vytvoriť>.
2. Zadajte podrobnosti a tuknite na <Uložiť>.

Vypnutie budení

- Keď zvoní upozornenie,
 - Stlačením <Potvrdiť> alarm vypnete.
 - Stlačením <Odložiť> upozornenie stlmíte na čas odloženia.

Deaktivácia upozornení

Vyberte položku a stlačte <Voľby> → **Deaktivovať budík**.

Pridávanie webových stránok do záložiek

1. Stlačte <Voľby> → **Záložky** → **Voľby** → <Pridať záložku>.
2. Zadajte informácie a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Vypínacie tlačidlo

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; V menu umožňuje zrušenie vstupu a návrat na úvodnú obrazovku

Tlačidlo Potvrdiť

Z úvodnej obrazovky – prístup k obrazovke Menu; V menu – výber zvýraznenej položky menu či potvrdenie zadaného údaju

Kláves sa môže mierne líšiť v závislosti od regiónu

Tlačidlo tichého režimu

Z úvodnej obrazovky – aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu (stlačením a podržaním)

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia

Stlačte a podržte [*☎], následne zadajte svoj kód PIN a v prípade potreby stlačte <Potvrdiť>.

Vypnutie zariadenia

Stlačte a podržte tlačidlo [*☎].

- Ak je batéria úplne vybitá alebo je vybratá zo zariadenia, čas a dátum sa vynuluje.

Prístup do menu

Stlačte a podržte [↵], následne zadajte svoj kód PIN a v prípade potreby stlačte <Potvrdiť>.

Zapnutie zariadenia

Stlačte a podržte [*☎], následne zadajte svoj kód PIN a v prípade potreby stlačte <Potvrdiť>.

Vypnutie zariadenia

Stlačte a podržte tlačidlo [*☎].

- Ak je batéria úplne vybitá alebo je vybratá zo zariadenia, čas a dátum sa vynuluje.

Prístup do menu

Stlačte a podržte [↵], následne zadajte svoj kód PIN a v prípade potreby stlačte <Potvrdiť>.

Zapnutie zariadenia

Stlačte a podržte [*☎], následne zadajte svoj kód PIN a v prípade potreby stlačte <Potvrdiť>.

Vypnutie zariadenia

Stlačte a podržte tlačidlo [*☎].

- Ak je batéria úplne vybitá alebo je vybratá zo zariadenia, čas a dátum sa vynuluje.

V hornej časti displeja zariadenia sú zobrazené nasledujúce indikátory stavu:

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM		Aktivovaný normálny profil
	Žiadny signál		Aktivovaný tichý profil
	Sila signálu		Funkcia Bluetooth bola aktivovaná
	Vyhľadávanie siete		Prehliadanie webu
	Pripojené k sieti GPRS		Pripojené k počítaču
	Pripojené k sieti EDGE		Aktivované upozornenie
	Pripojené k sieti UMTS		Prebieha prehrávanie hudby
	Stav batérie		Pozastavené prehrávanie hudby
	Prebieha hovor		Zapnuté FM rádio
	Aktivované presmerovanie hovorov		Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Nová textová správa (SMS)		Vložená pamäťová karta
	Nová multimediálna správa (MMS)		10:00 Aktuálny čas
	Nová správa v hlasovej pošte		
	Nová správa push		

Prístup do menu

Stlačte a podržte [↵], následne zadajte svoj kód PIN a v prípade potreby stlačte <Potvrdiť>.

Navigačné tlačidlo	pohyb cez menu.
Tlačidlo Potvrdiť	spustíte menu alebo aplikáciu.
<Menu>	Otvorenie Menu.
<Späť>	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
[*☎]	zatvorenie menu alebo aplikácie a návrat na úvodnú obrazovku.

- Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Používanie fotoaparátu

- <Menu> → **Fotoaparát**

Fotografovanie

1. Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
2. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy stlačením <Voľby>.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť nasnímate fotografiu. Fotografie sa ukladajú automaticky.

Zaznamenanie videí

1. Stlačte <Voľby> → **Videokamera**. Prípadne stlačením [1] môžete vykonať zmenu z možnosti **Fotoaparát** na **Videokamera**.
2. Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy stlačením <Voľby>.
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte nahrávanie.
5. Stlačením tlačidla <Stop> zastavte nahrávanie. Videá sa ukladajú automaticky.

Zobrazenie fotografií a videí

Na úvodnej obrazovke stlačte <Menu> → **Moje súbory** → **Obrázky** alebo **Videá** a zvolte si položku na prehliadanie.

Zobrazenie fotografií a videí

Na úvodnej obrazovke stlačte <Menu> → **Moje súbory** → **Obrázky** alebo **Videá** a zvolte si položku na prehliadanie.

Pridávanie rozhlasových staníc do zoznamu obľúbených

Počúvanie FM rádia

- <Menu> → **Aplik.** → **FM rádio**

Aktivácia FM rádia

1. Pripojte k zariadeniu náhlavnú súpravu.
2. FM rádio zapnete stlačením tlačidla Potvrdiť.
3. Stlačením položky <Áno> spustíte automatické ladenie. Používateľ môže byť pri prvom spustení rádia FM vyzvaný na spustenie automatického ladenia.
4. FM rádio môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlá	Funkcia
Tlačidlo Potvrdiť	Zapnutie alebo vypnutie FM rádia.
Navigačné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">• Doľava/Doprava: vyhľadanie ďalšej dostupnej stanice (stlačením a podržaním). • Hore/Dole: Nastavenie hlasitosti.

Pridanie rozhlasových staníc do zoznamu obľúbených

1. Pripojte k zariadeniu náhlavnú súpravu.
2. Stlačte <Voľby> → **Pridať do** → **Obľúbené**.
3. Priradte tlačidlo a stlačte <Vybrať>.


Inštalácia SIM karty a batérie

1. Odstráňte zadný kryt a vložte kartu SIM.



- Zadný kryt príliš neohýbajte ani nedeformujte. Môžete ho tým poškodiť.
- Neodstraňujte zadný kryt keď je otvorená sklápacia časť. Môžete ho tým poškodiť.
- Neodstraňujte zadný kryt keď sú pripojené slúchadlá. Môžete tým poškodiť konektor slúchadiel.

2. Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.

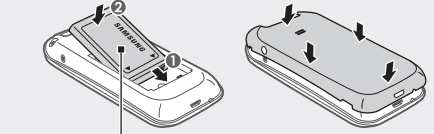

- Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.

Prílohy

Prílohy

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu

Stlačte [#]	zmena veľkého alebo malého písmena alebo zmena na režim zadávania čísel.
Stlačte a podržte tlačidlo [#]	Prepínanie medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od oblasti môže byť tiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
Stlačte [*]	Prepnutie do režimu symbolov.
Stlačte a podržte tlačidlo [*]	Výber režimu zadávania alebo zmena jazyka zadávania.

Režim T9

1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel iba raz pre každé písmeno.
2. Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením tlačidla [0] vložte medzeru. Ak sa slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.

Počúvanie hudby

- <Menu> → **Hudba**

Počúvanie hudby

- Keď sa používateľ otvorí hudba, stlačte [↵] a vyberte hudbu, ktorú chcete počuť.

Počúvanie hudby

- <Menu> → **Hudba**

Tlačidlá	Funkcia
Tlačidlo Potvrdiť	Prehrávanie, pozastavenie a pokračovanie prehrávania hudby.
Navigačné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">• Doľava: Preskočiť naspäť (stlačenie); Vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním). • Doprava: Preskočiť dopredu (stlačenie); Vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním). • Hore/Dole: Nastavenie hlasitosti.
2	Zmena zvukového efektu.
3	Zapnutie alebo vypnutie prehrávania v náhodnom poradí.
4	Zmeňte režim opakovania.
5	Zmena zobrazenia hudby.
6	Ohodnotenie aktuálnej skladby.

Počúvanie hudby

- Keď sa používateľ otvorí hudba, stlačte [↵] a vyberte hudbu, ktorú chcete počuť.

Počúvanie hudby

- <Menu> → **Hudba**

Počúvanie hudby

Počúvanie hudby

- <Menu> → **Aplik.** → **Bluetooth**

Zapnutie funkcie Bluetooth

1. Stlačte <Voľby> → **Nastavenia** a možnosť **Bluetooth** zmeňte na **Zap.**
2. Vybráním možnosti **Viditeľnosť tel.** umožníte ostatným zariadeniam nájsť toto zariadenie.

Nájdenie iných zariadení s funkciou Bluetooth a spárovanie s nimi

1. Stlačením tlačidla Potvrdiť sa vyhľadajú iné zariadenia Bluetooth.
2. Zvoľte zariadenie a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
3. Stlačením <Áno> sa zistí zhoda medzi kódmi PIN oboch zariadení.
4. Po prijatí pripojenia iným zariadením je párovanie dokončené.

- V závislosti od zariadenia môže byť vyžadované zadanie kódu PIN.

Vypnutie funkcie Bluetooth

Stlačte <Voľby> → **Nastavenia** a možnosť **Bluetooth** zmeňte na **Vyp.**

