

SAMSUNG

GT-I9100

Používateľská príručka



Používanie tejto príručky

Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a túto príručku a zaistili tak jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od zhľadú konkrétneho produktu môžu líšiť.
- Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia.
Najnovšiu verziu používateľskej príručky nájdete na webovej stránke www.samsung.com.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej príručky vychádza z operačného systému Google Android a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy alebo nekompatibilitu spôsobenú úpravami nastavení registra používateľom.
- V prípade potreby si môžete na internetovej stránke www.samsung.com aktualizovať softvér vášho mobilného zariadenia.
- Zvuky, tapety a obrázky obsiahnuté v tomto zariadení môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľom zodpovedná.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

- ▶ **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:
 - ▶ str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)
- **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **O telefóne** (predstavuje **Nastavenia** a následne **O telefóne**)
- [] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá zariadenia; napríklad: [≡] (predstavuje tlačidlo ponuky)

Autorské práva

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukovaná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ sú obchodnými značkami spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/lebo jej dcérskych spoločností. Ostatné názvy môžu byť ochrannými značkami príslušných vlastníkov.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.

- DivX[®], DivX Certified[®] a príslušné logá sú obchodnými známkami spoločnosti DivX, Inc. a sú použité na základe licencie.

DivX
HD

- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.



CE 0168 

INFORMÁCIE O VIDEU DIVX

DivX[®] je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je oficiálne zariadenie s certifikátom DivX Certified[®], ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte stránky www.divx.com, kde nájdete viac informácií a softvérové nástroje slúžiace na prevod súborov do formátu DivX.

Zariadenia s certifikátom DivX Certified[®] pre prehrávanie videa DivX[®] do rozlíšenia HD 720p, vrátane prémiového obsahu.

May prehrávanie videa DivX[®] do HD 1080p

INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX Certified[®] prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrovaný. Aby ste získali svoj registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia vášho zariadenia. Viac informácií o dokončení vašej registrácie nájdete na vod.divx.com.

Obsah

Zostavenie	10
Vybalenie	10
Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie	10
Nabíjanie batérie	12
Vloženie pamäťovej karty	15
Pripevnenie remienka	17
Začíname	18
Zapnutie a vypnutie zariadenia	18
Oboznámenie sa so zariadením	19
Používanie dotykového displeja	23
Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel	24
Spoznávanie obrazovky pohotovostného režimu	24
Prístup k aplikáciám	27
Prispôsobenie si zariadenia	29
Zadávanie textu	34
Stáhovanie aplikácií z obchodu Android	39
Stáhovanie súborov z webu	40
Synchronizácia dát	40
Komunikácia	42
Volanie	42
Správy	49
Google Mail	51
E-mail	53
Talk	56
Social Hub	57
Komunikátor	57

Zábava	58
Fotoaparát	58
Videá	68
Galéria	69
Editor fotografií	71
Tvorca videí	72
Hudba	74
Hudobné centrum	77
FM rádio	77
Herné centrum	80
Osobné informácie	81
Kontakty	81
Kalendár	85
Úloha	87
Poznámka	88
Diktafón	89
Web	90
Internet	90
Mapy	93
Zemepisná šírka	95
Miesta	95
Navigácia	96
Google Search	97
YouTube	97
Samsung Apps	98
Market	99
Readers Hub	99
Správy a počasie	100

Pripojenia	101
Bluetooth	101
Wi-Fi	103
Wi-Fi Direct	105
AllShare	106
Zdieľanie mobilnej siete	109
GPS	110
Spojenia s počítačom	111
VPN pripojenia	113
Nástroje	115
Hodiny	115
Kalkulačka	117
Downloads	118
Kies air	119
Minidenník	120
Moje súbory	121
Polaris Office	121
Správca úloh	122
Hlasové príkazy	123
Hlasové vyhľadávani	123
Voice talk	124
Nastavenia	125
Otvorenie menu Nastavenia	125
Bezdrôtové pripojenie a sieť	125
Hovor	127
Zvuk	129


Displej	130
Režim šetrenia energie	131
Umiestnenie a zabezpečenie	132
Aplikácie	133
Kontá a synchronizácia	134
Pohyb	135
Súkromie	135
Úložisko	136
Jazyk a klávesnica	136
Hlasový vstup a výstup	138
Zjednodušenie ovládania	140
Nastavenia doku	141
Dátum a čas	141
O telefóne	141
Riešenie problémov	142
Bezpečnostné opatrenia	148
Register	159


Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Stručná Príručka

 Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.


-  Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
 - Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.
 - Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním nemusí byť kompatibilné.


Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať službu UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vloženie karty SIM/USIM a batérie:


- 1 Keď je zariadenie zapnuté a vy ho chcete vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania/zablokovania a vyberte **Vypnutie** → **OK**.
- 2 Odstráňte zadný kryt.

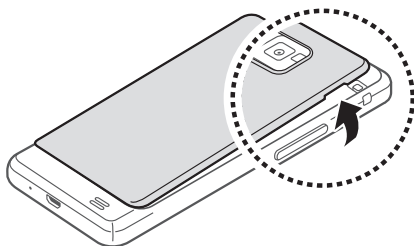


 Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu nepoškodili nechty.

- 3 Vložte kartu SIM alebo USIM tak, aby zlaté kontakty smerovali k prístroju.

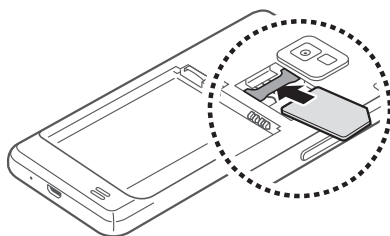


 Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM.

4 Vložte batériu.

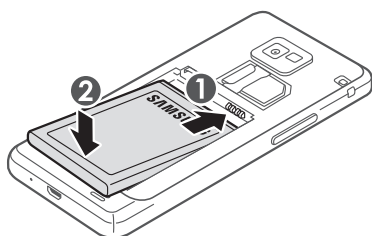


5 Vráťte zadný kryt späť.

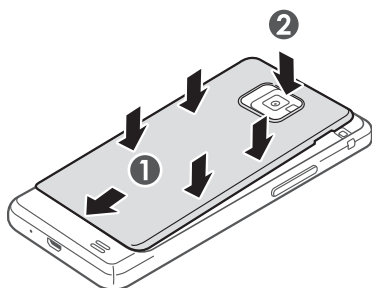


Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.

Zariadenie môžete nabiť buď pomocou cestovného adaptéra, alebo pripojením k počítaču prostredníctvom počítačového kábla.


 Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.



- Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie  bude tiež prázdna. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabíjate batériu.
- Ak je batéria úplne vybitá, nebudete môcť zapnúť zariadenie ani po pripojení cestovného adaptéra. Skôr, ako sa pokúsíte zapnúť zariadenie, nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.

> Nabíjanie pomocou cestovného adaptéra (nabíjačky)

1 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

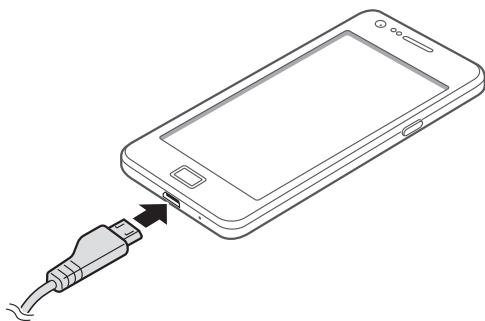

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže vážne poškodiť zariadenie. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

2 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.



- Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
- Počas nabíjania prístroja nemusí dotykový displej fungovať z dôvodu nestabilného zdroja napájania. Ak sa to stane, odpojte napájací adaptér od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.

3 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od zariadenia a potom od elektrickej zásuvky.



Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.




Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér, keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania zostať zatvorený.

› Nabíjanie pomocou dátového kábla

Pre nabíjanie sa uistite, že je počítač zapnutý.

1 Zapojte jeden koniec (micro-USB) dátového kábla do multifunkčného konektora.


2 Pripojte druhý koniec dátového kábla k portu USB na počítači.


 V závislosti od typu použitého dátového kábla môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.

3 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte dátový kábel od zariadenia a potom od počítača.


Vloženie pamäťovej karty

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 32 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

 Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.

- 
- Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
 - Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
 - Po vložení pamäťovej karty do zariadenia sa súbory a priečinky na pamäťovej karte zobrazia v priečinku sdcard/external_sd v internej pamäti (moviNAND™).

- 1 Odstráňte zadný kryt a batériu.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

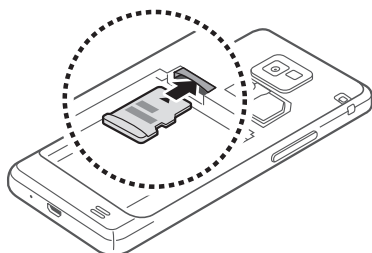


- 3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokiaľ sa nezaistí na mieste.
- 4 Zadný kryt a batériu vráťte späť na miesto.

► Vybratie pamäťovej karty

Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred vybratím najprv odpojiť.


- 1 V základnom režime vyberte **Aplikácie** → **Nastavenia** → **Úložisko** → **Odobráť kartu SD** → **OK**.
- 2 Odstráňte zadný kryt a batériu.
- 3 Mierne na kartu zatlačte, pokiaľ sa zo zariadenia neuvolíni.
- 4 Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.
- 5 Vyberte pamäťovú kartu.
- 6 Zadný kryt a batériu vráťte späť na miesto.

 Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

› Formátovanie pamäťovej karty


Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.

V základnom režime vyberte **Aplikácie** → **Nastavenia** → **Úložisko** → **Odobrat' kartu SD** → **OK** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.

 Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

Pripevnenie remienka

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý výstupok.

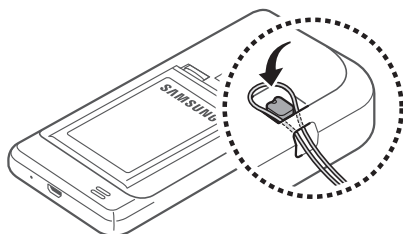

- 3 Vráťte zadný kryt späť.

Začíname

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia:

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia.
- 2 Pri prvom zapnutí zariadenia nastavte vaše zariadenie pomocou obrazkových pokynov.


Ak chcete svoje zariadenie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania/zablokovania a vyberte **Vypnutie** → **OK**.



- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu. Stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia a vyberte **Letový režim**.

Oboznámenie sa so zariadením

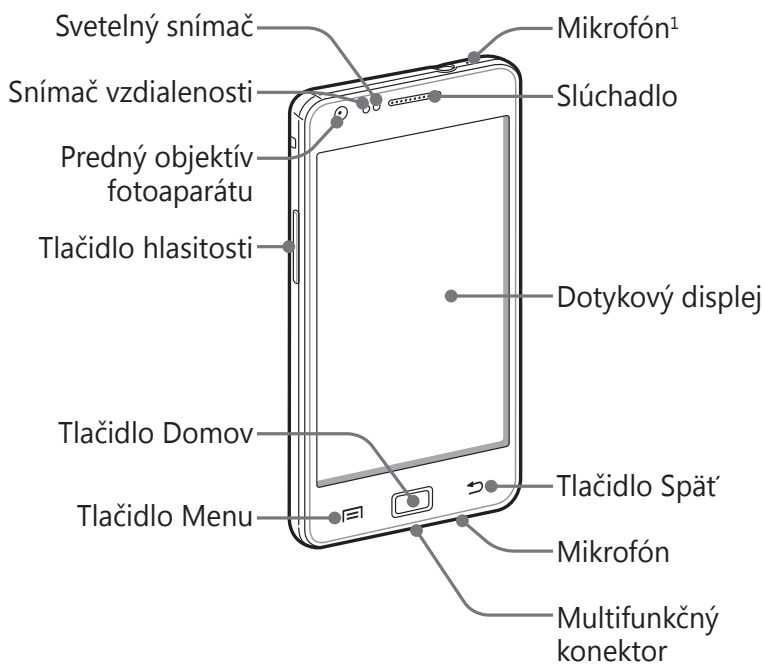




› Usporiadanie zariadenia



1. Aktívne iba ak používate funkciu hlasitého telefónu alebo nahrávania videa.



► Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
 Zapínanie/ Uzamknutie	Zapnutie zariadenia (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; otvorenie rýchlych menu (stlačením a podržaním); uzamknutie dotykového displeja.
 Menu	Otvorenie zoznamu volieb dostupných z aktuálnej obrazovky; otvorenie panela rýchleho vyhľadávania (stlačením a podržaním).
 Domov	Návrat na základnú obrazovku; otvorenie zoznamu naposledy otvorených aplikácií (stlačením a podržaním).
 Späť	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
 Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti zariadenia.

› Ikony indikátora



Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Žiadny signál
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Dostupné otvorené WLAN
	Pripojené k WLAN
	Pripojené WLAN Direct
	Aktivované Bluetooth
	Pripojené slúchadlá Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebieha hovor
	Hovor podržaný
	Aktivovaný reproduktor
	Zmeškaný hovor
	Synchronizované s webom
	Odvzdávanie dát
	Sťahovanie dát

Ikona	Definícia
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Pripojené k počítaču
	Aktivované USB zdieľanie
	Aktivovaný horúci bod WLAN
	Žiadna karta SIM alebo USIM
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Aktivované upozornenie
	Upozornenie na udalosť
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Prebieha prehrávanie hudby
	Pozastavené prehrávanie hudby
	FM rádio zapnuté na pozadí
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Stav batérie
10:00	Aktuálny čas

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykovkej obrazovky môžete jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.



- Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja, nepoužívajte ostré predmety.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.



- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce úkony:

- Dotyk: Jedným dotykom prstom zvolíte alebo otvorte menu, voľbu alebo aplikáciu.
- Dotyk a podržanie: Dotykom položky a podržaním dlhšie než 2 sekundy zobrazíte zoznam volieb.
- Pretiahnutie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.
- Ťahať a pustiť: Dotykom a podržaním prsta na položke a jeho pretiahnutím položku presuňte.
- Dvojitý dotyk: Počas prezerania fotografií alebo webových stránok rýchlym dvojitém dotykem prstom obraz priblížite alebo oddiaľte.



- Ak určitý čas nebude zariadenie používať, dotykový displej sa vypne. Ak chcete zapnúť obrazovku, stlačte tlačidlo napájania/uzamknutia alebo domáce tlačidlo.
- Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Displej** → **Časový limit obrazovky**.

Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel

Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií zariadenia.

Ak chcete uzamknúť, stlačte tlačidlo napájania/uzamknutia. Ak chcete odomknúť, zapnite obrazovku stlačením tlačidla napájania/uzamknutia alebo domáce tlačidlo a potom stlačte okno prstom.


Spoznávanie obrazovky pohotovostného režimu

Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná obrazovka. Na základnej obrazovke môžete vidieť stav zariadenia a otvárať z nej aplikácie.

Na základnej obrazovke je viacero panelov. Prejdite doľava alebo doprava na panel základnej obrazovky. Na príslušný panel základnej obrazovky môžete taktiež prejsť priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.

➤ Pridávanie položiek na základnú obrazovku

Základnú obrazovku si môžete prispôbiť pridaním skratiek k aplikáciám alebo položkám v aplikáciách, widgetom alebo priečinkom. Pridanie položiek na základnú obrazovku:

- 1 Stlačte [] → **Pridať** alebo ťuknite do prázdnej oblasti základnej obrazovky a podržte.
- 2 Zvoľte kategóriu položky → položka:
 - **Widgety**: Pridanie widжетov od spoločnosti Samsung na základnú obrazovku.
 - **Skratky**: Pridanie skratiek k položkám, napríklad aplikáciám, záložkám alebo kontaktom.
 - **Priečinky**: Vytvorenie nového priečinka alebo pridanie priečinkov pre vaše kontakty.
 - **Tapety**: Nastavenie obrázka na pozadí.

› Presun položiek na základnej obrazovke

- 1 Ak chcete presunúť položku, ťuknite na ňu a podržte.
- 2 Položku potiahnite na požadované miesto.

› Odstránenie položiek zo základnej obrazovky

- 1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte. Na spodnej strane pohotovostnej obrazovky sa objaví kôš.
- 2 Pretiahnite položku do koša.
- 3 Ak sa položka zmení na červenú, uvoľnite ju.

› Používanie panela skratiek

V základnom režime alebo pri používaní aplikácie ťuknutím do oblasti ikon indikátora a ťahaním prsta dole otvoríte panel skratiek. Môžete aktivovať alebo deaktivovať funkcie bezdrôtového pripojenia a otvoriť zoznam oznámení, napríklad o správach, hovoroch, udalostiach alebo stavoch spracovania. Zoznam skryjete ťahaním jeho dolnej časti nahor.

Zo zobrazenia panela skratiek môžete využiť nasledujúce voľby:

- **WiFi:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie pripojenia k sieti WLAN. ► str. 104
- **Bluetooth:** Aktivácia alebo deaktivácia bezdrôtovej funkcie Bluetooth. ► str. 101
- **GPS:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Zvuk/Vibrácia:** Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu vibrácií.
- **Autom. otáčanie:** Aktivovanie alebo deaktivovanie automatického otočenia.



Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

► Pridávanie a odstraňovanie panelov zo základnej obrazovky

Na základnú obrazovku môžete pridávať a odstraňovať z nej panely a usporiadať si tak widgety podľa vašich potrieb.

- 1 V základnom režime stlačte [≡] → **Upraviť**.
Na obrazovku tiež môžete položiť dva prsty a uštipnutím prepnúť na režim upravovania.
- 2 Panely pridávajte alebo odstraňujte pomocou nasledovných funkcií:
 - Ak chcete panel odstrániť, poklepte a podržte necht na paneli a potiahnite ho do koša na spodnej strane obrazovky.
 - Ak chcete pridať nový panel, vyberte **+**.
 - Ak chcete zmeniť poradie panelov, poklepte a podržte necht na paneli a potiahnite ho na požadované miesto.
- 3 Po skončení stlačte [↩].

Prístup k aplikáciám

Prístup k aplikáciám zariadenia,

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Aplikácie**.

2 Prejdite vľavo alebo pravo do inej obrazovky aplikácie. Na príslušnú obrazovkovú ponuku môžete taktiež prejsť priamo, zvolením bodu v dolnej časti obrazovky.

3 Zvoľte aplikáciu.



- Aby ste mohli používať aplikácie spoločnosti Google, je potrebné mať zriadené konto Google. Ak konto Google zatiaľ nemáte, zaregistrujte si ho.
- Skratku aplikácie môžete vytvoriť ťuknutím a podržaním ikony aplikácie na zozname aplikácií. Ikonu si môžete presunúť na ľubovoľné miesto na základnej obrazovke.

4 Stlačením [↵] sa vrátte na predchádzajúcu obrazovku; stlačením tlačidla Domov sa vrátte na základnú obrazovku.



- Ak otočíte zariadenie počas používania niektorých funkcií, rozhranie sa automaticky otočí tiež. Ak nechcete, aby sa rozhranie otáčalo, otvorte panel skratiek a vyberte **Autom. otáčanie**.
- Počas používania zariadenia môžete nasnímať snímku obrazovky súčasným stlačením a podržaním tlačidla Domov a tlačidlo Napájania/zablokovania. Snímka sa uloží do adresára **Moje súbory** → **ScreenCapture**.

› Organizácia aplikácií

Aplikácie môžete v zozname aplikácií reorganizovať zmenou ich poradia alebo ich zoskupením do kategórií tak, aby vyhovovali vašim potrebám.

- 1 V zozname aplikácií stlačte [≡] → **Upraviť** → **OK**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.
- 3 Pretiahnite ikonu aplikácie na požadované miesto.
Ikonu aplikácie je možné presunúť na inú obrazovku hlavného menu. Najčastejšie používané aplikácie môžete taktiež presunúť vedľa položky **Domov**.
- 4 Stlačte [≡] → **Uložiť**.

Ak chcete pridať adresár alebo panel k obrazovke ponuky,

- 1 V zozname aplikácií stlačte [≡] → **Upraviť**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.
- 3 Potiahnite ikonu aplikácie k **Pridať priečinok** alebo **Pridať stránku** na dolnej strane obrazovky.
- 4 Ak chcete pridať viac aplikácií, opakujte kroky 2 – 3.
- 5 Potiahnite **Pridať priečinok** alebo **Pridať stránku** k obrazovke ponuky.
Do obrazovky ponuky sa pridá nový adresár alebo panel s aplikáciami.
- 6 Po pridaní adresára zadajte názov a vyberte **OK**.
- 7 Stlačte [≡] → **Uložiť**.

Ak chcete zmeniť poradie obrazoviek hlavnej ponuky,

- 1 V zozname aplikácie dajte dva prsty na obrazovku a uštipnite.
- 2 Poklepte a podržte necht na obrazovke a potiahnite ju na požadované miesto.

› Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam nedávno otvorených aplikácií.
- 2 Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.

› Používanie správcu úloh

Vaše zariadenie je viacúlohové zariadenie. Naraz môžete spustiť viac ako jednu aplikáciu. Viac úloh však môže spôsobiť zavesenie, zamrznutie, problémy s pamäťou alebo dodatočnú spotrebu energie. Aby ste sa vyhli týmto problémom, ukončíte nepotrebné programy pomocou správcu úloh.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správca úloh** → **Aktívne aplikácie**.
Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
- 2 Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvoľte **Koniec**.
Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvoľte **Ukončiť všetky**.

Prispôbenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

› Nastavenie aktuálneho času a dátumu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Dátum a čas**.
- 2 Nastavte dátum a čas, prípadne zmeňte iné voľby.

› Zapnutie alebo vypnutie zvuku pri dotyku

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvukový výber**.

› Nastavenie hlasitosti zvonenia



Stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol nastavte hlasitosť zvonenia.

› Prepnutie do tichého režimu

Ak chcete telefón stlmiť alebo stlmenie zrušiť, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

- V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Telefón** → **Kláv.** a potom ťuknite na **#** a podržte.
- Stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia a vyberte **Tichý režim**.



Zariadenie v Tichom režime môžete nastaviť tak, aby vás upozornilo na rôzne udalosti. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Vibrácia** → **Vždy** alebo **Iba v tichom režime**. Keď prepnete na Tichý režim,  sa zobrazí namiesto .

› Zmena zvonenia

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvonenie telefónu**.

2 Zvoľte zo zoznamu zvonenie a zvoľte **OK**.

› Aktivácia animácií pri prepínaní okien

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Displej** → **Animácia** → **Niektoré animácie** alebo **Všetky animácie**.

› Voľba pozadia pre základnú obrazovku

- 1 V základnom režime stlačte [≡] → **Pozadie** → voľba.
- 2 Zvoľte obrázok.
- 3 Zvoľte **Uložiť** alebo **Nastaviť tapetu**.



Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so zariadením.

› Nastavenie jasú displeja

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Displej** → **Jas**.
- 2 Zrušte začiarknutie políčka vedľa **Automatické nastavenie jasú**.
- 3 Ťahaním posúvača nastavte úroveň jasú.
- 4 Zvoľte **OK**.



Úroveň jasú displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

› Nastavte zámok obrazovky

Dotykovú obrazovku môžete uzamknúť aktivovaním funkcie uzamknutia obrazovky. Vaše zariadenie pri každom zapnutí alebo odblokovaní dotykovej obrazovky vyžaduje kód odomknutia.



- Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie so servisného strediska Samsung a resetujte ho.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Nastavenie odomykacieho vzoru

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **Vzor**.
- 2 Prezrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a zvolte **Ďalší**.
- 3 Nakreslite vzor ťahaním prsta a prepojením aspoň 4 bodov.
- 4 Zvolte **Pokračovať**.
- 5 Pre potvrdenie nakreslite vzor znovu.
- 6 Zvolte **Potvrdiť**.

Nastavenie odomykacieho PIN kódu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **PIN**.
- 2 Zadajte nové PIN (číselné) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadajte PIN opätovne a vyberte **OK**.

Nastavenie hesla odomknutia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **Heslo**.
- 2 Zadajte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadajte heslo opätovne a vyberte **OK**.

› Uzamknutie karty SIM alebo USIM

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM alebo USIM.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nastaviť uzamknutie karty SIM** → **Uzamknúť kartu SIM**.

2 Zadajte kód PIN a zvolíte **OK**.

Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zariadenie zapnete.



- Keď zadáte veľa krát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadaním nesprávneho kódu PUK, zanešte kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

› Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho zariadenia vloží novú kartu SIM/USIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť zariadenie nájsť a získať ho späť.

Ak chcete používať túto funkciu, potrebujete účet Samsung, aby ste mohli ovládať zariadenie z internetu diaľkovo.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Upoz. na zmenu karty SIM**.

2 Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo pre váš Samsung a vyberte **Prihlásiť**.

Ak chcete vytvoriť účet Samsung, vyberte **Registrovať sa**.

- 3 Prečítajte si Obchodné podmienky a vyberte **Prijat'**.
- 4 Vyberte **Príjemcovia upoz. správy**.
- 5 Opätovne zadajte heslo svojho konta Samsung a vyberte **OK**.
- 6 Zadajte telefónne číslo vrátane kódu krajiny (so znakom +).
- 7 Zadajte text správy, ktorá sa odošle príjemcom.
- 8 Vyberte **Hotovo**.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici alebo ich ručne napísať na displej.




Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov. ► str. 136


› Zmena typu klávesnice

Typ klávesnice môžete podľa potreby meniť. Ťuknite na pole pre zadávanie textu a podržte, a zvolíte **Spôsob zadávania** → typ klávesnice (klávesnica Swype alebo Samsung).

› Zadávanie textu pomocou klávesnice Swype

- 1 Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku bez toho, aby ste prst zdvihli z displeja.
- 2 Takto pokračujte, pokým nebude slovo dokončené.

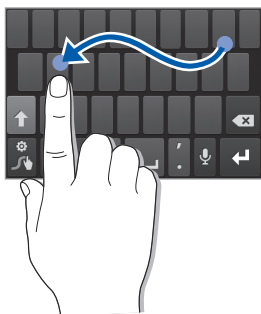



- 3 Pri poslednom znaku zdvihnite prst z displeja.
- 4 Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením . Ak sa správne slovo nezobrazí, zvoľte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.
- 5 Opakovaním krokov 1 – 4 napíšete požadovaný text.




- Môžete tiež poklepať na tlačidlá a zadať text.
- Ak chcete zadať znaky v hornej polovici tlačidla, poklepte a podržte toto tlačidlo. Ak poklepete a podržíte tlačidlo kým sa zobrazí zoznam znakov, môžete zadávať špeciálne znaky a symboly.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

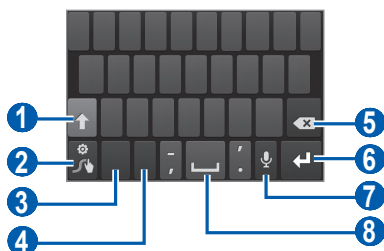



Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Prístup k swype obrazovke. Zobrazenie zoznamu alternatívnych slov pre vybrané znaky, otvorenie nastavení klávesnice (poklepte a podržte)
3	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.
4	Zmena jazyku vstupu.
5	Vymazanie zadaných údajov.
6	Začatie nového riadka.
7	Zadanie textu hlasom.  Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka.
8	Vloženie medzery.


› Zadávanie textu pomocou klávesnice Samsung

- 1 Vyberte  → **Typy klávesníc so zobrazením na výšku** a vyberte spôsob zadania textu.
Môžete si vybrať jeden zo spôsobov zadávania textu tlačidlami (QWERTY alebo tradičná klávesnica) alebo pomocou ručného písania.
- 2 Zadajte text zvolením alfanumerických tlačidiel alebo písaním na obrazovku.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

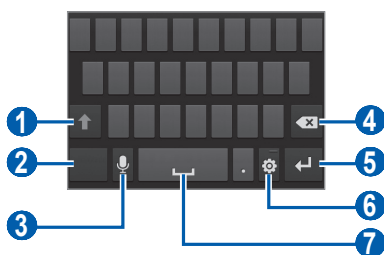





Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.
3	Zadanie textu hlasom, táto ikona je dostupná iba ak aktivujete funkciu hlasového vstupu pre klávesnicu spoločnosti Samsung.  Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka.
4	Vymazanie zadaných údajov.
5	Začatie nového riadka.

Číslo	Funkcia
6	Zmena spôsobu zadávania textu; otvorenie nastavení klávesnice (poklepte a podržte)
7	Vloženie medzery, vloženie úplného zastavenia (dvojité poklepanie), zmena jazyka vstupu (poklepte a podržte a potom rolujte doľava alebo doprava).  Funkcie tohto tlačidla sa môžu líšiť podľa vášho poskytovateľa služieb.

› Skopírovanie a vloženie textu

Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a text použiť v iných aplikáciách.

- 1 Umiestnite kurzor na text, ktorý chcete skopírovať.
- 2 Zvoľte .
- 3 Vyberte **Vybrať slovo** alebo **Vybrať všet...** a vyberte požadovaný text.
- 4 Potiahnite  alebo  a vyberte požadovaný text.
- 5 Zvoľte **Kopírovať** pre skopírovanie alebo **Vystrihnúť** pre vystrihnutie a uloženie textu do schránky.
- 6 V inej aplikácii umiestnite kurzor na požadované miesto, kam chcete vložiť text.
- 7 Zvolením  → **Vložiť** vložte text zo schránky do textového poľa.

Stákovanie aplikácií z obchodu Android

Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií.

Obchod Android predstavuje pohodlný a rýchly spôsob nakupovania hier a aplikácií pre mobilné telefóny.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte moviNAND™. Ak chcete súbory uložiť na pamäťovú kartu, pripojte zariadenie k počítaču a skopírujte ich z pamäte moviNAND na pamäťovú kartu.

› Inštalácia aplikácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Market**.
- 2 Po zobrazení pravidiel a podmienok zvolte **Accept**.
- 3 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.

› Odinštalovanie aplikácie

- 1 Z domácej obrazovky obchodu Android vyberte **My apps**.
- 2 Zvoľte položku, ktorú chcete odstrániť.
- 3 Zvoľte **Uninstall** → **OK**.

Stahovanie súborov z webu

Keď stiahnete súbor alebo aplikáciu z webu, zariadenie ich uloží na pamäťovú kartu.



Súbory stiahnuté z webu môžu obsahovať vírusy, ktoré môžu poškodiť vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili, sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.



Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém Digital Rights Management na ochranu autorských práv. Táto ochrana môže zabráňovať stiahnutiu, kopírovaniu, upravovaniu alebo prenášaniam niektorých súborov.

Stiahnutie súborov z webu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Internet**.
- 2 Vyhládajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.

Ak chcete nainštalovať aplikáciu stiahnutú z iných webových stránok než obchodu Android, musíte zvoliť **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Neznáme zdroje** → **OK**.

Synchronizácia dát

Údaje môžete synchronizovať s rôznymi webovými servermi, zálohovať ich alebo obnovovať.

Po dokončení synchronizácie zariadenie zostane pripojené k webu. Ak dôjde k zmenám na webe, prebehne automatická synchronizácia a aktualizované informácie sa objavia v zariadení, a obrátene.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Nastavenie konta na serveri

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvoľte **Pridať konto** → typ konta.
- 3 Podľa zobrazených pokynov dokončíte nastavenie konta. V prípade služieb komunit online, napríklad Facebook alebo MySpace, zadajte svoje používateľské meno a heslo a zvoľte **Prihlásiť**.

› Aktivácia automatickej synchronizácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvoľte **Automatická synchronizácia**.
- 3 Zvoľte účet.
- 4 Zvoľte aplikácie, ktoré chcete synchronizovať.

Ak budete chcieť aplikáciu z automatickej synchronizácie vyradiť, zrušte začiarknutie políčka vedľa požadovanej aplikácie.

› Ručná synchronizácia údajov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvoľte účet.
- 3 Vyberte **Synchronizovať**. Zariadenie začne so synchronizáciou vybraných údajov.

Komunikácia

Volanie

Tu sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania, ak je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie funkcií týkajúcich sa telefonovania.

› Uskutočnenie a príjem hovoru



Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo odmietanie hovorov môžete použiť tlačidlá alebo dotykový displej.



- Keď zapnete snímač priblíženia, vaše zariadenie sa automaticky vypne a uzamkne dotykovú obrazovku, aby predišlo náhodným vstupom, keď držíte zariadenie blízko svojej tváre. ► str. 128
- Statická elektrina z vášho tela alebo oblečenia sa môže počas hovoru rušiť s bezdotykovým snímačom.

Uskutočnenie hovoru

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Telefón** → **Kláv.** a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.

2 Zvolením  vytočte hlasový hovor.
Ak chcete vytočiť videohovor, zvolte .

3 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Uk.hov.**



- Na uloženie často používaných čísel použite telefónny zoznam. ► str. 81
- Ak chcete rýchlo zobrazit' záznamy hovorov, aby ste mohli vytáčať posledné volané čísla, zvolte **Telefón** → **Denníky**.

Príjem hovoru

1 Pri prichádzajúcom hovore potiahnite  doprava.



Počas zvonenia ho môžete stlmiť stlačením tlačidla hlasitosti.

2 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Uk.hov.**

Odmietnutie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore potiahnite  doľava.


Ak chcete po tom, ako odmietnete prichádzajúci hovor, odoslať správu, zvolte **Odmietnuť hovor so správou.**



Najskôr nastavte textovú správu, ktorú chcete poslať volajúcim. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Hovor** → **Nast. správy o odmietnutí.**

Volanie na medzinárodné číslo

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Telefón** → **Kláv.** a ťuknutím a podržaním **0** vložte znamienko +.

2 Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom zvolením  číslo vytočte.

› Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k zariadeniu môžete volať a prijímať hovory „bez rúk“:

- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete podržať hovor alebo počas hovoru obnoviť podržaný hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.

› Používanie volieb počas hlasového hovoru

Počas hlasového hovoru môžete použiť nasledovné voľby:

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Ak chcete hovor podržať, zvolte **III**. Ak chcete podržaný hovor obnoviť, zvolte **▶**.
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, zvolte **Pr.hovor** a vytočte nové číslo.
- Keď chcete odpovedať na druhý hovor, potiahnite **☎** doprava, keď sa ozve vyčkávací tón. Zariadenie sa opýta, či chcete prvý hovor ukončiť, alebo podržať. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, zvolte **Kláv.**
- Funkciu hlasitý hovor aktivujete zvolením **Reprod.**



V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolte **Stlmiť**.
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou súpravy Bluetooth, zvolte **Headset**.
- Telefónny zoznam otvoríte stlačením [**I≡I**] → **Kontakty**.
- Poznámku môžete pridať stlačením [**I≡I**] → **Poznámka**.
- Zvolením **Prepnúť** môžete medzi hovormi prepínať.
- Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvolte **Zlúčiť**. Opakujte postup, ak chcete pridať ďalších účastníkov. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.

› Používanie volieb počas videohovoru

V priebehu videohovoru môžete použiť nasledujúce voľby:

- Ak chcete prepnúť medzi objektívom predného a zadného fotoaparátu, zvolte **Prep.fotoap.**
- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolte **Stlmiť**.
- Ak nechcete, aby druhá osoba videla váš obraz, stlačte [≡] → **Skryť ma**.
- Ak chcete, aby sa druhej strane zobrazoval iný obraz, stlačte [≡] → **Odchádzajúci obrázok**.
- Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, stlačte [≡] → **Klávesnica na vytáčanie**.
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou slúchadiel Bluetooth, stlačte [≡] → **Prepnúť na náhlavnú súpravu**.
- Funkciu hlasitý hovor aktivujete stlačte [≡] → **Reproduktor zap**.
- Ak chcete použiť obrázok druhej strany, poklepte na obrázok druhej strany a podržte. Môžete zachytiť obrázok na obrazovke alebo nahrať videohovor.

› Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji zariadenia sa zobrazujú hovory, na ktoré ste neodpovedali. Ak chcete vytočiť číslo zmeškaného hovoru, otvorte panel skratiek a zvolte zmeškaný hovor.

› Používanie ďalších funkcií

Môžete taktiež využívať rôzne ďalšie funkcie telefonovania, napr. automatické odmietanie, režim čísel pevnej voľby (FDN) alebo presmerovanie či blokovanie hovorov.

Nastavenie automatického odmietnutia

Ak chcete automaticky odmietat' hovory z určitých čísel, použite automatické odmietanie. Aktivovanie automatického odmietania hovoru a vytvorenie zoznamov automatického odmietnutia hovorov.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Hovor** → **Odmietnutie hovoru**.
- 2 Vyberte **Režim automatického odmietnutia** → možnosť.

Voľba	Funkcia
Všetky čísla	Odmietnuť všetky hovory.
Iba zoznam blokovanych	Odmietnuť hovory z telefónnych čísel, ktoré sú v zozname blokovanych.

- 3 Vyberte **Zoznam blokovanych**.
- 4 Zvoľte **Pridať**.
- 5 Vyberte **Kritériá zhody** (ak je to potrebné).
- 6 Zadajte telefónne číslo a vyberte **Uložiť**.
- 7 Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 4 – 6.

Používanie režimu pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime pevnej voľby zariadenie obmedzuje odchádzajúce hovory iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Aktivácia režimu FDN:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Hovor** → **Ďalšie nastavenia** → **Čísla pevného telefónneho zoznamu** → **Povolit' pevný telefónny zoznam**.

- 2 Zadajte PIN2 dodané s vašou SIM alebo USIM kartou a vyberte **OK**.
- 3 Zvoľte **Pevný telefónny zoznam** a pridajte kontakty, ktoré chcete použiť v režime čísel pevnej voľby.

Nastavenie presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo. Túto funkciu je možné aktivovať pre rôzne podmienky, pri ktorých nie ste schopní prijímať hovory, napr. keď práve hovoríte alebo ste mimo dosahu siete.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Hovor** → **Presmerovanie hovorov** → typ hovoru.
- 2 Zvoľte podmienku.
- 3 Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a zvoľte **Povoliť**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Nastavenie blokovania hovorov

Blokovanie hovorov je sieťová funkcia, pomocou ktorej môžete obmedziť určité typy hovorov alebo zabrániť ostatným volať z vášho zariadenia.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Hovor** → **Ďalšie nastavenia** → **Blokovanie hovorov** → typ hovoru.
- 2 Vyberte možnosť blokovanie hovorov.
- 3 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov a zvoľte **OK**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Nastavenie čakajúceho hovoru

Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor. Táto funkcia je dostupná iba pre hlasové hovory.


V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Hovor** → **Ďalšie nastavenia** → **Čakajúci hovor**. Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

› Zobrazenie denníkov hovorov


Záznamy o vašich hovoroch si môžete zobraziť a filtrovať podľa ich typu.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Telefón** → **Denníky**.

2 Stlačte [☰] → **Zobraziť podľa** → voľba spôsobu zoradenia záznamov hovorov.

 Zo záznamov hovorov môžete rýchlym ťahaním prsta po kontakte doľava alebo doprava kontaktu zavolať alebo odoslať správu.

3 Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.

 Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu alebo na zoznam blokovaných.



Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimedialne (MMS) alebo e-mailové správy, a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.





Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

› Odoslanie textovej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Pridajte príjemcov správy.
 - Manuálne napíšte telefónne čísla, oddelíte ich lomítkom alebo čiarkou.
 - Telefónne čísla vyberte zo zoznamu výberom .
- 4 Vyberte **Ťuknutím zad. správu** a napíšte text svojej správy. Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [☺] → **Vložiť smajlika**.
- 5 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.


› Odoslanie multimedialnej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy**.
- 2 Zvoľte .

- 3 Pridajte príjemcov správy.
 - Manuálne napíšte telefónne čísla alebo e-mailové adresy, oddelte ich lomítkom alebo čiarkou.
 - Telefónne čísla alebo e-mailové adresy vyberte zo zoznamu výberom .



Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie na multimedialnu.

- 4 Stlačte [≡] → **Pridať predmet** a pridajte predmet správy.
- 5 Vyberte **Ťuknutím zad. správu** a napíšte text svojej správy. Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [≡] → **Vložiť smajlika**.
- 6 Zvoľte  a pridajte položku. Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú fotografiu, video alebo zvukový klip.
- 7 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

› Zobrazenie textovej alebo multimedialnej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy**. Správy sú zoskupené do vlákien podľa kontaktu, podobne ako v aplikácii messenger.
- 2 Zvoľte kontakt.
- 3 Pre multimedialnu správu vyberte správu na prezretie podrobností.

› Vypočutie správ v hlasovej pošte

Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej pošty a vypočutie hlasových správ:

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Telefón** → **Kláv.** a potom ťuknite na **1** a podržte.

2 Riadte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.



Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ služieb.

Google Mail

Nové e-mailové správy si zo servera Google Mail™ môžete sťahovať do vašej schránky. Po spustení tejto aplikácie sa zobrazí schránka doručených správ. Na lište sa zobrazí celkový počet neprečítaných správ; neprečítané správy sa zobrazia tučne. Ak správu označíte, jej označenie sa zobrazí vo farebnom obdĺžniku pri správe.




- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto ponuka Google Mail môže byť označená inak, záleží od poskytovateľa vašich služieb.

› Odoslanie e-mailovej správy

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Google Mail**.






2 Pri prvom spustení tejto aplikácie vyberte **OK**.

- 3 Stlačte [✉] → **Napísať správu.**
- 4 Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
- 5 Zadajte predmet a text správy.
- 6 Ak chcete pripojiť súbor s obrázkom, stlačte [✉] → **Priložiť súbor** → súbor.
- 7 Zvolením  správu odošlite.

› Čítanie e-mailových správ

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Google Mail.**
- 2 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte .
- Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, zvoľte  → **Odpov. všetkým.**
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte  → **Poslať ďalej.**
- Ak chcete zobrazíť prílohu, zvoľte **Ukážka**. Ak ju chcete uložiť do zariadenia, zvoľte **Prevziať**.
- Ak chcete správu archivovať, zvoľte **Archivovať**.
- Ak chcete správu odstrániť, zvoľte **Odstrániť**.
- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu, vyberte  alebo .

› Usporiadanie e-mailov podľa označenia

E-maily si môžete usporiadať ich označením alebo pridaním hviezdíčiek, pomocou ktorých označíte dôležité e-maily. Správy potom môžete filtrovať podľa označenia.

Pridanie označenia k správe

- 1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a podržte.
- 2 Zvoľte **Zmeniť menovky**.
- 3 Zvoľte označenie, ktoré chcete pridať, a zvoľte **OK**.

Pridanie hviezdčky k správe

- 1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a podržte.
- 2 Zvoľte **Pridať hviezdčku**. Vedľa správy sa aktivuje ikona hviezdčky.

Filtrovanie správ

- 1 Zo schránky doručených e-mailov stlačte [☰] → **Prejsť na menovky**.
- 2 Zvoľte označenie správ, ktoré chcete zobrazit'.

E-mail

Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.

› Nastavenie e-mailového konta

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **E-mail**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
- 3 Vyberte **Ďalší** (pre všeobecný e-mailový účet, ako napríklad Google Mail a Yahoo) alebo **Manuálne nastav.** (pre firemné e-mailové účty).
- 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.


Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak ste vytvorili viac ako dva účty, môžete prepínať medzi e-mailovými účtami. Vyberte názov účtu vľavo hore na obrazovke a vyberte ten, od ktorého chcete dostávať správy.

► Odoslanie e-mailovej správy

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **E-mail**.

2 Zvoľte .

3 Pridajte príjemcov správy.

- Manuálne napíšete e-mailové adresy, oddelíte ich lomítkom alebo čiarkou.
- E-mailové adresy vyberte zo zoznamu výberom .
- Stlačením [≡] → **Pridať polia Kópia a Skrytá kópia** kópia pridajte ďalších príjemcov.

4 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.

5 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšete text e-mailu.

6 Zvoľte **Priložiť** a pripojte súbor.



Chránené (DRM) súbory nemôžete pripojiť.

7 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.











Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez signálu, e-mail sa uloží do zoznamu vlákien správ, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.

› Zobrazenie e-mailovej správy

Po otvorení e-mailového konta môžete prezerat' predtým načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť k e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní e-mailov ich môžete prezerat' v režime offline.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **E-mail** → e-mailové konto.
- 2 Stlačením [☰] → **Aktualizovat'** aktualizujte priečinok správ.
- 3 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu, vyberte  alebo .
- Ak chcete presunúť správu do iných adresárov, vyberte .
- Ak chcete správu odstrániť, vyberte .
- Ak chcete na správu odpovedať, vyberte  → **Odpoved'**.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, vyberte  → **Predať**.
- Ak si chcete pozrieť prílohu, vyberte  → prílohu. Ak ho chcete uložiť do zariadenia, vyberte .

Talk

Pomocou služby Google Talk™ môžete komunikovať s rodinou alebo priateľmi.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Pridanie osôb do zoznamu priateľov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Talk**.
Na zozname priateľov sa okamžite zobrazia všetky vaše kontakty Google Talk.
- 2 Stlačte [☰] → **Pridať priateľa**.
- 3 Zadajte e-mailovú adresu priateľa a zvolte **Odoslať pozvánku**.

Hneď ako priateľ prijme pozvánku, pridá sa do zoznamu vašich priateľov.

› Začiatok konverzácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Talk**.
- 2 Zvoľte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka konverzácie.
- 3 Zadajte text správy a zvolte **Odoslať**.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [☰] → **Ďalšie** → **Vložiť smajlík**.
- 4 Ak chcete prepínať medzi aktívnymi konverzáciami, stlačte [☰] → **Prepnúť rozhovor**.
- 5 Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte [☰] → **Ukončiť rozhovor**.

Social Hub

Naučte sa vstupovať do Social Hub™, zabudovanej komunikačnej aplikácie pre sieťové služby (SNS), e-mail, správy, okamžité správy, informácie o kontaktoch alebo kalendár. Viac informácií nájdete na socialhub.samsungmobile.com.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Social Hub**.
- 2 Teraz môžete pracovať s aplikáciou Social Hub.

Komunikátor

Naučte sa, ako chatovať s kamarátmi a rodinou pomocou akéhokoľvek rýchleho zasielania správ.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Komunikátor**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, odškrtnite políčko vedľa **Súhlasím so všetkými ustanoveniami vyššie** a vyberte **Súhlasím**.
- 3 Vyberte **Pridať konto** → messenger.
- 4 Zadaťte svoje používateľské meno a heslo a prihláste sa.
- 5 Okamžite môžete chatovať so svojimi kamarátmi a rodinou.

Zábava

Fotoaparát


Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá. Fotografie môžete vytvárať v maximálnom rozlíšení 3264 x 2448 pixlov (8 megapixlov) a videá v maximálnom rozlíšení 1920 x 1080 pixlov.






- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

› Fotografovanie

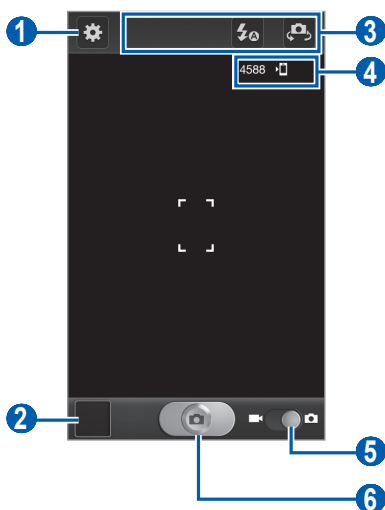- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.



Číslo	Funkcia
1	Zmena nastavení fotoaparátu.
2	Ak si chcete pozrieť fotografie, ktoré ste nasníмали, otvorte si prehliadač obrázkov.
3	<p>Použite skratky fotoaparátu.</p> <ul style="list-style-type: none"> : Zmeňte nastavenia blesku. : Prepínanie medzi predným a zadným objektívom fotoaparátu. <p>Skratky môžete pridávať alebo odstraňovať pre najčastejšie používané možnosti. ► str. 68</p>
4	<p>Skontrolujte stav fotoaparátu.</p> <ul style="list-style-type: none"> 4588: Počet fotografií, ktoré je možné vytvoriť (v závislosti od dostupnej pamäte) : Predvolené umiestnenie úložného priestoru
5	Prepnutie na videokameru.
6	Vytvorenie fotografie.

3 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddiaľte predmet.

Alebo môžete ťuknúť na obrazovku dvoma prstami a roziahnuť ich (ich priblížením obraz opäť oddiaľte).



Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná pri snímaní s najvyšším rozlíšením.

4 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miesto, kam chcete zaostriť.

Rámček ostrenia sa presunie na miesto, kde ste ťukli, a keď bude na objekt zaostrené, zmení farbu na zelenú.

- 5 Zvolením  vytvorte fotografiu.
Fotografia sa automaticky uloží.



Po nasnímaní fotografií vyberte ikonu prehliadača obrázkov, ktorým si chcete prezerat' nasnímané fotografie.

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete približovať alebo oddiaľovať, dajte dva prsty na obrazovku a roziahnite ich od seba (ak prsty posuniete smerom k sebe, budete približovať) alebo dvakrát poklepte na obrazovku.
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvolte **Zdieľať**.
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo ako obrázok ID volajúceho ku kontaktu, zvolte **Nastaviť ako**.
- Ak chcete fotografiu vymazať, zvolte **Odstrániť**.

► Vytváranie fotografií s voľbami prednastavenými pre rôzne scény



Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre rôzne scény. Môžete tak jednoducho zvoliť správny režim zodpovedajúci vašim podmienkam a foteným objektom.

Napríklad keď fotíte v noci, zvolte nočný režim, ktorý používa predĺžený čas expozície.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Vyberte  → **Scénický mód** → scénu.
- 3 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 4 Zvolením  vytvorte fotografiu.



› Fotoграфovanie v režime Autoportrét

Pomocou objektívu predného fotoaparátu môžete jednoducho vyfotografovať sami seba.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Vyberte  → **Autoportrét**.
- 3 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 4 Zvolením  vytvorte fotografiu.



› Fotoграфovanie v režime Detekcia úsmevu

Fotoaparát je schopný rozpoznať tváre osôb a pomôže vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Vyberte  → **Režim fotoграфovania** → **Detek. úsmevu**.
- 3 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 4 Zvoľte .
- 5 Namierte objektív fotoaparátu na objekt.
Zariadenie rozpozna ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy.
Ak sa objekt usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.



› Fotoграфovanie v režime Krása

Nedokonalosti v tvári môžete skryť pomocou režimu Krása.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Vyberte  → **Režim fotoграфovania** → **Krása**.
- 3 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 4 Zvolením  vytvorte fotografiu.



› Vytvorenie panoramatickej fotografie

Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokohlé panoramatické snímky. Tento režim je vhodný na fotografovanie krajiny.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Vyberte  → **Režim fotografovania** → **Panoráma**.
- 3 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 4 Zvolením  vytvorte prvú fotografiu.
- 5 Pomaly pohybujte zariadením v ľubovoľnom smere a zarovnajte zelený rámček s hľadáčikom.
Po zarovnaní zeleného rámčeka s hľadáčikom fotoaparát automaticky vytvorí ďalšiu snímku.
- 6 Opakovaním kroku 5 dokončíte panoramatickú snímku.



› Vytvorenie akčnej snímky

V tomto režime môžete vytvoriť snímky pohyblivých objektov a potom ich skombinovať do jednej fotografie, ktorá bude znázorňovať priebeh akcie.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Vyberte  → **Režim fotografovania** → **Akčný záber**.
- 3 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 4 Zvolením  vytvorte prvú fotografiu.
- 5 Pohybom zariadenia sledujte pohybujúci sa objekt.
Ďalšie snímky zariadenie vytvorí automaticky.
- 6 Sledujte objekt, pokým zariadenie nevytvorí všetky snímky nutné pre akčnú fotografiu.

► Fotografovanie v režime kresleného filmu

V tomto režime môžete vytvárať fotografie s efektom kresleného filmu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Vyberte  → **Režim fotografovania** → **Animovaný film**.
- 3 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 4 Zvolením  vytvorte fotografiu.

► Prispôsobenie nastavení fotoaparátu


Pred vytváraním snímok zvolením  upravte nasledujúce voľby:



Voľba	Funkcia
Autoportrét	Prepínanie medzi predným a zadným objektívom fotoaparátu.
Blesk	Zmena nastavení blesku. Blesk môžete ručne zapnúť alebo vypnúť, alebo nastaviť jeho automatické použitie v prípade potreby.
Režim fotografovania	Zmena režimu fotenia.
Scénický mód	Zmena scénického režimu.
Hodnota expozície	Nastavenie hodnoty expozície.
Režim zaostrov.	Vytváranie detailných fotografií alebo nastavenie automatického zaostrovania fotoaparátu na objekty alebo tváre osôb.
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred vytvorením fotografie.


Voľba	Funkcia
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
ISO	Nastavenie citlivosti obrazového snímača fotoaparátu.
Meranie	Voľba spôsobu merania expozície.
Viditeľnosť v exteriéri	Aktiváciou získate možnosť voľby vhodných svetelných podmienok.
Stab. obrazu	Obmedzenie rozmazania zapríčineného vibráciami alebo pohybom zariadenia.
Automatický kontrast	Automatická úprava kontrastu medzi foteným objektom a pozadím.
Detekcia žmurknutia	Nastavenie fotoaparátu, aby vás upozornil, keď ľudia zatvorili oči.
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby zobrazoval vytvorenú snímku.
Kvalita obrázka	Nastavenie úrovne kvality fotografií.
Značka GPS	Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe. Ak chcete používať túto funkciu, musíte aktívovať lokalizačné služby. ► str. 111
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie vytvorených fotografií.
Vynulovať	Vyresetovanie menu a volieb snímania.

› Nahrávanie videozáznamu

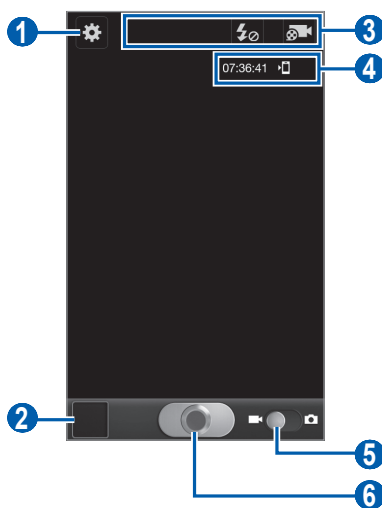- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnite posúvač k videokamere a prepnite na videokameru.
- 3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.



Číslo	Funkcia
1	Zmena nastavení videokamery.
2	Otvorte prehliadač obrázkov a pozrite si videá, ktoré ste nahrali.
3	Používajte skratky videokamery. <ul style="list-style-type: none">•  : Zmeňte nastavenia blesku.•  : Zmena režimu nahrávania alebo prepínanie medzi predným a zadným objektívom fotoaparátu. Skratky môžete pridávať alebo odstraňovať pre najčastejšie používané možnosti. ► str. 68

Číslo	Funkcia
4	Skontrolujte stav videokamery. <ul style="list-style-type: none"> • 07:36:41 : Max. dĺžka videa, ktoré je možné nahrat' (v závislosti od dostupnej pamäte) •  : Predvolené umiestnenie úložného priestoru
5	Prepnutie na fotoaparát.
6	Nahrávanie videa.

4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddialte predmet.

Alebo môžete ťuknúť na obrazovku dvoma prstami a roziahnuť ich (ich priblížením obraz opäť oddialite).



Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná pri nahrávaní s najvyšším rozlíšením.

5 Zvolením  spustíte nahrávanie.

6 Zvolením  nahrávanie zastavte.

Video sa automaticky uloží.



Videokamera možno nebude správne nahrávať videá na pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.

Po nahraní videí vyberte ikonu prehliadača, pomocou ktorého si chcete pozrieť nahrané videá.

- Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete video odoslať ostatným, zvolte **Zdieľať**.
- Video prehráte zvolením **Prehrať**.
- Ak chcete video vymazať, zvolte **Odstrániť**.

► Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred nahraním videa zvolením  vstúpíte do nasledovných možností:

Voľba	Funkcia
Blesk	Zmena nastavení blesku. Môžete manuálne zapnúť alebo vypnúť blesk.
Režim nahrávania	Zmena režimu nahrávania.
Hodnota expozície	Nastavenie hodnoty expozície.
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred spustením nahrávania videa.
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Viditeľnosť v exteriéri	Aktiváciou získate možnosť voľby vhodných svetelných podmienok.
Kvalita videa	Nastavenie úrovne kvality videí.
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Prezrieť	Nastavenie pre zobrazenie práve vytvoreného videa.
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie nahraných videí.
Vynulovať	Vyresetovanie menu a volieb snímania.

› Upravovanie ikon skratiek

Skratky môžete pridávať alebo odstraňovať pre najčastejšie používané možnosti.

- 1 Na obrazovke náhľadu stlačte [≡] → **Upraviť odkazy** alebo poklepte a podržte oblasť skratiek.
- 2 Poklepte a podržte ikonu v zozname možností a potiahnite ju do oblasti skratiek.
Ak chcete skratky odstrániť, poklepte a podržte ikonu a potiahnite ju do zoznamu možností.
- 3 Stlačením [↵] sa vrátite na základnú obrazovku.

Videá









Pomocou prehrávača videí môžete prehrávať rôzne typy videosúborov. Prehrávač videí podporuje nasledujúce formáty: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).



- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Videá**.
- 2 Zvoľte video, ktoré chcete prehrať.
- 3 Zariadenie otočte na pohľad na šírku.

4 Prehrávanie ovládajte pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Zmena pomeru strán zobrazenia videa.
	Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním).
	Pozastavenie prehrávania; zvolením  prehrávanie obnovíte.
	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (dotykom a podržaním).
	Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
	Nastavenie hlasitosti.
	Zastavte prehrávanie a vráťte sa do zoznamu skladieb.

Galéria

Naučte sa prezerat' fotografie a prehravat' videá uložené v pamäti zariadenia a na pamäťovej karte.

► Podporované formáty súborov

Typ	Formát
Obrázok	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)





- Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand zabráňte uzamknutiu displeja zariadenia. Pri každom uzamknutí displeja počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odčítaný jeden zaplatený kredit.
- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

› Zobrazenie fotografie

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Galéria**.

2 Zvoľte priečinok.

3 Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte  alebo  v pravom hornom rohu obrazovky.

4 Zvoľte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobraziť.

Pri prezeraní fotografie sú k dispozícii nasledujúce voľby:


- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete približovať alebo oddiaľovať, poklepte na obrazovku dvomi prstami a rozťahnite ich od seba (ak prsty posuniete smerom k sebe, budete oddiaľovať).



Ak ste aktivovali nakláňacie pohyby, môžete približovať alebo oddiaľovať poklepaním a podržaním dvoch bodov pomocou vašich prstov a potom naklonením zariadenia dozadu a dopredu.












- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvoľte **Odoslať cez**.
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo ako obrázok ID volajúceho ku kontaktu, zvoľte **Nastaviť ako**.
- Ak chcete správu odstrániť, stlačte [≡] → **Odstrániť**.
- Ak chcete spustiť prezentáciu vo vybranom adresári, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Prezentácia**. Prezentáciu zastavíte dotykcom displeja.

› Prehranie videa

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Galéria**.
- 2 Zvoľte video (s ikonou ) , ktoré chcete prehrať.
- 3 Zariadenie otočte na pohľad na šírku.
- 4 Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.
▶ str. 68

Editor fotografií


Môžete upravovať fotografie a aplikovať rôzne efekty.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Editor fotografií**.
- 2 Vyberte **Vyberte obrázok** → obrázok.
- 3 Vyberte  → **Nový výber** → **OK**.
 - Ak chcete pridávať alebo odrátavať z výberu orámovania, vyberte  → **Pridať do výberu** alebo **Odstrániť z výberu**.
 - Ak chcete vrátiť späť výber, vyberte  → **Inverzný výber**.
 - Ak chcete zmeniť veľkosť výberu, vyberte .
 - Ak chcete otočiť alebo prepnúť snímku, vyberte .
 - Ak chcete orezať snímku, vyberte .
 - Ak chcete vrátiť späť alebo spraviť činnosť znova, vyberte  alebo .
- 4 Potiahnite prst nad oblasťou, ktorú chcete vybrať.
- 5 Vyberte  a aplikujte farebný efekt, alebo vyberte  a aplikujte efekt filtra.
- 6 Vyberte variácie efektu, ktorý chcete aplikovať.
- 7 Snímku upravte podľa požiadaviek (ak je to potrebné) a vyberte **Hotovo**.
- 8 Keď skončíte, stlačte [] → **Uložiť**.


Tvorca videí

Môžete upravovať videá a aplikovať rôzne efekty. Video editor podporuje nasledujúce rozlíšenia a kodeky videa:


Typ	Formát
Rozlíšenia	176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720
Kodeky	H.264, H.263, MPEG4

 Niektoré súbory video v Gallery (Galéria) nemusia byť v závislosti od rozlíšenia a kodekov videa zobraziteľné.



› Vytvorenie videa

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Tvorca videí**.
- 2 Zariadenie otočte na pohľad na šírku.
- 3 Vyberte **Nové**.
- 4 Vyberte tému rámu a vyberte **Použiť**.
- 5 Vyberte príslušnú ikonu v tabuľke naľavo na obrazovke a pridajte mediálne súbory.
- 6 Poklepte a podržte súbor a potom ho potiahnite k dolnej tabuľke na obrazovke a vyberte **Hotovo**.
 - Ak chcete pridať viac súborov, opakujte krok 6.
 - Ak chcete vybrať trvanie zobrazenej snímky, potiahnite snímku k červenej čiare a vyberte ikonu trvania na obrazovke náhľadu.
 - Ak chcete vymazať snímky alebo videá, poklepte a podržte položku a potom ju potiahnite do koša.
 - Ak chcete preusporiadať snímky alebo videá, poklepte a podržte položku a potiahnite ju na nové miesto.
- 7 Vyberte  a pridajte efekt prechodu medzi snímkami alebo videami.
- 8 Keď skončíte, stlačte [≡] → **Uložiť**.


› Upravenie segmentu videa

- 1 Spustíte editor videa a pridajte mediálne súbory.
- 2 Zvoľte .
- 3 Potiahnite snímku alebo video k červenej čiare.
- 4 Posuňte zátvorku začiatku k bodu, kde chcete, aby sa súbor začal.
- 5 Posuňte zátvorku konca k bodu, kde chcete, aby sa súbor skončil.
- 6 Uložte upravené video.

› Rozdelenie videa

- 1 Spustíte editor videa a pridajte mediálne súbory.
- 2 Zvoľte .
- 3 Potiahnite snímku alebo video k červenej čiare.
- 4 Posuňte sa k bodu, kde chcete rozdeliť súbor na dva videaoklipy a vyberte .
- 5 Uložte upravené video.

› Aplikovanie efektu na video

- 1 Spustíte editor videa a pridajte mediálne súbory.
- 2 Zvoľte .
- 3 Potiahnite snímku alebo video k červenej čiare.
- 4 Vyberte možnosť efektu.
- 5 Uložte upravené video.

Hudba

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe. Prehrávač hudby podporuje nasledujúce formáty súborov: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

› Uloženie hudobných súborov do zariadenia



Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:







- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 90
- Stiahnutie z počítača pomocou Samsung Kies. ► str. 111
- Príjmom cez Bluetooth. ► str. 103
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 112

› Prehrávanie hudby

Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte kategóriu hudby.
- 3 Zvoľte hudobný súbor.
- 4 Prehrávanie ovládajte pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Nastavenie hlasitosti.
	Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.

Ikona	Funkcia
 ¹	Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
 ¹	Zmena režimu opakovania (vypnuté, opakovanie súboru alebo opakovanie všetkých súborov).
	Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním).
	Pozastavenie prehrávania; zvolením  prehrávanie obnovíte.
	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním)

1. Tieto ikony sa zobrazia po tom, ako sa dotknete obrazovky prehrávača.

› Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hudba**.
- 2 Zvoľte **Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačte [≡] → **Vytv.**
- 4 Zadajte názov nového zoznamu skladieb a zvoľte **Uložiť**.
- 5 Zvoľte **Pridať hudbu**.
- 6 Zvoľte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvoľte **Pridať**.

Počas prehrávania môžete pridávať súbory do zoznamu skladieb stlačením [≡] → **Pridať do zoznamu skladieb**.

› Pridanie skladieb do rýchleho zoznamu

Do rýchleho zoznamu môžete pridávať skladby a uložiť ich ako zoznam skladieb. Počas prehrávania stlačením [≡] → **Pridať do rých. zozn.** pridáte aktuálnu skladbu do rýchleho zoznamu.

Ak chcete prejsť do rýchleho zoznamu, na hlavnej obrazovke prehrávača hudby zvolíte **Zoznamy skladieb** → **Rýchly zoznam**. Ak chcete rýchly zoznam uložiť ako zoznam skladieb, stlačte [≡] → **Uložiť ako zoznam skladieb**.

› Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hudba**.
- 2 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- 3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôbte si tak prehrávač hudby:

Voľba	Funkcia
Ekvalizér	Voľba východiskového typu ekvalizéra.
Zvukové efekty	Voľba zvukového efektu.
Hudobné menu	Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia na obrazovke hudobnej knižnice.
Vizualizácia	Zobrazenie animovanej vizualizácie počas prehrávania.

Hudobné centrum

Môžete vstupovať do hudobného obchodu online a vyhľadávať a kupovať si najobľúbenejšie piesne.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Music Hub**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, odškrtnite políčko vedľa **Nezobrazit' počas 90 dní** a vyberte **Potvrdit'**.
- 3 Vyhľadajte piesne a pozrite si alebo kúpte svoje najobľúbenejšie piesne.

FM rádio

Tu sa dozviete, ako počúvať hudbu a správy v FM rádiu. Aby ste mohli FM rádio počúvať, musíte pripojiť dodané slúchadlá, ktoré slúžia ako rádiová anténa.

› Počúvanie FM rádia

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.

FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.



Pri prvom zapnutí FM rádia sa spustí automatické ladenie.

- 3 Zo zoznamu rozhlasových staníc zvolte požadovanú stanicu a stlačením [↵] sa vrátte na obrazovku FM rádia.

4 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:





Číslo	Funkcia
1	Vypnite alebo zapnite FM rádio.
2	Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice.
3	Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených.
4	Nastavenie hlasitosti.
5	Jemné ladenie frekvencie.


› Automatické uloženie rozhlasovej stanice

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.
- 3 Stlačte [☰] → **Vyhľadať** → voľba hľadania.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
- 4 Zo zoznamu rozhlasových staníc zvolte požadovanú stanicu a stlačením [↩] sa vráťte na obrazovku FM rádia.

► Pridanie rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.
- 3 Zapnite FM rádio zvolením .
- 4 Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu.
- 5 Zvolením  stanicu pridajte do zoznamu obľúbených.


► Úprava nastavení FM rádia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.
- 2 Stlačte  → **Nastavenia**.
- 3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôbte si tak FM rádio:

Voľba	Funkcia
REGIÓN	Voľba vašej oblasti.
Prehrávanie na pozadí	Nastavenie, či sa má FM rádio prehrávať na pozadí počas používania ostatných aplikácií. Ak je táto funkcia zapnutá, môžete FM rádio ovládať z panela skratiek.
Zobraziť identifikáciu stanice	Nastavenie zobrazovania identifikácie stanice na obrazovke FM rádia. Identifikácie stanice sú k dispozícii iba pri tých rozhlasových stanicach, ktoré túto informáciu poskytujú.
Alternatívna frekvencia	Nastavenie automatického preladenia frekvencie stanice FM rádia, ak je signál slabý.
Automatické vypnutie rádia	Nastavenie, aby sa po určenom čase FM rádio automaticky vyplo.

Herné centrum

Naučte sa hrať sociálne a prémiové hry.


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Game Hub**.
 - 2 Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, odškrtnite políčko vedľa **Nezobraziť počas 90 dní** a vyberte **Potvrdiť**.
 - 3 Vyberte a nainštalujte hru.
 - 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.
-  • Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.
 - Ovládače a možnosti hier sa môžu líšiť.

Osobné informácie

Kontakty

Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných alebo obchodných kontaktov. Ku kontaktom môžete ukladať mená, mobilné telefónne čísla, domáce telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a iné.

› Vytvorenie kontaktu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
- 4 Zadáajte informácie o kontakte.
- 5 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.




Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Telefón** → **Kláv**.
- 2 Zadáajte telefónne číslo.
- 3 Vyberte **Pridať do kontaktov** → **Vytvoriť kontakt**.
- 4 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
- 5 Zadáajte informácie o kontakte.
- 6 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

› Nájdenie kontaktu


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
- 2 Prejdite hore alebo dole v zozname kontaktov. Prst môžete potiahnuť aj pozdĺž indexu na pravej strane a rýchlo listovať v zozname.
- 3 Vyberte meno kontaktu.

Keď nájdete kontakt, môžete používať nasledovné možnosti.

- Ak chcete zavolať kontaktu, vyberte  alebo .
- Ak chcete odoslať správu, vyberte .
- Ak chcete upraviť informácie o kontakte, stlačte [☰] → **Upraviť**.

› Nastavenie čísla rýchlej voľby

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [☰] → **Ďalšie** → **Nastavenie rýchlej voľby**.
- 3 Zvoľte číslo pozície → kontakt.
- 4 Vyberte telefónne číslo (ak je to potrebné).

 Toto číslo môžete rýchlo vytočiť ťuknutím a podržaním pozície čísla na obrazovke vytáčačia.

› Vytvorenie vlastnej vizitky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [☰] → **Môj profil**.
- 3 Stlačte [☰] → **Upraviť**.

4 Zadajte svoje osobné údaje.

5 Zvoľte **Uložiť**.



Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

› Načítanie kontaktov z vašich účtov komunit

V prípade záujmu si môžete zobrazit' zoznam kont na webových stránkach komunit a vybrať konto, z ktorého pridáte kontakty do vášho telefónu.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.

2 Stlačte [☰] → **Ďalšie** → **Zobraziť priateľov**.

3 Zvoľte účet.

4 Vyberte kontakty a vyberte **Pridať**.

Môžete pridávať komentáre do správ odoslaných vašimi kontaktmi a prezerat' si zdieľané fotografie. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty** → kontakt → **Aktivity** alebo **Médium**.

› Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.

2 Rolujte doľava alebo doprava k **Skupiny**.

- 3 Stlačte [☰] → **Vytvoriť**.
- 4 Zadajte názov a zvolte zvonenie pre skupinu.
- 5 Vyberte **Pridať člena**, vyberte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny a vyberte **Pridať**.
- 6 Zvolte **Uložiť**.

› Kopírovanie kontaktov

Ak chcete kopírovať kontakty zo SIM alebo USIM karty do vášho zariadenia.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [☰] → **Import/export** → **Importovať z karty SIM**.
- 3 Zvolte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
- 4 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte **Importovať**.

Ak chcete kopírovať kontakty z vášho zariadenia na SIM alebo USIM kartu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [☰] → **Import/export** → **Exportovať na kartu SIM**.
- 3 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte **Export** → **OK**.

› Import alebo export kontaktov

Ak chcete importovať kontakty (vo formáte vcf) z pamätevej karty vášho zariadenia.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.

- 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Importovať z karty SD**.
 - 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
 - 4 Vyberte možnosť na importovanie jedného kontaktu, viacerých kontaktov alebo všetkých kontaktov a vyberte **OK**.
 - 5 Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať a vyberte **OK**.
- Ak chcete exportovať kontakty z vášho zariadenia na pamäťovú kartu,
- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kontakty**.
 - 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Exportovať na kartu SD**.
 - 3 Potvrďte stlačením **OK**.

Kalendár

Naučte sa vytvárať a spravovať denné, týždenné a mesačné udalosti, a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti.

› Vytvorenie udalosti

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalendár**.
- 2 Vyberte **Ťuknutím môžete vytvoriť udalosť** alebo stlačte [≡] → **Vytvoriť**.
- 3 Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
- 4 Zvoľte **Uložiť**.


› Zobrazenie udalostí

Zmena zobrazenia kalendára:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalendár**.
- 2 V hornej časti kalendára zvolte režim zobrazenia.

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalendár**.
- 2 Zvoľte dátum v kalendári. V mesačnom zobrazení sú dni s naplánovanými udalosťami označené malým trojuholníkom.
Ak chcete zobraziť určitý deň ručným zadaním dátumu, stlačte [F6] → **Prejsť na**, zadajte dátum zvolením + alebo - a zvolte **Nastaviť**.
Ak chcete vybrať dnešný dátum, stlačte [F6] → **Dnes**.
- 3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

 Udalosť môžete odoslať ostatným stlačením [F6] → **Odoslať cez** → voľba.

› Vypnutie upozornenia na udalosť

Ak nastavíte pre udalosť v kalendári upozornenie, v určenom čase sa zobrazí ikona upozornenia na udalosť.

- 1 Otvorte panel skratiek v hornej časti obrazovky.
- 2 Zvolením pripomienky zobrazte viac podrobností o udalosti.
- 3 Ak chcete odložiť alebo zrušiť pripomienku, zvolte **Odložiť všetky** alebo **Odmietnuť všetko**.

Úloha

Naučte sa vytvárať zoznam úloh a nastaviť alarmy, aby vám pripomenuli dôležité úlohy alebo nastaviť prioritu.

› Vytvorenie úlohy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Úloha**.
- 2 Vyberte **Vytvoriť úlohu** alebo stlačte [≡] → **Vytvoriť**. a vytvorte úlohu.
- 3 Zadajte podrobnosti úlohy.
- 4 Zvoľte **Uložiť**.

› Pozretie úlohy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Úloha**.
- 2 Stlačte [≡] → **Zoradiť podľa** → voľba spôsobu zoradenia úloh.
- 3 Vyberte denník, ktorého podrobnosti chcete zobrazit'.
Pre dokončené úlohy s uplynutým termínom môžete nastaviť stav dokončenia zaškrtnutím poľa.


Poznámka

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr zobrazit'.

› Vytvorenie poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka**.
- 2 Ak je tam uložená poznámky, vyberte **Vytvorit' poznámku** alebo stlačte [≡] → **Vytv.** a vytvorte poznámku.
- 3 Zadajte text a vyberte **Uložit'**.

› Prezeranie poznámok

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka**.
- 2 Stlačte [≡] → **Hľadat'** alebo stlačte a podržte [≡] a vyhľadávajte v poznámkach (ak je to potrebné).
- 3 Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.
Ak chcete upraviť poznámky, vyberte .

 Poznámku môžete odoslať ostatným, a to poklepaním na ňu, podržaním a zvolením voľby **Odoslať**.

Diktafón

Naučte sa ovládať diktafón v zariadení.

› Nahranie hlasovej poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Diktafón**.
- 2 Zvolením **Nahrat'** spustíte nahrávanie.
- 3 Hovorte do mikrofónu.
- 4 Po skončení zvolte **Stop**.
Hlasová poznámka sa uloží automaticky.
- 5 Ak chcete nahrat' viac hlasových poznámok, vyberte **Nahrat'** opätovne.

› Prehranie hlasovej poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Diktafón**.
- 2 Vyberte **Zozn**.
- 3 Zvoľte hlasovú poznámku, ktorá sa má prehrať.



Hlasovú poznámku môžete poslať ostatným stlačením [≡] → **Zdieľať**.

Web

Internetové služby vyžadujú dátové pripojenie. Kontaktujte svojho operátora, aby vybral najlepší plán údajov.

Internet


Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.




- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

➤ Prehliadanie webových stránok

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolením **Internet** otvorte určenú domovskú stránku.

Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvolte pole pre zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu webovej stránky (URL) a zvolte .

2 Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich tlačidiel:

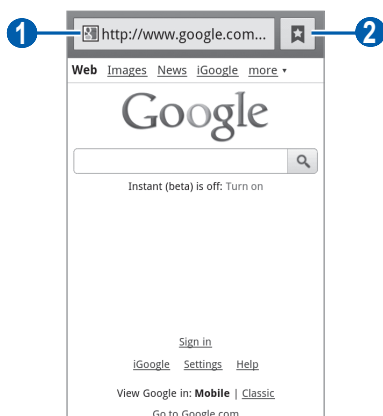

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa horeuvedená obrazovka môže líšiť.

Číslo	Funkcia
1	Zadanie webovej adresy požadovanej stránky.
2	Otvorenie zoznamu uložených záložiek, často navštevovaných stránok a histórie stránok.

Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete približovať alebo oddiaľovať, poklepte na obrazovku dvomi prstami a rozťahnite ich od seba (ak prsty posuniete smerom k sebe, budete oddiaľovať).



Ak ste aktivovali nakláňacie pohyby, môžete približovať alebo oddiaľovať poklepaním a podržaním dvoch bodov pomocou vašich prstov a potom naklonením zariadenia dozadu a dopredu.


- Ak chcete otvoriť nové okno, stlačte [≡] → **Nové okno**.
- Ak chcete zobrazit' momentálne aktívne okná, stlačte [≡] → **Okná**. Môžete si otvoriť aj niekoľko stránok a prepínať medzi nimi.
- Ak chcete upraviť jas displeja, stlačte [≡] → **Jas prehliadača**. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii, záleží od vášho regiónu.
- Ak chcete znovu načítať aktuálnu webovú stránku, stlačte [≡] → **Obnoviť**.
- Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku v histórii, stlačte [≡] → **Dopredu**.
- Ak chcete pridať aktuálnu webovú stránku do záložiek, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Pridať záložku**.
- Ak chcete pridať skratku pre aktuálnu webovú stránku na pohotovostnú obrazovku, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Pridať odkaz na dom. obr.**
- Ak chcete nájsť text na webovej stránke, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Hľadať na str.**
- Ak chcete zobrazit' podrobnosti webovej stránky, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Inf. str.**

- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Zdieľať stránku**.
- Ak chcete zobrazit' históriu sťahovania, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Stiahnuté položky**.
- Ak chcete upraviť nastavenia prehliadača, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Nastavenia**.
- Ak chcete vytlačiť aktuálnu internetovú stránku cez pripojenú tlačiareň, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.

► Vyhľadávanie informácií hlasom




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Internet**.
- 2 Zvoľte pole pre zadanie adresy URL.
- 3 Zvoľte  a vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu. Zariadenie vyhľadá informácie a webové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.

► Pridanie obľúbených webových stránok do záložiek


Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku pridať ručne. Pridanie záložky:



- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Internet**.
- 2 Zvoľte  → **Záložky**.
- 3 Vyberte **Pridať** alebo stlačte [≡] → **Uložiť naposledy zobrazenú stránku do záložiek**. Ak chcete uložiť webovú stránku, ktorú si prezeráte, prejdite na krok 5.
- 4 Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
- 5 Zvoľte **OK**.

V zozname záložiek ťuknite na záložku a podržte. Budete môcť použiť nasledujúce možnosti:

- Ak chcete otvoriť webovú stránku v aktuálnom okne, vyberte **Otvoriť**.
- Ak chcete webovú stránku otvoriť v novom okne, zvolíte **Otvoriť v novom okne**.
- Ak chcete upraviť podrobnosti záložky, zvolíte **Upraviť záložku**.
- Ak chcete pridať zástupcu záložky na základnú obrazovku, zvolíte **Pridať odkaz na dom. obr.**
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, zvolíte **Zdieľať prepoj.**
- Ak chcete skopírovať webovú adresu (URL) stránky, zvolíte **Kop. adr. odk.**
- Ak chcete záložku vymazať, zvolíte **Vymazať záložku**.
- Ak chcete webovú stránku nastaviť ako domovskú stránku prehliadača, zvolíte **Nastaviť ako domovskú stránku**.

► Otváranie často navštevovaných stránok alebo histórie stránok

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Internet**.
- 2 Zvolíte  → **Najnavštevovanejšie** alebo **História**.
- 3 Zvolíte webovú stránku, ktorú chcete navštíviť.

 Výberom  môžete pridávať internetové stránky do zoznamu záložiek.

Mapy




Naučte sa používať službu Google Maps™ a pomocou nej určovať svoju polohu, v mape online vyhľadávať ulice, mestá alebo krajiny, a získavať informácie o trasách.

› Hľadanie konkrétneho miesta

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Maps**.
- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie vyberte **OK**.
Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
- 3 Stlačte [☰] → **Search**.
- 4 Zadajte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte 🔍.
 - Ak si chcete pozrieť zoznam všetkých výsledkov vášho vyhľadávania, vyberte 📄.
 - Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte 🗣️.
 - Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením 🔍 alebo 📏.
 - Ak chcete vyhľadať miesta vo vašom okolí, vyberte 📍.
 - Ak chcete pridať do mapy vrstovnice, vyberte 🗒️.
 - Ak si chcete pozrieť svoju aktuálnu polohu, vyberte 📍.


› Získanie trasy k určitému cieľu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Maps**.
- 2 Stlačte [☰] → **Directions**.
- 3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
Ak chcete zadať adresu z vášho zoznamu kontaktov alebo ukázať polohu na mape, zvolte 📄 → **Contacts** alebo **Point on map**.
- 4 Zvoľte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo pešo) a zvolte **Go**.
- 5 Zvolením trasy zobrazte podrobnosti o vašej ceste (ak chcete).

- 6 Zvoľte .
Cesta je zobrazená na mape. Ak si chcete pozrieť iba jednu časť cesty, vyberte  alebo .
- 7 Keď skončíte, stlačte [≡] → **Clear Map**.


Zemepisná šírka

Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať polohu priateľov pomocou funkcie Google Latitude™.



- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Latitude**.
Zariadenie automaticky pripojí zemepisnú šírku.
- 2 Vyberte  → **Select from Contacts** alebo **Add via email address**.
- 3 Vyberte priateľa, ktorého chcete pridať, alebo zadajte e-mailovú adresu a vyberte **Add friends**.
- 4 Vyberte **Yes**.
Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť zdieľať polohu.
- 5 Stlačte [≡] → **See map**.
Miesta vašich priateľov sú označené ich fotografiami na mape.

Miesta

Naučte sa vyhľadávať miesta vo vašom okolí.

 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Places**.

- 2 Vyberte kategóriu.
Vaše zariadenie vyhľadá miesta vo vašom okolí, ktoré sa týkajú kategórie.
- 3 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.
- 4 Ak si chcete pozrieť miesto na mape, vyberte .
Ak si chcete pozrieť trasu na miesto, vyberte .

Navigácia

Naučte sa používať navigačný systém GPS, ktorý nájde a zobrazí cieľ vašej cesty s hlasovým navádzaním.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Navigácia**.
- 2 Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte **Prijat'**.
- 3 Cieľ trasy zadajte pomocou jedného z nasledovných spôsobov:
 - **Vysloviť názov cieľa:** Povedzte svoj cieľ trasy, ako „Navigovať na cieľ trasy“.
 - **Zadať cieľ:** Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
 - **Kontakty:** Vyberte cieľ trasy z adries vo vašich kontaktoch.
 - **Miesta označené hviezdíčkou:** Vyberte cieľ trasy zo zoznamu miest označených hviezdíčkou.


Google Search

Môžete vyhľadávať uložené údaje vo vašom zariadení alebo na internete.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Google Search**.
- 2 Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete vyhľadať.
- 3 Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.

YouTube

Naučte sa zobrazovať a zdieľať videá pomocou YouTube.

 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.




› Sledovanie videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **YouTube**.
- 2 Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte **Accept**.
- 3 Vyberte video zo zoznamu.
- 4 Zariadenie otočte na pohľad na šírku.
- 5 Ovládanie prehrávania pomocou ikon na obrazovke.

› Zdieľanie videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **YouTube**.
- 2 Vyberte video.
- 3 Vyberte **More** → **Share** → možnosť.

› Nahrávanie videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **YouTube**.
- 2 Stlačte [≡] → **Upload** a zvolte video. Prejdite ku kroku 8. Ak chcete nahrat' nové video, zvolením  zapnite fotoaparát.
- 3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
- 4 Zvolením  spustíte nahrávanie.
- 5 Zvolením  nahrávanie zastavte.
- 6 Zvolením **Uložiť** uložte video, ktoré ste nahrali.
- 7 Zadajte svoje používateľské meno a heslo a zvolte **Prihlásiť sa** (ak chcete).
- 8 Zadajte podrobnosti stiahnutia a vyberte **Upload**.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať veľké množstvo aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave hier, novinek, odkazov, sociálnych sietí, navigácií, aplikácií týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám služba Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému množstvu mobilnej zábavy.

Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Preskúmajte úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte lepším.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Bližšie informácie nájdete na adrese www.samsungapps.com.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Samsung Apps**.
- 2 Podľa potreby vyhládajte a stiahnite aplikácie.

Market

Z trhu Android môžete sťahovať hry, zvonenia a ostatné aplikácie.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Market**.
- 2 Vyhládajte súbor a stiahnite ho do zariadenia. ► str. 39

Readers Hub

Naučte sa používať integrované centrum čitateľov na prístup k rôznym materiálom na čítanie.



- Niektoré funkcie nemusia byť momentálne k dispozícii.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Readers Hub**.


- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, odškrtnite políčko vedľa **Nezobraziť počas 90 dní** a vyberte **Potvrdiť**.
- 3 Vyberte obrázok materiálu na čítanie.
- 4 Vyhľadávanie a sťahovanie materiálu na čítanie z online obchodu.

Správy a počasie

Naučte sa prezerat' informácie o počasí a čítať si posledné správy a ďalšie články.


› Pozrieť informácie o počasí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy a počasie**.
- 2 Vyberte **Počasie** na hornej strane obrazovky.
Vaše zariadenie vyhľadá aktuálne umiestnenie a zobrazuje informácie o počasí.

 Môžete meniť umiestnenie, aby ste si pozreli počasie v ďalších regiónoch. Stlačte [☰] → **Nastavenia** → **Nastavenia služby Weather** a vymažte odškrtnutie vedľa **Použiť moju polohu**. Potom vyberte umiestnenie v **Nastaviť miesto**.

› Čítanie nových článkov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy a počasie**.
- 2 Rolujte doľava k novým témam na hornej strane obrazovky.
- 3 Vyberte článok, ktorý chcete otvoriť.

 Ak chcete pridávať nové články, vyberte [☰] → **Nastavenia** → **Nastavenia služby News** → **Vyberte témy správ**.

Pripojenia

Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.

Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj keď je každé v inej miestnosti.




- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.

› Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth**.
- 2 Zvolením **Bluetooth** zapnete Bluetooth.

› Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth** → **Hľadať zariadenia**.
- 2 Zvoľte zariadenie.
- 3 Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte **OK**. Alebo, zvolením **Prijat'** zosúladíte kód PIN medzi vašim zariadením a druhým zariadením.
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhledá dostupné služby.

 Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

› Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Zvoľte súbor alebo položku, ako je kontakt, udalosť v kalendári, poznámka alebo multimediálny súbor, z príslušnej aplikácie alebo z priečinka **Moje súbory**.
- 2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez Bluetooth.
 Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu dátumu.
- 3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

› Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth** → **Viditeľné**.
Vaše zariadenie bude viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth počas 120 sekúnd.
- 2 Po výzve zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvolte **OK** (ak je to nutné).
- 3 Zvolením **Prijat'** potvrdíte, že chcete prijať dáta zo zariadenia.

Prijaté údaje sa uložia do adresára bluetooth. Ak ste prijali kontakt, automaticky sa uloží do telefónneho zoznamu.

Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11 b/g/n.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.



Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách: Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

› Aktivácia funkcie WLAN

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí vybija batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

› Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.

Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.

2 Zvoľte sieť v časti **Siete Wi-Fi**.

3 Zadajte heslo siete (ak je to nutné).

4 Zvoľte **Pripojiť**.

› Pridanie siete WLAN ručne

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Pridať sieť Wi-Fi**.

2 Zadajte identifikátor SSID siete a zvoľte typ zabezpečenia.

3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte nastavenia zabezpečenia.

4 Zvoľte **Uložiť**.

› Pripojenie k sieti WLAN pomocou WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Prostredníctvom funkcie WPS sa môžete pripojiť k zabezpečenej sieti.

Pripojenie k sieti WLAN pomocou tlačidla WPS:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.
- 2 Zvoľte **Pripojenie tlačidlom WPS**.
- 3 Do 2 minút stlačte na prístupovom bode tlačidlo WPS.

Pripojenie k sieti WLAN pomocou kódu WPS PIN:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.
- 2 Vyberte sieť indikovanú ikonou WPS a vyberte **WPS PIN**.
- 3 Zadajte kód PIN na prístupovom bode a stlačte tlačidlo Štart.

Wi-Fi Direct

Naučte sa používať funkciu WLAN Direct na pripojenie dvoch zariadení pomocou WLAN bez požadovaného prístupového bodu.

› Pripojte svoje zariadenie k ďalšiemu WLAN zariadeniu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Stlačte [≡] → **Vyhľadať**.

- 3 Vyberte zariadenie a potom vyberte **Pripojiť**.
Keď majiteľ zariadenia akceptuje pripojenie, spárovanie je dokončené.
- 4 Ak chcete deaktivovať funkciu WLAN Direct feature, vyberte **Odpojiť Wi-Fi Direct**.

› Odoslať údaje cez WLAN

- 1 Vyberte súbor alebo položku, ako napríklad poznámku, mediálny súbor alebo webovú adresu z príslušnej aplikácie alebo z **Moje súbory**.
- 2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez WLAN.



Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu dátumu.

- 3 Vyhľadávanie a výber WLAN zariadenia.

› Prijímanie údajov cez WLAN

Po výzve vyberte **OK** a potvrdíte, že chcete prijímať údaje. Prijaté údaje sa uložia do adresára Zdieľať cez Wi-Fi.


AllShare

Naučte sa používať službu DLNA (Digital Living Network Alliance), ktorá vám umožní zdieľať multimediálne súbory medzi zariadeniami DLNA u vás doma pomocou siete WLAN.

Najskôr musíte aktivovať funkciu WLAN a vytvoriť profil WLAN. ► str. 104

› Úprava nastavení DLNA pre zdieľanie multimediálnych súborov

Ak chcete umožniť ostatným zariadeniam DLNA prístup k multimediálnym súborom vo vašom zariadení, je potrebné aktivovať zdieľanie médií.

 Niektoré súbory nebude možné prehrať na zariadeniach DLNA.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **AllShare**.

2 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.

3 Nastavte funkciu DLNA úpravou nasledujúcich nastavení:

Voľba	Funkcia
Meno zariadenia	Zadanie názvu vášho zariadenia predstavujúceho multimediálny server.
Zdieľať video	Zapnutie zdieľania videa s inými DLNA zariadeniami.
Zdieľať obrázky	Zapnutie zdieľania obrázkov s inými DLNA zariadeniami.
Zdieľať zvuk	Zapnutie zdieľania hudby s inými DLNA zariadeniami.
Odoslať z iných zariadení	Nastavenie, či prijať odosielané súbory z iných zariadení.
Predvolená pamäť	Voľba predvoleného umiestnenia v pamäti pre uloženie stiahnutých multimediálnych súborov.
Titulky	Nastavenie zobrazenia titulkov.

› Prehrávanie súborov na inom zariadení DLNA

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Moje zariadenie**.
- 3 Zvoľte kategóriu médií a súbor.
- 4 Zvoľte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny súbor. Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.
- 5 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.



Prehrávanie sa môže ukladať do vyrovnávacej pamäte, v závislosti od pripojenia k sieti a pripojeného servera.

› Prehrávanie súborov z jedného zariadenia na inom

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Vzdial. zar.**
Telefón automaticky vyhľadá zariadenia DLNA.
- 3 Zvoľte zariadenie predstavujúce multimediálny server – to, ktoré obsahuje multimediálne súbory.
- 4 Zvoľte kategóriu médií a súbor.
- 5 Zvoľte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny súbor.
Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.
- 6 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.

Zdieľanie mobilnej siete

Naučte sa nastaviť vaše zariadenie ako bezdrôtový modem, alebo bezdrôtový prístupový bod pre počítače alebo iné zariadenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia.

► Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez WLAN

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod.**
- 2 Vyberte **Nast. prenos. príst. bodu Wi-Fi** → **OK**.
- 3 Vyberte **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** a aktivujte bod WLAN.
- 4 Vyberte **Konf. prenos. príst. bodu Wi-Fi** a prispôbte prístupový bod WLAN:

Voľba	Funkcia
SSID siete	Pozrite si a upravte názov zariadenie, ktoré bude zobrazené pre externé zariadenia.
Zabezpečenie	Vyberte typ zabezpečenia.

- 5 Po skončení zvolte **Uložiť**.
- 6 Z iného zariadenia umiestnite názov vášho zariadenia do dostupného zoznamu pripojení a pripojte ho k sieti. Vaše zariadenie zdieľa pripojenie mobilnej siete na inom zariadení.

› Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez USB

- 1 Voliteľným dátovým káblom spojte multifunkčný konektor na vašom zariadení s počítačom
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Zdieľ. prip. a pren. prísl. bod.**
- 3 Vyberte **Zdieľanie pripojenia USB** a aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia.
Vaše zariadenie bude zdieľať mobilné sieťové pripojenie na vašom počítači.
Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte zaškrtnutie políčka **Zdieľanie pripojenia USB**.



Spôsob zdieľania sieťového pripojenia sa môže líšiť, záleží od operačného systému počítača.

GPS

Vaše zariadenie je vybavené prijímačom celosvetového systému umiestnenia (GPS). Naučte sa aktivovať lokalizačné služby.

Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše zariadenie v nasledovných podmienkach:

- medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov
- v škaredom počasí
- okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí



Nedotýkajte sa oblasti internej antény, ani túto oblasť neprikrývajte rukami ani inými objektmi počas používania funkcií GPS.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Naučte sa aktivovať lokalizačné služby

Aby ste získali lokalozačné informácie a vyhľadali mapu, musíte aktivovať lokalizačné služby.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie**.
- 2 Ak chcete aktivovať miestne služby, upravte nasledovné nastavenia.

Voľba	Funkcia
Použiť bezdrôtové siete	Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
Použiť satelity GPS	Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.
Použiť asistenciu pomocou snímačov	Nastavte, ak chcete použiť snímače na rozšírenie umiestnenia chodca, keď je zablokovaný GPS signál. Medzi odhadmi snímača a aktuálneho umiestnenia môžu byť odchýlky.

Spojenia s počítačom

Naučte sa, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou počítačového kábla v režime pripojenia cez USB. Pripojením zariadenia k počítaču môžete prenášať údaje priamo z a do vášho zariadenia a používať program Samsung Kies.


› Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Samsung (www.samsung.com).

- 1 Voliteľným dátovým káblom spojte multifunkčný konektor na vašom zariadení s počítačom.
Samsung Kies sa spustí automaticky.
Ak sa Samsung Kies nespustí automaticky, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies na vašom počítači.
- 2 Skopírujte súbory z počítača do telefónu.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

► Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk a pristupovať tak k priečinkom a súborom. Ak je v zariadení vložená pamäťová karta, môžete taktiež pristupovať k priečinkom a súborom na pamäťovej karte a zariadenie využiť ako čítačku pamäťových kariet.

 Súbory a priečinky na pamäťovej karte sa zobrazia ako vymeniteľný disk, oddelene od vnútornej pamäte.

- 1 Ak chcete prenášať súbory z alebo na pamäťovú kartu, vložte pamäťovú kartu do zariadenia.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Pomôcky USB** → **Pripojiť ukladací priestor k počítaču**.
- 3 Výberom **OK** svoju voľbu potvrdíte (ak je to potrebné).
- 4 Voliteľným dátovým káblom spojte multifunkčný konektor na vašom zariadení s počítačom
- 5 Ak je to odporúčané, vyberte **Pripojiť ukladací priestor USB**.
- 6 Výberom **OK** svoju voľbu potvrdíte (ak je to potrebné).
- 7 Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
- 8 Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.
- 9 Po dokončení vyberte **Odpojiť ukladací priestor od počítača**.



Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows a kliknite na voľbu pre bezpečné odstránenie veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom odpojte dátový kábel od počítača. Ak budete postupovať inak, hrozí vám strata dát uložených na pamäťovej karte alebo poškodenie karty.

VPN pripojenia

Môžete si vytvoriť virtuálne súkromné siete (VPN) a pripojiť sa k svojej súkromnej sieti bezpečne cez verejnú sieť, ako napríklad internet.



Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom na internet, potrebujete upraviť pripojenia. Ak si nie ste istí informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

› Nastavenie VPN pripojení

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a siete** → **Nastavenia VPN** → **Pridať VPN**.
- 2 Vyberte typ VPN.
- 3 Upravte informácie o pripojení.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu VPN.

Voľba	Funkcia
Názov siete VPN	Zadajte názov VPN servera.
Nastaviť server VPN	Zadajte adresy IP VPN servera.
Povoliť Šifrovanie	Nastavte na kódovanie VPN servera.

Voľba	Funkcia
Nastaviť vopred zdieľaný kľúč IPsec	Zadajte IPsec predzdieľaný kľúč.
Povoliť Tajné heslo L2TP	Nastavte na používanie tajného hesla L2TP.
Nastaviť tajné heslo L2TP	Zadajte tajné heslo L2TP.
Nastaviť používateľský certifikát	Vyberte certifikát používateľa, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Nastaviť certifikát CA	Vyberte oprávnenie certifikátu (CA) pre certifikát, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Vyhľadávacie domény DNS	Zadajte adresu názvu domény servera (DNS).

4 Keď skončíte, stlačte [F10] → **Uložiť**.

► Pripojenie k domácej sieti

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia VPN**.
- 2 Vyberte súkromnú sieť na pripojenie.
- 3 Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte **Pripojiť**.

Nástroje

Hodiny



Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia a hodiny so svetovým časom. Môžete sledovať aj stopky a hodiny.

› Nastavenie nového upozornenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hodiny** → **Upozornenie**.
- 2 Zvoľte **Vytvoriť alarm** alebo stlačte [≡] → **Vytvoriť**.
- 3 Nastavte podrobnosti upozornenia.
Odškrtnite pole vedľa **Inteligentný budík** a aktivujte simulované prírodné zvuky s obrazovkou alarmu pred hlavným alarmom.
- 4 Po skončení zvoľte **Uložiť**.

› Vypnutie upozornenia



Keď zvoní upozornenie:

- Ak chcete zastaviť alarm, potiahnite  doprava.
- Ak chcete, aby sa alarm opakoval po určitej dobe, potiahnite  doľava.

› Odstránenie upozornenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hodiny** → **Upozornenie**.
- 2 Stlačte [≡] → **Odstrániť**.
- 3 Zvoľte upozornenia, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Zvoľte **Odstrániť**.


› Vytvorenie hodín so svetovým časom

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hodiny** → **Svetový čas**.
 - 2 Zvoľte **Pridať mesto** alebo stlačte [≡] → **Pridať**.
 - 3 Zadajte názov mesta alebo zvoľte mesto zo zoznamu.
Ak chcete vybrať mesto na mape sveta, vyberte .
 - 4 Ak chcete pridať ďalšie hodiny, opakujte kroky 2 – 3.
-  Ak chcete na hodinách aplikovať letný čas, poklepte a podržte hodiny a vyberte **Nastavenia letného času**.

› Používanie stopiek

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hodiny** → **Stopy**.
- 2 Zvolením **Štart** spustíte stopy.
- 3 Zvolením **Okruh** zaznamenajte medzičasy.
- 4 Po skončení zvoľte **Zastaviť**.
- 5 Zvolením **Vynulovať** vymažte zaznamenané časy.

› Používanie časovača

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hodiny** → **Časovač**.
- 2 Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať.
- 3 Zvolením **Štart** spustíte odpočítavanie.
- 4 Keď časovač vyprší, potiahnite  doprava.

› Používanie hodín

Hodiny zobrazujú aktuálny čas a dátum a počasie.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hodiny** → **Stolné hodiny**.
- 2 Stlačte [☰] → **Nastavenia**.
- 3 Zmeňte nasledovné možnosti:

Voľba	Funkcia
Zobrazenie času/kalendára	Nastavenie zobrazenia hodín alebo kalendára.
AccuWeather	Nastavenie zobrazenia počasia pre vaše aktuálne umiestnenie. Môžete nastaviť aj automatickú aktualizáciu hodín na najnovšie informácie a vybrať jednotky teploty.
Obnoviť predvolené	Resetovanie nastavení hodín na predvolené hodnoty z továrne.
Nastavenia doku	Nastavenie použitia pripojeného reproduktora doku ak je vaše zariadenie pripojené k doku v aute alebo na pracovnej ploche.

Kalkulačka

Naučte sa vykonávať matematické výpočty priamo vo vašom zariadení ako s bežnou príručnou kalkulačkou.

› Vykonalenie výpočtu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.



Otočte zariadenie na zobrazenie na šírku a použite kalkulačku. Ak ste deaktivovali automatické prepínanie orientácie, stlačte [≡] → **Vedecká kalkulačka**.

› Zobrazenie histórie výpočtov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Vykonajte výpočet.
- 3 Zvolením ▼ zatvorte klávesnicu kalkulačky. Zobrazí sa história výpočtov.
- 4 Ak chcete históriu vymazať, stlačte [≡] → **Vymazať históriu**.

Downloads

Naučte sa otvárať a spravovať súbory, ktoré ste si stiahli z internetu a e-mailu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Downloads**.
- 2 Vyberte adresár na stiahnutie.
- 3 Ak chcete otvoriť súbor, vyberte ho.
Ak chcete vymazať súbor, odškrtnite pole a potom vyberte **Delete**.

Kies air

Kies air vám umožňuje pripojenie počítača k vášmu zariadeniu pomocou WLAN. Z počítačového prehliadača si môžete pozrieť a spravovať mediálne súbory, kontakty, správy a ostatné údaje, ktoré sú uložené vo vašom zariadení.

› Prispôsobenie nastavení Kies air

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kies air**.
- 2 Stlačte [☰] → **Nastavenia**.
- 3 Zmeňte nasledovné možnosti:

Voľba	Funkcia
Žiadosť o prístup	Nastavte na prijímanie autorizačných požiadaviek u iného zariadenia, keď je vaše zariadenie pripojené k počítaču.
Zapnúť viditeľnosť	Nastavenie viditeľnosti zariadenia na počítači.
Časový limit vypršal	Výber dĺžky času, ktorý zariadenie počká pred ukončením pripojenia.
Zamknúť obsah	Výber typov dátumov, ktoré by sa nemali zobrazit' v prehliadači počítača.
Vynulovať nastavenia	Vyresetovanie vašich nastavení na ich predvolené továrenské hodnoty.

› Pripojenie počítača k vášmu zariadeniu pomocou WLAN

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kies air** → **Štart**.

- 2 Zadajte internetovú adresu, ktorá je zobrazená v Kies air v prehliadači na vašom počítači.
Po pripojení uvidíte údaje svojho zariadenia na internetovom prehliadači počítača.
- 3 Ak chcete ukončiť pripojenie, vyberte **Zastaviť**.

Minidenník

Pomocou tejto funkcie si môžete viesť denník s fotografiami.

› Vytvorenie minidenníka

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Minidenník**.
- 2 Ak je denník uložený, vyberte **Vytvoriť denník** a vytvorte novú položku.
- 3 Zmeňte dnešný dátum a nastavte počasie (ak je to potrebné).
- 4 Zvoľte **Ťuk. prid. fot.** a pridajte obrázok alebo vytvorte fotografiu.
- 5 Vyberte **Ťuknite na pridanie textu** a zadajte text a vyberte **Hotovo**.
- 6 Zvoľte **Ulož**.

› Zobrazenie minidenníka

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Minidenník**.
- 2 Zvoľte denník.



Ak chcete minidenník odoslať na vaše stránky komunit, stlačte [≡] → **Publikovať**.

Moje súbory

Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky, videá, hudbu, zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené v zariadení a na pamäťovej karte.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Moje súbory**.

2 Zvoľte priečinok → súbor.

V ľubovoľnom priečinku stlačte [≡], čím sa zobrazia nasledujúce voľby:


- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvoľte **Zdieľať**.
- Ak chcete vytvoriť nový priečinok, zvoľte **Vytvoriť priečinok**.
- Ak chcete súbory alebo priečinky odstrániť, zvoľte **Odstrániť**.
- Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte **Zobraziť podľa**.
- Ak chcete súbory alebo priečinky zoradiť, zvoľte **Zoradiť podľa**.
- Ak chcete so súborom použiť ďalšie možnosti, napríklad presúvanie, kopírovanie alebo premenovanie, zvoľte **Ďalšie**.

Polaris Office

Naučte sa vytvárať a prezerať dokumenty Polaris Office na vašom zariadení a pamäťovej karte.

› Vytvorenie dokumentu

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Polaris Office**.

2 Vyberte  → typ dokumentu.

3 Zadajte obsah v dokumente.

4 Po skončení stlačte [≡] → **Uložiť** → **Uložiť**.

- 5 Zadajte názov dokumentu a vyberte umiestnenie uloženia.
- 6 Zvoľte **Uložiť**.

› Otvorenie dokumentu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Polaris Office**.
- 2 Zvoľte **Moje súbory** → dokument.

Správca úloh

Pomocou správcu úloh si môžete prezerat' aktuálne spustené aplikácie a informácie o pamäti.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správca úloh**.
- 2 Použite nasledujúce voľby:
 - **Aktívne aplikácie:** Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
 - **Stiahnuté:** Pozrite si celkové množstvo použitej pamäte pre aplikácie, ktoré sú nainštalované vo vašom zariadení.
 - **RAM:** Kontrola a spravovanie pamäte RAM vášho zariadenia.
 - **Úložisko:** Zobrazenie použitej a dostupnej pamäte vášho zariadenia na pamäťovej karte.
 - **Pomocník:** O predĺžení životnosti batérie si pozrite pomocné informácie.

Hlasové príkazy

Vaše zariadenie poskytuje funkciu inteligentného hlasového príkazu, ktorý aktivuje váš hlasový príkaz. Môžete vytáčať čísla, odosielať správy, vyhľadávať umiestnenia alebo informácie a dokončovať ďalšie úlohy jednoduchým hovorením do zariadenia.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hlasové príkazy**.
- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie si prečítajte pomocné informácie a vyberte **Next** → **I Agree** → **Finish**.
- 3 Vyberte **Tap & Speak**.
- 4 Vyslovte príkaz do mikrofónu.

Hlasové vyhľadávaní

Naučte sa používať hlasom ovládanú funkciu na vytočenie čísla, odosielanie správy, alebo vyhľadávanie polôh a hlasové informácie.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hlasové vyhľadávaní**.
- 2 Vyberte **Hovorte**.
- 3 Vyslovte príkaz do mikrofónu.

Voice talk

Naučte sa používať funkciu hlasového príkazu, ktorá je poskytnutá Voice talk. Môžete vytáčať čísla, odosielať správy, zapisovať poznámky alebo dokončovať ďalšie úlohy jednoduchým hovorením do zariadenia za chodu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Voice talk**.
- 2 Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte **Continue** → **Get Started**.
- 3 Vyberte **Tap & Speak**.
- 4 Vyslovte príkaz do mikrofónu.

Nastavenia

Otvorenie menu Nastavenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.

Bezdrôtové pripojenie a sieť

V tejto časti môžete meniť nastavenia bezdrôtových sieťových pripojení.

› Letový režim

Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

› Nastavenia siete Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Zapnutie alebo vypnutie sieťovej funkcie WLAN.
▶ str. 104
- **Sieťové oznámenie:** Nastavenie zariadenia, aby upozornilo na dostupnú otvorenú sieť.
- **Pripojenie tlačidlom WPS:** Pripojenie k sieti WLAN pomocou tlačidla WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Pridať sieť Wi-Fi:** Ručné pridanie prístupového bodu WLAN.

› Nastavenia siete Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** Aktivujte funkciu WLAN Direct na pripojenie dvoch zariadení pomocou WLAN bez požadovaného prístupového bodu. ▶ str. 105
- **Konfigurovať Wi-Fi Direct:** Prezeranie alebo upravenie mena a hesla vášho zariadenia.

- **Stav:** Pozretie stavu pripojenia.
- **Odpojit' Wi-Fi Direct:** Deaktivovanie funkcie WLAN Direct.

› Kies cez Wi-Fi

Pripojenie vášho zariadenia k Samsung Kies pomocou WLAN.

› Nastavenia Bluetooth

- **Bluetooth:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.
▶ str. 101
- **Meno zariadenia:** Nastavenie názvu Bluetooth vášho zariadenia.
- **Viditeľné:** Nastavenie viditeľnosti zariadenia pre ostatné zariadenia Bluetooth.
- **Hľadať zariadenia:** Hľadanie dostupných zariadení Bluetooth.

› Pomôcky USB

Pripojenie vášho zariadenia k počítaču ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie. ▶ str. 112

› Zdieľ. prip. a pren. prís. bod

- **Zdieľanie pripojenia USB:** Aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia s počítačom pomocou USB. Pri pripojení k počítaču sa vaše zariadenia používa ako bezdrôtový modem pre počítač. ▶ str. 110
- **Nast. prenos. príst. bodu Wi-Fi:**
 - **Prenosný prístupový bod Wi-Fi:** Aktivujte funkciu bodu prenosného WLAN a zdieľajte pripojenie mobilnej siete zariadenia s počítačmi, alebo pomocou funkcie WLAN. ▶ str. 109
 - **Konf. prenos. príst. bodu Wi-Fi:** Konfigurujte sieťové nastavenia pre váš WLAN bod.
- **pomoc:** Naučte sa viac o zdieľaní pripojenia USB a WLAN.

› Nastavenia VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN). ► str. 113

› Mobilné siete

- **Použiť paketové dáta:** Nastavenie povolenia dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
- **Dátový roaming:** Nastavenie pripojenia zariadenia k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo nie je k dispozícii domovská sieť.
- **Názvy prístupových bodov:** Nastavenie názvov prístupových bodov.
- **Režim siete:** Vyberte typ siete.
- **Operátori sietí:** Vyhľadávanie dostupných sietí a voľba siete pre roaming.

Hovor

Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.

- **Odmietnutie hovoru:** Automatické odoslanie zamietnutých hovorov špecifikovaných telefónnych čísel. Do zoznamu odmietaných môžete pridávať telefónne čísla. ► str. 46
- **Nast. správy o odmietnutí:** Pridanie alebo upravenie správy, ktorá bude odoslaná keď odmietnete hovor.
- **Upozornenie na hovor:**
 - **Vibrácia pri odchádzajúcom hovore:** Nastavenie vibrovania zariadenia keď druhá strana odpovie na hovor.
 - **Tóny stavu hovoru:** Aktivácia alebo deaktivácia tónu spojenia hovoru, minútového oznámenia alebo ukončenia hovoru.
 - **Upozornenia počas hovoru:** Výber ako vás zariadenie upozorní na udalosti počas hovoru.
- **Odpoved./ukončenie hovoru:**
 - **Tlačidlo prijatia hovoru:** Nastavenie zariadenie na prijatie hovorov stlačením domáceho tlačidla.

- **Automatická odpoveď:** Nastavenie na automatické odpovedanie po špecifikovanej dobe (dostupné iba ak je pripojená náhlavná súprava).
- **Tl. nap. ukončuje hovory:** Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru po stlačení tlačidla napájania/uzamknutia.
- **Zapnúť snímač priblíženia:** Nastavenie zapnutia snímača priblíženia počas hovoru.
- **Presmerovanie hovorov:** Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo.
- **Ďalšie nastavenia:**
 - **ID volajúceho:** Zobrazenie vášho ID volajúceho ostatným účastníkom pri odchádzajúcich hovoroch.
 - **Blokovanie hovorov:** Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
 - **Čakajúci hovor:** Aktivovanie čakajúceho hovoru keď máte hovor.
 - **Automatické znovuvytáčanie:** Aktivácia automatického opakovaného vytočenia hovoru, ktorý nebol spojený alebo bol prerušený.
 - **Čísla pevného telefónneho zoznamu:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Pre aktiváciu je potrebné zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM a reštartovať zariadenie.
- **Obrázok pre videohovor:** Voľba obrázka, ktorý sa zobrazí volajúcemu.
- **Vlastné video v prijatom hovore:** Nastavenie, či sa druhej strane zobrazí živý obrázok, alebo prednastavený.
- **Použiť možnosti pre zlyhanie hovorov:** Voľba, či sa má zariadenie pokúsiť o hlasový hovor, ak zlyhá nadviazanie videohovoru.
- **Služba odkazovej schránky:** Voľba vášho poskytovateľa služieb alebo nastavenie iného poskytovateľa hlasovej pošty.
- **Odkazová schránka:** Zadanie čísla pre prístup k hlasovej pošte. Toto číslo môžete získať od poskytovateľa služieb.

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.

- **Tichý režim:** Aktivácia tichého režimu, ktorý stlmí všetky zvuky okrem zvukov médií a upozornení.
- **Vibrácia:** Nastavte, ak chcete, aby zariadenie vibrovalo pri istých príležitostiach.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti tónov zvonenia, hudby a videa, tónov budíka, zvuku systému telefónu a upozorňujúce tóny zvonenia.
- **Zvonenie telefónu:** Voľba zvonenia pre prichádzajúce hovory.
- **Zvonenie oznámenia:** Voľba zvonenia upozorňujúceho na udalosti, napríklad prichádzajúce správy, zmeškané hovory alebo upozornenia.
- **Zvukové tóny dotykov:** Nastavenie zariadenia, aby pri dotyku tlačidiel na obrazovke vytáčania vydalo zvuk.
- **Zvukový výber:** Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri výbere aplikácie alebo voľby na dotykovom displeji.
- **Zvuky zamknutia obrazovky:** Nastavte, aby sa ozval zvuk, ak zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.
- **Vibračná odozva:** Nastavenie vibrácie zariadenia, ak sa dotknete tlačidiel.
- **Intenzita vibrovania:** Úprava intenzity vibračnej odozvy.

Displej

Zmena nastavení zobrazenia.

- **Zobrazenie na obrazovke:**
 - **Štýl písma:** Zmena typu písma pre text na displeji. Písma môžete sťahovať z trhu Android zvolením **Získať písma online**.
 - **Pozadie:** Voľba obrázka na pozadí pre základnú obrazovku.
 - **Pozadie:** Výber obrázku, ktorý sa zobrazí keď je uzamknutá obrazovka.
 - **Poloha hodín:** Výber umiestnenia hodín na uzamknutej obrazovke.
- **Jas:** Nastavenie jasu displeja.
- **Efekt pozadia:** Výber režimu zobrazenia.
- **Automaticky otáčať obrazovku:** Nastavenie automatického otočenia obsahu obrazovky po otočení zariadenia.
- **Animácia:** Nastavenie zobrazovania animácií pri prepínaní okien.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla:** Nastavenie trvania pre podsvietenie dotykového tlačidla.
- **Aut. upr. spotr. obrazov.:** Nastavenie šetrenia energie nastavením jasu displeja.
- **Horizontálna kalibrácia:** Kalibrovanie akcelerometra na nastavenie horizontálnej osi zariadenia, kvôli lepšiemu rozpoznaníu pohybu.

- **Kalibrácia gyros. snímača:** Kalibrovanie gyroskopu, takže vaše zariadenie správne rozpozná otočenie.



- Počas kalibrácie položte zariadenie na rovný povrch. Proces kalibrácie môže zlyhať ak zariadenie vibruje alebo ak sa posunie počas kalibrácie.
- Gyroskop kalibrujte pri nakláňaní alebo posúvaní, alebo pri hrách, ktoré vyžadujú gyroskop alebo pri neúmyselných pohyboch.

Režim šetrenia energie

- **Použiť režim šetr. ener.:** Automatické aktivovanie režimu šetrenia energie pri slabej batérii.
- **Režim šetrenia energie v:** Vyberte úroveň napájania pre režim šetrenia energie.
- **Vypnúť Wi-Fi:** Deaktivovanie funkcie WLAN ak nie je zariadenie pripojené pomocou WLAN AP.
- **Vypnúť Bluetooth:** Deaktivovanie funkcie Bluetooth ak ho nepoužívate.
- **Vypnúť GPS:** Deaktivovanie funkcie GPS ak ju nepoužívate.
- **Vypnúť synchronizáciu:** Vypnutie synchronizácie ak nie je zariadenie synchronizované s internetovým serverom.
- **Jas:** Aktivovanie úrovne jasu pre režim šetrenia energie.
- **Jas:** Nastavenie jasu displeja.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Tipy na šetrenie energie:** Naučte sa znížiť spotrebu batérie.

Umiestnenie a zabezpečenie

V tejto časti môžete meniť nastavenia zabezpečenia zariadenia a karty SIM/USIM, a funkcie GPS.

- **Použiť bezdrôtové siete:** Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
 - **Použiť satelity GPS:** Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.
 - **Použiť asistenciu pomocou snímačov:** Nastavte, ak chcete použiť snímače na rozšírenie umiestnenia chodca, keď je zablokovaný GPS signál. Medzi odhadmi snímača a aktuálneho umiestnenia môžu byť odchýlky.
 - **Nast. zamknutie obrazovky:** Nastavte bezpečnostný kód uzamknutia. Ak ste nastavili váš bezpečnostný kód, táto možnosť sa zmení na **Zmeniť zamkn. obrazovky**.
 - **Žiadne:** Deaktivovanie uzamknutia obrazovky
 - **Vzor:** Nastavenie odomykacieho vzoru zariadenia.
 - **PIN:** Nastavte PIN (číselný) na odomknutie obrazovky.
 - **Heslo:** Nastavte heslo (alfanumerické) na odomknutie obrazovky.
 - **Nastaviť uzamknutie karty SIM:**
 - **Uzamknúť kartu SIM:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím zariadenia vyžaduje zadanie kódu PIN.
 - **Zmeniť SIM PIN:** Zmena kódu PIN potrebného pre prístup k údajom na karte SIM/USIM.
 - **Upoz. na zmenu karty SIM:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie mobilného stopára, ktorá pomáha lokalizovať vaše zariadenie, keď ho stratíte alebo vám ho niekto ukradne.
- str. 33

- **Príjemcovia upoz. správy:** Pridanie alebo upravenie príjemcov upozorňujúcej správy.
- **Vzdialené funkcie:** Nastavenie ovládačov strateného zariadenia pomocou internetu.
- **Viditeľné heslá:** Predvolene zariadenie z bezpečnostných dôvodov zobrazuje vaše heslá ako •. Ak chcete, môžete nastaviť zobrazovanie hesiel pri ich písaní.
- **Vyberte správcov zariadenia:** Prezeranie administrátorov nainštalovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy k vášmu zariadeniu.
- **Použiť bezpečné poverenia:** Používaním certifikátov a poverení zaistíte bezpečné používanie rôznych aplikácií.
- **Inšt. z ukl. priest. USB:** Nainštalujte zakódované certifikáty, ktoré sú uložené v USB pamäti.
- **Nastaviť heslo:** Vytvorenie a potvrdenie hesla pre prístup k povereniam.
- **Vymazať ukladací priestor:** Odstránenie všetkých poverení zo zariadenia a nastavenie nového hesla.

Aplikácie

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu nainštalovaných aplikácií.

- **Neznáme zdroje:** Zvoľte, ak chcete sťahovať aplikácie z ľubovoľných zdrojov. Ak túto voľbu nezvoľíte, budete môcť sťahovať aplikácie iba z trhu Android.
- **Spravovať aplikácie:** Zobrazenie zoznamu aplikácií nainštalovaných v zariadení a overenie informácií o nich.
- **Spuštené služby:** Zobrazenie používaných služieb; po otvorení ich môžete spravovať.

- **Využitie pamäte:** Pozretie dostupnej pamäte a použitej pamäte používanej aplikáciami vo vašom zariadení.
- **Používanie batérie:** Pozretie množstva spotrebovanej energie vašim zariadením.
- **Vývoj:**
 - **Ladenie zariadenia USB:** Zvoľte, ak chcete pripojiť zariadenie k počítaču pomocou dátového kábla. Využíva sa pri vývoji aplikácií.
 - **Povoliť falošné umiestnenia:** Umožnenie odosielania údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca umiestnení za účelom testovania. Využíva sa pri vývoji aplikácií.
- **Samsung Apps:** Voľba sieťového pripojenia (Wi-Fi alebo dátová sieť s prepínaním paketov) pre príjem oznámenia o aktualizáciách aplikácií zo služby Samsung Apps.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Kontá a synchronizácia

V tejto časti môžete meniť nastavenia funkcie automatickej synchronizácie alebo spravovať kontá pre synchronizáciu.

- **Dátové pripojenie na pozadí:** Zvoľte toto nastavenie pre použitie funkciou automatickej synchronizácie. Automatická synchronizácia sa teraz spustí na pozadí, bez otvárania aplikácií.
- **Automatická synchronizácia:** Zariadenie teraz bude synchronizovať kontakty, kalendár a e-maily automaticky.

Pohyb

Zmena nastavení, ktoré ovládajú rozpoznanie pohybu vášho zariadenia.

- **Pohybová aktivácia:** Nastavenie používania rozpoznania pohybu.
- **Prevráťte:** Nastavte vypnutie zvuku prichádzajúcich hovorov, alarmov, hudby a FM rádia po otočení zariadenia obrazovkou dole.
- **Naklonenie:** Nastavte priblíženie alebo oddialenie počas prezerania obrázkov v Galérii alebo pri prezeraní internetových stránok, keď poklepete a podržíte dva body pomocou prstov a naklonením zariadenia dozadu a dopredu.
- **Panorámovanie:** Nastavenie na presun položky na ďalšiu stranu, keď poklepete a podržíte položku a potom nakloníte zariadenie doľava alebo doprava.
- **Dvojité ťuknutie:** Nastavenie aktivovania hlasového hovoru dvojitým poklepaním na zariadenie.
- **Prehliadka:** Naučte sa ovládať pohyby.


Súkromie

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu vašich nastavení a dát.

- **Zálohovať moje údaje:** Nastavenie zálohovania vašich nastavení a údajov aplikácie do servera Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavenie obnovenia vašich nastavení a údajov aplikácie, keď sú aplikácie na vašom zariadení prinštálované.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Vyresetovanie vašich nastavení na ich predvolené továrenské hodnoty a vymazanie všetkých vašich údajov.

Úložisko

Pozretie informácií o pamäti vášho zariadenia a pamätevej karty. Môžete tiež naformátovať pamätevú kartu.

 Formátovanie pamätevej karty natrvalo vymaže všetky údaje z pamätevej karty.

Jazyk a klávesnica

V tejto časti môžete meniť nastavenia zadávania textu.

› Vybrať jazyk


Voľba jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať všetky menu a aplikácie.

› Vybrať vstupnú metódu

Výber východiskového typu klávesnice na zadanie textu.

› Swype

- **Jazyk:** Voľba jazyka pre zadávanie textu.

 Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

- **Predvídanie slov:** Nastavenie predvídania slov podľa písmen, ktoré píšete, a zobrazovanie návrhov slov.
- **Zvukové efekty:** Vyberte upozornenie, ak sa tam nenachádzajú žiadne alternatívne slová pre váš vstup ak dvakrát poklepete na slovo.
- **Vibrácia pri stlač.:** Nastavenie vibrácie zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.

- **Automat. medzery:** Nastavenie automatického vkladania medzier medzi slová.
- **Aut. veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Ukázať kompletnú čiaru:** Nastavenie zobrazenia trasy vášho ťahania na klávesnici.
- **Okno pre výber slov:** Nastavenie frekvencie zobrazovania zoznamu slov.
- **Rýchlosť vs. presnosť:** Nastavenie pomeru rýchlosti a presnosti.
- **Pomocník Swype:** Zobrazenie pomocníka pre používanie klávesnice Swype.
- **Kurz:** Pokyny, ako pomocou klávesnice Swype písať text rýchlejšie.
- **Verzia:** Zobrazenie informácií o verzii.

› Klávesnica Samsung

- **Typy klávesníc so zobrazením na výšku:** Voľba predvoleného spôsobu zadávania textu, napríklad pomocou klávesnice QWERTY, tradičnej klávesnice alebo ručným písaním na displej.
- **Jazyky vstupu:** Voľba jazyka pre zadávanie textu.



Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

- **XT9:** Režim XT9 aktivujte, ak chcete zadávať text pomocou režimu prediktívneho zadávania.
- **Rozšírené nastavenia slovníka XT9:** Aktivácia pokročilých funkcií režimu XT9, napríklad automatického dokončovania, opravovania alebo nahradzovania, a možnosti zostavenia vlastného zoznamu slov.
- **Posúvanie klávesnice:** Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie šablóny klávesnice pre režim zadávania textu. Medzi režimami vstupu môžete prepínať rolovaním doľava alebo doprava v klávesnici.
- **Automatické veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacíom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Nastavenia rukopisu:** Prispôsobte si čas rozpoznania v režime ručného písania.
- **Hlasový vstup:** Aktivovanie funkciu hlasového vstupu na zadanie textu hlasom na klávesnici spoločnosti Samsung.
- **Automatická bodka:** Nastavenie zariadenia na vloženie obdobia, keď dvakrát poklepete po lište medzery.
- **Prehliadka:** Pokyny, ako zadávať text pomocou klávesnice Samsung.

Hlasový vstup a výstup

Zmena nastavení rozpoznávača hlasu a funkcie textu na rozprávanie.

› Rozpoznávanie hlasu

Vyberte nástroj na rozpoznanie hlasu.

› Nastavenia rozpoznávania hlasu

Na rozpoznanie hlasu Samsung použite nasledovné možnosti:

- **Language:** Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu.
- **Auto-dial:** Nastavte automatické vytočenie čísla ak je výsledok hlasového rozpoznania dôverný.
- **Use location:** Nastavenie na používanie vašich miestnych informácií pre výsledky hlasového vyhľadávania.
- **Hide offensive words:** Skrytie hrubých slov, ktoré vaše zariadenie rozpozná vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Auto-punctuation:** Nastavenie na automatické vkladanie interpunkčných znamienok, ak je to potrebné.
- **Listen over Bluetooth:** Nastavenie na rozpoznanie vašich hlasových povelov pri použití pripojenej náhlavnej súpravy Bluetooth.
- **About:** Zobrazenie informácií o verzii.
- **Auto-start listening:** Nastavenie na automatické spustenie rozpoznania hlasu, ak spustíte funkciu hlasových povelov.
- **Voice command help:** Prístup k pomocným informáciám na používanie funkcie hlasového povelu.
- **Social settings:** Zmena nastavení na prístup k internetovým stránkam komunit.
- **Voice talk settings:** Zmena nastavení na používanie hlasového hovoru.
- **Voice talk help:** Prístup k pomocným informáciám na používanie Voice talk.

Na rozpoznanie hlasu Google použite nasledovné možnosti:

- **Jazyk:** Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu.
- **Bezpečné vyhľadávanie:** Nastavenie zariadenia na vyfiltrovanie jasného textu a/alebo obrázkov z výsledkov hlasového vyhľadávania.
- **Blokovat' nevhodné slová:** Skrytie hrubých slov, ktoré vaše zariadenie rozpozná vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.

› Nastavenia prevodu textu na reč

- **Vypočut' príklad:** Počúvanie hovoreného textu ako príkladu. Inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
- **Jazdný režim:** Aktivovanie jazdného režimu na nastavenie zariadenia na hlasné čítanie obsahu.
- **Nastavenia režimu jazdy:** Špecifikovanie aplikácií na použitie v jazdnom režime.
- **Vždy použiť moje nastavenia:** Zariadenie nastavte na používanie nastavení, ktoré ste špecifikovali v aplikáciách skôr, ako východiskové nastavenia.
- **Predvolený nástroj:** Nastavenie syntézy, ktorá sa má použiť pre hovorený text.
- **Inštalovať hlasové údaje:** Stiahnutie a inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
- **Rýchlosť reči:** Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
- **Jazyk:** Vyberte jazyk textu na rozprávanie.
- **Nástroje:** Pozrite si motory textu na rozprávanie stiahnuté z obchodu Android.

Zjednodušenie ovládania

- **Zjednodušenie ovládania:** Aktivovanie aplikácie prístupu, ktorú ste si stiahli, ako napríklad Talkbac alebo Kickback, ktoré poskytujú hlasovú, melódiovú alebo vibračnú spätnú odozvu.
- **Tl. nap. ukončuje hovory:** Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru po stlačení tlačidla napájania/uzamknutia.

Nastavenia doku

- **Režim zvukového výstupu:** Nastavenie použitia pripojeného reproduktora doku ak je vaše zariadenie pripojené k doku v aute alebo na pracovnej ploche.

Dátum a čas

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.

- **Automaticky:** Automatická aktualizácia času pri cestovaní do iných časových pásem.
- **Nastaviť dátum:** Ručné nastavenie dátumu.
- **Vybrať časové pásmo:** Nastavenie domovského časového pásma.
- **Nastaviť čas:** Ručné nastavenie času.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Nastavenie zobrazenia času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu:** Voľba formátu dátumu.

O telefóne

V tejto časti si môžete zobrazit' informácie o zariadení, skontrolovať jeho stav a naučiť sa, ako ho používať.

Riešenie problémov

Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN	Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu Uzamknúť kartu SIM .
PUK	Karta SIM/USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Vaše zariadenie zobrazuje správy o chybe siete alebo služby

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

Zariadenie zamrzá alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamrzá alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho resetovať. Ak vaše zariadenie zamrzne a neodpovedá, stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia na 8-10 sekúnd. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu (reset). V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Súkromie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať telefón** → **Vymazať všetko**.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v telefóne používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri spúšťaní FM rádia sa objavujú chybové správy

Aplikácia FM rádio v mobilnom zariadení Samsung používa kábel slúchadiel ako anténu. Bez pripojených slúchadiel nemôže FM rádio prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete použiť FM rádio, najskôr skontrolujte, či sú správne pripojené slúchadlá. Potom vyhládajte a uložte dostupné rozhlasové stanice.

Ak FM rádio nefunguje ani po vykonaní týchto krokov, skúste naladiť požadovanú stanicu iným rozhlasovým prijímačom. Ak je rozhlasovú stanicu na inom prijímači počuť, môže byť nutná oprava zariadenia. Obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazia chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí

- Skontrolujte, či používate dátový kábel kompatibilný so zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.

Bezpečnostné opatrenia

Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu prístroja, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel

Počas nabíjania prístroj nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku alebo batériu

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred nárazmi

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte prístroj počas búrky

Váš prístroj môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie prístroja.

- Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií a prístrojov sa riadte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladte batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbiehajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte prístroj, batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte prístroj a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu prístroja, znížiť kapacitu a životnosť batérií či prístroja.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Prístroj vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané

Riadte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného prístroja v určitých oblastiach.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovú frekvenciu. Prístroj môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, prístroj používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – prístroj ho môže rušiť.
- Ak prístroj potrebujete použiť, udržiajte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte prístroj na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte prístroj v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vašim prístrojom. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte

- Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
- Vo výbušnom prostredí sa vždy riadte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
- Nepoužívajte prístroj pri benzinových čerpadlách (na čerpacích staniaciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, prístroj vypnite

Používanie tohto prístroja je v lietadlách zakázané. Prístroj by mohol rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riadte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných prístrojov pri vedení motorového vozidla

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilný telefón. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riadte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Používajte súpravu handsfree.
- Oboznámte sa so svojim telefónom a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite telefón tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať mobilný telefón bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.

- Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehládajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas jazdy, navolte len niekoľko číslíc, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odvieť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
- Použite telefón, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.
- Používajte svoj mobilný telefón, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na miestne tiesňové číslo.
- V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu alebo iné špeciálne netiesňové číslo.

Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného prístroja

Udržujte prístroj v suchu

- Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok prístroja alebo elektronických obvodov.
- Ak dôjde k styku prístroja s vodou, vyberte batériu a nezapínajte ho. Utrite prístroj handričkou a odnesť do servisného strediska.
- Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri prístroja. Ak dôjde k poškodeniu prístroja vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

Prístroj nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí

Prach môže spôsobiť poruchu prístroja.

Prístroj nekladte na šikmé plochy

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Prístroj neuchovávajte na horúcich či studených miestach.

Prístroj používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C

- Prístroj nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózii prístroja.
- Prístroj nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.

Prístroj neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky

- Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu prístroja.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu prístroja alebo vybitie batérie.
- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte prístroj pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Prístroj by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám prístroj nespadol, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja prístroja.
- Ak dôjde k ohnutiu či deformácii prístroja, prístroj alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

V blízkosti očí ľudí alebo zvierat nepoužívajte blesk

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť prístroja alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Prístroj ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja alebo výbuch.
- Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

V priebehu hovoru:

- Držte prístroj rovno, rovnako ako klasický telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.
- Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru alebo spôsobiť, že prístroj bude vysielat' silnejší rádiový signál než obvykle.
- Držte prístroj uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu), a často odpočívajte.

Chráňte svoj sluch



- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odvieť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Pri používaní prístroja počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

Prístroj nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť prístroj.

Prístroj nerozoberajte, nepravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete prístroj nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky

Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.

Čistenie prístroja:

- Prístroj a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte prístroj s prasknutým alebo poškodeným displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste prístroj do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Prístroj používajte iba na stanovený účel

Ak prístroj používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby prístroj používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným, prístroj poškodiť, alebo zbytočnými hovorami zvýšiť vaše náklady.

Inštalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu prístroja a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo prístroja.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho prístroja možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Uistite sa, že ste si záložovali dôležité údaje

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.

Nedistribujte copyrightom chránené materiály

Nedistribujte copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených copyrightom.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovkej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 W/kg.

Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota SAR 0,338 W/kg. pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovkej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) týmto prístrojom. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach spoločnosti Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava,

USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ".

SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOLVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOLVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOLVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOLVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Register

- AllShare 107
- automatické odmietnutie 46
- batéria
 - nabíjanie 12
 - vloženie 10
- blokovanie hovorov 47
- Bluetooth
 - aktivácia 101
 - nájdenie a spárovanie so zariadeniami 102
 - odosielanie dát 102
 - prijem dát 103
- čakajúci hovor 48
- čas a dátum, nastavenie 29
- denník hovorov 48
- DLNA
 - pozri AllShare
- dotykový displej
 - používanie 23
 - uzamknutie 24
- editor fotografií 71
- editor videí 72
- e-mail
 - nastavenie účtov 53
 - odoslanie 54
 - zobrazenie 55
- FM rádio
 - počúvanie 77
 - uloženie staníc 78
- fotoaparát
 - prispôsobenie fotoaparátu 63
 - prispôsobenie videokamery 67
 - vytváranie fotografií 58
 - zaznamenanie videí 65
- fotografie
 - fotografovanie v režime Detekcia úsmevu 61
 - fotografovanie v režime Krása 61
 - fotografovanie v režime kresleného filmu 63
 - vytváranie 58
 - vytváranie akčných snímok 62
 - vytváranie panoramatických 62
 - vytváranie podľa scény 60
 - vytvorenie autoportrétu 61
 - zobrazenie 70
- galéria
 - formáty súborov 69
 - prehrávanie videí 71
 - prezeranie fotografií 70
- Google Mail 51
- Google Maps 93
- Google Search 97
- Google Talk 56
- herné centrum 80
- hlasová pošta 51

- hlasové hľadanie 123
- hlasové hovory
 - používanie volieb 44
 - prijatie 43
 - uskutočnenie 42
- hlasové poznámky
 - nahrávanie 89
 - prehrávanie 89
- hlasové príkazy 123
- hovory
 - blokovanie 47
 - čakajúci 48
 - konferenčné 44
 - medzinárodné čísla 43
 - odmietnutie 43
 - používanie slúchadiel 43
 - používanie volieb počas hlasových 44
 - presmerovanie 47
 - prijatie 43
 - zobrazenie zmeškaných 45
- hudobné centrum 77
- internet
 - pozri webový prehliadač
- jas, displej 31
- jazyk zobrazenia 136
- kalendár
 - vytváranie udalostí 85
 - zobrazenie udalostí 86
- kalkulačka 117
- karta SIM
 - uzamknutie 33
 - vloženie 10
- karta USIM
 - uzamknutie 33
 - vloženie 10
- Kies air 119
- kontakty
 - hľadanie 82
 - import a export 84
 - kopírovanie 84
 - nastavenie čísla rýchlej voľby 82
 - vytvorenie 81
- minidenník 120
- mobilný stopár 33
- multimediálne správy
 - odoslanie 49
 - zobrazenie 50
- nastavenia
 - aplikácie 133
 - bezdrôtové pripojenie a sieť 125
 - dátum a čas 141
 - displej 130
 - jazyk a klávesnica 136
 - kontá a synchronizácia 134
 - nastavenia doku 141
 - nastavenia pohybu 135
 - nastavenie hovorov 127
 - o telefóne 141
 - súkromie 135
 - ukladanie na kartu SD a do telefónu 136
 - umiestnenie a zabezpečenie 132

- vstup a výstup hlasu 138
- zjednodušenie ovládania 140
- zvuk 129
- news & weather 100
- obrazovka menu
 - organizácia aplikácií 28
 - pridanie adresárov alebo panelov 28
 - prístup 27
- pamäťová karta
 - formátovanie 17
 - vloženie 15
 - vybratie 16
- Polaris Office 121
- poznámky
 - vytvorenie 88
 - zobrazenie 88
- prehrávač hudby
 - prehrávanie hudby 74
 - pridanie súborov 74
 - vytváranie zoznamov skladieb 75
- prehrávač videí 68, 71
- presmerovanie hovorov 47
- pripojenia
 - Bluetooth 101
 - DLNA 106
 - PC 111
 - VPN 113
 - WLAN 103
- prístupové kódy 142
- readers hub 99
- režim letu 18
- režim pevnej voľby 46
- rýchle zasielanie správ 57
- Samsung Apps 98
- Samsung Kies 111
- Social Hub 57
- spojenia s počítačom
 - Samsung Kies 111
 - veľkokapacitné pamäťové zariadenie 112
- správca súborov 121
- správca úloh 122
- správy
 - nastavenie e-mailových účtov 53
 - odosielanie multimediálnych 49
 - odosielanie textových 49
 - odoslanie e-mailovej 54
 - prístup k hlasovej pošte 51
- stiahnuté položky
 - aplikácie 39
 - spravovanie 118
 - súbory 40
- stopky 116
- svetový čas 116
- synchronizácia
 - s webovými kontami 40

telefónny zoznam

- hľadanie kontaktov 82
- vytváranie kontaktov 81
- vytváranie skupín 83
- vytvorenie vlastnej vizitky 82

textové poznámky 88

textové správy

- odoslanie 49
- zobrazenie 50

tichý režim 30

tvorca videí 72

úlohy

- vytvorenie 87
- zobrazenie 87

upozornenia

- deaktivácia 115
- vypnutie 115
- vytvorenie 115

videá

- nahrávanie 65
- prehrávanie 68, 71

videohovory

- používanie volieb 45
- prijatie 43
- uskutočnenie 42

VPN pripojenia

- pripojenie k 114
- vytvorenie 113

vybalenie 10

webový prehliadač

- prehliadanie webových stránok 90
- pridávanie záložiek 92

WLAN

- aktivácia 104
- použitie WPS 105
- vyhľadanie a pripojenie k sieťam 104

YouTube

- nahrávanie videí 98
- sledovanie videí 97

zadávanie textu 34

základná obrazovka

- pridávanie panelov 26
- pridávanie položiek 24

zámok PIN 33

zariadenie

- ikony indikátora 21
- nastavenia 125
- panel skratiek 25
- prispôsobenie 29
- tlačidlá 20
- usporiadanie 19
- zapnutie alebo vypnutie 18

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-I9100

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/ alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
Elektro- magnetická- kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovkej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Identification mark: 0168



Technická dokumentácia je uložená tu:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.05.23



Joong-Hoon Choi / vedúci lab.

(miesto a dátum vydania)

(meno a podpis oprávnenej osoby)

* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok Samsung (www.samsung.com) a nainštalujte si ju do počítača.
2. Pomocou dátového kábla pripojte zariadenie k svojmu počítaču. Samsung Kies sa spustí automaticky.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.