

SONY[®]

Uživatelská příručka

Xperia[™] Z5
E6603/E6653

Obsah

Začínáme.....	7
Informace o této uživatelské příručce.....	7
Přehled.....	7
Sestavení.....	8
První zapnutí zařízení.....	9
K čemu potřebují účet Google™?.....	10
Nabíjení zařízení.....	10
Základy práce.....	13
Používání dotykového displeje.....	13
Zamknutí a odemknutí obrazovky.....	15
Plocha.....	15
Obrazovka Aplikace.....	17
Navigace v aplikacích.....	18
Miniaplikace.....	18
Widgety.....	19
Zkratky a složky.....	20
Pozadí a schémata.....	21
Baterie a správa napájení.....	22
Pořízení snímku obrazovky.....	23
Zaznamenání obrazovky.....	23
Oznámení.....	24
Ikony na stavovém řádku.....	26
Přehled aplikací.....	28
Stahování aplikací.....	30
Stahování aplikací ze služby Google Play™.....	30
Stahování aplikací z jiných zdrojů.....	30
Internet a síť.....	31
Prohlížení webu.....	31
Nastavení internetu a zpráv MMS.....	31
Wi-Fi®.....	32
Sdílení mobilního datového připojení.....	34
Kontrola použití dat.....	36
Výběr mobilních sítí.....	37
Síť VPN.....	37
Synchronizace dat v zařízení.....	39
Synchronizace s online úložišti.....	39
Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	39
Synchronizace s aplikací Outlook® pomocí počítače.....	40

Základní nastavení.....	41
P ístup k nastavení.....	41
Zvuk, vyzván ní a hlasitost	41
Ochrana karty SIM	43
Nastavení obrazovky.....	44
Spo í obrazovky Snít.....	45
Zámek obrazovky.....	45
Aplikace Fingerprint Manager.....	47
Automatické odemykání za ízení.....	48
Nastavení jazyka.....	52
Datum a as.....	52
X-Reality™ for Mobile.....	52
Superživý režim.....	53
Zlepšení p ehrávání zvuku.....	53
Potla ení hluku.....	53
Více uživatelských ú t	54
Zadávání textu.....	57
Klávesnice na obrazovce.....	57
Telefonní klávesnice.....	58
Zadávání textu pomocí hlasového vstupu.....	59
Úprava textu.....	59
P ízp sobení klávesnice na obrazovce.....	60
Volání.....	62
Volání.....	62
P íjímání hovor	63
Inteligentní práce s hovory.....	65
V pr b hu hovoru.....	65
Používání seznamu volání.....	65
P esm rování hovor	66
Omezení hovor	66
Více hovor	67
Konferen ní hovory.....	68
Hlasová schránka.....	68
Tís ová volání.....	69
Kontakty	70
P enos kontakt	70
Hledání a zobrazení kontakt	71
P ídávání a úpravy kontakt	72
P ídání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro p ípad nouze.....	73
Oblíbené a skupiny.....	74
Odesílání informací o kontaktu.....	75
Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty.....	75

Zálohování kontakt	76
Zasílání zpráv a chat.....	77
tení a odesílání zpráv.....	77
Uspo řádání zpráv.....	78
Zahájení hovoru ze zprávy.....	79
Nastavení zpráv.....	79
Rychlé zasílání zpráv a videochat.....	79
E-mail.....	80
Nastavení e-mailu.....	80
Odesílání a příjem e-mailových zpráv.....	80
Uspo řádání e-mailových zpráv.....	81
Nastavení e-mailového účtu.....	82
Gmail™	82
Hudba	84
Přenos hudby do zařízení	84
Poslech hudby.....	84
Nabídka úvodní obrazovka hudba.....	86
Seznamy skladeb.....	87
Sdílení hudby.....	88
Vylepšení zvuku.....	88
Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™	88
rádio FM.....	90
Poslech rádia.....	90
Oblíbené kanály rádia.....	91
Nastavení zvuku.....	91
Fotoaparát.....	92
Fotografování a nahrávání videí.....	92
Rozpoznávání tváří.....	93
Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smíjících se tváří.....	93
Přidání zeměpisné polohy k fotografiím.....	94
Obecné nastavení fotoaparátu.....	94
Nastavení fotoaparátu.....	98
Nastavení videokamery.....	102
Fotografie a videa v aplikaci Album.....	105
Prohlížení fotografií a videí.....	105
Sdílení a správa fotografií a videí.....	106
Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií.....	107
Úprava videa pomocí aplikace Movie Creator.....	108
Skrývání fotografií a videí.....	109
Obrazovka nabídky aplikace Album.....	109
Zobrazení fotografií na mapě	110

Videoklipy.....	112
Sledování videí v aplikaci Video.....	112
Přenos videí do zařízení	113
Správa videoklip	113
Aplikace Movie Creator.....	114
Služba PS Video.....	114
Možnosti připojení.....	115
Zrcadlení obrazovky zařízením na televizoru připojeném pomocí kabelu.....	115
Zrcadlení obrazovky zařízením na bezdrátově připojeném televizoru... 115	
Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™	116
Připojení zařízením k přístroji s službou USB.....	118
Připojení zařízením s bezdrátovým ovládacím zařízením DUALSHOCK™	119
NFC.....	119
Bezdrátová technologie Bluetooth®.....	121
Nastavení jedním dotykem.....	123
Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas.....	124
Ovládání přístrojů a nastavení pomocí aplikace Smart Connect™.....	124
Použití vašeho zařízení jako tréninkového monitoru pomocí funkce ANT+™	126
Použití zařízení jako peněženky.....	126
Cestování a mapy.....	127
Použití služeb pro určení polohy.....	127
Aplikace Mapy Google™ a navigace.....	127
Datové přenosy na cestách.....	127
Použití zařízení společně s informačním-zábavním systémem v automobilu.....	128
Režim Letadlo.....	128
Kalendář a budík.....	130
Kalendář	130
Budík a hodiny.....	131
Uspádnutí.....	134
Gesta pro zvětšení.....	134
Velký text.....	134
Korekce barev.....	134
Kompatibilita naslouchacího přístroje.....	134
TalkBack.....	134
Textový telefon (TTY).....	135
Zpomalení hovoru.....	135
Podpora a údržba.....	136
Podpora pro zařízení.....	136


Pořádkové nástroje.....	136
Aktualizace zařízení.....	137
Vyhledání ztraceného zařízení	138
Zjištění identifikačního čísla zařízení.....	139
Paměť a úložiště	139
Správa souborů pomocí počítače.....	141
Zálohování a obnovování obsahu.....	141
Spouštění diagnostických testů na vašem zařízení.....	144
Resetování aplikací.....	144
Restartování a resetování zařízení.....	145
Používání zařízení ve vlhkém a prašném prostředí	147
Záruka, SAR a pokyny k použití.....	147
Omezení služeb a funkcí.....	147
Právní informace.....	147

Začínáme



Informace o této uživatelské příručce

Toto je uživatelská příručka k telefonu **Xperia™ Z5** pro verzi softwaru **Android™ 5.1**. Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit pomocí nabídky **Nastavení**. Další informace naleznete v části *Aktualizace zařízení* na stránce 137.

Kontrola aktuální verze softwaru zařízení

- 1 Na Základní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ukažte na ně: **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Verze systému Android™**.

Přehled

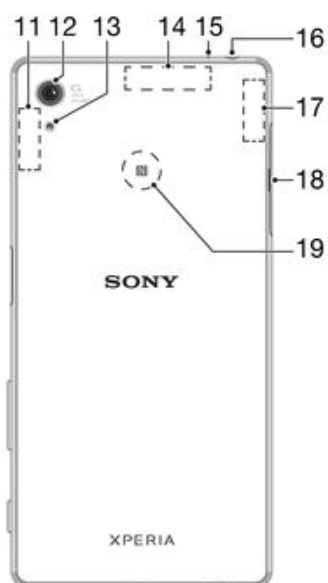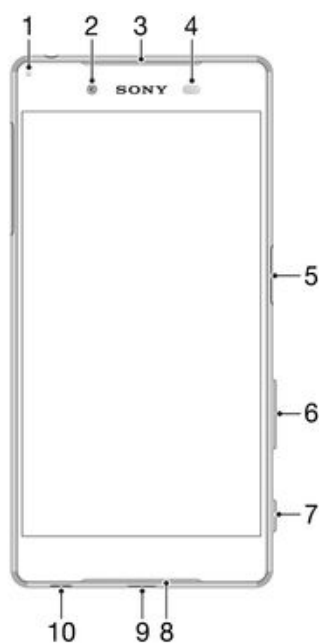


- | | |
|--|--|
| 1. Kontrolka nabíjení a oznámení | 10. Otvor na emínek |
| 2. Objektiv předního fotoaparátu | 11. Hlavní anténa Wi-Fi a Bluetooth |
| 3. Reproduktor sluchátka / druhý hlasitý reproduktor | 12. Hlavní objektiv fotoaparátu |
| 4. Tlačítko vzdálenosti a osvětlení | 13. Světlo fotoaparátu |
| 5. Tlačítko napájení a senzor otisku prstu* | 14. Anténa GPS |
| 6. Tlačítko ovládání hlasitosti a přiblížení | 15. Druhý mikrofon |
| 7. Tlačítko fotoaparátu | 16. Konektor náhlavní soupravy |
| 8. Hlavní hlasitý reproduktor | 17. Druhá anténa Wi-Fi |
| 9. Konektor pro nabíječku / kabel USB | 18. Kryt slotu karty nano SIM a paměťové karty |
| | 19. Oblast zjišťování technologie NFC™ |

- ! Před používáním senzoru otisku prstu ověřte, zda je senzor čistý a zda se na něm nenachází viditelná vlhkost.

Sestavení

- ! Vaše zařízení podporuje pouze karty velikosti nano SIM. Karta nano SIM a paměťová karta sdílejí stejný držák, ale mají v něm vyhrazená odlišná místa. Dejte pozor, abyste obě karty nezaměnil.

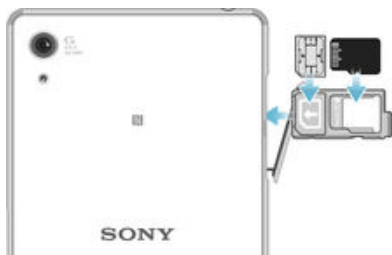

- ! Chcete-li předejit ztrátě dat, před vytažením držáku karty nano SIM a paměťové karty nezapomejte zařízení vypnout nebo odpojit paměťovou kartu v nabídce **Nastavení**.


Vložení karty nano SIM

- ! Pokud vložíte kartu nano SIM do zapnutého zařízení, provede se automaticky restart. Karta nano SIM a paměťová karta sdílejí stejný držák. Pokud je v držáku již vložena paměťová karta a zařízení je zapnuté, je třeba vypnout zařízení nebo odpojit paměťovou kartu, než vyjmete držák paměťové karty a karty nano SIM. Paměťovou kartu je možné odpojit v nabídce **Nastavení** pomocí položky **Úložiště > Odpojit kartu SD**.
- 1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu a kartu nano SIM.
 - 2 Nehtem nebo jiným vhodným nástrojem vytáhněte držák karty nano SIM a paměťové karty.
 - 3 Umístěte kartu nano SIM do prostoru pro kartu nano SIM v držáku a poté držák zase zatlačte na místo.
 - 4 Uzavřete kryt.
- ! Dejte pozor, abyste držák karty nano SIM a paměťové karty vložili ve správné orientaci. Když držák vytáhnete kvůli vložení karty nano SIM, neotáčejte ho.

Vložení paměťové karty

- 1 Vypněte zařízením.
 - 2 Otevřete krytí slotu paměťové karty a karty nano SIM v telefonu.
 - 3 Nehtem nebo jiným vhodným nástrojem vytáhněte držák karty nano SIM a paměťové karty.
 - 4 Vložte paměťovou kartu do pozice v držáku pro paměťovou kartu a poté zasuněte držák zpět na místo.
 - 5 Uzavřete krytí.
- ! V případě vytažení držáku karty nano SIM a paměťové karty při zapnutém telefonu, telefon se automaticky restartuje.


Vyjmutí karty nano SIM

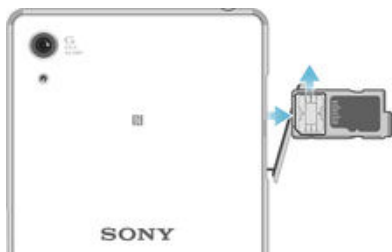

- ! Karta nano SIM a paměťová karta sdílejí stejný držák. Pokud je v zařízením již vložena paměťová karta, je třeba vypnout zařízením nebo odpojit paměťovou kartu, než vyjmete držák paměťové karty kvůli vyjmutí karty nano SIM. Paměťovou kartu je možné odpojit v nabídce **Nastavení** pomocí položky **Úložiště > Odpojit kartu SD**.

- 1 Otevřete krytí slotu paměťové karty a karty nano SIM.
- 2 Nehtem nebo jiným vhodným nástrojem vytáhněte držák karty nano SIM a paměťové karty.
- 3 Vyjměte kartu nano SIM z prostoru pro kartu nano SIM v držáku a poté držák zasuněte zpět na místo.
- 4 Uzavřete krytí.

Vyjmutí paměťové karty

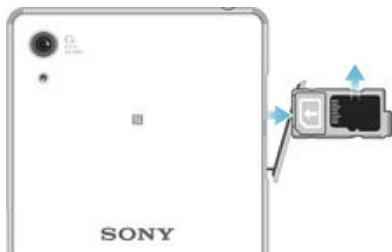




- 1 Vypněte zařízením a otevřete krytí slotu paměťové karty a karty nano SIM v telefonu.
- 2 Nehtem nebo jiným vhodným nástrojem vytáhněte držák karty nano SIM a paměťové karty.
- 3 Vyjměte paměťovou kartu z držáku pro paměťovou kartu a poté zasuněte držák zpět na místo.
- 4 Uzavřete krytí.

První zapnutí zařízením


Při prvním zapnutí zařízením se spustí průvodce nastavením a pomůže vám provést základní nastavení, přihlásit se do účtů, kterých chcete používat, a přizpůsobit si zařízením. Máte-li například účet Google™, můžete se k němu nyní přihlásit a přímě zahájit nastavení s tímto účtem.

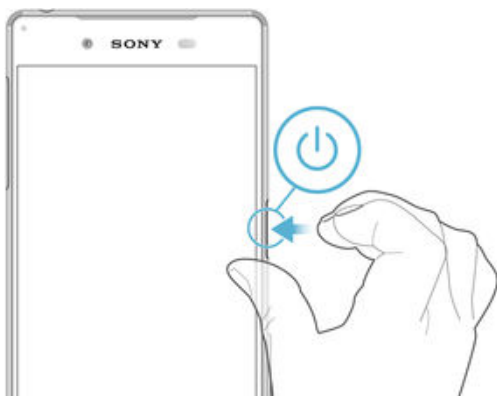Zapnutí zařízení



- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržte ho, dokud zařízením nezavibruje.
- 2 Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a poté klikněte na možnost .
- 3 Počkejte, než se zařízením spustí.

Vypnutí zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí  a podržte je, dokud se neotevře nabídka možností.
 - 2 V nabídce možností klikněte na volbu **Vypnout**.
- ! Vypnutí zařízením může nějakou dobu trvat.


K čemu potřebujete účet Google™?

Vaše zařízení Xperia™ od společnosti Sony využívá platformu Android™, vyvinutou společností Google™. V zařízení je již od jeho zakoupení k dispozici sada aplikací a služeb Google™, například Gmail™, Mapy Google™, YouTube™ a Obchod Play™, což jsou aplikace umožňující stahování aplikací pro systém Android™ ze služby Google Play™. Účet Google™ potřebujete k tomu, abyste mohli tyto služby využívat na maximum. Účet Google™ je například povinný, pokud chcete provádět následující činnosti:

- Stahovat a instalovat aplikace z webu Google Play™
- Synchronizovat e-maily, kontakty a kalendář
- Chatovat s přáteli pomocí aplikace Hangouts™
- Synchronizovat historii procházení a záložky

Další informace o systému Android™ a službách Google™ naleznete na stránce www.sonymobile.com/support.

Nastavení účtu Google™ v zařízení

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka klikněte na položku .
- 2 Klikněte na položky **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** > **Google**.
- 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.

- 💡 Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění zařízení. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese www.google.com/accounts.

Nabíjení zařízení


Vaše zařízení je vybaveno vestavnou dobíjecí baterií, kterou je oprávněná vyměňovat pouze společnost Sony nebo autorizované servisní středisko Sony. Nikdy neotvírejte ani nerozebírejte zařízením sami. Otevřením zařízením můžete způsobit poškození zařízením, které zruší platnost záruky.

Zařízením se z výroby dodává s částečně nabitou baterií. V závislosti na tom, jak dlouho bylo zařízením před prodejem skladováno, může být jeho baterie téměř vybitá. Proto se doporučuje před prvním zapnutím nechat zařízením nabíjet alespoň 30 minut. Zařízením lze

používat i během nabíjení. Další informace o zlepšení výdrže baterie naleznete v tématu *Baterie a správa napájení* na stránce 22 .


Pokud se za izení dostane do kontaktu s vodou, otete je dosucha had íkem z mikrovláken a zkuste vyt epat vodu z portu USB, alespo 15×. Pokud v portu USB stále uvidíte vlhkost, zkuste postup zopakovat. Nep ipojujte kabel USB, dokud port USB zcela nevyschne.

Vysušení portu USB

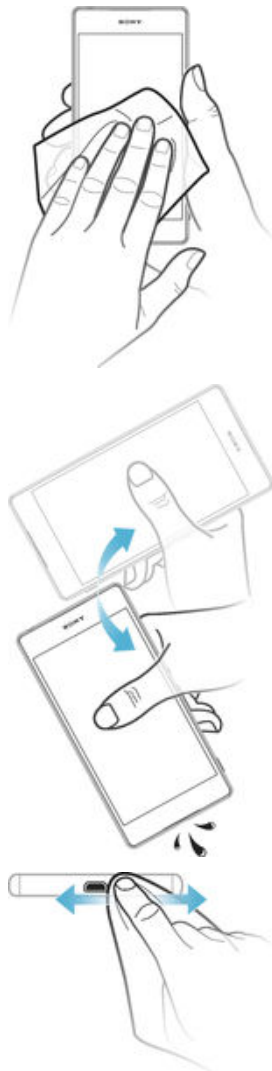

- 1 Had íkem z mikrovláken otete za ízení dosucha.
- 2 Oto te za ízení portem USB sm rem dol a d kladn ím zat este, alespo 15krát.
- 3 Pokud v portu USB uvidíte zbylé kapky, ješt jednou je zkuste vyt epat.
- 4 Nakonec za ízení a port USB ješt jednou otete had íkem z mikrovláken.

Nabíjení zařízení

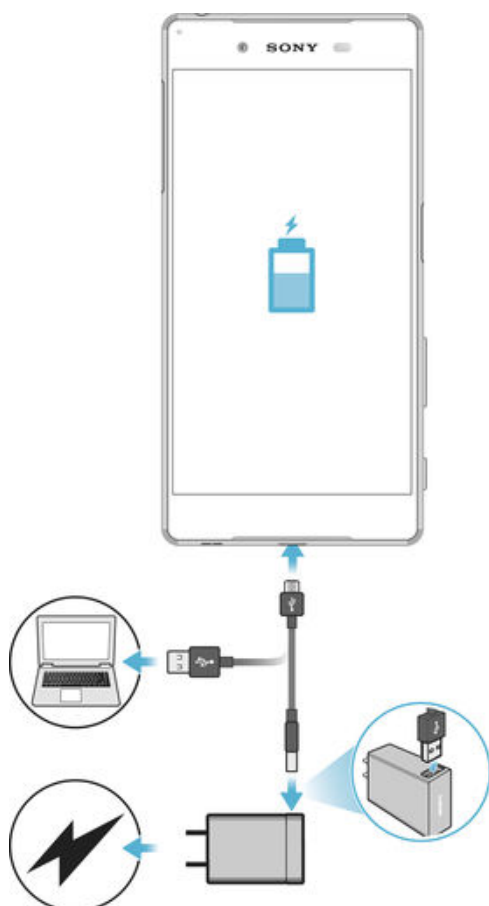

- 1 Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
 - 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
 - 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu micro USB zařízení tak, aby byl obrácen symbolem USB nahoru. Jakmile se zahájí napájení, rozsvítí se kontrolka oznámení.
 - 4 Když je zařízení zcela nabitá, tahem ven odpojte kabel USB od zařízení. Dávejte pozor, abyste neohnuli konektor.
- 💡 Je-li baterie zcela vybitá, kontrolka oznámení se může rozsvítit a ikona nabíjení ⚡ se může zobrazit až za několik minut.

Indikátor stavu baterie

Zelená	Baterie se nabíjí a je nabitá na více než 90 %.
červená	Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 15 %.
Oranžová	Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 90 %.

Základy práce


Používání dotykového displeje

Ťuknutí




- Otevření nebo výběr položky
- Zaškrtnutí i zrušení zaškrtnutí políčka nebo volby
- Zadáání textu pomocí klávesnice na obrazovce

Dotek a podržení

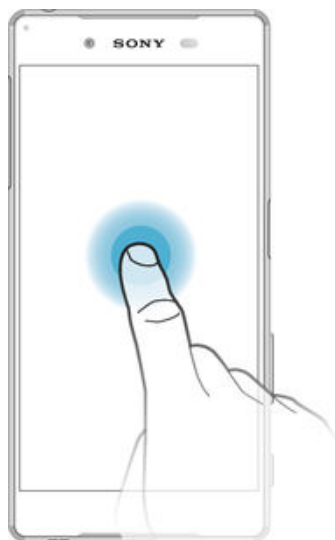


- Přesunutí položky
- Aktivace nabídky pro určitou položku
- Aktivace režimu výběru, například za účelem výběru více položek v seznamu

Sevření a roztažení prstů

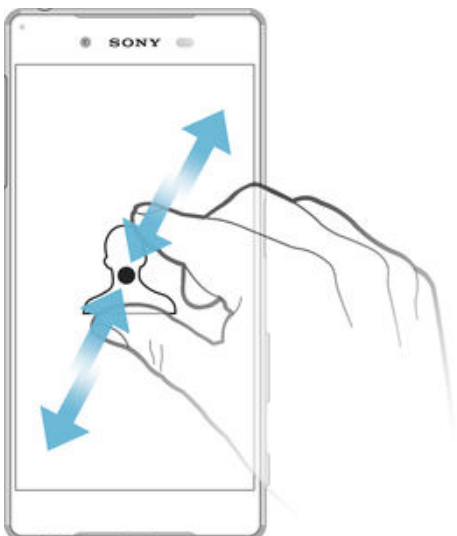


- Toto gesto můžete použít k přiblížení nebo oddálení zobrazení na webových stránkách, fotografiích a mapách nebo při přehrávání fotografií a videa.

Přejetí prstem

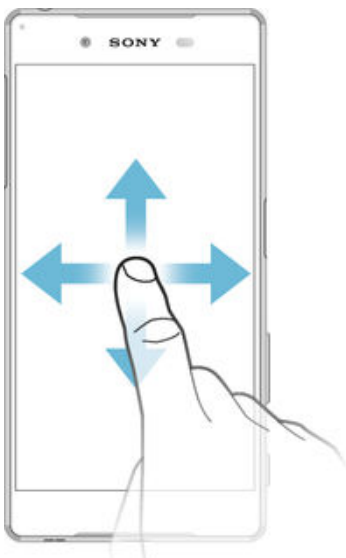

- Posun nahoru nebo dolů v seznamu
- Posun doleva nebo doprava, například mezi panely obrazovky Plocha


Listování

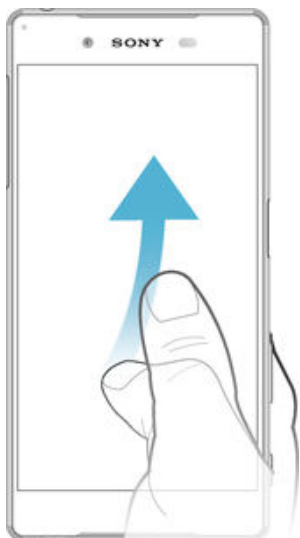


- Tato funkce umožňuje rychle posouvat zobrazení, například v seznamu nebo na webové stránce. Posouvání zastavíte uknutím na obrazovku.

Zamknutí a odemknutí obrazovky


Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. U nového zařízení je přednastavené základní odemknutí posunutím. To znamená, že obrazovku můžete odemknout tak, že po ní přejetete nahoru. Později můžete změnit nastavení zabezpečení a přidat další druhy zamykání. Viz *Zámek obrazovky* na stránce 45.

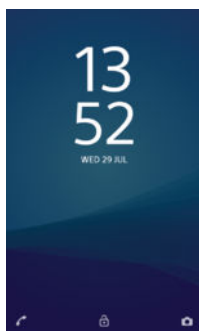

Aktivace obrazovky


- Krátce stisknete tlačítko napájení .

Zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stisknete tlačítko pro zapnutí/vypnutí .


Plocha

Obrazovka Základní obrazovka představuje výchozí bod pro použití zařízení. V tom se podobá ploše počítače. Obrazovka Plocha může obsahovat až sedm panelů, které zvlášť si ku běžného zobrazení obrazovky. První panel úvodní obrazovky je znázorněn adou tečkou v dolní části úvodní obrazovky. Zvýrazněná tečka znázorňuje panel, na kterém se právě nacházíte.

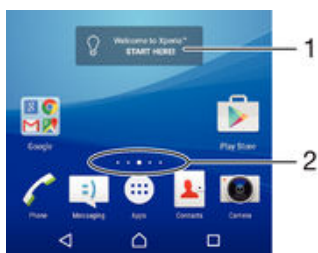

- 1 Widget Introduction to Xperia™ – uknutím widget otevete a můžete vybrat, na kterou úlohu, například kopírování obsahu ze starého zařízení nebo nastavení služeb Xperia™
- 2 Tečky – představují počet panelů plochy

Přechod na Domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko .

Procházení obrazovky Plocha




Panely plochy


Na plochu můžete přidávat nové panely (maximálně sedm panelů) nebo z ní panely odstraňovat.



Přidání panelu na plochu


- 1 Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo a poté ukněte na možnost .

Odstranění panelu z plochy

- 1 Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté v pravém horním rohu panelu ukněte na možnost .


Nastavení plochy

Úprava velikosti ikon na ploše


- 1 Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje. Poté vyberte možnost .
- 2 Uklíkněte se na položku **Velikost ikon** a vyberte požadovanou možnost.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá z Plochy, obsahuje aplikace p edinstalované v telefonu a také aplikace, které jste stáhli.

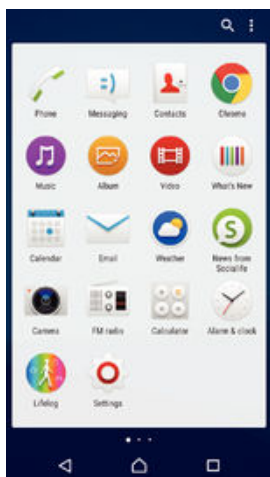

Zobrazení všech aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Na obrazovce Plocha uklíkněte se na položku .
- 2 Na obrazovce Aplikace listujte doleva nebo doprava.


Spuštění aplikace z obrazovky Aplikace

- Listováním doleva nebo doprava vyhledejte požadovanou aplikaci a pak na ni uklíkněte.


Hledání aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace uklíkněte se na možnost .
- 2 Zadejte název aplikace, kterou chcete vyhledat.


Uspořádání aplikací na obrazovce aplikací

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace uklíkněte se na možnost .
- 2 Uklíkněte se na položku **Řadit aplikace** a vyberte požadovanou možnost.



Přidání zkratky aplikace na plochu

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace uklíkněte se na možnost .
- 2 Zkontrolujte, zda je možnost **Řadit aplikace** nastavena na **Vlastní pořadí**.
- 3 Na obrazovce aplikací se dotkněte ikony aplikace a podržte ji, dokud nebude vybrána. Poté přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Otevře se plocha.
- 4 Přetáhněte ikonu na požadované místo na ploše a pak prst zvedněte.

Přesunutí aplikace na obrazovce aplikací


- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace uklíkněte se na možnost .
- 2 Zkontrolujte, zda je možnost **Řadit aplikace** nastavena na **Vlastní pořadí**.
- 3 Stiskněte aplikaci, podržte ji, dokud se nevybere, a pak ji přetáhněte na nové místo.

Odinstalace aplikace z obrazovky aplikací

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ukn te na možnost .
- 2 Zkontrolujte, zda je možnost **Řadit aplikace** nastavena na **Vlastní pořadí**.
- 3 Dotkn te se kteréhokoli místa na obrazovce aplikací a podržte je, dokud zařízení nezavibruje. Všechny aplikace, které lze odinstalovat, jsou označeny symbolem .
- 4 Ukn te na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ukn te na tlačítko **OK**.

Navigace v aplikacích

Pomocí navigačních tlačítek můžete přecházet mezi aplikacemi, lištou oblíbených aplikací a oknem naposledy použitých aplikací, takže můžete snadno přepínat mezi všemi naposledy použitými aplikacemi. Navigační tlačítka jsou Plocha, Poslední aplikace a Zpět. Na které aplikace budou při stisknutí tlačítka Domů ukončeny, zatímco jiné mohou i nadále běžet na pozadí nebo být pouze pozastaveny. Pokud určitou aplikaci pozastavíte nebo necháte spuštěnou na pozadí, při příštím otevření aplikace můžete pokračovat v práci na stejném místě.

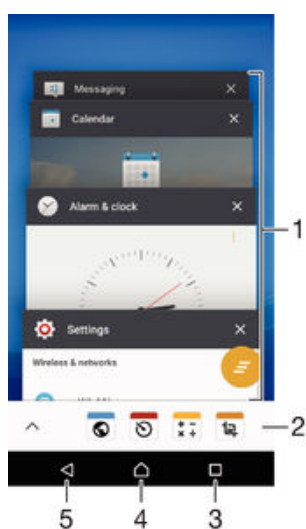

- 1 Okno naposledy použitých aplikací – otevření nedávno použité aplikace
- 2 Lišta oblíbených – zkratky k aplikacím nebo widgetům
- 3 Tlačítko Poslední aplikace – otevření okna naposledy použitých aplikací a lišty oblíbených
- 4 Tlačítko Plocha – opuštění aplikace a návrat na plochu
- 5 Tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace


Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte .

Zavření všech naposledy použitých aplikací

- Ukn te na tlačítko  a pak na položku .

Otevření nabídky v aplikaci

- Během používání aplikace stiskněte tlačítko .
- ! Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.


Miniaplikace

Miniaplikace jsou malé aplikace, které mohou běžet v popředí před jinými aplikacemi na stejné obrazovce, což umožňuje používání více aplikací současně. Můžete mít například


otevřenou webovou stránku se smírnými kurzy a přes ní otevřít miniaplikaci Kalkulačka a spočítat v ní výslednou cenu. Miniaplikace jsou přístupné z lišty oblíbených. Další miniaplikace si můžete stáhnout z Google Play™.




Otevření miniaplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu oblíbených, stiskněte položku .
 - 2 Uklíkněte se na miniaplikaci, kterou chcete otevřít.
- 💡 Můžete otevřít více miniaplikací současně.

Zavření malé aplikace

- Uklíkněte se v okně malé aplikace na možnost .

Stažení miniaplikace

- 1 Na liště oblíbených uklíkněte se na ikonu  a pak na možnost  a .
- 2 Najděte miniaplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů ji stáhněte a dokončete instalaci.

Přesunutí malé aplikace

- Pokud je otevřená malá aplikace, dotkněte se levého horního rohu aplikace a podržte ho, a poté ho přesuňte do požadovaného umístění.


Minimalizace malé aplikace

- Pokud je otevřená malá aplikace, dotkněte se levého horního rohu malé aplikace a podržte ho, poté ho táhněte do pravého nebo spodního rohu obrazovky.


Změna uspořádání miniaplikací na liště oblíbených

- Dotkněte se miniaplikace, podržte ji a přetáhněte ji na požadované místo.





Odebrání miniaplikace z lišty oblíbených aplikací

- 1 Dlouze stiskněte ikonu miniaplikace a přetáhněte ji na .
- 2 Vyberte **OK**.

Obnovení dříve odebrané miniaplikace

- 1 Otevřete lištu oblíbených a uklíkněte se na ikonu .
- 2 Dlouze stiskněte miniaplikaci, kterou chcete obnovit a přetáhněte ji na lištu oblíbených.

Přidání widgetu jako miniaplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu oblíbených, stiskněte položku .
- 2 Uklíkněte se na možnost  >  > .
- 3 Vyberte widget.
- 4 Pokud chcete, zadejte název widgetu a uklíkněte se na tlačítko **OK**.

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Plocha. Také fungují jako zkratky. Například widget Počasí umožňuje zobrazit přímo na obrazovce Plocha základní informace o počasí. Když ale na tento widget uklíkněte, otevře se kompletní aplikace Počasí. Další widgety si můžete stáhnout z webu Google Play™.



Přidání widgetu na plochu

- 1 Dotkněte se a podržte prázdnou oblast na obrazovce Základní obrazovka, dokud telefon nezavibruje, a poté ukažete na možnost **Widgety**.
- 2 Najděte widget, který chcete přidat, a ukažete na něj.

Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se widgetu a podržte na něm prst, dokud se ikona nezvětší a telefon nezavibruje. Potom widget puskněte. Pokud lze změnit velikost vybraného widgetu, například widgetu Kalendář, zobrazí se zvýrazněný rámek a tečky pro změnu velikosti.
- 2 Zmenšíte nebo zvětšíte widget přetažením teček dovnitř nebo ven.
- 3 Ukončením kamkoli na obrazovku Základní obrazovka potvrdíte novou velikost.

Přesunutí widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje. Potom widget přetáhněte na jiné místo.

Odstranění widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud se nevybere, a pak jej přetáhněte do oblasti **Odebrat z plochy**.

Zkratky a složky

Pomocí zkratk a složek můžete spravovat své aplikace a udržovat si pořádek na obrazovce Plocha.



1 P ístup k aplikaci prost ednictvím zkratky

2 P ístup ke složce obsahující aplikace

Přidání zkratky aplikace na obrazovku Plocha

- 1 Dotkn te se prázdného místa na obrazovce Základní obrazovka a podržte je, dokud začne zvibrovat a nezobrazí se nabídka pro izp sobení.
 - 2 V nabídce pro izp sobení ůkn te na možnost **Aplikace**.
 - 3 Posouvejte se v seznamu aplikací a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná aplikace bude přidána na obrazovku Základní obrazovka.
- 💡 P ípadn ěm žete v kroku 3 ůknout na položku **Zkratky** a poté vybrat aplikaci z dostupného seznamu. P ídáte-li zkratky pomocí této metody, n které z dostupných aplikace ůmo ůjí nastavit u zkratky ur ět ě funkce.

Přesun položky na obrazovce Plocha

- Stiskn te a podržte položku, dokud se nevybere. Potom položku p etáhn te do nového umíst ění.

Odstranění položky z plochy

- Stiskn te a podržte položku, dokud se nevybere. Potom ji p etáhn te na ikonu **Odebrat z Plochy** v horn ě části obrazovky.

Vytvoření složky na ploše

- Dotkn te se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud se nevybere. Pot ě ji p etáhn te na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.

Přidání položky do složky na ploše

- Stiskn te a podržte položku, dokud se nevybere. Potom ji p etáhn te do složky.

Přejmenování složky na úvodní obrazovce

- 1 ůknutím na složku ji otev ěte.
- 2 ůkn te na záhlaví složky podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ůkn te na možnost **Hotovo**.

Pozadí a schémata

Obrazovku Plocha ěm žete pro izp sobit sv ěmu vkusu pomocí tapet a r ůzných sch ěmat.



Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Dotkn te se prázdného místa na obrazovce Základní obrazovka a podržte je, dokud začne zvibrovat.
- 2 ůkn te na možnost **Tapety** a vyberte požadovanou možnost.


Nastavení schématu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Základní obrazovka a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Vyberte **Schématu**.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost a postupujte podle pokynů v zařízení.
- ! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.


Baterie a správa napájení

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Můžete sledovat spotřebu energie baterie a zjistit, které aplikace mají největší spotřebu. Můžete odebírat nebo omezovat aplikace a aktivovat různé režimy úspory energie, abyste dostali ze své baterie víc. Můžete si také prohlížet odhad zbývajícího času baterie a upravovat nastavení baterie kvůli zlepšení výkonu a prodloužení výdrže baterie.

Správa spotřeby baterie

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Správa napájení > Spotřeba energie aplikací** a ukažte na ni. Zobrazí se přehled s aplikacemi, které mají vysokou míru přenosu dat nebo které jste dlouho nepoužívali.
- 3 Podívejte se na tyto údaje a pak proveďte příslušné akce, například odinstalujte aplikaci nebo omezte její využití.

Zobrazení aplikací, které mají největší vliv na spotřebu




- 1 Na Základní obrazovce ukažte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ukažte na ni: **Nastavení > Správa napájení > Využití baterie**.

Zobrazení odhadované doby výdrže baterie

- 1 Na Základní obrazovce ukažte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Správa napájení** a ukažte na ni.


Režimy úspory energie

K dispozici je několik režimů úspory energie, které můžete využít, chcete-li prodloužit výdrž baterie:

Režim STAMINA	Při vypnutí obrazovky zakáže připojení Wi-Fi® a mobilní data a omezí výkon hardwaru. Při nastavení tohoto režimu se ve stavovém řádku zobrazí ikona  .
Režim Ultra STAMINA	Omezuje funkce zařízení na základní operace, jako je volání a odeslání zpráv SMS. Po aktivaci nastavení tohoto režimu se ve stavovém řádku zobrazí ikona  .
Režim slabé baterie	Mění chování zařízení, například upraví jas nebo hlasový limit obrazovky, pokud nábití baterie klesne pod určitý počet procent. Při nastavení tohoto režimu se ve stavovém řádku zobrazí ikona  .
Zařazovat data na pozadí	Optimalizuje odchozí přenos při vypnutí obrazovky, a to odesláním dat v předem určených intervalech.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim úspory energie.

Aktivace režimu úspory energie

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Správa napájení** a ukažte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat požadovaný režim, ukažte na příslušnou položku. Bude-li to třeba, potvrďte změnu stisknutím tlačítka **Aktivovat**.


Přehled funkcí režimu STAMINA

Režim STAMINA nabízí několik funkcí, které umožní optimalizovat výdrž baterie:


Rozšířený pohotovostní režim	Brání aplikacím ve využití přenosu dat vypnutím funkce Wi-Fi® a mobilních dat, když je displej vypnutý. Je možné vybrat aplikace a služby, které nebudou při použití této funkce pozastaveny.
Hodiny STAMINA	Zachová síťová připojení pozastavená v situacích, kdy často tisknete tlačítko napájení pro a kontrolujete čas.
Rozšířené využití	Omezuje výkon hardwaru při použití zařízení.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci režimu STAMINA.

Aktivace funkcí režimu STAMINA

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Správa napájení** a ukažte na **n**, poté ukažte na položku **Režim STAMINA**.
- 3 Aktivujte režim STAMINA, pokud je vypnutý.
- 4 Přetáhněte přepínač vedle funkcí, které chcete aktivovat, a v případě výzvy ukažte na možnost **Aktivovat**.


Výběr aplikací, které mohou běžet v režimu STAMINA

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Správa napájení** a ukažte na **n**, poté ukažte na položku **Režim STAMINA**.
- 3 Aktivujte režim STAMINA, pokud je vypnutý.
- 4 Ověřte, zda je zapnutá funkce **Rozšířený pohotovostní režim**, a pak ukažte na položky **Aplikace aktivní v pohotovostním režimu** > **Přidat aplikace**.
- 5 Procházením vlevo nebo vpravo zobrazte všechny aplikace a služby a poté zaškrtněte příslušná políčka u aplikací, které chcete spustit.
- 6 Po dokončení ukažte na možnost **Hotovo**.

Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky za izení a uložit jej jako snímek obrazovky. Pořízené snímky obrazovky jsou automaticky ukládány do složky Album.

Pořízení snímku obrazovky


- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud se nezobrazí okno s nabídkou.
 - 2 Ukažte na tlačítko .
- 💡 Snímek obrazovky můžete pořídit také současným stisknutím tlačítek zapnutí/vypnutí a snížení hlasitosti. Jakmile se snímek obrazovky uloží, můžete tlačítka uvolnit.

Prohlížení snímku obrazovky

- Přetáhněte stavový řádek zcela dolů a poté ukažte na snímek obrazovky, který chcete zobrazit.
- 💡 Snímky obrazovky lze zobrazit také v aplikaci Album.

Zaznamenání obrazovky

Funkci záznamu obrazovky můžete použít k zachycování videí toho, co se děje na obrazovce za izení. Tato funkce je užitečná například, když chcete vytvářet výukové programy nebo nahrávat videa toho, jak hrajete v za izení hru. Zaznamenané videoklipy se automaticky ukládají do složky Album.

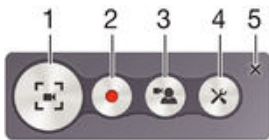

- | | |
|---|---|
| 1 | Minimalizace/obnovení okna záznamu obrazovky |
| 2 | Zaznamenání obrazovky |
| 3 | Zaznamenání obrazovky při aktivovaném předním fotoaparátu |
| 4 | Přístup k nastavení záznamu obrazovky |
| 5 | Zavření okna záznamu obrazovky |

Záznam obrazovky

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud se nezobrazí okno s nabídkou.
- 2 Uklíkněte na tlačítko [] .
- 3 Až se otevře okno záznamu obrazovky, uklíkněte na možnost [] . Spustí se funkce záznamu obrazovky a zobrazí se tlačítko [] .
- 4 Chcete-li záznam zastavit, uklíkněte na tlačítko [] a poté na položku [] .

Zaznamenání obrazovky při aktivovaném předním fotoaparátu

- 1 Až se otevře okno záznamu obrazovky, uklíkněte na možnost [] . Otevře se okno s hledáčkem pro edního fotoaparátu.
 - 2 Záznam obrazovky spolu s videem z předního fotoaparátu zahájíte uknutím na možnost [] .
 - 3 Chcete-li záznam zastavit, uklíkněte na tlačítko [] a poté na položku [] .
 - 4 Chcete-li zavřít okno hledáčku pro edního fotoaparátu, uklíkněte na položku [] .
- 💡 Chcete-li v průběhu záznamu obrazovky uložit fotografii z předního fotoaparátu, přetažením [] v malém hledáčku rozšířte zobrazení a uklíkněte na ikonu [] .

Zobrazení nejnovějších záznamů obrazovky


- Přetáhněte stavový řádek dolů a uknutím zobrazíte nejnovější záznamy obrazovky.
- 💡 Záznamy obrazovky lze zobrazit také v aplikaci Album.

Oznámení

Oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové textové zprávy a upozornění kalendáře nebo o aktivitách aplikací, například průběhu stahování. Oznámení se objevují na následujících místech:

- Ve stavovém řádku
- Na panelu oznámení
- Na zamykací obrazovce

Otevření nebo zavření panelu oznámení

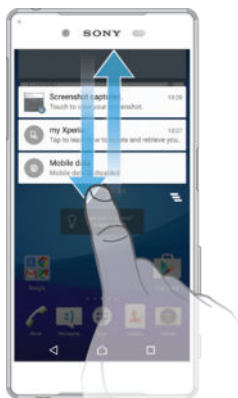

- 1 Chcete-li otevřít panel oznámení, přetáhněte stavový řádek dolů.
- 2 Panel oznámení zavěte vytažením nahoru.

Provedení akce pro oznámení zobrazené na panelu oznámení

- Uklíkněte na oznámení.

Skrytí upozornění na panelu Upozornění

- Položte prst na upozornění a listujte doleva nebo doprava.

Rozbalení oznámení na panelu oznámení

- Přetáhněte oznámení směrem dolů.

- ! Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

- Vyberte .

Provedení akce pro oznámení zobrazené na zamykací obrazovce

- Dvakrát uklíkněte na oznámení.

Odstranění oznámení ze zamykací obrazovky

- Položte prst na oznámení a odsuňte ho doleva nebo doprava.

Rozbalení oznámení na zamykací obrazovce


- Přetáhněte oznámení směrem dolů.

- ! Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Správa oznámení na zamykací obrazovce

Zařízení můžete nastavit tak, aby se na zamykací obrazovce zobrazovala jen určitá oznámení. Můžete zpřístupnit všechna oznámení a jejich obsah, skrýt obsah všech oznámení nebo jen oznámení z určité aplikace, nebo zobrazování oznámení zcela vypnout.

Výběr oznámení, která se mají zobrazovat na zamykací obrazovce

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka uklíkněte na položku .
- 2 Uklíkněte na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Když je zařízení zamčeno**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Možnosti zobrazování oznámení na zamykací obrazovce

Zobrazit veškerý obsah oznámení

Na zamykací obrazovce se budou zobrazovat všechna oznámení. Je-li tato možnost zapnutá, pamatujte, že na zamykací obrazovce bude viditelný celý obsah oznámení (včetně obsahu příslušných zpráv nebo e-mailů), pokud danou aplikaci neoznačíte pomocí možnosti **Důvěrné** v nabídce nastavení **Oznámení aplikací**.

Skrýt citlivý obsah oznámení

Aby byla tato možnost k dispozici, musíte mít nastavený kód PIN, heslo nebo odemkací vzor. Namísto citlivých oznámení se na zamykací obrazovce objeví text **Skrýtý obsah**. Můžete tak například získávat oznámení o nových zprávách nebo konverzích, ale obsah na zamykací obrazovce viditelný nebude.


Oznámení vůbec nezobrazovat

Na zamykací obrazovce se nebudou zobrazovat žádná oznámení.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

Pro jednotlivé aplikace můžete nastavit různé chování jejich oznámení. Můžete například zablokovat všechna oznámení o e-mailech, upravit oznámení ze sítě Facebook™ a skrýt obsah oznámení o zprávách na zamykací obrazovce.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Oznámení aplikací**.
- 3 Vyberte aplikaci, u které chcete změnit nastavení oznámení.
- 4 Pětáhn te p íslušný p epína doprava.

Úrovně oznámení a možnosti pro konkrétní aplikace

Blokovat Pro danou aplikaci se nebudou zobrazovat žádná oznámení.

Prioritní Prioritní oznámení se budou na zamykací obrazovce zobrazovat nad všemi ostatními.

Důvěrné Tato možnost je k dispozici, pouze pokud nastavíte kód PIN, heslo nebo odemkací vzor a nastavíte možnost **Zobrazit veškerý obsah oznámení** v rámci nastavení **Když je zařízení zamčeno**. Pro danou aplikaci se bude zobrazovat informace o oznámení, ale nikoli jeho obsah.

Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a na které další události. Například blikající bílé světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka je ve výchozím nastavení povolena, ale je možné ji vypnout.




- ! Je-li oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se pouze jako varování o vybité baterii, například pokud její stav klesne pod 15 %.

Povolení oznamovací kontrolky


- 1 Na Ploše ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** a ukn te na ni.
- 3 P epína vedle položky **Oznamovací kontrolka** pětáhn te doprava.

Ikony na stavovém řádku


Stavové ikony


 Chybí karta SIM






















 Síla signálu

 Žádný signál

 Roaming


 Odesílání a stahování dat přes LTE

 Odesílání a stahování dat prostřednictvím služby GPRS









	Odesílání a stahování dat přes EDGE
	Odesílání a stahování dat přes síť 3G
	Odesílání a stahování dat přes mobilní síť
	Připojení Wi-Fi® je aktivní a jsou přenášena data
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	Režim STAMINA je aktivní
	Režim Slabá baterie je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Funkce Bluetooth® je aktivní
	Mikrofon je vypnutý
	Reproduktor je zapnutý
	Režim Nerušit
	Jsou povoleny výjimky z režimu Nerušit
	Režim vibrací
	Je nastaven budík
	Systém GPS je aktivní
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací
	Zařízení je připraveno k připojení k dalším zařízením s funkcí ANT+™
	Funkce Kompatibilita naslouchacího přístroje je aktivována





















! V závislosti na mobilním operátorovi, síti a oblasti nemusí být funkce a služby reprezentované některými ikonami v tomto seznamu k dispozici.

Správa ikon stavového řádku

- 1 Na ploše ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Systémové ikony**.
- 3 Zaškrtn te polí ka u systémových ikon, které se mají zobrazovat na stavovém řádku.


Ikony oznámení

	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
	Zmeškaný hovor
	Podržený hovor
	Je zapnuto přímé přenosování hovorů
	Nová hlasová zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Stahování dat
	Odesílání dat








-  Mobilní data jsou vypnuta
-  Proveďte základní nastavení vašeho zařízení
-  Je k dispozici nová aktualizace softwaru
-  Jsou k dispozici aktualizace systému
-  Stahování aktualizací systému
-  uknutím nainstalujete stažené aktualizace systému
-  Režim Ultra STAMINA je aktivní
-  Potlačení hluku je zapnuté
-  Byl zachycen snímek obrazovky
-  Přišla nová zpráva aplikace Hangouts™
-  Videohovor s příteli pomocí aplikace Hangouts™
-  Nadcházející událost v kalendáři
-  Běží miniaplikace
-  Funkce Smart Connect je aktivní
-  Přehrávání skladby
-  Hraje rádio
-  Zařízení je připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB
-  Vnitřní úložiště je ze 75 % plné. uknutím na oznámení můžete přesunout některá data na paměťovou kartu.
-  Varování
-  Další (nezobrazená) oznámení























! Poznámka: Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou v zařízení zobrazit. Tyto ikony jsou pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.

Zabránění aplikaci v zobrazování oznámení

- 1 Na ploše ukněte na položku .
- 2 ukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Oznámení aplikací**.
- 3 Vyberte aplikaci.
- 4 Přepínač vedle položky **Blokovat** přetáhněte doprava.

Přehled aplikací

-  K nastavení různých druhů budíků použijte aplikaci Budík a hodiny.
-  K zobrazení webových stránek, správ záložek a práci s textem a obrázky použijte webový prohlížeč.
-  K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka.
-  K zaznamenávání události a správ schůzek použijte aplikaci Kalendář.
-  K pořízení fotografií a záznamu videa použijte Fotoaparát.
-  Ke správě telefonních čísel, e-mailových adres a dalších informací spojených s kontakty použijte aplikaci Kontakty.
-  Zobrazení seznamu stažených aplikací, dokumentů a obrázků.

-  K odesílání a přijímání e-mail prostřednictvím soukromého nebo firemního účtu použijte aplikaci E-mail.
-  Pokud se chcete setkávat prostřednictvím sociálních sítí s přáteli, kolegy a členy rodiny po celém světě, použijte aplikaci Facebook™.
-  Procházejte a poslouchejte rozhlasové stanice FM.
-  K zobrazení a práci s fotografiemi a videem použijte aplikaci Album.
-  Ke četění, psaní a třídění e-mailových zpráv použijte aplikaci Gmail™.
-  Vyhledejte informace v zařízení a na webu.
-  Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte místa a poíítejte trasy pomocí aplikace Mapy Google™.
-  Chcete-li do zařízení stahovat bezplatné i placené aplikace, spus te aplikaci Obchod Play™.
-  K odesílání a přijmu textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.
-  K přehrávání videí v zařízení a sdílení videí s přáteli použijte aplikaci Video.
-  Pomocí aplikace Hudba můžete uspořádat a přehrávat hudbu, audioknihy a kanály podcast.
-  Zobrazení zpráv ze služby Socialife.
-  Pomocí aplikace Pošti můžete zjistit odpověď pošti.
-  Telefonovat můžete ručním zadáním čísla nebo pomocí funkce chytrého vytáčení.
-  Optimalizujte nastavení tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.
-  K rozhovoru s přáteli online použijte aplikaci Hangouts™.
-  Můžete využít aplikaci pro rozpoznání skladeb, které slyšíte hrát v okolí, a získat podrobnosti o interpretovi a albu.
-  Ke sdílení a prohlížení videoklipů z celého světa použijte aplikaci YouTube™.
-  Aplikaci Smart Connect™ můžete použít k nastavení akcí po připojení i odpojení přístroje k síti.
-  Xperia™ Movie Creator automaticky vytváří z existujících snímků a videí krátké filmy o délce cca 30 sekund. Aplikace automaticky vytvoří časovou osu filmu.
-  Pomocí aplikace Lifelog můžete automaticky zaznamenávat události ze svého života. Můžete si vytvořit záložku zvláštního okamžiku, nebo si nastavit cíle cvičení a sledovat postup jejich plnění.
-  K přístupu k uživatelské podpoře pro vaše zařízení použijte aplikaci Podpora. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce, podrobné informace o odstranění potíží a navíc také tipy a rady.

! Některé aplikace nejsou podporovány nebo zobrazeny všemi sítěmi nebo mobilními operátory ve všech oblastech.


Stahování aplikací

Stahování aplikací ze služby Google Play™

Google Play™ je oficiální obchod online společnosti Google, ze kterého lze stahovat aplikace, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné i placené aplikace. Než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi®, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

- ! Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Stažení aplikace z webu Google Play™


- 1 Na obrazovce Základní obrazovka klikněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položku **Obchod Play** a klikněte na ni.
 - 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najdete položku, kterou chcete stáhnout.
 - 4 Kliknutím na položku zobrazíte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolte pouze aplikace, kterým důvěřujete.
 - 💡 Oprávnění udělená stažené aplikaci můžete zobrazit kliknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

Stahování aplikací z jiných zdrojů

Je-li vaše zařízení nastaveno tak, aby umožňovalo stahování z jiných zdrojů než ze služby Google Play™, můžete podle příslušných pokynů ke stažení stahovat aplikace přímo z jiných webů.

- ! Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození vašeho zařízení. Aplikace stahujte pouze ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo podmínkami kontaktujte poskytovatele aplikace.
- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, pouze vlastník, tj. primární uživatel, může stahovat z jiných zdrojů než ze služby Google Play™. Změny provedené vlastníkem se dotknou všech uživatelů.

Povolení stahování aplikací z jiných zdrojů



- 1 Na obrazovce Základní obrazovka klikněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zabezpečení** a klikněte na ni.
 - 3 Posuvník vedle položky **Neznámé zdroje** přetáhněte doprava.
 - 4 Vyberte **OK**.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolte pouze aplikace, kterým důvěřujete.
 - 💡 Oprávnění udělená stažené aplikaci můžete zobrazit kliknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

Internet a sítě

Prohlížení webu

Na v tšín trh je v za ízení p edinstalován webový prohlíže Google Chrome™ pro za ízení Android™. Podrobn ější informace o použití tohoto webového prohlíže e získáte na stránce <http://support.google.com/chrome> po kliknutí na odkaz „Chrome pro mobily“.

Použití prohlížeče Google Chrome™



- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ukn te na ni.
- 3 Pokud prohlíže Google Chrome™ používáte poprvé, vyberte, zda se p íhlásíte k ú tu Google™ nebo zda jej budete používat anonymn ě.
- 4 Do pole hledání a adresy zadejte hledaný výraz nebo webovou adresu a na klávesnici ukn te na tlačítko **Přejít**.

Nastavení internetu a zpráv MMS



Chcete-li odesílat zprávy MMS a mít p ístup k Internetu, když není k dispozici sí Wi-Fi®, je nutné mít fungující mobilní datové p ípojení se správným nastavením pro Internet a zprávy MMS (Multimedia Messaging Service). Dále je uvedeno n ěkolik tip ě :

- Nastavení Internetu a zpráv MMS pro v tšínu mobilních sítí a operátor ě jsou p edinstalována v za ízení. Používat Internet a odesílat zprávy MMS m ěžete za ít ihned.
 - V n ě kterých p ípadech budete mít možnost stáhnout nastavení Internetu a zpráv MMS p í prvním zapnutí za ízení, je-li vložena karta SIM. Tato nastavení lze rovn ěž stáhnout pozd ěji prost ednictvím nabídky Nastavení.
 - Nastavení Internetu a zpráv MMS v za ízení m ěžete kdykoli ru ěn ě p ídat, zm ěnit nebo odstranit. Pokud nastavení pro Internet a zprávy MMS omylem zm ěníte nebo vymažete, stáhn ěte si je znovu.
 - Pokud nemáte p ístup k Internetu prost ednictvím mobilního datového p ípojení nebo pokud nefungují zprávy MMS, p estože jste do vašeho za ízení úsp ěšn ě stáhli nastavení Internetu a zpráv MMS, vyhledejte rady pro ešení potíží pro vaše za ízení na stránkách www.sonymobile.com/support/, kde najdete informace o potížích s pokrytím sít ě, mobilním datovým p ípojením a zprávami MMS.
- ! Je-li režim STAMINA zapnutý kv ěli úsp o e energie, p í vypnutí obrazovky se vypne mobilní datové p ípojení. Pokud to zp sobuje problémy s p ípojením, m ěžete n ě kterým aplikacím a službám povolit udržení spojení nebo režim STAMINA do asn ě vypnout. Další informace viz část *P ehled funkcí režimu STAMINA* na stran ě 22 ě.
- ! Používáte-li za ízení s více uživateli, nastavení pro Internet a zpráv m ěže v nabídce Nastavení stáhnout pouze vlastník, tedy primární uživatel, stažené nastavení však platí pro všechny uživatele.



Stažení nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další** > **Nastavení Internetu**.
 - 3 ukn te na tlačítko **Přijmout**. Po úsp ěšném stažení nastavení se ve stavovém řádku objeví ikona  a automaticky se zapne mobilní datové p ípojení.
- ! Pokud nastavení nelze do vašeho za ízení stáhnout, ov ěte sílu signálu mobilní sít ě. P esu ěte se na volné prostranství bez p ekážek nebo blíže k oknu a zkuste akci zopakovat.

Ruční přidání nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Najd te položku **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na možnost **Názvy přístupových bodů (APN)** > **+**.
- 4 Klepn te na možnost **Jméno** a zadejte požadovaný název.
- 5 ukn te na položku **Název AP** a zadejte název přístupového bodu.
- 6 Zadejte všechny ostatní požadované údaje. Pokud si nejste jisti, jaké údaje je třeba zadat, vyžádejte si podrobnější informace od svého mobilního operátora.
- 7 Po dokončení klepn te na ikonu  a poté na možnost **ULOŽIT**.

Zobrazení stažených nastavení Internetu a zpráv MMS



- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Najd te položku **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** a ukn te na ni.
 - 3 ukn te na volbu **Názvy přístupových bodů (APN)**.
 - 4 Chcete-li zobrazit další podrobnosti, klepn te na n kterou z dostupných položek.
- ! Pokud existuje více dostupných připojení, je aktivní síť ově připojení označeno zvýrazněným tlačítkem .

Wi-Fi®


Připojení Wi-Fi® umožňuje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a příjem e-mailů. Jakmile se připojíte k určité síti Wi-Fi®, vaše zařízení si tuto síť zapamatuje, a až se přiblížíte do jejího dosahu, automaticky se k ní připojí.

Na některé sítě Wi-Fi® vyžadují, abyste se před získáním přístupu přihlásili na webové stránce. Další informace vám poskytne správce přístupu k síti Wi-Fi®.

Dostupné sítě Wi-Fi® mohou být otevřené, nebo zabezpečené:




- Otevřené sítě jsou označeny symbolem  vedle názvu sítě Wi-Fi®.
 - Zabezpečené sítě jsou označeny symbolem  vedle názvu sítě Wi-Fi®.
- 💡 Na některé sítě Wi-Fi® se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají svůj síťový název (SSID). Pokud název takové sítě znáte, můžete je do seznamu dostupných sítí Wi-Fi® přidat ručně.

Zapnutí funkce Wi-Fi®



- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukn te na ni.
- 3 Uknutím na přepínač zapn te funkci Wi-Fi®.

- ! Připojování k síti Wi-Fi® může trvat několik sekund.

Automatické připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukn te na ni.
 - 3 Uknutím na přepínač zapn te funkci **Wi-Fi**. Zobrazí se všechny dostupné sítě Wi-Fi®.
 - 4 Uknutím na určitou síť Wi-Fi® se k této síti připojíte. V případě zabezpečených sítí zadejte přístupové heslo. Po připojení se ve stavovém řádku zobrazí ikona .
- 💡 Pokud chcete hledat nové dostupné sítě, ukn te na  a poté na možnost **Aktualizovat**. Pokud se nemůžete úspěšně připojit k síti **Wi-Fi**, projděte si řadu řešení potíží pro vaše zařízení na adrese www.sonymobile.com/support/.


Ruční přidání sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukn te na ni.
 - 3 ukn te na možnost  > **Přidat síť**.
 - 4 Zadejte údaj **Název sítě (SSID)**.
 - 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ukn te na pole **Zabezpečení**.
 - 6 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
 - 7 Chcete-li upravit pokročilá nastavení, například nastavení proxy a IP adresy, zaškrtn te políčko **Rozšířené možnosti** a pak proveďte požadované úpravy.
 - 8 Vyberte **Uložit**.
- ! Kontaktujte správce sítě Wi-Fi®, který vám poskytne síťový identifikátor SSID a heslo.

Zlepšení síly signálu Wi-Fi®

Existuje několik postupů, jimiž můžete zvýšit sílu signálu Wi-Fi®.

- Přesuňte se za izení blíže k přístupovému bodu Wi-Fi®.
- Přesuňte přístupový bod Wi-Fi® dále od případných překážek či zdrojů rušení.
- Nazakryvejte oblast antény Wi-Fi® na za izení (oblast zvýrazněná na obrázku).

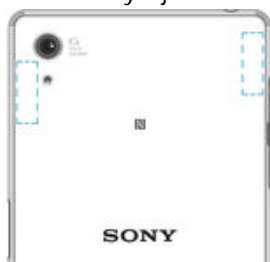



Nastavení sítě Wi-Fi®


Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi®, jsou sítě Wi-Fi® k dispozici ve vašem okolí, můžete zobrazit stav těchto sítí. Za izení také můžete nastavit tak, aby vás přizní otevřená síť Wi-Fi® upozornilo.

Nejste-li připojeni k síti Wi-Fi®, za izení používá pro připojení k Internetu mobilní datové připojení (je-li v za izení nastaveno a povoleno mobilní datové připojení). Nastavením zásad spánku připojení k síti Wi-Fi® můžete určit, kdy má dojít k přepnutí z připojení k síti Wi-Fi® na mobilní datové připojení.



Povolení oznámení sítě Wi-Fi®

- 1 Zapněte funkci Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukn te na ni.
- 4 ukn te na možnost  > **Pokročilé**.
- 5 Přepínač vedle položky **Oznamování sítě** přetáhněte doprava.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na síť Wi-Fi®, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Přidání zásady režimu spánku Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na ikonu  a pak na možnosti **Pokročilé** > **Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.


WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup) je standard pro bezdrátové síť, který pomáhá při navázání bezpečného bezdrátového síťového připojení. Pokud nemáte dostatek znalostí o zabezpečení bezdrátové sítě, funkce WPS vám usnadní zabezpečení sítě prostřednictvím šifrování WPA (Wi-Fi Protected Access). Do nové sítě můžete také přidávat nová zařízení bez nutnosti zadávání dlouhých hesel.



Funkci WPS lze povolit jednou z následujících metod:

- Stisknutím tlačítka – Stačí jen stisknout tlačítko na zařízení s podporou technologie WPS, například na směrovači.
- Pomocí kódu PIN – Telefonem vytvoří náhodný kód PIN (Personal Identification Number), který zadáte v zařízení s podporou technologie WPS.

Připojení k síti Wi-Fi® pomocí tlačítka WPS

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukněte na ni.
- 3 Zapněte síť Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
- 4 Ukněte na položku  > **Pokročilé** > **Tlačítko WPS** a pak na zařízení s podporou technologie WPS stiskněte tlačítko WPS.

Připojení k síti Wi-Fi® pomocí kódu WPS PIN



- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukněte na ni.
- 3 Zapněte síť Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
- 4 Ukněte na možnosti  > **Pokročilé** > **Zadání kódu WPS PIN**.
- 5 V zařízení s podporou technologie WPS zadejte zobrazený kód PIN.

Sdílení mobilního datového připojení



Mobilní datové připojení je možné sdílet s ostatními zařízeními pomocí několika různých způsobů:

- Sdílení připojení USB – Mobilní datové připojení můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB.
- Sdílení připojení Bluetooth® – Mobilní datové připojení můžete sdílet až s pěti dalšími zařízeními pomocí technologie Bluetooth®.
- Přenosný přístupový bod Wi-Fi® – Mobilní datové připojení můžete sdílet až s 10 dalšími zařízeními, včetně zařízení s podporou technologie WPS.




Sdílení datového připojení pomocí kabelu USB

- 1 Deaktivujte všechna připojení k zařízení pomocí kabelu USB.
 - 2 Pomocí kabelu USB, který byl dodán se zařízením, připojte zařízení k počítači.
 - 3 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
 - 4 Ukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Sdílení Internetu a přenosného přístupu**.
 - 5 Pětáhněte p epína **Sdílení připojení pomocí USB** doprava a po zobrazení výzvy ukněte na tlačítko **OK**. Jakmile budete připojeni, zobrazí se na stavovém řádku indikátor .
 - 6 Chcete-li zastavit sdílení mobilního datového připojení, pětáhněte p epína **Sdílení připojení pomocí USB** doleva nebo odpojte kabel USB.
- ! Pomocí kabelu USB nelze současně sdílet datové připojení zařízení a kartu SD.



Sdílení mobilního datového připojení s jiným zařízením Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že je vaše zařízení s druhým zařízením Bluetooth® spárováno a že ve vašem zařízení jsou povolena mobilní data.
 - 2 **Vaše zařízení:** Na obrazovce Základní obrazovka ukažte na položku .
 - 3 Ukažte na možnost **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístupu bodu** a přetáhněte přepínač **Sdílení připojení přes Bluetooth** doprava.
 - 4 **Zařízení Bluetooth®:** Nastavte zařízení tak, aby k síťovému připojení využívalo technologii Bluetooth®. Je-li tímto zařízením počítač, dokončete zbývající kroky nastavení podle příslušných pokynů. Pokud zařízení využívá operační systém Android™, ukažte na ikonu nastavení vedle názvu zařízení, s nímž je spárováno, v části **Nastavení > Bluetooth > Párovaná zařízení** a pak zaškrtněte políčko **Přístup k Internetu**.
 - 5 **Vaše zařízení:** Počkejte, než se na stavovém řádku zobrazí ikona . Jakmile se tato ikona zobrazí, je nastavení dokončeno.
 - 6 Chcete-li zastavit sdílení mobilního datového připojení, přetáhněte přepínač **Sdílení připojení přes Bluetooth** doleva.
- ! Funkce **Sdílení připojení přes Bluetooth** se vypne při každém vypnutí zařízení nebo funkce Bluetooth®.
- 💡 Další informace o párování a zapnutí mobilních datových přenosů najdete v části *Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®* na stránce 122 a v části *Přidání virtuální privátní sítě (VPN)* na stránce 37.


Použití zařízení jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Ukažte na položku **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístupu bodu**.
- 3 Ukažte na možnost **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi > Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi**.
- 4 Zadejte údaj **Název sítě (SSID)**.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ukažte na pole **Zabezpečení**. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
- 6 Ukažte na tlačítko **Uložit**.
- 7 Ukažte na tlačítko  a přetáhněte **Přenosný přístup. bod Wi-Fi** přepínač doprava.
- 8 Pokud se zobrazí výzva, potvrďte ji tlačítkem **OK**. Jakmile bude přenosný přístupový bod Wi-Fi® aktivní, ve stavovém řádku se zobrazí ikona .
- 9 Chcete-li zastavit sdílení datového připojení přes připojení Wi-Fi®, přetáhněte přepínač **Přenosný přístup. bod Wi-Fi** směrem doleva.

Povolení použití mobilního datového připojení pro zařízení s podporou technologie WPS

- 1 Ujistěte se, že zařízení funguje jako přenosný přístupový bod Wi-Fi®.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ukažte na položku .
- 3 Ukažte na položku **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístupu bodu > Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi**.
- 4 Posuvník vedle položky **Zjistitelné** přetáhněte doprava.
- 5 V části **Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi** se ujistěte, že přenosný přístupový bod je chráněn heslem.
- 6 Ukažte na možnost **Tlačítko WPS** a pak postupujte podle příslušných pokynů. Další možností je ukažte na položku  > **Zadání kódu WPS PIN** a pak zadat kód PIN, který se zobrazí na zařízení s podporou technologie WPS.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu


- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Najd te následující položky a ukn te na n : **Nastavení** > **Další** > **Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu**.
- 3 ukn te na volbu **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi** > **Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi**.
- 4 Zadejte **Název sítě (SSID)** sít .
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ukn te na pole **Zabezpečení**.
- 6 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 7 ukn te na volbu **Uložit**.

Kontrola použití dat

M žete získat p ehled o množství p enesených dat do a ze za ízení prost ednictvím mobilního datového p ipojení nebo p ipojení Wi-Fi® za ur ité období. M žete například zobrazit množství p enesených dat jednotlivými aplikacemi. V p ipad dat p enesených pomocí mobilního datového p ipojení m žete také nastavit upozorn ní o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatk m.


- ! Zm nou nastavení datových p enos získáte lepší kontrolu nad množstvím p enesených dat. Tato nastavení ale nezaru í, že vám nebudou ú továny další poplatky.

Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat


- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 P ejd te na položku **Nastavení** > **Využití dat** a ukn te na ni.
- 3 P etáhnutím posuvníku vedle položky **Mobilní přenos dat** p enos dat zapn te nebo vypn te.

- 💡 I když jsou p enosy dat vypnuty, za ízení m že i nadále používat p ipojení prost ednictvím technologií Wi-Fi® NFC a Bluetooth®.

Nastavení varování objemu datových přenosů


- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové p enosy zapnuty.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ukn te na ni.
- 4 Chcete-li nastavit úrove varování, p etáhn te áry na požadované hodnoty. Jakmile množství p enesených dat dosáhne nastavené úrovn , obdržíte varovné oznámení.

Nastavení limitu mobilních datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové p enosy zapnuty.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ukn te na ni.
- 4 P epína vedle položky **Nastavit limit mobilních dat** p etáhn te doprava a poté ukn te na tlačítko **OK**.
- 5 Chcete-li nastavit limit využití mobilních dat, p etáhn te áru datového limitu na požadovanou hodnotu.



- ! Jakmile množství p enesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní p enos dat v za ízení se automaticky vypne.

Řízení použití datových přenosů jednotlivými aplikacemi

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na aplikaci, kterou chcete nastavit, p etáhn te p epína vedle možnosti **Omezit data aplikací na pozadí** doprava a ukn te na tlačítko **OK**.
- 4 Chcete-li upravit podrobn ější nastavení aplikace (jsou-li k dispozici), ukn te na možnost **Nastavení aplikací** a prove te požadované zm ny.

- 💡 Zm na nastavení použití datových p enos m že mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Kontrola množství přenesených dat


- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Zobrazit Wi-Fi**.
- 4 Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes rozhraní Wi-Fi®, ukn te na kartu **Wi-Fi**.
- 5 Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes mobilní datové připojení, ukn te na kartu **Mobil**.

Výběr mobilních sítí


Zařízení automaticky přepíná používané mobilní síť v závislosti na tom, které jsou dostupné v místě vaší polohy. Zařízení můžete ručně nastavit, aby používalo určitý režim mobilní sítě, například WCDMA nebo GSM.

Na stavovém řádku se zobrazují různé stavové ikony v závislosti na typu nebo režimu sítě, ke které jste připojeni. Jak vypadají různé stavové ikony se dozvíte v části *Stavové ikony* na straně 26.


Výběr režimu sítě

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť**.
- 3 ukn te na položku **Preferovaný typ sítě** a potom vyberte režim sítě.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** > **Síťoví operátoři**.
 - 3 ukn te na ikonu **Režim hledání** a vyberte možnost **Ručně**.
 - 4 Vyberte síť.
- ! Pokud si vyberete ručně, zařízením nebude vyhledávat další síť, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** > **Síťoví operátoři**.
- 3 ukn te na ikonu **Režim hledání** a vyberte možnost **Automaticky**.


Síť VPN

Zařízením můžete použít pro připojení k sítím VPN, které vám povolí přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí z veřejné sítě. Připojení VPN jsou například často využívána velkými společnostmi a vzdálcovými institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť, například během cestování.


Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé síť mohou vyžadovat přenesení a instalaci certifikátu zabezpečení do zařízení. Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li upravovat nastavení VPN.

Přidání virtuální privátní sítě (VPN)

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další** > **Síť VPN**.
- 3 ukn te na možnost **+**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 ukn te na možnost **Uložit**.

Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka klikněte na položku .
- 2 klikněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Síť VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí klikněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 klikněte na možnost **Připojit**.

Odpojení od VPN


- 1 Přetáhněte stavový šátek směrem dolů.
- 2 Kliknutím na oznámení připojení VPN vypnete připojení.

Synchronizace dat v zařízení


Synchronizace s online účty

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém zařízení můžete synchronizovat s různými online účty, například s e-mailovými účty (Gmail™ a Exchange ActiveSync), Facebook™, Flickr™ a Twitter™. Aktivujete-li funkci automatické synchronizace, můžete data pro všechny účty synchronizovat automaticky. Další možností je synchronizovat jednotlivé účty ručně.



Nastavení online účtu pro synchronizaci

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** a vyberte účet, který chcete přidat.
- 3 Podle pokynů vytvořte účet nebo se přihlaste k existujícímu účtu.

Ruční synchronizace s online účtem

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Účty**.
- 2 V části **Účty** vyberte typ účtu a pak ťukněte na název účtu, s nímž chcete provést synchronizaci. Zobrazí se seznam položek, které lze s daným účtem synchronizovat.
- 3 Označte položky, které si přejete synchronizovat.


Odebrání online účtu

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Účty**.
- 2 V části **Účty** vyberte typ účtu a pak ťukněte na název účtu, který chcete odebrat.
- 3 ťukněte na  a potom na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.



Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Pokud máte pracovní účet Microsoft Exchange ActiveSync, můžete přímo ze svého zařízení získat přístup k firemním e-mailovým zprávám, schůzkám v kalendáři a kontaktům. Po nastavení najdete požadované informace v aplikaci **E-mail**, **Kalendář** a **Kontakty**.



Nastavení účtu EAS pro synchronizaci

- 1 Připravte si informace o serveru a doméně, které vám poskytl správce podnikové sítě.
 - 2 Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku .
 - 3 ťukněte na položky **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
 - 5 ťukněte na tlačítko **Další**. Zařízení začne načítat informace o účtu. Pokud dojde k chybě, informace o serveru a doméně pro daný účet zadejte ručně a pak ťukněte na položku **Další**.
 - 6 ťuknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru kontrolovat vaše zařízení.
 - 7 Vyberte způsob a interval synchronizace a data, která chcete synchronizovat se zařízením, například kontakty a položky kalendáře.
 - 8 ťukněte na tlačítko **Další** a vyberte způsob oznamování nových e-mailů.
 - 9 Znovu ťukněte na tlačítko **Další**. Zadejte název pracovního účtu a stiskněte tlačítko **Dokončit nastavení**.
 - 10 Budete-li k tomu vyzváni, aktivujte správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých pravidel zabezpečení vašeho zařízení, například znemožnění nahrávání zvuku nebo vynucení používání silného šifrování. Jinak se nastavení účtu nezdaří.
- ! Pokud změníte přihlašovací heslo pro účet EAS v počítači, musíte se znovu přihlásit k účtu EAS v zařízení.



Změna nastavení účtu EAS

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na **E-mail** a potom na položku .
- 3 ukn te na položku **Nastavení**, vyberte účet EAS a pak změňte nastavení tohoto účtu podle potřeby.

Nastavení intervalu synchronizace pro účet EAS

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položku **E-mail** a poté na položku .
- 3 ukn te na položku **Nastavení** a vyberte účet EAS.
- 4 ukn te na položky **Četnost kontroly** > **Četnost kontroly** a vyberte požadovaný interval.

Odebrání účtu EAS

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na možnosti  > **Nastavení** > **Účty**.
- 2 V části **Účty** ukn te na položku **Exchange ActiveSync** a pak vyberte účet EAS, který chcete odebrat.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším uknutím na možnost **Odebrat účet**.

Synchronizace s aplikací Outlook® pomocí počítače

Aplikace Kalendář a Kontakty v rámci softwaru PC Companion a Sony Bridge for Mac můžete využít k synchronizaci dat s kalendářem a kontakty v účtu aplikace Outlook. Není však možná synchronizace dat ze zařízení směrem do počítače.

- Další informace o instalaci aplikace PC Companion do počítače PC nebo aplikace Sony Bridge for Mac do počítače Apple® Mac® naleznete v tématu *Počítačové nástroje* na stránce 136.

Synchronizace s kontakty aplikace Outlook pomocí počítače

- 1 V počítači PC musí být nainstalována aplikace PC Companion, resp. v počítači Apple® Mac® aplikace Sony Bridge for Mac.
- 2 **Počítač:** Otevřete aplikaci PC Companion nebo Sony Bridge for Mac.
- 3 Kliknutím na tlačítko **Spustit** spusíte funkci *Contacts* a *Contacts Sync* a při synchronizaci dat s kontakty aplikace Outlook postupujte podle pokynů na obrazovce.

Synchronizace s kalendářem aplikace Outlook pomocí počítače

- 1 V počítači PC musí být nainstalována aplikace PC Companion, resp. v počítači Apple® Mac® aplikace Sony Bridge for Mac.
- 2 **Počítač:** Otevřete aplikaci PC Companion nebo Sony Bridge for Mac.
- 3 Kliknutím na tlačítko **Spustit** spusíte funkci *Calendar* a *Calendar Sync* a při synchronizaci dat s kalendářem aplikace Outlook postupujte podle pokynů na obrazovce.

Základní nastavení

Přístup k nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku Nastavení lze otevřít z obrazovky Aplikace nebo z panelu Rychlá nastavení.

Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukašete na položku .
- 2 Ukašete na tlačítko **Nastavení**.

Zobrazení informací o zařízení

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukašete na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Informace o telefonu** a ukašete na ni.


Aktivace obrazovky pomocí režimu Probudit ťuknutím

- 1 Ověřte, že je režim Probudit ťuknutím zapnutý. Zapnete ho ťuknutím na položku **Nastavení** > **Displej** a přetažením přepínače vedle možnosti **Ťuknutím probudit** doprava.
- 2 Dvakrát ukašete na obrazovku.


Otevření panelu Rychlá nastavení

- Pomocí dvou prstů přetáhnete stavový ádek směrem dolů.

Výběr nastavení, která se mají zobrazovat na panelu Rychlá nastavení

- 1 Pomocí dvou prstů přetáhnete stavový ádek směrem dolů a pak ukašete na položku .
- 2 Na panelu v horní části obrazovky stisknete a podržíte ikonu rychlého nastavení, které chcete přidat, a poté ji přetáhnete do spodní části obrazovky.

Změna uspořádání panelu Rychlá nastavení

- 1 Pomocí dvou prstů přetáhnete stavový ádek směrem dolů a pak ukašete na položku .
- 2 Stisknete a podržíte ikonu a přetáhnete ji na požadované místo.

Zvuk, vyzvánění a hlasitost

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro přichozí hovory a oznámení a zároveň pro přehrávání hudby a videa. Zařízení můžete přepnout do režimu Nerušit a rušit, jak dlouho v něm má setrvat. Je také možné nastavit automatickou aktivaci režimu Nerušit.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stisknete tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumění.


Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stisknete tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti, třeba i přímo na obrazovce.







Zapnutí režimu vibrací

- Stisknete tlačítko snížení nebo zvýšení hlasitosti, až se objeví symbol .

Aktivace režimu Nerušit

- 1 Stisknete tlačítko snížení hlasitosti, až se objeví symbol .
- 2 Vyberte časový interval.

Rychlé přepínání mezi režimy Nerušit/Vibrace/Zvuk



- 1 Stiskněte tlačítko snížení nebo zvýšení hlasitosti, až se objeví symbol ,  nebo .
- 2 Utknutím na ikonu ,  nebo  můžete rychle přepínat mezi režimy Nerušit, Vibrace a Zvuk.

Nastavení možností režimu Nerušit

Žádný čas ukončení Zařízení bude v tichém režimu, dokud zvuk opat sami nezapnete.

Na jednu hodinu Zařízení bude v tichém režimu na další hodinu. Utknutím na ikony plus nebo minus můžete dobu tichého režimu upravit.

Naplánování intervalů režimu Nerušit


- 1 Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti, až se objeví symbol .
- 2 Utkněte na tlačítko .
- 3 Utkněte na možnost **Dny**, zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a potom utkněte na možnost **Hotovo**.
- 4 Pomocí možnosti **Čas zahájení** zadejte počáteční čas a utkněte na tlačítko **OK**.
- 5 Pomocí možnosti **Čas ukončení** zadejte koncový čas a utkněte na tlačítko **OK**.
Zařízení se v určených časech přepne do režimu bez vyrušování.

Nastavení výjimek z režimu Nerušit



Můžete určit, které typy oznámení budou v režimu Nerušit doprovázeny zvukem, a můžete také filtrovat tato vyrušení na základě jejich původce. Mezi nejčastější typy výjimek patří:

- Události v kalendáři a připomenutí
- Hovory
- Zprávy
- Budíky



Povolení výjimek z režimu Nerušit

- 1 Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti, až se objeví symbol .
- 2 Přepínač **Povolit výjimky** přetáhněte doprava.


Nastavení oznámení jako výjimek v režimu Nerušit

- 1 Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti, až se objeví symbol .
- 2 Utkněte na tlačítko .
- 3 V části **Výjimky v režimu Nerušit** přetáhněte příslušné přepínače doprava.



Přiřazení výjimek určitým typům kontaktů

- 1 Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti, až se objeví symbol .
- 2 Utkněte na tlačítko .
- 3 Najděte položku **Volání/zprávy od** a utkněte na ni.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.



Povolení zvuku budíku v režimu Nerušit

- 1 Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti, až se objeví symbol .
- 2 Přepínač **Povolit budík** přetáhněte doprava.


Povolení výjimek z nastaveného intervalu režimu Nerušit

- 1 Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti, až se objeví symbol .
- 2 Utkněte na tlačítko .
- 3 Přepínač **Výjimky** přetáhněte doprava.



Nastavení hlasitosti

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zvuk a oznámení** a ukn te na ni.
 - 3 P etáhn te jezdec hlasitosti na požadovanou pozici.
- ! K nezávislému nastavení hlasitosti vyzván ní, p ehrávání médií a budíku m žete rovn ž stisknout tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti a poté tlačítko .



Nastavení vibrací při příchozích hovorech

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zvuk a oznámení** a ukn te na ni.
- 3 P epína **Vibrovat také u volání** p etáhn te doprava.

Nastavení vyzvánění


- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Vyzváněcí tón telefonu**.
- 3 Vyberte možnost v seznamu nebo ukn te na položku  a vyberte hudební soubor uložený v za ízení.
- 4 Potvr te akci uknutím na možnost **Hotovo**.

Výběr zvuků oznámení

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Zvuk oznámení**.
- 3 Vyberte možnost v seznamu nebo ukn te na položku  a vyberte hudební soubor uložený v za ízení.
- 4 Potvr te akci uknutím na možnost **Hotovo**.

- 💡 N které aplikace mají své vlastní zvuky oznámení, které je obvykle možné zvolit v nastavení dané aplikace.

Povolení zvuku kláves


- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Zvuk a oznámení > Ostatní zvuky**.
- 3 P epína vedle položek **Tóny číselníku** a **Zvuky při dotyku** p etáhn te doprava.

Ochrana karty SIM

Každou kartu SIM používanou v za ízení m žete zamykat a odemykat pomocí kódu PIN (Personal Identity Number). Je-li karta SIM zam ená, je ú et ú astníka, kterému byla karta vydána, chrán n p ed zneužitím, což znamená, že musíte zadat kód PIN p í každém zapnutí za ízení.

Pokud zadáte PIN nesprávn íkrát, než je maximální povolený počet pokus , karta SIM se zablokuje. V takovém p ípad ě musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora.


Zamknutí karty SIM

- 1 Na Ploše ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Zabezpečení > Nastavit zámek karty SIM**.
- 3 Zaškrtn te polí ko **Zamykat kartu SIM**.
- 4 Zadejte kód PIN karty SIM a ukn te na položku **OK**. Zámek karty SIM je nyní aktivní a p í každém spoušt ní za ízení bude vyzvání k zadání tohoto kódu.




Odstranění zámku karty SIM

- 1 Na Ploše ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Zabezpečení > Nastavit zámek karty SIM**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí polí ka **Zamykat kartu SIM**.
- 4 Zadejte kód PIN karty SIM a ukn te na položku **OK**.

Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nastavit zámeK karty SIM**.
- 3 Vyberte **Změnit kód PIN karty SIM**.
- 4 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ukn te na volbu **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ukn te na volbu **OK**.
- 6 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ukn te na volbu **OK**.

Odblokování karty SIM pomocí kódu PUK

- 1 Zadejte kód PUK a ukn te na tlačítko .
 - 2 Zadejte nový kód PIN a ukn te na tlačítko .
 - 3 Opakujte zadání nového kódu PIN a ukn te na tlačítko .
- ! V případě příliš velkého počtu nesprávných pokusů o zadání kódu PUK bude karta SIM trvale zablokována a budete se od operátora vyžadovat novou.


Nastavení obrazovky

Nastavení jasu obrazovky


- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Úroveň jasu**.
- 3 Přetažením posuvníku upravte jas.

 Snížením jasu displeje prodloužíte výdrž baterie.

Nastavení vibrace při dotyku obrazovky

- 1 Na ploše ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Ostatní zvuky**.
- 3 Přepínač **Při dotyku vibrovat** přetáhněte doprava. Obrazovka nyní při uknutí na funkční tlačítka a na které aplikace zavibruje.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky


- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

 Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

Inteligentní podsvícení

Funkce Inteligentní podsvícení udržuje obrazovku rozsvícenou po dobu, kdy zařízení držíte v ruce. Jakmile zařízením položíte, obrazovka se vypne v souladu s nastavením režimu spánku.

Zapnutí funkce Inteligentní podsvícení



- 1 Na ploše ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Chytré řízení podsvícení**.
- 3 Přetáhněte posuvník doprava.

Připnutí obrazovky




Pomocí funkce připnutí obrazovky můžete zajistit, aby stále zůstala zobrazena určitá aplikace. Například když hrajete hru a omylem stisknete tlačítko Domů, funkce připnutí obrazovky zabrání minimalizaci probíhající hry. Tuto funkci můžete také použít, když zařízením nkomu přijete a chcete znesnadnit přechod do jiné aplikace. Můžete například své zařízením nkomu připnout, aby vás vyfotografoval, a připnout obrazovku aplikace Fotoaparát, aby nešlo jednoduše přejít například do e-mailu.

! Připnutí obrazovky není bezpečnostní funkce a nezabrání uživateli v odepnutí obrazovky a používání vašeho zařízením dle libosti. Chcete-li ochránit svá data, můžete zařízením nastavit tak, aby k odepnutí obrazovky vyžadovalo kód PIN, heslo nebo bezpečnostní vzor.




Aktivace připnutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Připnutí obrazovky**.
 - 3 P etáhn te posuvník doprava.
 - 4 Pokud jste nenastavili schéma odemknutí obrazovky, kód PIN ani heslo, p etáhn te posuvník u položky **Při uvolnění uzamknout zařízení** doprava a vyberte požadovanou možnost. Pokud již máte zamykání obrazovky nastavené, p etažením posuvníku aktivujte p íslušnou možnost zabezpečení poté, co aktivujete p ípinání obrazovky.
-  Schéma odemknutí, kód PIN ani heslo nejsou pro funkci p ípinání obrazovky povinné.

Připnutí obrazovky


- 1 Ujist te se, že je ve vašem za ízení povolena funkce p ípnutí obrazovky
- 2 Otev ete aplikaci a p ejd te na obrazovku, kterou chcete p ípnout.
- 3 ukn te na tlačítko .
- 4 Pro zobrazení ikony p ípnutí obrazovky  p eje te prstem nahoru.
- 5 ukn te na tlačítko .
- 6 V místní nabídce ukn te na možnost **Rozumím**.

Zrušení připnutí obrazovky


- 1 Na p ípnuté obrazovce stiskn te a podržte sou asn tlačítka  a .
 - 2 Ob tlačítka uvoln te.
-  Pokud jste p í aktivaci funkce p ípnutí obrazovky vybrali n který prvek zabezpečení, bude t eba zadat kód PIN, heslo nebo nakreslit odemkací schéma, aby mohlo být p ípnutí zrušeno.

Spo í obrazovky Snít


Snít je interaktivní spo í obrazovky, který po ur ité době automaticky zobrazuje barvy, fotografie nebo prezentace snímk , pokud je za ízení v kolébce nebo pokud se nabíjí.

-  Na za ízeních s více uživatelskými ú ty m že mít každý uživatel své vlastní nastavení spo í e Snít.




Aktivace spořiče obrazovky Snít

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Snění**.
- 3 P etáhn te posuvník doprava.

Výběr obsahu spořiče obrazovky Snít

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Snění**.
- 3 P etáhn te posuvník doprava.
- 4 Vyberte obsah, má spo í obrazovky zobrazovat.

Nastavení spouštění spořiče obrazovky Snít

- 1 Na Ploše ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Displej** > **Snění**.
- 3 P etáhn te posuvník doprava.
- 4 Chcete-li spo í obrazovky Snít aktivovat ihned, ukn te na volbu  a poté na tlačítko **Spustit**.
- 5 Chcete-li nastavit automatickou aktivaci, ukn te na tlačítko  , poté na možnost **Kdy spustit snění** a vyberte požadované nastavení.

Zámek obrazovky


Obrazovku lze zabezpečit n kolika zp soby. Úroveň zabezpečení každého zp sobu zamykání je uvedena níže v po adí od nejslabšího k nejsilnějšímu:

- P etažení – žádné zabezpečení, ale snadný přístup na Plochu
 - Vzor – zařízení se odemkne, když nakreslíte prstem jednoduchý obrazec
 - Kód PIN – zařízení odemknete zadáním číselného kódu PIN nejméně o 4 číslicích
 - Heslo – zařízení lze odemknout pouze pomocí hesla
 - Otisk prstu – zařízení se odemkne, když přiložíte registrovaný prst na tlačítko zapnutí/vypnutí
- ! Je velmi důležité, abyste si bezpečnostní vzor, kód PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy.
- ! Máte-li ve vašem zařízení Xperia™ nastavené iCloud® nebo Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), nastavení zabezpečení EAS může omezit typ zámku obrazovky pouze na kód PIN nebo heslo. K tomu dochází, když správce vaší sítě z bezpečnostních důvodů určí konkrétní povolené typy zámku obrazovky pro všechny úrovně EAS. Obráťte se na správce sítě ve vaší firmě nebo organizaci a zjistěte, jaké zásady zabezpečení jsou pro mobilní zařízení stanoveny.


Změna typu zamknutí obrazovky

- 1 Na Ploše ukněte na .
- 2 ukněte na položky **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce zvolte požadovaný typ zamykací obrazovky.


Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na Ploše ukněte na .
 - 2 ukněte na položky **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Vzor**.
 - 3 Postupujte podle pokynů v zařízení.
- ! Jestliže je při odemykání zadané gesto odmítnuto pětkrát po sobě, musíte vyčkat 30 sekund, než budete moci pokus opakovat.


Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na .
- 2 ukněte na položky **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 4 ukněte na položku **Vzor** a postupujte podle pokynů v zařízení.


Vytvoření kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
- 2 ukněte na položky **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > PIN**.
- 3 Zadejte číselný kód PIN a ukněte na možnost **Pokračovat**.
- 4 Znovu zadejte a potvrďte kód PIN a ukněte na tlačítko **OK**.
- 5 Postupujte podle pokynů v zařízení.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
- 2 ukněte na položky **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Heslo**.
- 3 Zadejte heslo a poté ukněte na položku **Pokračovat**.
- 4 Znovu zadejte a potvrďte heslo a ukněte na tlačítko **OK**.
- 5 Postupujte podle pokynů v zařízení.

Aktivace funkce odemknutí posunutím

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
- 2 ukněte na položky **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**.
- 3 Nakreslete gesto, zadejte kód PIN nebo heslo, je-li nastaven příslušný typ zabezpečení.
- 4 ukněte na tlačítko **Přejít**.


Odemknutí pomocí otisku prstu

Zařízení můžete rychle a bezpečně odemknout pouhým přiložením prstu. Chcete-li použít tuto funkci, je třeba ji povolit v aplikaci Fingerprint Manager a zaregistrovat své otisky

prst . Další informace o registraci otisků prstů naleznete v tématu *Aplikace Fingerprint Manager* na stránce 47 .

- ! Použijete-li možnost odemykání pomocí otisku prstu, dříve nastavený kód PIN nebo heslo bude sloužit jako záložní metoda odemknutí. Vyberte jiné metody odemykání vymažete všechny registrované otisky prstů .

Zapnutí nebo vypnutí funkce odemčení otiskem prstu

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Správce otisků prstu**.
- 3 Je-li to třeba, podle pokynů zadáte kód PIN nebo heslo.
- 4 Přepínač vedle položky **Odemčení zařízení** přetáhnete doprava nebo doleva.


Odemknutí zařízení pomocí otisku prstu

- Při zobrazení zamykací obrazovky přiložte prst na tlačítko zapnutí/vypnutí, aby snímač mohl načíst váš otisk prstu a odemknout obrazovku. Nezapomejte přiložit stejný prst, který jste registrovali v aplikaci Fingerprint Manager.
- ! Pokud se vám ani po pěti pokusech nepodaří obrazovku odemknout otiskem prstu, zadáte záložní kód PIN nebo heslo.



Aplikace Fingerprint Manager

Aplikace Fingerprint Manager spravuje informace o registrovaných otiscích prstů, které lze použít jako dodatečné zabezpečení při odemykání obrazovky nebo ověření totožnosti. V závislosti můžete zaregistrovat až 5 otisků prstů .



První registrace otisků prstů

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
 - 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Správce otisků prstu**.
 - 3 Dokončíte registraci otisku prstu podle pokynů na obrazovce.
- ! Pokud jste jako zámek obrazovky nenastavili heslo nebo kód PIN, Správce otisků prstu vám pomůže s nastavením kódu PIN nebo hesla jako náhradního zabezpečení k otisku prstu. Podrobnosti k nastavení zámku obrazovky najdete v části *Zámek obrazovky* na straně 45 .
 - 💡 Senzor otisku prstu se nachází tlačítku napájení, nikoli na obrazovce za izení. Pokud umístíte prst mimo senzor otisku prstu nebo dojde-li k chybě při registraci otisku prstu, zobrazí se nápověda na obrazovce.
 - 💡 Při registraci otisku prstu přiložte prst zcela k povrchu senzoru otisku prstu. Ověřte, zda prst zakrývá celou plochu senzoru. Při procesu registrace otisku prstu nehybejte prstem a použijte na senzor obvyklý tlak.


Registrace dalších otisků prstu

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Správce otisků prstu**.
- 3 Ukněte na možnost  a přiložte prst na tlačítko zapnutí/vypnutí, aby snímač mohl načíst váš otisk prstu a ověřit vaši identitu. Nezapomejte přiložit stejný prst, který jste již dříve registrovali v aplikaci Fingerprint Manager.
- 4 Při registraci dalších otisků prstu postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění uloženého otisku prstu

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Správce otisků prstu**.
- 3 Ukněte na možnost  vedle uloženého otisku prstu a poté ukněte na tlačítko **OK**.

Přejmenování registrovaného otisku prstu

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Správce otisků prstu**.
- 3 V seznamu ukn te na registrovaný otisk prstu a zadejte nové jméno.
- 4 ukn te na tlačítko **OK**.


Automatické odemýkání za ízení

Funkce Smart Lock usnad ůje odemýkání za ízení tím, že umož ůje nastavit automatické odemýkání v ur ítých situacích. M ůžete například mít za ízení stále odem ěné, když je p ípojeno k ur ítým za ízením Bluetooth® nebo když ho nosíte p í sob ě.

Nastavení automatického odemýkání je třeba provést podle následujícího postupu, v etn ě po adí jednotlivých krok ů :

- Ujist te se, že jste p ípojeni k Internetu, nejlépe p es sí ů Wi-Fi®, abyste ušet ili p ípadné poplatky za p enesená data.
 - V aplikaci Obchod Play zkontrolujte, že jsou všechny nainstalované aplikace aktuální, zajistíte tak instalaci aktuální verze služeb Google Play™. Aktuální verze služeb Google Play™ je nutnou podmínkou pro íinnost funkce Smart Lock.
 - Povolte funkci Smart Lock.
 - Nastavte, kdy chcete za ízení automaticky odemýkat.
- ! Funkce Smart Lock byla vyvinuta společ ností Google™ a její p esná funkce se m ůže v budoucnu zm ěnit s novými aktualizacemi Google™.
- ! Funkce Smart Lock nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Povolení funkce Smart Lock

- 1 Ujist te se, že jste nastavili schéma, kód PIN nebo heslo pro odem ění obrazovky.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 3 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zástupci důvěryhodnosti**.
- 4 P epína **Smart Lock (Google)** p etáhn te doprava.
- 5 ukn te na šipku zp ět vedle pole **Zástupci důvěryhodnosti**.
- 6 Najd te položku **Smart Lock** a ukn te na ni.
- 7 Zadejte své odemýkací schéma, kód PIN nebo heslo. Toto odemknutí bude třeba provést p í každé zm ěn ě nastavení funkce Smart Lock.
- 8 Vyberte typ funkce Smart Lock.

Nastavení automatického udržování odemknutého za ízení

Pomocí funkce Smart Lock m ůžete nastavením následujících možností udržovat vaše za ízení odem ěné:

- **Důvěryhodná za ízení** – za ízení z stane odem ěné, je-li p ípojeno k d ěv ryhodnému za ízení Bluetooth®.
- **Důvěryhodná místa** – za ízení z stane odem ěné, pokud se nacházíte na d ěv ryhodném míst ě.
- **Detekce nošení na těle** – za ízení z stane odem ěné, dokud ho nosíte u sebe.

Pokud za ízení nebudete 4 hodiny používat nebo pokud ho restartujete, bude třeba ho odemknout.

Připojení k důvěryhodným za ízením Bluetooth®

Konkrétní za ízení Bluetooth® m ůžete ur ít jako „d ěv ryhodné“, což znamená, že bude-li k n ěmu vaše za ízení Xperia™ p ípojeno, bude stále odem ěné. Pokud tedy máte za ízení Bluetooth®, ke kterým se pravideln ě p ípojujete, například reproduktory v aut ě, domácí kino, hodinky Bluetooth® nebo fitness záznamník, m ůžete je p ídat jako d ěv ryhodná za ízení a šet ět as vypnutím zabezpe ění zamykací obrazovky. Tato funkce je vhodná, pokud jste p í používání d ěv ryhodných za ízení v relativn ě bezpečném


prostředí. V některých případech bude nutné odemknout vaše zařízení, aby mohlo probíhat připojení k dříve vybranému zařízení.

- ! Nedoporučuje se přidávat jako dříve vybraná taková zařízení, ke kterým je vaše zařízení připojeno víceméně trvale, například klávesnice nebo pouzdra Bluetooth®.
- 💡 Jakmile se dříve vybrané zařízení Bluetooth® vypne nebo odpojí, vaše zařízení se zamkne a aktivuje se nastavené zabezpečení zamykací obrazovky.

Přidání důvěryhodného zařízení Bluetooth®

- 1 Zkontrolujte, zda je vaše zařízení spárováno a připojeno k vašemu zařízení Bluetooth®, které chcete přidat jako dříve vybrané.
- 2 V nabídce Smart Lock ukažte na položku **Důvěryhodná zařízení**.
- 3 Ukažte na možnost **Přidat důvěryhodné zařízení > Bluetooth**.
- 4 V seznamu připojených zařízení vyberte ukažte požadované zařízení. V seznamu se zobrazí pouze spárovaná zařízení.
- 5 V závislosti na bezpečnosti konkrétního připojení může být nutné vaše zařízení ručně odemknout, než ho budete moci dříve vybrané zařízení udržovat odemčené.

Odebrání důvěryhodného zařízení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Ukažte na položky **Nastavení > Zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná zařízení**.
- 3 Ukažte na zařízení, které chcete odebrat.
- 4 Ukažte na tlačítko **Odebrat důvěryhodné zařízení**.

Zabezpečení při používání důvěryhodných zařízení

Vaše zařízení Bluetooth® podporují různé standardy Bluetooth® a možnosti zabezpečení. Existuje možnost, že se někdo pokusí udržet vaše zařízení Xperia™ odemčené tím, že napodobí přítomnost vašeho dříve vybraného zařízení Bluetooth®, i když žádné nebude v dosahu. Vaše zařízení nedokáže vždy rozpoznat, zda je spojení bezpečné, nebo zda se ho někdo snaží napodobit.

Když vaše zařízení Xperia™ nedokáže určit, zda používáte zabezpečené spojení, zobrazí oznámení a bude třeba je ručně odemknout, než budete moci zůstat odemčené po dobu spojení s dříve vybraným zařízením.

Dosah připojení pomocí Bluetooth® se může lišit v závislosti na modelu vašeho zařízení, na připojeném zařízení Bluetooth® a na podmínkách prostředí. S ohledem na tyto faktory může být dosah připojení Bluetooth® až 100 metrů. Pokud někdo vezme vaše zařízení Xperia™ v okamžiku, kdy je připojené k dříve vybranému zařízení, které ho udržuje odemčené, nebude muset vaše zařízení Xperia™ odemknout a bude k němu mít plný přístup.


Připojení na důvěryhodných místech

Je-li zapnuta funkce Dříve vybraná místa, nastavení zabezpečení zamykací obrazovky vašeho zařízení Xperia™ se vyadí, pokud se nacházíte na nastaveném dříve vybraném místě. Aby tato funkce pracovala, je třeba mít aktivní připojení k Internetu (nejlépe přes Wi-Fi®) a povolit v zařízení zjišťování polohy.


K nastavení dříve vybraných míst je nutný buď režim zjišťování polohy s vysokou přesností, nebo zapnutá funkce úspory baterie podle polohy. Poté bude možné přidat domov nebo další dříve vybraná místa.


- ! Přesné rozměry dříve vybraného místa se pouze odhadují a mohou sahat za fyzické zdi vašeho domova nebo jiného dříve vybraného prostoru. Tato funkce může ponechat vaše zařízení odemčené až do vzdálenosti 80 metrů. Pamatujte také, že signály, podle kterých se poloha určuje, je možné napodobit nebo ovlivnit. S použitím specializovaného vybavení bude možné vaše zařízení odemknout.

Nastavení polohy domova


- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Uspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ůkněte na položku .
- 3 ůkněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná místa** > **Doma**.
- 4 ůkněte na tlačítko **Zapnout toto místo**.

Úprava polohy domova

- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Uspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ůkněte na položku .
- 3 ůkněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná místa**.
- 4 Vyberte umístění vašeho domova.
- 5 ůkněte na tlačítko **Upravit**.
- 6 V poli pro vyhledávání zadejte místo, které chcete zadat jako svůj domov.

-  Pokud je váš domov v některé z více budov sdílejících stejnou adresu, nemusí dříve vyhodněné místo, které chcete přidat, odpovídat zadané adrese. Pro lepší přesnost můžete zadat skutečnou polohu vašeho domova v rámci zadané adresy jako vlastní místo.


Odstranění polohy domova

- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Uspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ůkněte na položku .
- 3 ůkněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná místa** > **Doma**.
- 4 ůkněte na tlačítko **Vypnout toto místo**.


Použití vlastních míst

Jakékoli místo můžete přidat jako vlastní, dříve vyhodněné místo, ve kterém můžete zařízení zůstat odemčené.


Přidání vlastního místa

- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Uspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ůkněte na položku .
- 3 ůkněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná místa**.
- 4 ůkněte na tlačítko **Přidat důvěryhodné místo**.
- 5 Chcete-li použít aktuální polohu jako dříve vyhodněnou, ůkněte na možnost **Vybrat toto místo**.
- 6 Alternativně můžete zadat jiné místo tak, že ůkněte na ikonu lupy a zadáte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ůkněte na ni.
- 7 Chcete-li polohu místa přesně doladit, ůkněte na šipku zpět vedle adresy, přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ůkněte na možnost **Vybrat toto místo**.

Úprava vlastního místa

- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Uspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ůkněte na položku .
- 3 ůkněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná místa**.
- 4 Vyberte místo, které chcete upravit.
- 5 ůkněte na tlačítko **Upravit adresu**.
- 6 Chcete-li zadat jiné místo, ůkněte na ikonu lupy a zadejte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ůkněte na ni.
- 7 Chcete-li polohu místa přesně doladit, ůkněte na šipku zpět vedle adresy, přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ůkněte na možnost **Vybrat toto místo**.

Odebrání vlastního místa


- 1 Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci **Vysoká přesnost**, nebo **Uspora baterie**.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ůkněte na položku .
- 3 ůkněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Důvěryhodná místa**.
- 4 Vyberte místo, které chcete odebrat.
- 5 ůkněte na tlačítko **Odstranit**.

Udržování odemčeného zařízení při nošení

Pomocí funkce Detekce nošení na těle můžete mít zařízení stále odemčené, dokud ho máte při sobě, tj. nosíte ho v ruce, v kabelce nebo v kapse. Akcelerometr udržuje zařízení odemčené, dokud zařízení nosíte. Jakmile ho odložíte, akcelerometr to rozpozná a zařízení uzamkne.

- ! Funkce Detekce nošení na těle samozřejmě nerozpozná, kdo zařízení právě nese. Pokud odemčené zařízení s aktivovanou funkcí Detekce nošení na těle předáte někomu jinému, zůstane odemčené. Pamatujte, že funkce Detekce nošení na těle není tak bezpečná jako uzamčení obrazovky gestem, kódem PIN nebo heslem.

Povolení detekce nošení na těle


- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ůkněte na položku .
- 2 ůkněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Detekce nošení na těle**.
- 3 Přepínač vedle položky **Vyp** přetáhněte doprava a poté ůkněte na tlačítko **OK**.

Použití detekce nošení na těle

Při používání funkce Detekce nošení na těle je třeba pamatovat na následující skutečnosti:

- Dokud zařízení rozpoznává, že je nošeno na těle, zůstane poté, co je odemknete, stále odemčené.
- Kdykoli je položíte a zařízení zjistí, že už není nošeno, automaticky se zamkne.
- Poté, co zařízení například položíte na stůl, může trvat až minutu, než se automaticky zamkne.
- Když nastoupíte do auta, autobusu nebo vlaku, může se zařízení zamknout až po 5 nebo 10 minutách.
- Pamatujte, že když nastoupíte na loď nebo do letadla (nebo použijete jiný nepozemní dopravní prostředek), zařízení se nemusí samo zamknout. Je-li to třeba, zamkněte je ručně.
- Když zařízení opět vezmete k sobě nebo vystoupíte z dopravního prostředku, stačí je jednou odemknout a opět zůstane odemčené, dokud je budete nosit při sobě.




Vypnutí detekce nošení na těle

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Smart Lock** > **Detekce nošení na těle**.
- 3 P epína **Zap** p etáhn te doprava.

Nastavení jazyka

V za ízení m žete nastavit výchozí jazyk a pozd ji jej kdykoli zm nit. Také m žete zm nit jazyk psaní p í zadávání textu. Informace naleznete v tématu *P ízp sobení klávesnice na obrazovce* na stránce 60 .


Změna jazyka

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu .
 - 2 Najd te položku **Nastavení** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk** a ukn te na ni.
 - 3 Vyberte možnost.
 - 4 ukn te na volbu **OK**.
- ! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nem žete p e íst text nabídek, ukn te na ikonu . Poté vyberte text vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom m žete vybrat požadovaný jazyk.


Datum a čas

V za ízení m žete zm nit čas a datum.


Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Vyhleďte položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ukn te na ni.
- 3 P epína **Automatické datum a čas** p etáhn te doleva.
- 4 ukn te na tlačítko **Nastavení data**.
- 5 Posouváním nahoru a dol nastavte požadované datum.
- 6 ukn te na tlačítko **OK**.

Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhleďte položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ukn te na ni.
- 3 P epína **Automatické datum a čas** p etáhn te doleva.
- 4 ukn te na tlačítko **Nastavení času**.
- 5 Zadejte hodnoty hodin a minut.
- 6 ukn te na tlačítko **OK**.

Nastavení časového pásma

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhleďte položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ukn te na ni.
- 3 P epína **Automatické čas. pásmo** p etáhn te doleva.
- 4 ukn te na tlačítko **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

X-Reality™ for Mobile

Technologie X-Reality™ for mobile od společnosti Sony vylepšuje zobrazování po ízených fotografií a videí a p ínáší jasn ější, ost ejší a p írozen ější obraz. Technologie X-Reality™ for mobile je ve výchozím nastavení aktivována. Pokud však chcete snížit spot ebu energie, m žete ji deaktivovat.


Zapnutí funkce X-Reality™ for mobile

- 1 Na úvodní obrazovce ukn te na položku .
- 2 P ejd te na položku **Nastavení** > **Displej** > **Vylepšení snímku** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na p epína **X-Reality for mobile**, pokud již není vybráný.

Superživý režim

Superživý režim zlepšuje jas a sytost barev ve vašich fotografiích a videích, když je prohlížíte na zařízení.


Zapnutí režimu pro vylepšení obrazové kvality

- 1 Na úvodní obrazovce ukn te na položku .
- 2 P ejd te na položku **Nastavení** > **Displej** > **Vylepšení snímku** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na p epína **Super živý režim**, pokud již není vybráný.


Zlepšení p ehrávání zvuku


Zvuk reprodukováný vašim za ízením m žete zlepšit ru ním povolením n kterých funkcí, nap . Ekvalizér nebo Prostorový zvuk. M žete použít dynamickou normalizaci pro zmenšení rozdíl v hlasitosti r zných skladeb nebo videí. P i použití kabelové náhlavní soupravy m žete zlepšit zvukovou kvalitu komprimovaných hudebních soubor t m na úroveň Hi-Res Audio.

Automatické zlepšení reprodukce zvuku


- 1 Na úvodní obrazovce ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Nastavení zvuku**.
- 3 Posuvník vedle položky **ClearAudio+** p etáhn te doprava.

Ruční přizpůsobení nastavení zvuku


- 1 Na Ploše ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Nastavení zvuku**.
- 3 Posuvník vedle položky **ClearAudio+** p etáhn te doleva.
- 4 ukn te na možnost **Zvukové efekty** > **Ekvalizér**.
- 5 Zvuk p izp sobte p etažením posuvník frekvenc ních pásem nahoru nebo dol .


 Ru ní p izp sobení výstupu zvuku nemá vliv na aplikace hlasové komunikace. Nap íklad nedojde k žádné zm n kvalitě hlasového hovoru.

Snížení rozdílů v hlasitosti pomocí dynamické normalizace

- 1 Na Ploše ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Nastavení zvuku**.
- 3 P epína vedle položky **Dynamická normalizace** p etáhn te doprava.


Zlepšení kvality komprimovaných hudebních souborů

- 1 Na Ploše ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Nastavení zvuku**.
- 3 P epína **DSEE HX** p etáhn te doprava.


 Toto nastavení je k dispozici pouze pro kabelová sluchátka, která podporují technologii Hi-Res Audio.

Potla ení hluku


Za ízení podporuje náhlavní soupravy s funkcí potla ení hluku. Použijete-li náhlavní soupravu s funkcí potla ení hluku, dosáhnete mnohem vyšší kvality zvuku p i poslechu hudby v hlu ném prostředí, jako je autobus, vlak nebo letadlo. M žete ji rovn ž využít k zajišt ní tichého prostředí pro studium, práci í etbu.

 K zajišt ní optimálního výkonu se doporu uje použít náhlavní soupravu s funkcí potla ení hluku od společnosti Sony.

Používání náhlavní soupravy s funkcí potlačení hluku

- 1 Náhlavní soupravu s funkcí potlačení hluku připojte k zařízení.
 - 2 Na úvodní obrazovce ukažte na možnost  > **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Nastavení příslušenství** > **Potlačení hluku** a poté přetáhněte jezdec vedle položky **Potlačení hluku** doprava.
 - 3 Chcete-li funkci **Potlačení hluku** povolit pouze během přehrávání hudby nebo videa nebo v případě, že obrazovka je aktivní, přetáhněte přepínač **Úsporný režim** doprava.
 - 4 Chcete-li, aby funkce **Potlačení hluku** byla aktivní po celou dobu připojení sluchátek k zařízení, přetáhněte přepínač **Úsporný režim** doleva.
- ! Náhlavní souprava pro potlačení hluku nemusí být při nákupu součástí zařízení.

Úprava nastavení podle hlučnosti prostředí

- 1 Ujistěte se, že k zařízení je připojena náhlavní souprava pro potlačení hluku.
- 2 Na ploše ukažte na položku .
- 3 Ukažte na položky **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** > **Nastavení příslušenství** > **Potlačení hluku** > **Hlučnost prostředí**.
- 4 Vyberte příslušný typ hlučnosti prostředí a poté ukažte na možnost **OK**.

Více uživatelských účtů


Vaše zařízení podporuje více uživatelských účtů, takže se mohou registrovat uživatelé a přihlašovat k zařízení a používat ho zvlášť. Více uživatelských účtů můžete s výhodou využít v situaci, kdy za zařízení využíváte společně s jinými lidmi nebo když ho chcete napsat komu jinému. Uživatel, který použije za zařízení jako první, se stane jeho vlastníkem. Účet ostatních uživatelů může spravovat pouze vlastník za zařízení. Vedle účtu vlastníka existují dva další typy účtů:

- **Běžný uživatel:** Tento typ účtu je vhodný pro někoho, kdo vaše zařízení používá pravidelně.
 - **Host:** Účet hosta můžete povolit pro někoho, kdo bude za zařízení používat jen dočasně.
- ! Některé funkce má k dispozici pouze vlastník. Například pouze vlastník může povolit instalaci aplikací z jiných zdrojů než Google Play™.



Účet běžného uživatele

Přidáním účtů běžných uživatelů můžete registrovaným uživatelům umožnit odlišná nastavení plochy, tapet a obecných nastavení. Mohou mít také oddělený přístup k aplikacím a k paměťovému úložišti pro ukládání například hudby nebo fotografií. V zařízeních můžete vytvořit až tři účty běžných uživatelů.



Přidání běžného uživatelského účtu

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařížení jako první.
 - 2 Na úvodní obrazovce ukažte na položku .
 - 3 Ukažte na položky **Nastavení** > **Uživatelé** > **Přidat uživatele nebo profil**.
 - 4 Ukažte na tlačítko **OK**. Nový účet byl vytvořen.
 - 5 Ukažte na tlačítko **NASTAVIT**. Obrazovka se uzamkne a v pravém horním rohu se zobrazí ikona znázorňující nově přidaného uživatele.
 - 6 Obrazovku odemknete tak, že po ní přejedete prstem směrem nahoru.
 - 7 Chcete-li nastavit účet pro uživatele, pokračujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 V případě, že chcete, aby si účet nastavila osoba, která není aktuálně k dispozici, ukažte na kroku 5 na tlačítko **NYNÍ NE**. Jakmile bude uživatel dostupný, můžete vybrat možnost **Uživatelé** v nabídce **Nastavení** a zobrazit nový účet, který se zobrazí jako **Nový uživatel**. Jednoduše ukažte na účet a postupujte podle pokynů k dokončení nastavení.
- 💡 Účet pro běžného uživatele můžete také přidat na libovolné obrazovce pomocí stavového řádku. Stačí stavový řádek přetáhnout dolů dvěma prsty, ukažte na ikonu uživatele a poté ukažte na možnost **Přidat uživatele**.

Povolení telefonování a zasilání zpráv SMS běžnému uživateli

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na ploše ukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Uživatelé** a ukněte na ni.
- 4 Ukněte na možnost  vedle jména požadovaného uživatele a přetáhněte přepínač **Povolit telefonní hovory a SMS** doprava.



Odstranění účtu běžného uživatele ze zařízení

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na ploše ukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Uživatelé** a ukněte na ni.
- 4 Ukněte na možnost  vedle jména uživatele, kterého chcete odstranit, a poté na možnost **Odebrat uživatele** > **Odebrat**.

Účet hosta

Chcete-li někomu umožnit dočasné používání vašeho zařízení, přepněte na účet hosta. V režimu hosta bude vaše zařízení vypadat jako první nainstalovaný systém s předinstalovanými aplikacemi. Jakmile váš host přestane za zařízení používat, můžete jeho relaci vymazat a další host bude mít opět přístup za zařízení. Účet hosta je předinstalován a nelze jej odstranit.



Aktivace účtu hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
 - 2 Na ploše ukněte na položku .
 - 3 Ukněte na položky **Nastavení** > **Uživatelé** > **Host**.
-  Účet hosta můžete také aktivovat ze stavového řádku na jakékoli obrazovce. Stačí dvěma prsty přetáhnout stavový řádek dolů, uknout na ikonu uživatele a poté na položku **Přidat hosta**.

Povolení telefonování a zasilání zpráv SMS uživateli v roli hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na ploše ukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Uživatelé** a ukněte na ni.
- 4 Ukněte na možnost  vedle účtu **Host** a posuvník vedle položky **Povolit telefonní hovory** přetáhněte doprava.

Vymazání dat relace hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení pod účtem hosta.
 - 2 Na ploše ukněte na položku .
 - 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Uživatelé** a ukněte na ni.
 - 4 Najděte položku **Odebrat hosta** a ukněte na ni.
 - 5 Ukněte na tlačítko **Odebrat**.
-  Relaci hosta můžete také resetovat ze stavového řádku kterékoli obrazovky, pokud zůstáváte k účtu hosta přihlášení. Stačí dvěma prsty přetáhnout stavový řádek dolů, uknout na ikonu uživatele a poté na položku **Odebrat hosta**.

Přepínání mezi uživatelskými účty

Přepínání mezi uživatelskými účty

- 1 Chcete-li zobrazit seznam uživatelů, přetáhněte dva prsty stavový pásek dolů a ukažte na ikonu uživatele vpravo nahoře.
 - 2 Ukažte na ikonu uživatele, na kterého chcete přepnout. Objeví se zamykací obrazovka pro příslušný uživatelský účet.
- 💡 Přepínáte-li na účet hosta, uknutím na možnost **Začít znovu** můžete vymazat předchozí relaci, nebo v ní můžete pokračovat uknutím na možnost **Ano, pokračovat**.
 - 💡 Každý uživatel si může nastavit vlastní zamykací obrazovku. Viz *Zámek obrazovky* na stránce 45.

Nastavení více uživatelských účtů

Na zařízení s více uživatelskými účty se nastavení rozdělují do tří skupin:

- Nastavení, která mají změnit každý uživatel a která ovliví všechny uživatele. Například nastavení jazyka, Wi-Fi®, režim Letadlo, NFC a Bluetooth®.
- Nastavení, která ovliví pouze aktuální uživatelský účet. Sem patří například nastavení synchronizace dat, zamykání obrazovky, správa úloh a nastavení tapety.
- Nastavení, která jsou viditelná pouze pro vlastníka zařízení a ovliví všechny uživatele, například nastavení sítě VPN.

Zadávání textu

Klávesnice na obrazovce

Na klávesnici QWERTY na obrazovce můžete zadávat text uknutím na každé jednotlivé písmeno nebo s využitím funkce zadávání gesty, která umožňuje sestavovat slova tažením prstu z písmene na písmeno. Chcete-li raději použít menší verzi klávesnice na obrazovce a zadávat text pouze jednou rukou, můžete místo toho aktivovat jednoruční klávesnici.

K zadávání textu můžete vybrat až tři jazyky. Funkce inteligentního rozpoznávání jazyka zjistí jazyk, který používáte, a během psaní bude předvádět slova z tohoto jazyka. Některé aplikace otvírají klávesnici na obrazovce automaticky, například aplikace pro zaslání e-mailů a zpráv SMS.



- 1 Odstranění znaku před kurzorem
- 2 Ukončení řádku nebo potvrzení zadání textu
- 3 Vložení mezery
- 4 Přizpůsobení klávesnice. Toto tlačítko po přizpůsobení klávesnice zmizí.
- 5 Zobrazení čísel a symbolů. Další symboly zobrazíte uknutím na tlačítko +=\$.
- 6 Přepnutí mezi psaním malými písmeny ↵, následujícím velkým písmenem ⇧ a všemi velkými písmeny ⇧. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- uknutím na pole pro zadání textu.

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Když je otevřená klávesnice na obrazovce, otočte se zařízením do strany.
- ! V nastavení některých aplikací může být nutné povolit orientaci na šířku.


Zadávání textu po jednotlivých znacích

- 1 Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, uknutím na něj.
- 2 Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte ji a vyberte znak „é“.



Zadání tečky

- Po dokončení zadávání slova uknutím dvakrát na mezerník.







Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahů

- 1 Když je zobrazena klávesnice na obrazovce, tažením prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
- 2 Po dokončení zadávání slova zvedněte prst. Na základě písmen, po kterých jste přešli prstem, se zobrazí návrh slova.
- 3 Pokud se nezobrazí požadované slovo, uknutím na položku  zobrazíte další možnosti a vyberte požadované slovo. Pokud se nezobrazí požadovaná možnost, odstraňte celé slovo a tažením prstu od písmene k písmenu nebo uknutím na každé písmeno zadejte požadované slovo.

Změna nastavení funkce zadávání gesty


- 1 Když je otevřená klávesnice na obrazovce, ukažte na ikonu .
- 2 Ukažte na  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci zadávání gesty, zapněte nebo vypněte přepínač **Psát pomocí tahů**.

Použití jednoruční klávesnice

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce v režimu na výšku a ukažte na možnost .
 - 2 Ukažte na položku  a potom na položku **Jednoruká klávesnice**.
 - 3 Chcete-li jednoruční klávesnici přesunout na levou nebo pravou stranu obrazovky, ukažte na položku  nebo .
-  Chcete-li se vrátit k použití kompletní klávesnice na obrazovce, ukažte na položku .



Telefonní klávesnice

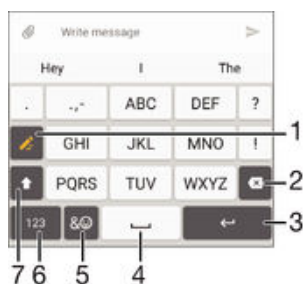Telefonní klávesnice se podobá klávesnici běžného telefonu s 12 klávesami. Poskytuje možnosti automatického dokončení slov a zadávání textu vícenásobným uknutím. Metodu zadávání textu na telefonní klávesnici lze aktivovat v nastavení klávesnice. Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.





- 1 Výběr zprůsobu zadávání textu. Na každý znak můžete jednou uknout a využít návrhy slov nebo ukat na tlačítko do té doby, než vyberete požadovaný znak.
- 2 Odstranění znaku před kurzorem
- 3 Ukončení řádku nebo potvrzení zadání textu
- 4 Vložení mezery
- 5 Zobrazení symbolů a emotikonů
- 6 Zobrazení čísel
- 7 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock

První otevření telefonní klávesnice

- 1 Ukažte na pole pro zadání textu a poté ukažte na možnost .
- 2 Klepněte na položku  a poté na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ukažte na položku **Klávesnice na výšku** a vyberte možnost **Telefonní klávesnice**.

Zadávání textu pomocí telefonní klávesnice

- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ukn te na každou klávesu pouze jednou, i když požadované písmeno není na klávese uvedeno jako první. Dlouhým stisknutím řádku navržených slov zobrazíte seznam dalších návrhů a vyberte slovo ze seznamu.
- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ukn te na obrazovce na klávesu se znakem, který chcete zadat. Toto tlačítko stiskn te tolikrát, kolikrát je to nutné, aby se zobrazil požadovaný znak. Stejně postupujte i u dalšího znaku, který chcete zadat, a tak dále.

Zadávání čísel pomocí telefonní klávesnice

- Když je zobrazena telefonní klávesnice, ukn te na možnost 123. Zobrazí se telefonní klávesnice s čísly.



Vkládání symbolů a emotikon pomocí telefonní klávesnice

- 1 Když je zobrazena telefonní klávesnice, ukn te na možnost &😊. Zobrazí se nabídka se symboly a emotikonami.
- 2 Pechodem nahoru nebo dolů zobrazíte další možnosti. Symbol nebo emotikonu vyberete uknutím.






Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

K zadávání textu můžete místo klávesnice použít funkci hlasového vstupu. Stačí vyslovit zadávaná slova. Hlasový vstup je experimentální technologie společnosti Google™. Je k dispozici v celé ad jazyk a region .

Povolení hlasového vstupu

- 1 Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ukn te na ikonu 121?.
- 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 P epína **Klávesa hlasového zadávání Google™** p etáhn te doprava.
- 4 Uložte nastavení uknutím na možnost <|. Na klávesnici na obrazovce se nyní bude zobrazovat ikona mikrofonu .


Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce.
 - 2 ukn te na položku . Když se na obrazovce zobrazí , vyslovte požadovaný text.
 - 3 Až domluvíte, ukn te na ikonu  znovu. Zobrazí se návrh textu.
 - 4 Je-li to třeba, upravte návrh ru n .
-  Chcete-li zobrazit klávesnici a upravit text ru n , ukn te na možnost .


Úprava textu

Bhem psaní můžete vybrat, vyjmout, zkopírovat nebo vložit text. K nástroj m pro úpravy získáte p ístup dvojitým uknutím na zadaný text. Nástroje pro úpravy poté budou k dispozici prostřednictvím lišty aplikací.

Lišta aplikací



- 1 Zavení lišty aplikací
- 2 Výběr veškerého textu
- 3 Vyjmutí textu
- 4 Kopírování textu

- ! Položka  se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

Výběr textu

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát klikněte. Slovo, na které kliknete, bude po obou stranách zvýrazněno úchyty.
- 2 Přetažením úchytů doleva nebo doprava rozšířte výběr textu.

Úprava textu

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát klikněte. Zobrazí se lišta aplikací.
- 2 Vyberte text, který chcete upravit, a poté použijte k provedení požadovaných změn nástroje v liště aplikací.

Použití nástroje Lupa


- Po zadání textu klikněte na příslušné textové pole a podržte jej. Zobrazí se zvětšený text. Bude také možné umístit kurzor na libovolné místo v rámci textového pole.

Přizpůsobení klávesnice na obrazovce


Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce můžete zobrazit nastavení klávesnice a další nastavení zadávání textu, které umožní například nastavení jazyka psaní, automatického dokončování a opravy slov. Vypnutím funkce inteligentního rozpoznávání jazyka můžete získávat návrhy slov pro jeden zvolený jazyk.

Klávesnice můžete využívat text, který jste napsali ve zprávách a jiných aplikacích, k tomu, aby se naučila váš styl psaní. K dispozici je rovněž Přizpůsobení, který vám pomůže se základním nastavením. Můžete také zvolit používání několika klávesnic a přecházet mezi nimi. Například si můžete vybrat českou klávesnici Xperia™ nebo japonskou klávesnici Xperia™.

Nastavení přístupu ke klávesnici na obrazovce

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce klikněte na možnost **12!?**.
- 2 Klikněte na ikonu , poté na položku **Nastavení klávesnice** a upravte nastavení podle potřeby.
- 3 Chcete-li přidat jazyk zápisu při zadávání textu, klikněte na položku **Jazyky psaní** a zaškrtněte příslušná políčka.
- 4 Výběr potvrďte kliknutím na volbu **OK**.


Změna nastavení návrhů slov

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce klikněte na možnost **12!?**.
- 2 Klikněte na ikonu  a pak na možnosti **Nastavení klávesnice > Návrhy slov**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.



Změna jazyka psaní pomocí klávesnice na obrazovce

- ! Tato funkce je k dispozici, pouze pokud jste přidali více než jeden jazyk pro zadávání textu a je vypnutá funkce inteligentního rozpoznávání jazyka nebo když nastavené jazyky používají jinou než latinskou abecedu.
- Když zadáváte text pomocí klávesnice na obrazovce, můžete kliknutím na ikonu jazyka přepínat mezi jednotlivými jazyky. Klikněte například na ikonu **EN**, dokud se neobjeví požadovaný jazyk.




Změna nastavení Použít můj styl psaní

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce klikněte na možnost **12!?**.
- 2 Klikněte na tlačítko , potom klikněte na možnost **Nastavení klávesnice > Použít můj styl psaní** a vyberte požadovanou možnost.


Změna nastavení inteligentního rozpoznávání jazyka

- ! Funkce inteligentního rozpoznávání je k dispozici pouze pro jazyky psané latinkou.
- 1 Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ukn te na ikonu .
- 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci inteligentního rozpoznávání jazyka, zapn te nebo vypn te p epína **Inteligentní detekce jazyka**.

Výběr varianty rozložení klávesnice

- ! Varianty rozložení pro klávesnici na obrazovce nemusí být k dispozici pro všechny jazyky. Pro každý jazyk zadávání textu můžete vybrat jiné rozložení klávesnice.
- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ukn te na možnost .
- 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 ukn te na ikonu **Jazyky psaní** a poté na ikonu  vedle jazyka pro zadávání textu.
- 4 Vyberte požadované rozložení klávesnice.
- 5 Výběr potvrďte uknutím na volbu **OK**.


Výběr klávesnice

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ukn te na možnost  v pravé dolní části obrazovky.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Chcete-li nabídku klávesnic rozšířit, ukn te na možnost **Vyberte klávesnice** a poté p etáhn te požadované p epína e doprava.

Volání

Volání

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů a zazením nebo uknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu volání. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznam volání tím, že zadáte část jména nebo čísla kontaktu a vyberete požadovanou položku z nabídnutého seznamu. K videohovoru můžete využít aplikaci Hangouts™ pro textové, hlasové a video konverzace. Viz část *Rychlé zaslání zpráv a videochat* na straně 79.

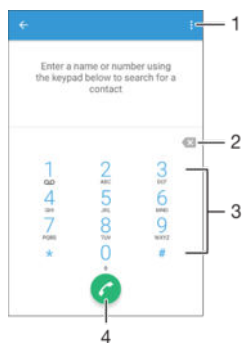




1 Zobrazení dalších možností

2 Smazání čísla




3 Číselník

4 Tlačítko volání

Otevření telefonního číselníku

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Najd te položku  a ukn te na ni.
- 3 Pokud se číselník neobjeví, ukn te na tlačítko .


Vytočení telefonního čísla

- 1 Otev ete telefonní číselník.
 - 2 Zadejte telefonní číslo a ukn te na možnost .
-  Chcete-li vymazat chybn vložené číslo, ukn te na tlačítko .

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

- 1 Otev ete telefonní číselník.
- 2 Zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete zavolat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
- 3 Ukn te na kontakt, který chcete volat.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Otev ete telefonní číselník.
- 2 Dotkn te se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 3 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní číslo. Potom ukn te na tlačítko .


Přidání čísla přímé volby na plochu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Základní obrazovka a podržte je, dokud za zvění nezavibruje a nezobrazí se nabídka pro úpravu zvění.
- 2 V nabídce pro úpravu zvění ukažte na možnost **Aplikace > Zkratky**.
- 3 V seznamu aplikací vyberte možnost **Přímá volba**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, které chcete pro zkratku pro přímé volby použít.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zavěšených osobách, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukažte na ikonu .
- 2 Ukažte na položky **Nastavení > Hovor > Další nastavení > ID volajících**.

Přijímání hovorů

Obdržíte-li přicházející hovor a zavěšená obrazovka se nachází v režimu spánku nebo je obrazovka uzamčena, otevře se aplikace telefonu ve formátu zobrazení celé obrazovky. Když obdržíte přicházející hovor a obrazovka je aktivní, přicházející hovor se zobrazí jako upozornění, tj. v minimalizovaném plovoucím okně na kterékoli otevřené obrazovce. Při obdržení takového oznámení si můžete vybrat, zda chcete na hovor odpovědět a otevřít obrazovku aplikace telefonu, nebo odmítnout hovor a zůstat na aktuální obrazovce.

Přijetí přicházejícího hovoru, není-li obrazovka aktivní

- Přetáhněte tlačítko  doprava.

Přijetí přicházejícího hovoru při aktivní obrazovce

- Ukažte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost **PŘIJMOUT**.
- 💡 Místo přijetí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu uknutím na horní část okna oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro práci s hovorem. Můžete se například rozhodnout odmítnout hovor odesláním zprávy nebo ho přeměnit do hlasové schránky.

Odmítnutí přicházejícího hovoru, není-li obrazovka aktivní

- Přetáhněte ikonu  doleva.

Odmítnutí přicházejícího hovoru při aktivní obrazovce

- Ukažte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost **ZAMÍTNOUT**.
- 💡 Místo odmítnutí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu uknutím na horní část okna oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro práci s hovorem. Můžete se například rozhodnout odmítnout hovor odesláním zprávy nebo ho přeměnit do hlasové schránky.

Vypnutí vyzváněcího tónu u přicházejícího hovoru


- Při přijetí hovoru stiskněte tlačítko ovládní hlasitosti.

Použití záznamníku



Aplikaci záznamníku v zavěšeném zvění můžete využít k přijímání hovorů, jste-li zaneprázdněni nebo zmeškáte-li hovor. Můžete povolit funkci automatického přijetí hovoru a určit, kolik sekund se má vykat, než jsou hovory automaticky přijaty. Můžete rovněž ručně přeměnit hovory na záznamník, pokud jste příliš zaneprázdněni a nemůžete je přijmout. Ke zprávám v záznamníku pak můžete přistupovat přímo ze zavěšeného zvění.

- ! Před použitím záznamníku musíte nahrát uvítací zprávu.


Záznam uvítací zprávy pro záznamník

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Záznamník Xperia™** > **Uvítání**.
- 3 ůkn te na položku **Zaznamenat nové uvítání** a postupujte podle pokyn ů na obrazovce.


Povolení automatického p řijetí hovoru

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ůkn te na položku .
 - 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Záznamník Xperia™**.
 - 3 P epína vedle položky **Záznamník** p etáhn te doprava.
-  Pokud nenastavíte asovou prodlevu pro automatické p ijetí hovoru, použije se výchozí hodnota.




Nastavení časové prodlevy pro automatické p řijetí hovoru

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Záznamník Xperia™**.
- 3 Vyberte **Zvednout po uplynutí**.
- 4 Posouváním nahoru a dol ů upravte as.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Přepojení p řichožího hovoru na záznamník

- Objeví-li se p ichozí hovor, p etáhn te položku **Možnosti odpovědi** nahoru a pak vyberte položku **Odmítnout se záznamníkem**.
-  P i p ichozím hovoru m žete také po kat p ednastavenou dobu, po které záznamník hovor p ijme automaticky.

Poslech zpráv na záznamníku


- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ůkn te na položku .
 - 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Záznamník Xperia™** > **Zprávy**.
 - 3 Vyberte hlasovou zprávu, kterou si chcete poslechnout.
-  Zprávy na záznamníku si m žete rovn ž poslechnout p ímo ze seznamu volání ů knutím na položku .

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS


Hovor m žete odmítnout pomocí zprávy SMS. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena v konverzaci s daným kontaktem.

M žete vybírat z n kolika p ednastavených zpráv, které jsou v za ízení k dispozici, nebo m žete vytvo it vlastní zprávu. Vlastní p izp sobené zprávy m žete rovn ž vytvo it ůpravou p eddefinovaných zpráv.


Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

- 1 P i p íjímání p ichozího hovoru p etáhn te položku **Možnosti odpovědi** nahoru a pak ůkn te na položku **Odmítnout zprávou**.
- 2 Vyberte p eddefinovanou zprávu nebo ůkn te na položku  a napište novou zprávu.

Odmítnutí druhého hovoru pomocí zprávy SMS

- 1 Jestliže b hem hovoru uslyšíte opakované p ípnutí, p etáhn te položku **Odmítnout zprávou** sm rem nahoru.
- 2 Vyberte p eddefinovanou zprávu nebo ůkn te na položku  a napište novou zprávu.

Úprava zprávy SMS použité při odmítnutí hovoru


- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Odmítnout volání zprávou**.
- 3 Klepněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
- 4 Vyberte **OK**.

Inteligentní práce s hovory


Přijímáte hovory, aniž byste se dotkli obrazovky, a to zapnutím funkce inteligentní práce s hovory. Jakmile tuto funkci aktivujete, můžete s hovory pracovat následujícími způsoby:

- Přijetí: Položte za ucho.
- Odmítnutí: Zatlačte za uchem.
- Vypnutí vyzvánění: Položte za ucho obrazovkou směrem dolů.

Zapnutí funkce Inteligentní práce s hovory

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ni.
- 3 ťukněte na tlačítko **Chytrá práce s hovory**.
- 4 V části **Chytrá práce s hovory** přetáhněte přepínač doprava.

V průběhu hovoru

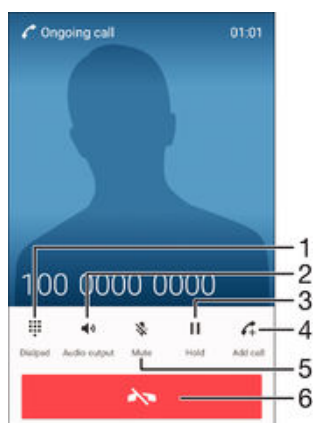

- 1 Zadání čísel během hovoru
- 2 Zapnutí reproduktoru během hovoru
- 3 Podržení aktuálního hovoru nebo obnovení podrženého hovoru
- 4 Uskutečnění dalšího hovoru
- 5 Vypnutí mikrofonu během hovoru
- 6 Ukončení hovoru




Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.




Aktivace obrazovky během hovoru

- Krátce stiskněte tlačítko .


Používání seznamu volání

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané hovory , přijaté hovory  a volaná čísla .


Otevření seznamu volání

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Najd te položku  a ukn te na ni.
- 3 Pokud se seznam volání neobjeví, ukn te na tlačítko .

Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Když zmeškáte hovor, na stavovém řádku se zobrazí ikona . P etáhn te stavový řádek směrem dol .
- 2 ukn te na možnost **Zmeškaný hovor**.



Vytočení čísla ze seznamu volání

- ukn te na íslo.
-  Chcete-li íslo před vytvořením upravit, dlouze ho v seznamu volání stiskn te a pak ukn te na možnost **Před voláním upravit číslo**.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Dotkn te se ísla a podržte je a poté ukn te na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 2 Vyberte existující kontakt, ke kterému chcete íslo přidat, a ukn te na volbu **Vytvořit nový kontakt**.
- 3 Upravte informace o kontaktu a ukn te na položku **ULOŽIT**.


Zobrazení možností seznamu volání

- V otevřeném seznamu volání ukn te na tlačítko .
-  Pomocí výše uvedených pokynů můžete také zobrazit obecná nastavení hovorů .


P esm rování hovor

Hovory lze přesměrovat na jiného příjemce, například na jiné telefonní číslo, jiné zařízení nebo na záznamovou službu.

Přesměrování hovorů


- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na položku **Přesměrování hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ukn te na položku **Povolit**.

Vypnutí přesměrování hovorů


- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte některou možnost a ukn te na položku **Zakázat**.

Omezení hovor

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů . Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete také omezit odchozí hovory pomocí seznamu čísel pevného vytáčení. Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, můžete nasměrovat všechny příchozí hovory od určitého kontaktu přímo do hlasové schránky. Pokud chcete některé číslo zablokovat, úplně, můžete ve službě Google Play™ vyhledat a stáhnout aplikaci, která tuto funkci umožní.


-  Pevné vytáčení není podporováno všemi operátory. Zjistěte u svého operátora, zda vaše karta SIM nebo mobilní síť podporují tuto funkci.

Blokování příchozích nebo odchozích hovorů


- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na položku **Blokování hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte heslo a ukn te na možnost **Povolit**.

! P i prvním nastavení blokování hovorů je třeba tuto funkci aktivovat zadáním hesla. Stejně heslo bude třeba použít i p i pozdějších úpravách nastavení blokování hovorů.


Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Povolená telefonní čísla**.
- 3 ukn te na položku **Aktivovat pevné vytáčení** nebo **Deaktivovat pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ukn te na položku **OK**.





Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Povolená telefonní čísla** > **Povolená telefonní čísla**.

Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na možnost **Povolená telefonní čísla** > **Změna kódu PIN2**.
- 4 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ukn te na volbu **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ukn te na volbu **OK**.
- 6 Potvr te nový kód PIN2 a ukn te na volbu **OK**.


Převedení hovorů od určitého kontaktu přímo do hlasové schránky

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Najd te položku  a ukn te na ni.
- 3 Vyberte kontakt, jehož hovory chcete automaticky převádět do hlasové schránky.
- 4 ukn te na možnost  > .
- 5 Zaškrtn te políčko Hovory do hlasové schránky.
- 6 ukn te na tlačítko ULOŽIT.

Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete souasně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte p i dalším příchozím hovorem pípnutí.

Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Další nastavení**.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ukn te na položku **Další hovor na lince**.




Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhn te ikonu  doprava.

Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhn te ikonu  doleva.

Další hovor

- 1 V průběhu hovoru ukn te na položku . Zobrazí se seznam volání.
- 2 uknutím na ikonu  zobrazíte íselník.
- 3 Zadejte íslo příjemce a ukn te na možnost . První hovor bude přidržen.

Přijetí třetího hovoru a ukončení probíhajícího hovoru

- P i příchozím třetím hovorem ukn te na položku **Ukončit aktuální hovor a přijmout**.

Odmítnutí hovoru

- Při příchodu tímto hovoru ukn te na položku **Odmítnout příchozí hovor**.

Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li přepnout na jiný hovor a stávající hovor přidržit, ukn te na volbu **Přepnout na tento hovor**.

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

- ! Informace o maximálním počtu účastníků konferenčního hovoru vám poskytne mobilní operátor.

Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 V průběhu hovoru ukn te na položku . Zobrazí se seznam volání.
- 2 Chcete-li zobrazit telefonní číselník, ukn te na ikonu .
- 3 Zadejte číslo druhého účastníka a ukn te na možnost . První účastník bude do asy přidán.
- 4 Uknutím na položku přídáte druhého účastníka do konferenčního hovoru.
- 5 Chcete-li přidat další účastníky, opakujte výše uvedené kroky.

Soukromý hovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ukn te na položku **Spravovat konferenci**.
- 2 Uknutím na telefonní číslo účastníka, se kterým si chcete promluvit, zahájíte soukromou konverzaci.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ukn te na položku .

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ukn te na položku **Spravovat konferenci**.
- 2 Ukn te na položku vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

Ukončení konferenčního hovoru

- Během hovoru ukn te na položku .

Hlasová schránka

Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, mohou vám volající v případě, že nemůžete přijmout hovor, nechávat hlasové zprávy. Číslo služby hlasové schránky bývá většinou uloženo na kartě SIM. Pokud tomu tak není, můžete toto číslo získat od svého mobilního operátora a zadat je ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Ukn te na položky **Nastavení > Hovor > Hlasová schránka > Nastavení hlasové schránky > Číslo hlasové schránky**.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 4 Vyberte **OK**.

Volání hlasové schránky


- 1 Otevřete telefonní číselník.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **1**, dokud telefon nevytočí číslo vaší hlasové schránky.

- 💡 Při prvním zavolání hlasové schránky vás systém operátora vyzve k jejímu nastavení. Můžete být například požádáni o namluvení uvítací zprávy nebo o zadání hesla.


Tísňová volání

Toto zařízení podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, například 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo i bez ní, pokud je zařízení v dosahu sítě.





Tísňové volání

- 1 Otevřete telefonní číselník.
 - 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ukažte na možnost .
- ☛ Tísňová volání lze provádět i tehdy, když není vložena SIM karta nebo když jsou zablokovány odchozí hovory.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Ukažte na tlačítko **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ukažte na možnost .

Tísňové volání se zamknutou obrazovkou

- 1 Na zamčené obrazovce přetáhněte ikonu telefonu  doprava.
- 2 Pokud je aktivní typ zámku obrazovky **Přejetí**, ukažte na ikonu  pro zobrazení číselníku a zadejte tísňové číslo. Ukažte na ikonu .
- 3 Pokud je obrazovka zamčena vzorem, kódem PIN nebo heslem, ukažte na možnost **Tísňové volání**, zadejte tísňové číslo a ukažte na ikonu .

Kontakty

Přenos kontaktů

Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Kontakty můžete synchronizovat z online účtu, nebo je můžete importovat přímo z jiného zařízení.

Přenos kontaktů pomocí počítače

Xperia™ Transfer je aplikace, která umožňuje získat kontakty ze starého zařízení a přenést je do nového zařízení. Xperia™ Transfer je možné spustit z aplikací PC Companion nebo Sony Bridge for Mac a podporuje celou řadu mobilních zařízení s různými operačními systémy, včetně iOS, Android™, Windows® a BlackBerry™.

K použití aplikace Xperia™ Transfer potřebujete:

- počítač připojený k Internetu,
- kabel USB ke starému zařízení,
- kabel USB k novému zařízení se systémem Android™,
- staré zařízení,
- nové zařízení se systémem Android™.





Přenos kontaktů do nového zařízení

- 1 Vyhledejte a stáhněte aplikaci PC Companion (na počítači PC) nebo Sony Bridge for Mac (na počítači Mac) z adresy <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion>, resp. <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>, pokud nemáte aplikaci již nainstalovanou.
- 2 Po úspěšné instalaci spusťte aplikaci PC Companion nebo Sony Bridge for Mac, klikněte na možnost *Xperia™ Transfer* (Přenos Xperia™) a podle příslušných pokynů přeneste kontakty.

Přenos kontaktů pomocí online účtu

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení nebo počítače s online účtem, například Google Sync™, Facebook™ nebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.




Synchronizace kontaktů s novým zařízením prostřednictvím synchronizačního účtu

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukažte na položku  a poté ukažte na položku .
 - 2 Ukažte na ikonu  a pak na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Vyberte účet, se kterým chcete synchronizovat kontakty, a ukažte na možnosti  > **Synchronizovat**.
- ! Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

Další metody přenosu kontaktů

Kontakty lze ze starého zařízení do nového přenést i několika dalšími způsoby. Můžete například zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, použít technologii Bluetooth® nebo uložit kontakty na kartu SIM. Více informací o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.




Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukažte na položku  a poté ukažte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ukažte na možnosti **Importovat kontakty > Karta SD**.
- 3 Vyberte soubory, které chcete importovat, a ukažte na položku **OK**.


Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth®

- 1 V zařízení musí být zapnutá funkce Bluetooth® a zařízením musí být viditelné pro ostatní.
- 2 Po zobrazení oznámení připojení souboru přetáhnete stavový háček dolů a uknutím na oznámení přijmíte přenos souboru.
- 3 Uknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 4 Přetáhnete stavový háček směrem dolů. Po dokončení přenosu uknete na oznámení.
- 5 Uknete na přijatý soubor.

Import kontaktů z karty SIM




- ! Přenesete-li kontakty pomocí karty SIM, můžete o některé informace přijít nebo vytvořit duplicitní položky kontaktů.
- 1 Na obrazovce Základní obrazovka uknete na položku  a poté uknete na položku .
 - 2 Uknete na položku  a potom na položku **Importovat kontakty > Karta SIM**.
 - 3 Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najdete ho a uknete na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, uknete na možnost **Importovat vše**.

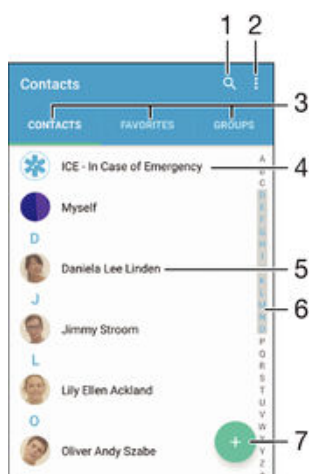Hledání a zobrazení kontaktů






- 1 Hledání kontaktů
- 2 Zobrazení dalších možností
- 3 Karty Kontakty, Oblíbené položky a Skupiny
- 4 Úprava a zobrazení informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze
- 5 Zobrazení podrobností o kontaktu
- 6 Přechod na kontakty začínající vybraným písmenem
- 7 Přidání kontaktu

Vyhledání kontaktu




- 1 Na obrazovce Základní obrazovka uknete na ikonu  a poté na .
- 2 Uknete na  a zadáte telefonní číslo, jméno nebo jiné údaje do pole **Hledat kontakty**. Seznam výsledků se při zadávání jednotlivých znaků aktualizuje.

Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty




- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 Stiskn te tlačítko  a poté ukn te na možnost **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu označte nebo zrušte označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizací, zobrazí se tento účet v seznamu. Uknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností.

Přidávání a úpravy kontaktů





Přidání kontaktu

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
 - 2 Ukn te na tlačítko .
 - 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více účty a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat účet, do kterého chcete daný kontakt přidat. Pokud chcete uložit pouze do zařízení, uknout na položku **Bez zálohování**, pokud chcete kontakt uložit pouze do zařízení.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ukn te na možnost **ULOŽIT**.
- ! Po výběru synchronizačního účtu v kroku 3 se tento účet při přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí nabízený účet. Po uložení kontaktu do konkrétního účtu se tento účet při přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí účet. Pokud jste kontakt uložili do určitého účtu a chcete to změnit, musíte vytvořit nový kontakt uložit ho do požadovaného účtu.
- 💡 Pokud přidáte telefonní číslo kontaktu a přidáte znaménko plus a směrové číslo země, nebudete již muset toto číslo upravovat, až na to nebudete volat ze zahraničí.






Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
 - 2 Ukn te na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
 - 3 Upravte požadované údaje.
 - 4 Po dokončení ukn te na možnost **ULOŽIT**.
- ! Některé synchronizační služby neumožní úpravu podrobností o kontaktech.




Přiřazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
 - 2 Ukn te na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
 - 3 Ukn te na volbu , vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu a upravte obrázek podle potřeby.
 - 4 Jakmile bude obrázek přidán, ukn te na volbu **ULOŽIT**.
- 💡 Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Album**. Chcete-li přidat obrázek uložený v online účtu, musíte ho nejprve stáhnout.




Přizpůsobení vyzvánění pro jednotlivé kontakty

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 Ukn te na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Ukn te na možnost  > **Nastavit vyzvánění**.
- 4 Vyberte možnost v seznamu nebo uknutím na položku  vyberte hudební soubor uložený v zařízení a pak ukn te na položku **Hotovo**.
- 5 Ukn te na tlačítko **ULOŽIT**.



Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 Ukn te na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Chcete-li odstranit všechny kontakty, uknutím na šipku dolů otevřete rozevírací nabídku a poté vyberte možnost **Označit vše**.
- 4 Ukn te na  a potom na položku **Odstranit**.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě


- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na **Moje vizitka** a potom na položku .
- 3 Zadejte nové informace nebo prove te požadované zm ny.
- 4 Po dokon ení ukn te na možnost **ULOŽIT**.

Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na ikonu vedle telefonního ísla a pak na položku **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ukn te na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ukn te na položku **ULOŽIT**.

P idání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro p ípad nouze

V aplikaci Kontakty lze p idat a upravit informace pro p ípad nouze (ICE). M žete zde uvést informace o zdravotním stavu, například alergie a léky, které užíváte, a také informace o p íbuzných a p ítelích, které lze v p ípad nouze kontaktovat. Po nastavení jsou tyto informace p ístupné na zamykací obrazovce. To znamená, že i v p ípad uzam ení obrazovky, například pomocí kódu PIN, gesta nebo hesla, mohou záchraná í p e íst tyto informace.

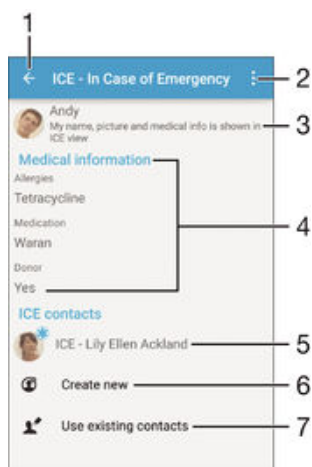

1 Návrat k hlavní obrazovce Kontakty

2 Zobrazení dalších možností

3 Zobrazení osobních údaj ů a informací o zdravotním stavu v rámci informací pro p ípad nouze (ICE)




4 Informace o zdravotním stavu

5 Seznam kontakt ů pro p ípad nouze




6 Vytvo ení nových kontakt ů pro p ípad nouze

7 Využití stávajících kontakt ů jako kontakt ů pro p ípad nouze




Zobrazení osobních údaj ů a informací o zdravotním stavu v rámci informací ICE (pro p řípad nouze)

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na položku **ICE (Pro p řípad nouze)**.
- 3 ukn te na možnost  a poté zaškrtn te polí ko **Zobrazit osobní údaje**.

Zadání informací o zdravotním stavu




- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na tlačítko **ICE (Pro případ nouze)**.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Upravit zdravotní informace**.
- 4 Upravte požadované údaje.
- 5 Po dokončení ukn te na možnost **ULOŽIT**.

Přidání nového kontaktu pro případ nouze (ICE)

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na **ICE (Pro případ nouze)** a potom na položku .
- 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více úty a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat úet, do kterého chcete daný kontakt přidat. Připadně můžete uknout na položku **Bez zálohování**, pokud chcete kontakt uložit pouze do záízení.
- 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
- 5 Po dokončení ukn te na možnost **ULOŽIT**.




- ! Kontakt pro případ nouze musí obsahovat alespo telefonní íslo, na které mohou záchraná i zavolat. Pokud je záízení uzam eno pomocí zámku obrazovky, záchraná i uvidí pouze telefonní íslo kontaktu pro případ nouze, a to i v případě, že jsou v aplikaci Kontakty zadány i další údaje o tomto kontaktu.

Využití existujících kontaktů jako kontaktů pro případ nouze (ICE)

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na **ICE (Pro případ nouze)** a potom na položku .
- 3 Ozna te kontakty, které chcete použít jako kontakty ICE.
- 4 Po dokončení ukn te na možnost **Hotovo**.




- ! Vybrané kontakty pro případ nouze musí obsahovat alespo jedno telefonní íslo, na které mohou záchraná i zavolat. Pokud je záízení uzam eno pomocí zámku obrazovky, záchraná i uvidí pouze telefonní íslo kontaktu pro případ nouze, a to i v případě, že jsou v aplikaci Kontakty zadány i další údaje o tomto kontaktu.

Nastavení zobrazení informací pro případ nouze (ICE) na zamčené obrazovce

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na položku **ICE (Pro případ nouze)**.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 4 Zaškrtn te polí ko **ICE na zamykací obrazovce**.

- ! Informace pro případ nouze se ve výchozím nastavení na zam ené obrazovce zobrazí.

Povolení volání kontaktů pro případ nouze (ICE) ze zamykací obrazovky




- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na položku **ICE (Pro případ nouze)**.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 4 Zaškrtn te polí ko **Povolit hovory ze záznamu ICE**.

- ! N kte í operáto i nepodporují nouzová volání.



Oblíbené a skupiny

Vybrané kontakty můžete ozna it jako oblíbené, budete tak k nim mít v aplikaci Kontakty rychlejší přístup. Kontakty můžete také uspo ádat do skupin, a získat tak rychlejší přístup ke skupinám kontaktů v aplikaci Kontakty.


Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a potom ukn te na položku .
- 2 ukn te na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 ukn te na položku .

Zobrazení oblíbených kontaktů




- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na .
- 2 ukn te na tlačítko **Oblíbené**.

Přiřazení kontaktu do skupiny




- 1 V aplikaci Kontakty ukn te na kontakt, který chcete přidat do skupiny.
- 2 ukn te na položku  a poté ukn te na šipku bezprostředně pod volbou **Skupiny**.
- 3 Zaškrtn te políčka u skupin, do kterých chcete kontakt přidat.
- 4 ukn te na tlačítko **ULOŽIT**.

Odesílání informací o kontaktu





Odeslání vaší vizitky

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 Vyberte **Moje vizitka**.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Sdílet**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání kontaktu

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku .
- 2 ukn te na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Sdílet**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.




Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na volbu **Označit několik**.
- 3 Označ te kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 ukn te na možnost  a poté vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.




Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým úřadem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloužit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloužené položky lze později zase oddělit.

Propojení kontaktů

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 ukn te na kontakt, který chcete propojit s jiným kontaktem.
- 3 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na možnost **Propojit kontakt**.
- 4 ukn te na kontakt, jehož informace si přejete sloužit s prvním kontaktem, a poté uknutím na tlačítko **OK** volbu potvrďte. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a propojené kontakty se v seznamu kontaktů zobrazí jako jeden kontakt.




Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 ukn te na propojený kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 ukn te na volbu **Zrušit propojení kontakt** > **Zrušit propojení**.




Zálohování kontakt

K zálohování kontaktů můžete použít paměťovou kartu, kartu SIM nebo paměťové zařízení USB. Další informace o obnovení kontaktů do vašeho zařízení najdete v tématu *Přenos kontaktů* na straně 70.




Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Na Základní obrazovce ukněte na položku  a poté ukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ukněte na možnosti **Exportovat kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Ukněte na možnost **OK**.

Export kontaktů na kartu SIM

- ! Při exportu kontaktů na kartu SIM se některé informace nemusí přenést. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.
- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ukněte na možnost **Exportovat kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, které chcete exportovat, nebo ukněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete exportovat všechny kontakty.
 - 4 Ukněte na položku **Exportovat**.
 - 5 Pokud chcete přidat kontakty mezi existující kontakty na kartě SIM, vyberte možnost **Přidat kontakty**, nebo pokud chcete existující kontakty na kartě SIM nahradit, vyberte možnost **Nahradit všechny kontakty**.

Export všech kontaktů do paměťového zařízení USB


- ! Při exportu kontaktů touto metodou musíte nejprve připojit vaše zařízení k paměťovému zařízení USB, například jednotce Flash nebo k externímu pevnému disku prostřednictvím kabelu typu USB Host. Další informace o připojení paměťového zařízení USB najdete v tématu *Připojení zařízení k přístroji USB* na straně 118.
- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku  a poté na položku .
 - 2 Ukněte na ikonu  a pak na možnosti **Exportovat kontakty** > **Úložiště USB**.
 - 3 Vyberte **OK**.

Zasílání zpráv a chat

tení a odesílání zpráv






Aplikace Zprávy zobrazuje zprávy v podobě konverzací, což znamená, že jsou zde seskupeny všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté. Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v zařízení správné nastavení těchto zpráv. Další informace naleznete v části *Nastavení internetu a zpráv MMS* na straně 31.

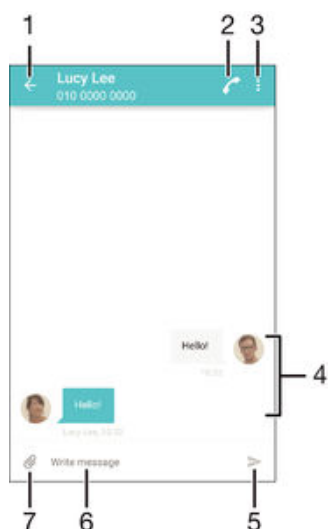- ! Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě, se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Maximální velikost zprávy MMS, která zahrnuje velikost přidaných souborů médií, se liší v závislosti na mobilním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.






- 1 Návrat na seznam konverzací
- 2 Volání odesílateli zprávy
- 3 Zobrazení dalších možností
- 4 Odeslané a přijaté zprávy
- 5 Odeslání dokončené zprávy
- 6 Pole pro zadávání textu
- 7 Připojení přílohy




Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukažte na ikonu , poté najděte ikonu  a ukažte na ni.
 - 2 Ukažte na tlačítko .
 - 3 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce nebo jiné kontaktní informace, které jste k nim uložili, a vyberte příjemce ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
 - 4 Chcete-li odeslat skupinovou zprávu, opakujte výše popsaný postup a přidejte další příjemce.
 - 5 Ukažte na možnost **Psat zprávu** a zadejte text.
 - 6 Pokud chcete připojit přílohu, ukažte na ikonu  a vyberte požadovanou možnost.
 - 7 Chcete-li zprávu odeslat, ukažte na možnost .
- 💡 Opustíte-li psaní zprávy bez odeslání, uloží se jako koncept. U konverzace se zobrazí označení **Koncept**.




Čtení přijaté zprávy

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 ukn te na požadovanou konverzaci.
 - 3 Pokud zpráva ještě nebyla stažena, ukn te na ni.
-  Všechny přijaté zprávy se ve výchozím nastavení ukládají do vnitřního úložiště zařízení.



Odpověď na zprávu

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ukn te na položku .

Předání zprávy



- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu  a pak ukn te na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.
- 3 Dotkn te se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ukn te na položku **Předat zprávu**.
- 4 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce nebo jiné kontaktní informace, které jste k nim uložili, a vyberte příjemce ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
- 5 V případě iPadu zprávu upravte a ukn te na možnost .

Uložení souboru z přijaté zprávy





- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Pokud zpráva ještě nebyla stažena, ukn te na zprávu.
- 3 Stiskn te a podržte soubor, který chcete uložit, a zvolte požadovanou možnost.

Uspořádání zpráv



Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na  a pak ukn te na .
- 2 ukn te na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkn te se zprávy, kterou chcete odstranit, podržte ji a ukn te na volbu **Odstranit zprávu** > **Odstranit**.




Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na  a potom na položku **Odstranit konverzace**.
- 3 Zaškrtn te políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ukn te na volbu  > **Odstranit**.




Označení zprávy hvězdičkou

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Dotkn te se zprávy, kterou chcete označit hvězdičkou, podržte ji a následně ukn te na položku **Přidat hvězdičku**.
- 4 Chcete-li zprávu hvězdičku odebrat, dlouze stiskn te požadovanou zprávu a ukn te na možnost **Odstranit hvězdičku**.

Zobrazení zpráv s hvězdičkou




- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na položku  a poté na položku **Zprávy označ. hvězdičkou**.
- 3 Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

Hledání zpráv


- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na položku .
- 2 ukn te na položku  a poté na tlačítko **Hledat**.
- 3 Zadejte hledaná klíčová slova. Zobrazí se seznam výsledků hledání.

Zahájení hovoru ze zprávy

Volání odesílateli zprávy




- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu ☰ a poté na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci, poté na ikonu  a nakonec na ikonu .

Uložení čísla odesílatele ke kontaktu



- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu ☰ a poté na možnost .
- 2 ukn te na ikonu vedle telefonního ísla a pak na položku **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ukn te na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ukn te na položku **Uložit**.

Nastavení zpráv

Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu ☰ a poté na možnost .
- 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ukn te na položku **Zvuk oznámení**, vyberte možnost v seznamu nebo ukn te na položku  a vyberte hudební soubor uložený v za ízení.
- 4 Potvr te akci uknutím na možnost **Hotovo**.
- 5 U ostatních nastavení oznámení p etáhn te p íslušné p epína e doleva nebo doprava.

Zapnutí nebo vypnutí funkce doručanky pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu ☰ a poté na možnost .
- 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 P epína vedle položky **Doručenka** p etáhn te doprava nebo doleva.

! Je-li funkce doručanky zapnutá, zobrazí se u zpráv s potvrzeným doručením symbol zatržení.

Rychlé zasílání zpráv a videochat

Pomocí aplikace pro zasílání rychlých zpráv a videochat Google Hangouts™ můžete ve svém za ízení chatovat s p áteli. Tuto aplikaci lze používat i v počíta ích, v za ízeních se systémem Android™ a v dalších za ízeních. Každou konverzaci můžete prom ínit ve videohovor s více p áteli a můžete jim zasílat zprávy, i když jsou právě offline. Máte také možnost snadného zobrazení a sdílení fotografií.

Aplikace Hangouts™ vyžaduje p ístup k internetu a ú et Google™. P ejd te na web <http://support.google.com/hangouts> a klikn te na odkaz „Hangouts v za ízení s Androidem“, kde naleznete podrobn ější pokyny k používání této aplikace.

! Funkce videohovoru pracuje pouze na za ízeních s ělním fotoaparátem.

Práce s aplikací Hangouts™


- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na .
- 2 Najd te položku **Hangouts** a ukn te na ni.

E-mail



Nastavení e-mailu

Pomocí e-mailové aplikace v zařízení můžete prostřednictvím svých e-mailových účtů odesílat a přijímat e-maily. Můžete mít jeden i více e-mailových účtů souasně, včetně účtů Microsoft Exchange ActiveSync.


Nastavení e-mailového účtu

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ukn te na ni.
 - 3 Dokon te nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce.
- 💡 U n kterých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e-mailové schránky a požádali jej o podrobné informace o nastavení e-mailového účtu.

Přidání dalšího e-mailového účtu

- 1 Klepn te na  ze zobrazení Základní obrazovka.
- 2 Najd te položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 Ukn te na položku  a poté ukn te na položky **Nastavení > Přidat účet**.
- 4 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ukn te na volbu **Další**. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- 5 Po dokončení ukn te na možnost **Další**.

Odesílání a příjem e-mailových zpráv

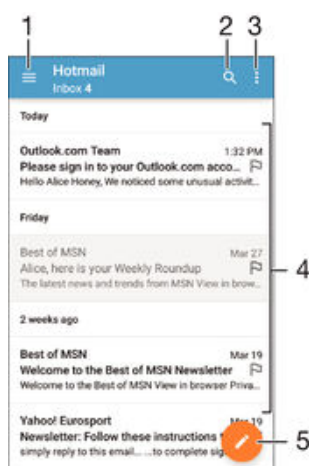


- 1 Zobrazení seznamu všech e-mailových účtů a nejnovějších složek
- 2 Hledání e-mailových zpráv
- 3 Nastavení a další možnosti
- 4 Seznam e-mailových zpráv
- 5 Napsání e-mailové zprávy




Stažení nových e-mailových zpráv

- Je-li otevřená složka doručené pošty, přejete prstem dolů po seznamu zpráv.
- ! Než se pokusíte stáhnout nové zprávy, ujistěte se, že jste připojeni k Internetu. Další informace o kontrole stavu připojení naleznete v tématu *Nastavení internetu a zpráv MMS* na stránce 31.


Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Najd te položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 Pokud používáte n kolik e-mailových ú t , p etáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte ú et, který chcete zkontrolovat. Chcete-li zkontrolovat všechny e-mailové ú ty najednou, p etáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte možnost **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 Posouvejte se ve složce doru ených e-mail nahoru nebo dol a ukn te na e-mailovou zprávu, kterou si chcete p e íst.


Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Pokud používáte n kolik e-mailových ú t , p etáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte ú et, ze kterého chcete e-mail odeslat.
- 3 ukn te na položku  a za n te psát jméno nebo e-mailovou adresu p íjemce, p ípadn vyberte jednoho nebo více p íjemc z rozevíracího seznamu.
- 4 Zadejte p edm t a text e-mailové zprávy a ukn te na ikonu .


Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Ve složce doru ených e-mailových zpráv najd te zprávu, na kterou chcete odpov d t, ukn te na ni a pak ukn te na možnost **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
- 2 Zadejte odpov a poté ukn te na položku .

Předání e-mailové zprávy

- 1 Ve složce p íjatých e-mailových zpráv najd te zprávu, kterou chcete p edat dál, a ukn te na položku **Přeposlat**.
- 2 Zadejte za átek jména nebo e-mailové adresy p íjemce a vyberte požadovanou položku z nabízeného seznamu.
- 3 Zadejte text zprávy a poté ukn te na položku .

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy



- 1 Najd te e-mail obsahující p ílohu, kterou chcete zobrazit, a ukn te na n j. E-mailové zprávy s p ílohami jsou ozna eny ikonou .
- 2 Po otev ení e-mailové zprávy ukn te na položku **Načíst**. P íloha se za ne stahovat.
- 3 Po stažení p ílohy ukn te na položku **Zobrazit**.

Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů


- 1 Vyhledejte zprávu ve složce doru ených e-mailových zpráv a ukn te na ni.
- 2 ukn te na jméno odesílatele a poté ukn te na položku **OK**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ukn te na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ukn te na položku **Hotovo**.

Uspo řadání e-mailových zpráv


Seřazení e-mailů

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu .
- 2 Najd te položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 Pokud používáte n kolik e-mailových ú t , p etáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte ú et s e-mailly, které chcete se adit. Chcete-li se adit e-mailly ze všech ú t najednou, p etáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte možnost **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 ukn te na možnost  a poté na **Řadit**.
- 5 Vyberte možnost uspo řadání.

Vyhledávání e-mailů

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, přetáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte účet, který chcete prohledat. Chcete-li prohledat všechny e-mailové účty najednou, přetáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte možnost **Všechny přijaté zprávy**.
- 3 Vyberte Q.
- 4 Zadejte hledaný text a potom ukn te na tlačítko Q na klávesnici.
- 5 Zobrazí se seznam výsledků vyhledávání seřazených podle data. ukn te na e-mail, který chcete otevřít.

Zobrazení všech složek pro jeden e-mailový účet

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu , poté najd te ikonu **E-mail** a ukn te na ni.
- 2 Přetáhn te levý okraj obrazovky doprava a vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Pod účtem, který chcete zkontrolovat, vyberte možnost **Zobrazit všechny složky**.

Odstranění e-mailové zprávy



- V příchozí poště e-mail listujte zprávy, které chcete odstranit, doprava.

Přesun e-mailové správy do jiné složky



- 1 V příchozí poště e-mail listujte zprávy, které chcete přesunout, doleva.
- 2 ukn te na položku **Přesunout** a vyberte složku.

Nastavení e-mailového účtu



Odebrání e-mailového účtu ze zařízení

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Najd te položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 Stiskn te tlačítko  a poté ukn te na možnost **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který chcete odstranit.
- 5 ukn te na možnost **Odstranit účet** > **OK**.

Změna intervalu pro kontrolu e-mailů


- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Najd te položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 Klepn te na položku  a poté na položku **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, u kterého chcete změnit interval pro kontrolu e-mailů.
- 5 ukn te na položky **Četnost kontroly** > **Četnost kontroly** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení automatické odpovědi při nepřítomnosti v kanceláři v účtu Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na možnost **Nastavení**.
- 3 Vyberte účet EAS (Exchange Active Sync), kterému chcete nastavit automatickou odpověď při nepřítomnosti v kanceláři.
- 4 ukn te na položku **V nepřítomnosti**.
- 5 Funkci zapnete přetažením jezdce u položky **V nepřítomnosti** doprava.
- 6 V případě potřeby označte pole **Nastavit rozsah času** a nastavte časový rozsah automatické odpovědi.
- 7 Do textového pole těla zprávy zadejte zprávu o nepřítomnosti v kanceláři.
- 8 Výběr potvrďte uknutím na volbu **OK**.

Gmail™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení a psaní e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™.

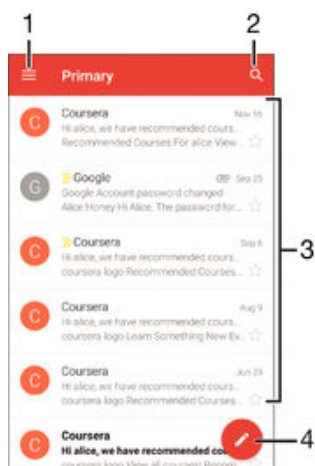

1 Zobrazení seznamu všech ú t Gmail a složek

2 Hledání e-mailových zpráv

3 Seznam e-mailových zpráv

4 Napsání e-mailové zprávy

Další informace o aplikaci Gmail™

- Na otev ené obrazovce aplikace Gmail p etáhn te levý okraj obrazovky doprava, vyhledejte volbu **Nápověda** a ukn te na ni.

Hudba


Preenos hudby do zařízení

Existují různé způsoby, jak přenést hudbu z počítače do vašeho zařízení:

- Připojte zařízení s počítačem pomocí kabelu USB a přetahujte hudební soubory přímo v aplikaci správce souborů v počítači. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 141.
 - Používáte-li počítač PC, můžete použít aplikaci Media Go™ od společnosti Sony, která umožňuje uspořádání hudebních souborů, vytváření seznamů skladeb, nastavení odběr podcastů a další úkony. Chcete-li získat další informace a stáhnout si aplikaci Media Go™, přejděte na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - Používáte-li počítač Apple® Mac®, můžete mediální soubory přenést z aplikace iTunes do zařízení pomocí aplikace Sony Bridge for Mac. Chcete-li získat další informace a stáhnout si aplikaci Sony Bridge for Mac, přejděte na stránku www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.
- ! Aplikace Hudba nemusí podporovat všechny formáty hudebních souborů. Informace o podporovaných formátech zvukových souborů a o používání multimediálních souborů (zvuk, obraz a video), najdete v dokumentu White Paper pro vaše zařízení na stránce www.sonymobile.com/support.

Poslech hudby

Aplikace Hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby a zvukových knih.

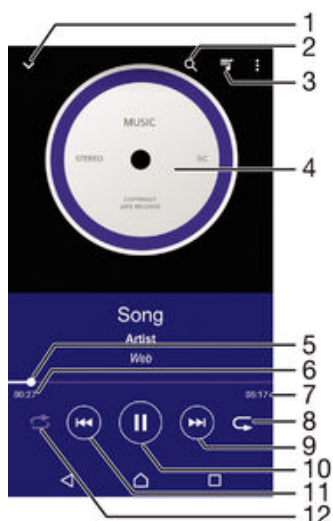


- 1 Přejechod na úvodní obrazovku Hudba.
- 2 Hledání všech skladeb uložených v zařízení
- 3 Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb
- 4 Obal alba (je-li k dispozici)
- 5 Ukazatel přiblížení – přetažením ukazatele nebo uknutím na něj provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu
- 6 Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby
- 7 Celková délka aktuální skladby
- 8 Opakování všech skladeb v aktuální frontě přehrávání
- 9 Uknutím přejdete na další skladbu ve frontě přehrávání. Dotekem a podržením se posunete dopředu v aktuální skladbě.
- 10 Přehrávání nebo pozastavení skladby

11 Uknutím p ejdete na p edchozí skladbu ve front e p ehrávání. Dotekem a podržením se posunete dozadu v aktuální skladb e.

12 P ehrávání skladeb v aktuální front e p ehrávání v náhodném po adí.

Úvodní obrazovka aplikace hudba

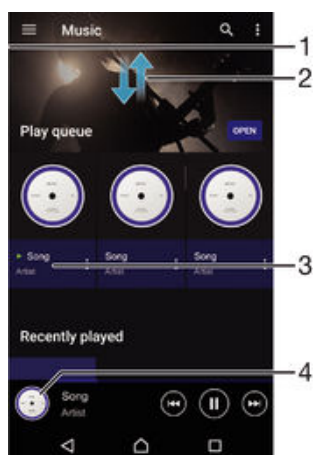

1 P etažením levého okraje obrazovky doprava otev ete obrazovku nabídky aplikace Hudba

2 Posunutím nahoru nebo dol e zobrazíte obsah

3 P ehrání skladby v aplikaci Hudba

4 Návrat na obrazovku p ehráva e hudby

P ehrávání skladby v aplikaci Hudba

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu ☰ a poté na možnost 🎵.
- 2 P etahn te levý okraj obrazovky doprava.
- 3 Vyberte hudební kategorii.
- 4 Uknutím na skladbu zahájíte její p ehrávání.

! Položky chrán ěné autorskými právy nemusí být možné p ehrát. Ov ěte, zda máte k obsahu, který chcete sdílet, pot ebná oprávn ění.

Vyhledání informací o skladb ě online

- B ěhem p ehrávání skladby v aplikaci Hudba ukn te na obrázek alba a poté na možnost **Další informace**.
- 💡 Mezi online zdroje informací o skladb ě mohou pat it videa na YouTube™, texty písní a informace o interpretech na webu Wikipedia.

Úprava informací o skladb ě

- 1 V aplikaci Hudba ukn te na obrázek alba a poté na možnost **Upravit info o hudb ě**.
- 2 Upravte informace podle pot eby.
- 3 Po dokon ění ukn te na možnost **Uložit**.


Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskn te tlačítko ovládání hlasitosti.

Minimalizace aplikace Hudba


- B ěhem p ehrávání skladby se uknutím na položku 🏠 vrátíte na obrazovku Základní obrazovka. Aplikace Hudba bude i nadále p ehrávat na pozadí.

Otevření aplikace Hudba, pokud přehrává na pozadí

- 1 Během přehrávání skladby na pozadí můžete uknutím na ikonu  otevřít okno s posledními spuštěnými aplikacemi.
- 2 Uknutím se na aplikaci Hudba.



Nabídka úvodní obrazovka hudba

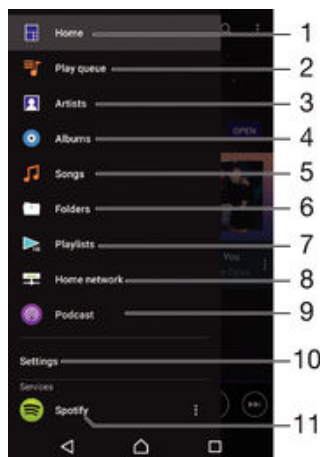Nabídka úvodní obrazovky Hudba poskytuje přehled o všech skladbách v zařízení. Můžete zde spravovat alba a seznamy skladeb a s využitím aplikace SensMe™ channels uspořádat hudbu podle nálady a tempa.



- 1 Návrat na úvodní obrazovku hudby.
- 2 Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb
- 3 Procházení všech interpretů
- 4 Procházení všech alb
- 5 Procházení všech skladeb
- 6 Procházení knihovny hudby a filtrování podle interpreta nebo názvu skladby
- 7 Procházení všech seznamů skladeb
- 8 Přehrávání sdíleného hudebního souboru na jiném zařízení
- 9 Zobrazení předplacených nebo stažených podcastů v aplikaci Podcast
- 10 Otevření nabídky nastavení aplikace Hudba
- 11 Správa a úprava hudby pomocí aplikace Spotify

Otevření obrazovky nabídky aplikace Hudba

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka uknutím na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Přetáhnete se levý okraj obrazovky doprava.

Návrat na úvodní obrazovku aplikace Hudba

- Až se objeví úvodní obrazovka aplikace Hudba, uknutím na volbu **Domovská stránka**.
- Až se objeví úvodní obrazovka aplikace Hudba, uknutím na obrazovku napravo od nabídky.

Aktualizace hudebních souborů s využitím nejnovějších informací

- 1 V nabídce úvodní obrazovky Hudba uknutím na možnost **Nastavení**.
- 2 Uknutím na volbu **Stáhnout informace o hudbě** > **Zahájit**. Zařízení provede hledání online a stáhne nejnovější dostupný obal alba a podrobnosti o skladbě.

Odstranění skladby

- 1 Na obrazovce nabídky aplikace Hudba přejděte na skladbu, kterou chcete odstranit.
- 2 Dlouze stiskněte název skladby a poté z nabídky vyberte možnost **Odstranit**.
- 3 Potvrďte akci dalším uknutím na možnost **Odstranit**.

Seznamy skladeb

Na úvodní obrazovce aplikace Hudba můžete z hudby uložené v zařízení vytvářet vlastní seznamy skladeb.

Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 Na úvodní obrazovce aplikace Hudba dlouze stiskněte název alba nebo skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb.
 - 2 V otevřené nabídce ukněte na možnost **Přidat na seznam skladeb** > **Vytvořit nový seznam skladeb**.
 - 3 Zadejte název seznamu skladeb a ukněte na možnost **OK**.
- 💡 Nový seznam skladeb můžete vytvořit také uknutím na obal alba a pak na tlačítko **Přidat na seznam skladeb**.

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 Otevřete obrazovku nabídky aplikace Hudba a ukněte na možnost **Seznamy skladeb**.
- 2 V části **Seznamy skladeb** vyberte seznam skladeb, který chcete otevřít.
- 3 Chcete-li přehrát všechny skladby, ukněte na volbu **Náhodně přehrát vše**.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace Hudba a přejděte na skladbu nebo album, které chcete přidat do seznamu skladeb.
- 2 Dlouze stiskněte název skladby a poté ukněte na možnost **Přidat na seznam skladeb**.
- 3 Ukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete album nebo skladbu přidat. Album nebo skladba budou přidány do seznamu skladeb.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
 - 2 Vyberte **Odstranit ze sezn. skladeb**.
- ! Nemusí být možné odstranit skladbu uloženou na paměťové kartě nebo ve vnitřním úložišti zařízení.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 Otevřete obrazovku nabídky aplikace Hudba a ukněte na možnost **Seznamy skladeb**.
 - 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
 - 3 Ukněte na tlačítko **Odstranit**.
 - 4 Potvrďte akci dalším uknutím na možnost **Odstranit**.
- ! Inteligentní seznamy skladeb nelze odstranit.

Sdílení hudby

Sdílení skladby

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace Hudba a přejděte na skladbu nebo album, které chcete sdílet.
 - 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté ukažte na možnost **Sdílet**.
 - 3 Vyberte aplikaci v seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Stejným způsobem můžete sdílet také alba a seznamy skladeb.

Vylepšení zvuku

Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru


- 1 Otevřete obrazovku nabídky aplikace Hudba a ukažte na možnosti **Nastavení** > **Nastavení zvuku** > **Zvukové efekty** > **Ekvalizér**.
- 2 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte posuvníky frekvencí pásem nahoru nebo dolů. Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, ukažte na volbu a vyberte styl.

Zapnutí funkce prostorového zvuku

- 1 Otevřete obrazovku nabídky aplikace Hudba a ukažte na možnosti **Nastavení** > **Nastavení zvuku** > **Zvukové efekty** > **Prostorový zvuk (VPT)**.
- 2 Listujte vlevo nebo vpravo a vyberte nastavení. Poté potvrďte uknutím na položku **OK**.

Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™

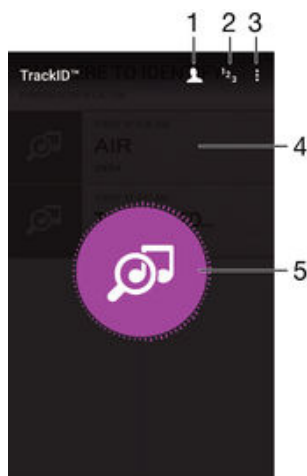

Službu pro rozpoznávání hudby TrackID™ můžete použít k identifikaci skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout grafy služby TrackID™, abyste viděli, co uživatelé služby TrackID™ na celém světě hledají. Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li technologii TrackID™ v tichém prostředí.





- 1 Vytvoření online profilu služby TrackID™
- 2 Zobrazení aktuálních hudebních žebříků
- 3 Zobrazení možností služby TrackID™
- 4 Zobrazení vaší historie hledání
- 5 Identifikace hudby, kterou právě posloucháte

- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Identifikace hudby pomocí služby TrackID™



- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte aplikaci **TrackID™**, ukn te na ni a podržte za ízení u zdroje zvuku.
- 3 ukn te na tlačítko . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky se zobrazí na obrazovce.

 Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku aplikace **TrackID™**, stiskn te tlačítko .

Zobrazení informací o interpretovi skladby

- 1 Pokud služba **TrackID™** skladbu rozpozná, zobrazí informace o ní na domovské obrazovce aplikace TrackID™.
- 2 P ejd te na výsledek hledání, který chcete otev ít, a ukn te na ni j.


Odstranění skladby z historie skladeb

- 1 Otev ete aplikaci **TrackID™** a p ejd te ke skladb , kterou chcete odstranit.
- 2 Dlouhým stisknutím zobrazte tlačítko .
- 3 ukn te na tlačítko .

rádio FM



Poslech rádia

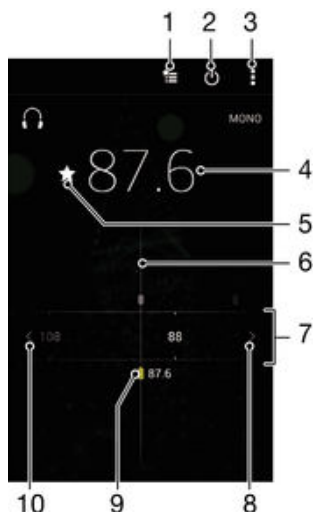Rádio FM v režimu funguje stejným způsobem, jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat FM stanice a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k režimu kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důležitou skutečností je, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po připojení jednoho z těchto doplňků můžete v případě potřeby přepnout zvuk do reproduktoru zařízení.



- 1 Seznam oblíbených stanic
- 2 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia
- 3 Zobrazení možnosti nabídky
- 4 Naladná frekvence
- 5 Uložení stanice jako oblíbené nebo její odebrání
- 6 Ladění stanic
- 7 Frekvenční pásmo – přetažením doleva a doprava lze přecházet mezi kanály
- 8 Hledání stanice s vyšší frekvencí
- 9 Uložená oblíbená stanice
- 10 Hledání stanice s nižší frekvencí


Poslech rádia FM

- 1 Připojte k režimu náhlavní soupravu nebo sluchátka.
 - 2 Na obrazovce Základní obrazovka klikněte na .
 - 3 Vyhledejte položku **Rádio FM**  a klikněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.




Přepínání mezi rozhlasovými stanicemi

- Táhněte frekvenční pásmo vlevo nebo vpravo.




Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Klikněte na položku **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru


- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
 - 2 Uklíkněte na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
-  Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko  a uklíkněte na položku **Přehrát ve sluchátkách**.

Identifikace skladby na rádiu FM pomocí aplikace TrackID™


- 1 Během vysílání skladby na rádiu FM vašeho zařízení stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **TrackID™**.
 - 2 Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá. V případě úspěšné identifikace se zobrazí výsledek nebo seznam možných skladeb.
 - 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte do aplikace rádia FM.
-  Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Oblíbené kanály rádia


Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Uklíkněte na volbu .
- 3 Zadejte název a barvu kanálu a poté stiskněte možnost **Uložit**.

Poslech oblíbené radiostanice



- 1 Uklíkněte na tlačítko .
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Odebrání kanálu z oblíbených položek


- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat.
- 2 Uklíkněte na položku  a poté na položku **Odstranit**.

Nastavení zvuku


Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Uklíkněte na volbu **Vynutit stereofonní zvuk**.
- 3 Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko  a uklíkněte na volbu **Vynutit monofonní zvuk**.

Výběr oblasti pro rádio

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
- 2 Uklíkněte na volbu **Nastavit oblast rádia**.
- 3 Vyberte možnost.

Nastavení vizualizéru

- 1 Když je spuštěné rádio, uklíkněte na volbu .
- 2 Uklíkněte na tlačítko **Vizualizér**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Fotoaparát

Fotografování a nahrávání videí



- 1 Objektiv p edního fotoaparátu
- 2 P íblížení a oddálení
- 3 Obrazovka hlavního fotoaparátu
- 4 Tla ítko spoušt fotoaparátu – aktivuje fotoaparát / po ízuje fotografie / zaznamenává videa
- 5 Prohlížení fotografií a videí
- 6 Po ízování fotografií nebo nahrávání videí
- 7 P echod k p edchozímu kroku nebo ukon ení režimu fotoaparátu
- 8 Ikona nastavení režimu záznamu
- 9 Ikona Nastavení fotoaparátu a ikony zkratk

Fotografování ze zamykací obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskn te tla ítko pro zapnutí/vypnutí (⏻).
- 2 Chcete-li fotoaparát aktivovat, dotkn te se ikony 📷, podržte ji a p etáhn te doleva.
- 3 Jakmile se aplikace fotoaparátu spustí, ukn te na tla ítko (⏻).

Pořízení fotografie pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Stiskn te zcela tla ítko fotoaparátu.

Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítka fotoaparátu na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Zam te fotoaparát na objekt.
- 3 ukn te na tla ítko fotoaparátu (📷) na obrazovce. Fotografie je po ízena v okamžiku uvoln ní prstu.

Pořízení autoportrétu pomocí čelního fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 ukn te na tla ítko (📷).
- 3 Až budete chtít po ídit fotografií, stiskn te tla ítko spoušt fotoaparátu. Fotografie je po ízena v okamžiku zvednutí prstu.

Použití blesku fotoaparátu

- 1 Když je otev ený fotoaparát, ukn te na položku ⚡.
- 2 Vyberte požadované nastavení blesku.
- 3 Po í te fotografii.

Použití funkce přiblížení

- Když je fotoaparát spuštěný, stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.
- Stáhněte prsty na obrazovce fotoaparátu k sobě nebo od sebe.

Záznam videa pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ukloněte se na ikonu a vyberte možnost .
- 3 Pokud není vybrána videokamera, ukloněte se na možnost .
- 4 Chcete-li zahájit nahrávání videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.
- 5 Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

Nahrávání videa

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Zaměřte fotoaparát na objekt.
- 3 Ukloněním na ikonu spusťte nahrávání.
- 4 Nahrávání pozastavíte ukloněním na . Ukloněním na ikonu nahrávání obnovíte.
- 5 Ukloněním na ikonu nahrávání zastavíte.

Pořízení fotografie při nahrávání videoklipu

- Chcete-li při nahrávání videoklipu pořídit fotografii, ukloněte se na ikonu . Fotografie je pořízena v okamžiku zvednutí prstu.

Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát a ukloněním na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografii nebo video.
- 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.

Odstranění fotografie nebo nahraného videa

- 1 Vyhledejte fotografii nebo video, které chcete odstranit.
- 2 Ukloněním na obrazovku zobrazte tlačítko .
- 3 Vyberte .
- 4 Výběr potvrďte ukloněním na volbu **Odstranit**.

Rozpoznávání tváří

Funkci rozpoznávání tváří lze používat pro správné zaostření osob mimo střed snímku. Fotoaparát automaticky rozpozná až pět tváří a označí je bílými rámečky. Barevný rámeček ukazuje, která tvář byla vybrána pro zaostření. Fotoaparát zaostří na nejbližší rozpoznanou tvář. Je také možné uklonit na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

Zapnutí funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ukloněte se na ikonu a vyberte možnost .
- 3 Ukloněte se na položku a potom na položku .
- 4 Ukloněte se na možnosti **Režim ostření** > **Detekce obličejů**.

Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání tváří

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce **Detekce obličejů**, namířte fotoaparát na fotografovaný objekt. Rozpoznat lze až pět tváří, každá z nich bude orámována.
- 2 Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu do poloviny. Zaostřená tvář bude zvýrazněna žlutým rámečkem.
- 3 Chcete-li fotografovat, zcela stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smíjících se tváří

Pomocí technologie Smile Shutter™ můžete fotografovat lidi v okamžiku, kdy se usmívají. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a

automatické zaostření. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Zapnutí funkce Smile Shutter™

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Uklíkněte se na položku a potom na položku .
- 3 Uklíkněte se na možnost **Snímání úsměvu** a vyberte úroveň úsměvu.

Pořízení fotografie pomocí funkce Smile Shutter™

- 1 Spusťte fotoaparát, zapněte funkci Smile Shutter™ a namířte fotoaparát na fotografovaný objekt. Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen.
- 2 Vybraný obličej se ohraní barevně a fotografie bude pořízena automaticky.
- 3 Není-li rozpoznán žádný úsměv, stiskem tlačítka spouště fotoaparátu pojdíte fotografii ručně.

Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Po zapnutí funkce zeměpisných souřadnic lze k fotografiím přidat jejich geotagování pomocí přidání přibližných údajů o zeměpisné poloze (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí nebo technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné fotografii opatřit zeměpisnými údaji. Není-li zobrazen žádný z těchto dvou symbolů, je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta.





Zapnutí funkce ukládání zeměpisných souřadnic

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka uklíkněte se na položku .
- 2 Uklíkněte se na možnost **Nastavení > Místo**.
- 3 Zapněte přepínač.
- 4 Aktivujte fotoaparát.
- 5 Uklíkněte se na a potom na položku .
- 6 Přepínač **Zeměpisné souřadnice** přetáhněte doprava.

Obecné nastavení fotoaparátu

Přehled nastavení režimu záznamu

- Super auto**
Optimalizuje nastavení podle aktuální scény.
- Ručně**
Umožňuje ruční nastavení fotoaparátu.
- Styl portrétu**
Umožňuje pořizovat portréty s různými styly aplikovanými v reálném čase.
- Maska AR**
Umožňuje překrýt vaši tvář obličejem někoho jiného a vytvářet tak zábavná selfie.
- Fotka zepředu**
K pořízení fotografií můžete použít přední a zadní fotoaparát současně.
- Sound Photo**
Umožňuje pořizovat fotografie se zvukem na pozadí.
- Více fotoaparátů**
Umožňuje nahrát stejnou scénu z různých úhlů na jednu obrazovku.
- Video 4K**
Umožňuje pořizovat videa s velmi vysokým rozlišením 4K.
- Timeshift video**
Umožňuje pořizovat videa s vysokou snímkovou frekvencí a využívat efekty zpomaleného pohybu.

-  **Efekt AR**
Umožňuje pořízování fotografií a videa s virtuálními scénami a postavami.
-  **Kreativní efekt**
Umožňuje použití různých efektů na fotografie i video.
-  **Plynulé panorama**
Umožňuje pořízovat širokoúhlé a panoramatické snímky.
-  **Sticker creator**
Umožňuje vytvářet jedinečné nálepek z vašich oblíbených fotografií nebo přímo z hledáčku fotoaparátu.



Další rady k pořízování lepších snímků najdete na stránce support.sonymobile.com.

Režim Super auto

Režim Super auto detekuje podmínky, za nichž pořizujete fotografie, a automaticky upraví nastavení tak, aby zajistil oválnou co nejlepší kvalitu snímku.

Manuální režim

Manuální režim použijte v případě, že chcete ručně upravit nastavení fotoaparátu pro pořízování fotografií a videoklipů.

Efekt AR

Pomocí efektu AR (efekty rozšířené reality) můžete svým fotografiím nebo videím dát nový zábavný rozměr. Když používáte fotoaparát, toto nastavení vám umožní integrovat 3D scény do vašich fotografií nebo videí. Stačí vybrat požadovanou scénu a upravit její pozici v hledáčku.




Kreativní efekty

Fotografie a videoklipy můžete upravovat pomocí různých efektů. Můžete například pomoci efektem Nostalgie dosáhnout toho, že fotografie budou vypadat starší, nebo efektem Nárt zajistit zábavnější vzhled.

Sweep Panorama

Můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie ve vodorovném nebo svislém směru snadným pohybem ukazováčku a posunu.

Pořízení panoramatické fotografie

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Uklíkněte na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Vyberte směr fotografování uknutím na položku .
- 4 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu a posouváním fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.

Video s funkcí Timeshift

Je možné nahrát video s vysokou snímkovou frekvencí (120 snímků za sekundu) a pak pomocí efektu Timeshift přehrát části videoklipu nebo dokonce celý videoklip zpomaleno.

Snímek funkce Face in

Pomocí režimu Face in můžete současně zapnout přední a hlavní fotoaparát tak, abyste mohli pořizovat fotografii sebe společně s objektem.

Režim Multifotoaparátu






Režim Multifotoaparát umožňuje pořizovat fotografie ze dvou různých úhlů díky propojení s druhým zařízením. V hledáčku fotoaparátu na vašem zařízení uvidíte dva obrazy – jeden z vašeho vlastního fotoaparátu a druhý z připojeného zařízení Xperia™ nebo fotoaparátu

Sony s podporou funkcí NFC a Wi-Fi Direct™. Po ed po ízení snímku m žete upravit rozmíst ní obou obraz .

Pokud tedy chcete například na koncert zachytit kapelu ze dvou r zných míst v hledišti, m žete snadno použít funkci Multifotoaparátu.

Funkci Multifotoaparátu lze aktivovat pomocí funkce NFC, která automaticky spáruje ob za ízení pomocí technologie Wi-Fi Direct™.




Použití funkce Multifotoaparát

- 1 Zapn te funkci NFC na obou za ízeních, která chcete propojit.
- 2 Aktivujte fotoaparát ve vašem za ízení.
- 3 ůkn te na ikonu  a vyberte možnost .
- 4 Otev ete obrazovku obou za ízení ůkn te na možnost .
- 5 P iložte k sob detek ní oblasti NFC obou za ízení. Ob za ízení by se nyní m la propojit pomocí technologie Wi-Fi Direct™.
- 6 Jakmile se ob za ízení propojí, v hledá ku vašeho za ízení se objeví dva obrazy – jeden z vašeho fotoaparátu a druhý z fotoaparátu p ípojeného za ízení.
- 7 Chcete-li upravit obraz na svém za ízení, ůkn te na možnost .
- 8 Podle pot eby upravte vzhled obrazu. M žete například ůknutím a podržením obraz p esunout na druhou stranu hledá ku a zm nit tak po adí obou obraz .
- 9 Až budete hotovi s úpravami a budete chtít zachytit složený snímek, ůkn te na možnosti **Hotovo** > .




Funkce Styl portrétu

Pomocí funkce Styl portrétu m žete na portréty použít retušovací efekty již p í jejich po ízení. M žete také použít funkci **Magic Beam**, která rozjasní o í pomocí sv telného odlesku.

Použití funkce Styl portrétu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 ůkn te na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Chcete-li zobrazit všechny styly, ůkn te na název práv vybraného stylu, například **Bublina**.
- 4 Další styly m žete p ídat ůknutím na možnost **Další**.
- 5 ůkn te na styl, který chcete použít, a potom ůkn te na položku .






Použití funkce Magic beam

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 ůkn te na ikonu  a pak na možnosti  > .
- 3 Chcete-li k o ím p ídat efekt bodového reflektoru, vyberte požadovanou p edvolbu.

AR mask

Pomocí funkce AR mask m žete p es svoje selfie p ekrýt tvá jiného lov ka nebo í zví ete. M žete například prolnout svoji tvá s tvá í p ítele a vytvo it tak zábavného hybrida.


Použití funkce AR mask

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 ůkn te na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Nami te fotoaparát na tvá a vyberte masku, kterou chcete použít.
- 4 Chcete-li po ídit snímek, nejprve ůknutím na  skryjte všechny masky a poté ůkn te na tlačítko .
- 5 Chcete-li všechny typy masek op t zobrazit, vyberte v hledá ku tvá v barevném ráme ku a ůkn te na ikonu .

Stahování aplikací fotoaparátu

Můžete stahovat bezplatné nebo placené aplikace z webu Google Play™ nebo jiných zdrojů. Než začnete stahovat, ujistěte se, že máte funkci připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi®, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

Stažení aplikací fotoaparátu

- 1 Otevřete aplikaci fotoaparátu.
- 2 Klepněte na položku  a poté na položku **KE STAŽENÍ**.
- 3 Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů dokončete instalaci.

Rychlé spuštění

Nastavení funkce Rychlé spuštění umožňuje spustit fotoaparát přímo z zaměřené obrazovky.

Pouze spustit

Po aktivaci tohoto nastavení můžete fotoaparát spustit přímo z zaměřené obrazovky. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko fotoaparátu.

Spustit a pořádkit fotografii

Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a pořídit snímek přímo z zaměřené obrazovky. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouštění fotoaparátu.

Spustit a zaznamenat video

Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a začít natáčet video přímo z zaměřené obrazovky. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouštění fotoaparátu.

Vypnuto

Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit fotografie údaji o místě, kde jste je pořídili.

Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku zvednutí prstu.

Mřížka

Zde můžete zapnout či vypnout číselníky mřížky v hledáčku fotoaparátu.

Zvuk

Zvolte si zapnutí nebo vypnutí zvuku závěrky.

Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.

Vnitřní úložiště

Fotografie a videa jsou ukládány do paměti zařízení.


Karta SD

Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.


Funkce blokování dotyku Touch Block

Při používání fotoaparátu můžete zablokovat dotykovou obrazovku a zabránit tak náhodnému vyvolání některých funkcí.

Jas a barvy

Jas a barvy lze nastavit ručně, když se zobrazuje ikona pro jas a kontrast .

Vyvážení bílé

Tato funkce, dostupná pouze v režimu **Ručně**, umožní nastavit vyvážení bílé podle barvy okolního světla. Umožní také ručně upravit úroveň expozice v rozsahu -2,0 až +2,0 EV. Je-li zobrazena ikona vyvážení bílé , můžete zvýšit nebo snížit jas snímku uknutím na ikony plus nebo minus.

Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.

Žárovky

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.

Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.

Denní světlo


Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.

Oblačno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné prostředí.

Nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ukněte na ikonu .
- 3 Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle potřeby.

Přehled nastavení fotoaparátu

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika rozlišení fotografií a poměr stran. Snímek s vyšším rozlišením vyžaduje více paměti.

23MP

5520×4140(4:3)

Rozlišení 23 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

20MP

5984×3366(16:9)

Rozlišení 20 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

8MP

3264×2448(4:3)

Rozlišení 8 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

8MP

3840×2160(16:9)

Rozlišení 8 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

3MP

2048×1536(4:3)

Rozlišení 3 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

2MP

1920×1080(16:9)

Rozlišení 2 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

Samospoušť

Samospoušť vám umožní pořídit fotografii, aniž byste zařízení museli držet. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, na kterých

nechcete chybit. Samospoušmžete použít také v p ípadech, kdy chcete p í fotografování p edejít chv ní fotoaparátu.

Zapnuto (10 sek.)

Umožuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi uknutím na obrazovku fotoaparátu a po ízením fotografie.

Zapnuto (2 sek.)

Umožuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi uknutím na obrazovku fotoaparátu a po ízením fotografie.

Zapnuto (0,5 sek.)

Umožuje nastavení p ísekundové prodlevy mezi uknutím na obrazovku fotoaparátu a po ízením fotografie.

Vypnuto

Fotografie je po ízena v okamžiku, kdy uknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™

Než po ídíte fotografií, ur ete druh úsmvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter™.

Režim ostření

Funkce ostření ur uje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nep etržitě zaostování, fotoaparát nep etržit p ízp sobuje zaostování tak, aby oblast v zaostovacím ráme ku z stala ostrá.

Jednoduché autom. ostření

Fotoaparát automaticky zaostí na vybraný p edm t. Nep etržitě zaostování je zapnuto. Dotkn te se obrazovky fotoaparátu a podržte prst na stejném míst , dokud zaostovací ráme ek nezmní barvu, což indikuje zaostování. Fotografie je po ízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

Vícebod. autom. ostření

Fotoaparát automaticky zaostí na n kolik oblastí fotografie. Dotkn te se obrazovky fotoaparátu a podržte prst na stejném míst , dokud zaostovací ráme ek nezmní barvu, což indikuje zaostování. Fotografie je po ízena v okamžiku, kdy zvednete prst. Nep etržitě zaostování je vypnuto.

Detekce obličejů

Fotoaparát automaticky rozpozná až p í lidských tvá í a ozna í je na obrazovce ráme ky. Fotoaparát automaticky zaostí na nejbližší tvá . M žete také vybrat tvá , na kterou chcete zaostit, a to tak, že na ni uknete na obrazovce. Po uknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí barevný ráme ek ozna ující vybranou tvá , na kterou je zaostěno. Rozpoznávání tvá e nelze použít pro všechny druhy scén. Nep etržitě zaostování je zapnuto.

Ostření dotykem

Oblast zaostování lze nastavit dotknutím se p íslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nep etržitě zaostování je vypnuto. Dotkn te se obrazovky fotoaparátu a podržte prst na stejném míst , dokud zaostovací ráme ek nezmní barvu, což indikuje zaostování. Fotografie je po ízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

Sledování objektu

Pokud uknutím v hledá ku vyberete ur ítý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

HDR

Nastavení HDR (High Dynamic Range) m žete použít p í fotografování se silným protisv tlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie HDR kompenzuje ztrátu detail a vytvá í obraz, který vykresluje jak tmavé, tak sv tle oblasti.

! Toto nastavení je dostupné pouze v nabídce **Vyvážení bílé** režimu **Ručně**.

ISO

Zvýšením citlivosti ISO lze omezit rozmazání obrázku zp sobené špatným osv tlením nebo pohybem fotografovaných objekt . Vyšší hodnotu ISO m žete použít také pro po ízení jasného snímku i p í slabém osv tlení.

Automaticky

Nastavuje citlivost ISO automaticky.

50

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 50.

100

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 100.

200

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 200.

400

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 400.

800

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 800.

1600

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 1600.

3200

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 3200.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Měření expozice

Tato funkce změní množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

Střed.

Změní střed obrázku a určí expozici na základě jasů tam umístěného objektu.

Jednobod.

Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

Tvář

Změní množství světla v oblasti a upravuje expozici tak, aby obličej nebyl ani příliš tmavý, ani příliš světlý.

Víceb.

Rozdělí obrázek do několika oblastí a změní každou oblast pro určení dobře vyvážené expozice.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Stabilizátor obrazu

Při fotografování může být složité držet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Náhled

Můžete nastavit, že se ihned po pořízení fotografie má zobrazit náhled.

Bez omezení

Po pořízení fotografie nebo videa se zobrazí příslušný náhled.

5 sekund

Po pořízení fotografie nebo videa se na 5 sekund zobrazí příslušný náhled.

3 sekundy

Po pořízení fotografie nebo videa se na 3 sekundy zobrazí příslušný náhled.

Upravit

Po pořízení se fotografie nebo video otevře pro úpravy.


Vypnuto






Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

Rozpoznávání tváří

V aplikaci fotoaparátu můžete zaregistrovat tváře, na které se pak bude fotoaparát automaticky zaměřovat, jakmile je v záběru rozpozná.













Blesk







Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem. Po uknutí na ikonu blesku  na obrazovce fotoaparátu se zobrazí následující možnosti:

-  **Automaticky**
Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.
-  **Vynutit blesk**
Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.
-  **Potlačení červených očí**
Snižuje efekt červených očí.
-  **Vypnuto**
Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Po izování dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie můžete zabránit použitím samospouště.
-  **Svítilna**
Při po izování fotografií se zapne blesk.

Výběr scény

Pomocí předprogramovaných scén funkce Výběr scény rychle nastavíte fotoaparát pro obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí sadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno po izování nejlepší možné fotografie.





-  **SCN Vypnuto**
Funkce Výběr scény je vypnuta a fotografie lze po izovat ručně.
-  **Hladká pleť**
Hodí se pro portréty se zkrášlujícím efektem.
-  **Měkké pozadí**
Vhodné pro fotografie s rozostřeným pozadím.
-  **Redukce rozmaz. pohybu**
Zajišťuje minimální vliv otěsnění fotoaparátu při po izování snímků za slabého osvětlení.
-  **Krajina**
Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostří na vzdálené předměty.
-  **Korekce protisvětla HDR**
Vylepšuje detaily na fotografiích s velkým kontrastem. Vestavná funkce opravy protisvětla analyzuje obraz a automaticky ho přizpůsobí tak, abyste získali dokonale exponovanou fotografii.
-  **Noční portrét**
Tuto možnost použijte při snímání portrétů v noci nebo při špatném osvětlení. Zdvou dlouhé expozice doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.
-  **Noční scéna**
Tuto možnost použijte při fotografování v noci nebo při špatných světelných podmínkách. Zdvou dlouhé expozice doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.
-  **Ručně držený soumrak**
Tuto možnost použijte pro po izování fotografií z ruky při slabém osvětlení, se sníženým šumem a rozmazáním.
-  **Vysoká citlivost**
Hodí se pro po izování fotografií bez blesku při zhoršených světelných podmínkách. Snižuje rozmazání.
-  **Jídlo**
Slouží k fotografování jídla v jasných barvách.
-  **Domácí mazlíček**
Používá se k fotografování domácích mazlíčků. Snižuje rozmazání a efekt červených očí.

-  **Pláž**
Hodí se pro poizování fotografií na břehu moře nebo jezera.
-  **Sníh**
Zabraňuje přeexponování fotografií ve velmi jasném prostředí.
-  **Párty**
Hodí se pro fotografování uvnitř se špatným osvětlením. Dokáže zachytit i scénu osvětlenou nepřímo nebo jen svíčkami. Z důvodu dlouhé expozice není doba, kdy je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.
-  **Sport**
Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.
-  **Dokument**
Hodí se pro fotografie textu nebo výkresů. Dává fotografiím vyšší kontrast.
-  **Ohňostroj**
Hodí se pro poizování fotografií ohňostrojů v celé jejich kráse.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Nastavení videokamery

Přizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Uklíkněte se na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Pokud není vybrána videokamera, uklíkněte se na možnost .
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, uklíkněte se na ikonu .
- 5 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přehled nastavení videokamery

Rozlišení videa

Proizpůsobte rozlišení videa různým formáty.

Full HD (30 sn./s) 1920×1080(16:9)

Formát Full HD (plně vysoké rozlišení) se 30 snímky za sekundu a poměrem stran 16:9.

Full HD (60 sn./s) 1920×1080(16:9)

Formát Full HD (plně vysoké rozlišení) se 60 snímky za sekundu a poměrem stran 16:9.

HD 1280×720(16:9)

Formát s vysokým rozlišením HD (High Definition) a poměrem stran 16:9.

VGA 640×480(4:3)

Formát VGA s poměrem stran 4:3.

Zpráva MMS

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se soubor videa do multimediální zprávy vešel.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Samospoušť

Samospoušť vám umožní natočit video, aniž byste zařízení museli držet. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvilce fotoaparátu.

Zapnuto (10 sek.)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi uknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.

Zapnuto (2 sek.)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi uknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.

Zapnuto (0,5 sek.)

Umožňuje nastavení půlsekundové prodlevy mezi uknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.

Vypnuto

Záznam videa se spustí, jakmile uknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™ (video)

Než začnete nahrávat video, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter™.

Režim zaostření

Nastavení zaostření určuje, která oblast videa bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.

Jednoduché autom. ostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.

Detekce obličejů

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských tváří a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší tvář. Můžete také vybrat tvář, na kterou chcete zaostřit, a to tak, že na ni uknete na obrazovce. Po uknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí žlutý rámeček označující vybranou tvář, která je zaostřena. Rozpoznávání tváří nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.

Sledování objektu

Pokud uknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Měření expozice

Tato funkce změní množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

Střed.

Změní střed obrázku a určí expozici na základě jasů tam umístěného objektu.

Jednobod.

Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

Tvář

Změní množství světla v obličejích a upravuje expozici tak, aby obličej nebyl ani příliš tmavý, ani příliš světlý.

Víceb.

Rozdělí obrázek do několika oblastí a změní každou oblast pro určení dobře vyvážené expozice.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

SteadyShot™

Při natáčení videa může být obtížné udržet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

Inteligentní aktivní

Aktivováním odstraní celkové i malé chvění fotoaparátu.

Standardní

Aktivováním odstraní vysokofrekvenční chvění fotoaparátu.

Vypnuto

Stabilizátor je vypnutý.

Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.

Náhled

Můžete nastavit, že se po pořízení videa má zobrazit náhled.

Zap

Po pořízení videa se zobrazí příslušný náhled.


Upravit

Po pořízení se video otevře pro úpravy.

Vypnuto

Po pořízení se video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

Použití blesku

Blesk použijte při natáčení videa se špatným osvětlením nebo s protisvětlením. Ikona blesku videa  je k dispozici pouze na obrazovce videokamery. Upozorujeme, že někdy může být kvalita videa bez blesku lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.



Zap



Vypnuto

Výběr scény

Funkce Výběr scény vám pomůže díky přednastaveným scénám rychle nastavit fotoaparát pro různé situace. Fotoaparát za vás určí adu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepšího možného videa.

SCN Vypnuto

Funkce Výběr scény je vypnuta a videoklipy lze pozastavit ručně.



Měkké pozadí

Používejte pro nahrávání videa s rozostřeným pozadím.



Krajina

Hodí se pro záběry krajiny. Fotoaparát zaostří na vzdálené předměty.



Noc

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabém osvětleném prostředí. Rychle se pohybující objekty mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.



Pláž

Hodí se pro videoklipy na břehu moře nebo jezera.



Sníh

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít přexponování záběrů.



Sport

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



Párty

Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Dokáže zachytit i scénu osvětlenou nepřímo nebo jen svíčkami. Rychle se pohybující objekty mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Fotografie a videa v aplikaci Album



Prohlížení fotografií a videí

Pomocí aplikace Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazeném řádku.



- 1 Utknutím na ikonu otevřete obrazovku nabídky aplikace Album.
- 2 Zobrazení prezentace všech obrázků, nebo jen těch, které jste vybrali jako oblíbené.
- 3 Pootažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Album.
- 4 Rozsah dat položek v aktuální skupině.
- 5 Utknutím na fotografii nebo video je zobrazíte přes celou obrazovku.
- 6 Posunutím nahoru nebo dolů zobrazíte obsah.

Zobrazení fotografií a videí

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka utkněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album** a utkněte na ni.
 - 3 Utkněte na fotografii nebo video, které chcete zobrazit. Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost  **Video** > **JEN JEDNOU**.
 - 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Pootažením doprava zobrazíte listováním doprava.
- ! Chcete-li změnit aplikaci, kterou jste nastavili jako výchozí pro otvírání videí, utkněte na volbu **Nastavení** > **Aplikace** a přejděte na kartu **Vše**, kde v části **Spouštěč jako výchozí** vyberte aplikaci a utkněte na položku **VYMAZAT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ**.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízením automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Otočit obsah obrazovky** v nabídce **Nastavení** > **Displej** > **Při otočení zařízení**.

Změna velikosti miniatur

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažením dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést oddálení.

Funkce lupy u fotografií

- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevřením prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Uklutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástroj a potom uklutíte na možnost > **Prezentace**, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v albu.
- 2 Uklutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Přehrávání videa

- 1 V aplikaci Album najdete video, které chcete přehrát, a uklutíte na něj.
- 2 Uklutíte na ikonu a pak na možnosti **Video** > **JEN JEDNOU**.
- 3 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazíte je uklutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, uklutíte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazíte uklutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Uklutíte na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Když hraje videoklip, zobrazíte uklutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru proužku vlevo zahajete rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajete rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa

- Stisknete tlačítko ovládní hlasitosti.

Sdílení a správa fotografií a videí

Fotografie a videa uložená v zařízení můžete sdílet. Také je můžete různými způsoby spravovat. S fotografiemi například můžete pracovat po dávkách, odstraňovat je nebo je propojovat s kontakty. Máte-li v zařízení uloženo velké množství fotografií, doporučujeme je pravidelně ukládat do počítače nebo do externího paměťového zařízení, abyste předešli ztrátě důležitých událostí nebo poruše. Tímto postupem si také uvolníte paměť v zařízení. Další informace naleznete v tématu *Správa soubor pomocí počítače* na stránce 141.

- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.

Sdílení fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete sdílet, a uklutíte na něj.
- 2 Uklutím na obrazovku zobrazíte panely nástroj. Pak uklutíte na položku .
- 3 Uklutíte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté fotografii podle zobrazených pokynů odešlete.

Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Uklutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástroj a potom uklutíte na možnosti > **Použít jako** > **Obrázek kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt a podle potřeby upravte fotografii.
- 3 Uklutíte na tlačítko **Hotovo**.


Použití fotografie jako tapety

- 1 Uklutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástroj a potom uklutíte na možnosti > **Použít jako** > **Tapeta**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.


Otočení fotografie

- 1 Uklutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástroj a potom uklutíte na možnost .
- 2 Vyberte položku **Otočit**. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Odstranění fotografie nebo videa

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástroj a potom uknete na možnost .
- 2 Uknete na tlačítko **Odstranit**.


Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 Při prohlížení miniatur snímků nebo videí v aplikaci Album dlouze stisknete požadovanou položku, dokud se nevybere.
- 2 Uknutím vyberete další položky, se kterými chcete pracovat. Chcete-li vybrat všechny položky, stisknete tlačítko  a uknete na volbu **Vybrat vše**.
- 3 S vybranými položkami můžete pracovat pomocí funkcí dostupných na panelu nástroj.

Analýza tváří na fotografiích v aplikaci Album

Můžete analyzovat veškeré fotografie v zařízení a vyhledat v nich tváře. Po aktivaci zůstává funkce analýzy tváří zapnutá a automaticky prohledává nově přidávané snímky. Po provedení analýzy můžete seskupit všechny snímky určité osoby v jedné složce.


Zapnutí funkce analýzy fotografií

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka uknete na položku .
- 2 Uknete na ikonu **Album**.
- 3 Přetáhnete levý okraj obrazovky alba doprava a uknete na ikonu **Tváře**. Všechny fotografie v zařízení budou analyzovány a podle výsledku seskupeny ve složce Nepojmenované tváře.

Přiřazení jména tváři

- 1 Na panelu **Tváře** uknete na složku **Nepojmenované tváře**, přejdete do složky **Další tváře** a vyberete tvář, ke které chcete přidat jméno.
- 2 Uknete na tlačítko **Přidat jméno**.
- 3 Zadejte jméno a uknete na možnosti **Hotovo** > **Přidat jako novou osobu**.


Úprava jména přiřazeného tváři

- 1 Když si určitou tvář prohlédnete v zobrazení celé obrazovky, uknutím na obrazovku zobrazíte panel nástroj a potom uknete na možnosti  > **Upravit štítky jmen**.
- 2 Uknete na tlačítko **OK**.
- 3 Uknete na jméno přiřazené k tváři, které chcete upravit.
- 4 Upravíte jméno a uknete na možnosti **Hotovo** > **Přidat jako novou osobu**.




Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií

Fotografie, které jste pořídili fotoaparátem, můžete upravovat a používat na nich efekty. Můžete například změnit světelné efekty. Po uložení upravené fotografie zůstane v zařízení její původní, nezměněná verze.



Úprava fotografie

- Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástroj a potom uknete na možnost .


Oříznutí fotografie

- 1 Utknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ukněte na možnost  > **Oříznout**.
- 4 Ukněte na položku **Oříznout** a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, dotkněte se okraje rámečku oříznutí a podržte jej stisknutý. Poté, co tvěry okrajích zmizí, změňte velikost rámečku tažením dovnitř nebo ven.
- 6 Chcete-li změnit velikost všech stran ořezávacího rámečku najednou, dotkněte se jednoho ze čtyř rohů. Podržte jej, aby tvěry okrajích zmizely, a poté roh přetáhněte.
- 7 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, dotkněte se bodu uvnitř rámečku, podržte jej a přetáhněte jej do požadované pozice.
- 8 Ukněte na tlačítko .
- 9 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, ukněte na možnost **Uložit**.



Použití speciálních efektů na fotografii

- 1 Utknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Upravte fotografii jak se vám zlíbí a ukněte na možnost **Uložit**.

Vylepšení fotografie pomocí rozšířeného nastavení

- 1 Utknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ukněte na položku **Uložit**.

Úprava nastavení jasu fotografie

- 1 Utknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ukněte na položku  , vyberte požadovanou možnost a upravte ji.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ukněte na položku **Uložit**.


Nastavení úrovně sytosti barev na fotografii

- 1 Utknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ukněte na položku **Uložit**.


Úprava videa pomocí aplikace Movie Creator

Videa pořízená pomocí vašeho zařízení můžete upravovat. Můžete například z videa vystihnout požadovaný úsek nebo změnit jeho rychlost. Po uložení upraveného videa zůstane v zařízení jeho původní, nezmenšená verze.

Střih videa

- 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a ukněte na něj.
- 2 Utknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ukněte na položku  > **Oříznout**.
- 3 Chcete-li rámeček oříznutí přesunout na jiné místo na časové ose, podržte jeho okraj, přetáhněte ho na požadované místo a ukněte na tlačítko **Použít**.
- 4 Chcete-li uložit kopii zkráceného videa, ukněte na volbu **Uložit**.


Úprava rychlosti přehrávání videa

- 1 V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a ukněte na něj.
 - 2 Uknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ukněte na položku  >
- Rychlost.**
- 3 Vyberte požadovanou možnost, podržte okraj videa na časové ose, přetáhněte ho na požadované místo a ukněte na tlačítko **Použít**.
 - 4 Chcete-li uložit kopii upraveného videa, ukněte na volbu **Uložit**.

Skrývání fotografií a videí

Jakékoli fotografie a videa můžete na domovské obrazovce aplikace Album skrýt. Jakmile jsou fotografie nebo videa skryta na domovské obrazovce aplikace Album, je možné je prohlížet pouze ve složce Skryté.


Skrýtí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete skrýt, a ukněte na něj.
- 2 Uknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ukněte na položku .
- 3 Ukněte na možnost **Skrýt** > **OK**.

Zobrazení skrytých fotografií a videí


- 1 V aplikaci Album přetáhněte levý okraj domovské obrazovky doprava a ukněte na ikonu **Skryté**.
- 2 Uknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.
- 3 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Přechodem na fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Zrušení skrýtí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album přetáhněte levý okraj domovské obrazovky doprava a ukněte na ikonu **Skryté**.
- 2 Ukněte na fotografii nebo video, jehož skrýtí chcete zrušit.
- 3 Uknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ukněte na položku .
- 4 Vyberte **Neskrývat**.

Obrazovka nabídky aplikace Album


Pomocí obrazovky nabídky v aplikaci Album můžete procházet všechna alba fotografií, včetně alb fotografií a videí pořízených fotoaparátem vašeho zařízení s použitím zvláštních efektů a v daném obsahu, který sdílíte online prostřednictvím služeb jako PlayMemories Online, Picasa™ a Facebook. Po přihlášení k vašemu účtu v těchto službách můžete spravovat obsah a zobrazovat obrázky online. V aplikaci Album můžete také k fotografiím přidávat zeměpisné značky, provádět základní úpravy a sdílet obsah například pomocí bezdrátové technologie Bluetooth® a e-mailu.

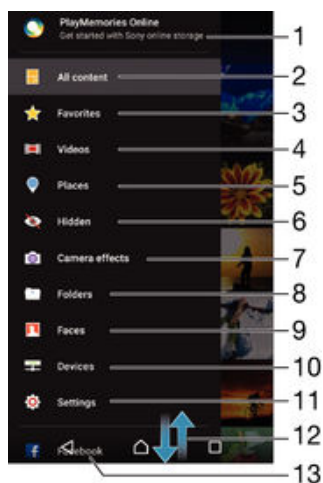

- 1 Zobrazení fotografií a videí pomocí služby PlayMemories Online
- 2 Návrat na úvodní obrazovku aplikace Album a zobrazení obsahu
- 3 Prohlížení oblíbených fotografií a videoklip
- 4 Prohlížení videí uložených v záložní paměti
- 5 Zobrazení fotografií na mapě nebo zemí kouli
- 6 Zobrazení skrytých fotografií a videí
- 7 Zobrazení všech fotografií a videí pořízených fotoaparátem záložní paměti s použitím zvláštních efektů
- 8 Zobrazení všech fotografií a videoklipů uložených v různých složkách záložní paměti
- 9 Zobrazení všech fotografií s tvářemi
- 10 Zobrazení fotografií a videí ze záložní paměti ve stejné síti
- 11 Otevření nabídky nastavení aplikace Album
- 12 Posunutím nahoru nebo dolů zobrazíte obsah
- 13 Zobrazení fotografií a videí ve službě Facebook™

! Služba PlayMemories Online není k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.


Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka klikněte na položku .
- 2 klikněte na ikonu **Album** a poté přetáhněte levý okraj obrazovky alba doprava.
- 3 klikněte na požadovanou online službu a nastavte ji podle pokynů na obrazovce. Zobrazí se všechna dostupná alba online, která jste do dané služby odeslali.
- 4 kliknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom klikněte na kteroukoli fotografii.
- 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Zobrazení fotografií na mapě

Přidání informací o poloze do fotografií se také označuje jako funkce zeměpisných souřadnic. Své fotografie můžete zobrazit a označit na mapě a ukázat přátelům a rodině, kde jste danou fotografii pořídili. Další informace naleznete v tématu *Přidání zeměpisné polohy k fotografiím* na stránce 94.

💡 Pokud jste zapnuli detekci zeměpisné polohy a aktivovali ve fotoaparátu funkci zeměpisných souřadnic, můžete fotografie přímo označovat a později si je prohlížet na mapě.

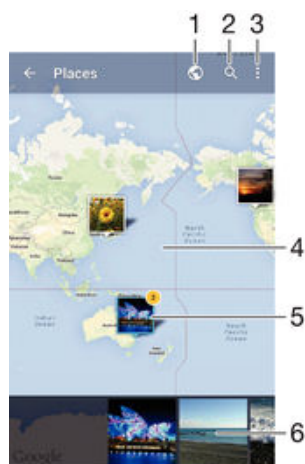

- 1 Zobrazení fotografií obsahujících zeměpisné souřadnice v režimu zeměkoule
- 2 Hledání místa na mapě

- 3 Zobrazení možnosti nabídky
- 4 Dvojitým uknutím zobrazení p íblížíte. Sev enim prst jej oddálíte. Tažením zobrazíte další ásti mapy.
- 5 Skupina fotografií nebo videoklip se stejnými zem ípisnými sou adnicemi
- 6 Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklip . uknutím na položku ji zobrazíte p es celou obrazovku.

💡 Pokud bylo ve stejném míst po ízeno více fotografií, objeví se na map jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. P íklad: 📍. Chcete-li zobrazit všechny fotografie ve skupin , ukn te na fotografii na obalu alba a pak ukn te na jednu z miniatur ve spodní ásti obrazovky.

Přidání zeměpisných značek k fotografii

- 1 uknutím na obrazovku p í prohlížení fotografie zobrazte panel nástroj .
- 2 uknutím na ikonu 📍 a poté na možnost **Přidat zeměp. souřadnice** otev ete mapu.
- 3 uknutím do mapy nastavte zeměpisné umíst ní fotografie.
- 4 Chcete-li obnovit p vodní zna ku, ukn te v map na nov zadanou polohu.
- 5 Po dokon ení ukn te na možnost **OK**.

Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi na mapě

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku 📍.
- 2 ukn te na ikonu **Album**.
- 3 P etáhn te levý okraj obrazovky alba doprava a ukn te na ikonu **Místa**.
- 4 ukn te na fotografii, kterou chcete zobrazit na map .

Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi v režimu zeměkoule

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku 📍.
- 2 ukn te na ikonu **Album**.
- 3 P etáhn te levý okraj obrazovky alba doprava a ukn te na ikonu **Místa** > 🌐.
- 4 ukn te na fotografii, kterou chcete zobrazit na zeměkouli.

Změna zeměpisných souřadnic fotografie

- 1 B hem prohlížení fotografie na map v aplikaci Album se fotografie dotkn te, podržte ji, dokud její ráme ek nezmodrá, a ukn te na požadované místo na map .
- 2 ukn te na tlačítko **OK**.

Změna zobrazení mapy


- B hem prohlížení mapy v aplikaci Album ukn te na tlačítko 📍 a potom vyberte možnost **Klasické zobrazení** nebo **Satelitní zobrazení**.

Videoklipy

Sledování videí v aplikaci Video

V aplikaci Video můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili nebo stáhli do zařízení. Aplikace Video navíc umožňuje ke každému filmu získat obrázek plakátu, shrnutí obsahu a informace o žánru nebo o režisérovi. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení, která jsou připojena ke stejné síti.

- ! Některé soubory videí nemusí být možné v aplikaci Video přehrávat.

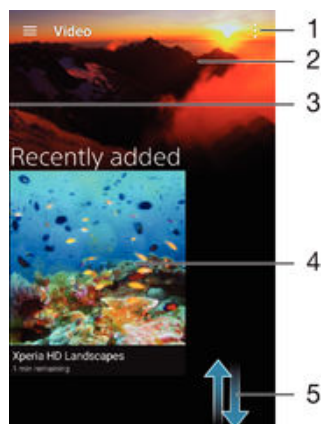

- 1 Zobrazení možnosti nabídky
- 2 Zobrazení naposledy přehraného videa
- 3 Přetažením levého okraje obrazovky doprava lze procházet všechna stažená a uložená videa
- 4 Po uvolnění lze přehrávat uložená nebo stažená videa
- 5 Posunutím nahoru nebo dolů zobrazíte obsah

- ! Sony Entertainment Network a služba PS Video nejsou k dispozici na všech trzích. Na tyto služby se vztahují dodatečné právní podmínky.



Přehrávání videa v aplikaci Video

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka uvolněte na ikonu a poté na možnost **Video**.
- 2 Najděte video, které chcete přehrávat, a uvolněte na něj. Pokud se video na obrazovce nezobrazí, přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Video, vyhledejte video, které chcete přehrávat, a uvolněte na něj.
- 3 Uvolněním na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.
- 4 Uvolněním na ikonu přehrávání pozastavíte. Uvolněním na ikonu přehrávání obnovíte.
- 5 Přetažením indikátoru přehrávání vlevo se ve videu posunete dozadu. Přetažením indikátoru přehrávání vpravo se posunete dopředu.


Přehrávání videa na vnějším zařízení

- 1 Když se přehrává video, zobrazte uvolněním na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Uvolněte na možnosti > **Throw**.
- 3 Vyberte vnější zařízení, na kterém chcete video přehrávat. Není-li žádné zařízení dostupné, přejděte ho podle pokynů na obrazovce.


Změna nastavení aplikace Video

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ůkn te na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 2 ůkn te na možnosti  > **Nastavení** a upravte nastavení podle pot eby.

Změna nastavení zvuku při přehrávání videoklipu

- 1 Při přehrávání videoklipu zobrazte ovládací prvky ůknutím na obrazovku.
- 2 ůkn te na možnosti  > **Nastavení zvuku** a upravte nastavení podle pot eby.
- 3 Po dokon ení ůkn te na možnost **OK**.

Sdílení videí

- 1 B hem při přehrávání videoklipu ůkn te na tlačítko  a potom na tlačítko **Sdílet**.
- 2 ůkn te na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete pomocí příslušného postupu.


Přenos videí do zařízení

Než začnete používat aplikaci Hudba, je dobré přenést do vašeho zařízení filmy, televizní pořady a další obsah z jiných zařízení, například z počítače. Obsah lze přenést několika způsoby:


- Připojte zařízení s počítačem pomocí kabelu USB a přetahujte soubory videa přímo v aplikaci správce souborů v počítači. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 141.
- Používáte-li počítač PC, můžete použít aplikaci Media Go™ od společnosti Sony, která umožňuje uspořádání obsahu a přenos souborů videa do zařízení z počítače. Chcete-li získat další informace a stáhnout si aplikaci Media Go™, přejděte na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Používáte-li počítač Apple® Mac®, můžete soubory videa přenést z aplikace iTunes do zařízení pomocí aplikace Sony Bridge for Mac. Chcete-li získat další informace a stáhnout si aplikaci Sony Bridge for Mac, přejděte na stránku www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Správa videoklip


Ruční získání informací o filmu

- 1 Ujistěte se, že zařízení má aktivní datové připojení.
 - 2 Na obrazovce Základní obrazovka ůkn te na ikonu  a poté na možnost **Video**.
 - 3 Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Video a poté procházením různých kategorií vyhledejte video, ke kterému chcete získat informace.
 - 4 Dotkněte se miniatury videa a podržte ji a poté ůkn te na možnost **Hledat informace**.
 - 5 Zadejte klíčová slova vybraného videoklipu do vyhledávacího pole a potom ůkn te na tlačítko pro potvrzení na klávesnici. Všechny shody jsou zobrazeny v seznamu.
 - 6 Vyberte výsledek hledání a ůkn te na možnost **Hotovo**. Začne stahování informací.
- ! Informace o nově přidávaných videích můžete získat automaticky při každém spuštění aplikace Video, je-li v nastavení zapnutá funkce **Získat podrobnosti o videu**.
- 💡 Nejsou-li stažené informace správné, opakujte hledání s jinými klíčovými slovy.

Vymazání informací o videu

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ůkn te na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 2 Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Video a poté procházením různých kategorií vyhledejte video, které chcete upravit.
- 3 Dotkněte se náhledu videa a podržte jej a poté ůkn te na možnost **Vymazat informace**.


Odstranění videa

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 2 P etažením levého okraje obrazovky doprava otev ete obrazovku nabídky aplikace Video a poté procházením r zných kategorií vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 3 Dotkn te se miniatury videoklipu a podržte ji. Potom ůkn te na položku **Odstranit** v zobrazeném seznamu.
- 4 Potvr te akci dalším ůknutím na možnost **Odstranit**.



Aplikace Movie Creator

Xperia™ Movie Creator automaticky vytvá í z existujících snímk ů a videí krátké filmy o délce cca 30 sekund. Aplikace automaticky vytvo í asovou osu filmu. M ůžete například vzít výbě r fotografií a videí ze sobotní procházky nebo z náhodného sedmidenního období a automaticky z nich sest íhat film. Jakmile bude tento shrnující film p ípraven, zobrazí se oznámení. Podle pot eby ho poté m ůžete upravit. M ůžete například upravit název, odstranit n které záb ry, zm ěnit hudbu nebo p ídat další fotografie a videa.

Otevření aplikace Movie Creator

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ůkn te na položku .
 - 2 Najd te položku **Movie Creator** a ůkn te na ni.
- ! Nejsou-li v za ízení uloženy žádné fotografie ani videa, nelze v aplikaci Movie Creator po jejím spušt ění nic d ělat.

Vypnutí oznámení aplikace Movie Creator

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 Najd te položku Movie Creator a ůkn te na ni.
- 3 Stiskn te tlač ítko , ůkn te na možnost Nastavení a deaktivujte Oznámení.

Vypnutí aplikace Movie Creator

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Aplikace** > **Vše**.
- 3 Vyhledejte položku **Movie Creator** > **Zakázat** a ůkn te na ni.



Služba PS Video

Službu PS Video m ůžete využít k nákupu a p íj ování film ů a televizních po ad ů, na které se m ůžete dívat nejen na svém za ízení Android™, ale také v po íta í a na systémech PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 nebo PlayStation® Vita. M ůžete si vybírat z nejnov ějších hollywoodských film ů, ak ůních film ů, komedií, starších film ů a celé ady dalších kategorií.

Chcete-li si prost ednictvím služby PS Video kupovat a p íj ovat filmy, je t eba si vytvo it ůčet Sony Entertainment Network. Pokud již máte sí ový ůčet PlayStation®, m ůžete jej použít.

- ! Pokud používáte za ízení s více uživateli, musíte se p íhlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li používat službu PS Video.
- ! Sony Entertainment Network a služba PS Video nejsou k dispozici na všech trzích. Na tyto služby se vztahují dodate ěné právní podmínky.

Začínáme se službou PS Video

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na možnost  a podle pokyn ů na obrazovce aktivujte službu PS Video.


Možnosti připojení

Zrcadlení obrazovky zařízení na televizoru pomocí kabelu


Vaše zařízení můžete připojit ke kompatibilnímu televizoru pomocí kabelu MHL a zobrazit na něm obsah obrazovky zařízení.

- 💡 Kabely a adaptéry MHL a HDMI™ se prodávají samostatně.
- ! Společnost Sony nezaručuje kompatibilitu všech kabelů a adaptérů MHL a HDMI™ s vaším zařízením.

Zobrazení obsahu zařízení na televizoru s podporou vstupu MHL

- 1 Připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu MHL.  se zobrazí ve stavovém řádku po úspěšném připojení.
 - 2 Na televizoru se zobrazí obsah obrazovky vašeho zařízení.
- ! Pokud vaše zařízení nerozpozná obrazovku připojenou kabelem MHL, zkuste kabel MHL znovu připojit a vyberte volbu **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Připojitelnost USB > Vyhledat zařízení USB**.

Zobrazení obrazu ze zařízení na televizoru se vstupem HDMI™

- 1 Připojte k zařízení adaptér MHL a tento adaptér připojte k napájecímu portu USB.
- 2 Připojte adaptér k televizoru pomocí kabelu HDMI™.  se zobrazí ve stavovém řádku po úspěšném připojení.
- 3 Na televizoru se zobrazí obsah obrazovky vašeho zařízení.

Zobrazení nápovědy o používání dálkového ovládání televizoru

- 1 Zatímco je zařízení připojeno k televizoru, přetáhněte stavový řádek dolů. Otevře se panel oznámení.
 - 2 Klikněte na možnost **Připojeno pomocí MHL**. Na obrazovce televizoru se zobrazí nastavení MHL.
 - 3 Vyberte položku **Použití dálkového ovladače**.
- ! Vyberete-li možnost **Výstupní velikost videa**, můžete upravit velikost výstupu na obrazovce televizoru. Pokud je pro daný televizor již povolena funkce automatické změny velikosti, toto nastavení se mezi nastaveními MHL nezobrazí.
 - 💡 Panel oznámení lze otevřít i stisknutím žlutého tlačítka na dálkovém ovládání televizoru.

Odpojení zařízení od televizoru


- Odpojte kabel MHL nebo adaptér MHL od vašeho zařízení.

Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru

Funkce zrcadlení obrazovky umožňuje zobrazit obrazovku vašeho zařízení na televizní obrazovce nebo jiném velkém displeji bez kabelového propojení. Technologie Wi-Fi Direct™ vytvoří mezi oběma zařízenímí bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

- ! Aby tato funkce fungovala, musí televizor podporovat technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Pokud váš televizor nepodporuje zrcadlení obrazovky, bude možná třeba zakoupit samostatný bezdrátový adaptér displeje.
- ! Pokud používáte funkci zrcadlení obrazovky, kvalita obrazu může být někdy negativně ovlivněna rušením z jiných sítí Wi-Fi®.

Zrcadlení obrazovky zařízení na televizoru

- 1 Televizor: Při použití funkce zrcadlení obrazu ze zařízení na televizoru použijte návod k obsluze připojeného televizoru.
 - 2 Zařízení: Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
 - 3 ukn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Zrcadlení obrazovky**.
 - 4 Vyberte **Start**.
 - 5 ukn te na možnost **OK** a vyberte zařízení.
- ! Při použití zrcadlení obrazovky nezakryvejte anténu Wi-Fi na vašem zařízení.
- ! Aby tato funkce fungovala, musí televizor podporovat technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Zrcadlení obrazovky**.
- 3 ukn te na **Odpojit** a potom na položku **OK**.

Sdílení obsahu se zařízením s technologií DLNA Certified™



Mediaální obsah uložený v zařízením můžete zobrazit nebo přehrát na jiných zařízeních, například v televizoru či počítači. Obsah zařízení musí být ve stejné bezdrátové síti a musí být otevírák televizor nebo reproduktory Sony nebo o produkty s logem DLNA Certified™ od organizace Digital Living Network Alliance. Zároveň lze zobrazit nebo přehrát obsah z jiných zařízeních s technologií DLNA Certified™ ve vašem zařízení.

Po aktivaci sdílení médií mezi zařízeními můžete například poslouchat ve svém zařízení hudební soubory uložené ve vašem domácím počítači nebo prohlížet fotografie pořízené fotoaparátom zařízení na vašem velkoplošném televizoru.


Přehrávání souborů ze zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení

Při přehrávání souborů z jiného zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení slouží toto jiné zařízení jako server. Jinými slovy sdílí data v síti. Zařízení sloužící jako server musí mít povolenou funkci sdílení obsahu a musí zařízení udělit povolení k přístupu. Musí být také připojeno ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.


Přehrávání sdílených hudebních skladeb v zařízení

- 1 Ujistěte se, že jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 3 Přetáhněte levý okraj úvodní obrazovky Hudba doprava a ukn te na ikonu **Domácí síť**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízeních.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Po zvolení se skladba začne automaticky přehrávat.

Přehrávání sdílených videoklipů na vašem zařízení

- 1 Ujistěte se, že zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost **Video**.
- 3 Přetáhněte levý okraj obrazovky aplikace Video doprava a ukn te na ikonu **Domácí síť**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízeních.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte videoklip, který chcete přehrát.


Zobrazení sdílené fotografie v zařízení

- 1 Ujistěte se, že jsou zapnuta zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, a připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ukažte na ikonu  a poté na možnost **Album**.
- 3 Přetáhněte levý okraj úvodní obrazovky Album doprava a ukažte na položku **Zařízení**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit.

Přehrávání souborů ze zařízení na zařízeních s technologií DLNA Certified™

Než budete moci zobrazit nebo přehrát mediální soubory ze svého zařízení v jiném zařízení s certifikací DLNA Certified™, je třeba v zařízení povolit funkci sdílení souborů. Zařízení, se kterými obsah sdílíte, se nazývají klientská zařízení. Jako klientské zařízení můžete sloužit například televizor nebo tablet. Vaše zařízení během přenosu obsahu pro klientská zařízení funguje jako server médií. Po aktivaci sdílení souborů v zařízení musíte také povolit přístup ke klientským zařízením. Tato zařízení se následně zobrazí jako registrovaná zařízení. Zařízení čekající na oprávnění k přístupu jsou uvedena jako nevyzvaná zařízení.


Nastavení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Připojte zařízení k síti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovce Základní obrazovka ukažte na ikonu  a poté ukažte na možnosti **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Server médií**.
 - 3 Posuvník vedle položky **Sdílet média** přetáhněte doprava.
 - 4 Pomocí počítače nebo jiného klientského zařízení DLNA™ ve stejné síti Wi-Fi® se připojte ke svému zařízení.
 - 5 Na stavovém řádku zařízení se zobrazí oznámení. Otevřete oznámení a nastavte přístupová oprávnění pro jednotlivá klientská zařízení pokoušející se připojit k zařízení.
- ! Postup pro přístup k médiím v zařízení pomocí klienta DLNA™ se liší podle klientského zařízení. Další informace najdete v uživatelské příručce ke klientskému zařízení. Pokud je zařízení nepřístupné pro klienta v síti, zkontrolujte, zda vaše síť Wi-Fi® funguje.
- 💡 Přístup k nabídce **Server médií** v aplikaci Hudba můžete získat také přetažením levého okraje úvodní obrazovky Hudba doprava a následným ukažením na možnost **Nastavení > Server médií**.


Ukončení sdílení souborů s jinými zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Ukažte na položky **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Server médií**.
- 3 Posuvník vedle položky **Sdílet média** přetáhněte doleva.


Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Ukažte na položky **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Čekající zařízení**.
- 4 Vyberte úroveň přístupových oprávnění.



Změna názvu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Ukažte na položky **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení** a poté vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 4 Zadejte nový název zařízení.

Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Server médií**.
- 3 Vyberte za ízení ze seznamu **Registrovaná zařízení**.
- 4 ůkn te na položku **Změnit úroveň přístupu** a vyberte požadovanou možnost.

Získání nápovědy ke sdílení obsahu s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™




- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Server médií**.
- 3 Stiskn te tla ítko  a potom ůkn te na možnost **Nápověda**.


Zobrazení souborů na jiném zařízení pomocí funkce Throw

Pomocí technologie DLNA™ m ůžete posílat mediální obsah uložený ve vašem za ízení na jiné za ízení p ípojené ke stejné síti Wi-Fi® (funkce Throw). P íjímající za ízení musí být schopné fungovat jako za ízení Digital Media Renderer (DMR), musí tedy um ět p ehrát obsah p íjatý z vašeho za ízení. P íkladem za ízení DMR m ůže být televizor s podporou DLNA™ nebo p ííta PC se systémem Windows® 7 nebo nov ějším.





- ! Postup pro p ehrávání sdílených médií se m ůže lišit v závislosti na klientském za ízení. Další informace naleznete v ůživatelské p íru ce k p íslušnému za ízení DMR.
- ! Obsah zabezpe ěný technologií DRM (Digital Rights Management) nelze p ehrát v za ízení Digital Media Renderer pomocí technologie DLNA™.

Zobrazení fotografií nebo videí na klientském zařízení pomocí funkce Throw

- 1 Ujist te se, že jste klientské za ízení DMR nebo DLNA™ správn ě nastavili a že je p ípojeno ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše za ízení.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ůkn te na položku .
- 3 Najd te položku **Album** a ůkn te na ni.
- 4 Procházejte a otevírejte fotografie a videa, které chcete zobrazit.
- 5 ůknutím na obrazovku zobrazte panely nástroj . Pak ůkn te na položku  a vyberte za ízení, se kterým chcete sdílet obsah.
- 6 Chcete-li ukon ěit sdílení média s klientským za ízením, ůkn te na možnost  a vyberte položku **Odpojit**.

- 💡 Videa m ůžete také sdílet pomocí aplikace Video na svém za ízení ůknutím na dané video a poté na možnost .

Přehrávání hudební skladby na klientském zařízení pomocí funkce Throw


- 1 Ujist te se, zda jste klientské za ízení DMR nebo DLNA™ správn ě nastavili a zda je p ípojeno ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše za ízení.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ůkn te na ikonu  a poté na možnost .
- 3 Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a ůkn te na ni.
- 4 ůkn te na položku  a vyberte klientské za ízení, se kterým chcete sdílet obsah. Skladba se automaticky za ěne p ehrávat na vybraném za ízení.
- 5 Chcete-li se od klientského za ízení odpojit, ůkn te na položku .

P ípojení za ízení k p ísluženství USB

K p ípojení za ízení k p ísluženství USB, jako jsou za ízení velkokapacitního ůložišt ě USB a USB myši, m ůžete použit adaptér USB Host. Pokud za ízení USB obsahuje konektor micro USB, adaptér USB Host není pot eba.


- ! Toto za ízení má port USB bez krytky. Pokud je za ízení vystaveno vod ě, zajist te, aby byl port USB zcela suchý, než vložíte kabel USB.
- ! Adaptéry USB Host se prodávají samostatn ě. Spole nost Sony nezaru ěje, že je veškeré p ísluženství USB kompatibilní s vašim za ízením.

Připojení příslušenství USB pomocí adaptéru USB Host

- 1 Připojte adaptér USB Host k zařízení a poté ho připojte k příslušenství USB.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 3 Najd te následující položky a ukn te na n : **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Připojitelnost USB > Vyhledat zařízení USB.**

! Pro nastavení příslušenství herních ovládačů, zvuku USB a Ethernetu USB mohou být vyžadovány další kroky nebo software. Společnost Sony nezaručuje, že je veškeré příslušenství USB kompatibilní s vaším zařízením.

Přístup k obsahu v paměťovém zařízení USB pomocí adaptéru USB Host


- 1 Připojte adaptér USB Host k vašemu zařízení a poté k adaptéru připojte paměťové zařízení USB.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 3 ukn te na položky **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Připojitelnost USB > Vyhledat zařízení USB.**
- 4 K přístupu k souborům a složkám na paměťovém zařízení USB použijte vhodnou aplikaci pro správu souborů, například File Commander.

💡 Obsah můžete také zobrazit přímo pomocí odpovídající mediální aplikace na vašem zařízení. Například fotografie uložené v paměťovém zařízení USB můžete prohlížet pomocí aplikace Album.

Odpojení paměťového zařízení USB

- 1 Otevřete panel oznámení přetažením stavového řádku dolů a ukn te na ikonu **Úložiště USB připojeno.**
- 2 ukn te na tlačítko **OK.**
- 3 Odpojte adaptér USB Host od vašeho zařízení.

Připojení příslušenství USB pomocí konektoru micro USB


- 1 Připojte konektor micro USB příslušenství USB k zařízení.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 3 Najd te následující položky a ukn te na n : **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Připojitelnost USB > Vyhledat zařízení USB.**

! Společnost Sony nezaručuje, že je veškeré příslušenství USB s konektorem micro USB kompatibilní s vaším zařízením.

Propojení zařízení s bezdrátovým ovládačem DUALSHOCK™

Hry nainstalované ve vašem zařízení můžete hrát pomocí bezdrátového herního ovládače DUALSHOCK™. Můžete také zrcadlit obraz ze svého zařízení na televizoru nebo jiné obrazovce. Další informace o funkci zrcadlení obrazovky najdete v příslušné části uživatelské příručky.

Propojení zařízení s bezdrátovým ovladačem DUALSHOCK™4

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Řada DUALSHOCK™.**
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete připojení.


NFC

Díky technologii NFC (Near Field Communications) můžete s dalšími zařízeními sdílet data, jako jsou videa, fotografie, adresy webových stránek, hudební soubory nebo kontakty. Technologii NFC můžete použít i ke snímání značek, které vám poskytnou více informací o produktech nebo službách nebo ve vašem zařízení aktivují určité funkce.



NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe. Než budete moci technologii NFC použít, musíte ji zapnout v nastavení a mít aktivní obrazovku zařízení.

! Technologie NFC nemusí být dostupná ve všech zemích nebo regionech.




Zapnutí funkce NFC

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Více** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na písmeno **N** vedle položky **NFC**.


Sdílení kontaktu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Chcete-li zobrazit kontakty, přejděte k obrazovce Základní obrazovka, ukn te na ikonu  a pak ukn te na ikonu .
- 3 ukn te na kontakt, který chcete sdílet.
- 4 Podržte obě zařízení zadními stranami k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura kontaktu.
- 5 Uknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se údaje o kontaktu zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení a také se v něm uloží.



Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem iPhonu nebo v přijímajícím zařízení zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou zařízení aktivní.
- 2 Otevřete aplikaci Hudba uknutím na ikonu  a poté na .
- 3 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
- 4 Uknutím na ni začnete s přehráváním skladby. Pokud uknete na tlačítko , přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena.
- 5 Podržte obě zařízení zadními stranami k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura stránky.
- 6 Uknutím na ni spustíte přenos.
- 7 Po ukončení přenosu je hudební soubor okamžitě přehráván na přijímajícím zařízení. Součástí přenosu je soubor v přijímajícím zařízení uložit.

Sdílení fotografie nebo videoklipu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Chcete-li v zařízení zobrazit fotografie nebo videoklipy, přejděte na obrazovku Základní obrazovka, ukn te na ikonu  a pak vyhledejte položku **Album** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na fotografii nebo video, která chcete sdílet.
- 4 Podržte obě zařízení zadními stranami k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura položky.
- 5 Uknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se fotografie nebo video zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení. Součástí přenosu je položka v přijímajícím zařízení uložit.

Sdílení webové adresy s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na .
- 3 Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najděte tlačítko  a ukn te na něj.
- 4 Na této webové stránce, kterou chcete sdílet.
- 5 Podržte obě zařízení zadními stranami k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura.
- 6 Uknutím na ni spustíte přenos.
- 7 Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení.

Skenování značek NFC

Zařízení dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech. Můžete přijímat další informace, například webovou adresu.

Snímání značek NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní.
- 2 Umístěte zařízení na značku tak, aby se jí dotýkal detekční oblastí NFC. Zařízení značku rozpozná a zobrazí získaný obsah. Utknutím otevřete obsah značky.

Připojení k zařízení s technologií NFC

Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je společnost Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

- ! Je možné, že pro úspěšné připojení budete muset v obou zařízeních aktivovat rozhraní Wi-Fi® nebo Bluetooth®.

Bezdrátová technologie Bluetooth®

Bluetooth® slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth® nebo k připojení k sluchávkám soupravy handsfree. Připojení Bluetooth® pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů (33 stop) při plné viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth®.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth® se může lišit.
- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, každý z nich může mít nastavení Bluetooth® a změny se dotknou všech uživatelů.



Zapnutí funkce Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka utkněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a utkněte na ni.
- 3 Utknutím na vypínač vedle položky **Bluetooth** zapnete funkci Bluetooth®. Vaše zařízení bude nyní viditelné pro jiná blízká zařízení a současně se zobrazí seznam dostupných zařízení Bluetooth®.

Pojmenování vašeho zařízení

Své zařízení můžete pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, když zapnete funkci Bluetooth® a povolíte viditelnost vašeho zařízení.

Pojmenování zařízení

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth®.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka utkněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a utkněte na ni.
- 4 Ukněte na možnost  > **Přejmenovat toto zařízení**.
- 5 Zadejte název pro své zařízení.
- 6 Vyberte **Přejmenovat**.

Spárování s jiným zařízením Bluetooth®


Po spárování s jiným zařízením můžete například připojit své zařízení k náhlavní soupravě Bluetooth® nebo soupravě Bluetooth® do auta a použít ji k přehrávání hudby.

Jakmile své zařízení spárujete s jiným zařízením Bluetooth®, budou si obě zařízení toto spárování pamatovat. Při párování vašeho zařízení se zařízením Bluetooth® budete možná muset zadat přístupový kód. Vaše zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, vyhledejte správný kód v dokumentaci

k za ízení Bluetooth®. P í p íštím p ípojení spárovaného za ízení Bluetooth® již není třeba p ístupový kód znovu zadávat.

- ! Na která za ízení Bluetooth®, například v tšina náhlavních souprav Bluetooth®, vyžadují spárování ípojení k druhému za ízení.
- ! Za ízení můžete spárovat s n kolika za ízeními Bluetooth®, ale lze jej vždy p ípojit pouze k jednomu profilu Bluetooth®.



Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®

- 1 Ujist te se, že za ízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth® v režimu viditelném pro jiná za ízení Bluetooth®.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ukn te na ni.
- 4 P etažením posuvníku **Bluetooth** zapn te funkci Bluetooth®. Zobrazí se seznam dostupných za ízení Bluetooth®.
- 5 ukn te na za ízení Bluetooth®, které chcete spárovat.
- 6 V p ípad pot eby zadejte p ístupový kód nebo potvr te stejný p ístupový kód na obou za ízeních.

Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na za ízení Bluetooth®, ke kterému chcete své za ízení p ípojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth®


- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ukn te na ni.
- 3 U nastavení **Párovaná zařízení** ukn te na položku  vedle názvu za ízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 4 ukn te na tlačítko **Zapom..**

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth®

Sdílejte položky s dalšími za ízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth®, jako jsou telefony nebo počíta e, pomocí technologie Bluetooth®. M žete odesílat a p íjímat následující druhy položek:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Webové stránky



Odesílání obsahu pomocí Bluetooth®

- 1 **Přijímající zařízení:** Ujist te se, že je funkce Bluetooth® zapnutá a že je vaše za ízení viditelné pro ostatní za ízení Bluetooth®.
- 2 **Odesílající zařízení:** Otev ete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a p ejd te k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a na položce, kterou chcete odeslat, m že být nutné například stisknout a podržet položku, otev ít položku a stisknout tlačítko . Mohou existovat i jiné zp soby odeslání položky.
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Zobrazí-li se výzva, zapn te funkci Bluetooth®.
- 6 ukn te na název p íjímacího za ízení.
- 7 **Přijímající zařízení:** Zobrazí-li se dotaz, p íjm te p ípojení.
- 8 **Odesílající zařízení:** Pokud jste k tomu vyzváni, potvr te p íenos do p íjímacího za ízení.
- 9 **Přijímající zařízení:** P íjm te p íchozí položku.

Přijímání obsahu pomocí Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth® a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 Počkejte, až odesílající zařízení začne navazovat spojení s vaším zařízením.
- 3 V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
- 4 Po zobrazení oznámení přetáhněte soubor přetáhnete stavový šádek dolů a uknutím na oznámení přetáhnete přenos souboru.
- 5 Uknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 6 Chcete-li zobrazit přehled přenosu, přetáhněte stavový šádek dolů.
- 7 Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový šádek dolů a uknutím na příslušné oznámení.

Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth®


- 1 Na obrazovce Základní obrazovka uknutím na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a uknutím na ni.
- 3 Stisknutím tlačítka  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

Nastavení jedním dotykem

Funkci nastavení jedním dotykem můžete použít k automatickému nastavení několika funkcí, které fungují bezdrátově mezi dvěma zařízeními Xperia™. Nastavení jedním dotykem můžete například použít ke spuštění konfigurace základního nastavení zrcadlení obrazovky a Xperia Link™. Jakmile dokončíte nastavení, stačí vám ke spuštění těchto funkcí pokaždé pouhý jeden dotyk.

Funkce nastavení jedním dotykem se aktivuje prostřednictvím funkce NFC. Další informace o nastavení funkce zrcadlení obrazovky, serveru médií, NFC a Bluetooth® ve vašem zařízení naleznete v příslušných částech uživatelské příručky.

Spuštění nastavení jedním dotykem v zařízení

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka uknutím na položku .
 - 2 Uknutím na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Nastavení jedním dotykem**. Funkce NFC se automaticky zapne.
 - 3 Ujistěte se, že je funkce NFC na druhém zařízení Xperia™ také zapnutá.
 - 4 Ujistěte se, že obrazovky obou zařízení jsou odemknuté a aktivní.
 - 5 Podržte obě zařízení u sebe tak, aby se detekční oblasti NFC obou zařízení dotýkaly. Funkce nastavení jedním dotykem se spustí automaticky.
- ! Obě zařízení musí funkci nastavení jedním dotykem podporovat.

Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas

Ovládání p íslušenství a nastavení pomocí aplikace Smart Connect™

Aplikaci Smart Connect™ m žete použít k nastavení akcí po p ípojení i odpojení p íslušenství k za ízení. M žete například nastavit, aby se p i p ípojení náhlavní soupravy vždy spustila p íhrávání rádia FM.

M žete také nastavit hlasité íení p íchozích zpráv pomocí aplikace Smart Connect™. Nebo m žete tuto aplikaci nastavit tak, aby spoušt ěla ur íté akce nebo skupiny akcí v konkrétních íasech b ěhem dne. M žete například nastavit, že p i p ípojení náhlavní sady mezi 7:00 a 9:00:

- Spustí se aplikace rádia.
- Vyzván ění telefonu se nastaví na vibrace.




Pomocí aplikace Smart Connect™ m žete rovn ě spravovat p íslušenství, například zna ky Xperia™ SmartTags nebo hodinky Sony SmartWatch. Další informace naleznete v uživatelské p íručce k danému p íslušenství.

- ! Pokud používáte za ízení s více uživateli, musíte se p íhlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li používat aplikaci Smart Connect™.



- 1 uknutím zobrazíte dostupná p íslušenství
- 2 P íidání p íslušenství nebo události
- 3 Zobrazení možnosti nabídky
- 4 uknutím zobrazíte všechny události
- 5 uknutím událost aktivujete
- 6 uknutím zobrazíte podrobné informace o události


Vytvoření události Smart Connect™

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu  a poté zvolte možnosti **Tools** > .
 - 2 Pokud jste aplikaci Smart Connect™ spustili poprvé, uknutím na tlačítko **OK** zavete úvodní obrazovku.
 - 3 Na kart **Události** ukn te na možnost **+**.
 - 4 Vytvářete-li událost poprvé, dalším uknutím na položku **OK** zavete uvítací obrazovku.
 - 5 Pidejte podmínky pro aktivaci události. Takovouto podmínkou může být například spojení k síti nebo časový interval (nebo obojí).
 - 6 Pokračujte uknutím na položku **→**.
 - 7 Pidejte akci, která se má provést při spojení k síti, a pak podle potřeby upravte další nastavení.
 - 8 Pokračujte uknutím na položku **→**.
 - 9 Pojmenujte událost a ukn te na položku **Dokončit**.
-  Pokud chcete přidat síťové služby Bluetooth®, musíte nejprve spárovat se svým zařízením.


Úprava události Smart Connect™

- 1 Spus te aplikaci Smart Connect™.
- 2 Na kart **Události** ukn te na událost.
- 3 Je-li událost vypnutá, zapněte ji posunutím posuvníku doprava.
- 4 ukn te na položku **Upravit událost** a upravte nastavení podle potřeby.

Odstranění události

- 1 Spus te aplikaci Smart Connect™.
 - 2 Na kart **Události** stiskněte a podržte událost, kterou chcete odstranit, a poté ukn te na položku **Odstranit událost**.
 - 3 Výběr potvrďte uknutím na volbu **Odstranit**.
-  Můžete rovněž otevřít událost, kterou chcete odstranit, a poté uknout na položky **⋮** > **Odstranit událost** > **Odstranit**.

Nastavení hlasitého čtení příchozích zpráv pomocí aplikace Smart Connect™

- 1 Spus te aplikaci Smart Connect™.
 - 2 ukn te na **⋮** a potom na položku **Nastavení**.
 - 3 Zaškrtněte políčko vedle položky **Převod textu na řeč** a je-li třeba, potvrďte její aktivaci.
-  Je-li tato funkce zapnutá, vaše zařízení bude všechny příchozí zprávy číst nahlas. V zájmu ochrany svého soukromí tuto funkci vypněte na veřejných místech nebo například v práci.

Správa příslušenství

Aplikace Smart Connect™ umožňuje správu nejrozličnějších chytrých příslušenství, které můžete k vašemu zařízení připojit, včetně štítků Xperia™ SmartTags, hodinek SmartWatch nebo bezdrátové náhlavní soupravy Sony. Aplikace Smart Connect™ stáhne všechny potřebné aplikace a také vyhledá příslušné aplikace třetích stran. Dříve připojená příslušenství se zobrazují v seznamu, ze kterého lze získat přístup k dalším informacím o funkcích jednotlivých příslušenství.

Párování a připojení příslušenství

- 1 Spus te aplikaci Smart Connect™. Pokud jste aplikaci Smart Connect™ spustili poprvé, uknutím na tlačítko **OK** zavete úvodní obrazovku.
- 2 ukn te na **Příslušenství** a potom na položku **+**.
- 3 Zapněte funkci Bluetooth®, pokud již není zapnutá, a ukn te na název příslušenství, se kterým chcete vaše zařízení spárovat a připojit.
- 4 V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte, že se na obou zařízeních zobrazuje stejný kód.

Úprava nastavení připojeného příslušenství

- 1 Spárujte a propojte příslušenství se zařízením.
- 2 Spusťte aplikaci Smart Connect™.
- 3 Uklíčte se na položku **Příslušenství** a poté uklíčte se na název připojeného příslušenství.
- 4 Změňte požadované nastavení.

Použití vašeho zařízení jako tréninkového monitoru pomocí funkce ANT+™

Zařízení můžete propojit se zdravotními a sportovními výrobky, které také podporují technologii ANT+™. Můžete si například zabývat s monitorem tepové frekvence s funkcí ANT+™ a s botami se snímačem (pro měření počtu kroků a vzdálenosti) a na svém zařízení sbírat data z obou snímačů. Poté můžete analyzovat svůj výkon a sledovat zlepšení.


Služba Google Play™ nabízí ke stažení mnoho aplikací podporujících sportovní a zdravotní výrobky s technologií ANT+™. Další informace o produktech kompatibilních s technologií ANT+™ najdete na stránce www.thisisant.com/directory.

Použití zařízením jako peněženky

Zařízení můžete používat jako peněženku k placení zboží, aniž byste potřebovali otevřít svou skutečnou peněženku. Můžete spolehnout na zobrazit a spravovat všechny své nainstalované platební služby. Když provádíte platbu, která se provádí tak, že se dotknete zařízením otevírací karety, je třeba nejprve zapnout funkci NFC. Další informace o funkci NFC najdete v části *NFC* na straně 119.

- ! Mobilní platební služby nemusí být ve všech oblastech dostupné.

Správa platebních služeb

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka uklíčte se na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Platby mobilem** a uklíčte se na ni. Zobrazí se seznam platebních služeb.
- 3 Spravujte platební služby podle potřeby, například můžete změnit výchozí platební službu.

Cestování a mapy


Použití služeb pro určení polohy

Služby pro určení polohy umožní aplikacím jako jsou Mapy nebo Fotoaparát používat informace z mobilních a Wi-Fi® sítí a systém GPS (globální poziciční systém) k určení vaší přibližné polohy. Pokud nemáte výhled na oblohu a na satelity systému GPS, vaše zařízení může polohu určit podle okolních sítí Wi-Fi®. A pokud nejste v dosahu žádné sítě Wi-Fi®, vaše zařízení určí přibližnou polohu podle mobilní sítě.

Aby vaše zařízení mohlo určit vaši polohu, musíte povolit služby pro určení polohy.

- ! Pokud vaše zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Povolení nebo vypnutí služeb zjišťování polohy

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Ukažte na možnost **Nastavení** > **Poloha** a poté podle potřeby nastavte preferenční nastavení jednotlivých položek nastavení.
- 3 Pokud v kroku 2 zapnete služby zjišťování polohy, potvrďte svoji volbu stisknutím tlačítka **Souhlas**.

Zlepšení přesnosti GPS

Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K usnadnění hledání doporučujeme vám nerušený výhled na oblohu. Stávejte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale neprocházejí skrz stěny pevných předmětů, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.




Aplikace Mapy Google™ a navigace

V aplikaci Mapy Google™ můžete sledovat svoji aktuální polohu i dopravní situaci v reálném čase a získat podrobné pokyny k dosažení cíle.

Aplikace Mapy Google™ vyžaduje připojení k Internetu, je-li používána k prohlížení online mapy. Pokud vaše zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Podrobnější informace o použití této aplikace získáte na stránce <http://support.google.com> po kliknutí na odkaz „Mapy pro mobily“.

- ! Aplikace Mapy Google™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Použití aplikace Mapy Google™

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukažte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Google** > **Mapy** a ukažte na ni.


Datové přenosy na cestách

Na cestách do oblastí, kde není dostupná vaše domovská mobilní síť, můžete chtít využívat mobilní datové připojení k Internetu. V takovém případě musíte ve svém zařízení

aktivovat datový roaming. Aktivace datového roamingu může být zpoplatněna poměrně vysokými částkami. Doporučujeme si předem ověřit příslušné sazby za přenos dat.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat datový roaming.


Aktivace datového roamingu

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
 - 2 ukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť**.
 - 3 Posuvník vedle položky **Dat. služby při roamingu** přetáhněte doprava.
- ! Jsou-li vypnuta mobilní datová připojení, nelze datový roaming aktivovat.

Použití zařízení společně s informačním-zábavním systémem v automobilu

Pomocí kabelu USB lze zařízení připojit k certifikovanému informačním-zábavnímu systému MirrorLink™ a pak při řízení automobilu například využít navigační aplikaci nebo přehrávat hudbu. Je-li zařízení připojeno, můžete k ovládnutí aplikací využívat ovládací prvky informačního-zábavního systému.


- ! Některé aplikace nemusí být dostupné při připojení MirrorLink™. Rovněž chráněná data, například videa, která jsou chráněna technologií DRM (Digital Rights Management) ve striktním režimu, nejsou prostřednictvím systému MirrorLink™ zpřístupněna.

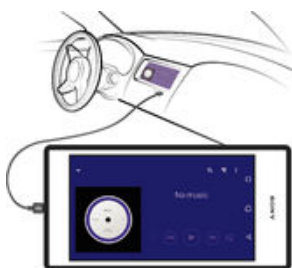

Připojení zařízení k informačně-zábavnímu systému v automobilu

- Připojte zařízení k informačně-zábavnímu systému v automobilu pomocí kabelu USB. Na obrazovce informačního-zábavního systému se zobrazí obrazovka zařízení.
- ! Pokud se spojení mezi zařízením a informačním-zábavním systémem nenaváže automaticky, bude možná nutné spustit systém MirrorLink™ ručně.

Ruční spuštění funkce MirrorLink™

- 1 Ověřte, že je telefon připojený k zábavní-informačnímu systému pomocí kabelu USB.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **MirrorLink™** a ukněte na ni.
- 4 Klepněte na položku **Spustit MirrorLink™** a poté na položku **OK**.
- 5 Pokud se připojení stále nedaří, ukněte na položku **Síťová adresa** a změňte síťovou adresu na jinou v případě, že stejnou síťovou adresu využívají další služby, jako Bluetooth® nebo Wi-Fi®, a poté akci opakujte.


Režim Letadlo

Je-li vybrán režim Letadlo, jsou vypnuty vysílání a příjem síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na

paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

💡 Zapnutí režimu Letadlo snižuje spotřebu baterie.


Zapnutí režimu V letadle

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka klikněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Další** a klikněte na ni.
- 3 Přepínač **Režim V letadle** přetáhněte doprava.


Kalendář a budík

Kalendář

Pomocí aplikace Kalendář můžete pohodlně plánovat svůj čas. Pokud jste své zařízení přihlásili do různých online ústředí, které obsahují kalendář, například Google™ nebo Xperia™ with Facebook, a aktivovali jste synchronizaci, objeví se události z těchto kalendářů také v aplikaci Kalendář. Můžete přitom zvolit, které kalendáře chcete zobrazit ve sloučeném zobrazení.



Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízením přehraje zvuk oznámení, aby vám ji připomnělo. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

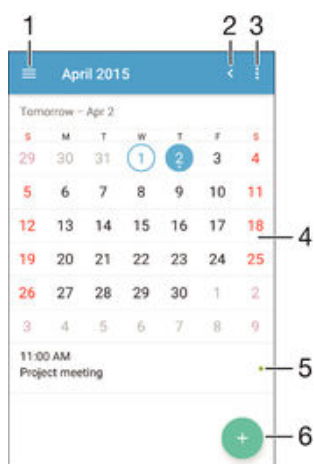- ☛ Pomocí aplikace PC Companion můžete také se zařízením synchronizovat kalendář aplikace Outlook. Pokud tak učiníte, všechny schůzky z kalendáře Outlook se zobrazí také v kalendáři na vašem zařízení.




- 1 Vyberte typ zobrazení a kalendář, které chcete zobrazit.
- 2 Návrat k dnešnímu dni
- 3 Nastavení a další možnosti
- 4 Švihnutím zleva doprava můžete rychle listovat
- 5 Agenda pro vybraný den
- 6 Přidání události do kalendáře



Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 Vyberte .
- 3 Pokud jste kalendář synchronizovali s jedním či více ústředí, vyberte ústředí, do kterého chcete tuto událost přidat. Chcete-li tuto událost přidat pouze do zařízení, ťukněte na možnost **Kalendář zařízení**.
- 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace a přidejte k události účastníky.
- 5 Událost uložíte a pozvánky odešlete ťuknutím na **Uložit**.

Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 ťukněte na událost, kterou chcete zobrazit.



Zobrazení více kalendářů

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 ukn te na ikonu  a pak zaškrtn te polí ka u kalendá , které chcete zobrazit.



Přiblížení zobrazení kalendáře

- Je-li kalendá v zobrazení **Týden** nebo **Den**, m žete se v něm dvou prst zobrazení p iblížit.



Zobrazení státních svátků v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 ukn te na položku **Státní svátky**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost nebo kombinaci možností a ukn te na tlačítko **OK**.

Zobrazení narozenin v aplikaci Kalendář



- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 ukn te na ikonu  a pak na možnosti **Nastavení** > **Narozeniny**.
- 3 P epína **Narozeniny** p etáhn te doprava.

Zobrazení předpovědi počasí v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 ukn te na možnost **Předpověď počasí** a P epína **Předpověď počasí** p etáhn te doprava.
- 4 Pokud jsou služby zjiš ování polohy zakázány, ukn te na položku **Domovské umístění** a pak vyhledejte m sto, které chcete p idat.

- Další informace o povolení služeb zjiš ování polohy naleznete v tématu *Použití služeb pro ur ení polohy* na stránce 127 .

Změna nastavení předpovědi počasí v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 ukn te na položku **Předpověď počasí**.
- 4 Upravte nastavení podle pot eby.

Budík a hodiny

Za ízení umož ůje nastavení jednoho nebo i více budík s možností vybrat pro zvuk buzení libovolný zvukový soubor uložený v za ízení. Je-li za ízení vypnuto, budík se nespustí.

Zobrazený formát asu budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení asu (nap íklad 12- nebo 24hodinový formát).



- 1 P ístup na domovskou obrazovku budík
- 2 Zobrazení sv tového ásu a úprava nastavení
- 3 P epnutí na stopky
- 4 P epnutí na ásova
- 5 Možnosti zobrazení
- 6 Nastavení data a ásu
- 7 Zapnutí a vypnutí budíku
- 8 P ídání nového budíku

Nastavení nového budíku

- 1 Na Ploše ůkn te na položku
- 2 Najd te položku **Budík a hodiny** a ůkn te na ni.
- 3 Vyberte
- 4 ůkn te na volbu **Čas** a vyberte požadovanou hodnotu.
- 5 Vyberte **OK**.
- 6 V p ípad pot eby upravte další nastavení budíku.
- 7 Vyberte **Uložit**.

Odložení zvonícího budíku

- ůkn te na volbu **Odložit**.

Vypnutí zvonícího budíku

- P etáhn te tlačítko doprava.

- Chcete-li vypnout odložený budík, m ůžete p etažením stavového ádku dol otev ít panel oznámení a pak ůknout na položku .

Úprava stávajícího budíku

- 1 Otev ete aplikaci Budík a ůkn te na budík, který chcete upravit.
- 2 Prove te požadované zm ny.
- 3 Vyberte **Uložit**.

Zapnutí a vypnutí budíku

- Otev ete aplikaci Budík posu te p epína vedle budíku, který chcete zapnout nebo vypnout.

Odstranění budíku

- 1 Otev ete aplikaci Budík a poté podržte stisknutý budík, který chcete odstranit.
- 2 ůkn te na položku **Odstranit budík** a potom na položku **Ano**.

Nastavení zvuku budíku

- 1 Otevete aplikaci Budík a ukníte se na budík, který chcete upravit.
 - 2 Ukníte se na možnost **Zvuk budíku** a vyberte požadovanou položku, nebo ukníte se na možnost **⌘** a vyberte zvukový soubor.
 - 3 Ukníte se na **Hotovo** a potom na položku **Uložit**.
- 💡 Další informace o nastavení hlasitosti budíků obsahuje část *Zvuk, vyzvánění a hlasitost* na straně 41.

Nastavení hlasitosti zvuku budíku

- 1 Otevete aplikaci Budík a ukníte se na budík, který chcete upravit.
- 2 Přetáhněte jezdec hlasitosti **Hlasitost budíku** na požadovanou pozici.
- 3 Ukníte se na tlačítko **Uložit**.

Nastavení opakovaného buzení

- 1 Otevete aplikaci Budík a ukníte se na budík, který chcete upravit.
- 2 Vyberte **Opakovat**.
- 3 Zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a potom ukníte se na možnost **OK**.
- 4 Vyberte **Uložit**.

Aktivace vibrací pro budík

- 1 Otevete aplikaci Budík a ukníte se na budík, který chcete upravit.
- 2 Zaškrtněte políčko **Vibrovat**.
- 3 Ukníte se na tlačítko **Uložit**.

Nastavení chování bočních tlačítek


- 1 Otevete aplikaci Budík a hodiny a vyberte budík, který chcete upravit.
- 2 Ukníte se na možnost **Chování bočních tlačítek** a vyberte požadované chování bočních tlačítek v době zvonění budíku.
- 3 Ukníte se na tlačítko **Uložit**.

Usnadnění

Gesta pro zvětšení

Gesta pro zvětšení umožní přiblížit část obrazovky trojitým rychlým uknutím na požadované místo na dotykové obrazovce.

Povolení nebo zákaz gesta zvětšení

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Usnadnění** > **Gesta pro přiblížení obrazovky**.
- 3 Zapněte přepínač.


Přiblížení oblasti a posouvání zobrazené části obrazovky

- 1 Ověřte, zda je povolena funkce **Gesta pro přiblížení obrazovky**.
- 2 Ukněte třikrát na požadovanou oblast a poté prst podržte a přejíždějte jí po obrazovce.

Velký text

Zapnutím funkce Velký text můžete zvětšit základní velikost písma textu, které se na zariadení zobrazují.


Povolení nebo zákaz velkého textu

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Usnadnění** a ukněte na ni.
- 3 Přetáhněte posuvník vedle položky **Velký text**.

Korekce barev

Funkce Korekce barev umožňuje změnit způsob zobrazování barev a je určena uživateli, kteří jsou barvoslepi nebo mají problémy s rozlišováním některých barev.

Povolení korekce barev


- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Usnadnění** > **Korekce barev**.
- 3 Zapněte přepínač.
- 4 Ukněte na položku **Režim korekce** a pak vyberte vhodnou barevnou citlivost.

! Korekce barev je experimentální funkce a může ovlivnit výkon zariadení.

Kompatibilita naslouchacího přístroje

Funkce Kompatibilita naslouchacího přístroje zajišťuje správný přenos zvuku ze zariadení do běžných naslouchacích pomůcek.


Povolení nebo zákaz kompatibility naslouchacího přístroje

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ukněte na ni.
- 3 Přetáhněte posuvník **Hearing aids**.


TalkBack

TalkBack je tečková obrazovka pro zrakově postižené uživatele. Aplikace TalkBack poskytuje mluvenou zpětnou vazbu k jakýmkoli událostem nebo akcím provedeným na zariadení Android. TalkBack popisuje uživatelské rozhraní a tečkové zprávy, oznámení a zprávy.

Povolení funkce TalkBack

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ůkn te na položku .
 - 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Usnadnění** > **TalkBack**.
 - 3 ůkn te na p epína a poté na možnost **OK**.
- ! Chcete-li zm nit p edvolby hlasu, zp tné vazby a dotyk pro funkci TalkBack, ůkn te na možnost **Nastavení**.
- 💡 Funkce TalkBack ihned po svém zapnutí p edvede své možnosti. Ukázku m žete ukon it dvojím ůknutím na tla ítko **Konec**.


Vypnutí funkce TalkBack

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka dvakrát ůkn te na položku .
- 2 ůkn te dvakrát na položky **Nastavení** > **Usnadnění** > **TalkBack**.
- 3 Dvakrát ůkn te na p epína a poté op t dvakrát na tla ítko **OK**.

Textový telefon (TTY)

Funkce TTY (textový telefon) umož ůuje sluchov postiženým lidem nebo lidem s poruchou e í používat za ízení jako p eklada .


Aktivace režimu TTY

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Režim TTY**.
- 3 Vyberte požadovaný režim TTY.

Zpomalení hovoru

Funkce Zpomalení hovoru dokáže b hem hovoru zpomalit e druhého ů astníka.

Zapnutí nebo vypnutí funkce zpomalení hovoru



- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ůkn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ůkn te na ni.
- 3 P etáhn te posuvník **Zpomalit řeč** do požadované polohy

Podpora a údržba


Podpora pro zařízení

Pomocí aplikace Podpora v zařízení lze hledat v uživatelské příručce, list průvodce odstraňováním potíží a hledat informace o aktualizacích softwaru a další informace související s produktem.

Přístup k aplikaci podpory

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Najd te ikonu , ukn te na ni a vyberte požadovanou položku podpory.
- ! Nejlepších výsledk p i použití aplikace podpory dosáhnete, budete-li p iipojeni k Internetu.


Nápověda v nabídkách a aplikacích

N které aplikace mají v nabídce možnosti k dispozici nápov du, což je v dané aplikaci obvykle indikováno položkou .

Pomozte nám vylepšit náš software

M žete zapnout odesílání informací o využití ze zařízení, aby mohla společnost Sony Mobile p ijímat anonymní zprávy o chybách a statistiky, které umož ůjí vylepšovat software. Žádné ze shromaž ůvaných informací neobsahují jakékoli osobní údaje.

Povolení odesílání informací o používání

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Nastavení informací o využití**.
- 3 Zaškrtn te polí ko **Odeslat info. o využití**, pokud ješt ě není zaškrtnuto.
- 4 ukn te na položku **Souhlas**.

Po íta ové nástroje

K dispozici je celá sada nástroj , které vám pomohou p iipojit za ízení k po íta í a spravovat obsah, jako jsou kontakty, filmy, hudba a fotografie.

- ! Toto za ízení má port USB bez krytky. Nep iipojujte kabel USB k mokrému za ízení, vždy vy kejte, než konektor USB zcela vyschne.

Aplikace PC Companion pro systém Microsoft® Windows®

PC Companion je po íta ová aplikace, která poskytuje p ístup k dalším funkcím a službám umož ůjícím:

- p enos kontakt ů, hudby, videa a obrázk ů do a z p vodního za ízení,
- p enos obsahu ze starého za ízení iPhone™, Blackberry™, Android™ nebo Sony pomocí aplikace Xperia™ Transfer,
- aktualizace softwaru za ízení,
- zálohování obsahu v po íta í,
- synchronizace kalendá ů mezi po íta em a za ízením.

Aplikaci PC Companion lze používat pouze v po íta ích, které jsou p iipojeny k internetu a používají n který z následujících opera ůních systém ů :

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 nebo vyšší)

Aplikaci PC Companion m žete stáhnout na adrese <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion>.

Aplikace Media Go™ pro systém Microsoft® Windows®

Aplikace Media Go™ pro počítače se systémem Windows® pomáhá přenášet fotografie, videa a hudbu mezi vašim počítačem a počítačem. Aplikaci Media Go™ můžete nainstalovat a spustit z aplikace PC Companion. Chcete-li získat další informace o aplikaci Media Go™, přejděte na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8 / 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®


Sony Bridge for Mac

Sony Bridge for Mac je počítačová aplikace, která poskytuje přístup k dalším funkcím a službám umožňujícím:

- přenos kontaktů, hudby, videa a obrázků do a z počítačového zařízení,
- přenos obsahu ze starého zařízení iPhone™, BlackBerry™, Android™ nebo Sony pomocí aplikace Xperia™ Transfer,
- aktualizace softwaru zařízení,
- přenos médií mezi počítačem a počítačem Apple® Mac®,
- zálohování obsahu v počítači Apple® Mac®.

Aplikaci Sony Bridge for Mac můžete používat pouze v případě, že máte počítač Apple® Mac® s připojením k Internetu a systémem MacOS verze 10.6 nebo novějším. Aplikaci Sony Bridge for Mac můžete stáhnout na adrese <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

Aktualizace zařízení


Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Nové aktualizace lze vyhledat také ručně.

Nej snadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze samotného zařízení. Některé aktualizace však nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. V tomto případě budete k aktualizaci zařízení potřebovat aplikaci PC Companion (na PC), resp. Sony Bridge for Mac (na počítači Apple® Mac®).


Další informace o aktualizacích softwaru najdete na stránce www.sonymobile.com/update.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, musíte aktualizaci provést jako vlastník, tj. primární uživatel.
- ! Aktualizace může být zrušena v případě nedostatku volného místa v paměti. Než aktualizaci spustíte, zkontrolujte, zda máte v zařízení dostatek volného místa.

Kontrola nového softwaru

- 1 Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
 - 2 Na obrazovce Základní obrazovka klikněte na položku .
 - 3 Najděte položku **Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace softwaru** a klikněte na ni.
- ! Pokud není k dispozici žádný nový software, je možné, že v zařízení nemáte dostatek volné paměti. Pokud má vaše zařízení Xperia™ méně než 500 MB volné vnitřní paměti (paměť zařízení), nedostáváte žádné informace o novém softwaru. Na panelu oznámení se zobrazuje následující oznámení varující uživatele před nedostatkem místa úložiště: Místo v úložišti dochází. Některé systémové funkce nemusí fungovat. Pokud vidíte toto oznámení, musíte uvolnit vnitřní paměť (paměť zařízení), než budete moci získávat oznámení o novém dostupném softwaru.

Stážení a instalace aktualizace systému

- 1 Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka klikněte na položku .
- 3 Najděte položku **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace softwaru** a klikněte na ni.
- 4 Pokud je aktualizace systému k dispozici, klikněte na možnost **Stáhnout** pro její stažení do zařízení.
- 5 Po dokončení stažení klikněte na položku **Instalovat** a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.

Stáhnutí a instalace aktualizace systému z panelu oznámení

- 1 Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášen jako jeho vlastník.
- 2 Přetáhněte stavový panel směrem dolů a otevřete panel oznámení.
- 3 Přejděte dolů a vyberte požadovanou aktualizaci systému. Poté klikněte na položku **Stáhnout**.
- 4 Po skončení stahování otevřete panel oznámení, pokud se mezitím zavěsí, klikněte na možnost **Instalovat** a podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

Aktualizace zařízení pomocí počítače

Aktualizace softwaru můžete do svého zařízení stáhnout a nainstalovat prostřednictvím počítače připojeného k internetu. Budete potřebovat kabel USB a počítač PC s aplikací PC Companion nebo počítač Apple® Mac® s aplikací Sony Bridge for Mac.

- ☛ Pokud nemáte v počítači nainstalovanou aplikaci PC Companion nebo Sony Bridge for Mac, připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB a proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.

Aktualizace zařízení pomocí počítače

- 1 V počítači PC musí být nainstalována aplikace PC Companion, resp. v počítači Apple® Mac® aplikace Sony Bridge for Mac.
- 2 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
- 3 **Počítač:** Spustěte aplikaci PC Companion nebo Sony Bridge for Mac. Počítač po chvíli rozpozná telefon a vyhledá pro něj nový software.
- 4 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru za zařízení se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce spusťte příslušné aktualizace softwaru.

Vyhledání ztraceného zařízení




Pokud máte účet Google™, můžete pomocí webové služby Protection by my Xperia vyhledat a zabezpečit své zařízení, pokud ho ztratíte. Pokud jste tuto službu ve vašem zařízení aktivovali, můžete:

- zobrazit polohu zařízení na mapě,
- rozeznit zvukový signál, a to i v režimu Nerušit,
- na dálku uzamknout zařízení a zobrazit na jeho displeji vaše kontaktní informace pro případného nálezcce,

- na dálku vymazat vnitřní úložiště zařízení a paměťovou kartu, jako krajní řešení.
- ! Služba Protection by my Xperia nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.
- ! Pokud vymažete vnitřní paměť zařízení pomocí služby Protection by my Xperia, bude nutné, abyste se před tím zapnutí zařízení přihlásili do účtu Google™, se kterým bylo naposledy synchronizováno.

Aktivace služby Protection by my Xperia ve vašem zařízení

- 1 Ujistěte se, že je vaše zařízení připojené k internetu.
 - 2 Na obrazovce Základní obrazovka klikněte na položku .
 - 3 Klikněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Ochrana službou my Xperia** > **Aktivovat**.
 - 4 Zaškrtnutím políčka vyjádříte svůj souhlas se smluvními podmínkami služby Protection by my Xperia a klikněte na možnost **Přijmout**.
 - 5 Budete-li k tomu vyzváni, přihlaste se do svého účtu Google™ nebo vytvořte nový, pokud ho ještě nemáte.
 - 6 Povolte služby zjišťování polohy ve vašem zařízení, pokud již nejsou povoleny.
- ! Chcete-li po aktivaci služby ověřit, že služba Protection by my Xperia dokáže vaše zařízení najít, přejděte na stránku myxperia.sonymobile.com a přihlaste se pomocí účtu Google™, se kterým jste službu v zařízení aktivovali.
 - ! Používáte-li vaše zařízení s více uživateli, pamatujte, že ke službě Protection by my Xperia má přístup pouze vlastník.

Zjištění identifikačního čísla zařízení


Vašemu zařízení je přiděleno jediné identifikační číslo. Označuje se jako IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo byste si měli poznamenat. Mohli byste ho potřebovat například při využití služby podpory Xperia™ Care a při registraci vašeho zařízení. V případě krádeže zařízení mohou některé mobilní operátory pomocí čísla IMEI zablokovat přístup zařízení do své sítě.

Zobrazení čísla IMEI v zásuvce se štítky



- 1 Otevřete kryt slotu paměťové karty a karty nano SIM.
 - 2 Umístěte nehet prstu nebo jiný objekt s jemným hrotem pod okraj zásuvky se štítkem a vytáhněte zásuvku směrem ven. Číslo IMEI je zobrazeno na zásuvce.
- 💡 Číslo IMEI můžete rovněž zobrazit zadáním kódu ***#06#** na telefonním číselníku.

Zobrazení čísla IMEI v nabídce nastavení zařízení

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka klikněte na položku .
- 2 Klikněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav** > **Informace o kódu IMEI**.

Paměť a úložiště

Vaše zařízení má několik typů paměti a možností uložení dat.

- Paměť eMMC (embedded Multi-Media Controller), která se skládá z paměti pro systém a z vnitřního úložiště a má celkovou velikost cca **32 GB**. Paměť pro systém je použita k uložení systému Android™ a většiny předinstalovaných aplikací. Vnitřní úložiště se používá k ukládání staženého nebo přenášeného obsahu a osobních nastavení a dat.

Příkladem dat ukládaných ve vnitřním úložišti mohou být nastavení budíků, hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, události kalendáře, fotografie, videa a hudba.

- Potřebujete-li více úložného prostoru, můžete použít výměnnou paměťovou kartu s kapacitou až **200 GB**. Do paměti tohoto typu lze přesunout některé aplikace (a jejich data) a uvolnit tak místo ve vnitřním úložišti. Některé aplikace, například Fotoaparát, mohou svá data ukládat přímo na paměťovou kartu.
- Dynamická paměť (RAM) má velikost přibližně **3 GB** a nelze ji použít pro ukládání souborů. Tuto využívají běžící aplikace a operační systém.

! Paměťovou kartu můžete být nutné zakoupit samostatně.

💡 Další informace o různých typech paměti v zařízeních Android™ najdete v technické zprávě pro vaše zařízení, který je k dispozici ke stažení na stránce www.sonymobile.com/support.

Zlepšení výkonu paměti

Paměť vašeho zařízení má sklon se během používáním zaplnovat. Pokud se vaše zařízení zpomalovat nebo se vaše aplikace náhle ukončovat, zvažte následující kroky:

- Vždy máte v zařízení alespoň **500 MB** volného místa ve vnitřním úložišti.
 - Zavěte běžící aplikace, které nepoužíváte.
 - Vymažte mezipaměť všech aplikací.
 - Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.
 - Pokud je vnitřní úložiště zaplněné, přesuňte některé aplikace na paměťovou kartu.
 - Přesuňte fotografie, videa a hudbu z vnitřního úložiště na paměťovou kartu.
 - Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste ji naformátovat. Mějte na paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty.
- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li provádět určité akce, například přenášet data na paměťovou kartu nebo ji formátovat.


Zobrazení stavu paměti

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na .
- 2 Vyhleďte položku **Nastavení** > **Úložiště** a ukněte na ni.

Zobrazení množství volné a zaplněné paměti RAM


- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
- 2 ukněte na položky **Nastavení** > **Aplikace** > **Spuštěné**.

Vymazání mezipaměti všech aplikací


- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Vyhleďte položky **Nastavení** > **Úložiště** a ukněte na ni.
- 3 ukněte na možnosti **Data uložena v mezipaměti** > **OK**.

! Vymazáním mezipaměti nepřijdete o žádná data ani nastavení.


Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu

- 1 Ujistěte se, že je v zařízení vložena paměťová karta.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
- 3 ukněte na položky **Nastavení** > **Úložiště** > **Přenést data na kartu SD**.
- 4 Označte typy souborů, které chcete přenést na kartu SD.
- 5 ukněte na položku **Přenést**.


Přesunutí aplikací na paměťovou kartu

- 1 Ujistěte se, že je v zařízení vložena paměťová karta.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
- 3 Vyhleďte položku **Nastavení** > **Aplikace** a ukněte na ni.
- 4 Přejete prstem na kartu **Na kartě SD**. Objeví se seznam aplikací, které je možné přesunout.
- 5 ukněte na aplikaci, kterou chcete přesunout, a potom ukněte na položku **PŘESUNOUT NA KARTU SD**. Po přesunutí aplikace se vedle jejího názvu objeví zaškrtnuté políčko.

Zastavení běhu aplikací a služeb

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Aplikace** > **Spuštěné**.
- 3 Vyberte požadovanou aplikaci nebo službu a ukn te na položku **ZASTAVIT**.

Formátování paměťové karty

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Úložiště** > **Smazat kartu SD**.
- 3 Potvr te akci uknutím na možnost **Smazat kartu SD** > **Smazat vše**.

- ! Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapome te před formátováním paměťové karty zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Další informace naleznete v tématu *Správa soubor pomocí počítače* na stránce 141.

Správa soubor pomocí počítače

Soubory lze snadno spravovat a přepínat mezi počítačem se systémem Windows® a zařízením pomocí kabelu USB. Jakmile jsou oba zařízení propojena, můžete pomocí prohlížeče souborů v počítači přetahovat soubory mezi počítačem a zařízením, vnitřním úložištěm zařízením nebo kartou SD.

Používáte-li počítač Apple® Mac®, můžete pro přístup k systému souborů v zařízením použít aplikaci Sony Bridge for Mac. Aplikaci Sony Bridge for Mac můžete stáhnout na adrese <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

- ! Toto zařízení má port USB bez krytky. Nepřipojujte kabel USB k mokrému zařízením, vždy vykejte, než konektor USB zcela vyschne.
- ☀ Pokud do zařízení přehráváte hudbu, video, obrázky nebo jiné mediální soubory, v počítači se systémem Windows® můžete použít aplikaci Media Go™. Aplikace Media Go™ přehrává mediální soubory tak, abyste je mohli používat v zařízením. Chcete-li získat další informace a stáhnout si aplikaci Media Go™, přejděte na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Zálohování a obnovování obsahu

Obecně nedoporučujeme ukládat fotografie, videa a další osobní obsah výhradně v paměti vašeho zařízení. Pokud dojde k poruše hardwaru nebo pokud bude vaše zařízení ztraceno nebo odcizeno, ztratíte v něm uložená data navždy. Doporučujeme proto pomocí aplikace PC Companion nebo Sony Bridge for Mac pravidelně vytvářet zálohy a ukládat je do počítače, tedy do nezávislého zařízení. Tuto metodu doporučujeme zejména při přechodu z jedné verze softwaru Android v zařízením na jinou, například z verze 4.4 na 5.0.

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete v online úložišti v rámci svého účtu Google™ vytvořit rychlou zálohu základních nastavení a dat. Tuto aplikaci můžete použít i k vytvoření místní zálohy, například na kartu SD v zařízením nebo na externí paměťové zařízení USB.

- ! Je velmi důležité, abyste si zapamatovali heslo nastavené při vytváření zálohy. Pokud heslo zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy.

Zálohování dat do počítače

Aplikaci PC Companion v počítači PC nebo Sony Bridge for Mac v počítači Apple® Mac® můžete použít také k zálohování dat ze zařízení do počítače. Pomocí těchto aplikací můžete zálohovat následující typy dat:

- Kontakty a seznamy volání
- Zprávy
- Kalendář
- Nastavení
- Mediální soubory, jako jsou hudba a videa
- Fotografie a obrázky

Zálohování dat do počítače

- 1 V počítači PC musí být nainstalována aplikace PC Companion, resp. v počítači Apple® Mac® aplikace Sony Bridge for Mac.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Otevřete aplikaci PC Companion nebo Sony Bridge for Mac.
- 4 Kliknutím na tlačítko **Spustit** spustíte aplikaci *Backup & Restore*.
- 5 Uklíkněte na položku **Zálohovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat ze zařízení.

Obnovení dat pomocí počítače

- 1 V počítači PC musí být nainstalována aplikace PC Companion, resp. v počítači Apple® Mac® aplikace Sony Bridge for Mac.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Otevřete aplikaci PC Companion nebo Sony Bridge for Mac.
- 4 Kliknutím na tlačítko **Spustit** spustíte aplikaci *Backup & Restore*.
- 5 Vyberte soubor zálohy ze záznamů zálohy, poté uklíkněte na položku **Obnovit** a postupujte podle pokynů na obrazovce po obnovení dat do zařízení.


Zálohování dat pomocí aplikace Xperia™ Backup & restore

Pomocí aplikace Xperia™ Backup & restore můžete vytvořit zálohu v online úložišti nebo v paměti zařízení. Data můžete zálohovat ručně, nebo zapnutím automatického zálohování ukládat data pravidelně.



Aplikace Xperia™ Backup & restore se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online úložišti, na kartě SD nebo na vnějším paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí adaptéru USB Host) zálohu následujících dat:

- Záložky
- Kontakty a seznamy volání
- Konverzace
- Data kalendáře
- E-mailové úlohy
- Síť Wi-Fi®
- Nastavení zařízení
- Aplikace
- Rozložení prostředí Xperia™ Home


Zálohování obsahu na účtu online

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka uklíkněte na položku .
- 2 Přejděte na položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a uklíkněte na ni.
- 3 Chcete-li povolit funkci automatického zálohování, uklíkněte na možnost **Automatické zálohování** a poté uklíkněte na přepínač vypnout/zapnout.
- 4 Chcete-li povolit funkci ručního zálohování, uklíkněte na možnost **Další > Ruční zálohování**.
- 5 V části **Kam uložit soubory** uklíkněte na **Online účet**.
- 6 Pokud se zobrazí výzva, uklíkněte na možnost **Souhlasím** a pokračujte podle pokynů na obrazovce pro přihlášení k účtu Google™.
- 7 Vyberte si typy dat pro zálohování a poté uklíkněte na tlačítko **OK**.


Nastavení automatického zálohování

- 1 Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se, že je karta SD správně vložená do zařízení. Pokud zálohujete obsah do online úložiště, zkontrolujte, zda jste se přihlásili k vašemu účtu Google™.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ukněte na ni.
- 4 V části **Zálohování a obnova Xperia™** ukněte na **Automatické zálohování**.
- 5 Chcete-li zapnout funkci automatického zálohování, ukněte na přepínač.
- 6 Vyberte interval zálohování, místo pro uložení zálohy, čas zálohování a typy dat, které chcete zálohovat.
- 7 Uložte nastavení stisknutím tlačítka .


Ruční zálohování obsahu

- 1 Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložená do zařízení. Pokud zálohujete obsah do online úložiště, zkontrolujte, zda jste se přihlásili k vašemu účtu Google™.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ukněte na ni.
- 4 V části **Zálohování a obnova Xperia™** ukněte na **Další**.
- 5 Ukněte na ikonu **Ruční zálohování** a vyberte cíl pro uložení zálohy a typy dat, která chcete zálohovat.
- 6 Ukněte na tlačítko **Zálohovat**.
- 7 Po provedení zálohování ukněte na položku **Dokončit**.

Úprava souboru zálohy

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ukněte na ni.
- 3 V části **Zálohování a obnova Xperia™** ukněte na **Další**.
- 4 Ukněte na položku **Upravit soubor zálohy**, poté vyberte zdroj zálohy a typy dat, které chcete odstranit.
- 5 Ukněte na tlačítko **Odstranit data**.
- 6 Výběr potvrďte uknutím na volbu **OK**.
- 7 Po odstranění dat ukněte na položku **Dokončit**.

Obnovení zálohovaného obsahu

- 1 Pokud obnovujete obsah z paměťového zařízení USB, ujistěte se, že je připojeno k vašemu zařízení připojeno pomocí kabelu typu USB Host. Pokud obnovujete z karty SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložená do zařízení. Pokud obnovujete z online úložiště, zkontrolujte, zda jste se přihlásili k vašemu účtu Google™.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka ukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ukněte na ni.
- 4 V nabídce **Zálohování a obnova Xperia™** ukněte na položku **Obnovit data**, poté vyberte zdroj obnovení a typ dat, která chcete obnovit.
- 5 Ukněte na tlačítko **Obnovit data**.
- 6 Po obnovení obsahu ukněte na položku **Dokončit**.

- ! Nezapomente, že veškeré změny, které jste v datech a nastaveních provedli po vytvoření zálohy, včetně instalace nových aplikací, budou během procesu obnovení ztraceny.

Zálohování dat pomocí aplikace pro zálohování a obnovení od společnosti Google


Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu v online úložišti nebo v místní paměti. Můžete také zapnout funkci automatického obnovení, která obnoví nastavení kterékoli aplikace po její optovné instalaci.

Pomocí této aplikace můžete zálohovat následující typy dat:


- Aplikace
- Záložky

- Síť Wi-Fi®
- Další nastavení

Zálohování dat do online účtu

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ukn te na ni.
- 3 V části **Zálohování a obnova Google™** p etáhn te p epina u položky **Zálohovat data** doprava.


Povolení automatického obnovení při opětovné instalaci aplikace

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ukn te na ni.
- 3 V části **Zálohování a obnova Google™** p etáhn te p epina u položky **Automatické obnovení** doprava.


Spuštění diagnostických testů na vašem zařízení

Aplikace Xperia™ Diagnostics umožňuje spuštění testů určitých funkcí nebo úplných diagnostických testů a ověřit tak, zda vaše zařízení Xperia™ pracuje správně.


Aplikace Xperia™ Diagnostics umožňuje:

- vyhodnotit potenciální hardwarové nebo softwarové problémy na vašem zařízení Xperia™,
 - analyzovat výkon aplikací ve vašem zařízení,
 - zaznamenat počet přerušovaných hovorů během posledních 10 dnů,
 - identifikovat instalovaný software a poskytnout užitečné informace o vašem zařízení.
-  Aplikace Xperia™ Diagnostics je předinstalována ve většině zařízeních se systémem Android™ od společnosti Sony. Pokud není funkce diagnostiky v nabídce **Nastavení > Informace o telefonu** k dispozici, můžete si stáhnout zjednodušenou verzi pomocí aplikace Obchod Play™.

Spuštění určitého diagnostického testu

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Diagnostika > Test**.
- 3 Vyberte test ze seznamu.
- 4 Podle pokynů ukn te na tlačítko **Ano** nebo **Ne** a potvrďte, zda daná funkce pracuje správně.

Spuštění všech diagnostických testů

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Diagnostika > Test > Spustit vše**.
- 3 Podle pokynů ukn te na tlačítko **Ano** nebo **Ne** a potvrďte, zda daná funkce pracuje správně.




Zobrazení informací o vašem zařízení

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Diagnostika > Údaje**.


Resetování aplikací

Pokud některé aplikace přestanou reagovat nebo způsobují potíže se zařízením, můžete je resetovat nebo vymazat jejich data.


Resetování předvoleb aplikace

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Aplikace** a ukn te na ni.
 - 3 ukn te na  a potom na položku **Obnovit předvolby aplikace**.
-  Resetováním předvoleb aplikace neodstraníte ze zařízení žádná data související s danou aplikací.


Vymazání dat aplikace

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ukn te na n , poté p eje te na kartu **Vše**.
 - 3 Vyberte požadovanou aplikaci nebo službu a ukn te na položku **MAZÁNÍ DAT**.
- ! Při vymazání dat aplikace dojde k trvalému odstranění dat příslušné aplikace ze zařízení.
 - ! Možnost vymazání dat aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Vymazání mezipaměti aplikace

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ukn te na n , poté p eje te na kartu **Vše**.
 - 3 Vyberte požadovanou aplikaci nebo službu a ukn te na položku **VYMAZAT MEZIPAMĚŤ**.
- ! Možnost vymazání mezipaměti aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Vymazání výchozích nastavení aplikace

- 1 Na obrazovce Základní obrazovka ukn te na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ukn te na n , poté p eje te na kartu **Vše**.
 - 3 Vyberte požadovanou aplikaci nebo službu a ukn te na položku **VYMAZAT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ**.
- ! Možnost vymazání výchozích nastavení aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Restartování a resetování zařízen

V situacích, kdy zařízen

í přestane reagovat a nelze je normálně restartovat, můžete vynutit jeho restart nebo vypnutí. Nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

Můžete rovněž obnovit výchozí tovární nastavení zařízen

í, přičemž můžete odstranit všechna osobní data (např. hudbu nebo obrázky), nebo je v zařízen

í ponechat. Tato akce je n

kdy nezbytná, pokud zařízen

í přestane správně pracovat. Chcete-li však zachovat důležitá data, je třeba je nejprve zálohovat na paměťovou kartu nebo do jiného vnějšího úložiště. Další informace naleznete v části *Zálohování a obnovování obsahu* na stránce 141.

Pokud se zařízen

í nezapne nebo pokud chcete resetovat software v zařízen

í, můžete k opravě použít software PC Companion nebo Bridge for Mac. Další informace o použití aplikací PC Companion a Bridge for Mac naleznete v tématu *Populární nástroje*.

- ! Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí se restart zařízen


í podařit. Připojte zařízen

k nabíječce a zkuste je restartovat znovu.
- ! Pokud používáte zařízen

í s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení zařízen


í.

Vynucené restartování zařízení

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 V nabídce, která se otevře, ukn te na možnost **Restartovat**. Zařízen

í se automaticky restartuje.

Vynucené vypnutí zařízení

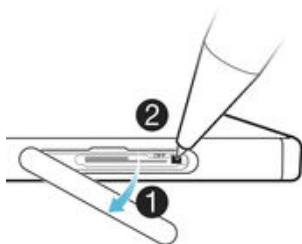


- 1 Otevřete krytí pro paměťové karty a karty nano SIM v telefonu.
- 2 Pomocí hrotu pera nebo podobného objektu stiskněte a několik sekund podržte tlačítko vypnutí.
- 3 Jakmile zařízením několikrát krátce zavibruje, uvolněte tlačítko vypnutí. Zařízení se automaticky vypne.

! Nepoužívejte příliš ostré předměty, které by mohly tlačítko vypnutí poškodit.

Obnovení továrního nastavení

! V průběhu obnovování továrního nastavení neprovádíte restart zařízením. Zabráníte tak poškození zařízením.

- 1 Než začnete, nezapomeňte zálohovat veškerá data z vnitřní paměti, která chcete zachovat, buď na paměťovou kartu v zařízením, nebo do jiného vnějšího úložiště.
- 2 Na obrazovce Základní obrazovka klikněte na ikonu .
- 3 Klikněte na položky **Nastavení** > **Zálohování a obnovení dat** > **Obnovení továrních dat**.
- 4 Chcete-li smazat data z vnitřního úložiště, například fotografie a hudbu, zaškrtněte příslušné políčko.
- 5 Vyberte **Resetovat telefon**.
- 6 Je-li to třeba, nakreslete bezpečnostní vzor nebo zadejte heslo nebo kód PIN pro odemknutí obrazovky.
- 7 Potvrďte akci kliknutím na možnost **Smazat vše**.

! Vaše zařízením se nevrátí k předchozí verzi systému Android™, přestože provedete obnovení továrního nastavení.

💡 Pokud zapomenete heslo nebo kód PIN pro odemknutí obrazovky nebo bezpečnostní vzor, můžete použít funkci opravy zařízením v aplikaci PC Companion nebo Sony Bridge for Mac a odstranit nastavené zabezpečení. Použitím funkce opravy zařízením provedete novou instalaci softwaru do vašeho zařízením a můžete v jejím průběhu ztratit některá osobní data.

Přeinstalování softwaru zařízení pomocí aplikace PC Companion

- 1 Ujistěte se, že aplikace PC Companion nainstalována v počítači.
- 2 Nejprve spusťte aplikaci PC Companion v počítači a poté v nabídce **Support Zone** klikněte na možnost **Start**.
- 3 V nabídce **Phone / Tablet Software Update** klikněte na možnost **Start**.
- 4 Pomocí kabelu micro USB, který byl dodán s vaším zařízením, připojte zařízením k počítači PC a klikněte na možnost **repair my phone / tablet**.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce, a restartujte tak software a dokončete opravu.

Přeinstalování softwaru zařízení pomocí aplikace Sony Bridge for Mac

- 1 Ověřte, zda je v počítači Mac nainstalována aplikace *Sony Bridge for Mac*.
- 2 Spusťte aplikaci Sony Bridge for Mac a pomocí kabelu micro USB, který byl dodán s vaším zařízením, připojte zařízením k počítači Mac.
- 3 Klikněte na položky **Xperia™** > **Repair Xperia™ device** > **Continue**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce, a restartujte tak software a dokončete opravu.

Používání za ízení ve vlhkém a prašném prost edí

Za ízení je vodot sné a chrán né proti prachu, takže se nemusíte bát, když vás chytí deš nebo chcete smýt prach pod kohoutkem, ale nezapome te: všechny porty a p íslušné kryty musí být pevn uzav eny. Nesmíte: pono ovat za ízení zcela pod vodu ani ho vystavovat mo ské vod , slané vod , chlorované vod ani tekutinám, jako jsou nápoje. Zneužití nebo nesprávné použití za ízení znamená zneplatn ní záruky. Za ízení má stupe krytí IP65/68. Další informace naleznete v na adrese www.sonymobile.com/waterproof.

Toto za ízení má port USB bez krytky. Port USB musí být p ed p ípojením kabelu nap . pro nabíjení nebo p enos dat zcela suchý. Pokud je za ízení vystaveno vod a port USB navlhne, ut ete za ízení do sucha ut rkou z mikrovlákna a n kolikrát s ním zat este s portem USB sm rem dol . Postup opakujte, dokud bude na portu USB viditelná n jaká vlhkost.

Záruka se nevztahuje na poškození krytu nebo defekty poškozené zneužitím nebo užíváním za ízení v rozporu s pokyny společ nosti Sony Mobile. Další informace naleznete v ásti D ležitá informace, která je dostupná na adrese support.sonymobile.com nebo v nabídce **Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace**.

Záruka, SAR a pokyny k použití

Informace o záruce, specifické mí e absorpce (SAR) a bezpeč nosti najdete v ásti **D ležitá informace** v nabídce **Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace** ve vašem za ízení.

Recyklace zařízení

Máte doma starší za ízení? Recyklujte je! Jeho recyklací nám pom žete v op tovném využití staršího materiálu a sou ástí a p ísp jete k ochran životního prost edí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na stránkách www.sonymobile.com/recycle.

Omezení služeb a funkcí

N které služby a funkce zmín né v této uživatelské p íruč ce nejsou podporovány ve všech zemích nebo oblastech a všemi síť mi nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního ísla tis ového volání 112 v sítích GSM. Chcete-li zjistit, zda je ur itá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jsou vyžadovány další poplatky za p ístup nebo jejich použití, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití n kterých funkcí a aplikací popsaných v této p íruč ce m že vyžadovat p ístup k internetu. P íp ípojení k internetu pomocí za ízení mohou být ú továny poplatky za p enos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového p ípojení.

Právní informace

Sony E6603/E6653

Tuto Uživatelskou p íruč ku vydala společ nost Sony Mobile Communications Inc. nebo její místní dce iná společ nost bez jakékoli záruky. Zlepšení a zm ny této uživatelské p íru ky z d vodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení program a vybavení m že společ nost Sony Mobile Communications Inc. provést kdykoli bez p edchozího upozorn ní. Takové zm ny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské p íru ky. Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela p esn odpovídat skute nému za ízení.

Všechny zde uvedené názvy produkt a společ ností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky p íslušných vlastníků. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem p íslušných vlastníků. Všechna další zde výslovn neuvedená práva jsou vyhrazena. Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com/us/legal/. Tato Uživatelská p íruč ka m že odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových program í služeb m že vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a m že podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací, k nimž máte p ístup prost ednictvím webové stránky třetí strany, si p edem ov te podmínky používání této webové stránky a platné zásady ochrany osobních údaj . Společ nost Sony neru í za dostupnost ani výkon webových stránek třetích stran í nabízených služeb.

Toto mobilní za ízení je vybaveno funkcemi umož ůujícími stahovat, ukládat a p edávat dodate ný obsah, například vyzván ní. Použití takového obsahu m že být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která pat í mimo jiné omezení vyplývající ze zákon o ochran autorských práv. Za dodate ný obsah stažený do vašeho mobilního

za izení nebo p edání dál nesete plnou zodpov dnost vy, nikoli spole nost Sony. P ed použitím dodate ného obsahu prosím ov te, že obsah je ádn licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Spole nost Sony nezaru uje p esnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodate ného obsahu nebo jiného obsahu t etí strany. Spole nost Sony nebude za žádných okolností odpov dná za nevhodné použití dodate ného obsahu nebo jiného obsahu t etí strany.

Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com.

Tento výrobek je chrán n ur itými právy na duševní vlastnictví spole nosti Microsoft. Použití nebo ší ení této technologie mimo tento výrobek bez licence spole nosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu chrání své duševní vlastnictví v etn autorských práv pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management). Toto za izení p istupuje k obsahu chrán nému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochráni, mohou vlastníci obsahu požádat spole nost Microsoft o odvolání oprávn ní softwaru p ehrávat nebo kopírovat obsah chrán ný technologií WMDRM. Odvolání oprávn ní nemá vliv na nechrán ný obsah. Stažením licenci k chrán nému obsahu vyjad ujete souhlas s tím, že spole nost Microsoft m že k licenci p ídat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro p ístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci p ístupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je ud lena podle licenci MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomer nímu využití spot ebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG- 4 nebo AVC zakódovaného spot ebitelem p í osobních a nekomer ních innostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licenci spole nosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není ud lena k jiným zp sob m užití a nezahrnuje je. Další informace, v etn informací týkajících se reklamního, interního a komer ního používání, m žete získat od spole nosti MPEG LA, L.L.C. Viz web www.mpegla.com. Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly spole nosti Fraunhofer IIS a Thomson.

SPOLE NOST SONY MOBILE ODMÍTÁ ODPOV DNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO P EPSÁNÍ DAT A SOUBOR ULOŽENÝCH V TELEFONU (V ETN NAP ÍKLAD KONTAKT , HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZK) ZP SOBENÝCH AKTUALIZACÍ ZA ÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ZP SOB POPSANÝCH V TĚTO UŽIVATELSKÉ P ÍRU CE NEBO DOKUMENTACI. CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ I ZTRÁTY (A UŽ VYJÁD ENÉ, NEBO P EDPOKLÁDANÉ, V ETN NAP ÍKLAD ZP SOBENÉ NEDBALOSTI) ZE STRANY SPOLE NOSTI SONY MOBILE NEBO JEJICH DODAVATEL NEM ŽE V ŽÁDNÉM P ÍPAD P ESAHNOUT ÁSTKU, KTEROU JSTE ZA ZA ÍZENÍ SKUTE N ZAPLATILI.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Všechna práva vyhrazena.