

honor  Plus

Uživatelská příručka

Obsah

Předmluva

Prvotřídní funkce

- 2 Režim široké clony
- 2 Sejf
- 3 Spuštění fotoaparátu z galerie
- 3 Kód QR
- 4 Ochrana soukromí

Začínáme

- 6 První pohled na telefon
- 7 Vložení karty micro-SIM a karty nano-SIM
- 9 Vyjmutí karty micro-SIM a karty nano-SIM
- 9 Vložení karty microSD
- 10 Vyjmutí karty microSD
- 11 Zamknutí a odemknutí obrazovky
- 12 Nastavení podpory dvou karet
- 13 Připojení k síti Wi-Fi
- 13 Zapnutí mobilních dat
- 13 Připojení telefonu k počítači
- 14 Import kontaktů ze starého telefonu
- 15 Gesta dotykové obrazovky
- 16 Motion control
- 19 Stavové ikony
- 20 Domů
- 23 Oznámení
- 25 Přístup k aplikacím
- 25 Přizpůsobení telefonu
- 27 Textové zprávy

Hovory a kontakty

- 31 Telefonování
- 33 Přijetí nebo odmítnutí hovoru
- 34 Co můžete dělat během hovoru
- 35 Přijetí hovoru od dalšího účastníka
- 35 Uskutečnění konferenčního hovoru
- 36 Použití protokolu hovorů
- 36 Zapnutí kapesního režimu
- 37 Nastavení hovorů
- 38 Správa kontaktů
- 39 Vyhledání kontaktu

- 39 Import nebo export kontaktů
- 41 Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty
- 42 Skupiny kontaktů

Zprávy a e-mail

- 44 Odeslání textové zprávy
- 44 Odpovídání na zprávu
- 45 Správa zpráv
- 46 Přidání e-mailového účtu
- 47 Odeslání e-mailu
- 47 Kontrola e-mailů
- 48 Nastavení účtu

Fotoaparát a galerie

- 50 Obrazovka pro snímání obrazu
- 51 Pořízení snímku
- 51 Režim fotografování
- 54 Záznam videa
- 54 Režim snímání videa
- 55 Nastavení fotoaparátu
- 55 Galerie

Hudba a video

- 58 Přidání skladeb
- 59 Poslech hudby
- 60 Vytvoření seznamu skladeb
- 60 Přehrávání seznamu skladeb
- 61 Odstranění seznamu skladeb
- 61 Nastavení skladby jako vyzvánění
- 62 Přehrávání videa

Síť a sdílení

- 63 Zapnutí mobilních dat
- 63 Síť Wi-Fi
- 64 Sdílení mobilního datového připojení vašeho telefonu
- 65 Přenos dat pomocí připojení Bluetooth
- 67 Přenos dat pomocí technologie Wi-Fi Direct
- 68 Přenos dat mezi telefonem a počítačem
- 69 Přenos dat mezi telefonem a úložištěm USB
- 70 Zobrazení více obrazovek
- 70 Huawei Beam

Aplikace

- 73 Správa aplikací
- 74 Záloha

76	Inteligentní Ovladač
77	Správce telefonu
79	Kalendář
80	Hodiny
82	Počasí
83	Poznámka
83	FM rádio

Nastavení telefonu

85	Zapnutí služby určení polohy
85	Úprava nastavení tónu
86	Úprava nastavení zobrazení
87	Zapnutí uživatelského rozhraní pro ovládání jednou rukou
87	Zapnutí rukavicového režimu
88	Zapnutí plovoucího tlačítka
89	Změna stylu obrazovky zamčení
90	Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle
91	Nastavení kódu PIN pro kartu SIM
91	Nastavení účtu
92	Obnovení továrního nastavení
93	Aktualizace online
93	Nastavení data a času
94	Změna jazyka systému
94	Usnadnění

Bezpečnostní informace



Právní upozornění

Předmluva

Všechny obrázky a ilustrace v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter. Skutečný produkt se může lišit.

Funkce popsané v tomto návodu slouží pouze jako reference. Některé funkce nemusí být podporovány všemi telefony.




Symboly a definice




	Poznámka	Poukazuje na důležité informace a tipy a poskytuje dodatečné informace.
	Upozornění	Označuje potenciální problémy, které mohou vyvstat, například poškození zařízení nebo ztráta dat v případě nedostatečné péče.

Prvotřídní funkce

Režim široké clony

V režimu široké clony můžete ručně zvětšit clonu, a snížit tak hloubku ostrosti a rozostřit pozadí, nebo ji zmenšit, a zaostřit tak pozadí i popředí.



1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.
2. Přejetím prstem po obrazovce přepnete fotoaparát do režimu široké clony.
3. Klepnutím na oblast na obrazovce nastavte místo zaostření.
4. Přetažením  nahoru zvětšíte clonu a přetažením dolů clonu zmenšíte.
5. Klepnutím na  pořídíte fotografii.

-   indikuje fotografie pořízené v režimu široké clony. Klepnutím na  můžete fotografii upravovat, včetně nastavení bodu zaostření, rozostření pozadí a použití filtru.



Sejf

Funkce Sejf vám pomáhá uchovávat důležité soubory a chránit soukromí.





Povolení sejfu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Soubory**.
2. Pod volbou **Kategorie** nebo **Místní**, klepněte na .
3. Klepněte na **Aktivovat**.
4. Podle pokynů na obrazovce vyplňte hesla a odpovědi na bezpečnostní otázky a poté klepněte na **Hotovo**.

Přidání souborů do sejfy

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Soubory**.
2. Pod volbou **Kategorie** nebo **Místní**, klepněte na .
3. Zadejte heslo a klepněte na **Hotovo**.
4. Klepněte na **Přidat**.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte soubory, které chcete přidat do sejfy.
6. Klepnutím na **PŘIDAT** přidejte vybrané soubory do sejfy.


Spuštění fotoaparátu z galerie

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Galerie**.
 2. Přejedte prstem dolů po obrazovce **Čas** a zobrazí se hledáček v režimu poloviční obrazovky. Opětovným přejetím dolů spustíte fotoaparát.
-  V režimu poloviční obrazovky nejsou dostupné všechny funkce.
3. Klepnutím na  pořídíte fotografii.
 4. Klepnutím na tlačítko  **Návrat** se vrátíte do Galerie.


Kód QR

Kódy QR lze snímat pomocí fotoaparátu a galerie.

Snímání kódu QR pomocí Galerie

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Galerie**.
2. Pořídte snímek kódu QR.
3. Klepněte na snímek. Galerie automaticky načte obsah kódu QR.
4. Klepnutím na kód QR zobrazte další podrobnosti.


Snímání kódu QR pomocí fotoaparátu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.
2. Zaberte kód QR fotoaparátem Fotoaparát kód QR automaticky načte.
3. Klepnutím na kód QR zobrazte podrobnosti.

Ochrana soukromí


Pokud v telefonu uchováváte soukromá data, která chcete skrýt před ostatními, můžete povolit ochranu soukromí a nastavit dvě různá hesla – jedno pro sebe a jedno pro návštěvníky.

Zapnutí ochrany soukromí



1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Ochrana soukromí > Začněme**.
4. Vyberte formát hesla.
5. Podle pokynů na obrazovce zadejte heslo vlastníka a heslo návštěvníka.

Po zapnutí režimu soukromí umožňuje zadání hesla vlastníka přístup k veškerému obsahu ve vašem telefonu. Zadání hesla návštěvníka umožňuje přístup k obsahu, který není chráněný.

Nastavení soukromých informací


1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Ochrana soukromí**.
4. Zadejte heslo vlastníka a klepněte na **Další**.
5. Pod položkou **Nastavit soukromá data** nastavte vaše soukromé kontakty, alba a aplikace.

Vypnutí ochrany soukromí

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
 2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
 3. Klepněte na **Ochrana soukromí**.
 4. Zadejte heslo vlastníka a klepněte na **Další**.
 5. Klepnutím na **Ochrana soukromí** přepínač vypněte ochranu soukromí.
-  Po vypnutí ochrany soukromí bude vaše heslo vlastníka fungovat jako heslo pro odemčení obrazovky a heslo návštěvníka bude neplatné.


Začínáme

První pohled na telefon

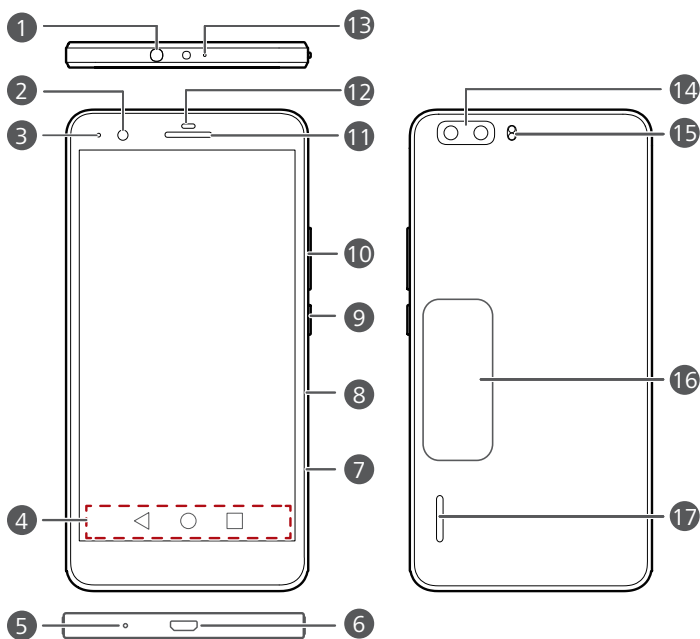




1	Konektor náhlavní soupravy	2	Přední fotoaparát
3	Indikátor stavu	4	Navigační panel
5	Mikrofon	6	Port micro-USB
7	Slot karty micro-SIM	8	Slot na kartu microSD / slot na kartu nano-SIM
9	Tlačítko napájení	10	Tlačítko hlasitosti
11	Sluchátko	12	Senzor přiblížení / senzor osvětlení senzor


13	Mikrofon s potlačením šumu	14	Zadní fotoaparát
15	Blesk	16	Snímač oblast NFC
17	Reproduktor		

-  Neblokujte oblast okolo senzoru osvětlení a senzoru přiblížení. Pokud na obrazovku dáte ochrannou fólii, dbejte na to, aby neblokovala senzor.

Navigační panel


	Návrat	Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku, nebo ukončíte právě spuštěnou aplikaci.
	Domů	Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku.
	Poslední	Klepnutím zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací.

Vložení karty micro-SIM a karty nano-SIM

-  Váš telefon podporuje pouze standardní karty micro-SIM a karty nano-SIM. Jiné velikosti nepoužívejte, protože byste mohli telefon poškodit. Pokud chcete kartu SIM vyměnit nebo zakoupit, obraťte se na svého poskytovatele služeb.


Před vložení karty micro-SIM a nano-SIM se ujistěte, že máte telefon vypnutý.

1. Vložte nástroj pro vysunutí nebo kancelářskou sponku do otvoru vedle držáků na karty SIM, aby se držáky vysunuly.

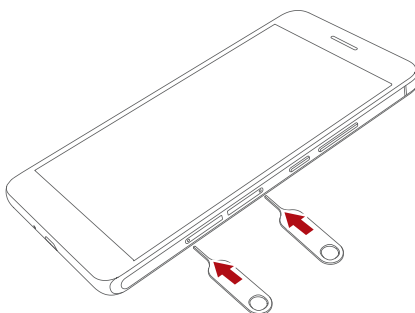


- ❌ Při používání nástroje pro vysunutí karty SIM buďte opatrní, abyste se nezranili nebo nepoškodili telefon. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

2. Jemně vytáhněte držáky na karty SIM.

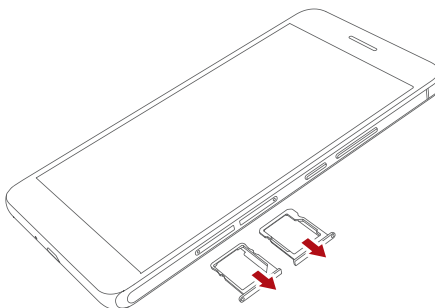


3. Vložte kartu micro-SIM a nano-SIM do příslušných držáků. Ujistěte se, že plocha se zlatými kontakty a zkosená hrana karet směřují správným směrem (a). Potom držáky karet zatlačte zpět na místo (b).

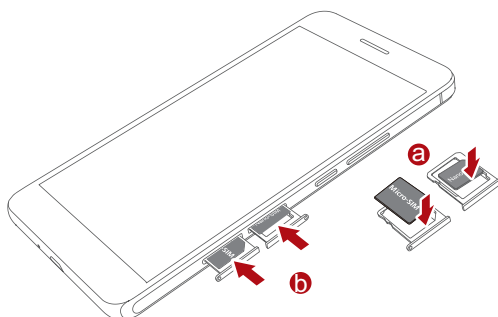

Vyjmutí karty micro-SIM a karty nano-SIM

Před vyjmutím karty micro-SIM a nano-SIM se ujistěte, že máte telefon vypnutý.


1. Vložte nástroj pro vysunutí nebo kancelářskou sponku do otvoru vedle držáku na kartu SIM, aby se držák vysunul (a).
2. Vyjměte kartu SIM a zatlačte držák karty SIM zpět na místo (b).

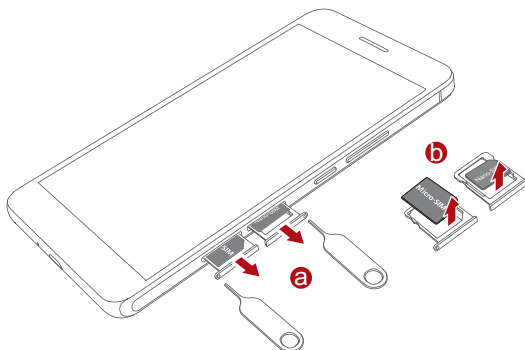


Vložení karty microSD

Pomocí karty microSD můžete rozšířit kapacitu úložiště telefonu.


1. Vložte kancelářskou sponku nebo nástroj pro vysunutí do otvoru na držáku karty microSD, aby se držák vysunul.

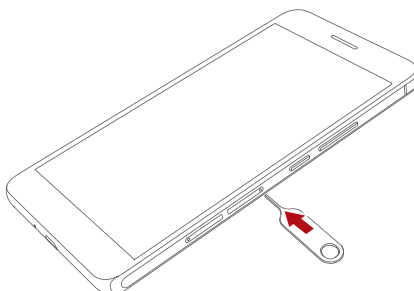


2. Kartu microSD jemně vytáhněte.

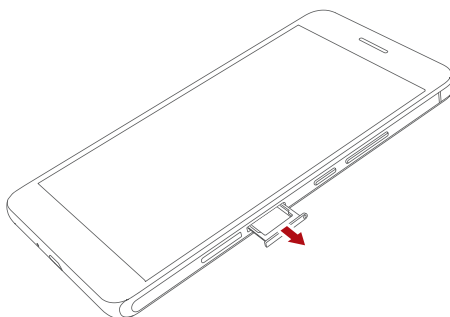


3. Vložte kartu microSD do držáku karty. Ujistěte se, že zlatý kontakt a zkosená hrana karty microSD směřují správným směrem (a). Potom držáky karet zatlačte zpět na místo (b).

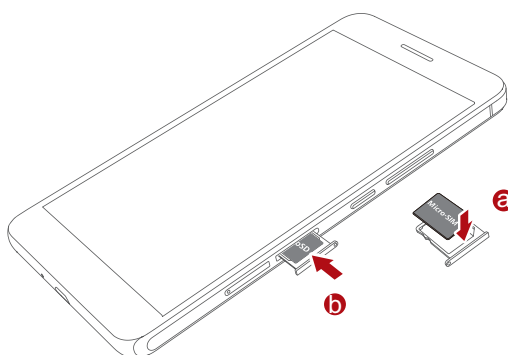

Vyjmutí karty microSD

 Před vyjmutím karty microSD odpojte; jinak byste mohli kartu microSD poškodit.



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Úložiště**.
3. Klepněte na **Má karta SD > Odpojit kartu SD**.
4. Vložte kancelářskou sponku nebo nástroj pro vysunutí do otvoru na držáku karty microSD, aby se držák vysunul.

5. Kartu microSD opatrně vytáhněte.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Uzamčení obrazovky

- Metoda 1: Stisknutím tlačítka napájení ručně uzamkněte obrazovku.
- Metoda 2: Po uplynutí určité doby nečinnosti telefon automaticky zamkne obrazovku.

 Metodu uzamčení obrazovky nastavíte na domovské obrazovce klepnutím na  **Nastavení**. Na zobrazené kartě **Obecné** klepněte na **Zámek obrazovky** > **Zámek obrazovky**.

Odemčení obrazovky


Pokud je obrazovka vypnutá, stisknutím tlačítka napájení ji zapnete. Posuňte prst libovolným směrem, aby se obrazovka odemknula.




Nastavení podpory dvou karet

Povolení nebo zakázání karty SIM


Do telefonu lze vložit dvě karty SIM a používat jednu nebo obě současně. Pokud kartu SIM nepotřebujete používat, deaktivujte ji.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Správa karty SIM**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle položky **Karta 1** nebo **Karta 2**. Tím kartu SIM aktivujete nebo deaktivujete.

 Zobrazená nastavení se mohou lišit dle vašeho operátora a modelu telefonu.

Nastavení výchozí karty SIM pro datové služby


Pro datové služby můžete nastavit výchozí kartu SIM.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Správa karty SIM**.
3. Klepněte na **Karta 1** nebo **Karta 2** vedle položky **Výchozí datová síť**.

 Zobrazená nastavení se mohou lišit dle vašeho operátora a modelu telefonu.


Nastavení výchozí karty SIM pro volání a posílání zpráv

Můžete nastavit výchozí kartu SIM pro volání nebo posílání zpráv.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Správa karty SIM**.
3. Klepněte na **Karta 1** nebo **Karta 2** vedle položky **Výchozí hovory/zprávy**.


 Tato funkce nemusí být podporována všemi operátory.

Připojení k síti Wi-Fi

1. Rychlým tahem prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
2. V části **Zástupci** klepněte a podržte prst na položce  a zobrazí se obrazovka nastavení Wi-Fi.
3. Klepnutím na přepínač Wi-Fi zapnete připojení Wi-Fi. Telefon poté vyhledá dostupné sítě Wi-Fi a zobrazí je.
4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je síť Wi-Fi zašifrovaná, zadejte po zobrazení výzvy heslo.

Zapnutí mobilních dat

1. Rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel panel oznámení.
2. V části **Zástupci** klepnutím na  zapnete mobilní datové připojení.

 Pokud nepotřebujete přístup k internetu, mobilní datové služby vypněte z důvodu úspory baterie a omezení využití dat.

Připojení telefonu k počítači

Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači a postupujte podle pokynů na obrazovce. Vyberte režim připojení pro přenos fotografií, videa, skladeb a jiných souborů mezi telefonem a počítačem.

Mediaální zařízení (MTP)	Načítejte, spravujte a přenášejte soubory do úložiště telefonu. Podrobnosti najdete v části Režim MTP .
---------------------------------	---

**Sada pro počítač
(HiSuite)**

HiSuite je software pro správu telefonu, který pracuje na počítači. S jeho pomocí můžete zálohovat a obnovovat data telefonu, instalovat nebo odebírat aplikace a synchronizovat kontakty, zprávy, fotografie, kalendáře a další soubory mezi telefonem a počítačem. Podrobnosti najdete v části [Režim HiSuite](#).

USB flashdisk

Pokud je vložená karta microSD, můžete telefon použít jako paměťové zařízení USB, číst data z karty microSD a přenášet je do počítače a z počítače. Podrobnosti najdete v části [Režim paměťového zařízení USB](#).

Import kontaktů ze starého telefonu

Importovat kontakty ze starého telefonu můžete některým z následujících způsobů:

Karta SIM

Kopírujte kontakty na vaší kartě SIM do nového telefonu. Podrobnosti najdete v části [Import kontaktů z karty SIM](#).

Úložiště

Pokud je ve vašem starém telefonu vložená karta microSD, exportujte kontakty ve vašem starém telefonu jako soubor .vcf na kartu microSD a poté kontakty importujte do nového telefonu. Podrobnosti najdete v části [Import kontaktů z úložiště](#).

Bluetooth

Zapněte Bluetooth na svém starém i novém telefonu a importujte své kontakty pomocí Bluetooth. Podrobnosti najdete v části [Import kontaktů ze zařízení Bluetooth](#).

Záloha

Pokud váš starý telefon podporuje zálohování, zálohujte kontakty a obnovte je do nového telefonu. Podrobnosti najdete v části [Záloha](#).


Počítač

Synchronizujte kontakty ze starého telefonu do počítače, a pomocí aplikace HiSuite je synchronizujte do nového telefonu. Podrobnosti najdete v části [Režim HiSuite](#).


Jiné účty

- Instalujte aplikace SNS a synchronizujte kontakty z vašich účtů v sociálních sítích.
- Přihlaste se k účtu na serveru Exchange a synchronizujte své kontakty.


Gesta dotykové obrazovky

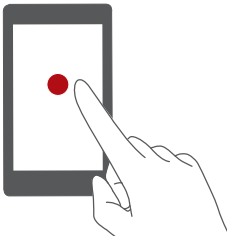


Klepnutí: Klepněte jednou na položku. Například klepnutím na aplikaci vyberete nebo spustíte příslušnou aplikaci.

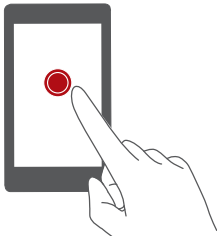


Klepnutí a přidržení: Klepněte a nechte prst na obrazovce alespoň 2 sekundy. Například podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce vstupte do režimu úprav.

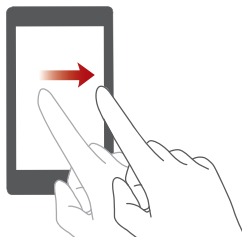


Rychlé táhnutí: Přesuňte prst svisle nebo vodorovně po obrazovce. Například můžete rychlým tahem prstem vlevo nebo vpravo pod položkou **Oznámení** oznamovacího panelu zrušit oznámení. Rychlým tažením svisle nebo vodorovně přejdete na další domovské obrazovky, posunete se dokumentem atd.

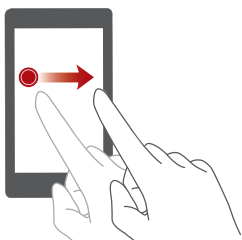

Přetažení: Klepněte a podržte položku a pak ji přesuňte na jiné místo. Tak můžete změnit uspořádání aplikací a widgetů na domovské obrazovce.

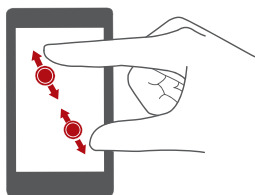


Roztažení a stažení: Roztáhnutím dvou prstů od sebe přiblížíte obraz. Stažením prstů k sobě obraz na mapě, webové stránce nebo v obrázku oddálíte.

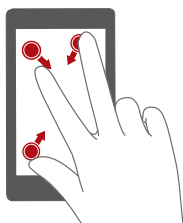

Stažení tří prstů k sobě: Na domovské obrazovce stáhněte tři prsty k sobě a zobrazí se miniatury obrazovek.


Motion control

Funkce Motion control vám umožní ovládat telefon pomocí jednoduchých pohybů. Například můžete ztlumit telefon překlopením nebo rychle přijímat a uskutečňovat hovory.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Ovládání pohybem**.
3. Na obrazovce **Pohyby a gesta** zvolte možnost a vyberte pohyb, kterým ji zapnete. uvolněte ji.
 - **Převrácení:** Ztlumení zvuků a zastavení vibrací u příchozích hovorů, alarmů a časovačů.



- **Zvednout:** Zvednutím telefonu snížíte hlasitost vyzvánění příchozích hovorů, alarmů a časovačů.

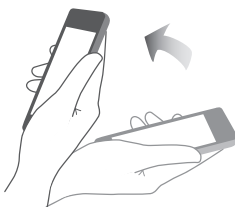


- **Zvednutí k uchu:** Máte-li příchozí hovor, zvednutím telefonu k uchu jej přijmete. Obdobně na obrazovce hovorů nebo podrobností o kontaktu zvednutím telefonu k uchu zavoláte na příslušné číslo.




- **Zatřást:** Podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce vstupte do režimu úprav. Zatřesením s telefonem uspořádejte ikony.




- **Naklonit:** Pokud v režimu úprav domovských obrazovek klepnete a podržíte prst na ikoně nebo widgetu a nakloníte telefon doleva nebo doprava, můžete příslušnou položku přesunout na další obrazovku.

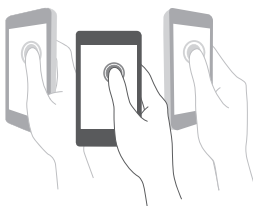


- **Poklepat:** Poklepáním obrazovku zapnete.

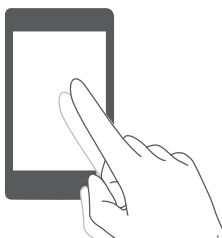



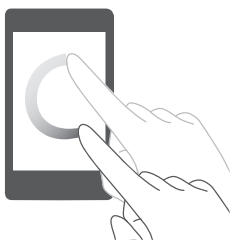























- **Nakreslit:** Když je obrazovka telefonu vypnutá, nakreslením písmene otevřete odpovídající aplikaci.










 Funkce Motion control se mohou lišit dle modelu telefonu.

Stavové ikony

Stavové ikony se mohou lišit dle vašeho regionu nebo operátora.

	Síla signálu		Bez signálu
G	Připojeno k síti GPRS	3G	Připojeno k síti 3G
E	Připojeno k síti EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)	H	Připojeno k síti HSPA (High Speed Packet Access)
H⁺	Připojeno k síti HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access)	4G	Připojeno k síti LTE (Long Term Evolution)
	Zapnutý režim V letadle		Zapnuté připojení Bluetooth
	Příjem dat o poloze z GPS		Zapnutý režim vibrací
	Zapnutý tichý režim		Zapnuté alarmy
	Nabíjení		Baterie úplně nabitá
	Baterie vybitá		Probíhající hovor
	Zmeškané hovory		Nové zprávy
	Nové e-mailý		Nové hlasové zprávy
	Volba metody zadávání textu		Dostupná síť Wi-Fi
	Připojeno k síti Wi-Fi		Odesílání dat
	Stahování dat		Paměť telefonu plná
	Nadcházející události		Nenalezena žádná karta SIM
	Problém se synchronizací nebo přihlášením		Synchronizace dat

	Synchronizace se nezdařila		Zapnutý přenosný Wi-Fi hotspot
	Další oznámení		Připojeno k síti VPN
	Náhlavní souprava připojena		Režim ladění USB je povolen
	Zapnut tethering pomocí USB	-	-

Domů

Domovské obrazovky jsou místa, kde naleznete oblíbené widgety a všechny své aplikace. Odstranili jsme seznam aplikací, abychom vám k aplikacím nabídli pohodlnější a přímější cestu.



1

Stavový řádek: zobrazuje oznámení a ikony. Rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel panel oznámení.

2

Plocha displeje: zobrazuje ikony aplikací, složky a widgety.

-
- 3 Ukazatel polohy obrazovky: zobrazuje aktuální polohu obrazovky.

 - 4 Dokovací stanice: zobrazuje často používané aplikace.

 - 5 Navigační panel: zobrazuje virtuální klávesy.

Přepínání mezi domovskými obrazovkami

Potýkáte se s nedostatkem místa na domovské obrazovce? Není se čeho bát. Telefon vám umožňuje vytvořit další domovské obrazovky.




Automatické otočení obrazovky

Otočíte-li telefon při procházení webové stránky nebo prohlížení fotografie, obrazovka se automaticky přepne mezi zobrazením na šířku a zobrazením na výšku. Dále vám tato funkce umožňuje využívat aplikace pracující se snímačem naklánění, například závodní hry.



1. Rychlým tahem prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
2. Pod položkou **Zástupci** klepnutím na **Aut. otočit** povolíte nebo zakážete funkci automatického otáčení obrazovky.

Pořízení snímku obrazovky

Chcete sdílet zajímavou scénu z filmu nebo se pochlubit novým nejvyšším skóre ve hře? Pořídte snímek obrazovky a sdílejte jej.




Snímek obrazovky pořídíte současným stisknutím vypínače a tlačítka pro snížení hlasitosti. Pak otevřete oznamovací panel a klepnutím na  nastavte sdílení snímku. Ve výchozím stavu se snímky obrazovky ukládají do složky

Snímky displeje v aplikaci **Galerie**.

-  Snímek obrazovky lze pořídít také otevřením oznamovacího panelu a klepnutím na položku  pod panelem **Zástupci**.




Uspořádání aplikací a widgetů na domovské obrazovce

Následující operace umožňují uspořádat aplikace, widgety nebo složky:

- **Přidání widgetu:** Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě a zobrazí se nabídka možností **Widgety**. Vyberte widget a přetáhněte jej na domovskou obrazovku.
-  Pokud na domovské obrazovce není dostatek volného místa, telefon automaticky vytvoří vpravo od původní domovské obrazovky novou, kam widget umístí. Maximálně můžete mít devět domovských obrazovek.
- **Přesunutí aplikace nebo widgetu:** Na domovské obrazovce klepněte a podržte prst na libovolné ikoně aplikace nebo widgetu, až telefon zavibruje. Tím přejdete do režimu úprav. Potom můžete přetáhnout aplikaci nebo widget do libovolného vhodného prázdného prostoru.
- **Odstranění aplikace nebo widgetu:** Na domovské obrazovce podržte prst na ikoně aplikace nebo widgetu, které chcete odstranit, dokud se nezobrazí . Přetáhněte ikonu nechtěné aplikace nebo widget na tlačítko .
- **Vytvoření složky:** Na domovské obrazovce přetáhněte jednu aplikaci na jinou. Tím se vytvoří složka obsahující obě aplikace.

Správa domovských obrazovek

Na domovské obrazovce stáhněte tři prsty k sobě a zobrazí se miniatury obrazovek.

- **Nastavení výchozí domovské obrazovky:** Klepněte na  ve spodní části obrazovky a vyberte aktuální domovskou obrazovku jako výchozí.
- **Přesunutí domovské obrazovky:** Klepněte a držte prst na domovské obrazovce, dokud telefon nezavibruje, a přetažením upravte pozici domovských obrazovek.
- **Přidání domovské obrazovky:** Klepnutím na  přidáte domovskou obrazovku.
- **Odstranění domovské obrazovky:** Klepnutím na  odstraníte prázdnou domovskou obrazovku.

Oznámení

Indikátor stavu

Indikátor stavu na vašem telefonu indikuje následující informace v různých stavech:

- Blikající červené světlo: Nízká úroveň nabití baterie.
- Trvalé červené světlo (při nabíjení): Nízká úroveň nabití baterie.
- Trvalé žluté světlo (při nabíjení): Střední úroveň nabití baterie.
- Trvalé zelené světlo (při nabíjení): Baterie je téměř nebo zcela nabita.
- Blikající zelené světlo: K dispozici jsou nepřečtené zprávy nebo oznámení.

Oznamovací panel

Rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel panel oznámení. Rychlým tahem vlevo nebo vpravo můžete přepínat mezi kartami s oznámeními a rychlými přepínači.




1

Klepnutím zobrazíte podrobnosti o oznámení a přejetím doleva nebo doprava oznámení odstraníte.

2

Klepnutím na  odstraníte všechna oznámení.


3

Klepnutím na  rozbalíte nebo sbalíte všechny rychlé přepínače. (Tato funkce nemusí být dostupná na všech telefonech.)

4

Klepnutím na aktivujete nebo deaktivujete automatický jas.


5

Klepnutím na rychlé přepínače v oznamovacím panelu lze zapínat nebo vypínat funkce. Klepnutím na  přizpůsobíte seznam rychlých přepínačů.


Přístup k aplikacím


Spouštění aplikací a přepínání mezi nimi

Na domovské obrazovce klepněte na ikonu aplikace, aby se otevřela.

Chcete-li přepnout do jiné aplikace, klepnutím na tlačítko  **Domů** se vraťte na domovskou obrazovku a klepněte na ikonu aplikace, kterou chcete otevřít.

Zobrazení naposledy použitých aplikací



Klepnutím na položku  **Nedávné** zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací. Poté můžete provádět následující činnosti:


- Klepnutím na miniaturu aplikace otevřete danou aplikaci.
- Přetáhnutím vlevo nebo vpravo zobrazíte naposledy použité aplikace.
- Rychlým přetáhnutím nahoru přes miniaturu aplikace příslušnou aplikaci zavřete.
- Přetáhnutím od spodního okraje obrazovky, dokud se nezobrazí tlačítko , ukončíte všechny aplikace v seznamu.

Přízpůsobení telefonu




Změna stylu domovské obrazovky

Váš telefon podporuje standardní a jednoduché styly domovské obrazovky.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Styl domovské obrazovky**.
3. Vyberte **Jednoduchý** a klepněte na .

 Klepnutím na **Standardní** přepnete z jednoduché domovské obrazovky na standardní domovskou obrazovku.

Změna motivu


1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Motivy**.
2. Rychlým tahem doleva nebo doprava můžete procházet různé místní a on-line motivy. Poté můžete provádět následující činnosti:
 - Vyberte motiv online a klepněte na .
 - Vyberte místní motiv a klepněte na .

 Motivy online nejsou k dispozici ve všech oblastech a zemích.


Změna tapety

1. Podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce vstupte do režimu úprav.
2. Klepněte na **Tapety**.
3. Na obrazovce **Tapety** můžete provést následující operace:
 - Klepněte na **Tapeta uzamk. obraz.** pro nastavení tapety zobrazené na obrazovce pro zamknutí telefonu.
 - Klepnutím na **Tapeta plochy** nastavíte tapetu domovské obrazovky.
 - Klepnutím na **Změnit zatřesením** změníte tapetu domovské obrazovky zatřesením telefonem.
 - Klepnutím na přepínač **Náhodná změna** nastavíte automatickou změnu tapety domovské obrazovky v pravidelných intervalech.

Nastavení vyzvánění


1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zvuk**.
3. Klepněte na **Vyzváněcí tón pro kartu 1**, **Vyzváněcí tón pro kartu 2** nebo **Výchozí tón oznámení** a zvolte některou z následujících karet:
 - **Vyzvánění:** Vyberte z výchozího výběru.

- **Hudba:** Vybíráte ze zvukových souborů, které jsou v telefonu uloženy.

-  Pokud váš telefon podporuje dvě karty, můžete nastavit vyzvánění pro každou kartu.


4. Klepněte na .

Změna velikosti písma

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Obrazovka**.
3. Klepněte na **Velikost písma** a vyberte velikost písma.



Textové zprávy

Telefon je vybaven několika metodami zadávání textu. Pomocí klávesnice na obrazovce můžete rychle zadávat text.


- Po klepnutí do textového pole se na obrazovce otevře klávesnice.
- Klávesnici na obrazovce skryjete klepnutím na .

Volba metody zadávání textu

1. Na obrazovce zadávání textu rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel.
2. Pod volbou **Oznámení** klepněte na položku **Vybrat metodu zadávání**.
3. Vyberte metodu zadávání textu.


-  Chcete-li změnit výchozí metodu zadávání dat do telefonu, na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**. V části **Vše** klepněte na **Jazyk a vstup > Výchozí klávesnice** a vyberte metodu zadávání dat.

Metoda zadávání dat Huawei Swype

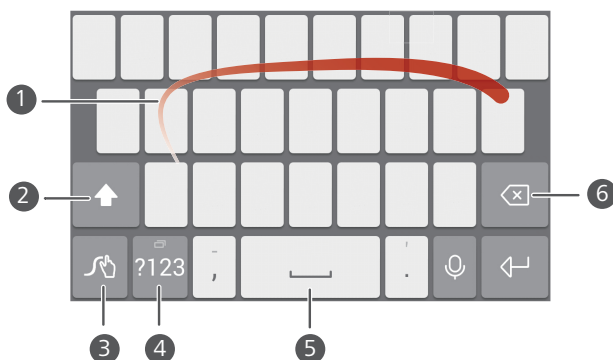



- 1 Přejížděním prsty po písmenech zadejte slovo.
- 2 Klepnutím na lze přepínat mezi malými a velkými písmeny.
- 3 Klepnutím a přidržením přejděte na obrazovku nastavení vstupu.
- 4 Klepnutím na lze zadat čísla a symboly.
 - Klepnutím na vložte mezeru.
 - Klepnutím a podržením vyberte jiný jazyk.
- Klepnutím na odstraníte znak vlevo od kurzoru.
- 6 Klepnutím a podržením rychle odstraníte více znaků nalevo od kurzoru.

Způsob zadávání dat v systému Android

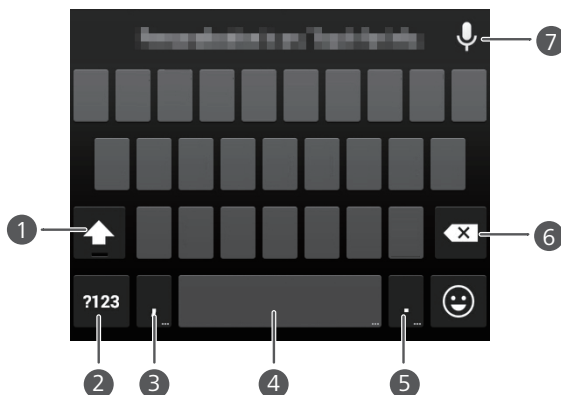


-
- Klepnutím na  lze přepínat mezi malými a velkými písmeny.

- 1 • Funkci Caps Lock můžete zapnout klepnutím a přidržením nebo dvojitým rychlým klepnutím na .

-
- 2 • Klepnutím na  lze zadat čísla a symboly.

-
- Klepnutím na  zadáte čárku.

- 3 • Podržením prstu na  otevřete nabídku **Možnosti zadávání textu a dat**.


-
- Klepnutím na  zadáte mezeru.

- 4 • Klepnutím a přidržením  můžete zvolit jiný způsob zadávání dat.

-
- Klepnutím na  zadáte tečku.

- 5 • Klepnutím a přidržením  můžete zadat symboly.

-
- Klepnutím na  odstraníte znak vlevo od kurzoru.


- 6 • Klepnutím a přidržením  rychle vymažete více znaků vlevo od kurzoru.




-
- 7 • Klepnutím na  použijete hlasový vstup.
-


- **Způsob zadávání dat** v systému android nemusí být dostupný na všech telefonech.

Úprava textu

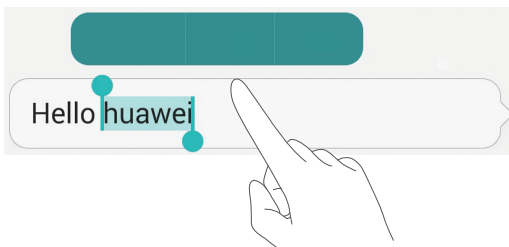V telefonu lze označit, vyjmout, kopírovat a vložit text.



- **Výběr textu:** Podržte prst na textu, aby se objevil ukazatel . Pak přetažením značky  nebo  vyberte více či méně textu nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechnen text v textovém poli.
- **Kopírování textu:** Vyberte text a klepněte na **Kopírovat**.
- **Vyjmutí textu:** Vyberte text a klepněte na **Vymout**.
- **Vložení textu:** Klepněte a podržte prst na místě, kam chcete text vložit, a klepněte na **Vložit**.

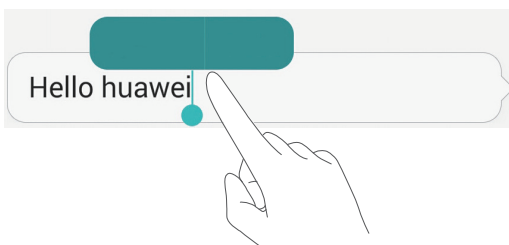





Hovory a kontakty




Telefonování

Chytré vytáčení




Chytré vytáčení umožňuje rychle vyhledat kontakty zadáním části jejich jmen nebo čísel.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
2. Pod položkou **Vytáčení** zadejte iniciály nebo několik prvních písmen jména kontaktu nebo část telefonního čísla kontaktu. Odpovídající kontakty ve vašem telefonu a telefonní čísla v protokolu hovorů se poté zobrazí v seznamu.
3. V seznamu klepněte na kontakt, který chcete volat. Klepněte na  nebo  a uskutečňte hovor.
4. Ukončení hovoru proveďte klepnutím na .

Volání z Kontaktů



1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
2. V části **Kontakty** klepněte na kontakt, který chcete volat.
3. Klepněte na číslo kontaktu. Klepněte na  nebo  a uskutečňte hovor.


Volání z protokolu hovorů

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
2. Pod položkou **Vytáčení** klepněte v protokolu hovorů na kontakt nebo číslo, klepněte na  nebo  a uskutečňte hovor.







Tísňové volání

I v případě naléhavé situace budete mít možnost provést tísňové volání bez použití karty SIM. Nicméně musíte být stále v oblasti pokrytí.




1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
2. Pod položkou **Vytáčení** zadejte místní tísňové číslo a poté klepněte na .

 Tísňová volání závisí na kvalitě mobilní sítě, prostředí použití, zásadách operátora a místních zákonech a předpisech. Nikdy se nespolehejte pouze na telefon, když potřebujete vyřídit kritickou komunikaci v naléhavé situaci.

Rychlá volba


1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
 2. Pod volbou **Vytáčení** klepněte na položku  > **Nastavení rychlého vytáčení**.
 3. Klepnutím na  vyberte kontakt ze seznamu, a přiřadte kontaktu číselné tlačítko.
-  Číselné tlačítko **1** je výchozím tlačítkem pro hlasovou schránku. Nelze jej nastavit jako číslo rychlé volby.
4. Na číselníku klepněte a podržte prst na číselném tlačítku přiřazeném kontaktu a poté rychle zavolejte kontakt klepnutím na  nebo .




Mezinárodní hovor


1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
2. Na číselníku klepnutím a přidržením klávesy **0** zadejte **+**.
3. Zadejte v pořadí kód země nebo regionu, oblastní předvolbu a telefonní číslo.
4. Klepněte na  nebo .

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

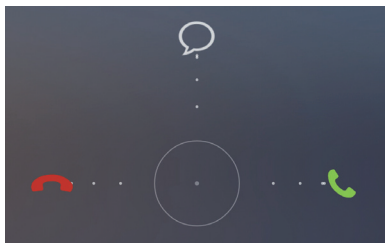- i** Při příchozím hovoru můžete stisknutím tlačítka hlasitosti ztlumit vyzvánění.













- Tažením ikony  doprava přijmete hovor.
- Tažením ikony  doleva odmítnete hovor.
- Tažením ikony  nahoru odmítnete hovor a odešlete volajícímu zprávu.

- i** Chcete-li upravit zprávu, která bude odeslána, na obrazovce číselníku klepněte na  > **Nastavení hovorů** > **Odmítat hovory pomocí SMS**.

Co můžete dělat během hovoru






- 1 Klepnutím na  aktuální hovor přidržíte a opětovným klepnutím na  hovor obnovíte.
- 2 Klepnutím na  ztlumíte nebo zrušíte ztlumení mikrofону.
- 3 Klepnutím na  zahájíte třístranný hovor. Než začnete třístranné hovory používat, ujistěte se, že máte tuto službu aktivovanou. Podrobnosti získáte od vašeho poskytovatele služeb.
- 4 Klepnutím na  aktivujete reproduktor.
- 5 Klepnutím na  zobrazíte číselník.
- 6 Hovor ukončíte klepnutím na .
- 7 Klepnutím na  zobrazíte kontakty.
- 8 Klepněte na  pro zapsání poznámky.

-  Chcete-li se vrátit k obrazovce volání, rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel panel oznámení, a klepněte na **Aktuální hovor**.


Přijetí hovoru od dalšího účastníka




Než přijmete hovor od dalšího účastníka, ujistěte se, že jste zapnuli funkci dalšího hovoru na lince.

1. Máte-li příchozí hovor, když již hovoříte s někým jiným, přetažením ikony  doprava přijmete nový hovor a první hovor přidržíte.
2. Klepnutím na   můžete přepínat mezi dvěma hovory.

Uskutečnění konferenčního hovoru

S vaším telefonem lze snadno uskutečnit konferenční hovory mezi přáteli, rodinou i spolupracovníky. Zavolejte na jedno číslo (nebo přijměte hovor) a poté zavolejte na další číslo, které můžete přidat do konferenčního hovoru.






-  Než začnete konferenční hovory používat, ujistěte se, že máte tuto službu aktivovanou. Podrobnosti získáte od vašeho poskytovatele služeb.

1. Zavolejte prvního účastníka.
2. Když je hovor spojen, klepnutím na  zavolejte druhého účastníka. Hovor s prvním účastníkem bude přidržen.
3. Jakmile je spojen druhý hovor, klepnutím na  zahajte konferenční hovor.
4. Chcete-li přidat do hovoru další účastníky, opakujte kroky 2 a 3.
5. Hovor ukončíte klepnutím na .



Použití protokolu hovorů

Záznamy o všech odchozích, příchozích a zmeškaných hovorech se ukládají do protokolu hovorů.

Přidání kontaktu z protokolu hovorů



1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
 2. Pod položkou **Vytáčení** klepněte na  vedle čísla, které chcete přidat.
 3. Klepněte na  nebo .
-  Můžete také klepnout a přidržet prst na čísle, které chcete přidat, a klepnout na **Vytvořit nový kontakt** nebo **Uložit do existujícího kontaktu**.

Odstranění záznamů o hovorech

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
2. Pod **Vytáčení** můžete:
 - Klepněte a podržte prst na jménu kontaktu nebo telefonním čísle a klepnutím na **Odstranit záznam** odstraníte tento záznam o hovoru.
 - Klepněte na  > **Odstranit protokol hovorů** pro odstranění více záznamů najednou.

Zapnutí kapesního režimu



Dělali jste si někdy starosti, abyste nezmeškali důležité hovory, když máte telefon v kapse? Kapesní režim vám může pomoci tím, že postupně zvyšuje hlasitost vyzvánění a intenzitu vibrací příchozích hovorů.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
2. Pod volbou **Vytáčení** klepněte na položku  > **Nastavení hovorů**.
3. Klepnutím na **Kapesní režim** zapnete kapesní režim.

Nastavení hovorů



Povolení přesměrování hovorů

Nestíháte přijímat všechny hovory jedním telefonem? Povolte přesměrování hovorů na jiné číslo.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
2. Pod volbou **Vytáčení** klepněte na položku  **> Nastavení hovorů**.
3. Klepněte na **Přesměrování hovorů** pod položkou **Nastavení karty 1** nebo **Nastavení karty 2**.
4. Vyberte režim přesměrování.
5. Zadejte telefonní číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a klepněte na **Povolit**.




Povolení čekajícího hovoru

Povolte funkci čekajícího hovoru, která umožňuje během probíhajícího hovoru přijmout další příchozí hovor a přepínat mezi těmito dvěma hovory.



1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
2. Pod volbou **Vytáčení** klepněte na položku  **> Nastavení hovorů**.
3. Klepněte na **Další nastavení** pod položkou **Nastavení karty 1** nebo **Nastavení karty 2**.
4. Výběrem **Další hovor na lince** tuto funkci aktivujte.

Správa kontaktů




Vytvoření kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
2. Klepněte na .
3. V rozevíracím seznamu klepněte na místo, kam chcete kontakt uložit.
4. Zadejte jméno kontaktu, telefonní číslo a další informace.
5. Klepněte na .


Úprava kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
2. Klepněte a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit, a klepněte na **Upravit**.
3. Upravte informace o kontaktu.
4. Klepněte na .

Odstranění kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
2. Klepněte na  > **Smazat**.
3. Klepněte na kontakty, které chcete odstranit, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty.
4. Klepněte na .
5. Klepněte na **Smazat**.

Vyhledání kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
2. Zadejte jméno nebo iniciály kontaktu. Během psaní se budou zobrazovat odpovídající kontakty.




Import nebo export kontaktů

Váš telefon podporuje pouze soubory s kontakty ve formátu .vcf. Jedná se o standardní formát souborů s kontakty. Do souborů .vcf lze uložit jména kontaktů, adresy, telefonní čísla a další informace.

Import kontaktů z úložiště

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
2. Klepněte na  > **Import/Export** > **Importovat z úložiště**.
3. Vyberte jeden nebo více souborů .vcf a klepněte na **OK**.

Import kontaktů z karty SIM

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
2. Klepněte na  > **Import/Export** > **Import z Karta 1** nebo **Import z Karta 2**.
3. Klepněte na kontakty, které chcete importovat, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty, a potom klepněte na  .
4. Zvolte místo, na které chcete kontakty naimportovat. Telefon kontakty automaticky naimportuje.

Import kontaktů ze zařízení Bluetooth

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
 2. Klepněte na  > **Import/Export** > **Importovat z jiného telefonu**.
 3. Vyberte **Podporuje Bluetooth** a klepněte na **Další**.
 4. Zapněte připojení Bluetooth na zařízení, ze kterého chcete importovat kontakty, a nastavte zařízení tak, aby bylo pro ostatní zařízení Bluetooth viditelné.
 5. Klepněte na **Další**. Telefon pak zapne Bluetooth a vyhledá zařízení Bluetooth.
 6. Klepněte na zařízení Bluetooth, ze kterého chcete importovat kontakty.
- Po spojení obou zařízení telefon automaticky importuje z druhého zařízení soubor .vcf.

Import kontaktů pomocí technologie Wi-Fi Direct

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
 2. Klepněte na  > **Import/Export** > **Import přes Wi-Fi Direct**. Telefon vás poté vyzve k zapnutí připojení Wi-Fi a vyhledá zařízení podporující funkci Wi-Fi Direct.
 3. Klepněte na zařízení Wi-Fi Direct, ze kterého chcete importovat kontakty.
- Po spojení obou zařízení telefon automaticky importuje z druhého zařízení soubor .vcf.

Export kontaktů na úložiště




1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
2. Klepněte na  > **Import/Export** > **Exportovat do úložiště**.
3. Klepněte na **Exportovat**.
4. Zvolte, odkud chcete exportovat kontakty, a klepněte na **OK**.

Chcete-li zobrazit právě exportovaný soubor formátu .vcf, otevřete aplikaci **Soubory**. Ve výchozím nastavení se soubor uloží do kořenového adresáře vnitřního úložiště telefonu.


Export kontaktů na kartu SIM


1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
2. Klepněte na  > **Import/Export** > **Export na Karta 1** nebo **Export na Karta 2**.
3. Klepněte na kontakty, které chcete exportovat, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty, a potom klepněte na  .
4. Klepněte na **OK**.

Sdílení kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
2. Klepněte na  > **Import/Export** > **Sdílet kontakty**.
3. Klepněte na kontakty, které chcete sdílet, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty.
4. Klepněte na  , vyberte režim sdílení, a podle pokynů na obrazovce proveďte sdílení kontaktu.

Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty





1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
2. Klepněte a podržte prst na kontaktu, který chcete přidat do oblíbených, a poté klepněte na **Přidat k oblíbeným položkám**.

 Můžete také klepnutím na  > **Přidat k oblíbeným položkám** na obrazovce podrobností kontaktu přidat kontakt do svých oblíbených.




Skupiny kontaktů

Můžete vytvořit skupinu kontaktů a všem jejím členům současně odeslat zprávu nebo e-mail.




Vytvoření skupiny kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
2. Klepněte na **Skupiny** a poté na .
3. Pojmenujte skupinu a klepněte na **OK**.
4. Klepněte na .
5. Vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty, a potom klepněte na .



Úprava skupiny kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
2. Klepněte na **Skupiny** a vyberte skupinu, kterou chcete upravit.
3. Klepněte na  a přidejte do skupiny nového člena.
4. Klepněte na . Poté můžete provádět následující činnosti:
 - Klepnout na **Odebrat členy** a odstranit člena ze skupiny.
 - Klepnout na **Smazat skupinu** a odstranit skupinu.
 - Klepnout na **Přejmenovat** pro úpravu názvu skupiny.

Odesílání zpráv nebo e-mailů skupině kontaktů








1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
2. Klepněte na **Skupiny** a vyberte skupinu kontaktů, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
3. Klepněte na , pokud chcete odeslat zprávu, nebo klepněte na , pokud chcete odeslat e-mail.

Odstranění skupiny kontaktů




1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
 2. Klepněte na **Skupiny**.
 3. Klepněte a podržte prst na skupině kontaktů, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Smazat**.
-  Odstraněním skupiny kontaktů se z telefonu neodstraní jednotlivé kontakty ve skupině.

Zprávy a e-mail

Odeslání textové zprávy




1. Na domovské obrazovce klepněte na  **SMS a MMS**.
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na .
3. Klepněte do textové pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Můžete také klepnout na  a na obrazovce seznamu kontaktů vybrat kontakt nebo skupinu kontaktů.
4. Klepněte do textového pole a napište zprávu.
-  Klepnutím na  vyberte typ přílohy a poté vyberte přílohu, kterou chcete přidat. Zpráva se automaticky změní na multimediální.
5. Klepněte na  nebo .

Odpovídání na zprávu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **SMS a MMS**.
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Klepněte do textového pole a napište odpověď.
4. Klepněte na  nebo .


Správa zpráv


Přeposlání zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **SMS a MMS**.
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Podržte prst na zprávě, kterou chcete přepsat, a klepněte na → .
4. Klepněte do textové pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu.
5. Klepněte na  nebo .



Přidání zprávy k oblíbeným

Důležité zprávy můžete přidat k oblíbeným a zabránit tak jejich neúmyslnému odstranění. Zprávy, které byly přidány k oblíbeným, nebudou při odstranění vlákna smazány.



1. Na domovské obrazovce klepněte na  **SMS a MMS**.
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Klepněte a podržte prst na zprávě, kterou chcete přidat do oblíbených, a klepněte na ≡ > **Kopírovat do Oblíbených**.

 V seznamu vláken zpráv klepněte na ≡ > **Oblíbené** pro zobrazení oblíbených zpráv.

Odstranění zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **SMS a MMS**.
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Podržte prst na zprávě, kterou chcete odstranit, a klepněte na .


Odstranění vlákna

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **SMS a MMS**.
2. V seznamu zpráv podržte prst na vláknu, které chcete odstranit, a klepněte na .



Přidání e-mailového účtu

Přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP

Při přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP musí být nastaveny příslušné parametry. Podrobné informace získáte od poskytovatele e-mailových služeb.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **E-mail**.
2. Klepněte na **Ostatní**.
3. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepněte na **Další**.
4. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte uložte. Systém se poté automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.


Jakmile je e-mailový účet nastaven, objeví se obrazovka **Doručená pošta**.

 Pokud chcete přidat další e-mailové účty, klepněte na  > **Nastavení** > **Přidat účet** na obrazovce **Doručená pošta**.

Přidání účtu Exchange

Exchange je e-mailový systém vyvinutý společností Microsoft pro implementaci komunikace uvnitř podniku. Někteří poskytovatelé e-mailových služeb také poskytují účty Exchange pro jednotlivce a rodiny.






Při přidání e-mailového účtu Exchange musí být nastaveny příslušné parametry. Podrobné informace získáte od poskytovatele e-mailových služeb.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **E-mail**.
2. Klepněte na **Exchange**.
3. Zadejte vaši e-mailovou adresu, název domény, uživatelské jméno a heslo a klepněte na **Další**.







- Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení e-mailu. Systém se poté automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.


Jakmile je účet Exchange nastaven, objeví se obrazovka **Doručená pošta**.

Odeslání e-mailu

- Na domovské obrazovce klepněte na  **E-mail**.
 - Klepněte na .
 - Klepněte na pole Odesílatel a vyberte e-mailový účet.
 - Zadejte jednoho nebo více příjemců.
-  Chcete-li odeslat e-mail více příjemcům, klepněte na **Kopie/Skrytá kopie**.
Jednotlivé e-mailové adresy oddělte středníkem (;).
- Zadejte předmět e-mailu a klepnutím na  přidejte přílohu.
 - Klepněte na .

Kontrola e-mailů



- Na domovské obrazovce klepněte na  **E-mail**.
- Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  pro výběr e-mailového účtu.
- Klepněte na e-mail, kterou si chcete přečíst. Poté můžete provádět následující činnosti:
 - Klepnutím na  jej odstraníte.
 - Klepnutím na  na e-mail odpovíte.
 - Klepnutím na  odpovíte všem.
 - Klepnutím na  jej přepošlete.
 - Předchozí nebo další e-mail zobrazíte rychlým pohybem prstu směrem doleva nebo doprava.

-  V závislosti na stavu sítě může být přijímání e-mailů poněkud opožděno. Rychlým tažením dolů **Doručená pošta** aktualizujete seznam e-mailů.



Nastavení účtu

Přepínání mezi e-mailovými účty

Pokud jste se přihlásili k více e-mailovým účtům v telefonu, přejděte před prohlížením nebo odesíláním e-mailů na ten účet, který chcete použít.



1. Na domovské obrazovce klepněte na  **E-mail**.
2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  v levém horním rohu a zobrazí se seznam účtů.
3. Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít.

Odebrání e-mailového účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **E-mail**.
2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  > **Nastavení**.
3. Vyberte účet, který chcete odebrat.
4. Klepněte na **Odebrat účet** a poté na **OK**.


Po odebrání e-mailového účtu váš telefon již nebude odesílat ani přijímat e-maily prostřednictvím tohoto účtu.






Přizpůsobení e-mailového účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **E-mail**.
2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  > **Nastavení**. Poté můžete provádět následující činnosti:
 - Klepněte na **Obecné** pro nastavení fotografie odesílatele a obrazovky zobrazené po odstranění e-mailu.
 - Klepnutím na e-mailový účet můžete upravit svůj podpis, nastavit, jak často se obnovuje složka přijatých zpráv, a nastavit tón upozornění pro nové e-maily.

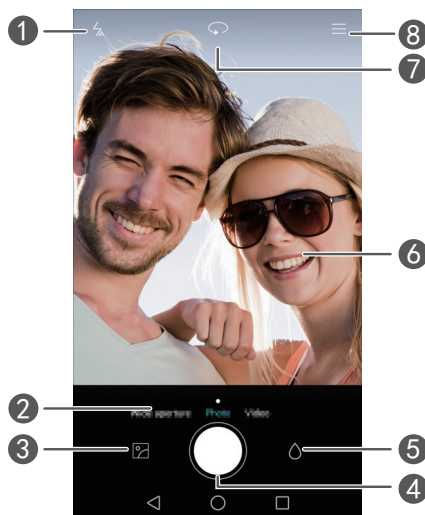Fotoaparát a galerie

Obrazovka pro snímání obrazu




-
- 1 Klepnutím na  nastavíte režim blesku.
-
- 2 Přepnutí režimu fotografování provedete rychlým tažením prstem vlevo nebo vpravo.
-
- 3 Klepnutím na  lze fotografie a videa prohlížet.
-
- Klepnutím na  přepnete do režimu fotografie.
 - Klepněte a podržte  pro pořízení dávkových snímků.
Uvolněním prstu snímání zastavíte.
-
- 5 Klepnutím na  přepnete filtr.
-


6

- Klepněte na objekt v hledáčku, chcete-li na něj fotoaparát zaostřit.
- Roztáhnutím dvou prstů od sebe přiblížíte obraz. Stažením prstů k sobě obraz oddálíte.


7



Klepnutím na  lze přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.

8


Klepnutím na  zobrazíte další možnosti.





Pořízení snímku

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.
2. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit. Fotoaparát automaticky určí bod zaostření. Můžete také klepnout na místo na obrazovce a fotoaparát na ně zaostří.





 Pokud rámeček zčervená, fotoaparátu se nepodařilo zaostřit. Upravte rámeček, aby fotoaparát dokázal zaostřit.
3. Klepněte na .

Režim fotografování





-  Režim snímání se může lišit dle modelu telefonu.
- **Nejhezčí:** Přetáhněte posuvník pro upravení úrovně vzhledu tváře na snímku.
 - **Panorama:** Rozšiřte rámeček snímku.
 - **HDR:** Vylepšete snímky pořízené při nedostatečném nebo nadměrném světle.
 - **Zvuková poznámka:** Po pořízení fotografie můžete zaznamenat krátký zvukový klip.

- **Nejlepší fotografie:** Telefon pořídí několik snímků v řadě a automaticky vybere nejlepší z nich.
- **Vodoznak:** Přidávejte do snímků různé vodoznaky.
- **Ovládání zvuku:** Klepněte na  a povolte tuto funkci pod položkou **Nastavení**. K ovládání fotoaparátu lze použít hlasový vstup.
- **Časovač:** Klepněte na  a povolte tuto funkci pod položkou **Nastavení** k nastavení časovače pro pořízení snímku.
- **Zachytit úsměvy:** Klepněte na  a povolte tuto funkci pod položkou **Nastavení**. Snímek se automaticky pořídí po detekci úsměvu.
- **Sledování objektu:** Klepněte na  a povolte tuto funkci pod položkou **Nastavení**. Klepněte na předmět na obrazovce snímání. Fotoaparát bude udržovat bod zaostření během pořízení snímku.

Pořízení panoramatické fotografie




1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.
2. Klepnutím na  > **Panorama** přepněte fotoaparát do panoramatického režimu.
3. Klepnutím na  spustíte snímání.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pořídte několik snímků při pomalém pohybování fotoaparátem.
5. Klepnutím na  pořizování zastavíte. Fotoaparát automaticky spojí fotografie do jednoho panoramatického snímku.

Použití funkce Nejlepší fotografie při sériovém snímání




1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.
2. Klepnutím na  > **Nejlepší fotografie** přepnete do režimu nejlepší fotografie.
3. Klepnutím na  pořídíte několik snímků v řadě. Telefon pořídí několik snímků v řadě a automaticky vybere ten nejlepší.
4. Klepněte na .

Vybraný snímek se uloží a ostatní budou odstraněny.




Pořízení fotografie s vodoznakem

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.
2. Klepnutím na  > **Vodoznak** přepnete do režimu vodoznaku.
3. Rychlým tažením vlevo nebo vpravo vyberte požadovaný vodoznak.
4. Polohu vodoznaku upravte přetažením.
5. Klepněte na .

Fotografování pomocí zvukového ovládání






1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.
2. Klepněte na  >  > **Ovládání zvuku**.
3. Klepnutím na **Ovládání zvuku** přepnete do režimu zvukového ovládání.
4. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit. Telefon pořídí snímek, když okolní hluk dosáhne určité úrovně decibelů.

Použití sledování objektu



1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.
2. Klepněte na  > .
3. Klepnutím na **Sledování objektu** zapněte režim sledování objektu.
4. Klepněte na předmět na obrazovce snímání. Fotoaparát bude udržovat bod zaostření během pořízení snímku.

 Sledování objektu nelze použít současně se zachycením úsměvu.

Záznam videa



1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.
2. Rychlým tažením vlevo nebo vpravo klepněte na **Video**.
3. Klepnutím na  spustíte záznam videa.
4. Během záznamu klepněte na objekt nebo na místo na obrazovce pro zaostření na dané místo. Klepnutím na  záznam pozastavíte a klepnutím na  můžete pokračovat v záznamu.
5. Záznam ukončíte dotykem na .



Režim snímání videa

Na obrazovce snímání videa klepnutím na  >  vyberte režim snímání videa.

- **Režim krásy:** Povolení automatického režimu krásy během záznamu.
- **Sledování objektu:** Výběr zaostřeného subjektu během záznamu.
- **Stabilizace obrazu:** Minimalizace chvění během záznamu.




Nastavení fotoaparátu

Na obrazovce snímání klepněte na  >  a nakonfigurujte následující nastavení:



- **Rozlišení:** Nastavení rozlišení fotoaparátu. Pokud chcete změnit rozlišení videa, na obrazovce záznamu videa klepněte na  >  > **Rozlišení**.
- **Preferované úložiště:** Nastavte výchozí umístění pro ukládání fotografií a videa. Vnitřní úložiště nebo karta microSD.
- **Značky GPS:** Zobrazení umístění, kam se uložila fotografie nebo video.
- **ISO:** Nastavení citlivosti ISO fotografií. Zvýšení citlivosti ISO může zmenšit rozostření způsobené nedostatečným světlem nebo pohybem.
- **Vyvážení bílé:** Úprava vyvážení bílé dle slunečního světla.
- **Úprava obrázku:** Nastavení expoziční kompenzace, sytosti, kontrastu a jasu.

Galerie

Prohlížení fotografií v režimu časové osy








1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Galerie**.
2. Klepněte na  nebo  ve spodní části obrazovky a fotografie se zobrazí v režimu časové osy.

Přehrávání prezentace



1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Galerie**.
2. Zobrazte album v režimu časové osy a klepněte na  > **Prezentace**.
3. Klepnutím na obrazovku lze prezentaci zastavit.

Úpravy fotografie

Můžete nastavit jas, sytost, velikost a další vlastnosti fotografie a vylepšit portréty na snímku.



1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Galerie**.
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete upravit, a klepněte na .
3. Poté můžete provádět následující činnosti:
 - Klepnutím na  fotografii otočíte.
 - Klepnutím na  vyberete filtr.
 - Klepnutím na  upravíte sytost, barvy a další vlastnosti.
 - Klepnutím na  fotografii oříznete.
 - Klepnutím na  přidáte vybělení, vyhlazení nebo další zkrášlující efekty na obličej.

Odstranění fotografie



1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Galerie**.
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete odstranit, a klepněte na  **Smazat**.

Sdílení fotografie nebo videa

Fotografie a videa lze sdílet různými způsoby.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Galerie**.
 2. Klepněte na fotografii nebo video, které chcete sdílet.
 3. Klepněte na , zvolte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce pro sdílení fotografií nebo videa.
-  Při prohlížení fotografií nebo videa rychlým tažením od dolní hrany obrazovky povolíte režim volného sdílení a můžete soubor sdílet s přáteli pomocí připojení Bluetooth.

Nastavení fotografie jako tapety

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Galerie**.
2. Vyberte fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu.
3. Klepněte na  > **Nastavit jako** a podle pokynů na obrazovce fotografii nastavte jako tapetu.


Hudba a video

Přidání skladeb


Skladby můžete zkopírovat do telefonu a kdykoli se ponořit do světa výjimečného zvuku. Skladby lze přidat do telefonu následujícími způsoby:

- Zkopírování skladeb z počítače pomocí kabelu USB. Podrobnosti viz [Režim MTP](#).
- Stažení skladeb z internetu.
- Zkopírování skladeb pomocí připojení Bluetooth. Podrobnosti najdete v části [Přijetí souboru pomocí připojení Bluetooth](#).
- Zkopírování skladeb z jiných zařízení pomocí technologie Wi-Fi Direct. Podrobnosti viz [Přijetí souboru pomocí technologie Wi-Fi Direct](#).

Poslech hudby

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Hudba**.
2. Vyberte kategorii.
3. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.

Klepnutím na přehrávanou skladbu přejdete do hlavního přehrávacího rozhraní.

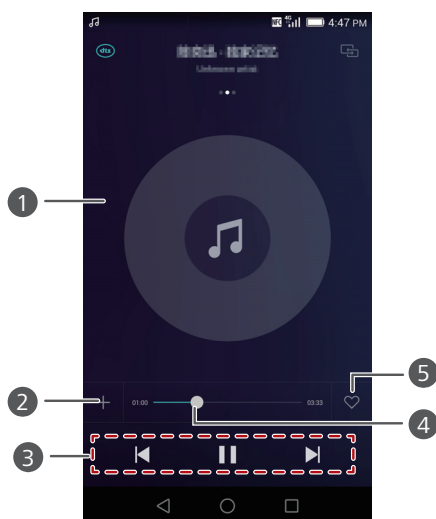


-
- Rychlým tahem vlevo nebo vpravo můžete přepínat mezi obalem alba, seznamem skladeb a textem.





1

- Po klepnutí do této oblasti se zobrazí nastavení hlasitosti hudby, režimy přehrávání a nabídka možností.

2

Klepněte na  pro přidání přehrávané skladby do seznamu skladeb.


3

- Klepnutím na  spustíte přehrávání a klepnutím na  přehrávání pozastavíte.
 - Klepnutím na  se vrátíte na předchozí skladbu.
 - Klepnutím na  přejdete na další skladbu.
-


4

Přehrávání lze ovládat tažením posuvníku.



5

Klepnutím na  přidáte přehrávanou skladbu do svého **Oblíbené**.


i

Během přehrávání skladby můžete klepnout na tlačítko  **Domů** pro opuštění obrazovky přehrávání, aniž by se skladba zastavila. Pro návrat na obrazovku přehrávání hudby otevřete panel oznámení a klepněte na přehrávanou skladbu.


Vytvoření seznamu skladeb

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Hudba**.
2. Klepněte na **Playlisty** > **Nový sezn. skladeb**.
3. Pojmenujte seznam skladeb a klepněte na **Uložit**.
4. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na **Přidat**.
5. Vyberte skladby, které chcete přidat, a klepněte na .

Přehrávání seznamu skladeb


1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Hudba**.
2. Klepněte na **Playlisty**.
3. Vyberte seznam skladeb, který chcete přehrát, a poté na jednu ze skladeb v seznamu nebo přehrajte skladby jednu po druhé při náhodném přehrávání.

Odstranění seznamu skladeb


1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Hudba**.
2. Klepněte na **Playlisty**.
3. Klepněte na ... vedle seznamu skladeb, který chcete odstranit, a klepněte na **Smazat**.


Nastavení skladby jako vyzvánění

Chcete slyšet svoji oblíbenou skladbu při každém příchozím hovoru? Nastavte ji jako vyzvánění.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Hudba**.
2. Vyberte kategorii.
3. Na obrazovce se seznamem skladeb klepněte na ... vedle skladby a klepněte na **Nastavit jako vyzváněcí tón**.

Přehrávání videa

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Videa**.
2. Klepněte na video, které chcete přehrát.
3. Chcete-li zastavit přehrávání videa, klepněte na **||**.

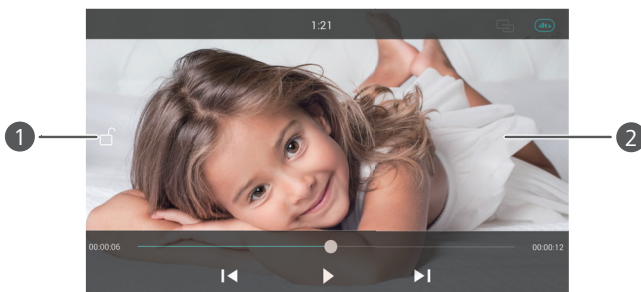

1


Klepnutím na  zamknete obrazovku. Jakmile dojde k uzamčení obrazovky, budete moci provádět veškeré činnosti v rozhraní přehrávání videa.


2

- Tažením vlevo nebo vpravo posunete přehrávání nebo video přehrajete znovu.
- Tažením nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky upravíte jas obrazovky.
- Tažením nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky upravíte hlasitost.

Síť a sdílení


Zapnutí mobilních dat

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení** a poté na **Vše**.
2. Pod volbou **Bezdrátová připojení a síť** klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na **Mobilní síť**.
4. Klepnutím na **Povolit přenos dat** povolte v telefonu mobilní datové služby.

 Pokud již přístup na Internet nepotřebujete, vypněte mobilní data pro úsporu energie v baterii a snížení objemu dat přenesených pomocí mobilního připojení.


Síť Wi-Fi

Připojení k síti Wi-Fi

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Klepněte na **Wi-Fi**.
3. Zapněte připojení Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi. Váš telefon poté vyhledá dostupné sítě Wi-Fi a zobrazí je.
4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
 - Pokud je síť Wi-Fi otevřená, připojíte se k ní přímo.
 - Pokud je síť Wi-Fi šifrovaná, po zobrazení výzvy zadejte klíč a klepněte na **Připojit**.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS


Technologie WPS (Wi-Fi Protected Setup) umožňuje rychlé připojení k síti Wi-Fi. Stačí stisknout tlačítko WPS nebo zadat kód PIN pro připojení telefonu ke směrovači Wi-Fi, který technologii WPS podporuje.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Klepněte na **Wi-Fi**.
3. Zapněte připojení Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi.
4. Klepněte na **Rozšířené nastavení**. Poté můžete provádět následující činnosti:
 - Klepněte na **Připojení pomocí tlačítka WPS** a stiskněte tlačítko WPS na směrovači Wi-Fi.
 - Klepněte na **Připojení WPS PIN** a zadejte kód PIN vygenerovaný z vašeho telefonu do směrovače.

Sdílení mobilního datového připojení vašeho telefonu

Wi-Fi hotspot

Váš telefon může sloužit jako Wi-Fi hotspot pro další zařízení a sdílet své mobilní datové připojení.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na **Tethering a přenosný hotspot > Přenosný hotspot Wi-Fi**.
4. Zapněte funkci přepnutím přepínače Wi-Fi hotspot.
5. Klepněte na **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
6. Nastavte název Wi-Fi hotspotu, režim šifrování a heslo. Potom klepněte na **Uložit**.


 Aby byla síť Wi-Fi bezpečnější, nastavte režim šifrování WPA2 PSK.

Tethering pomocí USB

Datové připojení svého mobilního telefonu můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB.


Chcete-li používat tethering pomocí USB, v závislosti na operačním systému počítače budete možná muset nainstalovat do počítače ovladač vašeho telefonu nebo navázat příslušné připojení k síti.


1. Pro připojení telefonu k počítači použijte kabel USB.
2. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
3. Pod volbou **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Další**.
4. Klepněte na **Tethering a přenosný hotspot**.
5. Klepnutím na **Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB** zahájíte sdílení mobilního datového připojení.

 Je-li telefon v režimu úložiště zařízení USB, funkci tethering pomocí USB nelze v telefonu používat.

Přenos dat pomocí připojení Bluetooth


Zapnutí připojení Bluetooth a spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Bluetooth**.
3. Funkci Bluetooth zapněte klepnutím na **Zapnout Bluetooth**. Poté telefon automaticky vyhledá a zobrazí dostupná zařízení Bluetooth.
4. Klepněte na zařízení a podle pokynů na obrazovce s ním spárujte váš telefon.

Pokud chcete zrušit párování dvou zařízení, klepněte na  vedle druhého zařízení a klepněte na **Zrušit párování**.

Přejmenování telefonu

Ve výchozím stavu se po zapnutí připojení Bluetooth použije jako název zařízení označení modelu vašeho telefonu. Název můžete změnit tak, aby byl osobnější a bylo jej možné snáze najít.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Bluetooth**.
3. Klepněte na **Název zařízení**.
4. Přejmenujte svůj telefon, a klepněte na **Přejmenovat**.

Sdílení souborů pomocí Bluetooth

Výměna dat s jiným zařízením Bluetooth je možná až po zapnutí připojení Bluetooth na obou zařízeních a povolení jejich viditelnosti.

Klepněte a podržte prst na souboru, který chcete odeslat, a poté klepněte na položku **Sdílet > Bluetooth** v okně, které se zobrazilo. Telefon automaticky vyhledá a zobrazí dostupná zařízení. Vyberte zařízení, které má váš soubor přijmout.

Přijetí souboru pomocí připojení Bluetooth


Když telefon obdrží požadavek na přenos souborů, zobrazí se dialogové okno **Přenos souborů**. Klepnutím na **Přijmout** zahájíte příjem souboru. Otevřete panel oznámení a klepnutím na **Oznámení** zkontrolujte průběh přenosu souboru.


Ve výchozím nastavení se přijaté soubory ukládají do složky **bluetooth** v aplikaci **Soubory**.

Přenos dat pomocí technologie Wi-Fi Direct

Technologie Wi-Fi Direct umožňuje dvěma zařízeními propojit se za účelem datového přenosu, aniž by bylo nutné použít přístupový bod.

Propojení dvou zařízení pomocí technologie Wi-Fi Direct

 Před použitím technologie Wi-Fi Direct k propojení dvou zařízení se ujistěte, že je na obou zařízeních zapnuté připojení k síti Wi-Fi.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Wi-Fi**.
3. Klepnutím na **Wi-Fi** zapněte připojení Wi-Fi.
4. Klepnutím na **Wi-Fi direct** vyhledejte dostupná zařízení.
5. Vyberte zařízení.

Odeslání souboru pomocí technologie Wi-Fi Direct

Klepněte a podržte prst na souboru, který chcete odeslat, a poté klepněte na položku **Sdílet > Wi-Fi Direct** v okně, které se zobrazilo. Telefon automaticky vyhledá a zobrazí dostupná zařízení. Vyberte zařízení, které má váš soubor přijmout.

Přijetí souboru pomocí technologie Wi-Fi Direct

Pokud soubor pochází z Wi-Fi Direct, telefon jej začne automaticky přijímat. Otevřete panel oznámení a klepnutím na **Oznámení** zkontrolujte průběh přenosu souboru.

Ve výchozím nastavení jsou přijaté soubory uloženy v aplikaci **Soubory** do složky **Wi-Fi Direct**.

Přenos dat mezi telefonem a počítačem

Režim MTP

Režim MTP vám umožní přenášet soubory médií, jako fotografie, skladby a videa, mezi telefonem a počítačem. Je vyžadována aplikace Windows Media Player 11 nebo novější.

1. Pro připojení telefonu k počítači použijte kabel USB.
2. Na obrazovce **Metody připojení USB** klepněte na **Mediální zařízení (MTP)**.
Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.

Po instalaci ovladače otevřete nově rozpoznanou jednotku a začnete přenášet soubory médií mezi telefonem a počítačem. Multimediální obsah v telefonu lze prohlížet pouze pomocí programu Windows Media Player.

Režim HiSuite

HiSuite je aplikace pro přenos souborů vyvinutá společností Huawei, která vám umožní zálohovat, synchronizovat a přenášet data mezi telefonem a počítačem.

1. Pro připojení telefonu k počítači použijte kabel USB.
2. Na obrazovce **Metody připojení USB** klepněte na **Sada pro počítač (HiSuite)**.
Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.
3. Na počítači otevřete nově rozpoznanou jednotku, dvakrát klikněte na položku **HiSuiteDownloader.exe** a podle pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci HiSuite.

V zobrazeném okně aplikace HiSuite pak můžete spravovat svůj telefon.

Režim paměťového zařízení USB

Pokud je v telefonu vložena karta microSD, můžete telefon používat jako úložiště USB a přenášet soubory mezi telefonem a počítačem.


1. Pro připojení telefonu k počítači použijte kabel USB.
2. Na obrazovce **Metody připojení USB** klepněte na **USB flashdisk**. Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.

Počítač rozpozná telefon jako úložiště USB. Otevřením nově rozpoznané jednotky zobrazíte soubory na kartě microSD.


Přenos dat mezi telefonem a úložištěm USB


Telefon lze přímo připojit k úložišti USB pomocí kabelu USB OTG pro přenos dat. Mezi kompatibilní úložiště USB patří flash disky USB, čtečky karet a telefony, ve kterých je vložena karta microSD.

- i** Pokud chcete zakoupit kabel USB OTG, obraťte se na autorizovaného prodejce produktů Huawei nebo na prodejce vašeho zařízení.

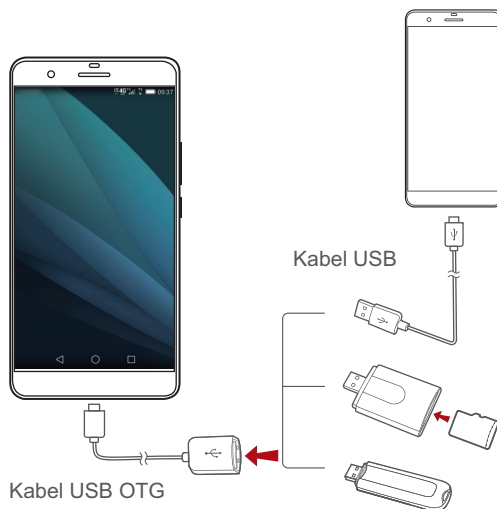


Pokud se chcete připojit k jinému telefonu, ujistěte se, že je v něm vložena karta microSD. Poté můžete provádět následující činnosti:

1. Propojit dva telefony pomocí kabelu USB OTG a kabelu USB.
2. Nastavit **Metody připojení USB** na telefonu, který chcete připojit, na **USB flashdisk**.
3. Na domovské obrazovce telefonu, klepněte na  **Nastavení**.
4. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Úložiště**.
5. Klepněte na **Mé úložiště USB > Připojit úložiště USB**.

6. Na vašem telefonu klepněte na  > **Místní** > **USB** pro přečtení dat z karty microSD vložené v druhém telefonu.

Klepněte na **Nastavení** > **Úložiště** > **Mé úložiště USB** > **Odpojit úložiště USB** na vašem telefonu a odpojte kabel USB OTG od kabelu USB.


Pokud chcete číst data z jiného úložiště USB, připojte váš telefon k úložišti USB a poté klepněte na  > **Místní** > **USB** na vašem telefonu.


 Tato funkce je k dispozici pouze u telefonů, které podporují kabely USB OTG.

Zobrazení více obrazovek

Fotografie, videa nebo hry z telefonu můžete pro větší pohodlí a sdílení s rodinou a přáteli vyvolat na velké obrazovce, jako například na televizi.


Pokud váš televizor podporuje rozhraní HDMI, můžete ho použít se zařízením Android TV Box nebo podobným zařízením s bezdrátovým přenosem pro zobrazení na více obrazovkách.

Otevřít panel oznámení. Pod položkou **Zástupci** klepněte na , vyberte přijímající zařízení a spusťte zobrazení na více obrazovkách.


 Podrobnosti o připojení telefonu k zařízení Android TV Box najdete v návodu k tomuto zařízení.

Huawei Beam

Funkce Huawei Beam umožňuje rychle sdílet data mezi dvěma telefony, které jsou vybaveny technologií Near Field Communication (NFC). Chcete-li přenést webovou stránku nebo kontakt na jiný telefon, umístěte dva telefony zadní stranou k sobě a klepněte na obsah.

 Tato funkce je k dispozici pouze u telefonů, které podporují technologii NFC.

Zapnutí funkce Huawei Beam

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na **NFC**.
4. Klepněte na přepínač **NFC** pro zapnutí funkce NFC.
5. Klepnutím na **Huawei Beam** povolte funkci Huawei Beam.

Sdílení webové stránky nebo kontaktu pomocí funkce Huawei Beam

Před použitím funkce Huawei Beam ke sdílení webové stránky nebo kontaktu se ujistěte, že žádný telefon není uzamčen a že jsou povoleny funkce NFC a Huawei Beam.

1. Vyberte webovou stránku nebo kontakt, který chcete sdílet.
2. Přiložte dva telefony zadními stranami k sobě. Telefony oznámí navázání spojení přehráním melodie a webová stránka nebo obrazovka s kontaktem se zmenší.
3. Po klepnutí na zmenšenou obrazovku se příslušné informace zobrazí na druhém telefonu.

Kouzelná značka NFC

Aplikace Kouzelná značka vám umožňuje používat značky NFC k vytvoření různých režimů použití.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nejlepší aplikace > Kouzelná značka**.
2. Klepněte na **Nový režim** a pojmenujte režim použití.
3. Klepněte na **Přidat úkoly** a vyberte činnosti pro tento režim.
4. Klepnutím na ✓ režim uložíte.
5. Klepněte na **Zapsat na značku** a přiložte značku NFC k zadní straně vašeho telefonu, aby se nastavení do značky uložila.



- Při vytváření režimu použití můžete zkopírovat nastavení stávajícího režimu klepnutím na **Importovat z jiných režimů**.
- Pro povolení režimu stačí přiložit značku k zadní straně telefonu.

Aplikace



Správa aplikací

Stažení aplikací



Různé zdroje nabízejí bohatý výběr aplikací. Můžete:

- Stahovat aplikace ze Střediska App.
- Stahovat aplikace z webových stránek pomocí prohlížeče ve vašem telefonu.
- Stahovat aplikace pomocí počítače a kopírovat je do telefonu.
- Připojit telefon k počítači a stahovat aplikace pomocí aplikací třetích stran pro stahování aplikací.

Instalace aplikace



1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Soubory**.
 2. Pod volbou **Kategorie** klepněte na položku **Aplikace**.
 3. V seznamu aplikací klepněte na aplikaci, kterou chcete nainstalovat, a nainstalujte ji podle pokynů na obrazovce.
-  Během instalace si po výzvě pozorně přečtěte **Instalace byla zablokována** a postupujte podle následných pokynů na obrazovce.

Sdílení aplikace

1. Na domovské obrazovce podržte prst na aplikaci, kterou chcete sdílet, dokud se v horní části obrazovky nezobrazí .
2. Aplikaci přetáhněte na .
3. Na zobrazené obrazovce vyberte způsob sdílení a podle pokynů na obrazovce aplikaci sdílejte.

 Systémové aplikace nelze sdílet.

Odinstalace aplikace

1. Na domovské obrazovce klepněte a přidržte ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat, dokud se v horní části obrazovky neobjeví .
2. Ikonu přetáhněte na  a postupujte podle pokynů na obrazovce pro odinstalování aplikace.


 Některé předem instalované aplikace nelze odinstalovat.

Záloha

Zálohování dat do místního úložiště


1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Záloha**.
2. Klepněte na **Nová záloha**.
3. Vyberte data, která chcete zálohovat, a podle pokynů na obrazovce proveďte zálohování.

Ve výchozím nastavení se soubory záložní data ukládají do složky **HuaweiBackup** v aplikaci **Soubory**.


 Na některých modelech mohou být soubory zálohy šifrované a chráněné heslem. Pro přístup k šifrovaným souborům zálohy je třeba zadat heslo.

Zálohování dat na úložné zařízení USB

Pomocí kabelu USB OTG připojte k telefonu úložiště USB. Ujistěte se, že váš telefon může rozpoznat úložiště USB.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Záloha**.
2. Klepněte na  > **Zálohovat na Úložiště USB**.
3. Klepněte na **Nová záloha**.

4. Vyberte data, která chcete zálohovat, a podle pokynů na obrazovce proveďte zálohování.


 Zálohování dat na úložné zařízení USB platí pouze pro telefony, které podporují kabely USB OTG. Podrobnosti o připojení telefonu k úložišti USB viz [Přenos dat mezi telefonem a úložištěm USB](#).

Obnovení dat z místního úložiště

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Záloha**.
2. Vyberte soubor zálohy, který chcete obnovit. Čas zálohování souborů můžete použít jako odkaz.
3. Pokud je soubor zálohy šifrovaný, po zobrazení výzvy zadejte heslo, a klepněte na **OK**.
4. Vyberte data, která chcete obnovit, a klepněte na **Obnovit**.



Obnovení dat z úložiště USB

Pomocí kabelu USB OTG připojte k telefonu úložiště USB. Ujistěte se, že váš telefon může rozpoznat úložiště USB.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Záloha**.
2. Klepněte na  > **Zálohovat na Úložiště USB**.
3. Vyberte soubor zálohy, který chcete obnovit. Možné akce: čas zálohování souborů pro orientaci.
4. Pokud byl soubor zálohy zašifrován, zadejte po výzvě heslo a klepněte na **OK**.
5. Vyberte data, která chcete obnovit, a klepněte na **Obnovit**.


Inteligentní Ovladač

Telefon je vybavený infračerveným senzorem, který umožňuje, aby telefon zastoupil dálkové ovládání různých domácích spotřebičů, jako televizory, set-top-boxy, klimatizace a přehrávače DVD.

-  Na obrazovce se seznamem dálkových ovládání klepněte na  > **Nápověda**, abyste získali informace o používání aplikace Smart Controller.


Přidání dálkového ovládání



Aplikace Smart Controller ve vašem telefonu je kompatibilní s řadou různých domácích spotřebičů. Přidejte dálkové ovládání podporovaného domácího spotřebiče, který chcete ovládat pomocí telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > **Inteligentní ovladač**.
2. Klepněte na .
3. Vyberte druh domácího spotřebiče.
4. Vyberte značku.
5. Namiřte infračervený senzor na horní hraně telefonu na příslušný domácí spotřebič. Podle pokynů na obrazovce vyzkoušejte tlačítka.
Pokud domácí spotřebič reaguje správně na stisknutí tlačítka, klepněte na tlačítko **Ano** a vyzkoušejte další tlačítka.
6. Po vyzkoušení všech tlačítek klepněte na tlačítko **OK**.

Přizpůsobení dálkového ovládání

Dálkové ovládání pro domácí spotřebič lze přizpůsobit, pokud výchozí dálkové ovládání není k dispozici.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > **Inteligentní ovladač**.
2. Klepněte na  > **Přizpůsobit**.
3. Posunutím prstu po obrazovce vyberte dálkové ovládání, které chcete přizpůsobit.
4. Klepněte na tlačítko, které chcete naprogramovat.

5. Namiřte infračervený senzor cílového dálkového ovládání na infračervený senzor na horní straně telefonu. Poté klepněte a podržte prst na odpovídajícím tlačítku na cílovém dálkovém ovládání po dobu déle než 2 sekundy.
 6. Po naprogramování tlačítka klepněte na **Uložit**.
 7. Opakováním kroků 4, 5 a 6 naprogramujte všechna tlačítka. Klepnutím na  uložte nastavení.
-  Při přizpůsobení dálkového ovládání zajistěte, aby infračervený senzor cílového dálkového ovládání a senzor na vašem telefonu byly asi 5 cm od sebe.

Odstranění dálkového ovládání

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Inteligentní ovladač**.
2. Klepněte a podržte prst dálkovém ovládání, které chcete odstranit, a klepněte na **Smazat**.
3. Po výzvě klepněte na **Smazat**.

Správce telefonu


Správce telefonu je bezplatná aplikace pro správu systému, která vám umožňuje lépe chránit a spravovat telefon. Pomocí Správce telefonu můžete:

- Optimalizovat výkon systému diagnostikou telefonu, mazat nepotřebné soubory a provádět další činnosti.
- Povolit úsporný režim pro maximalizaci pohotovostního času telefonu.
- Blokovat nežádoucí hovory, zprávy a oznámení.

 Služby a funkce nabízené Správcem telefonu se liší podle země a operátora.


Optimalizace systému

Telefon lze zkontrolovat a zlepšit jeho plynulost a rychlost pomocí Správce telefonu.


Na domovské obrazovce klepněte na  **Správce telefonu**. Poté můžete provádět následující činnosti:

- Klepnutím na **Vyhledávání** nebo **Klepnutím vyhl.** zkontrolovat provozní stav telefonu, mazat nepotřebné soubory, optimalizovat výkon systému a odstraňovat bezpečnostní rizika.
- Klepnutím na **Urychlovač telefonu** lze ukončit aplikace snižující spotřebu telefonu, prohledat a vyčistit mezipaměť, nepotřebné soubory a aplikace a instalační balíčky aplikací.

Úsporný režim

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Správce telefonu**.
2. Klepnutím na **Úspora energie** zjistíte spotřebu telefonu a můžete prodloužit pohotovostní dobu. Podle potřeby můžete přepínat na jiné úsporné režimy.

Filtr proti obtěžování




Na domovské obrazovce klepněte na  **Správce telefonu**. Poté můžete provádět následující činnosti:

- Klepnutím na **Filtr obtěžování** nastavíte černou listinu pro blokování nežádoucích zpráv a hovorů.
- Klepnutím na **Správce ozn.** zablokuje nežádoucí oznámení push.
- Zapněte **Nerušit**. Telefon bude vyzvánět pouze při přijímání hovorů od povolených kontaktů. Vyzvánění pro jiné hovory, tóny zpráv a další tóny oznámení budou vypnuty.


Kalendář

Kalendář je váš osobní asistent, který vám pomůže spravovat, uspořádat a sledovat všechny důležité události ve vašem životě. Například můžete předem naplánovat denní rozvrh a prohlížet informace o svátcích. Pokud jste uložili informace o narozeninách pro své kontakty, kalendář automaticky vytvoří připomenutí narozenin.




Vytvoření události

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Kalendář**.
2. Klepněte na .
3. Zadejte podrobnosti o události, například název události, čas začátku a konce, místo a četnost opakování.
4. Klepněte na .

Zobrazení kalendáře






1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Kalendář**.
2. Na obrazovce **Kalendář** můžete provést následující operace:
 - Klepnutím na **Měsíc**, **Týden** a **Den** lze přepínat mezi zobrazením měsíce, týdne a dne.
 - Při zobrazení měsíce lze rychlým tažením prstem vlevo nebo vpravo listovat mezi měsíci.
 - Při zobrazení týdne lze rychlým tažením prstem vlevo nebo vpravo listovat mezi týdny.
 - Při zobrazení dne lze rychlým tažením prstem vlevo nebo vpravo listovat mezi dny.

Synchronizace kalendáře







1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Kalendář**.
2. Klepněte na  > **Kalendáře k zobrazení**.
3. Vyberte účet, jehož kalendář si přejete zobrazit.
4. Klepněte na  > **Kalendáře k synchronizaci**.
5. Vyberte účet a synchronizujte jeho kalendář.

Hodiny






Alarm

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Hodiny**.
2. Pod **Budík** můžete:
 - Přidání alarmu: Klepněte na  a nastavte čas alarmu, vyzvánění, frekvenci opakování a další možnosti. Potom klepněte na .
 - Zapnutí nebo vypnutí alarmu: Klepněte přepínací tlačítko vedle alarmu, který chcete zapnout nebo vypnout.
 - Konfigurace nastavení alarmu: Klepněte na  a nastavte dobu trvání odložení, zda má alarm vyzvánět v tichém režimu a co mají provádět tlačítka hlasitosti, když je stisknete.
 - Odstranění alarmu: Podržte prst na alarmu, který chcete odstranit, a poté klepněte na .







Používání hodin ve světě

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Hodiny**.
2. Pod **Svět. čas** můžete:
 - Přidání města: Klepněte na  , zadejte jméno města nebo vyberte město ze seznamu měst a klepněte na město, které chcete přidat.
 - Nastavte vaše časové pásmo: Klepnutím na  nastavte vaše domovské časové pásmo a systémové datum a čas.
 - Odstranění města: Klepněte na  > **Upravit města**, klepněte na  vedle města, které chcete odstranit, a klepněte na .

Stopky

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Hodiny**.
 2. Pod položkou **Stopky** klepnutím na  spustíte měření času.
 3. Klepnutím na  můžete zaznamenat více kol.
 4. Klepnutím na  měření času zastavíte.
- Klepnutím na  vymažete záznamy stopek.

Časovač



1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Hodiny**.
2. Pod položkou **Časovač** tažením červeného bodu po směru hodinových ručiček nastavte čas odpočtu.
 -  Klepněte na  pro nastavení vyzvánění časovače.
3. Jakmile jste hotovi, klepnutím na  spusťte časovač.
4. Když časovač skončí, telefon přehraje vyzvánění časovače a spustí přesčasové časování. Časovač zastavíte podle pokynů na obrazovce.
 -  Když časovač běží, klepnutím na tlačítko  jej můžete resetovat.

Počasí




Aplikace Počasí umožňuje prohlížet předpověď počasí ve vaší oblasti a v mnoha městech po celém světě.

Přidání města

Přidejte města, abyste mohli v reálném čase zjistit informace o tom, jaké je v nich počasí.




1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > **Počasí**.
2. Klepněte na  >  a zadejte název města. Poté se zobrazí odpovídající města.
3. Klepněte na město, které chcete přidat.

Odstranění města

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > **Počasí**.
2. Klepněte na , klepněte a podržte prst na městě, které chcete odstranit, a poté klepněte na .
3. Klepněte na .

Aktualizace počasí

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > **Počasí**.
2. Rychlým tažením vlevo nebo vpravo vyhledejte město, jehož počasí si přejete aktualizovat.
3. Rychlým tažením shora ručně aktualizujte počasí.

 Počasí lze také nastavit do režimu automatické aktualizace. Klepněte na  > , zvolte **Automatická aktualizace** a nastavte **Interval aktualizace**. Telefon bude poté v nastaveném intervalu počasí aktualizovat.

Poznámka

Přidání poznámky


1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Poznámkový blok**.
2. Klepněte na **Nová poznámka** a zadejte obsah poznámky.

 Klepnutím na  přidejte obrázek.

3. Klepněte na .

Po uložení můžete poznámku také sdílet, odstranit nebo přidat do oblíbených.




Změna nastavení poznámek

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Poznámkový blok**.
2. Klepněte na  > **Nastavení** a upravte velikost písma nebo styl zobrazení vaší poznámky.

FM rádio


Připojte k telefonu náhlavní soupravu, protože FM rádio ji používá jako anténu.

Vyhledávání stanic


1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > FM rádio**.
 2. Klepnutím na  >  můžete vyhledávat a ukládat dostupné stanice.
-  Váš telefon automaticky vyhledá a uloží stanice při prvním spuštění FM rádia.

Poslech FM rádia

Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > FM rádio**.

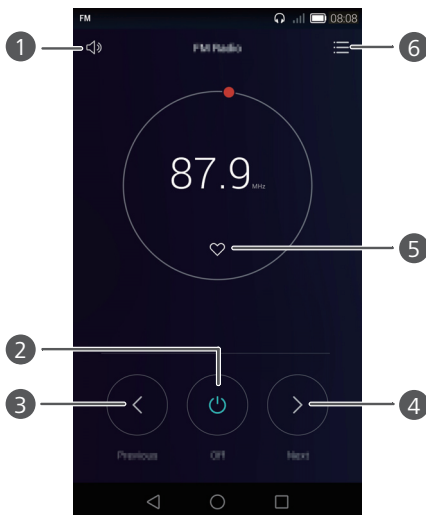



① Klepnutím na  aktivujete nebo deaktivujete reproduktor.

② Klepnutím na  zapnete nebo vypnete FM rádio.

③ Klepnutím na  se vrátíte na předchozí stanici.

④ Klepnutím na  přejdete na další stanici.


⑤ Klepnutím na  přidáte aktuální stanici k oblíbeným.


⑥ Po klepnutí na  lze prohledávat a prohlížet seznam stanic, prohlížet oblíbené stanice a nastavit časovač pro vypnutí FM rádia.

Nastavení telefonu


Zapnutí služby určení polohy

Abyste mohli použít mapovou nebo navigační aplikaci, je třeba zapnout služby určení polohy.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Přístup k poloze**.
3. Klepnutím na **Přístup k mé poloze** zapnete v telefonu služby určení polohy.
4. Klepněte na **Režim umístění**. Poté můžete provádět následující činnosti:
 - Klepnutím na **Vysoká přesnost** vyhledáte svou polohu pomocí systému GPS, sítě Wi-Fi a mobilního připojení.
 - Klepnutím na **Šetření baterie** vyhledáte svou polohu pomocí sítě Wi-Fi a mobilního připojení.
 - Klepnutím na **Pouze zařízení** přesně vyhledáte svou polohu pomocí systému GPS.


 Funkce GPS a synchronizace času nemusí být dostupné na všech telefonech.

Úprava nastavení tónu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zvuk**.
3. Na obrazovce **Zvuk** můžete provést následující operace:
 - Klepněte na **Hlasitost** a tažením posuvníků nastavíte hlasitost hudby, vyzvávání, zvuků upozornění, alarmů a dalších zvuků.
 - Klepnutím na **Tichý režim** zapnete nebo vypnete tichý režim.

- Klepnutím na **Vibrovat v tichém režimu** zapnete nebo vypnete vibrace, když je telefon v tichém režimu.
- Klepnutím na **Vibrace při vyzvánění** zapnete nebo vypnete vibrace, když telefon není v tichém režimu.
- Klepnutím na **Vyzváněcí tón pro kartu 1** nebo **Vyzváněcí tón pro kartu 2** vyberete vyzváněcí tón. Pokud váš telefon podporuje dvě karty, můžete nastavit samostatná vyzvánění pro každou kartu.
- Klepnutím na **Výchozí tón oznámení** nastavíte tón oznámení.
- Klepnutím na **Systém** zapnete nebo vypnete oznamovací tón nebo vibrace při klepnutí nebo uzamčení obrazovky, vytočení čísla a dalších činnostech.

Úprava nastavení zobrazení


1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Obrazovka**.
3. Na obrazovce **Obrazovka** můžete provést následující operace:
 - Klepnutím na **Tapeta** nastavíte tapety obrazovky zamčení a domovské obrazovky.
 - Klepnutím na **Velikost písma** změníte velikost písma displeje.
 - Klepnutím na **Styl písma** změníte styl písma na displeji.
 - Klepnutím na **Spořič obrazovky** aktivujete nebo deaktivujete spořič obrazovky. Pokud je tato funkce povolena, spořič obrazovky se spustí automaticky, když se telefon nabíjí.
 - Klepnutím na **Stav indikátoru** zapnete nebo vypnete blikání indikátoru, když obdržíte oznámení.
 - Klepnutím na **Jas** upravíte jas obrazovky.
 - Klepnutím na **Režim spánku** nastavíte časový limit vypnutí obrazovky. Po uplynutí určité doby nečinnosti telefon automaticky zamkne obrazovku z důvodu úspory baterie.

- Klepnutím na **Autom. otočení obrazovky** lze zapínat nebo vypínat funkci automatického otáčení obrazovky. Pokud je tato funkce zapnutá, orientace obrazovky se bude automaticky měnit podle způsobu držení telefonu při provádění určitých činností, jako je prohlížení webové stránky, zobrazení obrázku nebo psaní zprávy.

 Nastavení zobrazení se mohou lišit dle modelu telefonu.


Zapnutí uživatelského rozhraní pro ovládání jednou rukou

Uživatelské rozhraní pro ovládání jednou rukou výrazně usnadňuje používání telefonu s velkým displejem.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **Chytrá asistence** klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na **Uživatelské rozhraní pro jednu ruku**.
4. Klepnutím na **Uživatelské rozhraní pro jednu ruku** zapnete uživatelské rozhraní pro ovládání jednou rukou. Po zapnutí uživatelského rozhraní pro ovládání jednou rukou můžete klepnutím na šipku na straně obrazovky přesunout číselník nebo jinou operační oblast na stranu podle vašeho výběru.










Zapnutí rukavicového režimu

Rukavicový režim vám umožňuje provádět operace na dotykové obrazovce, když na rukách máte rukavice.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **Chytrá asistence** klepněte na položku **Další**.
3. Klepnutím na **Režim Rukavice** zapněte rukavicový režim.


Zapnutí plovoucího tlačítka


Plovoucí tlačítko obsahuje řadu užitečných funkcí a klávesových zkratk, které vám umožní rychle spouštět nástroje, jako například Kalendář, Zprávy a Poznámky, a rychle provádět běžné funkce, jako například návrat na domovskou obrazovku a vyčištění paměti.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **Chytrá asistence** klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na **Plovoucí tlačítko**.
4. Klepnutím na **Plovoucí tlačítko** zapněte plovoucí tlačítko. Tlačítko  se potom zobrazí na všech obrazovkách kromě obrazovky uzamčení a panelu oznámení.
5. Klepnutím na  rozbalte plovoucí tlačítko.
6. Z rozbalené nabídky můžete provádět tyto operace:
 - Klepnutím na  se vrátíte na předchozí obrazovku, nebo ukončíte právě spuštěnou aplikaci.
 - Klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku.
 - Klepnutím na  zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací.
 - Klepnutím na  zamknete obrazovku.
 - Klepnutím na  vyčistíte paměť telefonu a ukončíte všechny aplikace spuštěné na pozadí.
 - Klepnutím na  sbalíte nabídku.


Změna stylu obrazovky zamčení

Odemčení obličejem


1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky** > **Odemknutí obličejem**.
4. Podle pokynů na obrazovce nastavte Odemčení obličejem jako primární způsob odemčení.
5. Nastavte sekundární způsob odemčení pro odemčení telefonu v případě, že by telefon váš obličej nerozpoznal.

Chcete-li vypnout funkci Odemčení obličejem, klepněte na domovské obrazovce na  . Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**. Použijte sekundární způsob odemčení pro vstup na obrazovku **Vybrat zámek obrazovky** a vyberte jiný způsob odemčení.

Nastavení gesta pro odemčení obrazovky


1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky** > **Gesto**.
4. Spojením nejméně čtyř bodů nakreslete gesto a poté gesto nakreslete znovu pro potvrzení.
5. Nastavte kód PIN pro odemčení obrazovky jako alternativní způsob, jak vaše zařízení odemknout, pokud byste zapomněli gesto pro odemčení.

Nastavení kódu PIN pro odemčení obrazovky

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky** > **PIN**.

4. Zadejte nejméně čtyři číslice a poté je zadejte znovu pro potvrzení.

Nastavení hesla pro odemčení obrazovky


1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky > Heslo**.
4. Zadejte alespoň čtyři znaky, z nichž jedním by mělo být písmeno, a poté je zadejte znovu pro potvrzení.


Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle



Příjem signálu nebo přenosy vašeho telefonu mohou rušit letové systémy letadla. Když letíte, vypněte napájení telefonu nebo zapněte režim V letadle. V režimu V letadle jsou bezdrátové funkce telefonu vypnuté, ale stále můžete poslouchat hudbu nebo hrát hry.

Zapnutí nebo vypnutí režimu **V letadle** lze provést některým z následujících způsobů:


- Rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel panel oznámení. Pod volbou **Zástupci** klepněte na položku **V letadle**.
- Podržte stisknuté tlačítko napájení a klepněte na **V letadle**.
- Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení** a poté na kartu **Vše**. V nabídce **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na **Další** a poté na **V letadle** a režim V letadle se zapne nebo vypne.

Pokud je režim V letadle zapnutý, zobrazuje se symbol  na stavovém řádku.

Nastavení kódu PIN pro kartu SIM

Osobní identifikační číslo (PIN) se dodává současně s kartou SIM pro lepší ochranu dat v telefonu. Pokud povolíte zámek karty SIM, je třeba zadat kód PIN při každém zapnutí telefonu.

Než provedete následující operace, ujistěte se, že jste obdrželi kód PIN pro vaši kartu SIM od vašeho operátora.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Nastavení zámku Karta 1/Karta 2**.
4. Klepněte na **Zamknout kartu SIM** pod položkou **Karta 1** nebo **Karta 2**.
5. Zadejte svůj PIN a klepněte na **OK**.
6. Klepnutím na **Změnit kód PIN karty SIM** změníte PIN.




Karty SIM obecně umožňují pouze omezený počet po sobě následujících pokusů v případě zadání nesprávného kódu PIN. Pokud je tento limit překročen, je třeba zadat kód pro odblokování kódu PIN (PUK), který můžete získat od vašeho operátora. Počet po sobě následujících pokusů o zadání kódu PUK je rovněž omezen. V případě překročení tohoto limitu bude vaše karta SIM trvale deaktivována. Podrobnosti o těchto limitech získáte od svého operátora.

Nastavení účtu

Přidání účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Přidat účet**.
3. Zvolte typ účtu.
4. Podle pokynů na obrazovce zadejte informace o svém účtu.


Odstranění účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. V nabídce **Účty** vyberte typ účtu.
3. Vyberte účet, který chcete odstranit.
4. Při odstranění účtu se řiďte pokyny na obrazovce.

Obnovení továrního nastavení





Obnovení telefonu do továrního nastavení smaže veškerá osobní data z úložiště telefonu, včetně informací o vašich účtech, nastavení systému a aplikací a stažených aplikací. Před obnovením továrního nastavení zálohujte důležitá data z telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zálohování a obnovení dat**.
3. Klepněte na **Obnovení továrních dat** > **Resetovat telefon** > **Resetovat telefon**. Telefon se obnoví do továrního nastavení a restartuje se.

Aktualizace online

Před prováděním aktualizací telefonu se ujistěte, že je telefon připojený k síti.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Aktualizační program**.
3. Klepněte na **Zkontrolovat aktualizace**. Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte případné aktualizace.

 Při aktualizacích online mohou být účtovány vysoké poplatky za přenos dat. Doporučujeme aktualizovat pomocí připojení Wi-Fi.




- Použití neoprávněného softwaru jiných dodavatelů k aktualizaci telefonu může telefon poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace. Doporučujeme aktualizovat pomocí funkce aktualizace online ve vašem telefonu nebo stahovat oficiální aktualizací balíčky z oficiálního webu společnosti Huawei.
- Při aktualizaci systému mohou být vymazána všechna vaše data. Před aktualizací telefonu doporučujeme důležitá data zálohovat.


Nastavení data a času

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Datum a čas**.
3. Na obrazovce **Datum a čas** můžete provést následující operace:
 - Klepnutím na **Automatické datum a čas** přepnete mezi použitím času ze sítě nebo ručním nastavením času.
 - Klepnutím na **Automatické časové pásmo** přepnete mezi použitím časového pásma ze sítě nebo ručním nastavením časového pásma.
 - Klepnutím na **Použít 24-hodinový formát** lze přepnout mezi 24hodinovým a 12hodinovým formátem.
 - Klepnutím na **Formát data** vyberte způsob zobrazení data.

- Klepnutím na **Duální hodiny** zobrazíte dvoje hodiny, když používáte datový roaming.


 Ruční nastavení data a času nemusí poskytovat všichni operátoři.

Změna jazyka systému

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Jazyk a vstup**.
3. Klepněte na **Jazyk**.
4. Vyberte jazyk.

Usnadnění

Můžete zapnout nebo vypnout funkce usnadnění, jako je například zvětšení a velké písmo.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Usnadnění**.
3. Vyberte funkce usnadnění, které chcete povolit.

Bezpečnostní informace

Tato část obsahuje důležité informace o provozu přístroje. Najdete zde též informace o bezpečném používání přístroje. Před použitím přístroje si tyto informace pečlivě přečtěte.

Elektronický přístroj

Nepoužívejte přístroj, je-li použití tohoto zařízení zakázáno. Přístroj nepoužívejte, pokud jeho používání může ohrozit nebo rušit jiná elektrická zařízení.

Rušení lékařských přístrojů

- Řiďte se nařízeními vydanými nemocnicemi a zdravotními institucemi. Nepoužívejte přístroj, kde je to zakázáno.
- Některá bezdrátová zařízení mohou ovlivnit funkčnost naslouchadel a kardiostimulátorů. Více informací získáte u poskytovatele služeb.
- Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat vzdálenost minimálně 15 cm mezi zařízením a kardiostimulátorem, aby se zabránilo vzájemnému rušení těchto dvou přístrojů. Jste-li uživatelem kardiostimulátoru, držte přístroj na opačné straně než kardiostimulátor a nenoste jej v přední kapse.

Ochrana sluchu při použití náhlavní soupravy

- Používání příliš hlasitě nastavené náhlavní soupravy může vést k poškození sluchu. Toto riziko snížíte zeslabením hlasitosti náhlavní soupravy na bezpečnou a příjemnou úroveň.
- Vysoká hlasitost při jízdě může rozptylovat a zvyšuje riziko nehody.

Oblasti s hořlavinami a výbušninami

- Přístroj nepoužívejte v místě uskladnění hořlavin a výbušnin, například na čerpací stanici, ve skladišti oleje nebo v chemickém závodě. Používání přístroje v tomto prostředí zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Dodržujte navíc pokyny uvedené v textu nebo zobrazené symboly.

- Přístroj neukládejte ani nepřpravujte v nádobách s hořlavými kapalinami, plyny nebo výbušninami.

Bezpečnost dopravy

- Při používání tohoto přístroje dodržujte místní zákony a předpisy. Z důvodu rizika úrazu nepoužívejte bezdrátové zařízení během řízení.
- Věnujte se řízení. Vaší prvořadou odpovědností je řídit bezpečně.
- Přístroj za jízdy nedejte. Použijte příslušenství hands-free.
- Pokud musíte telefonovat nebo přijmout hovor, nejdříve bezpečně zastavte u krajnice a zaparkujte vozidlo.
- Vysokofrekvenční radiové signály mohou ovlivňovat činnost elektronických systémů vozidla. Další informace poskytne výrobce vozidla.
- V motorovém vozidle neumísťujte přístroj na airbag, ani do místa dosahu aktivovaného airbagu. Pokud tak učiníte, mohutná síla při nafukování airbagu vás může zranit.
- Nepoužívejte přístroj při letu v letadle nebo bezprostředně před nástupem do letadla. Používání bezdrátových zařízení v letadle může rušit bezdrátové sítě, což může být nezákonné a představuje nebezpečí pro provoz letadla.

Provozní prostředí

- Vyhněte se prašnému, vlhkému nebo špinavému prostředí. Vyhněte se magnetickým polím. Použití přístroje v takovém prostředí může způsobit jeho poruchu.
- Chcete-li chránit přístroj před jakýmkoli nebezpečím způsobeným bleskem, nepoužívejte jej během bouřky.
- Nevystavujte přístroj delší dobu přímému slunečnímu světlu (například na přístrojové desce vozidla).
- Chcete-li chránit přístroj nebo příslušenství před vznícením a jeho uživatele před úrazem elektrickým proudem, chraňte je před deštěm a vlhkostí.
- Uchovávejte přístroj z dosahu zdroje tepla a ohně, jakým je např. topení, mikrovlnná trouba, sporák, ohřívač vody, radiátor nebo svíčka.

- Do blízkosti sluchátka nebo reproduktoru neukládejte ostré kovové předměty, jako např. špendlíky. Sluchátko může tyto předměty přitáhnout, což může následně vést ke zranění.
- Přístroj nebo aplikace přestaňte na chvíli používat, pokud je přístroj přehřátý. Je-li kůže delší dobu vystavena přehřátému přístroji, mohou se objevit příznaky nízkoteplotních popálenin, jako jsou červené skvrny a tmavší pigmentace.
- Blesk fotoaparátu přístroje nesměřujte přímo do očí lidí ani domácích zvířat. Jinak může dojít k dočasné ztrátě zraku nebo poškození očí.
- Nedotýkejte se antény přístroje. V opačném případě může dojít ke snížení kvality komunikace.
- Nedovolte dětem ani zvířatům, aby do přístroje nebo příslušenství kousaly nebo je cucaly. Může dojít k poškození nebo výbuchu.
- Dodržujte místní zákony a předpisy a respektujte soukromí a práva ostatních.

Bezpečnost dětí

- S ohledem na bezpečnost dětí se řiďte všemi upozorněními. Hraní dětí s přístrojem nebo jeho příslušenstvím může být nebezpečné. Přístroj obsahuje oddělitelné části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Přístroj a jeho příslušenství nejsou určeny pro používání dětmi. Děti by měly přístroj používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Příslušenství

- Neschválený nebo kompatibilní síťový adaptér, nabíječka nebo baterie mohou způsobit požár, výbuch nebo vést k jiným nebezpečným situacím.
- Vybírejte pouze příslušenství, které výrobce zařízení schválil k použití s tímto modelem. Použití jiného příslušenství může vést ke zrušení záruky, porušení místních předpisů a zákonů a může být nebezpečné. Informace o dostupnosti schváleného příslušenství ve vašem okolí získáte od svého prodejce.

Bezpečnostní zásady pro práci s nabíječkou

- U připojitelných zařízení by zásuvka měla být umístěna poblíž přístroje a měla by být snadno přístupná.
- Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji z elektrické zásuvky i z přístroje.
- Nabíječku chraňte před pádem či nárazem.
- Je-li napájecí kabel poškozen (např. jsou obnaženy vodiče nebo je kabel zlomený), nebo je-li zástrčka uvolněná, přestaňte neprodleně kabel používat. Pokračování v používání může vést k úrazu elektrickým proudem, ke zkratování nebo požáru.
- Nabíječku neodpojujte vytážením napájecího kabelu a nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Nedotýkejte se přístroje ani nabíječky vlhkýma rukama. Pokud tak učiníte, může dojít ke zkratu, poruše nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud byla nabíječka vystavena působení vody, jiných kapalin nebo nadměrné vlhkosti, nechte ji překontrolovat v autorizovaném servisním středisku.
- Ujistěte se, že nabíječka splňuje požadavky klauzule 2.5 předpisů IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 a že je testována a schválena v souladu se státními nebo místními standardy.
- Přístroj připojujte k výrobkům, které jsou označeny logem USB-IF nebo u nich byl proveden program shody s USB-IF.

Bezpečnostní zásady pro práci s baterií

- Póly baterie nepřikládejte k vodivým materiálům, jako jsou např. klíče, šperky nebo jiné kovové předměty. Může dojít ke zkratu baterie s následným zraněním či popálením.
- Baterii chraňte před nadměrným teplem a přímým slunečním zářením. Neumísťujte ji na nebo do topných zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby, sporáky či radiátory. Baterie mohou při přehřátí explodovat.
- Nepokoušejte se baterii upravit nebo předělat, vsunovat do ní cizí předměty, ponořovat ji do vody nebo ji vystavovat působení vody či jiné

kapaliny. Pokud tak učiníte, může dojít k požáru, výbuchu nebo jiným nebezpečným situacím.

- V případě úniku elektrolytu z baterie zajistěte, aby elektrolyt nepřišel do styku s pokožkou a nevnikl do očí. Pokud elektrolyt přijde do styku s pokožkou nebo stříkne do očí, postižené místo neprodleně omyjte čistou vodou a konzultujte stav s lékařem.
- Pokud během nabíjení nebo skladování baterie dojde k její deformaci, změně barvy nebo nadměrnému zahřívání, neprodleně přestaňte přístroj používat a baterii vyjměte. Další používání může vést k vytečení baterie, požáru nebo výbuchu.
- Baterii neodhazujte do ohně, protože může dojít k explozi. Poškozené baterie mohou také explodovat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Nesprávné používání baterie může vést k požáru, výbuchu nebo jiné nebezpečné situaci.
- Nedovolte dětem ani zvířatům, aby do baterie kousaly nebo ji cucaly. Může dojít k poškození nebo výbuchu.
- Baterii nerozbíjejte, neprorážejte ani ji nevystavujte velkému vnějšímu tlaku. Pokud tak učiníte, může dojít ke zkratu nebo přehřátí.
- Přístroj ani baterii nevystavujte žádnému nárazu. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, může dojít k jejich poškození.
- Pokud se doba pohotovostního režimu přístroje výrazně zkracuje, baterii vyměňte.
- Přístroj má zabudovanou baterii, kterou nelze vyjmout. Nepokoušejte se baterii vyjmout, jinak se přístroj může poškodit. Výměnu baterie v přístroji přenechejte autorizovanému servisnímu středisku.

Čištění a údržba

- Přístroj i příslušenství udržujte suché. Nepokoušejte se jej vysušit externím zdrojem tepla, například v mikrovlnné troubě nebo fénem.

- Přístroj ani příslušenství nevystavujte extrémnímu teplu nebo chladu. Tyto vnější podmínky mohou rušivě zasahovat do správné funkce, což může vést k požáru nebo výbuchu.
- Zabraňte nárazu, který může vést k poruše přístroje, přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- Před čištěním nebo údržbou přístroj přestaňte používat, ukončete všechny aplikace a odpojte všechny k němu připojené kabely.
- K čištění přístroje nebo příslušenství nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky, prášky či jiné chemické látky (jako alkohol a benzen). Tyto látky mohou díly poškodit nebo představují nebezpečí vzniku požáru. Přístroj i příslušenství očistěte čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- Do blízkosti přístroje nepokládejte na delší dobu magnetické karty, jako jsou kreditní a telefonní karty. V opačném případě se mohou karty s magnetickým pruhem poškodit.
- Přístroj ani jeho příslušenství nerozebírejte ani nepředělávejte. Jinak zanikne záruka a výrobce se zbavuje odpovědnosti za škodu. V případě poškození kontaktujte autorizované servisní středisko a požádejte o pomoc či opravu.
- Pokud při nárazu dojde k popraskání obrazovky přístroje, okamžitě přístroj přestaňte používat. Nedotýkejte se rozbitých částí a ani se je nepokoušejte odstranit. Okamžitě kontaktujte autorizované servisní středisko.

Tísňová volání

Dostupnost tísňového volání je otázkou kvality používané mobilní sítě, koncepce služeb poskytovatele a místních zákonů a předpisů. V kritické komunikaci, jako je například nutnost lékařského zásahu, se nikdy nespolehejte výhradně na přístroj.

Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Všechna práva vyhrazena.


Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsáný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění



HUAWEI

HUAWEI, HUAWEI, honor a  jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

LTE je ochranná známka organizace ETSI.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě,

a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenese odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenese odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušení či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt

kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTÚJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENÁ NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Zásady ochrany osobních údajů

Nejlépe pochopíte, jak chráníme vaše osobní údaje, pokud si přečtete zásady ochrany osobních údajů na webu <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Navštivte webovou stránku <http://www.hihonor.com>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Model: PE-TL10

V100R001_01