

htc

# Používateľská príručka \_\_\_\_\_



HTC One M9

# Obsah

## Funkcie, ktoré si užijete

Prispôsobenie	9
Spracovanie obrázkov	10
Zvuk	12

## Rozbalenie

HTC One M9	13
Štrbiny so zásuvkami na kartu	14
Karta nano SIM	14
Pamäťová karta	15
Nabíjanie batérie	18
Zapnutie alebo vypnutie	18
Chcete nejaké stručné návody na používanie telefónu?	19

## Nastavenie telefónu a prenos

Prvé nastavenie telefónu HTC One M9	20
Obnovenie zálohy z ukladacieho priestoru Cloud	21
Prenášanie obsahu z telefónu so systémom Android	22
Spôsoby prenášania obsahu z iPhone	23
Prenášanie obsahu iPhone prostredníctvom iCloud	23
Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth	23
Ďalšie spôsoby získania kontaktov a iného obsahu	24
Prenos fotografií, videí a hudby medzi telefónom a počítačom	25
Používanie karty Rýchle nastavenie	25
Zoznámte sa so svojimi nastaveniami	27
Aktualizácia softvéru telefónu	27
Získavanie aplikácií z Google Play	29
Preberanie aplikácií z webu	30
Odinštalovanie aplikácie	31

## Váš prvý týždeň s novým telefónom

Základy	32
Miniaplikácia Domovská stránka HTC Sense	42
Motion Launch	44
Uzamknutá obrazovka	49
Upozornenia	52
Práca s textom	54
HTC Pomocník	58

## Prispôsobenie

Motív	59
Ďalšie spôsoby prispôsobenia	62

## HTC BlinkFeed

Čo je HTC BlinkFeed?	70
Zapnutie alebo vypnutie funkcie HTC BlinkFeed	71
Odporúčania reštaurácií	71
Spôsoby pridávania obsahu na panel HTC BlinkFeed	72
Prispôsobenie kanála Zaujímavé	73
Uloženie článkov na neskôr	73
Pridávanie na spoločenské siete	74
Odstránenie obsahu z HTC BlinkFeed	74

## Fotoaparát

Základy fotoaparátu	75
Autoportréty a zábery ľudí	80
Zdvojené zachytávanie	83
Panoramatické zábery	84
Ďalšie funkcie fotoaparátu	85
Nastavenie fotoaparátu	86

## Galéria

Prezeranie fotografií a videí v aplikácii Galéria	88
Pridanie fotografií alebo videí do albumu	91
Kopírovanie alebo presúvanie fotografií alebo videí medzi albumami	91
Označovanie fotografií a videí	91
Vyhľadávanie fotografií a videí	92
Vyhľadanie zhodujúcich sa fotografií	93
Prezeranie fotografií Pan 360	93
Zmena rýchlosti prehrávania videa	94
Strihanie videa	94
Uloženie fotografie z videa	95
Prezeranie Zoe v aplikácii Galéria	95
Galéria One	95

## Úprava fotografií

Základy	97
Úprava nepretržitých záberov	99
Tvorivé efekty	101

## Video konverzácia a telefonické hovory

Video rozhovor	107
Telefonické hovory	108

## Správy

Odoslanie textovej správy (SMS)	114
Odoslanie multimedialnej správy (MMS)	114
Odoslanie skupinovej správy	115
Pokračovanie konceptu správy	115
Odpovedanie na správu	115
Poslanie správy ďalej	116
Presunutie správ do zabezpečenej schránky	116

Blokovanie nežiaducich správ	117
Kopírovanie textovej správy na kartu nano SIM	117
Odstránenie správ a konverzácií	117

## Zábava

HTC BoomSound s Dolby Audio	119
HTC Hudba	120
FM rádio	123
HTC Connect	123

## Správa napájania a ukladacieho priestoru

Batéria	129
Pamäť telefónu	133
Správca súborov	135

## Synchronizácia, zálohovanie a resetovanie

Online synchronizácia	137
Zálohovanie	138
HTC Sync Manager	143
Vynulovať	145

## Ľudia

Váš zoznam kontaktov	147
Nastavenie profilu	148
Pridanie nového kontaktu	148
Úprava informácií o kontakte	149
Zostaňte v styku s kontaktom	150
Importovanie alebo kopírovanie kontaktov	150
Zlúčenie kontaktných informácií	151
Odoslanie informácií o kontakte	152
Skupiny kontaktov	152
Súkromné kontakty	153

## Kalendár a e-mail

Zobrazenie aplikácie Kalendár	155
Naplánovanie alebo úprava udalosti	156
Volba zobrazovaných kalendárov	157
Zdieľanie udalosti	157
Prijatie alebo odmietnutie pozvania na stretnutie	158
Odmietnutie alebo odloženie pripomenutí udalostí	158
Kontrola e-mailov	159
Odoslanie e-mailovej správy	160
Čítanie a odpovedanie na e-mailovú správu	160
Spravovanie e-mailových správ	161
Vyhľadávanie e-mailových správ	162
Práca s e-mailom Exchange ActiveSync	162
Pridanie e-mailového konta	163
Čo je Inteligentná synchronizácia?	164

## Vyhľadávanie cez Google a aplikácie

Google Now	165
Hľadať v Google	167
Google Chrome	168
Disk Google	170
Google Maps	172
YouTube	174

## Iné aplikácie

HTC Dot View	176
Kid Mode	178
HTC Car	180
Kreslenie	182
Hodiny	185
Počasie	185
Hlasový záznamník	186

## Pripojenia na Internet

Zapnutie a vypnutie dátového pripojenia	187
Spravovanie využitia dát	187
Pripojení Wi-Fi	189
Pripojenie k sieti VPN	190
Používanie telefónu HTC One M9 ako hotspotu Wi-Fi	192
Zdieľanie internetového pripojenia telefónu cez USB zosieťovanie	193

## Bezdrôtové zdieľanie

Bluetooth	194
NFC	196
HTC Mini+	197

## Nastavenie a zabezpečenie

Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy	200
Režim V lietadle	200
Plánovanie vypnutia dátového pripojenia	201
Automatické otáčanie obrazovky	201
Nastavenie vypínania obrazovky	201
Jas obrazovky	201
Zvuky a vibrovanie pri stlačení	202
Zmena jazyka na obrazovke	202
Režim Rukavice	203
Nastavenie zjednodušenia ovládania	203
Zapnutie alebo vypnutie gest Zväčšenie	203
Inštalácia digitálneho certifikátu	204
Pripnutie aktuálnej obrazovky	204
Zakázanie aplikácie	205
Priradenie kódu PIN karte nano SIM	205
Navigácia v telefóne HTC One M9 pomocou funkcie TalkBack	206

## Ochranné známky a autorské práva

---

## Register

---

## Informácie o príručke

V tejto príručke používame na označenie dôležitých alebo užitočných informácií nasledujúce symboly:



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje ďalšie informácie, ako napríklad čo sa deje, keď sa rozhodnete vykonať alebo nevykonať určitú akciu. Poznámka môže tiež poskytovať informácie, ktoré sú aplikovateľné len v niektorých situáciách.



Toto je tip. Tip vám dáva alternatívny spôsob, ako vykonať určitý krok alebo postup, alebo vám umožňuje spoznať možnosť, ktorá pre vás môže byť užitočná.



Toto označuje dôležitú informáciu – niečo, čo potrebujete spraviť pre vykonanie určitej úlohy alebo aby nejaká funkcia fungovala správne.



Toto poskytuje bezpečnostné informácie, teda informácie, na ktoré si musíte dať pozor, aby ste zabránili možným problémom počas používania.

Niektoré aplikácie nemusia byť k dispozícii vo všetkých oblastiach, prípadne u vášho mobilného operátora.

## Dôležitá poznámka k obnoviteľným údajom

Súbory a ďalšie údaje, ktoré boli odstránené, vyčistené alebo vymazané zo zariadenia, môžu byť stále obnoviteľné pomocou externého softvéru na obnovenie údajov. Ani pri resetovaní do stavu z výroby nemusia byť natrvalo odstránené všetky údaje vrátane osobných údajov.



# Funkcie, ktoré si užijete

## Prispôsobenie


Navrhnuté s ohľadom na vás. Telefón HTC One M9 je vyplnený inováciami, ktoré ho pomáhajú prispôbiť vášmu životu.

### Motív




Urobte telefón HTC One M9 osobnejší prispôobením toho, ako vyzerá – použite vlastné fotografie a potom ich zmiešajte a prispôbte rozličnými setmi ikon, zvukov, farebných schém a podobne. Pozrite si časť [Čo je aplikácia Motív?](#) na strane 59.

### Domovská stránka HTC Sense

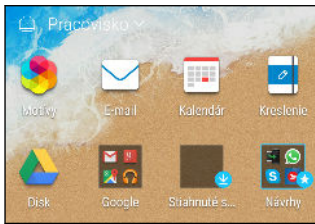


Vaša obrazovka Domov sa prispôbuje vašim potrebám doma, v práci a na cestách. Nové upozornenia na uzamknutej obrazovke uľahčujú vyhľadanie toho, čo ste zmeškali, prezeranie nadchádzajúcich udalostí, získanie odporúčaní na reštaurácie a podobne. Pozrite časť [Čo je miniaplikácia Domovská stránka HTC Sense?](#) na strane 42 a [Upozornenia HTC BlinkFeed](#) na strane 50.

### HTC BlinkFeed

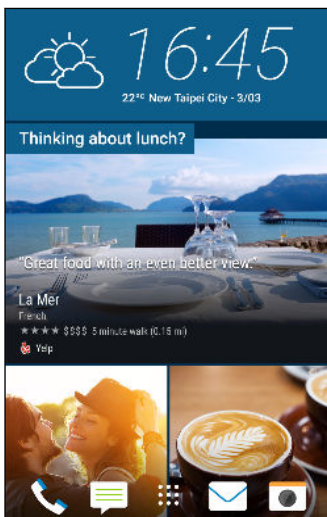

Budete mať na telefóne k dispozícii obľúbené témy, správy, spoločenské médiá atď, prakticky doručované na jedno miesto. Dostávate dokonca návrhy na miesta záujmu a miesta na jedenie! Pozrite časť [Čo je HTC BlinkFeed?](#) na strane 70.

## Kid Mode

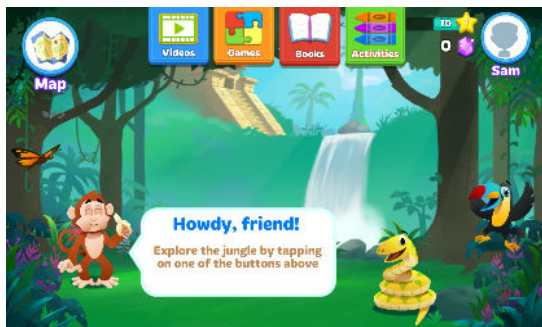


Nemusíte mať starosti, kým vaše deti používajú telefón HTC One M9. Prispôbte funkcie pre najmenších v režime Kid Mode™, kde si môžu vychutnať virtuálne ihrisko na hry, aplikácie a knihy, ktoré im schválite. Môžete kontrolovať, na ktorých stránkach dieťa bolo, a koľko času tam strávilo. Pozrite časť [Prepnutie na Kid Mode](#) na strane 178.

## Spracovanie obrázkov

Vytvorené s cieľom pomôcť vám zachytiť spomienky a zdieľať ich s rodinou a priateľmi.

### Bokeh

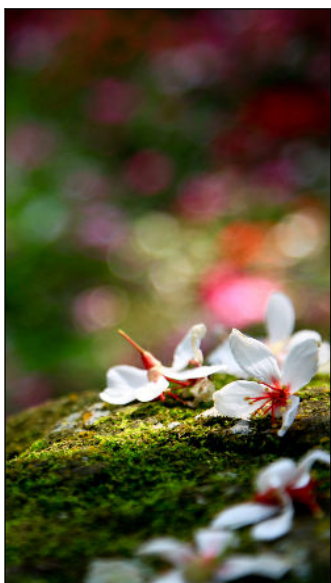

Pri používaní režimu Bokeh s hlavným fotoaparátom môžete zaostriť na ľubovoľný objekt tak, že na neho klepnete. Pozadie bude rozmazané a dosiahne sa umelecký efekt. Pozrite časť [Zmena zaostrenia v režime Bokeh](#) na strane 79.

### Zdvojené zachytávanie



Pomocou režimu Zdvojené zachytávanie zaznamenáte seba a akciu pred sebou. Tento režim používa predný aj zadný fotoaparát na nasnímanie fotografie alebo videa s rozdelenou obrazovkou. Veľkosť rozdelených okien dokonca môžete zmeniť. Pozrite časť [Používanie režimu Zdvojené zachytávanie](#) na strane 83.

## Predný fotoaparát HTC UltraPixel

Snímajte vysokokvalitné autoportréty pomocou predného 4-megapixlového fotoaparátu HTC UltraPixel™ aj pri slabom osvetlení. Využite tiež množstvo užitočných funkcií pre autoportréty v aplikácii Fotoaparát.

- **Náhľad mejkapu** – Pred nasnímaním autoportrétu použite funkciu Náhľad mejkapu na zdokonalenie svojej pokožky. Pozrite časť [Použitie skrášenia pokožky funkciou Náhľad mejkapu](#) na strane 81.
- **Okamžité autoportrétové zábery** – Usmejte sa a fotoaparát okamžite nasníma vašu usmievajúcu sa tvár. Prípadne stačí povedať „Cheese“! Pozrite časť [Používanie funkcie Automatické zachytenie](#) na strane 81 a [Používanie funkcie Hlasové zachytenie](#) na strane 81.
- **Súvislé snímanie** – Nasnímajte 4 autoportréty a fotoaparát ich automaticky spojí do jedného obrázka. Pozrite časť [Snímanie autoportrétov s funkciou Súvislé snímanie](#) na strane 82.

## Galéria One

Galéria One umožňuje prezerat všetky fotografie a videá, ktoré sú uložené v telefóne HTC One M9 ako aj v obľúbených online službách priamo v aplikácii Galéria. Pomocou funkcie Zhoda snímok alebo vyhľadáváním kľúčových slov alebo značiek môžete tiež vyhľadávať podobné fotografie a videá. Pozrite časť [Galéria One](#) na strane 95.

## Úprava fotografií


Aplikácia Úprava fotografií vylepšuje vaše fotografie, od základných úprav po elegantné efekty!



Urobte fotografiu surrealistickou. Zmiešajte tvary, prvky a prizmatické efekty. Pozrite časť [Prizma efekt](#) na strane 103.



Prekryte jeden obrázok iným a vytvorte jedinečnú kompozíciu podľa svojej fantázie! Pozrite časť [Dvojitá expozícia](#) na strane 104.

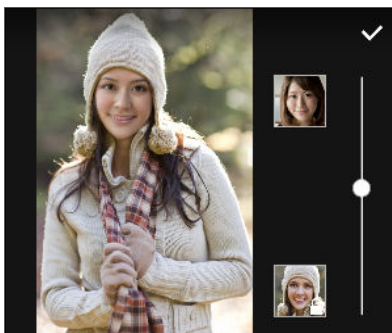

Funkcia Zmena tváre použije dve fotografie, napríklad váš autoportrét a fotografiu obľúbenej celebrity, a spojí ich tak, aby ste boli na obrázku spolu. Pozrite časť [Zmena tváre](#) na strane 105.

## Vylepšené video volanie



Sledovanie tváre nemusí počas video hovoru zisťovať len vás, ale aj ľudí okolo. Volajúci uvidí až 4 tváre, ktoré sú v zornom poli kamery.

A s osobou, s ktorou konverzujete, môžete zdieľať to, čo vidíte na obrazovke svojho telefónu. Pozrite časť [Video konverzácia a telefonické hovory](#) na strane 107.

## Zoe

Pomocou aplikácie Zoe™ vytvárajte príbehy z fotografií a videí kombinovaných s vlastnou zvukovou stopou. Priamo z tejto aplikácie sa môžete zapojiť do komunity Zoe a zdieľať svoj obsah a remixovať s obsahom iných ľudí. K dispozícii je tiež webová stránka Zoe, ktorá je prístupná z webového prehľadávača v počítači, kde môže každý prezerat' zdieľaný obsah.

Ak potrebujete informácie o používaní aplikácie Zoe, prejdite na stránku [www.zoe.com/help](http://www.zoe.com/help). Ak chcete navštíviť webovú stránku Zoe, prejdite na adresu [www.zoe.com](http://www.zoe.com).

## Zvuk

Objavte blaho zvuku na telefóne HTC One M9 prostredníctvom jeho zabudovaných reproduktorov, slúchadiel alebo bezdrôtových reproduktorov.

### HTC BoomSound s Dolby Audio


Počúvajte to, čo vám ušlo. HTC BoomSound™ vám poskytuje čistý a realistický zvuk, či už počúvate hudbu, pozeráte video alebo hráte hru. Ak potrebujete ďalšie informácie, pozrite časť [Prepínanie režimov vo funkcii HTC BoomSound](#) na strane 119 a [Používanie funkcie HTC BoomSound so slúchadlami](#) na strane 119.

### HTC Connect

Stačí tromi prstami potiahnuť po obrazovke nahor a prenášate hudbu alebo video z telefónu HTC One M9 do reproduktorov alebo TV. Ovládajte hlasitosť a prehrávanie telefónom! Môžete si tiež vychutnať svoju obľúbenú hudbu na viacerých reproduktoroch. Pozrite časť [Čo je HTC Connect?](#) na strane 123.

# Rozbalenie

## HTC One M9

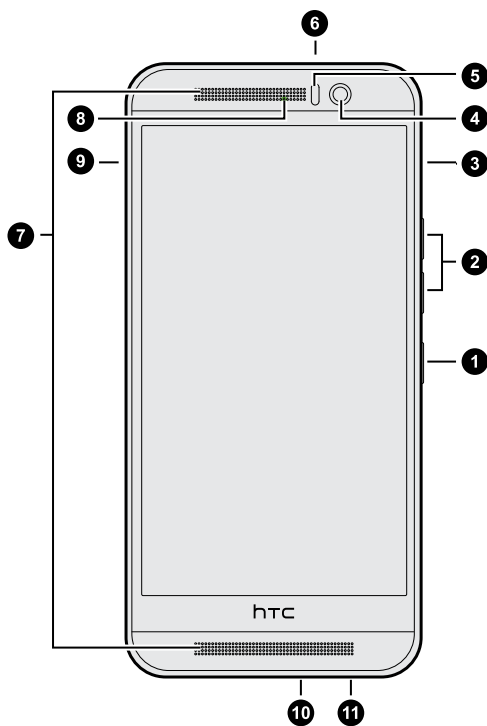

1. ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
2. HLASITOSŤ
3. Zásuvka na kartu microSD™ s otvorom na vysunutie
4. Predný fotoaparát
5. Snímač vzdialenosti
6. Infračervený snímač
7. Duálne reproduktory
8. LED upozornenie
9. Štrbina na kartu nano SIM s otvorom na vysunutie
10. Konektor USB
11. 3,5 mm konektor slúchadiel



Ak chcete využívať operátorovu sieť 4G/LTE™ na hlasové hovory a dátové služby, je potrebná tarifa 4G/LTE. Podrobnosti získate od svojho operátora.




- Ak chcete použiť puzdro alebo ochranu obrazovky, nezakrývajte a neblokujte snímač vzdialenosti. Zakúpte si puzdro alebo ochranu obrazovky určené pre HTC One M9.
- Nedovoľte, aby sa do otvoru mikrofónu na telefóne dostala kvapalina alebo prach – chráňte tak mikrofón pred poškodením.
- Nepripájajte súpravy od iných výrobcov ani príslušenstvo s kovovými náramkami, ktoré sú umiestnené blízko konektora na slúchadlá. Mohlo by to ovplyvniť príjem signálu.

## Štrbiny so zásuvkami na kartu

Držte telefón HTC One M9 prednou stranou nahor, štrbinou na kartu nano SIM na ľavej strane a štrbinou microSD na pravej strane. V štrbinách sú zásuvky, ktoré sa používajú na vkladanie vašich kariet.

Keď vkladáte nástroj na vysunutie do otvorov na vysunutie zásuvky, aby ste vytiahli zásuvky na kartu, nezabudnite, že nesmiete stláčať zásuvky, aby nedošlo k poškodeniu vysúvacieho mechanizmu v štrbinách.

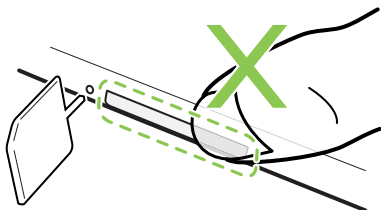


Ak tiež používate ochranné puzdro, nezabudnite si kúpiť puzdro určené pre telefón HTC One M9, aby neboli zásuvky blokované.

## Karta nano SIM

HTC One M9 používa kartu nano SIM.

Používajte len štandardnú kartu nano SIM. Pri vložení upravenej karty, ktorá je hrubšia než bežná karta nano SIM, môže dôjsť k tomu, že karta nebude sedieť správne, prípadne sa môže poškodiť zásuvka na kartu.

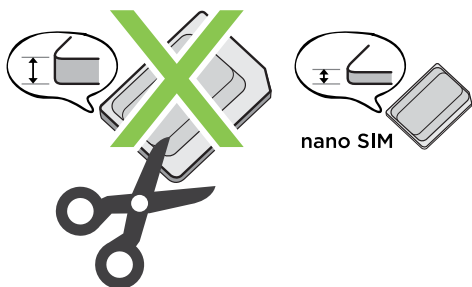



---

### Vkladanie karty nano SIM


---

1. Držte telefón lícom nadol.
2. Zasuňte špičku nástroja na vysunutie zásuvky, ktorý bol priložený k telefónu (alebo malú ohnutú kancelársku sponku) do otvoru na vysunutie vedľa zásuvky na kartu nano SIM.

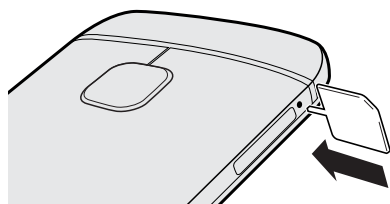



3. Zatlačte špičku úplne do otvoru, kým sa zásuvka nevysunie, potom zásuvku vytiahnite von.
4. Položte kartu nano SIM do zásuvky, pozlátené kontakty majú byť otočené nahor a odrezaný roh má smerovať von.

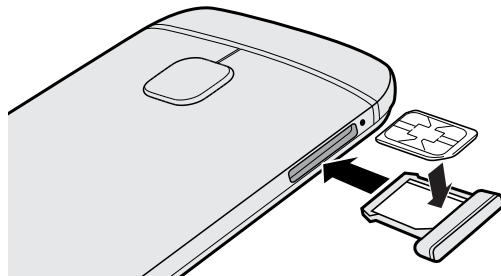


5. Zasuňte zásuvku na kartu späť do štrbiny.

### Vytahovanie karty nano SIM



Pred vytiahnutím karty sa uistite, či je telefón HTC One M9 vypnutý.

1. Držte telefón lícom nadol.
2. Zasuňte špičku nástroja na vysunutie zásuvky, ktorý bol priložený k telefónu (alebo malú ohnutú kancelársku sponku) do otvoru na vysunutie vedľa zásuvky na kartu nano SIM.

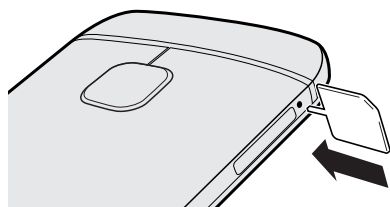

3. Zatlačte špičku nástroja úplne do otvoru, kým sa nevysunie zásuvka na kartu.
4. Vytiahnite von zásuvku na kartu a vytiahnite kartu nano SIM.
5. Nezapomnite vložiť prázdnu zásuvku na kartu späť do štrbiny.

### Pamäťová karta

Použite pamäťovú kartu na ukladanie svojich fotografií, videí a hudby. Keď potrebujete uvoľniť miesto v pamäti telefónu, môžete určité aplikácie presunúť na pamäťovú kartu, ak aplikácia túto funkciu podporuje.




Pamäťová karte je voliteľný doplnok a kupuje sa samostatne.




- Pri presunutí aplikácií na pamäťovú kartu sa aplikácie nezálohujú. Ak urobíte resetovanie na predvolené nastavenia, aplikácie sa z telefónu stratia. Je potrebné ich znova nainštalovať.
- Keď vytiahnete pamäťovú kartu a vložíte ju do iného telefónu, aplikácie na pamäťovej karte sa nenainštalujú automaticky do druhého telefónu. Je potrebné ich znova nainštalovať.

## Vloženie karty microSD

1. Držte telefón lícom nahor.
2. Zasuňte špičku nástroja na vysunutie zásuvky, ktorý bol priložený k telefónu (alebo malú ohnutú kancelársku sponku) do otvoru na vysunutie vedľa zásuvky na kartu microSD.

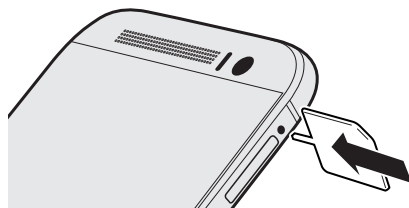

3. Zatlačte nástroj úplne do otvoru, kým sa nevysunie zásuvka na kartu microSD.
4. Vytiahnite zásuvku na kartu microSD a položte kartu microSD do zásuvky (kontaktmi smerom nadol).

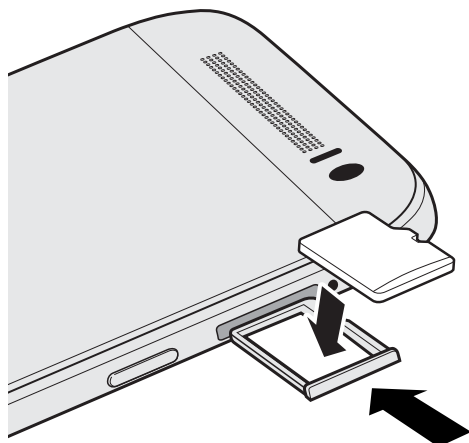

5. Zasuňte zásuvku na kartu microSD späť do štrbiny.

## Odpojenie pamäťovej karty

Ak chcete vybrať pamäťovú kartu, keď je HTC One M9 zapnutý, najprv musíte pamäťovú kartu odpojiť, aby ste predišli porušeniu alebo poškodeniu súborov na pamäťovej karte.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Pamäť**.
2. Klepnite na **Odpojiť kartu SD**.




## Vytiahnutie karty microSD



Pred vytiahnutím karty microSD ju nezabudnite odpojiť.

1. Držte telefón lícom nahor a hornou časťou smerujúcou k sebe.
2. Zasuňte špičku nástroja na vysunutie zásuvky, ktorý bol priložený k telefónu (alebo malú ohnutú kancelársku sponku) do otvoru na vysunutie vedľa zásuvky na kartu microSD.

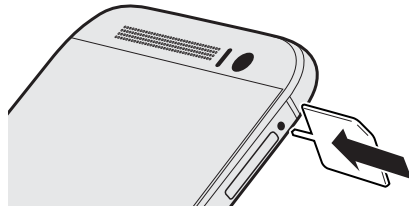

Použite nástroj na vysunutie, ktorý bol priložený k telefónu.

3. Zatlačte nástroj úplne do otvoru, kým sa nevyšunie zásuvka na kartu microSD.
4. Vytiahnite von zásuvku na kartu microSD a vytiahnite kartu microSD.

Po vytiahnutí karty microSD sa uistite, že ste potom zasunuli prázdnu zásuvku na kartu microSD späť do štrbiny.


## Nabíjanie batérie

Pred tým, než HTC One M9 zapnete a začnete ho používať, odporúčame, aby ste nabili batériu.



- Ak bola batéria niekoľko dní vybitá, pred zapnutím bude možno potrebné telefón HTC One M9 niekoľko minút nabíjať.
- Na nabíjanie batérie používajte len adaptér a USB kábel, ktoré boli pribalené pri telefóne HTC One M9. Keď je batéria takmer vybitá, nezabudnite použiť na nabíjanie napájací adaptér. Nepoužívajte pripojenie USB káblom k počítaču.

1. Zapojte malý koniec kábla USB do konektora USB.

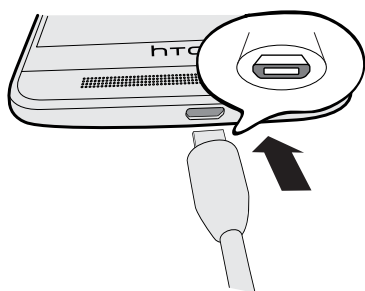

2. Zapojte druhý koniec kábla USB do sieťového adaptéra.
3. Začnite nabíjať batériu zapojením sieťového adaptéra do elektrickej zásuvky.



- V rámci ochrany pred prehrievaním sa batéria môže prestať nabíjať.
- Batériu nenabíjajte v horúcom prostredí.
- Keď využívate webový prehľadávač a nabíjate batériu, HTC One M9 sa môže zohrievať. Je to normálny jav.
- V rámci úspory elektrickej energie odpojte po dokončení nabíjania napájací adaptér z elektrickej zásuvky.

## Zapnutie alebo vypnutie

### Zapnutie

Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, kým HTC One M9 nezavibruje.



Keď prvýkrát zapnete HTC One M9, objaví sa výzva na jeho nastavenie.

---


## Vypnutie

---

1. Ak je displej vypnutý, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete.
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
3. Klepnite na **Vypnúť** v ponuke s možnosťami.

## Chcete nejaké stručné návody na používanie telefónu?

Pozrite si naše prehľadné návody a často kladené otázky v aplikácii Pomocník a naučte sa, ako telefón používať.

- Keď vidíte dlaždicu Tipy a Pomocník na obrazovke HTC BlinkFeed™, stačí klepnúť na dlaždicu a dozviete sa viac o tipe.
- Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhládajte aplikáciu **Pomocník** a klepnite na ňu.

Potom môžete klepnúť na položku **Hľadať články pomoci a videá** a zadajte, čo hľadáte. Prípadne môžete klepnutím na  prehľadávať videá, návody Ako na to, často kladené otázky a podobne.

# Nastavenie telefónu a prenos

## Prvé nastavenie telefónu HTC One M9

Keď prvýkrát zapnete HTC One M9, objaví sa výzva na jeho nastavenie.



Pred voľbou jazyka môžete aktivovať funkciu TalkBack, na navigáciu v telefóne hlasom. Stlačte obrazovku dvomi prstami a podržte, kým nezačujete hlásenie, že režim zjednodušenia ovládania je aktivovaný.

Postupujte nastavením zariadenia a vyberte svoje pripojenie k internetu, prihláste sa na svoje kontá, nastavte zámok obrazovky a podobne.

Počas nastavenia existujú rozličné spôsoby, spomedzi ktorých môžete vybrať prenos alebo obnovenie obsahu do telefónu HTC One M9. Odporúča sa vybrať iba jeden z nasledujúcich spôsobov, aby nedošlo k prepísaniu obsahu, ktorý už bol nainportovaný do telefónu HTC One M9:

- Použijete zálohu Google®, ak ste to predtým využili na zálohovanie starého telefónu a potrebujete obnoviť len aplikácie a žiadne ďalšie typy obsahu. Na obrazovke Získajte svoje aplikácie a údaje vyberte svoj starý telefón a aplikácie, ktoré chcete obnoviť do telefónu HTC One M9.

Ak máte ďalšie typy obsahu, ktorý chcete preniesť alebo obnoviť zo svojho starého telefónu, klepnite na položku **Obnoviť z tejto zálohy** a potom vyberte možnosť **Nastaviť ako nové zariadenie**.

- Pomocou aplikácie HTC Zálohovanie obnovte predchádzajúcu zálohu z ukladacieho priestoru Cloud. Na obrazovke HTC Advantage sa prihláste prihlasovacími údajmi, ktoré ste použili pre svoje konto HTC. Prípadne môžete klepnúť na položku **Obnoviť z aplikácie HTC Zálohovanie** na obrazovke Preniesť alebo obnoviť obsah.
- Ak máte obsah z iného telefónu, ktorý chcete preniesť, či už z Android™, iPhone alebo iného telefónu, klepnite na položku **Preniesť obsah** na obrazovke Preniesť alebo obnoviť obsah.

V závislosti od typu starého telefónu, ktorý máte, uvidíte nasledujúce možnosti pre podrobnosti:

[Prenášanie obsahu z telefónu so systémom Android](#) na strane 22

[Spôsoby prenášania obsahu z iPhone](#) na strane 23

[Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth](#) na strane 23



Niektoré funkcie vyžadujúce pripojenie na internet, ako sú napríklad služby založené na polohe a automatická synchronizácia kont online, môžu byť mobilným operátorom osobitne spoplatnené. Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za dáta, cez Nastavenie vypnite tieto funkcie. Ďalšie informácie o službách určovania polohy nájdete v časti [Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy](#) na strane 200.

## Obnovenie zálohy z ukladacieho priestoru Cloud

Ak ste predtým použili aplikáciu HTC Zálohovanie, môžete obnoviť predchádzajúcu zálohu, keď prvýkrát zapnete telefón HTC One M9, prípadne po resetovaní na výrobcom predvolený stav.



V závislosti od množstva obsahu môže byť obnovenie zálohy do telefónu HTC One M9 cez dátové pripojenie účtované osobitne a môže dlhšie trvať. Odporúča sa použiť pripojenie cez Wi-Fi®.

1. Na obrazovke Pridajte svoje konto sa prihláste na svoje konto Google.
2. Ak uvidíte obrazovku Získajte svoje aplikácie a údaje, klepnite na položku **Obnoviť z tejto zálohy** a vyberte možnosť **Nastaviť ako nové zariadenie**.



Túto obrazovku uvidíte vtedy, ak ste predtým zálohovali starý telefón pomocou zálohovania Google. Neobnovujte nič zo zálohy Google, keď chcete obnoviť zálohu z aplikácie HTC Zálohovanie.

3. Na obrazovke HTC Advantage sa prihláste prihlasovacími údajmi, ktoré ste použili pre svoje konto HTC.  
Ak ste prípadne túto obrazovku preskočili, klepnite na položku **Obnoviť z aplikácie HTC Zálohovanie** na obrazovke Preniesť alebo obnoviť obsah a prihláste prihlasovacími údajmi, ktoré ste použili pre svoje konto HTC.
4. Vyberte zálohu, ktorú chcete obnoviť do telefónu HTC One M9.
5. Ak sa objaví výzvy, vyberte, či chcete na obnovenie zálohy použiť svoje mobilné dátové pripojenie alebo pripojenie cez Wi-Fi.
6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, obnovte svoju zálohu a pokračujte v nastavovaní telefónu.
7. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a skontrolujte, či tu nie je nejaké upozornenie na dokončenie nastavenia telefónu.

Bezplatné aplikácie zo služby Google Play™ sa obnovia na pozadí a priebeh môžete sledovať cez upozornenie v stavovom riadku. Ak chcete obnoviť platené aplikácie, je potrebné ich prevziať a nainštalovať zo služby Google Play.

Aplikácie sa po nainštalovaní objavia na obrazovke Aplikácie. Odkazy obrazoviek Aplikácie a Domov budú po nainštalovaní všetkých aplikácií usporiadané ako v zálohe. Počas obnovenia aplikácií môžete telefón HTC One M9 ďalej používať.


## Prenášanie obsahu z telefónu so systémom Android

Na starom telefóne so systémom Android prevezmite aplikáciu HTC Nástroj na prenos a použite ju na prenos obsahu do telefónu HTC One M9.

Medzi typy obsahu lokálne uloženého na starom telefóne, ktoré dokáže HTC Nástroj na prenos preniesť, patria kontakty, správy, udalosti kalendára, hudba, fotografie, videá a niektoré nastavenia. Ďalšie typy údajov, ako sú napríklad história hovorov, e-mailové kontá a nastavenia niektorých aplikácií HTC, je možné prenášať z telefónov HTC s nadstavbou HTC Sense™ 5.5 a novšou.



- Na starom telefóne musí byť systém Android vo verzii 2.2 alebo novší, ak na ňom chcete použiť aplikáciu HTC Nástroj na prenos.
- Ak je v starom telefóne systém Android vo verzii 2.1 alebo staršej, je potrebné na prenos použiť funkciu Bluetooth®. Podrobnosti nájdete v časti [Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth](#) na strane 23.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Získať obsah z iného telefónu**.
2. Vyberte, či chcete preniesť z telefónu HTC so systémom Android alebo iného telefónu so systémom Android.
3. Klepnite na možnosť **Úplný prenos** a potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
4. Postupujte podľa odporúčaní zobrazených na telefóne HTC One M9 a prevezmite si z Google Play aplikáciu HTC Nástroj na prenos, nainštalujte ju a otvorte nástroj.
5. Keď na starom telefóne uvidíte kód PIN, pred pokračovaním sa uistite, či sa na telefóne HTC One M9 tiež zobrazuje rovnaký kód PIN.  
Ak sa kód PIN nezobrazuje, klepnite na starom telefóne na možnosť **Opakovať**. Ak sa stále neobjavuje, môže to znamenať, že starý telefón sa nemôže pripojiť k telefónu HTC One M9. Ak k tomu dôjde, vyskúšajte iný spôsob prenosu.
6. Klepnite na starom telefóne na položku **Potvrdiť**.
7. Na starom telefóne vyberte typy obsahu, ktorý chcete preniesť, potom klepnite na položku **Preniesť** a potom klepnite na možnosť **Áno**.
8. Na starom telefóne si prečítajte hlásenie na obrazovke a potom klepnite na možnosť **Áno**.
9. Počkajte, kým sa prenos dokončí.
10. Na oboch telefónoch klepnite na tlačidlo **Hotovo**.


## Spôsoby prenášania obsahu z iPhone

Ak máte iPhone, sú 3 ľahké spôsoby prenášania kontaktov, správ a ďalšieho obsahu do telefónu HTC One M9.

- Zálohujte a obnovte obsah iPhone prostredníctvom iCloud. Ďalšie informácie o tom nájdete v časti [Prenášanie obsahu iPhone prostredníctvom iCloud](#) na strane 23.
- Zálohujte obsah iPhone pomocou iTunes na počítači a potom použite program HTC Sync Manager na prenos obsahu do telefónu HTC One M9. Podrobnosti nájdete v časti [Prenášanie obsahu a aplikácií iPhone do telefónu HTC](#) na strane 144.
- Ak chcete len kopírovať kontakty, môžete tiež použiť prenos cez Bluetooth. Podrobnosti nájdete v časti [Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth](#) na strane 23.

## Prenášanie obsahu iPhone prostredníctvom iCloud

Ak máte konto iCloud, synchronizujte obsah iPhone do ukladacieho priestoru iCloud a potom preneste obsah do telefónu HTC One M9. Prenášať môžete nasledujúce typy obsahu z iCloud: kontakty, záložky, textové správy, správy z iMessage, udalosti kalendára a fotografie.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Získať obsah z iného telefónu**.
2. Klepnite na **iPhone** > **Importovať zo zálohy iCloud**.
3. Podľa pokynov na obrazovke zálohujte svoj obsah iPhone do ukladacieho priestoru iCloud.
4. Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo pre iCloud, potom klepnite na položku **Prihlásiť sa**.
5. Vyberte zálohu iPhone, ktorú chcete preniesť do telefónu HTC One M9 a potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
6. Vyberte typy obsahu, ktorý chcete preniesť, a potom klepnite na tlačidlo **Importovať**.
7. Počkajte na dokončenie prenosu a potom klepnite na tlačidlo **Hotovo**.



Prenášať sa dajú len niektoré údaje o kontaktoch, ako napríklad meno kontaktu, fotografia, poštová adresa, e-mailová adresa, narodeniny, dátum výročia a poznámky.

## Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth

Použijete Bluetooth vtedy, len ak potrebujete preniesť z iPhone, telefónu so systémom Android vo verzii 2.1 (alebo staršej verzii), prípadne z iných typov telefónov.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Získať obsah z iného telefónu**.
2. Vyberte, či chcete preniesť z telefónu so systémom Android, iPhone alebo iných typov telefónov.
3. Ak vyberiete možnosť prenosu z telefónu so systémom Android, klepnite na možnosť **Rýchly prenos**.

Prípadne preneste z iPhone, klepnite na položku **Preniesť kontakty cez Bluetooth**.

4. Na starom telefóne zapnite Bluetooth.
5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke na starom a novom telefóne, spárujte ich a spustite prenos údajov.



- V závislosti od možností starého telefónu, sa môžu dať prostredníctvom Bluetooth preniesť nielen kontakty, ale aj ďalšie údaje, napríklad udalosti kalendára a textové správy.
- Pomocou ukladacieho priestoru iCloud alebo programu HTC Sync Manager preneste ďalšie typy obsahu z iPhone.

## Ďalšie spôsoby získania kontaktov a iného obsahu

Sú rôzne spôsoby, ako môžete do telefónu HTC One M9 pridať jednotlivé kontakty a ďalší obsah.

<b>Synchronizácia s počítačom</b>	Pomocou programu HTC Sync Manager synchronizujte kontakty, dokumenty, zoznamy skladieb a podobne medzi telefónom HTC One M9 a počítačom so systémom Windows® alebo Mac OS.  Môžete ho tiež použiť na prenos zálohy iTunes obsahujúcej kontakty, správy a ďalší obsah z iPhone z počítača do telefónu HTC One M9.
<b>Konto Google</b>	Kontakty Google sa importujú do HTC One M9 po tom, ako sa prihlásite na svoje konto Google. Môžete vytvoriť ďalšie kontakty Google aj priamo z telefónu HTC One M9.
<b>Kontá spoločenských sietí</b>	Prihláste sa do svojich obľúbených spoločenských sietí a synchronizujte z nich kontaktné informácie.
<b>Microsoft® Exchange ActiveSync®</b>	HTC One M9 synchronizuje vaše pracovné kontakty zo servera Microsoft Exchange ActiveSync na vašom pracovisku.
<b>Konto Outlook.com</b>	Synchronizujte osobné kontakty z konta Microsoft Outlook.com.
<b>Kontakty v telefóne</b>	Môžete vytvárať kontakty lokálne na telefóne HTC One M9, ak ich nechcete ukladať na svoje kontá online.
<b>Karta nano SIM</b>	Skopírujte všetky svoje kontakty z karty nano SIM do telefónu HTC One M9.



## Prenos fotografií, videí a hudby medzi telefónom a počítačom

Tu sú spôsoby prenášania médií z počítača alebo do neho.

- Pripojte HTC One M9 k počítaču. Počítač ho rozpozná ako vymeniteľnú USB jednotku a môžete medzi nimi kopírovať médiá.
- Prevezmite si do počítača softvér HTC Sync Manager a použite ho. Môžete ho nastaviť na automatické získavanie hudby, fotografií a videí z HTC One M9 do počítača. Môžete tiež synchronizovať zoznamy skladieb z počítača do telefónu.

Ak máte zariadenie iPhone, môžete tiež k nemu pripojiť a preniesť snímky fotoaparátu do počítača pomocou programu HTC Sync Manager. Potom znova pripojte HTC One M9 a skopírujte ich.

- Použite ukladacie služby Cloud a majte svoje médiá na jednom mieste, kde k nim máte kdekoľvek prístup – na počítači, na HTC One M9 a na iných mobilných zariadeniach.

## Používanie karty Rýchle nastavenie

Na paneli Rýchle nastavenie môžete ľahko zapínať alebo vypínať nastavenia, ako sú napríklad Wi-Fi a Bluetooth.

1. Spravte jednu z týchto možností:

- Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok.



- Potiahnite dvakrát nadol stavový riadok.

2. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť nastavenie, stačí klepnúť na jeho dlaždicu.




3. Ak chcete zmeniť možnosti daného nastavenia, stlačte a podržte jeho dlaždicu. Prípadne klepnite na **•••**.

## Prispôsobenie Rýchleho nastavenia

Môžete odstrániť, nahradiť alebo znova usporiadať dlaždice cez Rýchle nastavenie.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol vrchnú časť obrazovky, čím otvoríte Rýchle nastavenie.





2. Klepnite na  a urobte jedno z nasledovného:
  - V zozname Rýchle nastavenie stlačte a podržte  vedľa položky, ktorú chcete presunúť, a potiahnutím zmeňte usporiadanie zoznamu.
  - V časti Skryté položky stlačte a podržte  a potiahnutím nahor zobrazte položku v Rýchlom nastavení.




Počet dlaždíc, ktoré je možné zobrazovať v Rýchlom nastavení, je obmedzený. Možno bude potrebné odstrániť existujúcu položku, aby sa uvoľnilo miesto pre inú. Ak chcete položku odstrániť, potiahnite ju pod Skryté položky.

## Zoznámte sa so svojimi nastaveniami

Chcete zmeniť vyzváňací tón, nastaviť pripojenie Wi-Fi alebo pridať kontá? Toto a ešte iné môžete robiť cez Nastavenie.

- Otvorte Nastavenie buď cez panel Upozornenia alebo obrazovku Aplikácie.
  - Potiahnite nadol stavový riadok a potom klepnite na .
  - Na obrazovke Domov klepnutím na  prepnite na obrazovku Aplikácie a potom klepnite na **Nastavenie**.
- Tu sú niektoré základné nastavenia, ktoré môžete zmeniť:
  - Klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** vedľa položky zapnite alebo vypnite, napríklad Wi-Fi. Klepnutím na položku samotnú môžete konfigurovať nastavenie.
  - Klepnutím na **Zvuk a upozornenie** nastavíte vyzváňací tón, vyberiete zvukový profil a nakonfigurujete nastavenie zvuku pre prichádzajúce hovory.
  - Klepnutím na položku **Personalizovať** zmeníte tapetu, pridáte aplikácie a miniaplikácie na obrazovku Domov a podobne.
  - Klepnite na položku **Kontá a synchronizácia** a pridajte alebo sa prihláste na svoje rozličné kontá, napríklad e-mailové, spoločenské siete a podobne.
  - Klepnutím na **Zabezpečenie** môžete HTC One M9 zabezpečiť, napríklad zámkom obrazovky.




Klepnutím na  v časti Nastavenie rýchlo vyhladáte možnosti a nastavenia.

## Aktualizácia softvéru telefónu

HTC One M9 môže kontrolovať a upozorniť, ak je k dispozícii nová aktualizácia. Môžete zvoliť možnosť automatického preberania aktualizácií alebo ručnej kontroly, či je nejaká aktualizácia k dispozícii.


### Overenie verzie systémového softvéru

Pred inštaláciou aktualizácie systémového softvéru najprv overte, aké verzie systému Android a nadstavby HTC Sense máte v telefóne.

- Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Informácie**.
- Klepnite na položku **Informácie o softvéri**.

### Aktivovanie automatických aktualizácií

Môžete zvoliť možnosť automatického preberania a inštalácie aktualizácií softvéru od HTC alebo aplikácií mobilného operátora.

- Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Informácie**.
- Klepnite na **Aktualizácie softvéru**.


3. Ak chcete znížiť spotrebu dát, môžete vybrať aktualizáciu len cez sieť Wi-Fi.
4. Vyberte, či chcete automaticky prevziať aktualizácie systému, aplikácií alebo obidve možnosti.

Aktualizácie aplikácií sa nainštalujú automaticky. Keď sa inštalujú aktualizácie systémového softvéru, je potrebné ich potvrdiť.

---

### Inštalácia aktualizácie softvéru

---

Keď je telefón HTC One M9 pripojený k internetu a je k dispozícii nová aktualizácia softvéru, v stavovom riadku sa objaví ikona upozornenia na aktualizáciu .


1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na upozornenie na aktualizáciu systému.
2. Ak nechcete prevziať aktualizáciu pomocou dátového pripojenia, vyberte možnosť **Použiť len Wi-Fi**.
3. Klepnite na **Prevziať**.
4. Po dokončení prevzatia zvolte možnosť **Nainštalovať teraz** a potom klepnite na **OK**.


Po aktualizácii sa HTC One M9 reštartuje.

---

### Inštalácia aktualizácie aplikácie

---

Keď je zapnuté pripojenie k internetu a k dispozícii je aktualizácia pre aplikácie HTC alebo mobilného operátora, v stavovom riadku sa objaví ikona upozornenia na aktualizáciu .



1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na upozornenie na aktualizáciu.  
Otvorí sa obrazovka Aktualizácie obsahujúca zoznam aktualizácií aplikácie, ktoré budú nainštalované.
2. Klepnutím na položku zobrazíte podrobnosti o nej a potom klepnite na .
3. Keď skončíte s kontrolou aktualizácií, klepnite na **Inštalovať**. Ak to bude potrebné, objaví sa výzva na reštartovanie telefónu HTC One M9.

---

### Inštalácia aktualizácií aplikácií z Google Play

---

Niektoré aplikácie HTC a aplikácie tretej strany sú aktualizované vylepšeniami a opravami chýb prostredníctvom Google Play. Aplikácie môžete aktualizovať ručne, prípadne môžete telefón nastaviť na automatické preberanie a inštaláciu aktualizácií, keď sú k dispozícii.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  a potom vyhľadajte aplikáciu **Obchod Play** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na  otvoríte vysúvaciu ponuku.
3. Klepnite na **Moje aplikácie**.  
Uvidíte zoznam aplikácií nainštalovaných v telefóne.
4. V časti Aktualizácie klepnite na aplikáciu.

5. Klepnite na **Aktualizovať**.
6. Klepnite na **Prijat'**.



V Obchod Play klepnite na ☰ > **Nastavenie** > **Automaticky aktualizovať aplikácie** a vyberte, ako má Google Play aktualizovať vaše aplikácie.

### Ručná kontrola aktualizácií

1. Na obrazovke Domov klepnite na ☰ > **Nastavenie** > **Informácie**.
2. Klepnite na **Aktualizácie softvéru**. HTC One M9 skontroluje, či sú k dispozícii aktualizácie.



Ak nemáte pripojenie na internet, objaví sa výzva na zapnutie mobilných dát alebo pripojenie k sieti Wi-Fi. Po pripojení skontrolujte aktualizácie klepnutím na **Skontrolovať teraz**.

## Získavanie aplikácií z Google Play

Google Play je miesto, kde môžete nájsť nové aplikácie pre HTC One M9. Vyberte si zo širokej ponuky aplikácií zadarmo i platených aplikácií, od aplikácií na zvýšenie výkonnosti, cez zábavné aplikácie až po hry.



- Na zakúpenie aplikácií alebo nákupy v aplikáciách je potrebné konto Google Wallet™. Ak už máte konto Google, stačí pridať Google Wallet prihlásením sa pomocou existujúceho používateľského mena a hesla na adrese [wallet.google.com](http://wallet.google.com).
- Názov aplikácie Obchod Play sa môže líšiť v závislosti od vášho regiónu.
- Možnosť nakupovať aplikácie sa líši v závislosti od regiónu.

### Vyhľadanie a nainštalovanie aplikácie

Keď inštalujete a používate aplikácie do telefónu HTC One M9, môžu vyžadovať prístup k vašim osobným údajom alebo prístup k určitým funkciám alebo nastaveniam. Preberajte a inštalujte len také aplikácie, ktorým dôverujete.



Buďte opatrní pri preberaní aplikácií, ktoré majú prístup k funkciám alebo majú významnú spotrebu údajov na HTC One M9. Za následky používania prevzatých aplikácií nesiete zodpovednosť sami.

1. Na obrazovke Domov klepnite na ☰ a potom vyhľadajte aplikáciu **Obchod Play** a klepnite na ňu.
2. Prehľadávajte alebo vyhľadajte aplikáciu.
3. Keď nájdete aplikáciu, ktorá sa vám páči, klepnite na ňu a prečítajte si jej popis a komentáre používateľov.

4. Ak chcete prevziať alebo kúpiť aplikáciu, klepnite na **Inštalovať** (pre bezplatné aplikácie) alebo na tlačidlo s cenou (pre platené aplikácie).
5. Klepnite na **Prijat'**.



Aplikácie sa niekedy aktualizujú vylepšeniami alebo opravami chýb. Ak chcete aktualizácie prevziať automaticky, po inštalácii aplikácie klepnite na položku **:** > **Automaticky aktualizovať**.

Ak chcete otvoriť aplikáciu, prejdite na obrazovku Aplikácie a klepnite na aplikáciu.

## Obnovenie aplikácií z Google Play

Vymenili ste telefón za nový, nahradili ste stratený, prípadne ho resetovali na stav z výroby? Obnovte si aplikácie, ktoré ste prevzali predtým.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **:** a potom vyhľadajte aplikáciu **Obchod Play** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na **≡** otvoríte vysúvaciu ponuku.
3. Klepnite na položku **Moje aplikácie**, potiahnite na kartu **Všetko** a potom klepnite na aplikáciu, ktorú chcete obnoviť.
4. Nainštalujte aplikáciu.

Ďalšie podrobnosti nájdete v Pomocníkovi k službe Google Play.

## Preberanie aplikácií z webu

Aplikácie môžete prevziať priamo z webových stránok.



- Aplikácie prevzaté z webových stránok môžu pochádzať z neznámych zdrojov. V rámci ochrany telefónu HTC One M9 a osobných údajov vám dôrazne odporúčame, aby ste preberali len z webových stránok, ktorým dôverujete.
- Pred inštaláciou prevzatej aplikácie je potrebné HTC One M9 cez **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Neznáme zdroje** nastaviť na povolenie inštalácie aplikácií tretích strán.

1. Otvorte prehľadávač a potom prejdite na webovú stránku, z ktorej chcete požadovanú aplikáciu prevziať.
2. Postupujte podľa pokynov webovej stránky týkajúcich sa prevzatia aplikácie.



Po inštalácii sa nezabudnite vrátiť do položky **Nastavenie** > **Zabezpečenie** a zrušte začiarknutie voľby **Neznáme zdroje**.

## Odinštalovanie aplikácie

Ak už nepotrebuje aplikáciu, ktorú ste prevzali a nainštalovali, môžete ju ľahko odinštalovať.



Väčšina predinštalovaných aplikácií sa odinštalovať nedá.

Na obrazovke Aplikácie stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ju potiahnite na položku **Odinštalovať**.



Ak ste si aplikáciu zakúpili v Obchod Play, môžete ju do určitej obmedzenej doby odinštalovať a peniaze vám budú vrátené. Zásady vrátenia peňazí pre platené aplikácie nájdete na stránke Pomocníka pre Google Play.

# Váš prvý týždeň s novým telefónom


## Základy

### Domovská stránka HTC Sense

Po prvom zapnutí a nastavení telefónu HTC One M9 uvidíte obrazovku Domov.

- Nastavte si miniaplikáciu Domovská stránka HTC Sense a využite praktickosť obrazovky Domov, ktorá sa automaticky upravuje, keď ste doma, v práci alebo vonku. Pozrite časť [Čo je miniaplikácia Domovská stránka HTC Sense?](#) na strane 42.
- Potiahnite doprava a nájdete HTC BlinkFeed. Môžete si prispôbiť, ako sa na obrazovke HTC BlinkFeed zobrazujú príspevky z vašich spoločenských sietí, najzaujímavejšie stručné správy z obľúbených spravodajských médií a podobne. Podrobnosti nájdete v časti [Čo je HTC BlinkFeed?](#) na strane 70.
- Potiahnite doľava a objavíte miesto na pridanie svojich obľúbených miniaplikácií, aplikácií atď., takže ich budete mať k dispozícii jedným klepnutím. Panely tiež môžete pridať. Podrobnosti nájdete v časti [Pridanie alebo odstránenie panela miniaplikácií](#) na strane 66.
- Môžete zmeniť aplikácie na paneli spúšťania v spodnej časti obrazovky Domov. Pozrite časť [Panel spúšťania](#) na strane 64.






Keď ste na inej obrazovke alebo v inej aplikácii, stlačením tlačidla  sa vrátite na naposledy zobrazenú obrazovku Domov.

### Navigačné tlačidlá na obrazovke






Telefón HTC One M9 má v spodnej časti obrazovky navigačné tlačidlá, ktoré sa otáčajú, keď zmeníte orientáciu obrazovky.

#### Štandardné navigačné tlačidlá

	Späť
	Domov
	Nedávne aplikácie




## Možnosti štvrtého navigačného tlačidla

	Skryť navigačný panel
	Vypnúť obrazovku
	Automatické otáčanie
	Upozornenia
	Rýchle nastavenie

Pozrite časť [Pridanie štvrtého navigačného tlačidla](#) na strane 33.



### Pridanie štvrtého navigačného tlačidla

Môžete pridať štvrté navigačné tlačidlo, ktoré uľahčí vypnutie obrazovky, prepínanie automatického otáčania a podobne.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Personalizovať**.
2. Klepnite na **Zmeniť navigačné tlačidlá**.
3. Klepnutím na štvrté navigačné tlačidlo ho pridajte. Ak chcete mať iba tri navigačné tlačidlá, zaistíte, aby nebola zvolená žiadna z možností pre štvrté tlačidlo.
4. Klepnutím na tlačidlo **Hotovo** uložte a použite svoje prispôsobenie.

### Zmena usporiadania navigačných tlačidiel

Ste pravák alebo ľavák? Prispôbte si umiestnenie navigačných tlačidiel tak, aby to bolo pre vás čo najpohodlnejšie.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Personalizovať**.
2. Klepnite na **Zmeniť navigačné tlačidlá**.
3. Potiahnutím  vedľa názvu tlačidiel zmeňte usporiadanie navigačných tlačidiel. Výsledné poradie zhora nadol v zozname bude zodpovedať príslušnému poradiu zľava doprava na navigačnom paneli.
4. Klepnutím na tlačidlo **Hotovo** uložte a použite svoje prispôsobenie.

## Režim spánku

Režim spánku šetrí energiu batérie prepnutím telefónu HTC One M9 do stavu nízkej spotreby energie pri vypnutej obrazovke. Zabráni aj nechceným stlačeniam tlačidla, keď máte HTC One M9 v taške.

### Prepnutie do Režimu spánku

Ak chcete vypnúť obrazovku a prepnúť do Režimu spánku, môžete urobiť toto:

- Krátko stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
- Dvakrát klepnite na uzamknutú obrazovku.

HTC One M9 tiež automaticky prejde do Režimu spánku vtedy, keď je po určitú dobu nečinný. Nastavením časového limitu obrazovky môžete zmeniť dobu, kým HTC One M9 prejde do režimu spánku. Podrobnosti nájdete v časti [Nastavenie vypínania obrazovky](#) na strane 201.

### Prebudenie z Režimu spánku



- Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
- Pomocou Motion Launch™ prebudíte a odomknete telefón priamo do aplikácie alebo na obrazovku. Pozrite časť [Čo je Motion Launch?](#) na strane 44.

## Odomknutie obrazovky

Potiahnutím nahor odomknete obrazovku.

Ak ste nastavili zámok obrazovky, objaví sa pred odomknutím telefónu HTC One M9 výzva, aby ste zadali prihlasovacie údaje.



Ak ste nastavili pripomenutie udalosti alebo budík, môžete odložiť alebo zamietnuť udalosť alebo budík priamo z uzamknutej obrazovky. Stačí potiahnuť  alebo  nahor.

## Gestá pohybom

Pomocou gestá pohybom stlmíte vyzváňanie telefónu HTC One M9, stíšite hlasitosť vyzváňania a podobne.

### Automatické prijatie hovoru zdvihnutím telefónu

Ak chcete automaticky prijať prichádzajúci hovor, zdvihnite telefón a najprv sa pozrite na obrazovku, kto vám volá, až potom ho priložte k uchu.

Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť. Prejdite na Nastavenie, klepnite na položku **Hovor** a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Automatické prijímanie hovorov**.

## Preklopením stlmiť



Ak máte prichádzajúci hovor a telefón je otočený lícom nahor, preklopením telefónu opačne môžete stlmiť.

Keď prejdete do časti **Nastavenie** a potom klepnete na položku **Zvuk a upozornenie > Preklopením stlmiť** môžete telefón nastaviť takto:

<b>Stlmiť raz</b>	Po preklopení bude telefón stlmený iba raz. Ak je už telefón prednou stranou dolu, bude stále zvonieť, ak budú ďalšie následné prichádzajúce hovory.
<b>Stlmiť vždy</b>	Po preklopení telefónu a stlmení hovoru zostane vždy stlmený, keď bude otočený prednou stranou dolu a máte ďalšie prichádzajúce hovory.

## Zodvihnutie pre zníženie hlasitosti



Na obchodnom stretnutí alebo v reštaurácii môžete pri prichádzajúcom hovore zodvihnúť HTC One M9 zo stola a automaticky tak znížiť hlasitosť vyzváňania.

Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť. Prejdite na **Nastavenie**, klepnite na položku **Zvuk a upozornenie** a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Stíšiť zvonenie pri zodvihnutí**.


## Automatické zvýšenie hlasitosti, keď je telefón vo vrecku alebo v taške



Režim **Vo vrecku** umožňuje, aby telefón HTC One M9 rozpoznal, keď je v taške alebo vo vrecku a zvýšil hlasitosť tak, aby ste ho počuli aj v rušnom prostredí.

Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť. Prejdite na **Nastavenie**, klepnite na položku **Zvuk a upozornenie** a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Režim vo vrecku**.

## Lepšie zobrazenie otočením HTC One M9

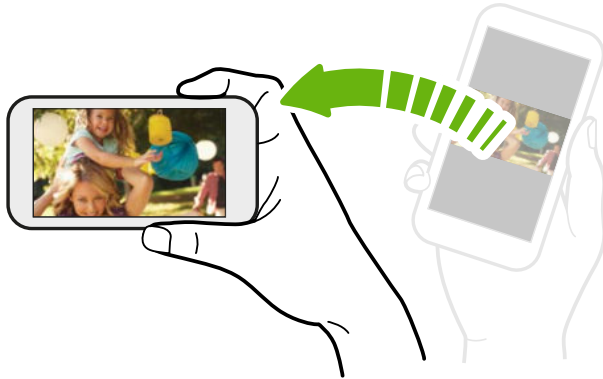

Pri väčšine obrazoviek môžete automaticky zmeniť orientáciu obrazovky zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku fyzickým otočením telefónu HTC One M9 nabok.

Pri zadávaní textu môžete HTC One M9 otočiť nabok, aby ste mali väčšiu klávesnicu.


---

## Dotykové gestá

---

Pomocou dotykových gest sa môžete pohybovať po obrazovke Domov, otvárať aplikácie, listovať zoznamy a podobne.

### Klepnutie

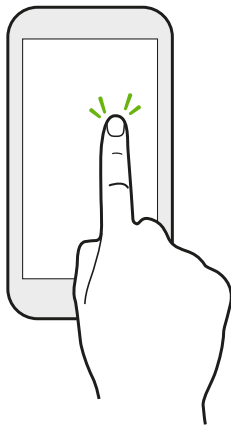


Ak chcete vybrať položky na obrazovke, ako sú napríklad ikony aplikácie a nastavenia, klepnite prstom na obrazovku, prípadne stlačte tlačidlá na obrazovke.

### Stlačenie a podržanie




Ak chcete otvoriť dostupné možnosti pre nejakú položku (napr. kontakt alebo prepojenie na webovej stránke), jednoducho stlačte a podržte položku.

## Posúvanie alebo potiahnutie

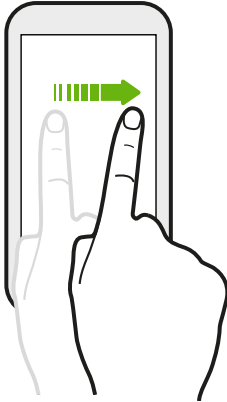


Rýchlym vodorovným potiahnutím prstom po obrazovke prejdete na ďalšie panely obrazovky Domov. Zvislým posúvaním listujete zoznamom, dokumentom a podobne.

## Pretiahnutie

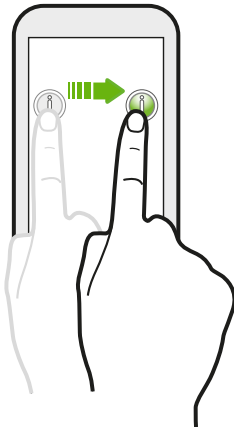


Stlačte a podržte prst určitým tlakom predtým, ako začnete ťahať. Počas ťahania nepúšťajte prst, kým nedosiahnete cieľové miesto.

## Rýchle potiahnutie

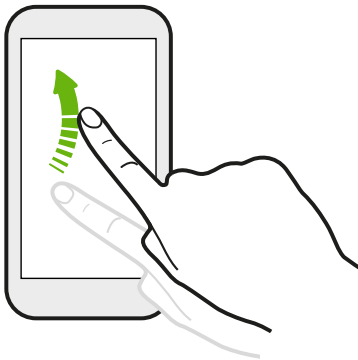

Rýchle potiahnutie sa podobá na posúvanie, avšak musíte potiahnuť prst v jemných a rýchlych ťahoch, ako keď napríklad posúvate doprava a doľava po obrazovke Domov, či rýchlo potiahnete v kontaktoch alebo zozname správ.


## Stlačenie a rýchle potiahnutie

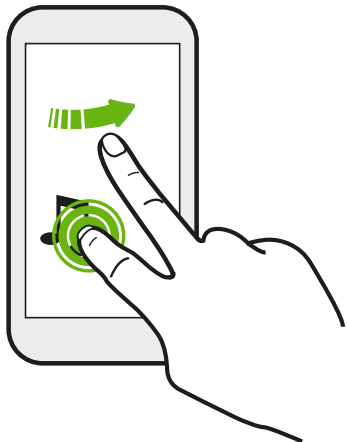

Na obrazovke Domov môžete ľahko presunúť miniaplikáciu alebo ikonu z jednej obrazovky na druhú.

Jedným prstom stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu a druhým prstom rýchlo potiahnite obrazovku na iné mieste.

## Potiahnutie dvomi prstami

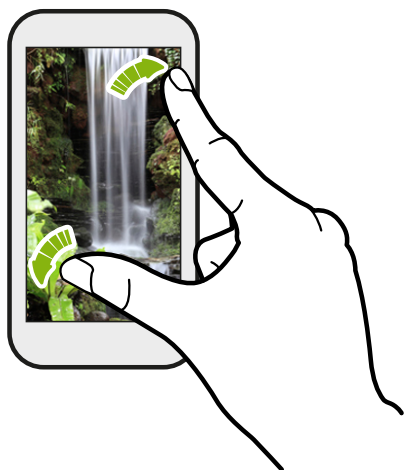


V niektorých aplikáciách, ako je napríklad Galéria, Správy, E-mail alebo webový prehľadávač, môžete rozťahnutím prstov od seba zväčšiť prezeraný obrázok alebo text.




Potiahnutím prstov k sebe obrázok alebo text oddialite.

## Posúvanie dvomi prstami

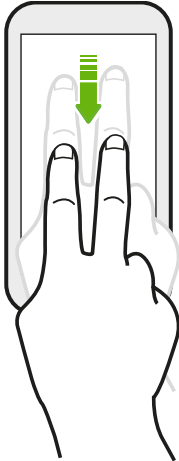

Potiahnutím stavového riadka dvomi prstami nadol otvoríte Rýchle nastavenie.

## Potiahnutie tromi prstami

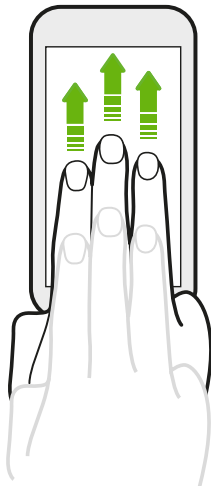

- Stačí tromi prstami potiahnuť po obrazovke nahor a HTC Connect™ prenáša hudbu alebo video z telefónu HTC One M9 do reproduktorov, resp. TV. Môžete tiež zdieľať tok údajov médií z aplikácií, ako je napríklad YouTube®.
- Potiahnutím nadol odpojíte od reproduktorov alebo TV.



Funkcia **Gestá médií** je v štandardne v položke Nastavenie aktivovaná, takže na zdieľanie obsahu funguje gesto tromi prstami.

## Klepnutie tromi prstami



Počas používania aplikácie Car môžete klepnutím tromi prstami na obrazovku aktivovať režim hlasových príkazov.





Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

---

## Otvorenie aplikácie

---

- Klepnite na aplikáciu na paneli spúšťania v spodnej časti obrazovky Domov.
- Klepnutím na  prejdite na obrazovku Aplikácie a potom klepnite na aplikáciu, ktorú chcete použiť.
- Na obrazovke Aplikácie klepnite na  a potom zadajte názov hľadanej aplikácie.

### Otvorenie aplikácie alebo priečinka z uzamknutej obrazovky

Na uzamknutej obrazovke potiahnite ikonu aplikácie alebo priečinka nahor, čím odomknete obrazovku a priamo prejdete do aplikácie alebo priečinka.



Odkazy na uzamknutej obrazovke sú tie isté, ako na paneli spúšťania na obrazovke Domov. Ak chcete zmeniť odkazy na uzamknutej obrazovke, nahradte aplikácie alebo priečinky na paneli spúšťania.




Ak ste nastavili ďalšiu úroveň zabezpečenia, napríklad zámok obrazovky vzorom alebo kódom PIN, objaví sa pred otvorením aplikácie alebo priečinka na telefóne HTC One M9 výzva, aby ste zadali prihlasovacie údaje.

---

## Zdieľanie obsahu

---

Máte niečo, o čo sa chcete podeliť, napríklad fotografiu alebo video?


- V aplikácii stačí klepnúť na ikonu zdieľania:  alebo .
- Ak nevidíte ikonu, klepnite na  > **Zdieľať**.



## Prepínanie medzi naposledy otvorenými aplikáciami


Keď robíte viac úloh a používate rozličné aplikácie na telefóne HTC One M9, môžete ľahko prepínať medzi naposledy otvorenými aplikáciami.

Stlačením tlačidla  zobrazíte nedávno otvorené aplikácie.

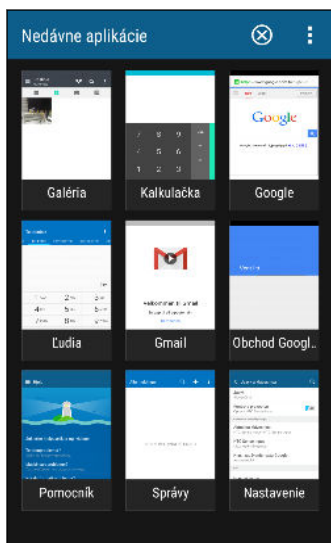

- Ak chcete prepnúť späť na aplikáciu, stačí na ňu klepnúť.
- Ak chcete odstrániť nejakú aplikáciu zo zoznamu v mriežke, potiahnite ju nahor.

Ak používate zobrazenia kariet, potiahnite ju doľava alebo doprava.

- Klepnite na  > **Nastavenie** > **Rozloženie** a potom vyberte zobrazenie karty alebo mriežky.

## Obnovenie obsahu

V niektorých aplikáciách môžete jednoduchým gestom prstom ľahko obnoviť obsah, ktorý bol synchronizovaný alebo prevzatý z webu.

1. Počas zobrazenia obsahu, ako sú napríklad počasie alebo priečinkov doručených správ v aplikácii E-mail posuňte do vrchnej časti obrazovky.
2. Obnovíte tak, že potiahnete prstom nadol a pustíte.




## Nasnímanie obrazovky telefónu

Chcete ukázať najvyššie skóre v hre alebo napísať na blog príspevok o funkciách zariadenia HTC One M9? Je ľahké nasnímať obrazovku a zdieľať to cez aplikáciu Galéria.

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ.

Obrázok je uložený v albume Snímky obrazovky v aplikácii Galéria.



Keď vidíte v stavovom riadku , môžete tiež obrázok zdieľať. Otvorte panel Upozornenia a klepnite na  pod upozornením na snímku obrazovky. Ak nevidíte , potiahnite prstami od seba na upozornení na snímku obrazovky.

## Miniaplikácia Domovská stránka HTC Sense

### Čo je miniaplikácia Domovská stránka HTC Sense?

Získajte rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám, odkazom a priečinkom podľa toho, kde sa nachádzate. S miniaplikáciou Domovská stránka HTC Sense sa telefón HTC One M9 nepretržite prispôbuje tomu, ako ho používate. Napríklad aplikácie najčastejšie používané na prácu sa zobrazujú, keď ste v práci. Miniaplikácia Domovská stránka HTC Sense sa mení v závislosti od toho, či ste doma, v práci alebo niekde inde.


### Nastavenie miniaplikácie Domovská stránka HTC Sense

Nastavenie miniaplikácie Domovská stránka HTC Sense je rýchle a ľahké.


**N**

- Ak nevidíte miniaplikáciu Domovská stránka HTC Sense, pridajte ju na obrazovku Domov. Pozrite časť [Pridanie miniaplikácií na obrazovku Domov](#) na strane 64.
- Zaistite, aby boli v nastaveniach telefónu zapnuté služby určovania polohy. Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy](#) na strane 200.

1. Na obrazovke nastavenia miniaplikácie Domovská stránka HTC Sense klepnite na položky **Klepnutím personalizujte > Preskúmajte**.

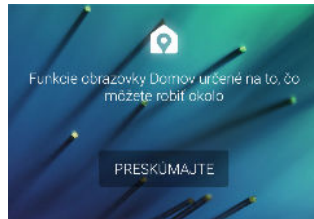

2. Klepnite, kde chcete dokončiť nastavenie miniaplikácie.

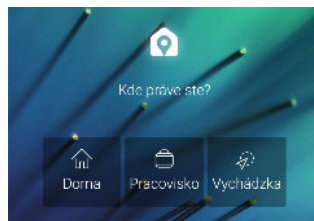

3. Na miniaplikácii klepnite na **∨ > ▣ > Personalizácia aplikácie Domovská stránka HTC Sense**.
4. Na obrazovke vyberte všetky možnosti a potom stlačte tlačidlo **↶**.

### Nastavenie polohy domova a práce

Môžete zmeniť adresu domova a práce, ak sa presťahujete alebo zmeníte zamestnanie.


1. Na obrazovke Domov ťahajte doprava alebo doľava, kým nevidíte miniaplikáciu Domovská stránka HTC Sense.
2. Klepnite na **∨ > ▣ > Nastaviť miesta**.


3. Klepnutím na oblasť adresy vyhľadajte adresu, ktorú chcete nastaviť.
4. Keď nájdete adresu na mape, klepnite na tlačidlo **Hotovo**.

## Ručné prepínanie miest

Miniaplikácia Domovská stránka HTC Sense automaticky mení miesta podľa toho, kde ste. Môžete ručne zmeniť miesto v miniaplikácii Domovská stránka HTC Sense.

Ak chcete meniť miesta v miniaplikácii Domovská stránka HTC Sense automaticky, je potrebné zaistiť, aby boli služby určovania polohy zapnuté. Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy](#) na strane 200.


1. Na obrazovke Domov ťahajte doprava alebo doľava, kým nevidíte miniaplikáciu Domovská stránka HTC Sense.
2. Klepnite na  a potom vyberte požadované miesto.

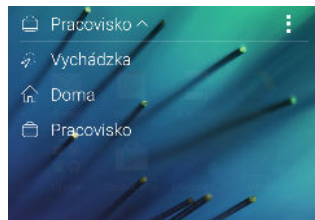

## Pripnutie a odopnutie aplikácií


Pripnutie aplikácií, odkazov alebo priečinkov do miniaplikácie Domovská stránka HTC Sense zaistí, že zostanú v miniaplikácii.

Položky v miniaplikácii Domovská stránka HTC Sense majú jeden z dvoch stavov: pripnuté alebo odopnuté. Odopnuté položky budú automaticky zmenené na častejšie používané položky.

1. Na obrazovke Domov ťahajte doprava alebo doľava, kým nevidíte miniaplikáciu Domovská stránka HTC Sense.
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Ak chcete pripnúť položku, stlačte ju a podržte, kým nevidíte .
  - Ak chcete odopnúť položku, stlačte a podržte ju, kým sa lišta priebehu odopnutia nevyplní.

## Pridanie aplikácií do miniaplikácie Domovská stránka HTC Sense



Pridajte svoje aplikácie, odkazy alebo priečinky do miniaplikácie Domovská stránka HTC Sense.

1. Na obrazovke Domov klepnite na .
2. Stlačte a podržte aplikáciu, odkaz alebo priečinok, ktoré chcete pridať do miniaplikácie.
3. Potiahnite položku tam, kde ju chcete v miniaplikácii Domovská stránka HTC Sense mať.

Aplikácia, odkaz alebo priečinok budú pridané do miniaplikácie Domovská stránka HTC Sense a pripnuté na miesto.

## Zapnutie a vypnutie inteligentných priečinkov

Inteligentné priečinky sú priečinky v miniaplikácii Domovská stránka HTC Sense, ktorých obsah sa dynamicky mení v závislosti od prevzatých a používaných aplikácií. Ak nechcete vidieť nedávno prevzaté alebo odporúčané aplikácie, môžete inteligentné priečinky vypnúť.

1. Na obrazovke Domov ťahajte doprava alebo doľava, kým nevidíte miniaplikáciu Domovská stránka HTC Sense.
2. Klepnite na  a potom klepnite na  > **Zobraziť/skryť inteligentné priečinky**.
3. Vyberte inteligentné priečinky, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.
4. Klepnite na **OK**.

## Motion Launch

### Čo je Motion Launch?

Motion Launch je kombinácia gesta pohybom a následného gesta prstom. Vďaka funkcii Motion Launch nemusíte stlačiť tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, ak chcete prebudiť HTC One M9. Pomocou kombinácie jednoduchých gest môžete prebudiť na obrazovku Domov, na HTC BlinkFeed a podobne.

Pozrite nasledujúce témy:


- [Prebudenie na uzamknutú obrazovku](#) na strane 45
- [Prebudenie a odomknutie](#) na strane 45
- [Prebudenie na panel miniaplikácií obrazovky Domov](#) na strane 46
- [Prebudenie na HTC BlinkFeed](#) na strane 46
- [Automatické spustenie fotoaparátu s funkciou Motion Launch Snap](#) na strane 47
- [Volať pomocou funkcie Rýchly hovor](#) na strane 47

### Zapnutie alebo vypnutie gest Motion Launch

Vyberte, či chcete zapnúť alebo vypnúť gestá Motion Launch – môžete to urobiť v časti Nastavenie.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol vrchnú časť obrazovky, čím otvoríte Rýchle nastavenie.



2. Klepnite na  > **Zobrazenie a gestá** alebo **Zobrazenie, gestá a tlačidlá**.
3. Klepnite na položku **Gestá funkcie Motion Launch**.
4. Vyberte požadované gestá Motion Launch.


## Prebudenie na uzamknutú obrazovku

Prebudte z režimu spánku na uzamknutú obrazovku bez toho, aby ste museli stlačiť tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.



Ak ste nastavili zámok obrazovky s prihlasovaním, objaví sa pred odomknutím telefónu HTC One M9 výzva, aby ste zadali prihlasovacie údaje.

1. Zdvihnite telefón do orientácie na výšku.
2. Okamžite dvakrát klepnite na obrazovku.

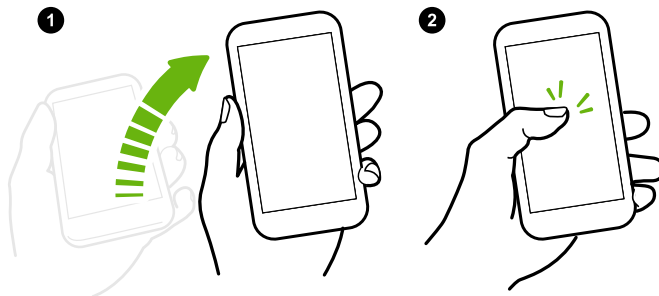

Nezabudnite nestláčať obrazovku, keď telefón vibruje.


## Prebudenie a odomknutie

Prebudte z režimu spánku a odomknite HTC One M9 na naposledy používanú obrazovku bez toho, aby ste museli stlačiť tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.



Ak ste nastavili zámok obrazovky s prihlasovaním, objaví sa pred odomknutím telefónu HTC One M9 výzva, aby ste zadali prihlasovacie údaje.

1. Zdvihnite telefón do orientácie na výšku.
2. Okamžite potiahnite nahor zo spodnej polovice obrazovky.

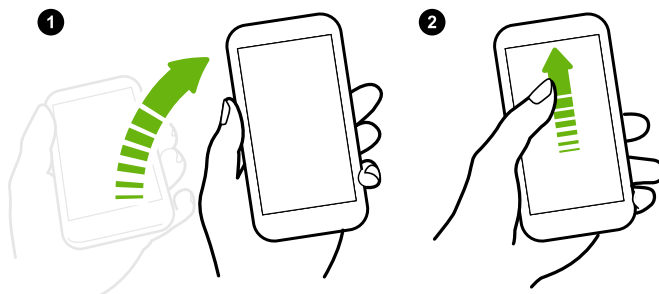


Nezabudnite nestláčať obrazovku, keď telefón vibruje.

## Prebudenie na panel miniaplikácií obrazovky Domov

Prebudte z režimu spánku na panel miniaplikácií obrazovky Domov bez toho, aby ste museli stlačiť tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.

**P** Ak ste nastavili zámok obrazovky s prihlasovaním, objaví sa pred odomknutím telefónu HTC One M9 výzva, aby ste zadali prihlasovacie údaje.

1. Zdvihnite telefón do orientácie na výšku.
2. Okamžite potiahnite doľava z pravej strany obrazovky.

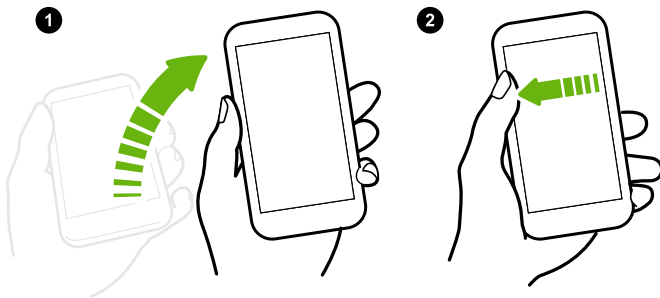


Nezabudnite nestláčať obrazovku, keď telefón vibruje.

## Prebudenie na HTC BlinkFeed

Prebudte z režimu spánku na HTC BlinkFeed bez toho, aby ste museli stlačiť tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.

**P** Ak ste nastavili zámok obrazovky s prihlasovaním, objaví sa pred odomknutím telefónu HTC One M9 výzva, aby ste zadali prihlasovacie údaje.

1. Zdvihnite telefón do orientácie na výšku.
2. Okamžite potiahnite doprava z ľavej strany obrazovky.

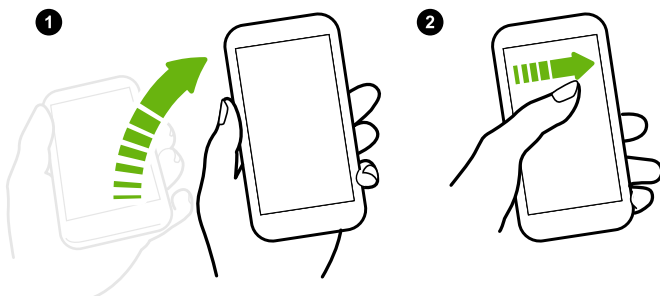


Nezabudnite nestláčať obrazovku, keď telefón vibruje.

## Automatické spustenie fotoaparátu s funkciou Motion Launch Snap

Keď je obrazovka vypnutá, môžete telefón prebudiť priamo do aplikácie Fotoaparát.

- Stlačte a podržte tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ alebo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ a potom zdvihnite fotoaparát do orientácie na šírku.
- prípadne najprv zdvihnite telefón do orientácie na šírku a potom hneď stlačte tlačidlo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ alebo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ.

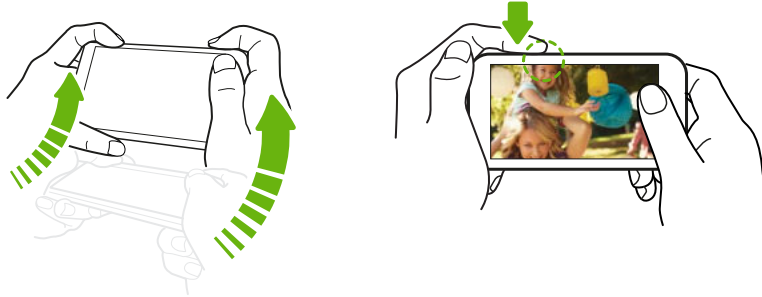

Ak ste nastavili zámok obrazovky s prihlásením, pred ukončením aplikácie Fotoaparát sa objaví výzva na zadanie prihlasovacích údajov.


## Volanie pomocou funkciou Rýchly hovor

Keď je obrazovka vypnutá a telefón HTC One M9 je v režime spánku, ľahko zavoláte potiahnutím a použitím hlasových príkazov.



- Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.
- Uistite sa, či sú funkcie **Gestá funkcie Motion Launch** a **Rýchly hovor** zapnuté – v položke **Nastavenie > Zobrazenie a gestá > Gestá funkcie Motion Launch**.
- Ak ste nastavili zámok obrazovky s prihlásením, pred zavolaním sa objaví výzva na zadanie prihlasovacích údajov.

1. Zdvihnite telefón do orientácie na výšku.
2. Okamžite potiahnite nadol z vrchnej polovice obrazovky.

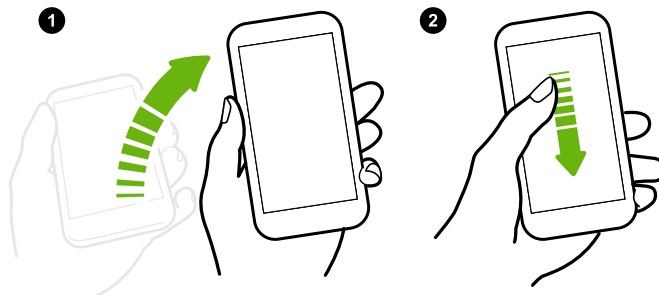

3. Keď na obrazovke uvidíte ikonu mikrofónu, podržte telefón pri ústach a potom vyslovte „Volať“ a meno kontaktu. Vyslovte napríklad „Volať Jennifer“.
4. Potom môžete urobiť niečo z nasledujúceho:
  - Ak majú viaceré kontakty rovnaké krstné meno, vyslovte celé meno kontaktu, ktorému chcete volať.
  - Ak má kontakt viac telefónnych čísiel, uvidíte nasledujúce:
    1. [celé meno] Domov
    2. [celé meno] Mobil
    3. [celé meno] prácaStačí vysloviť číslo položky podľa čísla, na ktoré chcete volať. Ak chcete napríklad zavolať na druhé číslo, vyslovte „2“.  
  
Prípadne vyslovte celé meno a typ telefónneho čísla, ako sa zobrazuje na obrazovke. Vyslovte napríklad „Volať Jennifer Singer Mobil“.
  - Ak sa objaví výzva na potvrdenie, vyslovte „Áno“ alebo „Nie“.
  - Ak chcete hovor zrušiť, vyslovte „Zrušiť“.

---


### Obídenie zámku obrazovky pre funkciu Rýchly hovor

---

Ak ste nastavili zámok obrazovky s prihlásením, môžete telefón HTC One M9 nastaviť tak, aby sa preskočilo zabezpečenie obrazovky, takže budete môcť okamžite volať pomocou funkcie Rýchly hovor.

1. Dvomi prstami potiahnite nadol vrchnú časť obrazovky, čím otvoríte Rýchle nastavenie.



2. Klepnite na  > **Zobrazenie a gestá** alebo **Zobrazenie, gestá a tlačidlá**.
3. Klepnite na položku **Gestá funkcie Motion Launch**.
4. Vyberte možnosť **Obísť zabezpečenú obrazovku**.




## Uzamknutá obrazovka

### Nastavenie zámku obrazovky

Chráňte svoje osobné údaje a zabráňte iným používať HTC One M9 bez vášho dovolenia.

Vyberte, či chcete nastaviť vzor zámku obrazovky, číselný kód PIN alebo inak zabezpečiť svoj telefón. Výzva na odomknutie obrazovky sa objaví pri každom zapnutí telefónu HTC One M9, alebo ak je telefón po určenú dobu nečinný.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie**.
2. Klepnite na **Zámok obrazovky**.
3. Vyberte možnosť zámku obrazovky a nastavte zámok obrazovky.
4. Klepnite na **Zamknúť telefón po**, potom vyberte čas nečinnosti, po uplynutí ktorého sa obrazovka zamkne.



Môžete tiež zrušiť začiarknutie políčka **Zobraziť vzor** alebo **Zobraziť heslá**, ak nechcete, aby sa vzor zámku obrazovky zobrazoval počas jeho zadávania na obrazovku.

### Nastavenie Inteligentného zámku

Nastavte telefón tak, aby rozpoznával vašu tvár alebo iné dôveryhodné zariadenie pred tým, než budete môcť odomknúť obrazovku.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie**.
2. Klepnite na položku **Zámok obrazovky** a potom vyberte a nastavte zámok obrazovky.  
To bude váš záložný spôsob uzamknutia obrazovky.
3. Na obrazovke Zabezpečenie klepnite na položku **Inteligentný zámok**.
4. Potvrďte svoj zámok obrazovky.
5. Vyberte, čo má telefón pred odomknutím zisťovať.
6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
7. Klepnite na možnosť **Zamknúť telefón po**, potom vyberte čas nečinnosti, po uplynutí ktorého sa obrazovka zamkne.

Ak má byť Inteligentný zámok spoľahlivejší a bezpečnejší, môžete trénovať telefón HTC One M9 na rozpoznávanie vašej tváre v rozličných situáciách, napríklad ak máte okuliare alebo si pestujete briadku.


Klepnite na položku **Inteligentný zámok**, potvrďte svoj zámok obrazovky, potom klepnite na položky **Dôveryhodná tvár** > **Zlepšiť priradovanie tvári**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

---

## Zapnutie alebo vypnutie upozornení na uzamknutej obrazovke

---

Môžete zvoliť zapnutie alebo vypnutie upozornení na uzamknutej obrazovke.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zvuk a upozornenie**.
2. Klepnite na **Keď je zariadenie uzamknuté > Nezobrazovať vôbec upozornenia**.




Ak neskôr zmeníte názor, môžete klepnutím na možnosť **Zobraziť všetok obsah upozornení** zapnúť upozornenia na uzamknutej obrazovke.

---

## Interakcia s upozoreniami na uzamknutej obrazovke

---

Okrem toho, že upozornenia na uzamknutej obrazovke vidíte, môžete tiež s nimi pracovať.


1. Dvojitým klepnutím na upozornenie prejdete priamo do súvisiacej aplikácie.
2. Ak chcete na uzamknutej obrazovke zobraziť celý zoznam upozornení, potiahnite uzamknutú obrazovku nadol. Ak sa chcete vrátiť na uzamknutú obrazovku, klepnite na prázdnu oblasť.
3. Potiahnutím doľava alebo doprava na upozornení ho odstránite.
4. Stlačením a podržaním upozornenia zobrazíte súvisiace informácie.
5. Klepnutím na  nastavíte prioritu alebo zablokujete upozornenia zo súvisiacej aplikácie.

---



## Upozornenia HTC BlinkFeed

---

Občas uvidíte upozornenia HTC BlinkFeed, napríklad návrh na reštauráciu v okolí alebo odporúčaný článok.

1. Dvojitým klepnutím na upozornenie zobrazíte úplné upozornenie.  
Ak chcete odporúčanie na reštauráciu, klepnite na  alebo text upozornenia.
2. Opätovným upozornením získate ďalšie informácie o odporúčaní na reštauráciu, prípadne si prečítate článok v aplikácii HTC BlinkFeed.



Ak nechcete na uzamknutej obrazovke vidieť odporúčania na reštaurácie, prejdite na HTC BlinkFeed a potom klepnite na  >  > **Nastavenie** > **Upozornenie na uzamknutej obrazovke**. Potom zrušte začiarknutie možnosti **Balík Čas na jedenie**.

---

## Zmena odkazov na uzamknutej obrazovke

---


Ak chcete zmeniť aplikácie (alebo iné odkazy) na uzamknutej obrazovke, zmeňte tie, ktoré sú na paneli spúšťania. Informácie o tom, ako to spraviť, nájdete v časti **Panel spúšťania** na strane 64.

---

## Zmena tapety uzamknutej obrazovky

---

Ako tapetu uzamknutej obrazovky použite tapetu obrazovky Domov, prípadne akúkoľvek inú fotografiu nasnímanú fotoaparátom.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Personalizovať**.
2. V položke Uzamknutá obrazovka klepnite na možnosť **Zmeniť tapetu**.
3. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Použiť tapetu obrazovky Domov**, prípadne klepnite na položku **Použiť vlastnú tapetu** a vyberte fotografiu z aplikácie Galéria.

---

## Vypnutie zámku obrazovky

---

Dávate prednosť tomu, aby ste nemuseli pri každom prebudení telefónu odomykať? Zámok obrazovky môžete vypnúť cez Nastavenia.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie**.
2. Klepnite na položky **Zámok obrazovky** > **Žiadny zámok obrazovky**.

Ak chcete znova zapnúť zámok obrazovky, v nastaveniach Zabezpečenie klepnite na položky **Zámok obrazovky** > **Uzamknúť obrazovku**.

## Upozornenia


### Panel Upozornenia

Ikony upozornení vás informujú o nových správach, udalostiach kalendára, budíkoch a prebiehajúcich činnostiach, ako je napríklad preberanie súborov.



Keď uvidíte ikony upozornení, otvorte panel Upozornenia a pozrite si podrobnosti o upozorneniach, ktoré ste dostali.

Panel Upozornenia otvoríte tak, že potiahnete smerom nadol vrchnú stranu obrazovky.

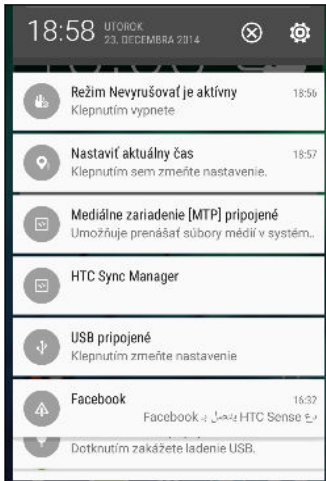

- Niektoré upozornenia umožňujú vykonať okamžitý úkon. Klepnutím napríklad na upozornenie na zmeškaný hovor zavoláte naspäť alebo odpoviete textovou správou.
- Klepnutím na ikonu upozornenia na ľavej strane otvoríte príslušnú aplikáciu.
- Ak chcete zamietnuť len jedno upozornenie v zozname, potiahnite ho doľava alebo doprava. Ak chcete zamietnuť všetky upozornenia a zavrieť panel Upozornenia, klepnite na

Ak máte niekoľko upozornení, môžete rolovať dolu po obrazovke, aby ste si ich zobrazili všetky.



Môžete zmieniť, ktoré upozornenia aplikácií chcete dostávať. Pozrite si časť [Spravovanie upozornení aplikácií](#) na strane 53.

## Spravovanie upozornení aplikácií


Môžete nastaviť prioritu upozornení aplikácií alebo úplne zablokovať upozornenia pre aplikácie, na ktoré nechcete byť upozorňovaní.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Zvuk a upozornenie**.
2. Klepnite na položku **Upozornenia aplikácií** a potom klepnite na aplikáciu, ktorú chcete spravovať.  
Môžete aj stlačiť a podržať upozornenie na paneli upozornení a potom klepnúť na **i**.
3. Klepnite na prepínač **Zapnúť/Vypnúť** vedľa možnosti **Blokovať** alebo **Priorita** podľa toho, čo chcete urobiť.

Nastavenia pre upozornenia aplikácií sa použijú na upozornenia na paneli Upozornenia a na uzamknutej obrazovke.

## LED upozornenie

Farby signalizačnej kontrolky LED sú:

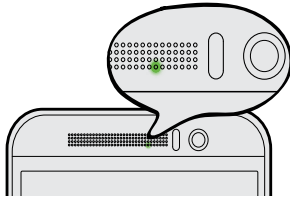

- Svieti stále zelená, keď je HTC One M9 pripojený k napájacímu adaptéru alebo počítaču a batéria je úplne nabitá.
- Blikajúca zelená, keď máte nevyriešené oznámenie.
- Nepretržite svieti oranžová, keď sa batéria nabíja.
- Blikajúca oranžová, keď je úroveň nabitia batérie už veľmi nízka.

### Volba, kedy má blikať LED kontrolka upozornenia

Môžete zmeniť, kedy má blikať a ktoré aplikácie blikajú LED kontrolkou, keď sú nejaké nové upozornenia.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Zvuk a upozornenie**.
2. V položke **Upozornenie** klepnite na **Upozornenia blesku**. Vyberte, či má LED kontrolka blikať vždy, prípadne iba ak je obrazovka zhasnutá.
3. Klepnite na **Upozornenia aplikácie kontrolkou**. Vyberte, ktoré aplikácie majú blikať LED kontrolkou.




V ďalších aplikáciách pozrite ich nastavenia, či tam nie je možnosť blikania LED kontrolky.


## Práca s textom

### Výber, kopírovanie a vkladanie textu


V aplikáciách HTC, ako sú napríklad E-mail a Správy, môžete vybrať a skopírovať text a potom ho prilepiť alebo zdieľať.

1. Stlačte a podržte slovo.
2. Potiahnite značky začiatku a konca pre zvýraznenie okolitého textu, ktorý chcete vybrať.

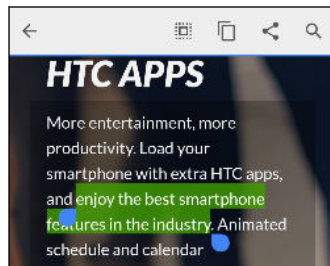


3. Keď ste označili text, ktorý chcete kopírovať, klepnite na .

Vybraný text sa potom skopíruje do schránky systému.

4. V textovom poli (napríklad pri vytváraní e-mailu) stlačte a podržte miesto, kam chcete prilepiť text.
5. Klepnite na  alebo **Prilepiť**.

### Zdieľanie textu

1. Keď ste vybrali text, ktorý chcete zdieľať, klepnite na .
2. Vyberte, kde chcete prilepiť a zdieľať vybraný text, napríklad v e-mailovej správe alebo aktualizácii statusu v spoločenskej sieti.

### Klávesnica HTC Sense

Písanie je s klávesnicou HTC Sense rýchle a presné.



- Návrhy na slová tiež šetria čas. Počas písania uvidíte návrhy na slová, spomedzi ktorých môžete vybrať. Môžete tiež pridávať slová do slovníka prediktívneho textu. Pozrite časť [Zadávanie textu s návrhmi na slová](#) na strane 56.
- Slová môžete písať aj ich vyslovovaním. Pozrite časť [Zadávanie textu hovorením](#) na strane 57.
- Zapnite klávesnicu Trace a môžete slová zadávať posúvaním prsta z jedného písmena na druhé. Pozrite časť [Používanie klávesnice Trace](#) na strane 57.
- Stačí potiahnuť doprava a otvoríte číselnú a symbolovú klávesnicu. Prípadne potiahnite doľava a prepínajte medzi jazykmi.
- Klávesy obsahujú sekundárne čísla, interpunkčné znamienka alebo ďalšie znaky, ktoré môžete rýchlo zadať bez toho, aby ste prepínali na číselnú alebo symbolovú klávesnicu. Stačí napríklad stlačiť a podržať kláves v prvom riadku a vložíte číslo.

- Vyberte si spomedzi množstva emotikonov.
- Zobrazte alebo skryte navigačné tlačidlá so šípkou. Ak cez Nastavenie povolíte klávesy so šípkou, objavia sa len na klávesnici v režime Na výšku.


## Zadávanie textu

Klávesnica na obrazovke sa objaví, keď klepnete na textové políčko v aplikácii.

Stačí klepať na klávesy na klávesnici na obrazovke, čím zadávate písmená a čísla, ako aj interpunkčné znamienka a symboly.

- Klepnutím na  zadáte veľké písmeno. Dvojitým klepnutím aktivujete Caps Lock.
- Stlačením a podržaním klávesov so sivými znakmi na vrchu zadáte čísla, symboly alebo písmená s mäkčeňom alebo dĺžňom. S niektorými klávesmi je spojených viacero znakov alebo interpunkčných znamienok.
- Potiahnutím doprava zobrazíte klávesy s číslami a symbolmi. Ak sa chcete vrátiť na základnú klávesnicu, potiahnite doľava.
- Stlačením  zatvorte klávesnicu na obrazovke.



Ak chcete otvoriť nastavenie klávesnice, stlačte a použite kláves s čiarkou, ak nad klávesom vidíte . Prípadne prejdite na **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.

### Výber rozloženia klávesnice

Zvoľte si rozloženie klávesnice, ktoré vyhovuje vášmu štýlu písania.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.
2. Klepnite na **Výber klávesnice > Typy klávesnice**.
3. Vyberte rozloženie klávesnice, ktoré chcete použiť.

### Výber jazyka klávesnice a prepínanie medzi nimi

Ak sú na telefóne HTC One M9 k dispozícii viaceré jazyky klávesnice, môžete vybrať, ktoré jazyky majú byť na klávesnici na obrazovke zapnuté.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.
2. Klepnite na **Výber klávesnice** a potom vyberte požadované jazyky.

Ak chcete zmeniť jazyk klávesnice, urobte jedno z nasledujúceho:

- Potiahnite doľava klávesnicu na obrazovke (nie je k dispozícii, ak používate klávesnicu Trace).
- Klepte na kláves jazyka, napríklad **EN**, kým nevidíte jazyk klávesnice, ktorý chcete použiť.
- Stlačte a podržte kláves jazyka a potom potiahnite prstom na jazyk klávesnice, ktorý chcete použiť.

## Zadávanie textu s návrhmi na slová

Začali ste písať niečo, hoci neviete presne, ako sa to hláskuje? Vďaka návrhom slov uvidíte hneď nad klávesnicou zobrazené navrhované slová.



V predvolenom nastavení sú návrhy na slovo a návrhy na ďalšie slovo zapnuté.

Ak chcete zadať slovo v prediktívnom režime, urobte jeden z nasledujúcich krokov:

- Klepnutím na medzerník vložte slovo zvýraznené v zozname návrhov.
- Klepnite v zozname návrhov na slovo.
- Klepnite na šípku vedľa zoznamu návrhov a zobrazíte tak ďalšie voľby.



Ak ste v určitých jazykoch, ako je napríklad angličtina a španielčina, nechcete v zozname návrhov vybrať nesprávne slovo, môžete sa vždy vrátiť späť a zmeniť ho klepnutím na slovo a zvolením iného návrhu.

### Nastavenie druhého jazyka pre návrhy slov

Návrhy na slová môžete tiež nastaviť tak, že budú dvojjazyčné. Počas písania budete dostávať návrhy na slová v jazykoch, ktoré ste vybrali.



Táto funkcia je k dispozícii iba pre jazyky s latinkou.

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.
2. Klepnite na **Výber klávesnice > Dvojjazyčné návrhy** a potom vyberte požadovaný jazyk.

### Pridávanie slov do slovníka

Pri určitých jazykoch klávesnice, ako je napríklad angličtina alebo španielčina, môžete do slovníka návrhov na slová pridať často používané mená a akronymy, aby ste ich ľahko našli v zozname návrhov.



Táto funkcia je k dispozícii iba pre jazyky s latinkou.


1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.
2. Klepnite na **Osobný slovník > +**.
3. Zadajte slovo.
4. Klepnite na **OK**.



Počas zadávania textu pomocou klávesnice so štandardným rozložením bude po klepnutí na navrhované slovo, ktoré sa nenachádza v slovníku (zvyčajne prvé slovo zobrazené v zozname návrhov), toto slovo automaticky uložené.



## Úprava alebo odstránenie slov v slovníku

1. Prejdite na Nastavenie a potom klepnite na položku **Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.
2. Klepnite na **Osobný slovník**.
  - Ak chcete upraviť slovo, klepnite na položku v zozname.
  - Ak chcete odstrániť položky zo slovníka, klepnite na  > **Odstrániť**. Vyberte slová, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na **Odstrániť**.

## Používanie klávesnice Trace

Namiesto klepania na klávesy na klávesnici na obrazovke môžete slová zadávať „stopou“.



Táto funkcia je k dispozícii iba pre jazyky s latinkou.

1. Aktivujte klávesnicu Trace cez **Nastavenie > Jazyk a klávesnica > HTC Sense Input**.
2. Na klávesnici na obrazovke posúvaním prstom z jedného písmena na ďalšie zadáte slovo.
3. Keď je slovo dokončené, zdvihnite prst.
4. Ak chcete ďalej zadávať text, posúvajte znova prstom po písmenách a zadajte tak ďalšie slovo.




Ak sa potom neobjaví požadované slovo, môžete urobiť toto:

- Klepnite v zozname návrhov na slovo.
- Klepnite na šípku vedľa zoznamu návrhov a zobrazíte tak ďalšie voľby.

## Zadávanie textu hovorením

Nemáte čas na písanie? Skúste zadávať slová tak, že ich hovoríte.

1. Klepnite na miesto, kam chcete zadať text.
2. Na klávesnici na obrazovke stlačte a podržte .
3. Keď uvidíte tlačidlo s animovaným mikrofónom a nápis „Teraz hovorte“, vyslovte slová, ktoré chcete zadať.



Ak chcete nastaviť jazyk zadávania hlasom, klepnite na panel jazykov nad tlačidlom mikrofónu. Môžete vybrať jeden alebo viac jazykov. Dostupné jazyky sa môžu líšiť.

4. Ak slovo nezodpovedá tomu, čo ste vyslovili, a je zvýraznené, klepnutím na podčiarknuté slovo ho odstráňte alebo zobrazte ďalšie voľby.
5. Interpunkčné znamienka zadávajte vyslovením názvu (povedzte napríklad „čiarka“).


## HTC Pomocník

---

### Máte problémy s hardvérom alebo pripojením?

---

Pred tým, než zavoláte podporu, najprv použite na riešenie problémov alebo vykonanie diagnostiky telefónu aplikáciu Pomocník. Pomôže vám vyhládať príčinu problému a určiť, či môžete vyriešiť problém, prípadne či je potrebné volať podporu.

Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhládajte aplikáciu **Pomocník** a klepnite na ňu.



Ak aplikácia Pomocník nie je vopred v telefóne nainštalovaná, môžete si ju prevziať z Google Play.

# Prispôsobenie

## Motív


### Čo je aplikácia Motív?

Aplikácia Motív vám prináša rýchly a ľahký spôsob prispôsobenia telefónu HTC One M9 tapetami, zvukmi, ikonami a podobne.

Prihláste sa svojim kontom HTC a prehľadávajte dostupné motívy v obchode Motív, prípadne si vytvorte vlastný.

### Preberanie motívov



Vyhľadajte si a prevezmite vopred vytvorené motívy, ktoré vám uľahčia prispôsobenie telefónu HTC One M9.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Motív** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na položku **Na úvod**.
3. Prihláste sa svojim preferovaným kontom.
4. Na obrazovke Odporúčané potiahnutím doľava alebo doprava v jednotlivých kategóriách prehľadávajte odporúčané položky.
5. Ak chcete zobrazit' všetky položky dostupné pre kategóriu, potiahnite doľava a klepnite na možnosť **Zobraziť všetko**.
6. Klepnutím na položku zobrazíte obrazovku s podrobnosťami.
7. Klepnite na **Prevziať**.


Ak chcete motív po úspešnom prevzatí použiť, klepnite na položku **Použiť**. Ak má váš motív vlastné zvuky, všetky vyzváňacie tóny a tóny upozornení sa tiež zmenia.

### Pridanie motívov do záložiek

Počas prehľadávania motívov ich môžete pridať medzi záložky, aby ste ich neskôr mohli ľahko nájsť.



1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Motív** a klepnite na ňu.
2. Prehľadávajte kategórie a vyhľadajte niečo, čo sa vám páči.
3. Klepnite na položku a potom klepnite na . Záložku nájdete v položke Moje motívy. Pozrite si časť [Vyhľadanie motívov](#) na strane 61.



Záložku môžete odstrániť opätovným klepnutím na .

## Vytvorenie vlastného motívu od nuly



Môžete vytvoriť a prispôbiť vlastný motív a dokonca ho môžete zdieľať s ostatnými, aby si ho mohli prevziať.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Motív** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na  > **Vyberte obrázok pre Domov** nastavte hlavnú tapetu svojho motívu.
3. Vyberte obrázok z aplikácie Galéria, prípadne nasnímajte fotografiu aplikáciou Fotoaparát.
4. Premiestnite alebo zväčšite okno orezania na oblasť obrazu, ktorú chcete zahrnúť, a klepnite na tlačidlo **Hotovo**.
5. Klepnite na **Ďalej**.
6. Potiahnite nahor alebo nadol na vopred definovaný štýl a vyberte ho pre svoj motív.  
Ak už nechcete viac prispôbovať svoj motív, klepnutím na tlačidlo **Ďalej** uložte svoj motív.
7. Klepnite na tlačidlo **Upraviť**, potom klepnite na niektorú z kategórií, ktorú chcete prispôbiť, a skúšajte nastavenia, kým nebudete spokojní.
8. Keď je všetko pripravené, klepnutím na položku **Ukážka** si pozrite, ako váš motív vyzerá.
9. Klepnite na tlačidlo **Dokončiť**, potom svoj motív pomenujte a klepnutím na tlačidlo **OK** uložte motív.

Ak chcete motív použiť ihneď, nezabudnite vybrať možnosť **Použiť tento motív teraz**.

## Úprava motívu

Po vytvorení motívu ho môžete naďalej upravovať.




1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Motív** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na  > **Moje motívy** > **Môj aktuálny motív**.
3. Urobte v motíve požadované zmeny.
4. Klepnutím na tlačidlo **Uložiť** aktualizujete aktuálny motív.

## Zmiešanie a zosúladenie motívov


Po zvolení motívu môžete zmiešať a zosúladiť časti z iných motívov, napríklad zvuky, ikony, tapety a podobne.



Ak chcete zmiešavať a zosúladovať motívy, najprv je potrebné prevziať súčasti motívu z katalógu.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Motív** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na  > **Moje motívy** > **Môj aktuálny motív**.
3. Klepnite na položku **Farba** a vyberte farebnú schému.
4. Klepnite na niektorú z ďalších kategórií, ktorú chcete zmeniť.
5. Klepnite na položku v kategórii. Ak je kategória prázdna, klepnite na  a vyberte jednu zo zbierok, z ktorých chcete vybrať.

- Klepnutím na tlačidlo **Použiť** použijete zmenu vo svojom aktuálnom motíve.
- Klepte na **<**, kým neuvidíte obrazovku zmiešavania a zosúladenia. Ďalej robte zmeny, kým nebudete spokojní s výsledkom.

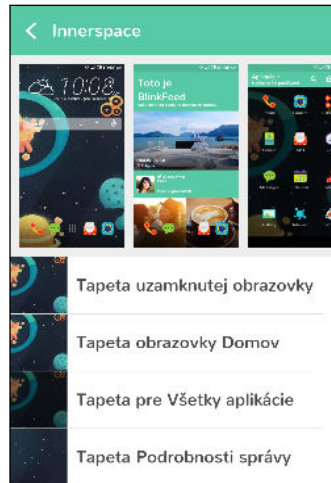

- Klepnutím na položku **Uložiť kópiu** uložíte svoj nový motív. Ak ste upravovali motív, ktorý ste skopírovali, uložte zmeny klepnutím na položku **Uložiť**.

## Vyhľadanie motívov

Motívy, ktoré ste vytvorili alebo prevzali, môžete nájsť v zbierke motívov. Môžete tiež vyhľadať motívy, ktoré ste pridali medzi záložky.

- Na obrazovke Domov klepnite na **⋮**, potom vyhľadajte aplikáciu **Motív** a klepnite na ňu.
- Klepnite na **≡** > **Moje motívy**.

## Zdieľanie motívov

Zdieľajte motívy, tapety, ikony a podobne s priateľmi a rodinou.

- Na obrazovke Domov klepnite na **⋮**, potom vyhľadajte aplikáciu **Motív** a klepnite na ňu.
- Vyhľadajte motív, ktorý chcete zdieľať, a klepnutím na neho zobrazte podrobnosti.
- Počas prezerania stránky s podrobnosťami o niektorej položke v katalógu môžete klepnutím na **🔗** zdieľať.

## Odstránenie motívu

Môžete motív odstrániť, ak ho už nechcete mať v telefóne.

- Na obrazovke Domov klepnite na **⋮**, potom vyhľadajte aplikáciu **Motív** a klepnite na ňu.
- Klepnite na **≡** > **Moje motívy** a potom potiahnite na kartu **Moja zbierka**.
- Klepnite na **⋮** > **Odstrániť**.

4. Klepnite na motívy, ktoré chcete odstrániť zo zbierky.
5. Klepnite na **Odstrániť**.

Ak je odsrtaňovaný motív práve použitý, bude na telefóne HTC One M9 použitý dovtedy, kým nepoužijete iný motív.


## Ďalšie spôsoby prispôsobenia

### Nastavenie personalizácie

Popri používaní Motív tiež môžete vytvárať vzhľad telefónu HTC One M9 a jeho zvuk podľa svojich potrieb v časti Nastavenie.

- Vyberte vyzváňací tón a ďalšie zvuky, ktoré chcete používať. Pozrite časť [Vyzváňacie tóny, zvuky upozornenia a budíky](#) na strane 62.
- Prispôbte si obrazovku Domov inou tapetou. Pozrite časť [Tapeta obrazovky Domov](#) na strane 63.
- Pre uzamknutú obrazovku môžete použiť tú istú tapetu ako pre obrazovku Domov, prípadne môžete vybrať inú tapetu. Pozrite časť [Zmena tapety uzamknutej obrazovky](#) na strane 51.
- Zmeňte typy písma. Pozrite časť [Zmena písma na obrazovke](#) na strane 63.
- Zmeňte aplikácie na paneli spúšťania. Pozrite časť [Panel spúšťania](#) na strane 64.
- Prispôbte si obrazovku Domov miniaplikáciami a odkazmi. Pozrite časť [Pridanie miniaplikácií na obrazovku Domov](#) na strane 64 a [Pridanie odkazov na obrazovku Domov](#) na strane 65.
- Potrebujete ďalší panel miniaplikácií? Pozrite časť [Pridanie alebo odstránenie panela miniaplikácií](#) na strane 66.
- Nastavte funkciu HTC BlinkFeed alebo panel miniaplikácií ako svoju hlavnú obrazovku Domov. Pozrite časť [Zmena hlavnej obrazovky Domov](#) na strane 67.
- Usporiadajte si svoje aplikácie. Pozrite časť [Usporiadanie aplikácií](#) na strane 68.

### Vyzváňacie tóny, zvuky upozornenia a budíky

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Personalizovať**.
2. V časti Zvuk vyberte rozličné zvuky pre vyzváňanie, upozornenia systému a budík.  
Prejdite do aplikácie Správy, E-mail a Kalendár a vyberte zvuky pre nové správy, e-maily a pripomenutia udalostí.



Chcete hlasnejšie vyzváňanie budíka, ale tichšie upozornenia? V časti Nastavenie klepnite na **Zvuk a upozornenie** > **Hlasitosti** a nastavte úrovne hlasitosti pre jednotlivé typy zvuku.

---

## Tapeta obrazovky Domov

---

Zvoľte spomedzi dostupných tapiet, prípadne použite fotografiu, ktorú ste nasnímali fotoaparátom.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Zmeniť tapetu obrazovky Domov**.
3. Zvoľte, odkiaľ chcete tapetu vybrať.

Ak chcete použiť fotografiu nasnímanú fotoaparátom, klepnite na položku **Galéria**, vyberte a orežte fotografiu a potom klepnite na tlačidlo **Hotovo**.

---

## Zmena písma na obrazovke

---

Môžete zmeniť štýl písma a veľkosť písma na obrazovke, prípadne si môžete z internetu prevziať nové typy písma.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Personalizovať**.
2. V časti Písmo klepnite na položku **Štýl písma** a vyberte spomedzi zabudovaných písom, prípadne klepnutím na **+** prejdite na internet a preveďte si nové písma.
3. Klepnite na položku **Veľkosť písma** a vyberte veľkosť písma.

### Prevzatie typov písma


Ak chcete prevziať písma, je potrebné sa prihlásiť na konto HTC.


1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Personalizovať**.
2. V položke Písmo klepnite na položku **Štýl písma** a potom klepnite na **+**.
3. Klepnutím na **▼** vyberte kategóriu.
4. Vyberte štýl písma a potom klepnite na tlačidlo **Prevziať**.
5. Klepnite na **Použiť**.

## Panel spúšťania

Panel spúšťania vám umožňuje prístup k často používaným aplikáciám (a ďalším odkazom) jedným stlačením. Aplikácie na paneli spúšťania môžete nahradiť inými aplikáciami, ktoré často používate.

1. Stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete nahradiť, a potom ju potiahnite na .

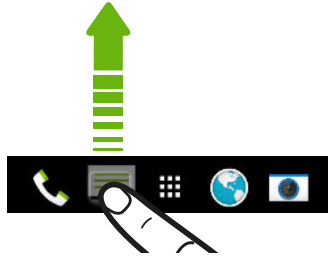



2. Klepnutím na  prejdite na obrazovku Aplikácie.
3. Stlačte a podržte aplikáciu a potom ju potiahnite na prázdne miesto na paneli spúšťania.



- Aplikácie na paneli spúšťania tiež môžete zoskupiť do priečinka. Pozrite časť [Zoskupenie aplikácií na paneli miniaplikácií a paneli spúšťania](#) na strane 68.
- Aplikácie (alebo iné odkazy), ktoré vidíte na uzamknutej obrazovke, sú tie isté, ktoré sú na paneli spúšťania.

## Pridanie miniaplikácií na obrazovku Domov

Miniaplikácie vám prehľadne uchovávajú dôležité informácie a obsah ľahko dostupné. Vyberte si spomedzi množstva miniaplikácií a pridajte si tie najužitočnejšie na obrazovku Domov.


1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Pridať aplikácie a miniaplikácie**.
3. Klepnite na  > **Miniaplikácie**.
4. Listujte miniaplikáciami, prípadne klepnutím na  vyhľadajte konkrétnu miniaplikáciu.  
Niektoré miniaplikácie sú k dispozícii v rozličných štýloch a veľkostiach.
5. Stlačte a podržte miniaplikáciu potom ju potiahnite na panel miniaplikácií, na ktorý ju chcete pridať.

Môžete si tiež pridať miniaplikácie, ktoré vám umožnia rýchlo zapnúť alebo vypnúť určité nastavenia, ako napríklad Wi-Fi a Bluetooth.



## Zmena nastavenia miniaplikácie

Môžete upraviť základné nastavenie niektorých miniaplikácií (napr. miniaplikácia Ľudia).

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu na obrazovke Domov a potom ju potiahnite na .



2. Prispôsobte nastavenie miniaplikácie.

## Zmena veľkosti miniaplikácie

Veľkosť niektorých miniaplikácií sa dá zmeniť po pridaní na obrazovku Domov.



1. Stlačte a podržte miniaplikáciu na obrazovke Domov a potom uvoľnite prst. Ak sa objaví okraj, znamená to, že sa dá zmeniť veľkosť miniaplikácie.
2. Ťahaním okrajov zväčšíte alebo zmenšíte miniaplikáciu.

---

## Pridanie odkazov na obrazovku Domov

---

Často používané aplikácie umiestnite na ľubovoľný panel miniaplikácie na obrazovke Domov. Môžete pridať aj odkazy na často používané nastavenia, webové stránky pridané medzi záložky a podobne.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Pridať aplikácie a miniaplikácie**.
3. Klepnite na  > **Aplikácie** alebo **Odkazy**.
4. Listujte aplikáciami a odkazmi, prípadne klepnutím na  vyhľadajte.
5. Stlačte a podržte aplikáciu alebo odkaz, potom ich potiahnite na panel miniaplikácií, na ktorý ich chcete pridať.



Ak chcete pridať aplikáciu z obrazovky Aplikácie, stlačte a podržte aplikáciu, potom ju potiahnite na panel miniaplikácií.

## Úprava panelov obrazovky Domov

### Pridanie alebo odstránenie panela miniaplikácií



- Ak ste už dosiahli maximálny limit, nebudete môcť pridať nový panel miniaplikácie.
- HTC BlinkFeed sa vždy ukazuje ako prvý panel (ak nie je odstránený). Panel miniaplikácií nie je možné pridať pred HTC BlinkFeed.

1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Spravovať stránky obrazovky Domov**.
3. Ak chcete pridať nový panel miniaplikácií, potiahnite doľava, kým nevidíte ikonu **+**. Potom na ňu klepnite.
4. Ak chcete odstrániť panel miniaplikácií, potiahnite doľava alebo doprava, kým panel nevidíte, a potom klepnite na položku **Odstrániť**.
5. Po dokončení stlačte ↶.

### Usporiadanie panelov miniaplikácií




Panel miniaplikácií nie je možné presunúť a vložiť pred HTC BlinkFeed.

1. Na obrazovke HTC BlinkFeed alebo na ľubovoľnom paneli miniaplikácií potiahnutím dvoch prstov k sebe prispôsobte obrazovku Domov.
2. Stlačte a podržte miniatúru panela miniaplikácií a potom ju potiahnite doľava alebo doprava na požadované miesto.
3. Po dokončení usporiadania panelov miniaplikácií stlačte tlačidlo ↶.

### Presunutie miniaplikácie alebo ikony


Môžete ľahko presunúť miniaplikáciu alebo ikonu z jedného panela miniaplikácií na druhý.

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu jedným prstom.
2. Druhým prstom rýchlo potiahnite doľava alebo doprava, čím pretočíte obrazovku na iný panel miniaplikácií.

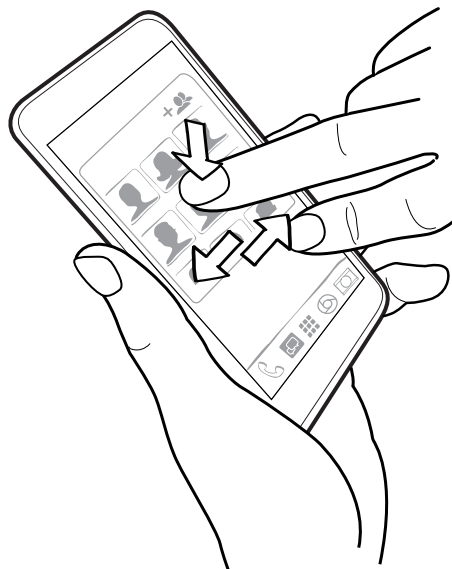

3. Pustite miniaplikáciu alebo ikonu.

### Odstránenie miniaplikácie alebo ikony

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu alebo ikonu, ktorú chcete odstrániť, a potom ju potiahnite na .
2. Keď sa miniaplikácia alebo ikona zmenia na červené, zodvihnite prst.

---



### Zmena hlavnej obrazovky Domov

---

Nastavte funkciu HTC BlinkFeed alebo panel miniaplikácií ako svoju hlavnú obrazovku Domov.


1. Stlačte a podržte prázdne miesto na paneli miniaplikácií.
2. V kontextovej ponuke klepnite na položku **Spravovať stránky obrazovky Domov**.
3. Potiahnite doľava alebo doprava, kým nevidíte panel, ktorý chcete používať ako svoju hlavnú obrazovku Domov.
4. Klepnite na **Nastaviť ako Domov**.
5. Stlačte tlačidlo ↶.



Stlačením tlačidla  z ľubovoľnej aplikácie sa vrátite na naposledy otvorený panel. Stačí znova stlačiť tlačidlo  a prejdete na hlavnú obrazovku Domov.

## Zoskupenie aplikácií na paneli miniaplikácií a paneli spúšťania

1. Stlačte a podržte miniaplikáciu a potom jej potiahnutím na inú aplikáciu automaticky vytvorte priečinok.

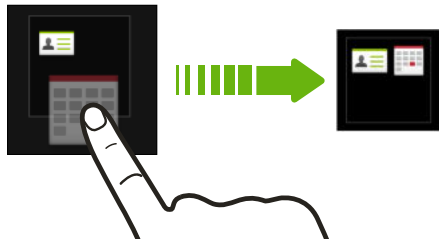

2. Klepnite na priečinok a otvorte ho.
3. Klepnite na záhlavie okna s priečinkom a potom zadajte nový názov priečinka.
4. Pridajte do priečinka ďalšie aplikácie. Klepnite na **+**, vyberte aplikácie a potom klepnite na **Hotovo**.

Do priečinka tiež môžete pridať odkazy na nastavenia alebo informácie. Najprv pridajte odkaz na panel miniaplikácií a potom ho potiahnite na priečinok.

### Odstránenie položiek z priečinka

1. Na paneli spúšťania alebo paneli miniaplikácií otvorte priečinok klepnutím na neho.
2. Stlačte a podržte aplikáciu alebo odkaz v priečinku, a potom ich potiahnite na **■**.

## Usporiadanie aplikácií

Na obrazovke Aplikácie môžete zmeniť usporiadanie aplikácií a rozloženie.

1. Na obrazovke HTC BlinkFeed alebo na niektorom paneli miniaplikácií klepnite na **⋮**.
2. Klepnite na **▼** a potom vyberte, ako chcete aplikácie usporiadať, napríklad podľa abecedy.  
Ak chcete aplikácie zoskupiť do priečinkov alebo zmeniť ich usporiadanie, vyberte položku **Vlastné**.
3. Klepnite na **■ > Veľkosť mriežky** a vyberte, či chcete na jednej stránke zobrazovať viac alebo menej aplikácií.

### Presúvanie aplikácií a priečinkov

1. Na obrazovke Aplikácie klepnite na **▼ > Vlastné**.
2. Klepnite na **■ > Preusporiadať aplikácie**.
3. Stlačte a podržte aplikáciu alebo priečinok a potom urobte jedno z nasledujúceho:
  - Potiahnite aplikáciu alebo priečinok na iné miesto na tej istej stránke. Pred pustením prsta počkajte, kým nevidíte ikonu obsadenia prejsť preč.
  - Potiahnutím aplikácie alebo priečinka na šípku **↙** alebo **↗** ich presuňte na inú stránku.
4. Keď dokončíte presúvanie aplikácií a priečinkov, klepnite na **✓**.

### Zoskupenie aplikácií do priečinka

1. Na obrazovke Aplikácie klepnite na ▼ > **Vlastné**.
2. Klepnite na ■ > **Preusporiadať aplikácie**.
3. Stlačte a podržte miniaplikáciu a potom jej potiahnutím na inú aplikáciu automaticky vytvorte priečinok.
4. Ak chcete pridať ďalšie aplikácie, potiahnite jednotlivé aplikácie na priečinok.
5. Ak chcete priečinok pomenovať, otvorte ho, klepnite na jeho záhlavie a potom zadajte názov priečinka.
6. Po dokončení klepnite na ✓.

### Odstránenie aplikácií z priečinka

1. Na obrazovke Aplikácie klepnite na ▼ > **Vlastné**.
2. Klepnite na ■ > **Preusporiadať aplikácie**.
3. Klepnite na priečinok a otvorte ho.
4. Stlačte a podržte aplikáciu a potom ju potiahnite na obrazovku Aplikácie. Pred pustením prsta počkajte, kým nevidíte ikonu obsadenia prejsť preč.
5. Po dokončení odstraňovania aplikácií klepnite na ✓.


### Skrytie alebo zobrazenie aplikácií

1. Na obrazovke Aplikácie klepnite na ■ > **Skryť/Zobraziť aplikácie**.
2. Vyberte aplikácie, ktoré chcete skryť, prípadne zrušte začiarknutie ich políčok, ak ich chcete odkryť.
3. Klepnite na **Hotovo**.

# HTC BlinkFeed

## Čo je HTC BlinkFeed?

Získavajte najnovšie aktualizácie k svojim záujmom alebo ostaňte v kontakte so svojimi priateľmi priamo na paneli HTC BlinkFeed. Nastavte, ktoré spoločenské siete, zdroje správ a podobne sa objavujú.

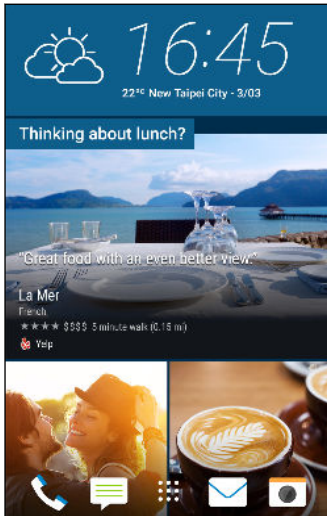

- Potiahnutím nahor alebo nadol prehľadávajte príspevky na paneli HTC BlinkFeed.
- Klepnutím na dlaždice s odporúčaniami miest záujmu a reštaurácií a zistíte trasy, čítajte recenzie a podobne.
- Klepnutím na dlaždicu zobrazíte obsah, prípadne môžete komentovať príspevok alebo aktualizáciu statusu.
- Počas prezerania článku správ môžete potiahnutím doľava alebo doprava zobrazit' ďalšie príspevky.
- Nalistovaním na vrchnú časť obrazovky a potiahnutím obrazovky nadol ručne obnovte obsah.
- Potiahnutím doprava na paneli HTC BlinkFeed otvoríte vysúvaciu ponuku, v ktorej môžete vybrať typy kanálov alebo pridať vlastné témy, ktoré sa majú zobrazovať.




Na paneli HTC BlinkFeed môžete vidieť miniaplikáciu Hodiny, ak ste nastavili panel HTC BlinkFeed ako hlavnú obrazovku Domov.

## Zapnutie alebo vypnutie funkcie HTC BlinkFeed

1. Na obrazovke Domov potiahnite spolu dvomi prstami.



2. Klepnite na .
3. Spravte jednu z týchto možností:

- Ak chcete zapnúť HTC BlinkFeed, potiahnite doprava, kým nevidíte **+** BlinkFeed, potom na neho klepnite.



- Ak chcete vypnúť HTC BlinkFeed, potiahnite na miniatúru a potom klepnite na tlačidlo **Odstrániť**.

## Odporúčania reštaurácií

Rozmýšľate, čo by ste zjedli? Získajte odporúčania na reštaurácie v okolí v aplikácii HTC BlinkFeed.



Zaistite, aby mala miniaplikácia Domovská stránka HTC Sense povolenie na určovanie polohy. Pozrite časť [Nastavenie miniaplikácie Domovská stránka HTC Sense](#) na strane 42.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na **☰** > **Nastavenie**.
3. Klepnite na položku **Upozornenie na uzamknutej obrazovke** a zaistite, aby bola zvolená možnosť **Balík Čas na jedenie**.

Ak chcete dostávať odporúčania na reštaurácie, je potrebné HTC BlinkFeed aktívne denne používať. Odporúčania na reštaurácie sa budú zobrazovať ako dlaždice v HTC BlinkFeed a tiež na uzamknutej obrazovke.

## Zobrazenie odporúčaní na reštaurácie

Prezrite si fotografie reštaurácie, získajte trasy k reštaurácii a podobne.


1. Keď vidíte dlaždicu s odporúčaním na reštauráciu, klepnutím na ňu zobrazíte ďalšie informácie.
2. Môžete urobiť nasledovné:
  - Klepnutím na dlaždicu fotografie alebo položku **Zobraziť fotografie** prehladávať fotografie reštaurácie.
  - Klepnutím na ikonu mapy alebo adresu zobrazíte miesto v aplikácii Google Maps™. Tu môžete zistiť trasy.
  - Ak vidíte telefónne číslo, klepnutím na neho zavoláte do reštaurácie.
  - Ak vidíte čísla naspodku, klepnutím na číslo zobrazíte odporúčania na náhradné reštaurácie.


## Spôsobý pridávania obsahu na panel HTC BlinkFeed


Prispôbte si panel HTC BlinkFeed tak, aby sa na ňom zobrazovali články a zmeny statusu z vašich obľúbených zdrojov správ, kategórií, edícií a aplikácií.

### Výber kanálov

Objavujte príbehy a články na paneli HTC BlinkFeed založené na vašich záujmoch, obľúbených kategóriách a populárnych kanáloch správ alebo webových stránok.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na položku  > **Pridať obsah**.
3. Vyberte kategóriu.
4. Vyberte jeden alebo viac zdrojov kanála.

Môžete najprv skontrolovať konkrétny kanál tak, že klepnete na jeho názov a potom ho klepnutím na  pridajte na panel HTC BlinkFeed.


Počas prehládavania kanála Zaujímavé môžete dostávať odporúčania na nové príspevky alebo zdroje, ktoré by vás mohli zaujímať. Klepnutím na  v dlaždici s nápisom **Nové** sa prihlásite na odoberanie danej webovej stránky alebo noviniek kanála.

### Zobrazenie obsahu z vašich aplikácií a spoločenských sietí

Priamo na paneli HTC BlinkFeed môžete vidieť príspevky priateľov v spoločenských sieťach alebo obsah z vašich aplikácií HTC.




Ak chcete na paneli HTC BlinkFeed vidieť kanály zo spoločenských sietí, je potrebné byť na nich prihlásení.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na  > **Služby a aplikácie** a potom vyberte požadované aplikácie a spoločenské siete.





## Vyhľadanie a pridanie témy záujmu

Hľadáte ďalšiu konkrétnu tému? Vyhľadajte a vyberte témy záujmu, ktoré sa majú zobrazovať na paneli HTC BlinkFeed.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na položku **Hľadať obsah** a potom zadajte tému, o ktorú sa zaujímate.
3. Klepnite na výsledok a potom ju klepnutím na  pridajte do časti Vlastné témy.

## Prihlásenie na odber viacerých regionálnych edícií

Chcete mať prehľad o aktuálnych udalostiach viac než v jednom regióne? Na paneli HTC BlinkFeed môžete mať zobrazenú jednu alebo viaceré edície podľa svojho výberu.


1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na položku  > **Pridať obsah**.
3. Klepnite na  a potom vybrať jazyk alebo región.
4. Vyberte zdroje kanálov, ktoré chcete pridať.

## Prispôbenie kanála Zaujímavé

Prejdite na kanál Zaujímavé a uvidíte zmes najhorúcejších článkov a statusov zo zdrojov kanála, ktoré ste pridali. Môžete tiež nastaviť, aby kanál Zaujímavé zobrazoval len položky z vašich obľúbených zdrojov správ, kategórií a aplikácií.



Do kanála Zaujímavé nemôžete pridávať vlastné témy a kanály RSS.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciu ponuku.
2. Klepnite na položku  > **Nastavenie** > **Volba zaujímavých tém**.
3. Vyberte zdroje kanála, ktoré sa majú v kanáli Zaujímavé zobrazovať.

## Uloženie článkov na neskôr

Nemáte čas prečítať si pravdepodobne zaujímavý článok? Môžete články pridať ako záložky do zoznamu čítania.

Spravte jednu z týchto možností:

- Počas prezerania článku klepnite na .
- Na paneli HTC BlinkFeed stlačte a podržte dlaždicu s článkom, ktorý chcete pridať medzi záložky. Potom klepnite na položku **Čítať neskôr**.


Ak chcete otvoriť zoznam na čítanie na HTC BlinkFeed, potiahnite doprava a potom klepnite vo vysúvacej ponuke na položku **Zoznam správ na čítanie**.

## Pridávanie na spoločenské siete

Status môžete ľahko pridať priamo z panela HTC BlinkFeed.





Pred pridaním statusu z HTC BlinkFeed je potrebné prihlásiť sa do spoločenských sietí.

1. Na paneli HTC BlinkFeed potiahnutím doprava otvorte vysúvaciú ponuku.
2. Klepnite na  > **Vytvoriť** a potom vyberte spoločenskú sieť.
3. Vytvorte aktualizáciu statusu a pridajte ju do svojej spoločenskej siete.

## Odstránenie obsahu z HTC BlinkFeed

Či už ide o dlaždicu alebo celý kanál, môžete odstrániť obsah, ktorý už nechcete vidieť na paneli HTC BlinkFeed.

- Ak chcete odstrániť dlaždicu, stlačte a podržte požadovanú dlaždicu, a potom klepnite na položku **Odstrániť**.
- Ak chcete odstrániť zdroj kanála, vo vysúvacej ponuke klepnite na položku  > **Odstrániť obsah**, vyberte jednu alebo viac položiek a potom klepnite na položku **Odstrániť**.


Ak chcete zrušiť odber lokalizovanej edície, klepnite na položku  na obrazovke **Odstrániť obsah**. Klepnite na položku **Odstrániť edície**, vyberte jednu alebo viac položiek a potom klepnite na položku **Odstrániť**.


# Fotoaparát

## Základy fotoaparátu

### Obrazovka Fotoaparát

Fotoaparátom môžete snímať úžasné fotografie a videá.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Klepnutím na  zobrazíte na obrazovke hľadáča všetky ovládacie prvky.

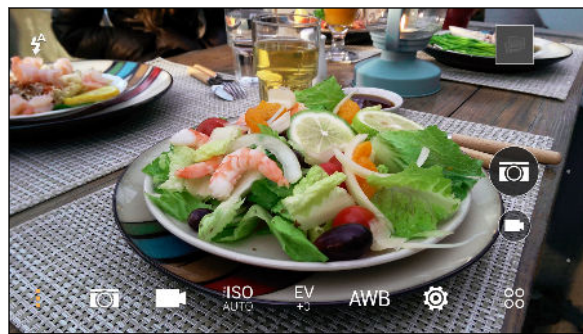

Vyberte scénu, ktorú chcete použiť pri fotografovaní.



Vyberte scénu, ktorú chcete použiť pri nahrávaní videí.

MAX  
ISO  
AUTO

Môžete si zvoliť úroveň ISO alebo ju nastaviť späť na **Automaticky**. Vyššie hodnoty ISO sú vhodné pre slabé osvetlenie.

EV  
+0

Vyberte nastavenie expozície. Čím vyššie nastavenie expozície, tým viac svetla bude na fotografiách a vo videách.

AWB


Vyberte nastavenie vyváženia bielej farby, ktoré zodpovedá aktuálnemu osvetleniu.



Vyberte spomedzi ďalších základných a rozšírených nastavení fotoaparátu.

### Výber režimu snímania

Prepnite do režimu snímania, ktorý chcete použiť pri snímaní fotografií alebo videí.

Na obrazovke hľadáča klepnite na  a potom klepnite na režim snímania.

Medzi režimami snímania môžete tiež prepínať potiahnutím po obrazovke hľadáča:

- V zobrazení na šírku potiahnite z horeného alebo spodného okraja obrazovky.
- V zobrazení na výšku potiahnite z ľavého alebo pravého okraja obrazovky.

## Lupa


- Pred nasnímaním fotografie alebo videa môžete potiahnutím dvomi prstami od seba priblížiť alebo ich potiahnutím od seba oddialiť.
- Keď nahrávate video, môžete počas nahrávania voľne priblížiť alebo oddialiť.

## Zapnutie alebo vypnutie blesku fotoaparátu

Klepnutím na ikonu blesku vyberte režim blesku.

Keď použijete režim **Blesk zapnutý** alebo **Automatický blesk**, fotoaparát inteligentne nastaví najlepší jas blesku pre vašu fotografiu.

## Nasnímanie fotografie

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Fotoaparát**, ak nie ste v tomto režime. Podrobnosti nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 75.
3. Nasmerujte fotoaparát na to, čo chcete nasnímať. Fotoaparát automaticky počas vášho pohybu upravuje zaostrenie.
4. Keď je všetko pripravené na nasnímanie fotografie, klepnite na .

## Tipy na snímanie lepších fotografií

Ak chcete v aplikácii Fotoaparát dostať lepšie snímky, postupujte pri snímaní záberov podľa týchto tipov.

### Vylepšenie zaostrenia a ostrosti

- HTC One M9 má automatické zaostrovanie, ktoré funguje najlepšie na subjekte, ktorý sa príliš nepohybuje. Ak chcete zmeniť zaostrenie, na obrazovke hľadáča klepnite na subjekt, na ktorý zaostríte.
- Ak sa subjekt pohybuje, na obrazovke Hľadáčik stlačte a podržte subjekt, na ktorý má byť zaostrenie zaistené.
- Pred odfotoграфovaním môžete v nastaveniach aplikácie Fotoaparát nastaviť ostrosť, prípadne môžete ostrosť upraviť ručne v aplikácii Úprava fotografií.

Vo všeobecnosti je lepší ostrejší a rozmazaný obraz, než zníženie ostrosti na obraze.

### Snímanie dobre osvetlených fotografií

- HTC One M9 automaticky upravuje zaostrenie a expozíciu. Ak sa obraz zdá byť podexponovaný alebo sa obraz na obrazovke hľadáča zdá byť tmavý, klepnite na časť obrazu, ktorá je v tieni. Platí to aj opačne – klepnite na dobre osvetlený objekt, ak sa objekt javí ako preexponovaný. Zaostrite na objekt v neutrálnom tóne a dosiahnete vyváženú expozíciu. Majte na pamäti, že klepnutím na iný objekt môžete presunúť zaostrenie zo svojho subjektu.
- Ak používate predvolené nastavenie a fotografia sa stál zdá byť príliš tmavá, prepnite na režim Noc, ale položte HTC One M9 na rovný podklad, aby bol stabilný.

- Ak sú na obraze časti v tieni a iné zase príliš svetlé, použite režim HDR a nasnímajte viac záberov s rozličnými expozíciami a spojíte ich do jednej snímky. HTC One M9 musí byť držaný pevne alebo položený na rovnom podklade, ak používate funkciu HDR.
- Pri snímaní panoramatickej fotografie zoberte do úvahy celú scénu a zaostrite na objekt, ktorý má neutrálny tón, aby bola v zloženom obrázku zachovaná vyvážená expozícia.





## Ďalšie tipy

- V nastaveniach aplikácie Fotoaparát klepnite na položku **Mriežka** a budete môcť lepšie zamerať subjekt alebo vylepšiť kompozíciu.
- Ak snímate fotografie pod žiarivkovým svetlom alebo žiarovkami a subjekt sa zdá byť bez farieb, klepnite na <sup>AWB</sup> a potom vyberte nastavenie vyváženia bielej. Skontrolujte obraz na obrazovke Hľadáčik a vyberte možnosť, pri ktorej je farba čo najviac podobná prirodzenej farbe subjektu.
- V nastaveniach aplikácie Fotoaparát môžete klepnúť na položku **Úpravy obrázka** a pred nasnímaním fotografie nastavte kontrast, sýtosť a ostrosť.
- Po nasnímaní fotografie môžete ďalej upraviť kontrast, jas a ďalšie nastavenia v aplikácii Úprava fotografií.



---

## Nahrávanie videa

---

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnete do režimu **Fotoaparát**, ak nie ste v tomto režime. Podrobnosti nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 75.
3. Keď bude všetko pripravené na nahrávanie, klepnite na .
4. Klepnutím na obrazovku Hľadáčik môžete zaostriť na iný subjekt alebo oblasť.
5. Klepnutím na ikonu blesku zapnúť alebo vypnúť blesk.
6. Klepnutím na  nahrávanie pozastavíte, klepnutím na  potom pokračujete.
7. Ak chcete nahrávanie zastaviť, klepnite na .

## Nastavenie rozlíšenia videa



1. Prepnete do režimu **Fotoaparát**.
2. Na obrazovke Hľadáčika klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
3. Klepnite na .
4. Klepnite na **Kvalita videa** a potom vyberte rozlíšenie videa.




---

## Snímanie fotografie počas nahrávania videa – VideoPic

---



Video scénu **Normálne** použite, keď chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Na obrazovke Hľadáčika klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.  
Zaistite, aby ste videli ikonu , čo znamená, že je vybraná video scéna **Normálne**.




3. Klepnutím na  začnete nahrávať.
4. Počas nahrávania klepnite na  vždy, keď chcete nasnímať fotografiu.
5. Klepnutím na  zastavíte nahrávanie.



### Používanie tlačidiel hlasitosti pri snímaní fotografií a videí


V aplikácii Fotoaparát môžete nastaviť, aby tlačidlá HLASITOSŤ fungovali ako uvoľnenie spúšte alebo ovládanie priblíženia.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Na obrazovke Hľadáča klepnite na .
3. Klepnite na  > **Možnosti tlačidla hlasitosti**.
4. Vyberte, ako chcete používať tlačidlá hlasitosti, keď ste v aplikácii Fotoaparát.

### Zatvorenie aplikácie Fotoaparát



Aby bola obrazovka hľadáča čo najviac využitá, telefón HTC One M9 nahradí tlačidlá ,  a  malými bodkami.

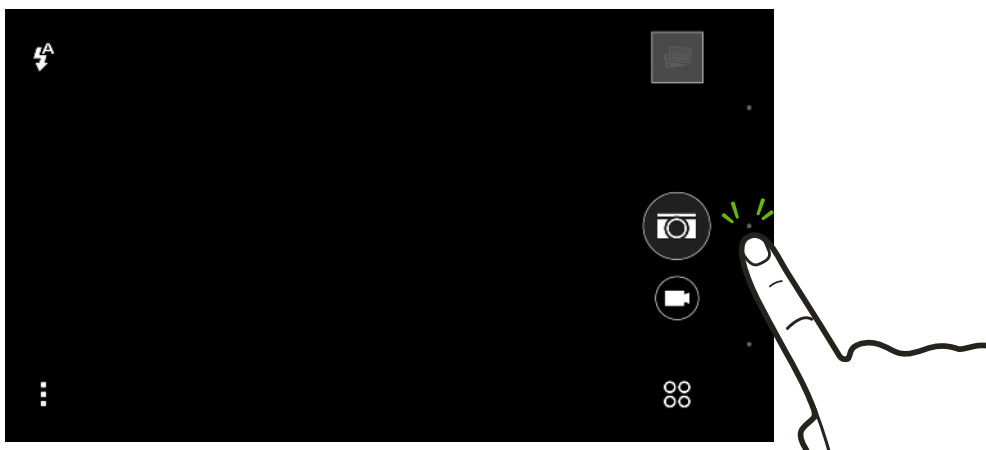
Klepnutím na bodku znova zobrazíte tieto tlačidlá, potom klepnutím na  alebo  zatvoríte aplikáciu Fotoaparát a vrátite sa na obrazovku Domov alebo predchádzajúcu obrazovku.




### Snímanie nepretržitých záberov fotoaparátom

Chcete nasnímať fotografie pohybujúcich sa subjektov? Či už ide o futbalovú hru detí alebo jazdu auta, môžete nasnímať akciu. Použijete scénu **Automaticky**, keď chcete snímať súvislé zábery fotoaparátu.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnete do režimu **Fotoaparát**, ak nie ste v tomto režime. Podrobnosti nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 75.
3. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.  
Zaistite, aby ste videli ikonu , čo znamená, že je vybraná scéna **Automaticky**.

4. Stlačte a podržte na obrazovke tlačidlo spúšte .

Fotoaparát nasníma 20 po sebe idúcich snímok subjektu.


5. Zvoľte, čo chcete so súvislými zábermi robiť:
  - Ak chcete ponechať len jednu fotografiu, vyberte fotografiu, ktorá sa vám páči najviac, a potom klepnite na **Najlepšia snímka**.
  - Klepnite na položku **Odstrániť**, vyberte nežiaduce zábery a potom klepnutím na **Odstrániť** uložte len zostávajúce zábery.
  - Ak chcete uložiť všetky zábery, stačí stlačiť .

---

### Zmena zaostrenia v režime Bokeh


---

Pomocou režimu Bokeh zaostríte na akýkoľvek objekt, ktorý vidíte na obrazovke hľadáča, a rozostríte jeho pozadie.

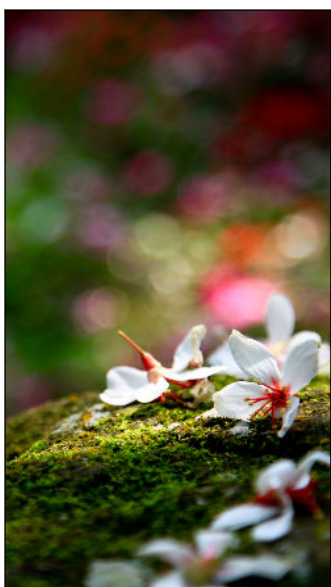


Mali by ste byť vo vzdialenosti 10 až 60 cm od objektu, na ktorý zaostrujete.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.

2. Klepnite na  > **Bokeh**.

Ak nevidíte tento režim, klepnite na **Pridať** > **Bokeh** a pridajte ho tak najprv medzi režimy snímania.

3. Na obrazovke hľadáča klepnite na objekt, na ktorý chcete zaostriť.

4. Keď je všetko pripravené na nasnímanie fotografie, klepnite na .

Klepnutím na malú miniatúru obrázka otvorte práve nasnímanú fotografiu v aplikácii Galéria a pozrite si efekt Bokeh.




## Autoportréty a zábery ľudí

### Tipy na snímanie autoportrétov a záberov ľudí

Chcete vy, vaša rodina a priateľa vyzeráť na vašich záberoch najlepšie? Uvádzame niekoľko možností fotoaparátu, ktoré môžete nastaviť alebo zvoliť pred snímaním autoportrétov a záberov ľudí.

#### Scéna Portrét

Pomocou scény Portrét trochu skráslite tvár na svojich autoportrétoch a záberoch ľudí.



1. Prepnite do režimu **Fotoaparát** alebo **Autoportrét**. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 75.
2. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
3. Klepnite na .
4. Klepnutím na  vyberte scénu Portrét.

#### Náhľad mejkapu pre autoportréty

Skráslite svoju tvár funkciou Náhľad mejkapu pred nasnímaním autoportrétu. Pozrite časť [Použitie skráslenia pokožky funkciou Náhľad mejkapu](#) na strane 81.




#### Uhol autoportrétov

Chcete, aby uhol vašich záberov vyzeral presne tak, ako sami seba vidíte na obrazovke hľadáča?

1. Prepnite do režimu **Autoportrét**. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 75.
2. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
3. Klepnite na  > **Možnosti fotoaparátu**.
4. Vyberte možnosť **Uložiť zrkadlový obraz**.

#### Skráslenie tváre pri záberoch ľudí

Skráslite tvár svojich objektov pred nasnímaním ich záberov.

1. Prepnite do režimu **Fotoaparát**. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 75.
2. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
3. Uistite sa, či používate nastavenie scény .
4. Klepnite na .
5. Klepnite na položku **Úroveň mejkapu** a potom upravte úroveň vyhladenia pokožky.





## Použitie skrášlenia pokožky funkciou Náhľad mejkapu

Skrášlite si tvár pred nasnímaním autoportrétu. Funkcia Náhľad mejkapu v reálnom čase skrášli vašu pokožku.




1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Autoportrét** alebo **Súvislé snímanie**. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 75.
3. Ak chcete zmeniť úroveň vyhladenia pokožky, ťahajte posúvačom po lište nastavenia.



Lišta nastavenia sa v predvolenom nastavení zobrazuje na obrazovke hľadáča. Ak ju chcete skryť, klepnite na  >  a potom zrušte začiarknutie možnosti **Náhľad mejkapu**.

## Používanie funkcie Automatické zachytenie

Zostaňte pri automatickom zachytení stáť, prípadne sa len usmejte! Stačí len zapnúť túto funkciu v nastaveniach fotoaparátu.




1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Autoportrét**. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 75.
3. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
4. Klepnite na  > **Možnosti fotoaparátu**.
5. Vyberte možnosť **Automatické zachytenie** a potom stlačte tlačidlo .
6. Urobte pózu a sami sa na obrazovke hľadáča nasmerujte do rámčeka.
7. Ak chcete urobiť autoportrét automaticky, pozrite sa do predného fotoaparátu a potom:
  - Zostaňte stáť, kým sa na obrazovke hľadáča nezmení biele okienko na zelené.
  - Prípadne sa usmejte do fotoaparátu. Usmievajte sa niekoľko sekúnd, kým sa záber nenasníma.

## Používanie funkcie Hlasové zachytenie

Hlasové zachytenie umožňuje ľahko nasnímať fotografické alebo video portréty pomocou hlasového ovládania. Stačí len zapnúť túto funkciu v nastaveniach fotoaparátu.



Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Autoportrét**. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 75.
3. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
4. Klepnite na  > **Možnosti fotoaparátu**.
5. Vyberte možnosť **Hlasové zachytenie** a potom stlačte tlačidlo .





6. Urobte pózu a sami sa na obrazovke hľadáča nasmerujte do rámčeka.
7. Pozrite sa do predného fotoaparátu a potom:
  - Vyslovením Cheese alebo Capture nasnímate fotografický autoportrét.
  - Vyslovením Action alebo Rolling nahráte video autoportrét.



Hlasové snímanie môžete tiež použiť s predným fotoaparátom. Prepnite do režimu **Fotoaparát** a potom v nastaveniach fotoaparátu zapnite funkciu **Snímanie hlasom**. Hlasové zachytenie nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.




### Snímanie fotografií samospúšťou

Keď použijete samospúšť, aplikácia Fotoaparát bude pred nasnímaním záberu odpočítavať. Môžete nastaviť čas odpočítavania.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Vyberte režim snímania, ktorý chcete použiť. Informácie o prepínaní medzi režimami snímania nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 75.
3. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
4. V závislosti od vybraného režimu snímania môžete urobiť nasledujúce:
  - Klepnite na , ak vidíte túto možnosť, a potom klepnite na požadovaný čas odpočítavania.
  - Klepnite na položku  > **Samospúšť** a potom ťahaním posúvača nastavte čas odpočítavania.
5. Ak chcete spustiť časovač, klepnite na . Po odpočítaní času fotoaparát nasníma fotografiu.

### Snímanie autoportrétov s funkciou Súvislé snímanie


Urobte niekoľko autoportrétov a spojte ich do jedného obrázka.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Klepnite na  > **Súvislé snímanie**.  
Ak nevidíte tento režim, klepnite na **Pridať** > **Súvislé snímanie** a pridajte ho tak najprv medzi režimy snímania.
3. Na obrazovke hľadáča klepnite na  a potom vyberte rozloženie svojich autoportrétov.
4. Ak chcete začať snímanie, klepnite na .  
Aplikácia Fotoaparát urobí štyri autoportréty, jednotlivé zýabery nasníma po 2 sekundách. Pri každom zábere môžete zmeniť pózu.

## Zdvojené zachytávanie

### Používanie režimu Zdvojené zachytávanie


Pomocou režimu Zdvojené zachytávanie nasnímate svoj autoportrét aj scenériu pred sebou. Záber rozdelenej obrazovky môžu byť buď obidve fotografie alebo obidve videá.



1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Klepnite na  > **Zdvojené zachytávanie**.





Ak nevidíte tento režim, klepnite na **Pridať** > **Zdvojené zachytávanie** a pridajte ho tak najprv medzi režimy snímania.


3. Ťahaním rukoväte v strede obrazovky hľadáča upravíte veľkosť okien.





4. Klepnutím na  prepínate medzi týmito možnosťami:

	<b>Synchronný záber</b>	Použitie hlavného a predného fotoaparátu na nasnímanie obidvoch fotografií alebo obidvoch videí súčasne.
	<b>Asynchronný záber</b>	Samostatné snímanie fotografií alebo videí hlavným alebo predným fotoaparátom. Môžete nahrávať videá s rozličnou dĺžkou.

5. Keď snímate synchronný záber, klepnutím na  nasnímate fotografie alebo klepnutím na  nahráte video obidvomi fotoaparátmi.
6. Keď snímate asynchronný záber, klepnutím na  nasnímate fotografiu alebo klepnutím na  nahráte video hlavným fotoaparátom. Opätovným klepnutím na tlačidlo nasnímate svoj autoportrét.

Ak ste nahrali video hlavným fotoaparátom, video sa po zastavení nahrávania začne prehrávať v rozdelenom okne. Po zobrazení videa alebo počas neho môžete klepnutím na tlačidlo  nahráť svoj autoportrét.

Ak potrebujete záber nasnímať znova, klepnutím na  začnite odznova.

7. Ak chcete uložiť záber zdvojeného zachytávania, klepnite na .



Ak sú dĺžky nahratých videí v asynchronnom zábere odlišné, po dokončení prehrávania kratšieho sa ďalej bude prehrávať dlhšie video.

## Panoramatické zábery

### Nasnímanie panoramatickej fotografie

Fotografujte široké zábery krajiny v jednom cykle.



V režime Oblúková panoráma nie sú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu, ako je napríklad približovanie.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Klepnite na > **Panoráma**.
3. Ak je vybrané Pan 360, klepnite na > a potom klepnutím na prepnete do režimu **Oblúková panoráma**.
4. Keď je všetko pripravené na nasnímanie, klepnite na .
5. Posúvajte doľava alebo doprava v zobrazení na šírku alebo na výšku. Čo najpevnjšie držte HTC One M9, aby ste mohli automaticky snímať zábery.

Prípadne klepnutím na môžete kedykoľvek snímanie zastaviť.

Fotoaparát spojí snímky do jednej fotografie.

### Nasnímanie fotografie Pan 360

Svet nie je plochý a nemusia byť ani vaše fotografie. Nasnímajte 360-stupňovú panorámu toho, čo je okolo vás.



V tomto režime nie sú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu, ako je napríklad približovanie.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Klepnite na > **Panoráma**.
3. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
4. Klepnite na a potom klepnutím na prepnete do režimu **Pan 360**.
5. Držte telefón HTC One M9 na úrovni tváre, aby ste mali dostatok miesta na nasnímanie scén nad vami alebo pod vami.


6. Keď budete pripravení na nasnímanie prvého záberu, vycentrujte biele okno v značkách hľadáča. Fotoaparát automaticky urobí snímku.
7. Ak chcete nasnímať po sebe idúce zábery, posúvajte telefónom HTC One M9 čo najplynulejšie nahor, nadol, doľava a doprava.

Počas posúvanie jedným smerom uvidíte ďalšie biele okno. Znova vycentrujte biele okno na značky hľadáča.




Stojte na rovnakom mieste, aj keď sa otočíte, aby ste nasníмали viac záberov. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nezabudnite na nasledujúce:

- Nesnímajte scény s pohybujúcimi sa objektmi.
- Buďte vo vzdialenosti aspoň päť metrov od scény.

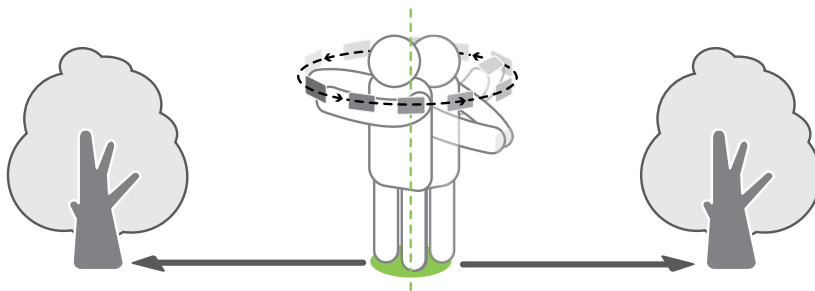

8. Posúvajte opakovane, kým nebudete mať požadované snímky, prípadne ak už nevidíte žiadne ďalšie okná.

Snímanie môžete kedykoľvek zastaviť klepnutím na .

Fotografie nasnímané v režime Pan 360 sú v aplikácii Galéria označené ikonou .


## Ďalšie funkcie fotoaparátu




### Používanie funkcie HDR

Pri snímaní portrétov proti jasnému pozadiu použite funkciu HDR (High Dynamic Range – Vysoký dynamický rozsah) a nasnímajte subjekty zreteľne. Funkcia HDR poskytuje detaily jasných častí aj tieňov, dokonca aj pri osvetlení s vysokým kontrastom.



HDR funguje najlepšie, ak je subjekt stabilný. Fotoaparát nasníma viac záberov s rôznymi úrovňami expozície a skombinuje ich do jednej vylepsenej fotografie.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnite do režimu **Fotoaparát**, ak nie ste v tomto režime. Podrobnosti nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 75.
3. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.






4. Klepnite na  a potom klepnite na .
5. Ak chcete urobiť fotografiu HDR, klepnite na .

## Spomalené nahrávanie videí

Prežívajte akcie vo vysokej rýchlosti kúsok po kúsku a pridajte do svojich videí trochu napätia.





Keď ste v tejto scéne, zvuk sa nahráva, ale bude k dispozícii len vtedy, keď sa video prehráva bežnou rýchlosťou.


1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnete do režimu **Fotoaparát**, ak nie ste v tomto režime. Podrobnosti nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 75.
3. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
4. Klepnite na  a potom klepnite na .
5. Klepnutím na  začnite nahrávať.
6. Ak chcete nahrávanie zastaviť, klepnite na .


## Nastavenie fotoaparátu




### Ručná úprava nastavení fotoaparátu

Chcete využiť príkazy pre odborníkov a nastaviť fotoaparát podľa rôznych prostredí alebo osvetlenia? Ručne môžete upraviť hodnoty nastavení, ako sú napríklad vyváženie bielej farby, expozícia, ISO a podobne.

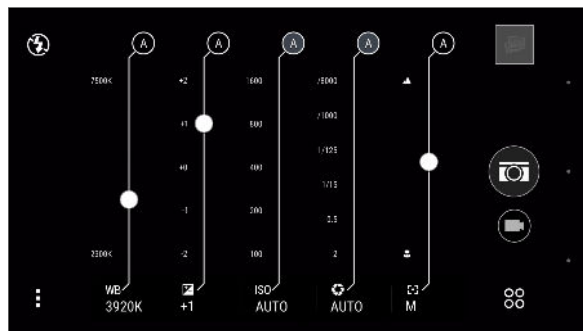1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Prepnete do režimu **Fotoaparát**, ak nie ste v tomto režime. Podrobnosti nájdete v časti [Výber režimu snímania](#) na strane 75.
3. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
4. Klepnite na  a potom klepnite na **M**.
5. Klepnite na nastavenie a potom ťahaním jeho posúvačov urobte zmeny.



6. Ak chcete zmeniť nastavenie späť na automatické, klepnite na .


7. Po dokončení klepnite na . Ak chcete znova zobrazit' nastavenie, klepnite na .
8. Keď je všetko pripravené na nasnímanie fotografie, klepnite na .



Prispôsobené nastavenia môžete uložiť ako nový režim snímania. Podrobnosti nájdete v časti [Uloženie nastavení ako režimu snímania](#) na strane 87.



### Uloženie nastavení ako režimu snímania


Uložte si scénu alebo vlastné nastavenia ako nový režim snímania, takže ich budete môcť kedykoľvek v prípade potreby pohodlne znova použiť.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu Fotoaparát.
2. Klepnite na  a potom klepnite na režim snímania, ktorý chcete použiť.




Niektoré režimy snímania nemusia podporovať úpravu nastavení fotoaparátu.

3. Na obrazovke Hľadáča klepnite na , čím zobrazíte možnosti fotoaparátu.
4. Upravte nastavenia, ako potrebujete.
5. Po dokončení klepnite na  > **Uložiť vlastný fotoaparát**.
6. Zadajte názov a potom klepnite na **Uložiť**.

Klepnite na  na obrazovke hľadáča a potom klepnite na svoj vytvorený režim snímania, keď ho chcete použiť.



Ak chcete odstrániť režim snímania, ktorý ste vytvorili, klepnite na , stlačte a podržte režim a potom ho potiahnite na možnosť **Odstrániť**.







# Galéria

## Prezeranie fotografií a videí v aplikácii Galéria

Spomínajte na dobré časy. Pomocou aplikácie Galéria zobrazíte všetky svoje fotografie a albumy. Prezerajte ich podľa času, albumu alebo miesta. Keď prezeráte fotografie a videá, navigačné tlačidlá na obrazovke budú skryté. Klepnutím kdekoľvek na obrazovku zobrazíte ovládacie prvky aplikácie Galéria a navigačné tlačidlá na obrazovke.

### Prezeranie fotografií a videí usporiadaných podľa času



Prepnite na zobrazenie Časová os, keď chcete zobraziť svoje fotografie a videá podľa toho, kedy boli nasnímané.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Galéria** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na  > **Časová os** prepnete do zobrazenia Časová os.  
Potom uvidíte ikony kariet na prepnutie medzi rozličnými rozloženiami.
3. Klepnutím na  zobrazíte svoje fotografie a videá jednotlivo usporiadané v kanáli.
4. Klepnutím na  zobrazíte svoje fotografie a videá v mriežkovom rozložení.
5. Klepnutím na  zobrazíte svoje fotografie a videá usporiadané podľa udalostí.
6. Klepnutím na  zobrazíte svoje fotografie a videá usporiadané podľa roka. Potom klepnutím na mesiac zobrazíte zábery nasnímané v danom čase.
7. Klepnutím na fotografiu alebo video ich zobrazíte na celej obrazovke.



Môžete tiež potiahnuť dvomi prstami po obrazovke k sebe alebo od seba a listovať tak rozloženiami časovej osi, kanála, mriežky a roka.


### Prezeranie fotografií a videí podľa albumu

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Galéria** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na  > **Albumy** prepnete do zobrazenia Albumy.
3. Klepnutím na dlaždicu otvorte album.
4. Klepnutím na fotografiu alebo video ich zobrazíte na celej obrazovke.





## Prezeranie obľúbených fotografií

Lahko zobrazíte všetky svoje obľúbené fotografie na jednom mieste. Fotografie môžete pridať do albumu Moje obľúbené.

- Ak chcete pridať fotografiu, vyhľadajte ju a zobrazte ju na celej obrazovke, klepnite na ňu a potom klepnite na  > **Oblíbené**.
- Ak chcete zobrazit tieto obľúbené fotografie, otvorte album Moje obľúbené.
- Ak chcete odstrániť fotografiu z albumu Moje obľúbené, stlačte a podržte miniatúru a potom klepnite na položku **Odstrániť**.


## Zobrazenie alebo skrytie albumov

Máte veľa albumov a aplikácia Galéria je neprehľadná? Môžete zvoliť zobrazenie alebo skrytie albumov.

1. V aplikácii Galéria klepnite na  > **Albumy**.
2. Klepnite na  > **Zobraziť/skryť albumy**.
3. Vyberte, ktoré albumy chcete zobrazit alebo skryť.

## Premenovanie albumu

Ak ste vytvorili albumy, do ktorých usporiadavate fotografie, môžete tieto albumy premenovať.

1. V aplikácii Galéria klepnite na  > **Albumy**.
2. Stlačte a podržte album, ktorý chcete premenovať.
3. Klepnite na **Premenovať**.






Niektoré albumy, napríklad Snímky fotoaparátu a Zaujímavé, sa nedajú premenovať.


## Zobrazenie fotografií podľa polohy

Pomocou zobrazenia Mapa môžete prezerat fotografie podľa polohy.



Na mape sa ukazujú len fotografie s údajmi geoznačiek.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Galéria** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na  > **Locations** prepnete do zobrazenia Locations.  
Uvidíte dlaždice fotografií nasnímaných na určitých miestach spolu s číslami, ktoré predstavujú počet fotografií nasnímaných na jednotlivých miestach.
3. Klepnutím na  otvoríte zobrazenie Mapa.


4. Zmenšujte alebo posúvajte mapu, kým sa neobjaví číselný indikátor polohy  .  
Číslo na indikátore polohy ukazuje, koľko fotografií bolo nasnímaných na danom mieste.
5. Klepnutím na indikátor polohy zobrazíte fotografie nasnímané v danej oblasti.





Chcete vedieť, kde ste nasníмали konkrétnu fotografiu? Počas prezerania fotografie na celej obrazovke klepnite kdekkoľvek na obrazovku a potom klepnite na  > **Zobrazit' na mape**. (Zobrazit' na mape je k dispozícii, ak ste povolili **Geoznačky vo fotkách** v aplikácii Fotoaparát.)

### Pridanie údajov o polohe

Chcete určiť viac než len mesto? Do svojich fotografií tiež môžete pridať názvy bodov záujmu (points of interests – POI).

1. V aplikácii Galéria klepnite na  > **Locations**.
2. Klepnutím na dlaždicu otvorte.
3. Prejdite na kartu Miesta.
4. Klepnite na položky **Klepnutím upravte miesto** > **Pridať nové miesto**.
5. Klepnutím na bod záujmu pridajte POI z Foursquare™, prípadne klepnite na položku **Nové miesto** a ručne zadajte nový názov.
6. Klepnite na **Uložiť**.





### Zmena údajov o polohe

1. V aplikácii Galéria klepnite na  > **Locations**.
2. Klepnutím na dlaždicu otvorte.
3. Prejdite na kartu Miesta.
4. Vyhľadajte skupinu, ktorú chcete premenovať, potom klepnite na  a skúste jedno z nasledujúceho:

<b>Výber iného POI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepnite na položky <b>Upraviť miesto</b> &gt; <b>Klepnutím upravte miesto</b>.</li> <li>2. Klepnutím na bod záujmu pridajte POI z Foursquare, prípadne klepnite na položku <b>Nové miesto</b> a ručne zadajte nový názov.</li> <li>3. Klepnite na <b>Uložiť</b>.</li> </ol>
------------------------	--

<b>Premenovanie miesta</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepnite na položku <b>Premenovať toto miesto</b>. Uvidíte len možnosť <b>Premenovať toto miesto</b>, ak je názov uložený v telefóne HTC One M9.</li> <li>2. Zadajte nový názov.</li> <li>3. Klepnite na <b>Uložiť</b>.</li> </ol>
----------------------------	--





## Pridanie fotografií alebo videí do albumu

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Galéria** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na  a potom vyberte, ako chcete zobrazit fotografie a videá.
3. Otvorte skupinu fotografií a videí, napríklad udalosť v zobrazení Časová os alebo album.
4. Klepnite na  > **Pridať do albumu**.
5. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na **Ďalej**.
6. Vytvorte album alebo vyberte album, ktorý ste už vytvorili v aplikácii Galéria. Ak chcete vytvoriť nový album, do ktorého presunúť alebo skopírovať, klepnite na .







Ak chcete pridať do albumu jednu fotografiu alebo video, stlačte a podržte fotografiu alebo video. Klepnite na možnosť **Pridať do albumu** a potom vyberte cieľový album, prípadne vytvorte nový album.

## Kopírovanie alebo presúvanie fotografií alebo videí medzi albumami

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Galéria** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na  > **Albumy** prepnete do zobrazenia Albumy.
3. Klepnutím na dlaždicu otvorte album.
4. Klepnite na  > **Presunúť do** alebo **Kopírovať do**.
5. Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete presunúť alebo skopírovať, a potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
6. Vyberte album, do ktorého chcete presunúť alebo skopírovať fotografie alebo videá. Ak chcete vytvoriť nový album, do ktorého presunúť alebo skopírovať, klepnite na .

## Označovanie fotografií a videí

Uľahčite si vyhľadávanie fotografií a videí pridaním značiek, napríklad stručných názvov alebo kľúčových slov.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Galéria** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na  a potom vyberte, ako chcete zobrazit fotografie a videá.
3. Klepnutím na dlaždicu otvorte skupinu fotografií a videí.
4. Klepnite na  > **Pridať značku**.
5. Vyberte položky, ktoré chcete označiť rovnakými kľúčovými slovami, potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
6. Zadaťte kľúčové slovo a potom klepnite na .

Prípadne použite existujúcu značku. Stačí na ňu pod textovým políčkem klepnúť.

7. Ak potrebujete, pridajte ďalšie kľúčové slová.
8. Ak potrebujete odstrániť značku, ktorú ste pridali, stačí klepnúť na značku a potom klepnúť na tlačidlo **OK**.
9. Klepnite na **Uložiť**.



Ak chcete označiť jednu fotografiu alebo video, stlačte a podržte fotografiu alebo video. Klepnite na **Pridať značku** a potom zadajte kľúčové slová.

### Prezeranie označených fotografií a videí

1. V aplikácii Galéria klepnite na **☰** > **Značky**.  
Vidíte dlaždice svojej používaných značiek s číslami, ktoré vyjadrujú, koľko fotografií a videí patrí k jednotlivým značkám.
2. Klepnutím na dlaždicu ju otvorte a zobrazte označené fotografie a videá.

### Premenovanie značky

Môžete premenovať značku, ktorú ste už pridali do fotografií a videí.

1. V aplikácii Galéria klepnite na **☰** > **Značky**.
2. Vyhľadajte dlaždicu značky, ktorú chcete premenovať, potom klepnite na **⋮** > **Premenovať značku**.
3. Do textového políčka napíšte nový názov značky, potom klepnite na **↩**.
4. Uložte zmeny klepnutím na tlačidlo **OK**.

### Odstránenie značiek

1. V aplikácii Galéria klepnite na **☰** > **Značky**.
2. Vyhľadajte dlaždicu značky, ktorú chcete upraviť.
3. Ak chcete odstrániť značky z fotografií a videí, klepnite na dlaždicu a potom klepnite na **⋮** > **Odstrániť značku**. Vyberte položky, potom klepnite na **Odstrániť**.
4. Ak chcete značku odstrániť úplne, klepnite na **⋮** na dlaždici, potom klepnite na **Odstrániť značku**.



Pri odstránení značky nebudú odstránené žiadne fotografie ani videá.


## Vyhľadávanie fotografií a videí

V aplikácii Galéria môžete vyhľadávať podľa značiek a polôh fotografií.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮**, potom vyhľadajte aplikáciu **Galéria** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na **Q**.




3. Do vyhľadávacieho políčka napíšte značku alebo polohu priradenú fotografii alebo videu, ktoré hľadáte.

Môžete tiež vyhľadať fotografiu nasnímanú v konkrétnom dni. Je potrebné použiť rovnaký formát dátumu, aký je nastavený v položke **Nastavenie** > **Dátum a čas**, napríklad 01/13/2015.


4. Klepnite na .
5. Spomedzi zodpovedajúcich výsledkov vyberte, čo chcete.

## Vyhľadanie zhodujúcich sa fotografií




Hľadáte fotografie konkrétnej osoby? Použite funkciu Zhoda snímok a vyhľadajte fotografie rýchlejšie namiesto prehľadávania aplikácie Galéria.



1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Galéria** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na  a potom vyberte, ako chcete zobrazíť fotografie a videá.
3. Klepnite na .
4. Klepnite na **Zhoda snímok** a vyhľadajte fotografiu, ktorá je vizuálne podobná tomu, čo hľadáte.
5. Klepnite na fotografie, ktoré sa najviac podobajú na to, čo hľadáte, a urobte jedno z nasledujúceho:
  - Klepnutím na položku **Pokračovať** spresnite vyhľadávanie.
  - Klepnutím na položku **Dokončiť** zobrazte výsledky.
6. Na obrazovke Zhodné obrázky vyberte všetky obrázky, ktoré chcete uložiť do nového albumu, a potom klepnite na **Uložiť**.



Zhodné obrázky tiež môžete vyhľadať počas prezerania fotografie na celej obrazovke. Klepnite na položku  > **Zhoda obrázka**.

## Prezeranie fotografií Pan 360

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Galéria** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na  a potom vyberte, ako chcete zobrazíť fotografie a videá.
3. Klepnutím na dlaždicu otvoríte zobrazenie miniatúr.
4. Keď uvidíte požadovanú fotografiu Pan 360, klepnutím na ňu ju zobrazte na celej obrazovke. Fotografie Pan 360 môžete identifikovať podľa ikony  na miniatúre.





5. Klepnutím na  preskúmajte fotografie Pan 360.
6. Skúste niečo z nasledujúceho:
  - Nakloňte HTC One M9 alebo ťahajte prstom po obrazovke a posúvajte tak fotografiu.
  - Klepnutím na indikátor otočenia v ľavom hornom rohu znova vycentrujte fotografiu.
  - Potiahnutím prstov od seba alebo k sebe fotografiu priblížite alebo oddialite.
  - Otáčaním dvomi prstami fotografiu otáčajte.
  - Klepnutím na  uložte aktuálne zobrazenie fotografie.

## Zmena rýchlosti prehrávania videa

Chcete do svojho videa pridať filmový nádych spomalením určitej scény? Môžete zmeniť rýchlosť prehrávania vybranej časti spomaleného videa.



Zmeniť rýchlosť prehrávania videa môžete len vo videách, ktoré boli nasnímané funkciou spomalenej scény v aplikácii Fotoaparát.


1. V aplikácii Galéria otvorte video, ktoré chcete prehrať na celej obrazovke. Spomalené videá môžete identifikovať podľa ikony  na miniatúre.
2. Klepnutím na  prepínate medzi normálnym a spomaleným prehrávaním.
3. Ak chcete upraviť rýchlosť prehrávania videa, klepnite na  > **Upraviť** > **Nastaviť rýchlosť prehrávania**.
4. Posúvaním ľavého a pravého posúvača označte rámčekom sekvenciu, ktorú chcete spomaliť.
5. Ťahaním posúvača nahor alebo nadol vyberte, ako rýchlo sa má sekvencia prehrávať.
6. Klepnutím na  si pozrite výsledok.
7. Klepnite na **Uložiť**.


Upravené video je uložené ako kópia. Pôvodné video ostane neupravené.


## Strihanie videa

1. V aplikácii Galéria otvorte video, ktoré chcete prehrať na celej obrazovke.
2. Klepnutím na ovládacie prvky na obrazovke môžete pozastaviť prehrávanie alebo v prehrávaní pokračovať, nastaviť hlasitosť a podobne.



Klepnutím na  zdieľajte video vo svojej domácej sieti.


3. Ak chcete strihať video, klepnite na  > **Upraviť**.
4. Potiahnite posúvače strihania na časť, kde chcete, aby sa video začínalo a končilo.


5. Klepnutím na  zobrazíte ukážku zostrihaného videa.
6. Klepnite na **Uložiť**.

Zostrihané video je uložené ako kópia. Pôvodné video ostane neupravené.

## Uloženie fotografie z videa



Z videa môžete ľahko uložiť statickú snímku.



Počas sledovania videa v aplikácii Galéria môžete klepnutím na  zachytiť statickú snímku.

Môžete tiež pozastaviť prehrávanie a ťahať posúvač na požadovaný obrázok, až potom klepnite na .

## Prezeranie Zoe v aplikácii Galéria

Keď pozeráte skupinu fotografií a videí, ako sú napríklad v albume, aplikácia Galéria automaticky zostaví Zoe. Zoe je zbierka fotografií a videí, ktoré vybrala aplikácia Galéria a pridala do nich hudbu na pozadí a špeciálne efekty.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Galéria** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na  a potom vyberte, ako chcete zobraziť fotografie a videá.

Ak ste v zobrazení Časová os, je potrebné prejsť na kartu Udalosti  alebo Rok .

3. Klepnutím na dlaždicu otvorte skupinu fotografií a videí. Potom uvidíte, že ukážka Zoe sa prehrá automaticky.

Ak chcete upraviť Zoe v aplikácii Zoe, klepnite v zobrazení na výšku na dlaždicu Zoe.

Ak potrebujete ďalšie informácie o aplikácii Zoe, prejdite na [stránku Tipy a Pomocník Zoe](#).

## Galéria One

Prezerajte všetky svoje fotografie a videá na jednom mieste.

Galéria One umožňuje prezerat' všetky fotografie a videá, ktoré sú uložené v telefóne HTC One M9 ako aj v obľúbených online službách priamo na telefóne v aplikácii Galéria.



Okrem toho môžete ľahko nájsť podobné fotografie a videá pomocou funkcie Zhoda snímok alebo vyhľadávaním kľúčových slov alebo značiek. Pozrite časť [Vyhľadanie zhodujúcich sa fotografií](#) na strane 93 a [Vyhľadávanie fotografií a videí](#) na strane 92.

---

### Zapína sa Galéria One

---

Galéria One umožňuje prezerat' obrázky a videá Facebook, Flickr®, Disk Google™ a Dropbox v aplikácii Galéria.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Galéria** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na  > **Všeobecné nastavenie** > **Galéria One**.

3. Klepnite na tlačidlo **Ďalej** a potom vyberte online konto, na ktoré sa chcete prihlásiť.
4. Vyberte online služby, ktorých fotografie a videá chcete vidieť v aplikácii Galéria. Galéria One potom bude synchronizovať s kontami.
5. Po synchronizácii kont klepnite na **✓**.

Potom budete môcť vidieť svoje online fotografie a videá v aplikácii Galéria.




# Úprava fotografií


## Základy

### Výber fotografie na úpravu

Fotografie na úpravu môžete vybrať v aplikácii Úprava fotografií alebo Galéria.





1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Úprava fotografií** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na položku **Galéria** otvorte fotografiu existujúcu v telefóne a potom vyhľadajte položku, ktorú chcete upraviť.  
Prípadne klepnite na položku **Fotoaparát**, ak chcete nasnímať novú fotografiu na úpravu.  
Objaví sa vysúvacia ponuka, kde môžete vybrať možnosti úpravy.



Môžete tiež klepnúť na  počas prezerania fotografie na celej obrazovke v aplikácii Galéria.


### Úprava vašich fotografií










Pomocou dostupných nástrojov na úpravu orežte, otočte, prevráťte alebo vyrovnajte fotografie.

1. V aplikácii Úprava fotografií vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.  
Pozrite časť [Výber fotografie na úpravu](#) na strane 97, kde nájdete informácie ako na to.
2. Vo vysúvacej ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Základné** > .
3. Vyberte otočenie, orezanie, prevrátenie alebo vyrovnanie fotografie.
4. Klepnite na  a v prípade potreby urobte ďalšie úpravy.
5. Stlačením  sa vrátite na obrazovku Základné.
6. Klepnutím na  uložte zmeny.  
Upravené fotografie sú uložené ako nové fotografie, okrem prípadu použitia otočenia.  
Pôvodná fotografia ostane neupravená.

### Kreslenie po fotografii

Kreslite po fotografiách pre zábavu alebo tak zvýraznite zaujímavú časť.






1. V aplikácii Úprava fotografií vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.  
Pozrite časť [Výber fotografie na úpravu](#) na strane 97, kde nájdete informácie ako na to.
2. Vo vysúvacej ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Ozdobenie** > .

3. Ťahaním posúvača ťahu štetca upravte hrúbku ťahu štetcom.
4. Klepnutím na  otvorte panel s nástrojmi, vyberte typ pera a potom klepnutím na  skryte panel s nástrojmi.
5. Na paneli farieb vyberte farbu pera.
6. Kreslite po fotografii.  
Klepnutím na  môžete prepnúť na celú obrazovku.
7. Ak chcete vrátiť úkon alebo ho znova vykonať, otvorte panel s nástrojmi a potom klepnite na  alebo .
- Prípadne môžete použiť gumu na paneli nástrojov a odstrániť určité oblasti zo svojej kresby.
8. Klepnite na , keď budete hotoví.
9. Klepnite na  a potom klepnutím na  prepínate medzi fotografiami pred a po.
10. Klepnutím na  uložte zmeny.  
Upravená fotografia je uložená ako nová fotografia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.



---



### Použitie fotografických filtrov

---

1. V aplikácii Úprava fotografií vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.  
Pozrite časť [Výber fotografie na úpravu](#) na strane 97, kde nájdete informácie ako na to.
2. Vo vysúvacej ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Základné**.
3. Klepnite na  a potom vyberte jeden spomedzi dostupných filtrov.
4. Klepnite na .
5. Klepnite na  a potom klepnutím na  prepínate medzi fotografiami pred a po.
6. Klepnutím na  uložte zmeny.  
Upravená fotografia je uložená ako nová fotografia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.





### Vytvorenie a použitie vlastného filtra

1. V aplikácii Úprava fotografií vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.  
Pozrite časť [Výber fotografie na úpravu](#) na strane 97, kde nájdete informácie ako na to.
2. Vo vysúvacej ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Základné**.
3. Klepnite na  a potom nalistujte na koniec predvoleného panela filtrov.
4. Klepnite na **Vlastné**.
5. Urobte zmeny filtra nastavením ovládacích prvkov na expozícii, nasýtení, vyvážení bielej a podobne.
6. Ak potrebujete zmeniť usporiadanie nastavení, aby ste dosiahli určitý efekt, môžete stlačiť a podržať nastavenie a potiahnuť ho na nové miesto.  
Pri zmene usporiadania nastavení sa môžu obnoviť predvolené hodnoty.
7. Klepnite na .




8. Stlačením  sa vrátite na obrazovku Základné.
9. Klepnutím na  uložte zmeny.

Upravená fotografia je uložená ako nová fotografia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

## Retušovanie fotografií ľudí

1. V aplikácii Úprava fotografií vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.  
Pozrite časť [Výber fotografie na úpravu](#) na strane 97, kde nájdete informácie ako na to.
  2. Vo vysúvacej ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na položku **Retušovanie**.
  3. Vyberte retušovanie tváre, ktoré chcete použiť, a potom prispôbte jeho nastavenia
  4. Klepnite na .
  5. Klepnite na  a potom klepnutím na  prepínate medzi fotografiami pred a po.
  6. Klepnutím na  uložte zmeny.
- Upravená fotografia je uložená ako nová fotografia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

### Oprava efektu červených očí na fotografiách


1. V aplikácii Úprava fotografií vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.  
Pozrite časť [Výber fotografie na úpravu](#) na strane 97, kde nájdete informácie ako na to.
  2. Vo vysúvacej ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Základné**.
  3. Klepnite na  a potom klepnite na .
  4. Klepnutím na  uložte zmeny.
- Upravená fotografia je uložená ako nová fotografia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.



## Úprava nepretržitých záberov




### Vždy sa usmievať

Zdá sa vám ťažké vybrať skupinovú snímku, na ktorej je najviac úsmevov a najmenej žmurknutí? Retušujte skupinovú snímku tak, že na fotografii budú všetci vyzeráť najlepšie.



Táto funkcia je k dispozícii pre zhlukové zábery nasnímané v režime nepretržitého snímání. Zhlukové zábery môžete identifikovať podľa ikony  na miniatúre.

1. V aplikácii Úprava fotografií vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.  
Pozrite časť [Výber fotografie na úpravu](#) na strane 97, kde nájdete informácie ako na to.
2. Vo vysúvacej ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Efekty** > . Uvidíte krúžok okolo všetkých tvári zistených na fotografii.
3. Vyberte súčasne iba jednu tvár a potiahnutím do strán prstom vyberte požadovaný výraz.
4. Klepnite na , keď budete hotoví.


5. Klepnite na  a potom klepnutím na  prepínate medzi fotografiami pred a po.
6. Klepnutím na  uložte zmeny.




Upravená fotografia je uložená ako nová fotografia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.


### Tvorca animácií GIF

Vytvorte animovaný súbor vo formáte GIF, ktorý môžete rýchlo odovzdať a zdieľať.



Táto funkcia je k dispozícii pre zhlukové zábery nasnímané v režime nepretržitého snímania. Zhlukové zábery môžete identifikovať podľa ikony  na miniatúre.


1. V aplikácii Úprava fotografií vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.  
Pozrite časť [Výber fotografie na úpravu](#) na strane 97, kde nájdete informácie ako na to.
2. Vo vysúvacej ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Efekty** > . Uvidíte animáciu snímok.
3. Potiahnite posúvače orezávania na časť, kde chcete, aby sa animovaný GIF začínal a končil.
4. Klepnite na .
5. Na nasledujúcej obrazovke môžete vybrať smer, ktorým sa má animácia prehrávať, nastaviť rýchlosť animácie, vybrať snímky, ktoré majú byť zahrnuté, a podobne.
6. Klepnite na , keď budete hotoví.
7. Vyberte kvalitu súboru animácie a potom klepnite na tlačidlo **OK**.






Animácia je uložená vo formáte GIF. Súbor GIF môžete identifikovať podľa ikony  na miniatúre v aplikácii Galéria.

### Sekvenčné zábery

Povyskočenie, preskočenie alebo skok. Vytvorte sekvenčný záber spojením série akcií do jednej fotografie.



Táto funkcia je k dispozícii pre zhlukové zábery nasnímané v režime nepretržitého snímania. Zhlukové zábery môžete identifikovať podľa ikony  na miniatúre.


1. V aplikácii Úprava fotografií vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.  
Pozrite časť [Výber fotografie na úpravu](#) na strane 97, kde nájdete informácie ako na to.
2. Vo vysúvacej ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Efekty** > . Uvidíte snímky, ktoré môžete spojiť do jednej fotografie.
3. Vyberte snímky, ktoré má sekvenčný záber obsahovať.
4. Klepnite na , keď budete hotoví.
5. Klepnite na  a potom klepnutím na  prepínate medzi fotografiami pred a po.
6. Klepnutím na  uložte zmeny.


Upravená fotografia je uložená ako nová fotografia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

## Odstránenie objektu

Pokazili vám prechádzajúci človek alebo auto inak perfektný záber známeho miesta v krajine? Retušujte fotografiu odstránením nežiaducich ľudí alebo objektov.



Táto funkcia je k dispozícii pre zhlukové zábery nasnímané v režime nepretržitého snímania. Zhlukové zábery môžete identifikovať podľa ikony  na miniatúre.





1. V aplikácii Úprava fotografií vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.
2. Vo vysúvacej ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Efekty** > . Uvidíte rámčeky okolo oblastí na fotografii, kde boli automaticky odstránené objekty.
3. Ak chcete objekt ponechať, klepnite na **X** na jeho obrázku na filmovom páse.
4. Klepnite na **✓**, keď budete hotoví.
5. Klepnite na **▲** a potom klepnutím na **\*** prepínate medzi fotografiami pred a po.
6. Klepnutím na **✓** uložte zmeny.

Upravená fotografia je uložená ako nová fotografia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

## Tvorivé efekty

### Obrazce

Pridaním alebo zmiešaním obrazcov pridajte do fotografie vzor.

1. V aplikácii Úprava fotografií vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.  
Pozrite časť **Výber fotografie na úpravu** na strane 97, kde nájdete informácie ako na to.
2. Vo vysúvacej ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Efekty** > .
3. Vyberte obrazec, ktorý chcete pridať do fotografie.
4. Potiahnutím posúvača farieb vyberte farbu obrazca.
5. Potiahnutím obrazca ho premiestnite.
6. Potiahnutím prstov od seba alebo k sebe po obrazci upravíte jeho veľkosť.
7. Dvomi prstami stlačte a podržte obrazec a potom ťahajte prstami do kruhu, čím ho otočíte.
8. Klepnutím na **▲** otvorte panel s nástrojmi.
9. Klepnite na , vyberte inú možnosť zmiešavania pre vybranú vrstvu a potom klepnite na **>**.
10. Klepnite na **▲** >  a potom potiahnutím posúvača upravte priehľadnosť obrazca.
11. Ak chcete upraviť fotografiu zmiešaním s obrazcom, klepnutím na  prepnete z obrazcovej vrstvy na fotografickú vrstvu.

12. Klepnutím na nastavenie upravte hodnoty a potom klepnite na > .






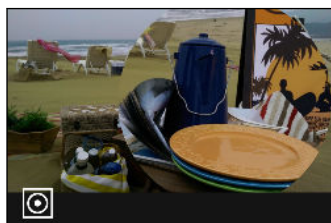
13. Klepnutím na ✓ uložte zmeny.







Upravená fotografia je uložená ako nová fotografia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.


### Maskovanie


Maskovanie vám umožňuje pridať obrazec do obrázka a vyplniť ho ďalšou fotografiou.



1. V aplikácii Úprava fotografií vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.  
Pozrite časť [Výber fotografie na úpravu](#) na strane 97, kde nájdete informácie ako na to.
2. Vo vysúvacej ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Efekty** > .
3. Vyberte druhý obrázok, ktorým bude vybraný obrazec vyplnený.
4. Vyberte obrazec, ktorý chcete pridať do fotografie.
5. Klepnutím na  prepnete na obrazcovú vrstvu. Mali by ste uvidieť ikonu obrazcovej vrstvy .
6. Potiahnutím masky obrazca ho premiestnite.



7. Potiahnutím prstov od seba alebo k sebe po maske obrazca upravíte jeho veľkosť.
8. Dvomi prstami stlačte a podržte masku obrazca a potom ťahajte prstami do kruhu, čím ho otočíte.
9. Klepnutím na  sa vrátite na obrázkovú vrstvu  a potiahnutím prstov od seba alebo k sebe po obrázku upravíte veľkosť obrázka vo vnútri masky.
10. Klepnutím na  otvorte panel s nástrojmi.
11. Klepnite na , vyberte inú možnosť zmiešavania pre vybranú vrstvu a potom klepnite na > .
12. Klepnite na  >  a potom klepnutím na nastavenie upravte jeho hodnoty.

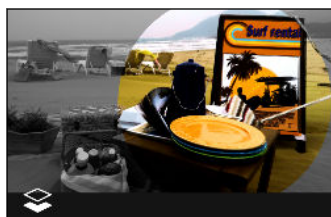13. Ak chcete upraviť fotografiu zmiešaním s obrázkovou výplňou, klepnutím na  prepnete z vrstvy obrázkovej výplne na fotografickú vrstvu.











14. Klepnite na nastavenie, potom ťahaním posúvača upravte hodnoty a potom klepnite na .
15. Klepnutím na  uložte zmeny.


Upravená fotografia je uložená ako nová fotografia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.

### Prizma efekt

Máte jasný a farebný obrázok? Pomocou efektu Prizma efekt dosiahnete svieže kryštálové prizmatické vzory.

1. V aplikácii Úprava fotografií vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.  
Pozrite časť [Výber fotografie na úpravu](#) na strane 97, kde nájdete informácie ako na to.
2. Vo vysúvacej ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Efekty** > .
3. Môžete vybrať prizmatický efekt, ktorý sa vo fotografii použije.
4. Klepnutím na  prepnete na obrázkovú vrstvu. Mali by ste uvidieť ikonu obrázkovej vrstvy .
5. Potiahnutím obrazca ho premiestnite.
6. Potiahnutím prstov od seba alebo k sebe po obrazci upravíte jeho veľkosť.
7. Dvomi prstami stlačte a podržte obrazec a potom ťahajte prstami do kruhu, čím ho otočíte.
8. Klepnutím na  sa vrátite na obrázkovú vrstvu  a potiahnutím prstov od seba alebo k sebe po obrázku upravíte veľkosť.
9. Klepnutím na  otvorte panel s nástrojmi.
10. Klepnite na , upravte nastavenia fotografickej vrstvy a potom klepnite na .





11. Klepnutím na  uložte zmeny.


Upravená fotografia je uložená ako nová fotografia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.










## Dvojitá expozícia

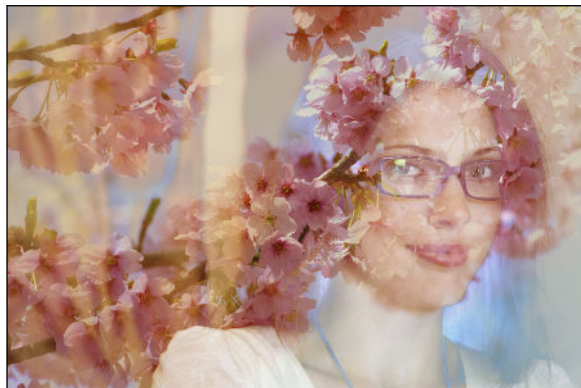
Pomocou funkcie Dvojitá expozícia spojte a zmiešajte dve fotografie a vytvorte niečo fantastické.

1. V aplikácii Úprava fotografií vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.  
Pozrite časť **Výber fotografie na úpravu** na strane 97, kde nájdete informácie ako na to.
2. Vo vysúvacej ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Efekty** > .
3. Vyberte druhý obrázok. Toto bude vaša vrchná vrstva .



4. Potiahnutím vrstvy ju premiestnite.
5. Potiahnutím prstov od seba alebo k sebe po vrstve upravíte jej veľkosť.
6. Klepnutím na  otvorte panel s nástrojmi.
7. Klepnite na , vyberte inú možnosť zmiešavania pre vybranú vrstvu a potom klepnite na .
8. Klepnite na  > , klepnite na nastavenie a potom ťahaním posúvača upravte hodnoty.
9. Ak chcete upraviť vrstvu pozadia zmiešaním s vrchnou vrstvou, klepnutím na  prepnite na vrstvu pozadia.

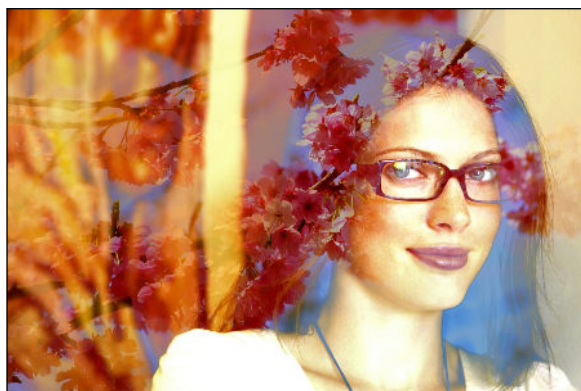


10. Klepnite na nastavenie, potom ťahaním posúvača upravte hodnoty a potom klepnite na .  
Upravená fotografia je uložená ako nová fotografia. Pôvodná fotografia ostane nezmenená.



## Nálady

Pridajte do fotografie animované prvky.

1. V aplikácii Úprava fotografií vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.  
Pozrite časť [Výber fotografie na úpravu](#) na strane 97, kde nájdete informácie ako na to.
2. Vo vysúvacej ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Efekty** > ✨.
3. Klepnite na typ prvku, ktorý sa vo fotografii použije.
4. Klepnutím na ▲ otvorte panel s nástrojmi.
5. Klepnite na 🖋️, nakreslite dráhu animácie alebo oblasť pr vybraný efekt a potom klepnite na ✓.

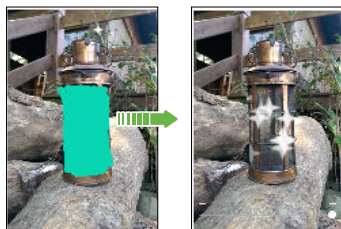

6. Klepnutím na ⏪⏩ upravte rýchlosť animácie a intenzitu.
7. Dvomi prstami stlačte a podržte určitú oblasť a potom ťahajte prstami do kruhu, čím animáciu otočíte.
8. Keď budete spokojní s výsledkom, klepnite na ✓ a vyberte, či chcete uložiť ako fotografiu alebo video.

## Zmena tváre

Zaujíma vás, ako by ste vyzerali, keby ste mali podobné črty ako iná osoba? Funkcia Zmena tváre použije fotografiu osoby a cieľovú tvár a spojí dve fotografie do jednej.




Ak chcete použiť Zmena tváre, zaistite nasledujúce:

- Tváre na jednotlivých fotografiách musia mať veľkosť aspoň 100 x 100 obrazových bodov.
- Zábery, na ktorých sú tváre bez okuliarov a nezakryté vlasmi, klobúkom ani ničím iným.
- Najlepšie výsledky dosiahnete, keď sa subjekty pozerajú priamo do fotoaparátu.

1. V aplikácii Úprava fotografií vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.  
Pozrite časť [Výber fotografie na úpravu](#) na strane 97, kde nájdete informácie ako na to.
2. Vo vysúvacej ponuke, ktorá sa otvorí, klepnite na **Efekty** > 🔄.
3. Klepnite na + a potom vyhládajte fotografiu, s ktorou chcete zlúčiť.

4. Potiahnutím posúvača použijete funkciu Zmena tváre na obrázku.

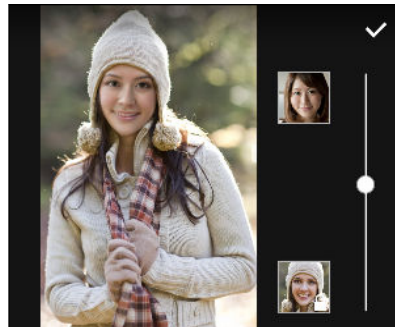

Ak chcete vybrať inú cieľovú tvár, stačí klepnúť na miniatúru cieľovej osoby a vyhľadať novú fotografiu.


5. Keď budete spokojní s výsledkom, klepnite na ✓ a vyberte, či chcete uložiť ako fotografiu alebo video.


# Video konverzácia a telefonické hovory


## Video rozhovor



### Sledovanie tváre


Počas video konverzácie pomocou externej aplikácie na video konverzáciu funkcia Sledovanie tváre zaostreje na vašu tvár a ostatných okolo vás a sleduje tváre, ktoré sú v zornom poli kamery. Sledovanie tváre dokáže sledovať maximálne 4 tváre.

1. Otvorte svoju aplikáciu na video konverzáciu a potom klepnutím na  otvorte ponuku.

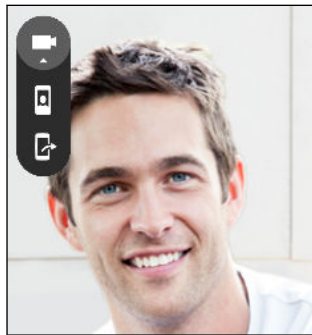



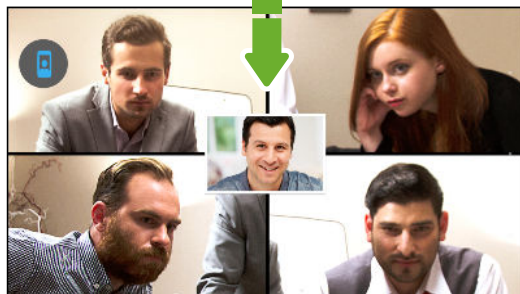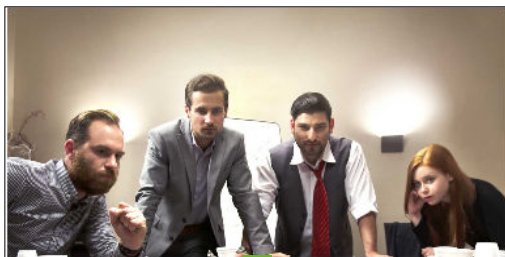



2. Klepnutím na  zapnete funkciu Sledovanie tváre. Keď ďalšia osoba pri vás prejde do zorného poľa kamery, jednotlivé osoby sa objavia na obrazovke video konverzácie v okne. Kamera približuje a oddaluje, aby počas vášho pohybu zachovala tváre zaostrené.



3. Potiahnite malé okno na požadované miesto.
4. V závislosti od aplikácie na video konverzáciu môžete jedným alebo dvomi klepnutiami na malé okno prepínať obrazovky s volaným účastníkom.
5. Opätovným klepnutím na  vypnete funkciu Sledovanie tváre.

## Zdieľanie obrazovky telefónu

Chcete ukázať nejaké obrázky alebo naučiť priateľa, ako používať funkciu telefónu? Zdieľanie obrazovky vám umožňuje ukázať obrazovku telefónu osobe, s ktorou konverzujete cez video. Ak chcete používať funkciu Zdieľanie obrazovky, je potrebná externá aplikácia na video konverzáciu.

1. Na obrazovke video konverzácie klepnutím na  >  aktivujete funkciu Zdieľanie obrazovky.
2. Na telefóne prejdite na obrazovku, ktorú chcete zdieľať, a potom klepnite na . Potom môžete na telefóne prejsť na akúkoľvek obrazovku a osoba, s ktorou konverzujete, ju uvidí.
3. Počas zdieľania obrazovky môžete robiť nasledujúce:
  - Klepnutím na  kreslite. Ťahajte prstom po obrazovke a vyznačte dôležité časti.
  - Klepnutím na  pozastavíte zdieľanie obrazovky.
  - Klepnutím na  zastavíte zdieľanie obrazovky.



## Telefonické hovory

### Uskutočnenie hovoru pomocou funkcie Inteligentná voľba

Číslo môžete navoliť buď priamo alebo použijete funkciu Inteligentná voľba, ak chcete zavolať rýchlo. Funkcia Inteligentná voľba vyhľadá a zavolá uloženému/synchronizovanému kontaktu alebo na číslo z histórie hovorov.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Zadajte telefónne číslo alebo prvých pár písmen mena kontaktu. Zobrazí sa zodpovedajúci kontakt.
3. Ak sa nájde viac výsledkov (napríklad 8 výsledkov), klepnutím na číslo zobrazíte všetky výsledky.
4. Klepnite na kontakt, ktorému chcete zavolať.



- Ak si chcete pozrieť iné telefónne čísla priradené kontaktu, klepnite na  vedľa mena kontaktu.
- Ak má telefónne číslo klapku, klepnite na  po spojení s hlavnou linkou a potom navolte číslo klapy.


## Volby čísla klapky

Ak chcete pri volbe klapky preskočiť hlasové výzvy, urobte jedno z tohto:

- Po volbe hlavného čísla stlačte a podržte \*. Čiarka (,) bude pridaná do voleného čísla. Zadať číslo kódu klapky a potom klepnite na tlačidlo hovoru. Nadviaže sa spojenie s hlavnou linkou a potom s číslom klapky.
- Po volbe hlavného čísla stlačením a podržaním # pridajte bodkočiarku (;). Zadať číslo klapky za bodkočiarkou a potom klepnite na tlačidlo hovoru. Po spojení hlavnej linky klepnutím na **Odoslať** navolíte číslo klapky.

V aplikácii Ľudia môžete ukladať telefónne čísla s klapkou.

## Odpovedanie na zmeškaný hovor



Keď zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa objaví ikona zmeškaného hovoru .

1. Otvorte potiahnutím panel Upozornenia a pozrite si, kto vám volal.
2. Ak sa chcete vrátiť do hovoru, klepnite na **Zavolať späť**.

Ak máte viac zmeškaných hovorov, klepnutím na upozornenia na zmeškané hovory otvorte kartu História hovorov.

## Rýchla volba

Pomocou funkcie Rýchla volba môžete volať telefónne číslo jediným klepnutím.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Klepnite na  > **Rýchla volba** > . Môžete tiež stlačiť a podržať nepriradené tlačidlo na klávesnici volby a potom klepnúť na **Áno**.
3. Vyberte kontakt zo zoznamu.
4. Na obrazovke Rýchla volba vyberte telefónne číslo kontaktu, ktoré chcete použiť, a kláves rýchlej volby pre priradenie.
5. Klepnite na **Uložiť**.

Ak chcete použiť Rýchlu voľbu, stlačte a podržte číslo rýchlej voľby, ktoré chcete volať.

## Volanie na číslo v správe, v e-mailovej správe alebo v udalosti kalendára

Keď dostanete textovú správu, e-mail alebo udalosť kalendára, v ktorých je uvedené telefónne číslo, môžete klepnutím na toto číslo zavolať.

## Uskutočnenie tiesňového volania

V niektorých oblastiach môžete uskutočňovať tiesňové hovory z telefónu HTC One M9 aj v prípade, že bola karta nano SIM zablokovaná, prípadne žiadna nie je nainštalovaná.



Ak nemáte signál siete, nebudete môcť uskutočniť tiesňový hovor.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Navolte tiesňové číslo pre svoje miesto a klepnite na **Volat'**.



Ak je aktivované heslo zámku obrazovky alebo vzor zámku obrazovky, ale zabudli ste ich, môžete napriek tomu uskutočňovať tiesňové hovory klepnutím na **Tiesňové volanie** na obrazovke.

## Prijímanie hovorov



Keď prijímate telefonický hovor od kontaktu, objaví sa obrazovka Prichádzajúci hovor.



Ak použijete funkciu zdvorilého vyzváňania a režim vo vrecku, HTC One M9 automaticky upraví hlasitosť vyzváňacieho tónu.

### Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Spravte jednu z týchto možností:

- Klepnite na **Odpovedať** alebo **Odmietnuť**.
- Ak ste nastavili uzamknutú obrazovku, potiahnite  alebo  nahor.
- Hovor môžete odmietnuť aj dvojitém stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.

### Stlmenie vyzváňania bez odmietnutia hovoru

Spravte jednu z týchto možností:

- Stlačte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ alebo ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ.
- Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
- Položte HTC One M9 lícom nadol na rovný podklad.





Ak je možnosť **Prevrátením stlmiť** v nastaveniach **Zvuk a upozornenie** nastavená na **Stlmiť raz**, telefón HTC One M9 bude pri následných prichádzajúcich hovoroch naďalej vyzváňať.

## Čo môžem robiť počas hovoru?

Počas prebiehajúceho hovoru môžete zapnúť hlasitý odposluch, podržať hovor a podobne.

### Podržanie hovoru

Klepnutím na  > **Podržať hovor** podržite. V stavovom riadku sa potom zobrazí ikona podržaného hovoru .

Ak chcete pokračovať v hovore, klepnite na  > **Uvoľniť**.

## Prepínanie medzi hovormi

Ak už prebieha hovor a prijmete ďalší hovor, môžete prepínať medzi dvomi hovormi.

1. Keď máte iný prichádzajúci hovor, klepnutím na **Odpovedať** prijmete druhý hovor a podržíte prvý hovor.
2. Ak chcete prepnúť medzi hovormi, klepnite na obrazovke na osobu, s ktorou chcete hovoriť.

## Zapnutie alebo vypnutie hlasitého odposluchu počas hovoru



V rámci zníženia rizika možného poškodenia sluchu nadržte HTC One M9 pri zapnutom hlasitom odposluchu pri uchu.

- Na obrazovke hovoru klepnite na . Ikona hlasitého telefónu sa objaví v záhlaví.
- Ak chcete vypnúť hlasitý odposluch, klepnite na .

## Stlmenie mikrofónu počas hovoru

Na obrazovke hovoru klepnutím na prepínajte medzi zapnutím a vypnutím mikrofónu. Keď je mikrofón vypnutý, v stavovom riadku sa objaví ikona stlmenia .

## Ukončenie hovoru

Hovor môžete ukončiť jedným z týchto spôsobov:

- Na obrazovke hovoru klepnite na **Ukončiť hovor**.
- Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom klepnite na **Ukončiť hovor**.

## Uskutočnenie konferenčného hovoru

Konferenčný hovor s priateľmi, rodinou či kolegami je jednoduchý. Uskutočnite alebo prijmite hovor a potom jednoducho vytočením ďalšieho hovoru ho pridajte do konferencie.



Zaistite, aby ste mali službu konferenčného hovoru aktivovanú. Podrobnosti získate od svojho mobilného operátora.

1. Zavolajte prvému účastníkovi konferencie.
2. Po pripojení klepnite na > **Pridať hovor** a následne navolte číslo druhého účastníka. Hovor s prvým účastníkom bude podržaný.
3. Po nadviazaní spojenia s druhým účastníkom klepnite na .
4. Ak chcete pridať ďalšieho účastníka, klepnite na a potom vytočte číslo kontaktu.
5. Po nadviazaní spojenia klepnutím na pridáte účastníka do konferenčného hovoru. Klepnutím na otvoríte možnosti, ako je napríklad ukončenie hovoru s účastníkom.
6. Ak chcete ukončiť konferenčný hovor, klepnite na **Ukončiť hovor**.

## História hovorov

Používajte funkciu História hovorov na kontrolu zmeškaných hovorov, volených čísel a prijatých hovorov.

1. Na obrazovke Domov klepnutím na ikonu fotoaparátu otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Posuňte sa na kartu História hovorov.
3. Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnutím na meno alebo číslo zo zoznamu zavoláte dotyčnej osobe.
  - Stlačením a podržaním mena alebo čísla zobrazíte ponuku možností.
  - Klepnutím na ▼ zobrazíte iba určitý typ hovorov, napríklad zmeškané hovory alebo odchádzajúce hovory.

### Pridanie nového telefónneho čísla medzi kontakty z funkcie História hovorov

1. Na karte História hovorov klepnite na **+** vedľa nového telefónneho čísla.
2. Vyberte, či chcete vytvoriť nový kontakt alebo uložiť číslo do existujúceho kontaktu.

### Vymazanie zoznamu História hovorov

1. Na karte História hovorov klepnite na **⋮** > **Odstrániť históriu hovorov**.
2. Vyberte položky, ktoré chcete odstrániť, alebo potom klepnite na **⋮** > **Vybrať všetko**.
3. Klepnite na **Odstrániť**.

### Blokovanie volajúceho

Keď zablokujete telefónne číslo alebo kontakt, všetky hovory z daného telefónneho čísla alebo od tohto kontaktu budú automaticky odmietnuté.

Na karte História hovorov stlačte a podržte kontakt alebo telefónne číslo, ktoré chcete zablokovať, a potom klepnite na položku **Blokovať volajúceho**.



Volajúceho môžete zo zoznamu blokových kedykoľvek odstrániť. Na karte História hovorov klepnite na **⋮** > **Blokované kontakty**. Na karte Všetko stlačte a podržte kontakt, a potom klepnite na položku **Odblokovať kontakty**.

## Prepínanie medzi tichým režimom, vibrovaním a normálnym režimom

Spravte jednu z týchto možností:

- Ak chcete prepnúť z tichého režimu do normálneho, stlačte tlačidlo **ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ**.
- Ak chcete prepnúť z režimu vibrovania do normálneho, stlačte dvakrát tlačidlo **ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ**.
- Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na **Zvuk a upozornenie** > **Zvukový profil**.



## Vytáčanie domova


Keď ste na cestách v zahraničí, je ľahké navoliť číslo priateľa a rodiny, ktorí sú doma.

Keď ste v roamingu, kód domovskej krajiny sa pri volaní vašim kontaktom automaticky pridá. Keď však ručne zadávate telefónne číslo, na ktoré chcete volať, je potrebné pred číslo zadať znak plus (+) a kód krajiny.




Používanie roamingových služieb môže byť osobitne spoplatnené. Pred používaním roamingových služieb si overte ceny u operátora.

### Zmena predvoleného kódu krajiny pre Volbu domovskej siete

1. Na obrazovke Domov klepnite na  a potom klepnite na **Nastavenie > Hovor**.
2. Klepnite na **Nastavenie domovskej krajiny**.
3. Vyberte krajinu a potom klepnite na **OK**.





### Vypnutie volby domov

Ak ste v roamingu a uprednostňujete ručné zadanie celého telefónneho čísla, môžete vypnúť voľbu domov.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  a potom klepnite na **Nastavenie > Hovor**.
2. Zrušte začiarknutie možnosti **Volba domovskej siete**.

# Správy

## Odoslanie textovej správy (SMS)

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Správy** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na .
3. Do políčka **Komu** zadajte meno kontaktu alebo číslo na mobil.
4. Klepnite do oblasti s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.
5. Klepnite na , prípadne stlačte , ak chcete správu uložiť ako koncept.









- V jednej textovej správe je obmedzený maximálny počet znakov (je zobrazený nad ). Ak prekročíte limit, vaša textová správa bude doručená ako jedna, ale bude zaúčtovaná ako viac správ.
- Z textovej správy sa automaticky stane multimedialna správa, keď zadáte e-mailovú adresu ako príjemcu, priložíte položku alebo vytvoríte veľmi dlhú správu.

## Odoslanie multimedialnej správy (MMS)



Pred priložením a odoslaním videa vo vysokom rozlíšení ho najprv skomprimujte, aby veľkosť súbor nepresahovala limit veľkosti správy.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Správy** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na .
3. Do políčka **Komu** zadajte meno kontaktu, číslo na mobil alebo e-mailovú adresu.
4. Klepnite do oblasti s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.
5. Klepnite na  a potom vyberte typ prílohy.
6. Vyberte alebo prehľadávajte a nájdite položku, ktorú chcete priložiť.
7. Po pridaní prílohy klepnutím na  zobrazíte možnosti nahradenia, zobrazenia alebo odstránenia prílohy.
8. Klepnite na , prípadne stlačte , ak chcete správu uložiť ako koncept.

## Odoslanie skupinovej správy

Skupinové správy uľahčujú odoslanie správy viacerým kontaktom súčasne. Môžete si vybrať možnosť odoslania skupinovej správy SMS alebo MMS.



Za skupinové správy MMS sa môžu účtovať ďalšie poplatky za dáta.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Správy** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na .
3. Klepnite na a potom vyberte viacerých príjemcov.
4. Ak chcete poslať skupinovú správu SMS, klepnite na a potom vyberte možnosť **Odoslať jednotlivo**. Zrušte označenie tejto možnosti, ak chcete poslať skupinovú správu MMS.

<b>Skupinové SMS</b>	Správa bude odoslaná príjemcom ako textová správa a za každú odoslanú správu bude operátorom účtovaný príslušný poplatok. Odpovede od príjemcov sú zoradené samostatne.
<b>Skupinové MMS</b>	Podobne ako skupinový chat umožňujú skupinové správy MMS príjemcom zapojiť sa do konverzácie, ktorú ste začali.  HTC One M9 tiež usporiada odpovede na správu do jednej konverzácie. Keď odosielate skupinovú správu MMS prvýkrát, možno bude potrebné zadať vaše mobilné telefónne číslo.

5. Klepnite do oblasti s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.
6. Klepnite na .

## Pokračovanie konceptu správy

Ak počas vytvárania správy prejdete do inej aplikácie alebo prijmete prichádzajúci hovor, správa sa automaticky uloží ako koncept.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Správy** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na koncept správy a potom správu upravte.



Ak chcete zobraziť všetky koncepty správ na jednom mieste, klepnite na a potom klepnite na **Filter > Koncepty**.

3. Klepnite na .

## Odpovedanie na správu



1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Správy** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na kontakt (alebo telefónne číslo) zobrazíte výmenu správ s daným kontaktom.

3. Klepnite do oblasti s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju správu.
4. Klepnite na .


### Odpovedanie na iné telefónne číslo kontaktu

Keď je pri kontakte uloženom v telefóne HTC One M9 viac telefónnych čísiel, môžete vybrať, na ktoré číslo odpovedať.

Nezabudnite, že ak nevyberiete iné číslo, vaša odpoveď bude odoslaná na telefónne číslo, ktoré kontakt použil na odoslanie poslednej správy.

1. Počas zobrazenia výmeny správ s kontaktom klepnite na položku  > **Telefónne číslo príjemcu** a vyberte, na ktoré telefónne číslo chcete odpovedať.
2. Klepnite do oblasti s nápisom **Pridať text** a potom zadajte svoju odpoveď.
3. Klepnite na .

## Poslanie správy ďalej



1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhládajte aplikáciu **Správy** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na kontakt (alebo telefónne číslo) zobrazíte výmenu správ s daným kontaktom.
3. Klepnite na správu a potom klepnite na **Poslať ďalej**.

## Presunutie správ do zabezpečenej schránky

Súkromné správy môžete presunúť do zabezpečenej schránky. Pred čítaním týchto správ bude potrebné zadať heslo.




- Zabezpečená schránka nešifruje správy.
- Správy uložené na karte nano SIM nie je možné presunúť do zabezpečeného priečinka.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhládajte aplikáciu **Správy** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na kontakt (alebo telefónne číslo) zobrazíte výmenu správ s daným kontaktom.
3. Klepnite na  > **Presunúť do zabezpečenej schránky**.
4. Vyberte správy a potom klepnite na **Presunúť**.




Ak chcete presunúť všetky správy od daného kontaktu, na obrazovke Správy stlačte a podržte kontakt a klepnite na **Presunúť do zabezpečenej schránky**.


- Ak chcete čítať správy v zabezpečenej schránke, na obrazovke Správy klepnite na  > **Zabezpečené**. Ak prvýkrát používate zabezpečenú schránku, nastavte heslo.
- Ak chcete odstrániť správy alebo kontakty zo zabezpečenej schránky, stlačte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a klepnite na **Presunúť do všeobecnej schránky**.

## Blokovanie nežiaducich správ

Poupratujte si obrazovku Správy presunutím nevyžiadaných správ od kontaktov do schránky blokovaných. Ak ste zablokovali kontakt, textové alebo obrazové správy od daného kontaktu budú tiež v schránke blokovaných.

- Otvoríte aplikáciu Správy, stlačíte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a klepníte na položku **Blokovať kontakt**.
- Ak chcete zablokovať viac kontaktov, klepníte na položku  > **Blokovať kontakty**, vyberte kontakty a klepníte na položku **Blokovať**.



Keď vám kontakt pošle správu, nevidíte ju na obrazovke Správy ani nedostanete upozornenie a neobjavia sa hovory.

Ak chcete čítať správy v schránke blokovaných, na obrazovke Správy klepníte na  > **Blokované**.





- Ak chcete odstrániť správy alebo kontakty zo schránky blokovaných, stlačíte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a klepníte na **Odblokovať**.
- Ak chcete úplne zahodiť budúce správy od blokovaných kontaktov, zrušte začiarknutie možnosti **Uložiť blokovanú správu** v nastaveniach aplikácie Správy.

## Kopírovanie textovej správy na kartu nano SIM

1. Na obrazovke Domov klepníte na , potom vyhľadajte aplikáciu **Správy** a klepníte na ňu.
2. Klepnutím na kontakt (alebo telefónne číslo) zobrazíte výmenu správ s daným kontaktom.
3. Klepníte na správu a potom klepníte na **Kopírovať na kartu SIM**. Je zobrazená ikona .

## Odstránenie správ a konverzácií

Otvorte aplikáciu Správy a môžete robiť nasledovné:

<b>Odstrániť správu</b>	Otvorte konverzáciu s kontaktom, klepníte na správu a potom klepníte na <b>Odstrániť správu</b> .  Ak chcete odstrániť viac správ z konverzácie, klepníte na  > <b>Odstrániť správy</b> > <b>Odstrániť výberom</b> a potom vyberte správy, ktoré odstrániť.
<b>Odstrániť konverzáciu</b>	Stlačíte a podržte kontakt (alebo telefónne číslo) a potom klepníte na <b>Odstrániť</b> .  Ak chcete odstrániť viac konverzácií, klepníte na položku  > <b>Odstrániť vlákna</b> a potom vyberte konverzácie, ktoré odstrániť.




Ak chcete automaticky odstrániť staré správy, v nastaveniach aplikácie Správy klepníte na **Všeobecné** > **Odstrániť staré správy**.

---

## Ochrana správy pred odstránením

---

Správu môžete uzamknúť a zabrániť tak jej odstráneniu aj v prípade, že odstránite ďalšie správy v konverzácii.


1. Otvorte aplikáciu Správy.
2. Klepnutím na kontakt (alebo telefónne číslo) zobrazíte výmenu správ s daným kontaktom.
3. Klepnite na správu, ktorú chcete uzamknúť.
4. Klepnite v ponuke možností na **Uzamknúť správu**. Zobrazí sa ikona zámku  .

# Zábava

## HTC BoomSound s Dolby Audio

### Prepínanie režimov vo funkcii HTC BoomSound

Zapnite HTC BoomSound s Dolby Audio™ v časti Nastavenie a využite úplne novú úroveň mobilného zvuku z reproduktorov na telefóne HTC One M9.


1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na položku **HTC BoomSound s Dolby Audio** prepínate medzi režimom Divadlo a Hudba.



HTC BoomSound s Dolby Audio nie je k dispozícii cez HDMI, Bluetooth, Miracast™ a USB výstup zvuku.

### Používanie funkcie HTC BoomSound so slúchadlami

Zapnite HTC BoomSound s Dolby Audio a pripojte slúchadlá. Vychutnajte si prepracované detaily zvuku osobnejším spôsobom.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Zapojte slúchadlá do konektora slúchadiel.
3. Klepnite na prepínač HTC BoomSound s Dolby Audio **Zap./Vyp.**
4. Klepnite na položku **HTC BoomSound s Dolby Audio** a potom vyberte niektorú možnosť na obrazovke Zvoľte svoje slúchadlá. HTC One M9 si zapamätá zvolený profil slúchadiel, takže ho už na budúce nebudete musieť vybrať.



HTC BoomSound s Dolby Audio nie je k dispozícii cez HDMI, Bluetooth, Miracast a USB výstup zvuku.

## HTC Hudba

### Počúvanie hudby

Vychutnajte si svoje obľúbené skladby na telefóne HTC One M9 pomocou aplikácie Hudba.



Keď prvýkrát otvoríte aplikáciu Hudba, objaví sa výzva, či chcete do HTC One M9 automaticky prebrať súvisiaci obsah, ako sú napríklad obaly albumov a fotografie interpretov.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Hudba** a klepnite na ňu.
2. Posúvaním na jednotlivé karty prehľadávajte podľa kategórií.
3. Klepnutím na skladbu prehrajte.
4. Klepnutím na ikony na obrazovke môžete ovládať prehrávanie hudby, opakovanie skladieb a podobne.



	Stlačte a potiahnite prstom lištu priebehu, aby ste prešli na ktorúkoľvek časť skladby.
	Zapína alebo vypína náhodné prehrávanie. (Náhodné prehrávanie je vypnuté, keď je tlačidlo sivé.)
	Cyklicky prechádzate režimami opakovania: opakovať všetky skladby, opakovať aktuálnu skladbu a bez opakovania.
	Prehrávajte hudbu na TV alebo zvukovom systéme kompatibilných s funkciou DLNA®.
	Minimalizujte obrazovku Prehráva sa a pokračujte v prehľadávaní svojej zbierky hudby.



Keď počúvate hudbu a obrazovka sa vypne, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ znova obrazovku zapnete a môžete ovládať prehrávanie hudby priamo na zamknutej obrazovke.

### Hudobné zoznamy skladieb

Prispôbte si zážitok z hudby vytvorením vlastného zoznamu hudobných skladieb. Vytvorte si zoznam skladieb obsahujúci len vaše obľúbené piesne, alebo si vytvorte zoznam skladieb šitý na vašu aktuálnu náladu. Môžete si vytvoriť toľko zoznamov skladieb, koľko len chcete.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Hudba** a klepnite na ňu.
2. Posuňte na kartu Zoznamy skladieb.
3. Klepnite na a potom zadajte názov zoznamu skladieb.
4. Ak chcete pridať skladby, klepnite na vedľa textového políčka s názvom, prehľadajte svoju zbierku hudby a potom klepnite na skladbu, ktorú chcete pridať.

Ak chcete pridať ďalšie skladby, opakujte tento krok.



## 5. Môžete tiež robiť nasledujúce:

<b>Preusporiadanie skladieb</b>	Potiahnutím ☰ presuniete skladbu na jej nové miesto.
<b>Odstránenie skladieb</b>	Vyberte skladby, ktoré chcete zo zoznamu skladieb odstrániť.
<b>Zmena názvu zoznamu skladieb</b>	Do textového okna s názvom zadajte nový názov zoznamu skladieb.

6. Klepnite na **Uložiť**.

Nové vytvorené zoznamy skladieb nájdete v aplikácii Hudba na karte Zoznamy skladieb.

Ak chcete upraviť alebo odstrániť vytvorený zoznam skladieb, na karte Zoznamy skladieb otvorte ho klepnutím na zoznam skladieb a potom klepnite na položky ☰ > **Upraviť zoznam skladieb** alebo **Odstrániť**.

### Pridanie skladby do frontu

Počas prehrávania skladby môžete tiež vyhľadať ďalšie skladby uložené v telefóne HTC One M9. Pridajte skladbu alebo album do frontu, takže sa prehrajú, keď sa skončí prehrávanie aktuálneho zoznamu skladieb.

- Počas prehrávania skladby vyhľadajte ďalšie skladby.
- Spravte jedno z nasledujúceho:
  - Vyhľadajte požadovaný album alebo zoznam skladieb, stlačte a podržte ho a potom klepnite na **Pridať do frontu**.
  - Vyhľadajte interpreta alebo skladbu a potom klepnite na ☰ > **Pridať do frontu**.

Pridané skladby sa objavia na karte Front.

### Aktualizácia obalov albumov a fotografií interpretov





Ak chcete ušetriť spotrebu dát, môžete pri aktualizácii obalov albumov a fotografií interpretov pripojiť k sieti Wi-Fi. V nastavení aplikácie Hudba vyberte možnosť **Len Wi-Fi**.

- Na obrazovke Domov klepnite na ☰, potom vyhľadajte aplikáciu **Hudba** a klepnite na ňu.
- Posuňte na kartu Interpreti alebo Albumy.
- Klepnite na ☰ > **Aktualizovať fotografie interpretov** alebo **Aktualizovať obal albumu**.

Ak chcete, aby HTC One M9 automaticky kontroloval a aktualizoval zbierku hudby, klepnite na ☰ na hlavnej obrazovke aplikácie Hudba a potom klepnite na **Nastavenie**. Vyberte **Obal albumu** a **Fotografie interpretov**.

## Nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu



Vyberte skladbu v knižnici aplikácie Hudba a nastavte ju ako svoj vyzváňací tón alebo ako vyzváňací tón obľúbeného kontaktu.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Hudba** a klepnite na ňu.
2. Prehrajte skladbu, ktorú chcete nastaviť ako vyzváňací tón.
3. Klepnite na  > **Nastaviť ako vyzváňací tón**.
4. Klepnite na **Vyzváňací tón telefónu** alebo **Vyzváňací tón kontaktu**.

Ak vyberiete **Vyzváňací tón kontaktu**, vyberte kontakty, ktorým chcete priradiť vyzváňací tón.

### Orezanie vyzváňacieho tónu MP3

Ak chcete ako vyzváňací tón použiť len časť skladby, použijete funkciu orezávania vyzváňacieho tónu v aplikácii Hudba.

1. Prehrajte skladbu, ktorú chcete nastaviť ako vyzváňací tón.
2. Klepnite na  > **Nastaviť ako vyzváňací tón** > **Orezať vyzváňací tón**.
3. Potiahnite posúvače orezávania  na miesto, kde chcete, aby sa vyzváňací tón začínal a končil.

Ak potrebujete orezať presnejšie, klepnite na tlačidlá so šípkou doľava alebo doprava. Časové značky signalizujú, kde v skladbe práve ste.

4. Po dokončení orezávania klepnite na **Nastaviť ako**.
5. Potom vyberte, či sa má orezaná skladba nastaviť ako **Vyzváňací tón telefónu** alebo **Vyzváňací tón kontaktu**.




Svoj nový vyzváňací tón telefónu uvidíte aj v nastaveniach telefónu. Prejdite na **Nastavenie** > **Zvuk a upozornenie** > **Vyzváňací tón**.

## Zobrazenie textu skladby


Máte tak radi nejakú skladbu, že si ju pri prehrávaní spievate? HTC One M9 dodáva vašej hudbe extra zážitok vďaka textu skladby a výborným vizualizáciám hudby.



Ak chcete ušetriť spotrebu dát, pri preberaní textov skladieb pripojte k sieti Wi-Fi. V nastavení aplikácie Hudba vyberte možnosť **Len Wi-Fi**.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Hudba** a klepnite na ňu.
2. Vyhľadajte skladbu, ktorú chcete prehrať, a klepnite na ňu.
3. Ak chcete zobrazíť text skladby, posuňte na kartu Vizualizér. Ak bol obsah úspešne prevzatý, na obrazovke sa objaví text skladby.



Chcete odlišný vizuál svojej hudby? Klepnite na  > **Scéna** a vyberte scénu. Ak chcete meniť scénu pri každej skladbe, vyberte možnosť **Náhodne**.


4. Klepnutím na obrazovku zobrazíte text skladby na celej obrazovke.
5. Ak chcete preskočiť na inú časť skladby, klepnutím na obrazovku zobrazte lištu priebehu. Stlačte a podržte prstom lištu priebehu, prípadne stlačte a podržte ►► alebo ◀◀.



Nie sú podporované všetky jazyky.

## Vyhľadávanie hudobných videí na YouTube

Pri počúvaní skladby môžete ľahko vyhľadávať hudobné videá na YouTube.

Na obrazovke Prehráva sa klepnite na  > **Hľadať** > **YouTube**.



## FM rádio


### Počúvanie FM rádio

Naladte si a počúvajte svoje obľúbené rozhlasové stanice pomocou aplikácie FM rádio.



Aby ste mohli používať FM rádio, potrebujete najprv pripojiť slúchadlovú súpravu do konektora zvuku na HTC One M9. FM rádio používa stereo slúchadlovú súpravu ako anténu FM rádia.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  a potom vyhľadajte aplikáciu **FM rádio** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na .
 

Pri prvom otvorení aplikácie FM rádio sa vyhľadajú miestne FM stanice, ktoré môžete počúvať.
3. Počas počúvania FM stanice môžete robiť nasledujúce:
  - Klepnutím na ►► alebo ◀◀ prejdete na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu.
  - Potiahnutím posúvača naladte frekvenciu v pásme FM. Ak chcete naladiť rozhlasovú frekvenciu, klepnite na ► alebo ◀.
  - Klepnutím na ♥ označíte rozhlasovú stanicu ako obľúbenú. Ak chcete zobraziť ďalšie obľúbené a predvolené stanice, klepnite na <.
4. Ak chcete FM rádio vypnúť, klepnite na .

## HTC Connect

### Čo je HTC Connect?

S funkciou HTC Connect môžete bezdrôtovo prenášať hudbu alebo video z telefónu HTC One M9 do reproduktorov alebo TV tak, že jednoducho potiahnete po obrazovke nahor 3 prstami.

Médiá môžete prenášať do jedného z nasledujúcich typov zariadení:

- Reprodukory s funkciou Blackfire® vo viacerých miestnostiach
- Reprodukory podporujúce platformu Qualcomm® AllPlay™ pre inteligentné médiá vo viacerých miestnostiach
- Reprodukory a TV kompatibilné s DLNA
- Zobrazovacie zariadenia kompatibilné s Miracast
- Reprodukory Bluetooth
- Spotrebné elektronické zariadenia alebo príslušenstvo s certifikátom HTC, na ktorých je logo HTC Connect:




Niektoré zariadenia je potrebné pred zdieľaním s nimi spárovať.

Ak chcete vidieť podporovaných zariadení alebo príslušenstva, prejdite na stránku [htc-connect.com/certified-devices.html](http://htc-connect.com/certified-devices.html). Ďalšie informácie o funkcii HTC Connect nájdete na stránke [www.htc-connect.com](http://www.htc-connect.com).


### Používanie funkcie HTC Connect na zdieľanie médií

Najprv je potrebné nastaviť reproduktory, TV alebo prístroje na pripojenie k sieti Wi-Fi. Informácie o ich nastavení nájdete v dokumentácii k zariadeniam.

1. Otvorte a prehrajte akúkoľvek hudbu alebo iný mediálny obsah, ktorý chcete zdieľať z telefónu HTC One M9.
2. Potiahnite tromi prstami po obrazovke nahor.

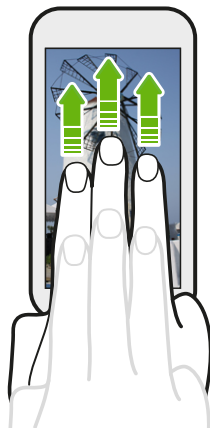

3. Vyberte zariadenie, ku ktorému chcete pripojiť.

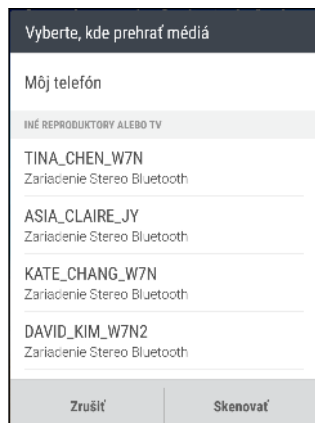

4. Po pripojení použite telefón na ovládanie hlasitosti, pozastavenie prehrávania alebo pokračovanie v prehrávaní a podobne.
5. Ak chcete zastaviť bezdrôtové zdieľanie médií a odpojiť od zariadenia, potiahnite po obrazovke nadol tromi prstami.

---

### Prenášanie hudby do reproduktorov s funkciou Blackfire

---



Prehrávajte hudbu súčasne na viacerých reproduktoroch kompatibilných s funkciou Blackfire z HTC One M9.


Najprv zaistite, aby boli reproduktory pripojené k sieti Wi-Fi. Pozrite si dokumentáciu, ktorá bola priložená k reproduktorom, kde nájdete informácie o ich nastavení a pripojení k sieti Wi-Fi.

1. Po pripojení reproduktorov k sieti Wi-Fi otvorte hudobnú aplikáciu na HTC One M9.
2. Potiahnite tromi prstami po obrazovke nahor.

HTC One M9 potom automaticky zapne funkciu Wi-Fi a vyhľadajú sa mediálne zariadenia v sieti Wi-Fi. Uvidíte zoznam dostupných reproduktorov.

3. Klepnite na reproduktor, ku ktorému chcete pripojiť.

4. V hudobnej aplikácii spustíte prehrávanie hudby. Z vybraného reproduktora potom budete počuť prehrávanú hudbu.
5. Ak chcete prepínať medzi reproduktormi alebo zoskupiť reproduktory, potiahnite znova tromi prstami po obrazovke nahor.
  - Ak chcete prenášať hudbu do iného reproduktora, stačí na neho klepnúť.
  - Ak chcete zoskupiť reproduktory, aby sa cez ne hudba prehrávala súčasne, klepnite na tlačidlo **Skupina** vedľa názvu reproduktora, vyberte ostatné reproduktory, s ktorými ho chcete zoskupiť, a potom klepnite na tlačidlo **OK**.

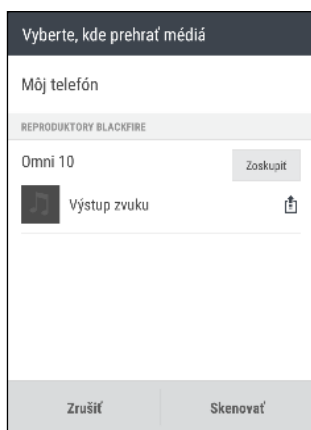

### Premenovanie reproduktorov

Cez Nastavenie môžete premenovať reproduktory kompatibilné s funkciou Blackfire.

1. Uistite sa, či sú reproduktory pripojené k sieti Wi-Fi.
2. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **HTC Connect**.

Telefón HTC One M9 potom automaticky zapne funkciu Wi-Fi a vyhľadajú sa mediálne zariadenia v sieti Wi-Fi. Potom uvidíte zoznam dostupných reproduktorov Blackfire.

3. Klepnite na **■** vedľa názvu reproduktora.
4. Zadaťte nový názov reproduktora a potom klepnite na **Hotovo**.

---

### Prenášanie hudby do reproduktorov s platformou Qualcomm AllPlay pre inteligentné médiá


---

Najprv zaistite, aby boli reproduktory pripojené k sieti Wi-Fi. Pozrite si dokumentáciu, ktorá bola priložená k reproduktorom, kde nájdete informácie o ich nastavení a pripojení k sieti Wi-Fi.

1. Po pripojení reproduktorov k sieti Wi-Fi otvorte hudobnú aplikáciu na telefóne HTC One M9.
2. Potiahnite tromi prstami po obrazovke nahor.
 

Telefón HTC One M9 potom automaticky zapne funkciu Wi-Fi a vyhľadajú sa mediálne zariadenia v sieti Wi-Fi. Potom uvidíte zoznam dostupných reproduktorov.
3. Klepnite na reproduktor, ku ktorému chcete pripojiť.

4. V hudobnej aplikácii, ktorú používate, začnite prehrávať hudbu. Z vybraného reproduktora potom budete počuť prehrávanú hudbu.
5. Ak chcete prepínať medzi reproduktormi alebo zoskupiť reproduktory, potiahnite znova tromi prstami po obrazovke nahor.
  - Stačí klepnúť na iný reproduktor a hudba sa bude prenášať do neho.
  - Ak chcete zoskupiť reproduktory, aby sa cez ne hudba prehrávala súčasne, klepnite na tlačidlo **Skupina** vedľa názvu reproduktora, vyberte ostatné reproduktory, s ktorými ho chcete zoskupiť, a potom klepnite na tlačidlo **OK**.

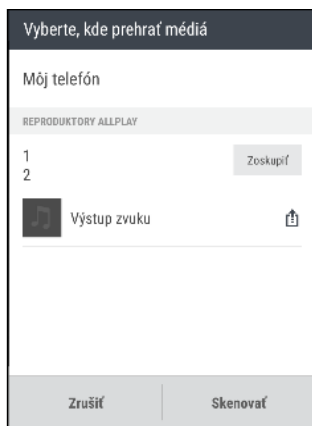


### Aplikácia HTC BoomSound Connect

Ak používate napájané reproduktory Qualcomm AllPlay, prevezmite si a nainštalujte aplikáciu HTC BoomSound Connect do telefónu HTC One M9 a spravujte ich, dávajte do frontu skladby na zdieľaný reproduktor a podobne.

1. Pripojte telefón HTC One M9 k reproduktoru alebo zoskupeným reproduktorom. Podrobnosti nájdete v časti [Prenášanie hudby do reproduktorov s platformou Qualcomm AllPlay pre inteligentné médiá](#) na strane 126.
2. Keď sa objaví výzva na prevzatie aplikácie HTC BoomSound Connect, prevezmite a nainštalujte aplikáciu.
3. Otvorte aplikáciu BoomSound Connect.

- Pomocou ovládacích prvkov v aplikácii ovládajte prehrávanie hudby a upravujte hlasitosť reproduktora.

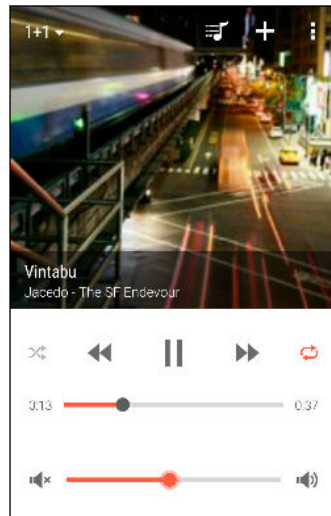

- Ak chcete prepnúť medzi reproduktormi, klepnite na ▼ vedľa názvu aktuálneho reproduktora a potom klepnite na iný reproduktor.
- Keď do toho istého reproduktora prenášajú viaceré telefóny, klepnutím na + pridajte svoju skladbu do frontu.
- Ak chcete zobrazíť front a skontrolovať, kde v zozname je skladba zoradená, klepnite na 🎵.
- Klepnutím na ⚙️ otvoríte nastavenia aplikácie BoomSound Connect. Môžete premenovať reproduktory, prípadne vymazať front.



# Správa napájania a ukladacieho priestoru

## Batéria

### Zobrazenie percenta batérie

Percento zostávajúcej energie batérie môžete vidieť priamo v stavovom riadku.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Napájanie**.
2. Vyberte možnosť **Zobraziť úroveň batérie**.

### Kontrola využitia batérie

Pozrite si v zozname poradie aplikácií, ktoré využívali batériu. Môžete tiež vidieť, koľko a ako dlho bola batéria využívaná jednotlivými aplikáciami.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Napájanie**.
2. Klepnite na **Využitie batérie** a klepnutím na aplikáciu skontrolujte, ako využívala batériu. Uvidíte, koľko energie batérie pre aplikáciu využili zdroje, ako je napríklad procesor, a ďalšie podrobnosti o využití.



Ak počas prezerania podrobností o využití batérie aplikáciou uvidíte tlačidlá, môžete klepnutím na ne upraviť nastavenia týkajúce sa využitia batérie, zastaviť aplikáciu a podobne.

### Kontrola histórie batérie

Pozrite si, ako dlho ste používali HTC One M9 od posledného nabíjania. Môžete si tiež pozrieť graf, ktorý znázorňuje, ako dlho bola zapnutá obrazovka, a ako dlho ste používali pripojenia, ako je napríklad mobilná sieť alebo Wi-Fi.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Napájanie**.
2. Klepnutím na položku **História** zobrazíte postupné využitie batérie.

## Používanie režimu šetriča energie

Režim šetriča energie vám pomôže predĺžiť výdrž batérie. Zníži využívanie funkcií telefónu, ktoré vyčerpávajú batériu, ako je napríklad obrazovka a dátové pripojenie.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Napájanie**.
2. Klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** Šetrič energie zapnete alebo vypnete režim šetriča energie.

Ak chcete vybrať, pre ktoré funkcie telefónu sa má energia ušetriť, klepnite na položku **Šetrič energie**.



Ak je vybraná položka **Dátové pripojenie**, HTC One M9 sa automaticky odpojí od mobilnej siete po uplynutí 15 minút od vypnutia obrazovky a nečinnosti dátového pripojenia (žiadne preberanie, tok údajov ani využitie dát). V rámci úspory energie batérie sa pravidelne pri nečinnosti dátového pripojenia odpája a pripája.

Majte na pamäti, že ak je možnosť **Režim spánku** pre dátové pripojenie v položke **Nastavenie** > **Napájanie** aktivovaná, nahradzuje sa tým režim šetriča energie.

## Režim extrémnej úspory energie

V čase, kedy nepotrebuje telefón toľko používať, zapnete režim extrémnej úspory energie a predĺžite tak výdrž batérie. V tomto režime bude pohotovostný čas dlhší ako zvyčajne a môžete používať len základné funkcie, ako sú napríklad telefonické hovory, textové správy a e-mail.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Napájanie**.
2. Klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** Režim extrémnej úspory energie zapnete alebo vypnete režim extrémnej úspory energie.

Ak chcete nastaviť automatické prepínanie na tento režim, klepnite na položku **Režim extrémnej úspory energie** a vyberte úroveň nabitia batérie.

## Tipy na predĺženie výdrže batérie

Doba výdrže batérie závisí od spôsobu používania telefónu HTC One M9. Správa napájania zariadenia HTC One M9 vám pomôže predĺžiť výdrž batérie.

Ak chcete ešte viac riadiť ladiace nastavenia podľa svojich potrieb, skúste niektoré z týchto tipov na úsporu energie batérie.

## Skontrolujte využitie batérie

Monitorovanie využitia batérie vám pomôže identifikovať, čo spotrebuje najviac energie, takže môžete zvoliť, čo sa s tým dá urobiť. Podrobnosti nájdete v časti [Kontrola využitia batérie](#) na strane 129.

## Spravujte svoje pripojenia

- Vypnite bezdrôtové pripojenia, ako sú mobilné dáta, Wi-Fi alebo Bluetooth, keď sa nepoužívajú.
- Funkciu GPS zapínajte len vtedy, keď je potrebná presná poloha, napríklad pri používaní navigácie alebo aplikácií založených na určení polohy. Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy](#) na strane 200.
- Ak je možnosť **Režim spánku** v položke **Nastavenie > Napájanie** aktivovaná, v čase slabej prevádzky telefón vypne dátové pripojenie po 15 minútach od vypnutia obrazovky a v prípade, že nie je žiadna činnosť v sieti (žiadne preberanie, prúd údajov ani využitie dát). Dátové pripojenie sa po opätovnom zapnutí obrazovky obnoví.
- Zapnite Režim v lietadle, keď nepotrebuje žiadne bezdrôtové pripojenia a nechcete prijímať hovory ani správy.

## Spravujte zobrazenie

Keď znížite jas, necháte obrazovku uspať, keď sa nepoužíva, a necháte ju zjednodušenú, pomôže vám to ušetriť energiu batérie.

- Použite automatický jas (predvolené), prípadne ručne znížte jas.
- Nastavte kratší časový limit vypnutia obrazovky.
- Nepoužívajte na obrazovke Domov dynamickú tapetu. Efekty animácie sú pekné, ak sa nimi chcete pochváliť iným ľuďom, ale vyčerpávajú batériu.

Trochu tiež pomôže, ak zmeníte tapetu na obyčajné čierne pozadie. Čím menej farieb je zobrazených, tým menej sa využíva batéria.

Ďalšie podrobnosti nájdete v časti [Nastavenie a zabezpečenie](#) na strane 200 a [Prispôsobenie](#) na strane 59.

## Spravujte svoje aplikácie




- Nainštalujte najnovšie aktualizácie softvéru a aplikácií. Aktualizácie niekedy obsahujú vylepšenia týkajúce sa výkonu batérie.
- Odinštalujte alebo zakážte aplikácie, ktoré nikdy nepoužívate.

Viacere aplikácie spúšťajú procesy alebo synchronizujú údaje na pozadí aj vtedy, keď ich nepoužívate. Ak máte aplikácie, ktoré už nepotrebuje, odinštalujte ich.

Ak bola aplikácia vopred nainštalovaná a nedá sa odinštalovať, jej zakázaním môžete zabrániť, aby bola nepretržite spustená alebo synchronizovala údaje. Pozrite časť [Zakázanie aplikácie](#) na strane 205.

## Obmedzte dáta na pozadí a synchronizáciu

Dáta na pozadí a synchronizácia môžu spotrebovať množstvo energie batérie, ak na pozadí synchronizuje veľa aplikácií. Odporúča sa nenechať aplikácie príliš často synchronizovať údaje. Rozhodnite sa, ktoré aplikácie môžu synchronizovať v dlhších intervaloch, prípadne synchronizujte ručne.

- Otvorte Nastavenie, klepnite na **Kontá a synchronizácia** a označte, ktoré druhy údajov budú synchronizované s online kontami. Keď začne byť batéria príliš vybitá, dočasne vypnite synchronizáciu niektorých údajov.
- Ak máte veľa e-mailových kont, zvážte predĺženie intervalu synchronizácie niektorých kont. V aplikácii E-mail vyberte konto, klepnite na  > **Nastavenie** > **Synchronizovať, Odoslať a prijať** a potom upravte nastavenia v časti Plán synchronizácie.
- Keď necestujete z jedného miesta na druhé, synchronizujte aktualizácie počasia len pre svoju aktuálnu polohu, nie pre všetky svoje vymenované mestá. Otvorte aplikáciu Počasie a potom klepnite na  a upravte a odstráňte nepotrebné mestá.
- Miniaplikácie vyberajte s rozumom.  
Niektoré miniaplikácie nepretržite synchronizujú údaje. Zvážte odstránenie tých miniaplikácií z obrazovky Domov, ktoré nie sú dôležité.
- V aplikácii Obchod Play klepnite na  > **Nastavenie** a potom zrušte začiarknutie možnosti **Pridať ikonu na obrazovku Domov**, aby ste predišli automatickému pridávaniu odkazov na aplikácie na obrazovku Domov, keď inštalujete nové aplikácie. Klepnite tiež na položku **Automaticky aktualizovať aplikácie** > **Neaktualizovať aplikácie automaticky**, ak pre vás nie je problém aktualizovať aplikácie z Obchod Play ručne.

## Ďalšie tipy

Ak potrebujete získať trochu viac energie batérie, skúste tieto tipy:

- Znížte hlasitosť vyzváňacieho tónu a médií.
- Minimalizujte používanie vibrovania alebo zvukovej odozvy. V časti Nastavenie klepnite na **Zvuk a upozornenie** a vyberte, ktoré nepotrebujete a môžete ich vypnúť.
- Skontrolujte nastavenia aplikácií, kde možno nájdete ďalšie možnosti optimalizácie batérie.

## Pamäť telefónu

### Typy pamäte

Chcete vedieť, aké typy pamäte môžete využiť na aplikácie, údaje a súbory?

HTC One M9 používa tieto typy pamäte:

<b>Pamäť telefónu</b>	<p>V tejto pamäti sa kombinuje interná pamäť, v ktorej sú uložené aplikácie, e-maily, údaje a textové správy, a pamäť na súbory, kde sa uchovávajú fotografie, videá a hudobné súbory.</p> <p>Ak sa pamäť telefónu zaplní, pozrite <a href="#">Uvoľnenie miesta na ukladanie</a> na strane 134, kde nájdete tipy, ako uvoľniť miesto.</p>
<b>Pamäťová karta</b>	<p>Na ukladanie ďalších súborov použite pamäťovú kartu. V niektorých aplikáciách tiež môžete nastaviť, aby sa údaje alebo súbory ukladali priamo na kartu.</p>
<b>USB pamäť</b>	<p>Keď pripojíte externé USB pamäťové zariadenie (ako je napríklad USB flash pamäť alebo čítačka kariet SD), môžete prezerat fotografie a videá uložené v zariadení priamo z aplikácie Galéria a prehrávať skladby uložené v zariadení cez aplikáciu Hudba. Môžete tiež otvárať súbory vo formáte PDF a upravovať dokumenty Office.</p> <p>Na prepojenie telefónu HTC One M9 a USB pamäťového zariadenia potrebujete špeciálny kábel. HTC One M9 podporuje USB pamäťové zariadenia (okrem prenosných pevných diskov) až do kapacity 128 GB.</p>



- Pri presunutí aplikácií na pamäťovú kartu sa aplikácie nezalohujú. Ak urobíte resetovanie na predvolené nastavenia, aplikácie sa z telefónu stratia. Je potrebné ich znova nainštalovať.
- Keď vyťahnete pamäťovú kartu a vložíte ju do iného telefónu, aplikácie na pamäťovej karte sa nenainštalujú automaticky do druhého telefónu. Je potrebné ich znova nainštalovať.

### Kopírovanie súborov do HTC One M9 alebo z neho

Môžete kopírovať hudbu, fotografie a iné súbory do HTC One M9.



Pred kopírovaním súborov z počítača do HTC One M9 alebo naopak ich uložte a zatvorte.

1. Pripojte HTC One M9 k počítaču pomocou priloženého USB kábla. Na obrazovke počítača uvidíte možnosti zobrazenia alebo importovania súborov.
2. Vyberte, či chcete zobraziť súbory.
3. Skopírujte súbory z počítača do HTC One M9 alebo naopak.
4. Po skopírovaní súborov odpojte HTC One M9 od počítača.

## Uvolnenie miesta na ukladanie

Počas používania telefónu HTC One M9 sa nahromadia údaje a časom sa kapacita jeho pamäte zaplní. Pozrite niekoľko tipov na zväčšenie miesta na ukladanie.

### Spustite sprievodcu pamätou

Uvoľnite miesto v pamäti odinštalovaním aplikácií a odstránením súborov, ktoré si už nechcete ponechať. V položke Nastavenie klepnite na **Pamäť** > **Uvoľniť ďalšie miesto**.

### Spravujte fotografie a videá

- Po nasnímaní súvislých záberov fotoaparátom ponechajte len najlepšiu snímku. Zahodte ostatné, ak ich nepotrebuje.
- Po úprave fotografie alebo zostrihaní videa sa pôvodný súbor uchováva. Odstráňte pôvodné súbory, prípadne ich premiestnite niekam inam, napríklad do počítača.
- Ak len posielate videá cez správy MMS, použite nižšie rozlíšenie. Videá s vysokým rozlíšením zaberajú viac miesta. V nastavení aplikácie Fotoaparát klepnite na **Kvalita videa** a zmeňte rozlíšenie.

### Odstránenie nepoužívaných motívov

Motívy môžu rýchlo zaplniť ukladací priestor, pretože môžu obsahovať obrázky, zvuky a ikony. Odstráňte motívy, ktoré nepoužívate. Pozrite časť [Odstránenie motívu](#) na strane 61.

### Zálohujte si údaje a súbory

Nechajte si len najnovšie údaje vo svojich aplikáciách a súbory, ktoré potrebujete často používať. Ostatné údaje a súbory si môžete zálohovať. Nejaké tipy nájdete v časti [Spôsoby zálohovania súborov, údajov a nastavení](#) na strane 138.

### Zakážte nejaké aplikácie

Pozrite časť [Zakázanie aplikácie](#) na strane 205.

### Presunutie niektorých aplikácií na pamäťovú kartu

Niektoré externé aplikácie sa dajú presunúť z pamäte telefónu na pamäťovú kartu. Prejdite na položky **Nastavenie** > **Aplikácie** > **Na karte SD** a uvidíte, ktoré aplikácie sa dajú presunúť. Ak chcete aplikáciu presunúť, klepnite na aplikáciu a potom klepnite na položku **Presunúť**.



- Pri presunutí aplikácií na pamäťovú kartu sa aplikácie nezalohujú. Ak urobíte resetovanie na predvolené nastavenia, aplikácie sa z telefónu stratia. Je potrebné ich znova nainštalovať.
- Keď vyťahnete pamäťovú kartu a vložíte ju do iného telefónu, aplikácie na pamäťovej karte sa nenainštalujú automaticky do druhého telefónu. Je potrebné ich znova nainštalovať.


## Správca súborov

### Informácie o aplikácii Správca súborov


Pomocou aplikácie Správca súborov prehľadávajte a organizujte svoje súbory a priečinky v pamäti telefónu a na pamäťovej karte.

Keď pripojíte k telefónu externé USB pamäťové zariadenie, môžete tiež vyhľadávať súbory a priečinky v ňom. Podrobnosti nájdete v časti [Typy pamäte](#) na strane 133.


#### Prepínanie medzi typmi pamäte

1. Na obrazovke Domov klepnite na  a potom vyhľadajte aplikáciu **Správca súborov** a klepnite na ňu.
2. Potiahnutím doľava alebo doprava prepnete na ukladací priestor, ktorý chcete prehľadávať, prípadne v ňom chcete usporiadať svoje súbory.



#### Vyhľadávanie súborov

1. V aplikácii Správca súborov klepnite na položku .
2. Do vyhľadávacieho políčka zadajte niekoľko znakov z názvu súboru. Potom sa zobrazia zodpovedajúce názvy súborov z hlavného priečinka a podpriečinkov.
3. Klepnutím na súbor ho otvoríte.


#### Usporiadanie súborov

1. V aplikácii Správca súborov klepnite na položku  > **Zoradiť**.
2. Vyberte, ako chcete usporiadať svoje súbory a priečinky.

#### Kopírovanie alebo presúvanie súborov

1. V aplikácii Správca súborov vyhľadajte súbor alebo priečinok.
2. Vyberte položky, ktoré kopírovať alebo presunúť.
3. Klepnite na **Kopírovať** alebo **Presunúť do**.
4. Klepnite na  a potom vyhľadajte priečinok, do ktorého chcete súbory skopírovať alebo presunúť.  
Prípadne klepnite na položku  > **Vytvoriť priečinok**, ak chcete vytvoriť nový priečinok.
5. Klepnite na **Prilepiť**.

#### Pridanie súborov medzi obľúbené

1. V aplikácii Správca súborov vyhľadajte súbor alebo priečinok.
2. Vyberte položky, ktoré chcete pridať medzi obľúbené.
3. Klepnite na .

Ak chcete odstrániť položku z karty Obľúbené, vyberte položku a klepnite na možnosť **Odstrániť z obľúbených**.

### **Odstránenie súborov alebo priečinkov**

1. V aplikácii Správca súborov vyhládajte súbor alebo priečinok.
2. Vyberte položku na odstránenie.
3. Klepnite na **Odstrániť**.





# Synchronizácia, zálohovanie a resetovanie

## Online synchronizácia

### Pridávanie spoločenských sietí, e-mailových kont a podobne




V telefóne HTC One M9 môžete synchronizovať kontakty, kalendáre a ďalšie údaje zo spoločenských sietí, e-mailových kont a online služieb. V závislosti od typu konta je možné po prihlásení na online kontá synchronizovať aktualizácie medzi HTC One M9 a webom.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na .
3. Klepnite na typ konta, ktoré chcete pridať.
4. Ak chcete zadať údaje o svojom konte, postupujte podľa pokynov na obrazovke.



- V časti **Nastavenie** > **Kontá a synchronizácia** klepnutím na prepínač Automatická synchronizácia **Zap./Vyp.** zapnete automatickú synchronizáciu všetkých svojich kont.
- Pridať môžete niekoľko kont Google.

### Synchronizácia kont




1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnutím na prepínač Automatická synchronizácia **Zap./Vyp.** môžete zapnúť alebo vypnúť automatickú synchronizáciu všetkých svojich kont.
3. Ak chcete ručne synchronizovať jednotlivé kontá, klepnite na typ konta a potom urobte jedno z tohto:
  - Klepnite na  vedľa konta, ktoré chcete synchronizovať, a potom klepnite na položku **Synchronizovať teraz**.
  - Klepnite na položky  > **Synchronizovať teraz** na obrazovke Nastavenie konta.



Na obrazovke Nastavenie konta tiež môžete zmeniť nastavenie synchronizácie konta.

## Odstránenie konta

Odstráňte kontá z telefónu HTC One M9, ak ich už nechcete používať. Odstránenie konta nevymaže kontá a informácie zo samotnej online služby.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Kontá a synchronizácia**.
2. Klepnite na typ konta.
3. Klepnite na  vedľa konta, ktoré chcete odstrániť.  
Prípadne ak ste na obrazovke Nastavenie konta, klepnite na .
4. Klepnite na **Odstrániť**.



Po odstránení konta zo zariadenia HTC One M9 môžu v aplikácii tretej strany ostať uchované určité osobné údaje.

## Zálohovanie

### Spôsoby zálohovania súborov, údajov a nastavení

Máte obavy, že môžete prísť o dôležité veci na telefóne HTC One M9? Pred vymazaním pamäte, vykonaním resetu na výrobné údaje alebo inováciou na nový telefón zálohujte HTC One M9.

#### HTC Zálohovanie

Pomocou zabudovanej aplikácie HTC Zálohovanie zálohujte svoje kontá, nastavenia, kontakty uložené v telefóne, textové správy a podobne na službu Cloud, takže ich obnovenie do HTC One M9 (po resete na výrobné údaje) alebo novšieho telefónu bude ešte ľahšie.

#### HTC Sync Manager

Pomocou aplikácie HTC Sync Manager importujte hudbu, fotografie a videá z telefónu HTC One M9 do počítača. Môžete tiež medzi počítačom a telefónom HTC One M9 synchronizovať lokálne uložené kontakty, udalosti kalendára, záložky a zoznamy skladieb.

Aplikácia HTC Sync Manager je tiež dobrý spôsob, ak nechcete zálohovať svoje kontá, nastavenia a iný osobný obsah na Cloud. Môžete ju použiť na vytváranie záloh telefónu HTC One M9 do počítača.

#### Ďalšie možnosti zálohovania

Ak chcete, môžete samostatne zálohovať údaje alebo súbory.

Niektoré aplikácie vám umožňujú zálohovať údaje do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu, takže po resetovaní na predvolené nastavenia ich môžete ľahko obnoviť. Stačí len pri resetovaní na predvolené nastavenia vybrať možnosť nevymazať pamäť telefónu ani pamäťovú kartu.



- Pri presunutí aplikácií na pamäťovú kartu sa aplikácie nezalohujú. Ak urobíte resetovanie na predvolené nastavenia, aplikácie sa z telefónu stratia. Je potrebné ich znova nainštalovať.
- Keď vyťahnete pamäťovú kartu a vložíte ju do iného telefónu, aplikácie na pamäťovej karte sa nenainštalujú automaticky do druhého telefónu. Je potrebné ich znova nainštalovať.

<b>Správy</b>	Zálohujte svoje textové správy do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu, prípadne ich uložte ako e-mailovú prílohu.
<b>Kontakty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uložte kontakty a ďalšie osobné údaje na kontá online, takže pri zmene na iný telefón ich bude stačiť len synchronizovať.</li> <li>▪ Ak máte lokálne uložené kontakty v aplikácii Ľudia exportujte ich do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu.</li> </ul>
<b>Súbory</b>	Ručne kopírujte a vkladajte súbory pripojením telefónu HTC One M9 k počítaču ako diskovej jednotky.
<b>Ostatné údaje</b>	Pozrite aj v ostatných aplikáciách, či nepodporujú exportovanie údajov do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu.

### Používanie aplikácie HTC Zálohovanie

Ušetríte si čas a znechutenie z nového vytvárania personalizovaného HTC One M9, keď vykonáte reset na výrobné údaje alebo si kúpite iný telefón. Na telefóne HTC One M9 použijete aplikáciu HTC Zálohovanie a robte pravidelnú zálohu na Cloud, takže budete môcť v budúcnosti obsah a nastavenia ľahko obnoviť.

Aplikácia HTC Zálohovanie používa vašu online pamäť Disk Google alebo Dropbox na uchovávanie vášho obsahu a nastavení. Dokáže zálohovať a obnovovať nasledujúce:

<b>Nastavenie personalizácie</b>	Patria sem zdroje kanálov vo funkcii HTC BlinkFeed, miniaplikácie, tapeta, vzhľad obrazovky Domov a vyzváňacie tóny.
<b>Kontá a heslá</b>	Aplikácia HTC Zálohovanie ukladá prihlasovacie údaje viacerých obľúbených e-mailových kont a kont spoločenských sietí, napríklad Exchange ActiveSync, Outlook.com a POP/IMAP.
<b>Aplikácie a nastavenia</b>	Patria sem kontakty uložené v telefóne HTC One M9, textové správy, história hovorov, webové záložky, siete Wi-Fi, nainštalované bezplatné aplikácie, veľkosť mriežky, zoradenie usporiadania na obrazovke Aplikácie a podobne.

## Zálohovanie telefónu HTC One M9 v službe Disk Google

Aktivujte funkciu HTC Zálohovanie a robte dennú zálohu telefónu cez Wi-Fi. Aktivujte ju zvolením možnosti **Zálohovať telefón denne** počas prvotného nastavenia zariadenia. Ak to neurobíte, použite aplikáciu HTC Zálohovanie.



V závislosti na množstve obsahu môže byť ručné zálohovanie cez dátové pripojenie účtované osobitne a môže dlhšie trvať. Odporúča sa použiť pripojenie cez Wi-Fi.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **HTC Zálohovanie** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na položku **Zapnúť automatické zálohovanie**.
3. Nezapudnite vybrať možnosť **Zálohovať telefón denne** a potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
4. Prihláste sa na svoje konto HTC prihlásením sa kontom Google alebo kontom Facebook.
5. Ak chcete denne zálohovať, uistite sa, či máte zapnutú možnosť **Automatické zálohovanie**. Ak chcete telefón zálohovať ručne, môžete tiež klepnúť na možnosť **Zálohovať teraz**.

Dátum a čas najnovšej zálohy nájdete v položke História zálohovania.

## Obnovenie zálohy do telefónu HTC One M9 zo služby Disk Google

Ak ste predtým zálohovali telefón do online pamäte, môžete svoju zálohu obnoviť do telefónu HTC One M9 alebo do nového telefónu HTC.



- V závislosti na množstve obsahu môže byť obnovenie zálohy do telefónu cez dátové pripojenie účtované osobitne a môže dlhšie trvať. Odporúča sa použiť pripojenie cez Wi-Fi.
- Ak chcete obnoviť platené aplikácie, je potrebné ich prevziať a nainštalovať zo služby Google Play.

1. Keď zapnete nový telefón HTC prvýkrát alebo po vykonaní resetovania do stavu od výroby, vyberte možnosť **Obnoviť z aplikácie HTC Zálohovanie** na obrazovke Preniesť alebo obnoviť.
2. Nezapudnite sa prihlásiť rovnakým kontom, ktoré bolo predtým použité na zálohovanie telefónu. Potom sa zobrazí história zálohovania.
3. Vyberte zálohu a potom klepnite na **Ďalej**.
4. Ak ste na zálohovanie telefónu použili konto HTC alebo konto Facebook, prihláste sa na konto Google a budete mať prístup na Disk Google.

- Postupujte podľa pokynov na obrazovke, obnovte svoju zálohu a pokračujte v nastavovaní telefónu.
- Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a skontrolujte, či tu nie je nejaké upozornenie na dokončenie nastavenia telefónu.

Bezplatné aplikácie zo služby Google Play sa obnovia na pozadí a priebeh môžete sledovať cez upozornenie v stavovom riadku.

Odkazy obrazoviek Aplikácie a Domov budú po nainštalovaní všetkých aplikácií usporiadané ako v zálohe. Počas obnovovania aplikácií môžete telefón používať.



Môžete tiež otvoriť aplikáciu HTC Zálohovanie a potom klepnúť na položku **Obnoviť zo zálohy**. Pred tým sa len uistite, či ste už prihlásení na rovnaké konto, ktoré bolo predtým použité na zálohovanie telefónu.

Pri obnovení zálohy budú nahradené aktuálne údaje a nastavenia telefónu HTC One M9.

### Prechod z predchádzajúcej online pamäte na službu Disk Google

Po obnovení uloženej zálohy z miesta v službe Dropbox do telefónu HTC One M9 nezabudnite zmeniť miesto na ukladanie zálohy a odteraz používajte Disk Google.

- Na obrazovke Domov klepnite na **⋮**, potom vyhľadajte aplikáciu **HTC Zálohovanie** a klepnite na ňu.
- Klepnite na položku **Zmeniť nastavenie zálohovania**.
- Klepnite na položku **⋮** > **Vybrať ukladaciu službu**.
- Vyberte možnosť **Disk Google** a potom klepnite na tlačidlo **OK**.
- Prihláste sa na konto Google, ak ste tak ešte neurobili.

### Lokálne zálohovanie údajov

Ak chcete na telefóne HTC One M9 samostatne zálohovať obsah, ako sú napríklad kontakty a textové správy, tu máte niekoľko tipov na export alebo import údajov.

#### Zálohovanie kontaktov


- Na obrazovke Domov klepnite na **⋮**, potom vyhľadajte aplikáciu **Ľudia** a klepnite na ňu.
- Na karte Ľudia klepnite na **⋮** > **Spravovať kontakty**.
- Klepnite na **Importovať/Exportovať kontakty** > **Exportovať do pamäte telefónu** alebo **Exportovať na kartu SD**.
- Vyberte konto alebo typ kontaktov, ktoré exportovať.

5. Ak chcete lepšie chrániť svoje údaje, klepnite na možnosť **Áno** a potom nastavte heslo pre túto zálohu. Toto heslo si zapamätajte. Pri importovaní kontaktov ho bude potrebné znova zadať.

Ak heslo nepotrebujete, klepnite na možnosť **Nie**.

6. Klepnite na **OK**.

### Obnovenie kontaktov



1. Na karte Ľudia klepnite na  > **Spravovať kontakty**.
2. Klepnite na **Importovať/Exportovať kontakty** > **Importovať z pamäte telefónu** alebo **Importovať z karty SD**.
3. Ak máte nastavených viac kont, klepnite na typ importovaných kontaktov.
4. Ak je k dispozícii viac záloh, vyberte zálohu, ktorú chcete importovať, a potom klepnite na tlačidlo **OK**.
5. Zadajte heslo, ktoré ste nastavili pre túto zálohu, a potom klepnite na tlačidlo **OK**.

### Zálohovanie textových správ

Uchovajte si dôležité textové správy ich zálohovaním do pamäte telefónu. Zálohované textové správy môžete po ich odstránení zo zoznamu správ ľahko obnoviť.





Textové správy v zabezpečenej schránke a blokované správy nebudú zálohované. Ak chcete takéto správy zálohovať, najprv ich presuňte do všeobecnej schránky správ.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Správy** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na  > **Zálohovať/Obnoviť SMS** > **Zálohovať** > **Zálohovať SMS**.
3. Ak chcete lepšie ochrániť svoje údaje, nastavte pre zálohu heslo. Toto heslo si zapamätajte. Pri obnovovaní správ ho bude potrebné znova zadať.  
Ak heslo nepotrebujete, vyberte možnosť **Nechrániť túto zálohu heslom**.
4. Zadajte názov súboru so zálohou a potom klepnite na **OK**.

### Zálohovanie textových správ cez e-mail





Najskôr musíte nastaviť svoje e-mailové konto v aplikácii E-mail.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Správy** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na  > **Zálohovať/Obnoviť SMS**.
3. Klepnite na **Zálohovať** > **Zálohovať SMS cez e-mail**.
4. Ak chcete lepšie ochrániť svoje údaje, nastavte pre zálohu heslo. Toto heslo si zapamätajte. Pri obnovovaní správ ho bude potrebné znova zadať.  
Ak heslo nepotrebujete, vyberte možnosť **Nechrániť túto zálohu heslom**.

5. Zadajte svoju e-mailovú adresu.
6. Vytvorte svoju e-mailovú správu a potom ju odošlite.

### Obnovenie textových správ

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Správy** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na  > **Zálohovať/Obnoviť SMS** > **Obnoviť**.
3. Vyberte, ako chcete obnoviť správy, a klepnite na **Ďalej**.
4. Klepnite na zálohu, ktorú chcete importovať.
5. Zadajte heslo, ktoré ste nastavili pre túto zálohu. Ak ste heslo nenastavili, vyberte možnosť **Tento súbor zálohy nie je chránený heslom**.
6. Klepnite na **OK**.

Ak chcete na telefóne obnoviť textové správy, ktoré boli zálohované cez e-mail, otvorte e-mailovú správu s priloženým súborom zálohy z aplikácie E-mail. Klepnutím na prílohu ju najprv prevezmite a potom na ňu klepnite znova, čím otvoríte súbor zálohy, z ktorého importovať. Zadajte heslo, ktoré ste nastavili pre túto zálohu, prípadne vyberte možnosť **Tento súbor zálohy nie je chránený heslom**.

## HTC Sync Manager

### Informácie o programe HTC Sync Manager

HTC Sync Manager je podporovaný na počítači s operačným systémom Windows alebo Mac OS.

Pomocou programu HTC Sync Manager môžete robiť nasledovné.

### Prezeranie a spravovanie médií na počítači a v telefóne

- Prehľadávajú a spravujú hudbu, fotografie a videá, ktoré sú v počítači a v telefóne.
- Importujú zoznamy skladieb z programov iTunes a Windows Media® Player z počítača do programu HTC Sync Manager.
- Prehrávajú hudbu, videá a zoznamy skladieb pomocou zabudovaného prehrávača.

### Preniesť obsah

- Prenášajte fotografie iPhone, textové správy, kontakty a podobne do telefónu HTC. Môžete tiež vyhľadať a nainštalovať rovnaké aplikácie, ktoré ste používali na svojom iPhone.
- Importujte všetku hudbu, fotografie a videá z telefónu HTC do počítača.
- Kopírujte vybranú hudbu, fotografie alebo videá z počítača do telefónu.
- Importujte dokumenty z počítača do telefónu.

### Zálohovanie a obnovenie

Zálohujte si telefón HTC do počítača, takže budete môcť ľahko obnoviť zálohu do toho istého telefónu alebo do iného telefónu HTC.

## Synchronizácia zoznamov skladieb a údajov

Synchronizujte hudobné zoznamy skladieb a údaje, ako sú kontakty a kalendár, medzi telefónom a počítačom.

### Inštalácia programu HTC Sync Manager do počítača



- Program HTC Sync Manager môžete nainštalovať v systéme Windows XP alebo novších. Ak ho chcete nainštalovať na počítači Mac, je potrebný systém Mac OS 10.6 alebo novší.
- Ak máte problém počas inštalácie HTC Sync Manager zatvorte všetky spustené programy a preinštalujte. Ak problém pretrváva, dočasne vypnite antivírus a skúste nainštalovať znova.

1. Prevezmite si inštalátor programu HTC Sync Manager zo stránky podpory spoločnosti HTC: [htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/).
2. Spustite inštalátor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3. Pripojte svoj telefón k počítaču pomocou priloženého USB kábla. Otvorí sa program HTC Sync Manager.



Ak ste vypli antivírusový program, po inštalácii programu HTC Sync Manager ho nezabudnite znova zapnúť.

### Prenášanie obsahu a aplikácií iPhone do telefónu HTC

S programom HTC Sync Manager ľahko do telefónu HTC preniesete obsah iPhone, ako sú napríklad kontakty, správy, tapeta, snímky fotoaparátu a podobne. Ak používate telefón HTC s nastavbou HTC Sense 6, program HTC Sync Manager tiež umožňuje telefónu nájsť a nainštalovať rovnaké aplikácie, aké ste používali na svojom iPhone.




Najprv je potrebné zálohovať obsah iPhone do počítača. Na to je potrebný program iTunes 9.0 alebo novší.

1. Pripojte iPhone a telefón HTC k počítaču.
2. V programe HTC Sync Manager kliknite na **Domov > Prenos a zálohovanie**.
3. Kliknite na tlačidlo **Na úvod**.
4. Ak ste nepoužili program iTunes na zálohovanie obsahu iPhone do počítača, pred pokračovaním tak urobte.
5. Vyberte svoj súbor so zálohou iPhone a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
6. Vyberte typy obsahu, ktorý chcete preniesť do telefónu HTC.

Môžete vybrať, či chcete nahradiť obsah v telefóne HTC obsahom iPhone.



7. Kliknite na tlačidlo **Spustiť**. Počkajte, kým program HTC Sync Manager dokončí prenos obsahu.
8. Po dokončení potiahnutím otvorte na telefóne HTC panel Upozornenia a potom klepnite na .
 

Vyberte aplikácie, ktoré ste používali na iPhone a chcete ich nájsť v Google Play a prevziať do telefónu HTC.

---

## Pomoc

---

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní programu HTC Sync Manager, prevezmite si používateľskú príručku vo formáte PDF zo stránky podpory spoločnosti HTC ([htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/)). Prípadne otvorte Pomocníka, ktorý sa dodáva spolu so softvérom.



V systéme Windows kliknite na  v programe HTC Sync Manager a potom kliknite na **Pomocník**.

## Vynulovať

---

### Reštartovanie telefónu HTC One M9 (mäkký reset)

---

Ak sa zdá, že telefón HTC One M9 funguje pomalšie ako zvyčajne, nereaguje, prípadne je tu nejaká aplikácia, ktorá nefunguje správne, skúste reštartovať, či to pomôže vyriešiť problém.

1. Ak je displej vypnutý, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, potom klepnite na **Reštartovať**.
3. Pri žiadosti o potvrdenie klepnite na **Reštartovať**.

### HTC One M9 nereaguje?

Ak HTC One M9 nereaguje, keď stlačíte obrazovku alebo tlačidlá, môžete ho napriek tomu reštartovať.

Stlačte súčasne a podržte aspoň 10 sekúnd tlačidlá ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ. HTC One M9 sa potom reštartuje.

## Resetovanie HTC One M9 (tvrdý reset)

Ak je na telefóne HTC One M9 trvalý problém, ktorý sa nedá vyriešiť, môžete vykonať resetovanie na stav od výroby (nazýva sa tiež tvrdý reset alebo hlavný reset). Resetovanie do stavu od výroby vráti telefón do prvotného stavu – do stavu, v ktorom bol telefón pred prvým zapnutím.




Pri resetovaní do stavu od výroby budú z pamäte telefónu odstránené všetky údaje vrátane prevzatých a nainštalovaných aplikácií, vašich kont, súborov, ako aj údaje a nastavenia systému a aplikácií. Pred vykonaním resetovania na stav z výroby sa uistite, že ste si záložovali údaje a súbory, ktoré si chcete nechať.



Pri resetovaní do stavu z výroby nemusia byť natrvalo odstránené všetky údaje vrátane osobných údajov.

### Vykonanie resetovania na stav z výroby cez nastavenia

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zálohovať a resetovať**.
2. Klepnite na **Resetovať telefón**.

Ak chcete tiež odstrániť médiá a ďalšie údaje z pamätevej karty, vyberte položku **Vymazať kartu SD**.


3. Klepnite na **OK**.

# Ľudia

## Váš zoznam kontaktov

V aplikácii Ľudia sú uvedené všetky kontakty uložené v telefóne HTC One M9 a na kontakoch online, na ktoré ste prihlásení. Pomocou aplikácie Ľudia ľahko spravujte komunikáciu s ľuďmi, na ktorých vám záleží.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu Ľudia a klepnite na ňu.

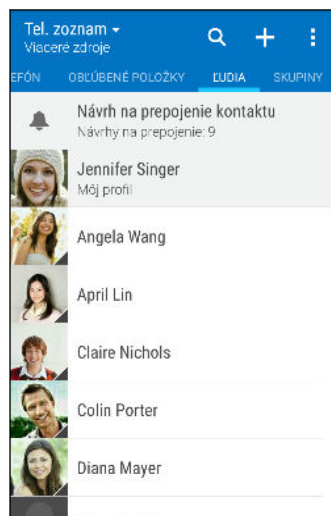



2. V zozname kontaktov môže robiť nasledujúce:
  - Zobrazíť svoj profil a upraviť svoje kontaktné informácie.
  - Vytvoriť, upraviť, hľadať alebo odoslať kontakty.
  - Klepnutím na fotografiu kontaktu nájdete spôsoby, ako sa s kontaktom rýchlo spojiť.
  - Keď vám kontakt pošle nové správy, uvidíte to.



Ak chcete zoradiť svoje kontakty podľa krstného mena alebo priezviska, klepnite na  > Nastavenie > Zoradiť kontakty podľa.




### Filtrovanie zoznamu kontaktov

Keď už máte zoznam kontaktov dlhý, môžete vybrať, ktoré kontakty sa majú zobrazovať.


1. Na karte Ľudia klepnite na .
2. Vyberte kontakty, ktoré chcete zobrazovať.
3. Stlačte .

## Vyhľadávanie ľudí

Hľadajte v kontaktoch uložených v telefóne HTC One M9, v adresári spoločnosti, ak máte konto Exchange ActiveSync, alebo v spoločenských sieťach, ku ktorým ste prihlásení.




1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Ľudia** a klepnite na ňu.
2. Na karte Ľudia môžete robiť nasledovné:
  - Vyhľadávať kontakty v zozname kontaktov. Klepnite na  a potom zadajte prvých pár písmen mena kontaktu do políčka Hľadať ľudí.
  - Hľadajte ľudí v adresári spoločnosti. Klepnite na , zadajte prvých pár písmen mena kontaktu do políčka hľadať ľudí a potom klepnite na položku **Hľadať kontakty v Adresári spoločnosti**.



Okrem vyhľadávania kontaktu podľa mena môžete hľadať pomocou e-mailovej adresy kontaktu alebo názvu spoločnosti. Na karte Ľudia klepnite na  > **Nastavenie** > **Hľadať kontakty podľa** a potom vybrať kritériá vyhľadávania.




## Nastavenie profilu

Uložte svoje osobné kontaktné údaje a budete ich môcť ľahko posilať iným ľuďom.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Ľudia** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na položku **Môj profil**.
3. Klepnite na **Upraviť moju kartu kontaktu**.
4. Zadajte alebo upravte svoje meno a podrobnosti kontaktu.
5. Klepnutím na  alebo na aktuálnu fotografiu zmeňte fotografiu kontaktu.
6. Klepnite na .

Okrem svojich kontaktných údajov môžete potiahnutím na kartu Aktualizácie zobrazíť aktualizácie, ktoré ste pridali v spoločenských sieťach.

## Pridanie nového kontaktu

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Ľudia** a klepnite na ňu.
2. Na karte Ľudia klepnite na .
3. Klepnite na políčko **Meno** a potom zadajte meno kontaktu. Klepnutím na  pridáte samostatne krstné meno, druhé meno alebo priezvisko kontaktu, prípadne príponu za menom, napr. Jr.
4. Vyberte Typ kontaktu. Týmto určíte, s ktorým kontom sa kontakt synchronizuje.

5. Do daných polí zadajte kontaktné informácie.
6. Klepnite na ✓.

Keď klepnete na pridaný kontakt v zozname kontaktov, uvidíte informácie o kontakte a vaše správy a hovory s daným kontaktom. V závislosti od typu kontaktu môžete tiež vidieť aktualizácie osoby v spoločenskej sieti alebo udalosti.

### Ako k číslu kontaktu pridať číslo klapky?


Počas vytvárania nového kontaktu alebo úpravy údajov o kontakte v aplikácii Ľudia môžete k číslu pridať číslo klapky, takže pri volaní môžete preskočiť hlasové pokyny.

1. Po zadaní čísla do hlavného riadka urobte jedno z tohto:
  - Klepnite na **P(,)**, ak chcete vložiť pauzu pred tým, než telefón vytočí číslo klapky. Ak chcete vložiť dlhšiu pauzu, zadajte viackrát **P(,)**.
  - Klepnutím na **W(,)** nastavíte, aby sa zobrazovala výzva na potvrdenie čísla klapky.
2. Zadajte číslo klapky.


## Úprava informácií o kontakte




Kontakty zo spoločenských sietí nie je možné upravovať.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Ľudia** a klepnite na ňu.
2. Na karte Ľudia stlačte a podržte kontakt, a potom klepnite na **Upraviť kontakt**.
3. Zadajte nové údaje.
4. Klepnite na ✓.

## Zostaňte v styku s kontaktom



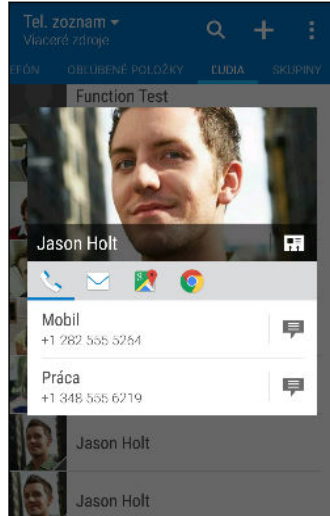1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Lúdia** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na fotografiu kontaktu (nie na meno) a potom vyberte, ako chcete byť v styku s daným kontaktom.





Ďalšie spôsoby, ako byť v styku s kontaktom, nájdete po klepnutí na ikonu pod fotografiou kontaktu.

## Importovanie alebo kopírovanie kontaktov

### Import kontaktov z karty nano SIM

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Lúdia** a klepnite na ňu.
2. Na karte Lúdia klepnite na  > **Spravovať kontakty**.
3. Klepnite na **Importovať/Exportovať kontakty** > **Importovať z karty SIM**.
4. Ak sa objaví výzva, vyberte, z ktorého konta chcete kontakty importovať.
5. Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať.
6. Klepnite na **Uložiť**.

### Importovanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

1. Na karte Lúdia klepnite na  a zadajte do okna vyhľadávania meno kontaktu alebo e-mailovú adresu.
2. Klepnite na **Hľadať kontakty v Adresári spoločnosti**.
3. Klepnite na meno kontaktu, ktorý chcete skopírovať do telefónu HTC One M9.
4. Klepnutím na  naimportujte kontakt.

## Kopírovanie kontaktov z jedného konta na druhé



Kontakty z kont spoločenských sietí nie je možné kopírovať.

1. Na karte Ľudia klepnite na > **Spravovať kontakty**.
2. Klepnite na **Kopírovať kontakty** a potom vyberte typ kontaktov alebo online konto, z ktorého kopírovať.
3. Vyberte typ kontaktu alebo konto, na ktoré uložiť.

## Zlúčenie kontaktných informácií

Predchádzajte duplicitným položkám – zlúčte do jedného kontaktu údaje o kontakte z rozličných zdrojov, napríklad z kont spoločenských sietí.

### Prijatie návrhov na prepojené kontakty

Keď telefón HTC One M9 nájde kontakty, ktoré sa dajú zlúčiť, uvidíte upozornenie na prepojenie, keď otvoríte aplikáciu Ľudia.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Ľudia** a klepnite na ňu.
2. Na karte Ľudia klepnite na upozornenie **Návrh na prepojenie kontaktu**, ak je k dispozícii. Uvidíte zoznam navrhovaných kontaktov na zlúčenie.
3. Klepnite na ikonu vedľa kontaktu, ktorý chcete zlúčiť. V opačnom prípade môžete klepnutím na ikonu odmietnuť návrh na prepojenie.



Ak nechcete dostávať návrhy na prepojenie kontaktov, na karte Ľudia klepnite na > **Nastavenie**. Zrušte začiarknutie možnosti **Navrhnuť prepojenie kontaktu**.


### Ručné zlúčenie kontaktných informácií

1. Na karte Ľudia klepnite na meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu), ktorý chcete prepojiť.
2. Klepnite na > **Prepojiť**.
3. Môžete robiť nasledovné:
  - V časti **Navrhnuť prepojenia** prepojte kontakt s kontom.
  - Pod možnosťou **Pridať kontakt** klepnúť na jednu z možností pre prepojenie s iným kontaktom.

### Zrušenie prepojenia

1. Na karte Ľudia klepnite na meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu), ktorého prepojenie chcete zrušiť.
2. Klepnite na > **Prepojiť**.
3. V časti **Prepojené kontakty** klepnite na vedľa konta, čím zrušíte prepojenie.


## Odoslanie informácií o kontakte

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Lúdia** a klepnite na ňu.
2. Na karte Lúdia použite jednu z nasledujúcich možností:

Pre odoslanie	Spravte toto
<b>Niekohto kontaktné informácie</b>	Stlačte a podržte meno kontaktu (nie ikonu ani fotografiu) a klepnite na <b>Odoslať kontakt ako vCard</b> .
<b>Vaše kontaktné informácie</b>	Stlačte a podržte <b>Môj profil</b> a potom klepnite na <b>Odoslať môj profil</b> .

3. Vyberte, ako chcete odoslať súbor vCard.
4. Vyberte druh údajov, ktoré chcete odoslať.
5. Klepnite na **Odoslať**.

### Odoslanie viacerých kariet kontaktu




1. Na karte Lúdia klepnite na  > **Odoslať kontakty**.
2. Vyberte kontakty, ktorých kontaktné údaje chcete zdieľať.
3. Klepnite na **Odoslať**.
4. Vyberte, ako chcete odoslať karty kontaktov.

## Skupiny kontaktov

Organizujte svojich priateľov, rodinu a spolupracovníkov do skupín, aby ste mohli rýchlo poslať správu alebo e-mail každému v skupine. Vytvorili sme tiež skupinu Časté, do ktorej sú automaticky pridané kontakty, s ktorými voláte najčastejšie.

HTC One M9 tiež synchronizuje so skupinami, ktoré ste vytvorili na konte Google.

### Vytvorenie skupiny

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Lúdia** a klepnite na ňu.
2. Na karte Skupiny klepnite na .
3. Zadajte pre skupinu názov a potom klepnite na  > **Pridať kontakt do skupiny**.
4. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na **Uložiť**.
5. Keď je skupina dokončená, klepnite na **Uložiť**.



## Odoslanie správy alebo e-mailu skupine



Poplatok sa platí za každú odoslanú textovú správu. Ak napríklad pošlete správu skupine piatich ľudí, bude vám naúčtované za päť správ.

1. Na karte Skupiny klepnite na skupinu, ktorej chcete poslať správu alebo e-mail.
2. Prejdite na kartu Akcia skupiny.
3. Vyberte, či chcete odoslať skupinovú textovú správu alebo skupinový e-mail.

## Úprava skupiny

1. Na karte Skupiny stlačte a podržte skupinu, a potom klepnite na **Upraviť skupinu**.
2. Môžete robiť nasledovné:
  - Zmeniť názov skupiny. Môžete zmeniť len názvy tých skupín, ktoré ste vytvorili vy.
  - Pridať do skupiny ďalšie kontakty. Klepnite na **☰** > **Pridať kontakt do skupiny**.
  - Vyberte kontakty, ktoré chcete zo skupiny odstrániť.
3. Klepnite na **Uložiť**.

## Odstránenie skupiny kontaktov

1. Na karte Skupiny klepnite na **☰** > **Upraviť skupiny**.
2. Vyberte skupiny kontaktov, ktoré chcete odstrániť.
3. Klepnite na **Uložiť**.

## Súkromné kontakty

Ak nechcete na uzamknutej obrazovke zobrazovať meno kontaktu a fotografiu pre prichádzajúci hovor, pridajte kontakt do zoznamu súkromných kontaktov.

## Pridanie kontaktu do zoznamu súkromných kontaktov




1. Na obrazovke Domov klepnite na **☰**, potom vyhľadajte aplikáciu **Ľudia** a klepnite na ňu.
2. Na karte Ľudia stlačte a podržte kontakt, a potom klepnite na položku **Pridať medzi súkromné kontakty**.

Ak chcete zobraziť zoznam súkromných kontaktov, na karte Ľudia klepnite na položky **☰** > **Spravovať kontakty** > **Súkromné kontakty**.

---

## Usporiadanie súkromných kontaktov



---

1. Na karte Ľudia klepnite na  > **Spravovať kontakty** > **Súkromné kontakty**.
2. Ak chcete pridať kontakty do zoznamu súkromných kontaktov, klepnite na , vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na **Uložiť**.
3. Ak chcete odstrániť súkromné kontakty zo zoznamu, klepnite na  > **Odstrániť súkromný kontakt**, vyberte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a potom klepnite na položku **Odstrániť**.

# Kalendár a e-mail

## Zobrazenie aplikácie Kalendár

Pomocou aplikácie Kalendár zobrazíte svoje udalosti, stretnutia a plánované činnosti. Ak ste prihlásení na svoje kontá online, príslušné udalosti sa tiež objavia v aplikácii Kalendár.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Kalendár** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na  a potom vyberte zobrazenie kalendára.



Ak vidíte ikonu aktuálneho dátumu , klepnutím na ňu sa vrátite na aktuálny dátum.

### Mesačné zobrazenie

V mesačnom zobrazení uvidíte značky pri dňoch, ktoré obsahujú udalosti. V spodnej časti obrazovky sa tiež zobrazujú nadchádzajúce udalosti dňa.


- Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava zobrazíte nasledujúce alebo predchádzajúce mesiace.
- Klepnutím na deň zobrazíte udalosti tohto dňa.
- Stlačením a podržaním dňa zobrazíte ďalšie možnosti.

### Denné zobrazenie a zobrazenie Program dňa

V dennom zobrazení sa ukazuje váš plán dňa a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní. V zobrazení Agenda máte prehľad o všetkých svojich udalostiach dňa.

- Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava zobrazíte nasledujúce alebo predchádzajúce dni.
- Klepnite na udalosť pre zobrazenie podrobností.
- Ak sú udalosťou narodeniny alebo výročie osoby z vašich kontaktov, klepnutím na ňu pošlete pozdrav.



Potrebuje vidieť čas udalosti v inom časovom pásme? V dennom zobrazení klepnite na  > Vyberte **2. časové pásmo** > **Vybrať umiestnenie** a potom zadajte názov mesta.

## Týždenné zobrazenie

Týždenné zobrazenie zobrazuje zoznam udalostí jedného týždňa.

- Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava zobrazíte nasledujúce alebo predchádzajúce týždne.
- Klepnutím na udalosť (zobrazenú ako farbené bloky) zobrazíte podrobnosti o nej.
- Označte číslo týždňa v ľavom hornom rohu tabuľky.
- Vyberte deň, ktorým týždeň začína, klepnutím na **☰** > **Nastavenie** > **Prvý deň týždňa**.

## Naplánovanie alebo úprava udalosti

Na telefóne HTC One M9 môžete vytvárať alebo upravovať udalosti a tiež synchronizovať udalosti s kalendárom Exchange ActiveSync. Môžete tiež vytvárať, upravovať a synchronizovať udalosti so svojím kalendárom Google.



Úprava udalostí nie je podporovaná na všetkých kontakoch.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **☰**, potom vyhľadajte aplikáciu **Kalendár** a klepnite na ňu.
2. V ľubovoľnom zobrazení aplikácie Kalendár môžete robiť nasledujúce:

**Vytvoriť udalosť** Klepnite na **+**. Klepnite na **▼** a potom vyberte kalendár, do ktorého chcete pridať udalosť.

**Úprava udalosti** Zobrazte udalosť a potom klepnite na **✎**.

3. Zadajte a nastavte podrobnosti o udalosti. Okrem nastavenia názvu udalosti, dátumu, času a miesta môžete:

**Pozvať kontakty z konta Exchange ActiveSync alebo Google** Klepnite na **👤** a vyberte kontakty, ktoré chcete pozvať.

**Nastaviť opakovanie udalosti** Klepnite na tlačidlo **Neopakuje sa** a potom vyberte plán opakovania. Potom môžete nastaviť frekvenciu opakovania a dátum ukončenia.

**Vytvoriť poznámku k udalosti** Počas prezerania podrobností o udalosti klepnite na položku **Vytvoriť poznámku**.

4. Klepnite na **Uložiť**.




Ak ste na udalosť pozvali ľudí, klepnite na **Odoslať** alebo **Odoslať aktualizáciu**.

## Kontrola udalostí v pláne

Vyhňte sa naplánovaniu viacerých stretnutí v rovnakom čase. V aplikácii Kalendár môžete kontrolovať svoje plánované činnosti, aby ste videli, či nie je nová udalosť v konflikte s plánom.

1. Počas vytvárania alebo úpravy udalosti klepnite na **Skontrolovať kalendár**.
2. Stlačte a podržte políčko s udalosťou a potom ho potiahnite na voľný časový úsek.
3. Ťahaním bodov hore a dole upravte trvanie udalosti. Ak sú konflikty s inými plánovanými udalosťami, uvidíte hlásenie.
4. Klepnutím na **Hotovo** sa vrátite na obrazovku udalosti a potom svoju udalosť uložte.

## Volba zobrazovaných kalendárov



1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Kalendár** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na  > **Kontá (Všetky kalendáre)** alebo **Kontá (Multikalendár)**.
3. Vyberte alebo zrušte výber konta, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.  
Ak máte na konte online viac kalendárov, klepnutím na  vyberte položky, ktoré zahrnúť.
4. Klepnite na **Uložiť**.




Kalendáre sú na HTC One M9 synchronizované aj vtedy, ak sú skryté.

## Zdieľanie udalosti

Udalosť kalendára môžete zdieľať ako súbor vo formáte vCalendar pomocou Bluetooth alebo jeho odoslaním ako súborovej prílohy v e-mailovej správe alebo v správe.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Kalendár** a klepnite na ňu.
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Počas prezerania udalosti klepnite na  > **Zdieľať cez**.
  - V dennom, týždennom zobrazení a zobrazení agendy stlačte a podržte udalosť a potom klepnite na **Zdieľať cez**.
3. Vyberte, ako chcete udalosť odoslať.





Môžete tiež poslať ďalej prijaté pozvánky na stretnutie z kalendára Exchange ActiveSync. Počas prezerania udalosti klepnite na  > **Poslať ďalej**. Vytvorte svoju e-mailovú správu a potom ju odošlite.

## Prijatie alebo odmietnutie pozvania na stretnutie


Prejdite do zobrazenia Pozvania, kde uvidíte pozvánky na stretnutia, ktoré ste zatiaľ neprijali ani neodmietli.



Je potrebné nastaviť konto Exchange ActiveSync, ak chcete dostávať pozvánky na stretnutia v aplikácii Kalendár.


1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Kalendár** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na kartu  > **Pozvania** a potom klepnite na pozvánku na stretnutie.
3. Prijmite, odmietnite alebo prijmite na neisto pozvánku alebo navrhnite nový čas.



Klepnutím na  zobrazíte ďalšie možnosti, napríklad presunutie pozvánky do priečinka.


Ak potrebujete zrušiť prijatú pozvánku na stretnutie alebo navrhnúť nový čas, zobrazte podrobnosti o udalosti v aplikácii Kalendár a potom klepnite na položku **Odpoveď**.


## Odmietnutie alebo odloženie pripomenutí udalostí

Ak ste si nastavili aspoň jedno pripomenutie udalosti, v oznamovacej oblasti stavového riadka sa objaví ikona nadchádzajúcej udalosti , aby vám pripomenula nadchádzajúcu udalosť.

1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia.
2. Ak upozornenie ukazuje, že tu je viac pripomenutí, klepnutím na neho zobrazíte všetky pripomenutia. Potom ich môžete odložiť alebo zamietnuť.
3. Ak vidíte upozornenie na jednu udalosť, rozťahnutím upozornenia dvomi prstami ho rozbalíte. Potom môžete:
  - Klepnite na **Odložiť** alebo **Odmietnuť**. Prípadne môžete upozornenie potiahnutím doľava alebo doprava odmietnuť.
  - Klepnutím na možnosť **Odoslať e-mail** pošlete rýchlo odpoveď účastníkom stretnutia.






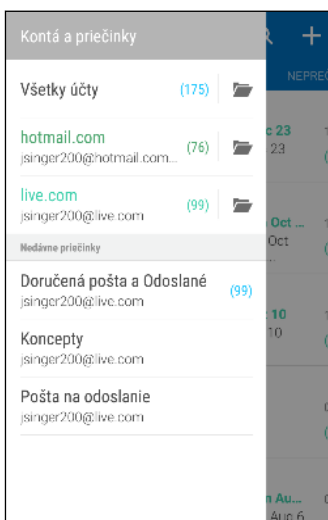
Ak chcete upraviť rýchle odpovede alebo pridať vlastnú, otvorte aplikáciu Kalendár a potom klepnite na  > **Nastavenie** > **Rýchla odpoveď**.


Ak nechcete odmietnuť alebo odložiť pripomenutia kalendára, stlačením  na paneli upozornení ich nechajte nevybavené v oblasti upozornení v stavovom riadku.

## Kontrola e-mailov

Aplikácia E-mail je miesto, kde čítate, odosielate a organizujete e-mailové správy z jedného alebo viacerých e-mailových kont, ktoré ste nastavili na zariadení HTC One M9.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **E-mail** a klepnite na ňu. Objaví sa priečink doručených správ jedného z vašich e-mailových kont.
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Klepnutím na e-mailovú správu si ju môžete prečítať.
  - Ak chcete zobrazit' e-mailové správy v inom poštovom priečinku, klepnite na  > **Priečink** a potom klepnite na priečink, ktorý chcete zobrazit'.
  - Ak chcete prepínať medzi e-mailovými kontami alebo zobrazit' e-mailové správy zo všetkých kont, klepnite na .





- Ak chcete zmeniť nastavenie e-mailového konta, najprv vyberte konto a potom klepnite na  > **Nastavenie**.

---



### Organizovanie priečinka doručených správ

---


Máte v priečinku doručených správ veľké množstvo e-mailových správ? Usporiadajte si e-mailové správy do kariet a rýchlo nájdete požadovanú e-mailovú správu.




1. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. V priečinku doručených správ klepnite na  > **Upraviť karty**.
3. Vyberte karty, ktoré chcete pridať do priečinka doručených správ.
4. Ak chcete usporiadať karty, potiahnite  a potom presuňte kartu na nové miesto.
5. Klepnite na **Hotovo**.
6. Potiahnutím na pridanú kartu skontrolujete svoje e-mailové správy.

## Odoslanie e-mailovej správy



1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **E-mail** a klepnite na ňu.
2. Prepnete na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
3. Klepnite na .
4. Zadajte jedného alebo viac príjemcov.





Chcete pridať ďalších príjemcov e-mailovej správy do položky Kópia (Cc) alebo skrytá kópia (Bcc)? Klepnite na  > **Zobraziť kópiu/Skrytú kópiu**.

5. Zadajte predmet a vytvorte správu.
6. Spravte jedno z nasledujúceho:
  - Pridajte prílohu. Klepnite na  a potom vyberte, čo chcete priložiť.
  - Nastavte prioritu pre dôležitú správu. Klepnite na  > **Nastaviť prioritu**.
7. Klepnite na .




Ak chcete e-mail uložiť ako koncept a odoslať ho neskôr, klepnite na  > **Uložiť**. Prípadne stlačte tlačidlo .


### Pokračovanie konceptu e-mailovej správy

1. V priečinku doručených správ e-mailového konta klepnite na  > **Priečinok** > **Koncepty**.
2. Klepnite na správu.
3. Keď skončíte s úpravou správy, klepnite na .

## Čítanie a odpovedanie na e-mailovú správu


1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **E-mail** a klepnite na ňu.
2. Prepnete na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
3. V priečinku doručenej pošty e-mailového konta klepnite na e-mailovú správu alebo konverzáciu, ktorú si chcete prečítať.



Ak si chcete prečítať určitú e-mailovú správu v konverzácii, klepnutím na  rozbaľte konverzáciu a potom klepnite na e-mailovú správu.

4. Klepnite na **Odpovedať** alebo **Odpovedať všetkým**.



Klepnite na , ak potrebujete ďalšie úkony pre e-mail.



## Rýchle odpovedanie na e-mailovú správu

Na novú e-mailovú správu môžete rýchlo odpovedať z obrazovky Domov alebo uzamknutej obrazovky.

1. Keď dostanete upozornenie na novú e-mailovú správu, potiahnite nadol panel Upozornenia.
2. Na ukážke e-mailu klepnite na položku **Odpovedať všetkým**.

Ak máte viac upozornení a nevidíte možnosti e-mailu, rozbaľte ukážku e-mailu na upozornení potiahnutím dvoch prstov smerom od seba.

3. Vytvorte svoju odpoveď a klepnite na .

## Uloženie obrázka v e-mailovej správe



- V závislosti od nastavenia limitu veľkosti správy možno bude potrebné klepnúť na položku **Zobraziť obrázky**, ak chcete vidieť obrázky, ktoré sú do e-mailovej správy vložené.
- Pri používaní niektorých poštových kont sa vložené obrázky nemusia zobrazovať správne.

Počas prezerania e-mailovej správy stlačte a podržte vložený obrázok a potom klepnite na **Uložiť obrázok**. Uložený obrázok nájdete v albume **Všetky prevzaté súbory** v aplikácii Galéria.


Obrázok tiež môžete skopírovať do schránky alebo ho nastaviť ako svoju tapetu.

## Spravovanie e-mailových správ

Aplikácia E-mail poskytuje ľahký spôsob usporiadania, presunutia alebo odstránenia e-mailových správ.

### Zoradenie e-mailových správ


Prispôbte si zoradenie svojich e-mailových správ.

V priečinku doručených správ e-mailového konta klepnite na  > **Zoradiť** a vyberte spomedzi možností zoradenia.

### Presunutie e-mailových správ do iného priečinka

1. Prepnite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Vyberte e-mailové správy, ktoré chcete presunúť.




Ak chcete vybrať všetko, vyberte najprv jednu e-mailovú správu a potom klepnite na  > **Vybrať všetko**.

3. Klepnite na **Presunúť do** a potom vyberte priečink.

## Odstránenie e-mailových správ




1. Prepnete na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Vyberte e-mailové správy, ktoré chcete odstrániť.



Ak chcete vybrať všetko, vyberte najprv jednu e-mailovú správu a potom klepnite na  > **Vybrať všetko**.

3. Klepnite na **Odstrániť**.

## Vyhľadávanie e-mailových správ

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **E-mail** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na .
3. Ak chcete spresniť alebo filtrovať vyhľadávanie, klepnite na , začiarknite možnosti vyhľadávania a potom klepnite na **OK**. Môžete napríklad zamerať vyhľadávanie na časť e-mailu alebo filtrovať e-mailové správy obsahujúce prílohu alebo označené vysokou prioritou.
4. Do okna vyhľadávania zadajte slová, čo chcete hľadať.
5. Klepnutím na výsledok otvoríte e-mailovú správu.

## Vyhľadávanie e-mailov od kontaktu


Pamätáte si odosielateľa, ale nemôžete nájsť konkrétny e-mail od danej osoby?

1. Prepnete na e-mailové konto, ktoré chcete použiť.
2. Stlačte a podržte e-mailovú správu od kontaktu.
3. Klepnite na možnosť **Zobraziť všetky e-maily od odosielateľa**. Objaví sa zoznam e-mailových správ od daného kontaktu.


## Práca s e-mailom Exchange ActiveSync

Využite výkonné funkcie e-mailu Microsoft Exchange ActiveSync priamo na telefóne HTC One M9. Označujte dôležité e-mailové správy príznakom, nastavte si odpoveď Mimo kanceláriu, prípadne aj z cesty pošlite pozvánky na nasledujúce stretnutie svojho tímu.


## Označenie e-mailu príznakom

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **E-mail** a klepnite na ňu.
2. Prepnete na svoje konto Exchange ActiveSync.
3. Počas prezerania priečinka doručených správ klepnite na ikonu s vlajkou, ktorá sa objaví vedľa e-mailovej správy alebo konverzácie.




Ak chcete príznakom označiť e-mailovú správu v konverzácii, klepnutím na  rozbaľte konverzáciu a potom klepnite na ikonu vlajky pri danej e-mailovej správe.

## Nastavenie stavu Mimo kancelárie

1. Prepnite na svoje konto Exchange ActiveSync.
2. Klepnite na  > **Mimo kancelárie**.
3. Klepnite na svoj súčasný stav prítomnosti a potom vyberte možnosť **Mimo kancelárie**.
4. Nastavte dátumy a časy.
5. Zadajte správu automatickej odpovede.
6. Ak chcete rozličné automatické odpovede pre príjemcov mimo svojej organizácie, klepnite na možnosť **Odoslať odpovede externým odosielateľom** potom zadajte do okna automatickú odpoveď.
7. Klepnite na **Uložiť**.

## Poslanie požiadavky na stretnutie



1. Prepnite na svoje konto Exchange ActiveSync.
2. Klepnite na  > **Nová pozvánka na schôdzu**.
3. Zadajte podrobnosti stretnutia.
4. Klepnite na **Uložiť**. Prípadne klepnite na **Odoslať**, ak ste na stretnutie pozvali ľudí.

## Pridanie e-mailového konta

Nastavte si ďalšie e-mailové kontá, ako napríklad ďalšie konto Microsoft Exchange ActiveSync alebo konto z webovej e-mailovej služby alebo od poskytovateľa e-mailu.



Ak pridávate konto Microsoft Exchange ActiveSync alebo e-mailové konto POP3/IMAP, požiadajte administrátora siete alebo poskytovateľa e-mailových služieb o ďalšie nastavenia e-mailu, ktoré možno budú potrebné.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **E-mail** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na  > **Pridať konto**.
3. Vyberte typ e-mailového konta zo zoznamu poskytovateľov e-mailu. Inak klepnite na položku **Iné (POP3/IMAP)**.
4. Zadajte e-mailovú adresu a heslo pre svoje e-mailové konto a potom klepnite na **Ďalej**.



Niektoré e-mailové kontá umožňujú nastaviť plán synchronizácie. V predvolenom nastavení používa HTC One M9 funkciu Inteligentná synchronizácia a šetrí energiu batérie. Pozrite časť [Čo je Inteligentná synchronizácia?](#) na strane 164.

5. Zadajte názov svojho e-mailového konta a potom klepnite na **Dokončiť nastavenie**.

## Čo je Inteligentná synchronizácia?

Funkcia Inteligentná synchronizácia automaticky predĺži čas synchronizácie podľa nečinnosti aplikácie E-mail. Nastavte svoje e-mailové konto na funkciu Inteligentná synchronizácia, ak nepotrebuje nové e-mailové správy kontrolovať často. Funkcia Inteligentná synchronizácia pomáha šetriť energiu batérie.

Ak chcete prijímať e-mailové správy hneď po ich príchode, vyberte v nastavení **Synchronizovať, Odoslať a prijať** pre dané e-mailové konto iný plán synchronizácie **Synchronizácia v silnej prevádzke** a **Synchronizácia mimo silnej prevádzky**.

# Vyhľadávanie cez Google a aplikácie

## Google Now

### Získavanie okamžitých informácií so službou Google Now

Chcete pred začiatkom dňa overiť, aké bude počasie alebo ranná cesta do práce? Služba Google Now™ vám poskytne rýchle a aktuálne informácie, ktoré vás zaujímajú – to všetko bez hľadania.

V závislosti od vašej polohy, časti dňa a predchádzajúcich vyhľadávaní cez Google zobrazí služba Google Now tieto informačné karty:

- Počasie v danom dni a predpoveď počasia na nasledujúce dni.
- Dopravnú situáciu na vašej ceste do práce alebo pri návrate späť domov.
- Trasy a časy cesty na vašu ďalšiu plánovanú činnosť.
- Nasledujúci vlak alebo autobus prichádzajúce na vašu stanicu alebo autobusovú zastávku.
- Skóre vášho obľúbeného tímu a ovácie počas toho, ako si vychutnávate hru.


Otvorte aplikáciu Hľadať v Google, ak chcete použiť aplikáciu Google Now. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Google** a klepnite na ňu. Prípadne potiahnite nahor z tlačidiel navigácie na obrazovke.

### Nastavenie služby Google Now



Pred nastavením služby Google Now:

- Uistite sa, či ste prihlásení na svoje konto Google.
- Zapnite služby určovania polohy a uistite sa, či máte pripojenie na Internet. Ďalšie informácie o službách určovania polohy nájdete v časti [Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy](#) na strane 200.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Google** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na položku **Na úvod**.

3. Prečítajte si informačnú obrazovku a potom klepnite na **Áno, som tu**. Informačné karty služby Google Now sa začnú objavovať na obrazovke vyhľadávania cez Google.
4. Ak chcete zobrazíť všetky dostupné informačné karty, potiahnite obrazovku nahor a klepnite na položku **Viac**.
5. Ak nechcete, aby sa karta objavovala na obrazovke vyhľadávania Google, klepnite na **•••** na karte, ktorú chcete skryť, a potom klepnite na možnosť **Nie**.

V závislosti od informácií, ktoré ste umožnili zdieľať, na obrazovke vyhľadávania Google sa objavujú ďalšie informačné karty, keď používate telefón HTC One M9 na vyhľadávanie na webe, vytváranie plánovaných činností, nastavenie pripomenutí a podobne.

### Zmena nastavení karty

Lahko môžete prispôbiť nastavenia kariet služby Google Now tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Môžete napríklad zmeniť jednotky počasia na karte Počasie alebo režim prepravy na karte Premávka.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **•••**, potom vyhľadajte aplikáciu **Google** a klepnite na ňu.
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Ak chcete zmeniť nastavenie karty, napríklad jednotku pre počasie na karte Počasie, klepnite na **•••** a potom klepnite na tlačidlá so šípkou, ak sú k dispozícii.
  - Ak chcete zmeniť informácie na určitej karte, ako je napríklad adresa do práce, športové tímy alebo akcie, ktoré sledovať, klepnite na **≡** na paneli vyhľadávania a potom klepnite na **Prispôbiť**. Vyberte informácie, ktoré chcete zmeniť.

### Nastavenie pripomenutí v službe Google Now

Vytvorenie pripomenutí v službe Google Now je ľahký spôsob, ako dosiahnuť, aby karta robila to, čo potrebujete. Môžete nastaviť pripomenutia založené na čase alebo polohe. Keď nastane čas pripomenutia, prípadne dorazíte na určené miesto, služba Google Now zobrazí kartu Pripomenutie na obrazovke vyhľadávania Google a upozorní vás zvukom a oznámením.





Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **•••**, potom vyhľadajte aplikáciu **Google** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na **≡** a potom klepnite na **Pripomenutia**.
3. Klepnite na **+**.
4. Zadajte názov pripomenutia, ako je napríklad úloha, ktorú chcete mať pripomenutú.
5. Vyberte položku **Čas**, ak chcete nastaviť pripomenutie založené na čase. Prípadne vyberte položku **Miesto**, ak chcete nastaviť pripomenutie založené na polohe.
6. Nastavte čas pripomenutia alebo podrobnosti o mieste.
7. Klepnite na **✓**.

Keď nastane termín pripomenutia, prípadne keď dorazíte na miesto, objaví sa karta Pripomenutie na obrazovke vyhľadávania Google. Potom môžete pripomenutie zrušiť alebo odložiť.


## Vypnutie služby Google Now

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Google** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na  a potom klepnite na **Nastavenie > Karty Now**.
3. Klepnite na prepínač **Zap./Vyp.** vedľa položky **Zobrazit' karty** a potom klepnite na **Vypnúť**.

## Hľadať v Google

### Vyhľadávanie v telefóne HTC One M9 a na webe


Môžete vyhľadávať informácie z telefónu HTC One M9 a na webe. V aplikácii Hľadať v Google začnete hľadať zadaním kľúčového slova alebo pomocou funkcie Google Voice Search™.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hľadať v Google, na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Google** a klepnite na ňu. Prípadne potiahnite nahor z tlačidiel navigácie na obrazovke.



Niektoré aplikácie, ako napríklad Ľudia alebo E-mail, majú svoju vlastnú funkciu vyhľadávania, ktorú môžete využiť na vyhľadávanie len v rámci týchto aplikácií.

### Vyhľadávanie na webe a v zariadení HTC One M9




1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Google** a klepnite na ňu.  
Ak ste už nastavili konto Google na telefóne HTC One M9, budete mať možnosť prihlásiť sa na Google Now. Pozrite [Získavanie okamžitých informácií so službou Google Now](#) na strane 165.
2. V okne vyhľadávania zadajte to, čo chcete hľadať. Počas písania sa zobrazujú zhodujúce sa položky v HTC One M9 a návrhy z webového vyhľadávača Google.
3. Ak to, čo hľadáte, sa nachádza v zozname návrhov, klepnite na hľadanú položku alebo ju otvorte v kompatibilnej aplikácii.





Výsledky vyhľadávania na webe môžete filtrovať klepnutím na niektorú kategóriu na paneli filtra v spodnej časti obrazovky.


## Vyhľadávanie na webe hlasom

Pomocou služby Google Voice Search vyhľadávajte informácie na webe tak, že jednoducho hovoríte do telefónu HTC One M9.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Google** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na  a potom vyslovte, čo hľadáte. Po vyslovení sa zobrazia zodpovedajúce položky z webového vyhľadávača Google.
3. Ak sa to, čo hľadáte, nachádza v zozname, klepnite na položku v zozname, čím ju otvoríte v kompatibilnej aplikácii. V opačnom prípade klepnite na  a hľadajte ešte raz.

## Nastavenie možností vyhľadávania

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Google** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na  a potom klepnite na **Nastavenie**.
3. Klepnite na možnosť, ktorú chcete nastaviť.

Ak potrebujete pomoc alebo chcete poslať odozvu, klepnite na  a potom klepnite na položku **Pomocník a odozva**.


# Google Chrome

---

## Prehľadávanie webu

---


Pomocou programu Google Chrome™ navštevujte svoje obľúbené webové stránky alebo vyhľadávajte na webe.



1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Chrome** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na panel s URL adresou navrchu obrazovky.
3. Zadajte adresu webovej stránky alebo hľadané kľúčové slová.
4. Na webovej stránke môžete:
  - Klepnutím na prepojenie ho otvoríte, alebo stlačte a podržte prepojenie, ak potrebujete zobrazíť ďalšie možnosti.
  - Klepnutím na e-mailovú adresu odoslať e-správu na danú e-mailovú adresu.
  - Stlačením a podržaním obrázka ho môžete uložiť alebo skopírovať.




## Používanie kariet prehľadávača

Otvorte viac kariet prehľadávača a rýchlo prechádzajte z jednej webovej stránky na druhú.

Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Chrome** a klepnite na ňu.


- Ak chcete pridať kartu prehľadávača, klepnite na  > **Nová karta**. Opakujte to isté, ak chcete otvoriť nové karty prehľadávača.
- Ak chcete prepnúť medzi kartami, klepnite na  a potom klepnite na kartu, ktorú chcete zobrazit'.



Môžete vypnúť funkciu, ktorá spája karty prehľadávača s nedávnymi aplikáciami. Klepnite na  > **Nastavenie** > **Zlúčiť karty a aplikácie** a nastaviť to na vypnuté.



## Nastavenie možností prehľadávača


Prispôbte si Google Chrome, aby zodpovedal vášmu štýlu prehľadávania. Môžete nastaviť zjednodušenie ovládania, súkromie, možnosti zabezpečenia a podobne.

Na obrazovke prehľadávača klepnite na  > **Nastavenie**.


## Pridanie webovej stránky medzi záložky

Pridajte svoje obľúbené webové stránky medzi záložky a budete ich môcť otvárať rýchlo.

1. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  > .
2. Na obrazovke Pridať záložku môžete upraviť názov záložky a uložiť záložku do priečinka novej kategórie.
3. Klepnite na **Uložiť**.

Ak chcete zobrazit' a otvoriť záložku, klepnite na  > **Záložky**. Prejdite na záložku, ktorú chcete otvoriť, a potom na ňu klepnite.

## Vymazanie histórie prehľadávania

1. Počas prezerania webovej stránky klepnite na  > **História** a potom klepnite na položku **Vymazať údaje prehľadávania** naspodku obrazovky.
2. Vyberte, ktoré typy údajov chcete odstrániť, a potom klepnite na položku **Vymazať**.

## Súkromné prehľadávanie

Viac súkromia budete mať, ak na prehľadávanie webu použijete inkognito karty. Súbory cookie v prehľadávači nie sú po zatvorení všetkých inkognito kariet zdieľané a sú odstránené. Stránky, ktoré ste prezerali inkognito, sa ani neobjavia v histórii prehľadávača, s výnimkou prevzatých súborov.

Na obrazovke prehľadávača klepnite na  > **Nová inkognito karta**.

## Disk Google

---

### Používanie služby Disk Google na telefóne HTC One M9

---

Ukladajte fotografie, dokumenty a ďalšie súbory v službe Disk Google a majte k nim prístup z telefónu HTC One M9, svojho počítača a svojich ďalších mobilných zariadení.

Na telefóne HTC One M9 stačí použiť svoje konto Google a prihlásite sa do pamäte Disk Google. Potom môžete:


- Pomocou aplikácie Galéria odovzdávať svoje nasnímané fotografie na Disk Google.
- Zdieľať e-mailom prepojenie na svoje súbory na ukladacom mieste Disk Google.
- Prezeráť a upravovať dokumenty Office, ktoré sú uložené na ukladacom mieste Disk Google. Po vytvorení nových dokumentov Office ich tiež môžete uložiť na ukladacie miesto Disk Google.
- Prezeráť súbory vo formáte PDF, ktoré sú uložené na ukladacom mieste Disk Google. Môžete tiež exportovať dokumenty Office do formátu PDF a uložiť ich na ukladacom mieste Disk Google.
- Kontrolovať cez Nastavenie dostupné miesto na ukladacom mieste Disk Google.
- Zálohovať HTC One M9 na Disk Google, takže budete môcť v budúcnosti ľahko svoju zálohu obnoviť do iného telefónu HTC.
- Pomocou aplikácie Disk Google môžete spravovať svoje ukladacie miesto na internete.



Na odovzdávanie súborov je potrebné, aby bola aplikácia Disk nainštalovaná v telefóne HTC One M9. Ak nie je aplikácia vopred nainštalovaná, môžete si ju prevziať a nainštalovať zo služby Google Play.

## Aktivovanie bezplatného miesta na Disk Google

K dispozícii máte až 115 GB bezplatného miesta na Disk Google. Okrem predvoleného miesta, ktoré máte od Disk Google, poskytuje HTC One M9 bezplatne ďalších 100 GB miesta na internete po dobu dvoch rokov. Prihláste sa na svoje konto Google na telefóne HTC One M9 (nie z počítača ani z iných telefónov inej značky než HTC) a uplatnite si nárok na túto ponuku.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Disk** a klepnite na ňu.
2. Ak ste aplikáciu Disk otvorili prvýkrát, prejdite si kurzom k výrobku, kým nevidíte ponuku na ďalšie miesto.

Ak ste už aplikáciu otvorili predtým a momentálne nevidíte obrazovku na uplatnenia nároku na ponuku, klepnite na  > **Nastavenie** > **Kurz k výrobku** a prejdite kurzom k výrobku.

3. Na obrazovke ukazujúcej ponuku ďalšieho miesta klepnite na položku **Uplatniť**.



Ak chcete prípadne ponuku využiť neskôr, klepnite na položku **Detaily ponuky** a pozrite si, dokedy môžete ponuku využiť.



- Ak aplikácia Disk nie je vopred v telefóne nainštalovaná, môžete si ju prevziať zo služby Google Play.
- Po skončení dvojročnej skúšobnej doby môžu platiť ďalšie podmienky a požiadavky (vrátane poplatku za predplatenie). Podrobnosti nájdete v podmienkach a ustanoveniach na stránke podpory Disk Google na adrese [support.google.com/drive/?p=drive\\_offers\\_htc](https://support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc).
- Disk je aplikácia od spoločnosti Google a neposkytuje ju spoločnosť HTC Corporation ani s ňou nie je spojená.

## Kontrola miesta na Disk Google



Kontrolovať priamo v aplikácii Disk Google dostupné miesto na ukladanie.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Disk** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na . Vo vysúvacej ponuke uvidíte svoje ukladacie miesto.

Pred odovzďaním ďalšieho obsahu občas skontrolujte, koľko ešte máte k dispozícii miesta na ukladanie na internete.

## Odovzdávanie fotografií a videí na konto služby Disk Google

Pomocou aplikácie Galéria odovzdajte fotografie a videá na Disk Google.

1. V aplikácii Galéria klepnite na  a potom vyberte, ako chcete zobrazíť fotografie a videá.
2. Klepnite na album alebo udalosť, v ktorých sa nachádzajú fotografie a videá, ktoré chcete odovzdať.
3. Klepnite na .
4. V ponuke výberu klepnite na položku **Disk**.
5. Vyberte fotografie a videá, ktoré chcete odovzdať, a potom klepnite na **Ďalej**.

6. Vyberte alebo vytvorte priečinok v službe Disk Google.
7. Klepnutím na položku **Uložiť** odovzdajte.

## Google Maps

### Čo je Google Maps

Aplikácia Google Maps umožňuje sledovať svoje súčasné umiestnenie, zobrazuje v reálnom čase dopravné situácie a umožňuje získať podrobné smery cesty do cieľa.

Poskytuje takisto nástroj na vyhľadávanie bodov záujmu alebo adresy na priestorovej mape, alebo prezeranie miest na úrovni ulice.



- Ak chcete vyhľadať svoju polohu so službou Google Maps, je potrebné povoliť zdroje určenia polohy.
- Služba Google Maps nepokrýva všetky krajiny alebo mestá.

### Informácie o pohybe po mape

Keď otvoríte aplikáciu Google Maps, môžete na mape ľahko nájsť svoju polohu alebo pozrieť si miesta v blízkosti posúvaním a priblížením/oddialením mapy.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Maps** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na zobrazíte aktuálne umiestnenie. Modrá značka alebo ukazuje vaše aktuálne umiestnenie na mape.
3. Klepnutím na zapnete alebo vypnete režim Kompas. V režime Kompas sa mapa orientuje sama v závislosti od smeru, kam pozeráte. Ak chcete režim Kompas ukončiť, klepnite na .
4. Ak chcete zobrazit ďalšie informácie, ktoré mapa ukrýva, klepnite na a potom klepnite na zobrazenie mapy, ako je napríklad **Premávka** alebo **Verejná doprava**, čím prepínate ich zobrazovanie.

### Pohyb po mape

Po mape sa môžete pohybovať pomocou gest prstami.

- Ťahaním prstom v ľubovoľnom smere posúvate.
- Dvojitým klepnutím na mapu alebo rozťahnutím dvoch prstov od seba určitú oblasť priblížite.

Ak chcete priblížiť vtedy, keď telefón držíte jednou rukou, dvakrát klepnite palcom a po druhom klepnutí podržte, potom potiahnite palcom nadol.



- Dvojitým klepnutím dvomi prstami na mapu alebo potiahnutím dvoch prstov k sebe určitú oblasť oddialite.


Ak chcete oddialiť vtedy, keď telefón držíte jednou rukou, dvakrát klepnite palcom a po druhom klepnutí podržte, potom potiahnite palcom nahor.

- Dvomi prstami stlačte a podržte určitú oblasť a potom ťahajte prstami do kruhu, čím mapu otočíte.
- Dvomi prstami stlačte a podržte určitú oblasť a potom potiahnutím nahor zobrazíte mapu v určitom uhle. Potiahnutím nadol vrátite do zobrazenia zvrchu.

## Vyhľadávanie miesta

Pomocou služby Google Maps môžete vyhľadávať miesta, ako sú adresy alebo typy firiem alebo ustanovizní (napríklad múzeá).

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Maps** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na okno vyhľadávania a potom zadajte miesto, ktoré chcete vyhľadať.
3. Klepnite na klávesnici na kláves **Enter** alebo klepnite na navrhovanú položku vyhľadávania. Ak je len jeden výsledok vyhľadávania, bude označený značkou miesta .

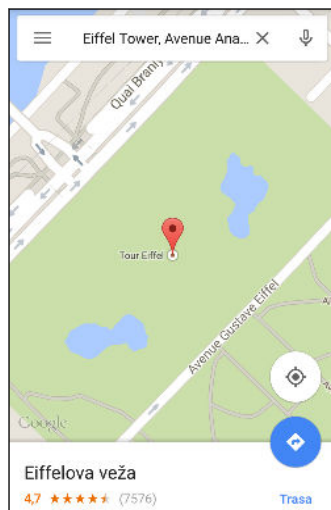



4. Ak je viac výsledkov vyhľadávania, budú označené červenými bodkami alebo malými ikonami na mape. Potiahnutím zdola nahor zobrazíte všetky výsledky vyhľadávania. Prípadne klepnite na položku **Zoznam výsledkov**.
5. Ak je k dispozícii, klepnutím na položku **Filter** zúžite výsledky vyhľadávania.
6. Klepnutím na kartu vo výsledkoch vyhľadávania overíte adresu, získate trasy, zobrazíte miesto v službe Pohľad na ulicu (ak je k dispozícii) a podobne.
7. Ak chcete pozrieť ďalšie alebo predchádzajúce miesto vo vyhľadávaní, potiahnite informačný hárok doľava alebo doprava.

Ak chcete mapu vymazať a vyhľadať iné miesto, potiahnite nadol informačný hárok (ak je rozbalený) a potom klepnite na .


## Získanie trás

Získajte trasy do cieľa vašej cesty. Aplikácia Google Maps vám poskytne cestovné trasy pre automobil, verejnú prepravu, bicykel alebo pešo.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Maps** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na .

3. Vyberte, ako sa chcete dostať do svojho cieľa.
4. Použite aktuálnu polohu ako počiatočný bod, prípadne klepnutím na **Vaše umiestnenie** zadajte počiatočný bod, prípadne vyberte miesto z histórie vyhľadávania.
5. Klepnite na **Vybrať cieľ** a potom zadajte alebo vyberte svoj cieľ.



Ak cestujete verejnou dopravou, klepnutím na  nastavte dátum a čas svojej cesty, prípadne klepnutím na **Možnosti** nastavte predvoľby trasy.


6. Klepnutím na trasu alebo možnosti prepravy zobrazíte trasy na mape. Na informačnom hároku naspodku obrazovky tiež uvidíte trvanie cesty.
7. Klepnutím na informačný hárok zobrazíte trasy v zozname.

Keď skončíte prezeranie alebo postup podľa smerov, klepnutím na **X** vynulujte mapu. Cieľ vašej cesty sa automaticky uloží v histórii aplikácie Google Maps.


## YouTube


### Sledovanie videí na YouTube


Sledujte najnovšie senzačné videá pomocou aplikácie YouTube.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **YouTube** a klepnite na ňu.
2. Prehľadávajte alebo vyhľadajte video.
3. Keď nájdete video, ktoré sa vám páči, klepnite na neho.



Chcete si namiesto toho pozrieť video neskôr? Klepnite na  vedľa názvu videa a potom klepnite na položky **Pridať do > Sledovať neskôr**. Video môžete otvoriť znova cez zoznam Sledovať neskôr v profile na svojom konte.

4. Počas sledovania videa môžete:
  - Otočiť HTC One M9 nabok a sledovať video na celej obrazovke.
  - Klepnutím na obrazovku s videom pozastaviť, pokračovať v prehrávaní alebo potiahnutím posúvača preskočiť na inú časť videa.
  - Nalistovať nadol na informačný panel videa, kde uvidíte súvisiace videá a komentáre od ostatných divákov.
  - Prehľadávať ďalšie videá minimalizovaním obrazovky s videom. Klepnite na  alebo minimalizujte obrazovku jej potiahnutím nadol. Ak chcete zatvoriť miniatúru videa, posuňte ju doľava alebo doprava.

Minimalizujte obrazovku videa a potom klepnutím na  otvorte vysúvaciu ponuku. Môžete prezeráť profil svojho konta a spravovať odoberanie a zoznamy videí.

---



## Vytváranie zoznamu video titulov

---


Usporiadajte si svoje obľúbené videá do zoznamov titulov a pozerajte ich v aplikácii YouTube.




Uistite sa, či ste prihlásení na svoje konto Google.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **YouTube** a klepnite na ňu.
2. Prehľadávajte alebo vyhľadajte video.
3. Klepnite na  vedľa názvu videa a potom klepnite na položky **Pridať do > Nový zoznam titulov**.
4. Zadajte názov zoznamu titulov a potom klepnite na **OK**.

Ak nechcete zdieľať zoznam video titulov, vyberte možnosť **Súkromné** ešte pred klepnutím na tlačidlo **OK**.

5. Ak chcete pridať ďalšie video do svojho zoznamu titulov, prehľadávajte alebo vyhľadajte video a potom klepnite na  vedľa názvu videa.
6. Klepnite na položku **Pridať do** a potom klepnite na názov zoznamu titulov.

Ak chcete otvoriť a pozerať svoje zoznamy video titulov, minimalizujte obrazovku videa a potom klepnutím na  otvorte vysúvaciú ponuku. Klepnite na požadovaný zoznam titulov.

# Iné aplikácie

## HTC Dot View

### Prispôbenie HTC Dot View

Ak máte puzdro HTC Dot View™ určené pre HTC One M9, pomocou tejto aplikácie si môžete prispôbiť, čo bude cez puzdro viditeľné.

Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhládajte aplikáciu **HTC Dot View** a klepnite na ňu.



Aplikácia HTC Dot View je k dispozícii v Google Play. Nezabudnite si nainštalovať najnovšiu aktualizáciu.

### Tapeta

Vyberte spomedzi predvolených tapiet, prípadne vytvorte vlastnú bodkovanú tapetu z fotografie.

1. V aplikácii HTC Dot View klepnite na **Motív**.


2. Vyberte predvolený vzor ako svoju tapetu.

Ak chcete vytvoriť vlastnú tapetu, klepnite na **+** a potom vyberte, či chcete použiť existujúcu fotografiu z aplikácie Galéria alebo nasnímať novú fotografiu.


3. Ak ste vybrali alebo nasnímali fotografiu, orežte fotografiu a potom klepnite na tlačidlo **Hotovo**.

4. Klepnite na **Použiť**.

Ak chcete vytvoriť čo najlepšiu vlastnú tapetu, použite jednoduchý obrázok s odlišnými farbami subjektu a pozadia. Použite napríklad obrázok, na ktorom je subjekt s vysokým kontrastom na jednoduchom pozadí.

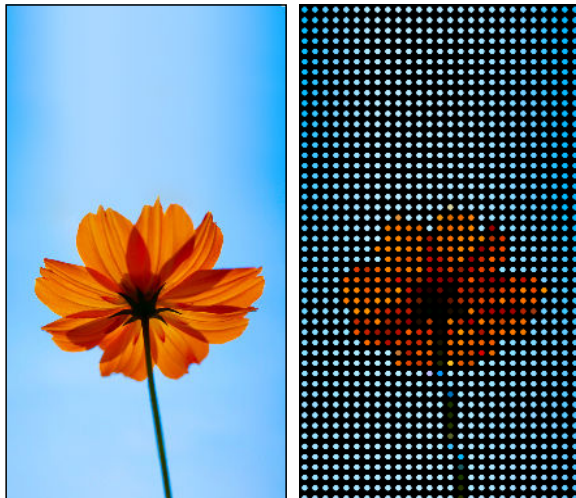



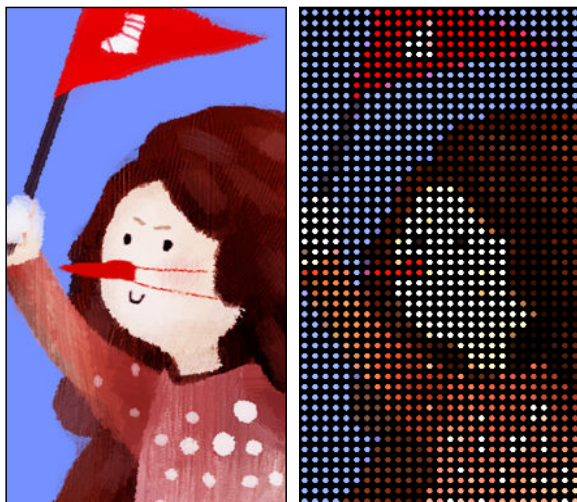

### Typy zobrazovaných upozornení

Upozornenia pre budíky, časovače a udalosti kalendára budú automaticky zobrazované prostredníctvom puzdra HTC Dot View. Môžete vybrať, či zobrazovať alebo skryť upozornenia aplikácií: E-mail, Správy, Telefón a podobne.

1. V aplikácii HTC Dot View klepnite na **Nastavenie upozornenia**.
2. Vyberte, ktoré upozornenia aplikácií chcete zobraziť alebo skryť.

---

### Nevidíte nedávne hovory na HTC Dot View?

---

Štandardne sú na HTC Dot View zobrazené najviac 3 prijaté alebo vytočené čísla.

- Ak ich nevidíte, otvorte aplikáciu HTC Dot View a potom vyberte možnosť **Zobraziť históriu hovorov**.
- Ak ste nastavili zámok obrazovky s prihlasovaním, na zobrazenie nedávnych hovorov je potrebné vybrať možnosť **Obísť zabezpečenú obrazovku**.

---

### Na HTC Dot View sa neobjavujú ovládacie prvky hudby alebo upozornenia aplikácií?

---

Skontrolujte, či sú v časti Nastavenie povolené položky ovládacie prvky hudby a Upozornenia HTC Dot View.

1. Prejdite na **Nastavenie** a potom klepnite na položku **Zvuk a upozornenie > Prístup cez upozornenia**.
2. Klepnite na možnosti **Ovládanie hudby HTC Dot View** a **Upozornenia HTC Dot View**, ak nie sú zvolené.

## Potrebuje ďalšie podrobnosti?

Ďalšie informácie nájdete v úvodnej príručke k HTC Dot View, ktorá je priložená k puzdru.

## Kid Mode

### Prepnutie na Kid Mode

Pomocou Kid Mode™ umožníte svojim deťom baviť sa a učiť na telefóne bez toho, aby otvárali niečo, čo nemajú. Zatiaľ čo deti využijú veľkú zbierku hier, videí a kníh, môžete tiež skontrolovať, ktoré stránky a hry používali.


Ak potrebujete ďalšie informácie o funkcii Kid Mode, navštívte [www.zoodles.com](http://www.zoodles.com).



Táto funkcia nemusí byť na niektorých telefónoch k dispozícii.


### Vytvorenie detského profilu

Môžete pridať viac detských profilov a prispôbiť tak funkcie jednotlivým deťom.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  a vyhľadajte aplikáciu **Kid Mode** a klepnite na ňu. Keď použijete Kid Mode prvý raz, je potrebné vytvoriť alebo prihlásiť sa na konto.
2. Ak sa objaví výzva, postupujte podľa pokynov na obrazovke a nastavte detský zámok.
3. Vyplňte profilové údaje a potom klepnite na položku **Vytvoriť profil**.
4. Klepnite na možnosť **Dokončiť**, prípadne klepnite na možnosť **Pridať dieťa** a vytvorte nový profil.

### Preskúmanie Kid Mode

Využite rozličné činnosti v Kid Mode, ktoré sú určené deťom.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  a vyhľadajte aplikáciu **Kid Mode** a klepnite na ňu.  
Ak chcete ľahko prepnúť do Kid Mode, môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a potom klepnite na položku **Kid Mode**.
2. Klepnite na detský profil.
3. Ak chcete začať s preskúmaním Kid Mode, klepnite na položku **Džungľa**.

4. Klepnutím na ikony otvoríte hry a aplikácie, zaznamenáte nahrávky kníh a podobne.

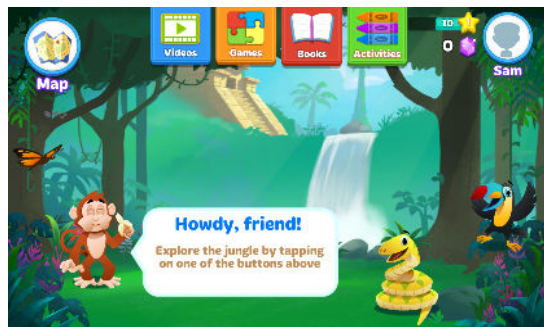

5. Ak chcete ukončiť hranie a vrátiť sa na hlavnú obrazovku, klepnite na **Mapy > Profily**.

## Používanie Rodičovského ovládacieho panela

Rodičovský ovládací panel je miesto, kde môžete meniť nastavenia aplikácií, vybrať výučbové témy, na ktoré sa zameriť, a podobne.

1. Na hlavnej obrazovke Kid Mode klepnite na položku **Rodičovský ovládací panel**.
2. Klepnite na položku **Pokračovať na ovládací panel**.
3. Potvrďte úkon zadaním požadovaných údajov.
4. Klepnite na možnosť a zmeňte nastavenia, prípadne si pozrite činnosti dieťaťa v aplikácii.

### Podpora tém pre dieťa

Vyberte výučbové témy, na ktoré sa má dieťa zameriť, aj pri zábave v Kid Mode.

1. V časti Rodičovský ovládací panel klepnite na **Ovládanie**.
2. Na obrazovke Podporované témy ťahaním posúvačov rozličných tém výučby zväčšíte alebo zmenšíte zameranie súvisiacich aplikácií, hier a videí, ktoré sa dieťaťu zobrazujú.

### Kontrola činností dieťaťa

1. V časti Rodičovský ovládací panel klepnite na položku **Prehľad**.
2. Klepte na **>**, kým neuvidíte podrobnosti o celkovej činnosti dieťaťa a čase strávenom jednotlivým predmetom.

Ak ste inovovali na prémiový plán, klepnutím na položku **Posúdenie** zobrazíte ďalšie informácie o cieľoch dieťaťa.

### Nastavenie deťom prístupných aplikácií vo funkcii Kid Mode

Keď ste v Kid Mode, môžete zvoliť, ku ktorým aplikáciám na telefóne HTC One M9 bude mať vaše dieťa prístup.

1. V časti Rodičovský ovládací panel klepnite na **Ovládanie**.
2. Klepte na **>**, kým neprejdete na obrazovku Pridajte svoje aplikácie. Uvidíte zoznam aplikácií nainštalovaných v telefóne HTC One M9.
3. Klepnite na tlačidlo plus vedľa aplikácie, ktorú chcete sprístupniť dieťaťu v režime Kid Mode.

## Povolenie prichádzajúcich hovorov v Kid Mode


Chcete prijímať alebo blokovať prichádzajúce hovory v Kid Mode?

1. V časti Rodičovský ovládací panel otvorte klepnutím na ☰ vysúvaciú ponuku.
2. Klepnite na **Nastavenie > Zariadenie**.
3. Klepnite na > a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Povolit prichádzajúce hovory**.

---

## Zatvorenie Kid Mode

---

Na hlavnej obrazovke Zoodles™ klepnite na  a potom potvrdte úkon zadaním požadovaných údajov.

## HTC Car

---


### Na ceste s aplikáciou Car

---


Teraz môžete pri šoférovaní ľahko používať HTC One M9 na to, aby ste sa dostali do svojho cieľa, na zábavu a ostali v kontakte s ľuďmi, na ktorých vám záleží. Vďaka aplikácii Car budete mať prístup k hudbe, telefonickým hovorom, mapám a podobne.

1. Aplikácia Car sa spustí okamžite po vložení HTC One M9 do súpravy HTC do auta.
2. Potiahnutím nahor alebo nadol zobrazíte, čo môžete v aplikácii Car robiť.



Pri používaní aplikácie Car sa môžete z ľubovoľnej obrazovky kedykoľvek vrátiť na hlavnú obrazovku stlačením tlačidla .

Keď vytiahnete HTC One M9 zo súpravy HTC do auta, aplikácia Car sa ukončí automaticky.

Aplikáciu Car môžete ukončiť aj ručne stlačením  na hlavnej obrazovke.

## Používanie hlasových príkazov v aplikácii Car

Hlasom ovládajte aplikáciu Car.



Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

1. V aplikácii Car môžete klepnutím tromi prstami na obrazovku aktivovať režim hlasových príkazov.
2. Spravte jednu z týchto možností:


<b>Volat' niekomu</b>	Vyslovte „Volat' [meno osoby z telefónneho zoznamu]“
<b>Prehrávať hudbu</b>	Vyslovte „Prehrať [názov skladby, albumu, meno interpreta alebo žáner]“
<b>Nájsť niečo na mape</b>	Vyslovte „Navigovať“. Keď budete počuť, že sa vás aplikácia Car pýta, kam chcete ísť, vyslovte adresu alebo názov miesta záujmu.



Režim hlasových príkazov tiež môžete aktivovať takto:


- Môžete tiež klepnúť na funkciu **Speak** na hlavnej obrazovke aplikácie Car.
- Stlačte tlačidlo prijatia hovoru na podporovaných slúchadlových súpravách s funkciou Bluetooth.

## Vyhľadávanie miest v aplikácii Car

1. V aplikácii Car klepnite na položku **Navigácia**.
2. Ak chcete vyhľadať miesto, klepnite na  a zadajte do políčka vyhľadávania miesto.
3. Ak chcete vyhľadať predtým hľadané miesto, klepnite na položku **Predchádzajúce**.
4. Ak potrebujete zistiť trasy na miesto nadchádzajúcej udalosti v aplikácii Kalendár, klepnite na položku **Plánované činnosti** a potom klepnite na nadchádzajúcu plánovanú činnosť.

## Preskúmanie, čo je okolo vás

Cítite sa byť dobrodruhom? Niekoľkými klepnutiami môžete rýchlo nájsť zaujímavé miesta, ktoré sú okolo vás.

1. V aplikácii Car klepnite na položku **Navigácia**.
2. Klepnite na kategóriu, napríklad **Reštaurácia** alebo **Parkovanie** a uvidíte, čo vo vašom okolí k dispozícii.
3. Klepnutím na  zadajte svoje vyhľadávané kľúčové slová.

## Prehrávanie hudby v aplikácii Car

1. V aplikácii Car klepnite na položku **Hudba**.
2. Posúvaním doľava alebo doprava prehľadávajte podľa kategórií.
3. Klepnutím na **Q** vyhľadávajte vo svojej zbierke.
4. Klepnutím na album, skladbu alebo zoznam skladieb spustíte ich prehrávanie.

## Uskutočňovanie telefonických hovorov v aplikácii Car

- Klepnutím na **Volba čísla** otvorte volbu čísla.
- Klepnite na **Ľudia** a potom vyhľadajte kategóriu alebo hľadajte zadaním mena.
- Klepnite na funkciu **Hovoriť** a vyslovte „Volajte“ a meno osoby. Vyslovte napríklad „Volajte Jana Nová“.

## Spracovanie prichádzajúcich hovorov v aplikácii Car

Keď máte prichádzajúci hovor, môžete ho ľahko prijať alebo odmietnuť.

- Ak začujete hlasovú výzvu, vyslovte „áno“ alebo „nie“ a prijmete tak alebo odmietnete hovor.
- Klepnite na **Odpovedať** alebo **Odmietnuť**.

## Prispôsobenie aplikácie Car

- Ak chcete zmeniť predvolené správanie aplikácie Car, klepnite na **Nastavenie**.
- Ak chcete pridať ďalšie aplikácie do aplikácie Car, klepnite na **+** a vyberte aplikáciu.

# Kreslenie





## Používanie aplikácie Kreslenie

Chcete si vytvoriť stránku so svojimi digitálnymi zápiskami? Použite aplikáciu Kreslenie a tvorte – spájajte fotografie, text a ilustrácie do poznámky.

S viacerými šablónami, spomedzi ktorých si môžete vybrať, môžete dokonca vytvárať zoznamy alebo sledovať stav svojej peňaženky. Majte pripravenú pohľadnicu s blahoželaním, prepojte ju s narodeninami priateľa v aplikácii Kalendár a pošlite ju niekoľkými klepnutiami.





### Vytvorenie poznámky

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮**, potom vyhľadajte aplikáciu **Kreslenie** a klepnite na ňu.
2. Keď sa objaví výzva, zvolte šablónu. Prípadne klepnite na **+**.
3. Klepnite do okna s nápisom **Sem zadajte text nadpisu** a napíšte názov poznámky.
4. Pomocou nástrojov na úpravu zadajte text, nahrajte zvuk a podobne.
5. Kreslite schémy a vkladajte obrázky, ako sú napríklad fotografie a ilustrácie. Informácie o tom nájdete v časti [Vkladanie obrázkov a ilustrácií do poznámky](#) na strane 183.

6. Klepnutím na  otvoríte ďalšie možnosti, ako je napríklad zmena šablóny, prepojenie poznámky s udalosťou a podobne.
7. Klepnutím na  alebo  vrátite alebo znova vykonáte úkony.
8. Stlačením tlačidla  poznámku uložíte.


### Vkladanie obrázkov a ilustrácií do poznámky

1. Počas vytvárania poznámky môžete robiť toto:

- Klepnutím na  nasnímajte fotografiu, prípadne klepnite na  > **Vložiť obrázok** a vyberte obrázok z aplikácie Galéria.
- Klepnite na , ak chcete kresliť. Klepnite na , ak chcete napísať text. Môžete zmeniť parametre pera.



- Klepnutím na  vložíte nálepku.

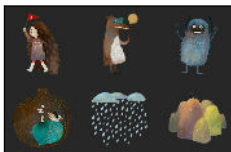




2. Stlačením a podržaním môžete premiestniť, zmeniť veľkosť alebo odstrániť. Dvomi prstami tiež môžete obrázok otočiť.

### Vytvorenie poznámky pre fotografický blog


Myslíte si, že fotografie lepšie opíšu váš príbeh? Zoskupte do poznámky fotografie – poznámka môže byť zábavnejšia, ak do nej vložíte koláže fotografií, nálepky a podobne.





Ak vkladáte koláž, najprv zoskupte fotografie z tej istej udalosti alebo albumu v aplikácii Galéria.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Kreslenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na  a vyberte šablónu fotografického blogu.
3. Klepnutím na  odfotografujte alebo vyberte fotografie v aplikácii Galéria a zoskupte ich do koláže.




4. Ak vkladáte koláž, stlačte a podržte koláž a potom vyberte vzhľad. Môžete tiež robiť nasledujúce:
  - Stlačte a podržte a potom ťahaním po fotografii v rámečku vložte subjekt do stredu rámečka.
  - Stlačte a podržte a potom potiahnutím fotografie na inú zmeňte ich usporiadanie.
  - Odtiahnutím dvoch prstov od seba fotografiu priblížte, prípadne potiahnutím prstov k sebe oddiaľte.
  - Klepnutím na iný vzhľad zmeňte aktuálny vzhľad.
5. Klepnite do oblasti nad dátumom a potom pomocou nástrojov na úpravu vložte text a obrázky.
6. Ak chcete pridať ďalšiu stránku, klepnite na **+**. Ak dosiahnete maximálny počet strán, uvidíte na obrazovke hlásenie.
7. Stlačením tlačidla  poznámku uložíte.

#### Zoskupenie poznámok do zápisníka

- Ak chcete zoskupiť poznámky do zápisníka, klepnite na  > **Skupina**.
- Ak chcete zoskupiť poznámky do existujúceho zápisníka, klepnite na  > **Presunúť do**.
- Ak chcete vytvoriť nový zápisník, prejdite na kartu Zápisníky a potom klepnite na **+**.

#### Uverejnenie a zdieľanie poznámky

Odovzdajte, zdieľajte na webe svoj výtvor a vytvorte si svoju vlastnú blogerskú stránku Kreslenie.

1. V otvorenej poznámke klepnite na .
2. Klepnite na položku **Zdieľať článok**.
3. Vyberte konto, ktoré chcete použiť na uverejnenie poznámky.
4. Napíšte popis alebo pridajte k poznámke značky.
5. Skontrolujte, či je zvolená možnosť **Zdieľať príspevok**.
6. V položke Zdieľať na kde tiež chcete zdieľať prepojenie, ktoré bude vytvorené. Objaví sa výzva na dokončenie úkonu vo vybraných aplikáciách.
7. Klepnite na **Hotovo**.

Ak chcete zobraziť poznámky, ktoré ste zdieľali, prejdite na kartu Zdieľať na hlavnej obrazovke aplikácie Kreslenie.




## Hodiny

### Používanie aplikácie Hodiny

Vyťažte z aplikácie Hodiny viac než len bežný dátum a čas. Použite HTC One M9 ako hodiny so svetovým časom a uvidíte, aký je dátum a čas v rôznych mestách po celom svete. Môžete aj nastaviť budíky alebo odpočítavať čas pomocou stopiek alebo časovača.

#### Nastavenie budíka



Môžete nastaviť jeden alebo viac budíkov.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Hodiny** a klepnite na ňu.
2. Na karte Budíky začiarknite políčko budíka a potom na tento budík klepnite.
3. V položke Nastaviť budík použite rolovacie kolieska a nastavte čas budíka.
4. Ak potrebujete budík na viac dní, klepnite na **Opakovať**.
5. Klepnite na **Hotovo**.



- Ak chcete vypnúť budík, zrušte začiarknutie políčka tohto budíka.
- Ak potrebujete nastaviť viac ako tri budíky, klepnite na **+**.

#### Ručné nastavenie dátumu a času

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Hodiny** a klepnite na ňu.
2. Na karte Svetový čas klepnite na  > **Nastavenie miestneho času**.
3. Zrušte začiarknutie políčok **Automatický dátum a čas** a **Automatické časové pásmo** a potom podľa potreby nastavte časové pásmo, dátum a čas.




Ak chcete zobraziť vojenský čas, vyberte možnosť **Použiť 24-hodinový formát**.

## Počasie

### Sledovanie Počasie

Na skontrolovanie aktuálneho počasia a predpovedí počasia na ďalších niekoľko dní môžete použiť aj aplikáciu Počasie a miniaplikáciu. Okrem svojho aktuálneho umiestnenia môžete zobraziť predpovede počasia pre ďalšie mestá na Zemi.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte aplikáciu **Počasie** a klepnite na ňu. Uvidíte počasie pre rozličné mestá vrátane toho, kde sa nachádzate.
2. Klepnutím na mesto zobrazíte informácie o počasí.
3. Posunutím na karty Hodinová a Predpoveď zobrazíte predpovede počasia pre vybrané miesto.

4. Pozrite si počasie v iných mestách – klepnite na ▼ a potom vyberte požadované mesto.
5. Ak chcete pridať ďalšie mestá, klepnite na + a potom zadajte umiestnenie.
6. Ak chcete zmeniť teplotnú škálu, aktualizovať plán a podobne, klepnite na ☰ > **Nastavenie**.

Vaše nastavenia v aplikácii Počasie tiež riadia zobrazovanie informácií o počasí v aplikácii Hodiny a Kalendár.

## Hlasový záznamník

### Nahrávanie hlasových záznamov

Použite aplikáciu Hlasový záznamník a zachyťte informácie počas lekcí, rozhovorov, prípadne môžete vytvoriť aj vlastný hlasový záznam.

1. Na obrazovke Domov klepnite na ☰ a potom vyhľadajte aplikáciu **Hlasový záznamník** a klepnite na ňu.
2. Mikrofón držte blízko zdroja zvuku.
3. Klepnite na ● pre zapnutie nahrávania hlasovej stopy.



Hlasový záznamník môže byť spustený na pozadí a vy môžete na HTC One M9 robiť iné veci, okrem otvorenia iných aplikácií, ktoré tiež používajú funkcie zvuku.

4. Klepnutím na ■ zastavíte nahrávanie.

Ak chcete prehrať hlasový záznam, klepnite na ▶.



Ak chcete zobrazit' nahraté zvukové záznamy, klepnite na ◀. Stlačením a podržaním zvukového záznamu zobrazíte možnosti zdieľania, jeho nastavenia ako vyzváacieho tónu a podobne.


# Pripojenia na Internet

## Zapnutie a vypnutie dátového pripojenia

Vypnutím dátového pripojenia môžete ušetriť energiu batérie a peniaze za dátové poplatky.



Ak chcete využívať operátorovu sieť 4G/LTE na hlasové hovory a dátové služby, je potrebná tarifa 4G/LTE. Podrobnosti získate od svojho operátora.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na prepínač Mobilné dáta **Zap./Vyp.** zapnete a vypnete dátové pripojenie.



Ak nemáte zapnuté dátové pripojenie a telefón nie je ani pripojený k sieti Wi-Fi, nebudete automaticky prijímať aktualizácie e-mailu, kont spoločenských sietí a ostatné synchronizované údaje.

## Spravovanie využitia dát

Ak máte obmedzený dátový limit, je dôležité sledovať aktivity a aplikácie, ktoré zvyčajne odosiľajú a prijímajú údaje, ako je napríklad prehľadávanie webu, synchronizácia online kont a odosielanie e-mailov alebo zdieľanie zmien statusu.

Tu sú niektoré príklady:

- Prenášanie toku videa a hudby z webu
- Hranie online hier
- Preberanie aplikácií, máp a súborov
- Obnovovanie aplikácií s cieľom aktualizovať údaje a kanály
- Odovzdávanie a zálohovanie súborov na online ukladacie konto
- Používanie telefónu HTC One M9 ako hotspotu Wi-Fi
- Zdieľanie mobilného dátového pripojenia cez USB zosieťovanie


Ak chcete ušetriť využitie dát, pripojte k sieti Wi-Fi vždy, keď je to možné. Nastavte online kontá a e-mail na menej častú synchronizáciu.

## Zapnutie alebo vypnutie dátového roamingu

Pripojte k partnerským sieťam svojho mobilného operátora a budete mať prístup k dátovým službám aj vtedy, ak ste mimo pokrytia svojím mobilným operátorom.



Používanie dátových služieb v roamingu stojí peniaze. Pred použitím dátového roamingu sa spýtajte svojho mobilného operátora na poplatky za dáta v roamingu.


1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnite na položku **Mobilné dáta**.
3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Dátový roaming**.

## Sledovanie spotreby údajov


Sledovaním spotreby údajov môžete predísť prekročeniu mesačného limitu.




Spotreba údajov nameraná telefónom HTC One M9 sa môže líšiť od skutočnej spotreby dát.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. V časti Bezdrôtová komunikácia a siete klepnite na **Viac**.
3. Klepnite na položku **Využitie dát**.
4. Na karte Mobil vyberte možnosť **Limit spotreby mobilných dát** a po klepnutí na tlačidlo **OK** sa dátové pripojenie automaticky vypne, keď dosiahnete nastavený limit.
5. Ťahaním vrchnej čiary **LIMIT** nastavte svoj mesačný limit dát.
6. Vyberte možnosť **Upozorniť na využitie dát** a potom ťahaním čiary **VÝSTRAHA** nastavte upozornenie na dosiahnutie mesačného limitu dát.
7. Klepnite na **Vynulovať spotrebu dát** a potom nastavte deň v mesiaci, kedy sa má cyklus využitia vynulovať. Tento dátum je zvyčajne začiatok mesačného fakturačného cyklu.



Ak pripájate telefón HTC One M9 k inému prenosnému hotspotu Wi-Fi, klepnite na  > **Mobilné hotpoty** a obmedzte preberanie dát na pozadí, aby sa neúčtovali ďalšie osobitné poplatky.

## Zobrazenie využitia dát aplikáciami

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. V časti Bezdrôtová komunikácia a siete klepnite na **Viac**.
3. Klepnite na položku **Využitie dát**.
4. Posúvaním obrazovky nadol zobrazíte zoznam aplikácií a údaje o ich využívaní dát.
5. Klepnutím na aplikáciu zobrazíte ďalšie podrobnosti.

## Pripojeni Wi-Fi

Ak chcete používať funkciu Wi-Fi, musíte mať prístup k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo tzv. „hotspotu“.



Dostupnosť a intenzita signálu Wi-Fi sa môže líšiť v závislosti od objektov, ako sú napríklad budovy alebo steny medzi miestnosťami, cez ktoré signál Wi-Fi prechádza.

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na prepínač Wi-Fi **Zap./Vyp.** zapnite alebo vypnite Wi-Fi.
3. Klepnutím na **Wi-Fi** zobrazíte zoznam zistených bezdrôtových sietí.



- Ak chcete ručne vyhľadať siete Wi-Fi, klepnite na > **Hľadať**.
- Ak požadovaná bezdrôtová sieť nie je v zozname uvedená, pridajte ju ručne klepnutím na > **Pridať sieť**.

### Pripojenie k sieti Wi-Fi

1. Zapnite Wi-Fi o skontrolujte zoznam zistených sietí Wi-Fi.  
Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi](#) na strane 189.
2. Klepnite na sieť Wi-Fi, ku ktorej chcete pripojiť.
3. Ak vyberiete zabezpečenú sieť, zadajte sieťový kľúč alebo heslo.
4. Klepnite na **Pripojiť**. Po pripojení uvidíte v stavovom riadku ikonu Wi-Fi .

### Pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou funkcie WPS

Ak používate smerovač Wi-Fi s funkciou Wi-Fi Protected Setup (WPS), môžete ľahko pripojiť HTC One M9.

1. Zapnite Wi-Fi o skontrolujte zoznam zistených sietí Wi-Fi.  
Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi](#) na strane 189.
2. Klepnite na > **WPS Push** a potom stlačte tlačidlo WPS na svojom smerovači Wi-Fi.






Ak chcete použiť metódu kódu PIN pre funkciu Wi-Fi Protected Setup (WPS), klepnite na > **Zadanie kódu PIN pre funkciu WPS**.

## Automatické prihlásenie do verejnej siete Wi-Fi (WISPr)

Môžete nastaviť, aby sa telefón HTC One M9 automaticky prihlásil do verejnej siete Wi-Fi, ktorú pravidelne používate. Tým sa vyhnete problémom s vykonávaním overovania na webe poskytovateľa siete Wi-Fi pri každom pripájaní k jeho sieti Wi-Fi. Stačí pridať svoje prihlasovacie údaje do nastavenia WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).



Prístupový bod siete Wi-Fi vyžaduje podporu webového portálu WISPr. Podrobnosti si vyžiadajte od poskytovateľa siete Wi-Fi.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Ak je pripojenie cez Wi-Fi vypnuté, klepnutím na prepínač Wi-Fi **Zap./Vyp.** ho zapnite.
3. Klepnite na **Wi-Fi**.
4. Klepnite na položku  > **Spresniť**.
5. V časti Nastavenie WISPr vyberte položku **Automatické prihlásenie** a potom klepnite na položku **Nastavenie účtu WISPr > Pridať nový účet**.
6. Zadajte názov poskytovateľa služieb, svoje prihlasovacie meno (úplný doménový názov) a heslo.
7. Klepnite na  > **Uložiť**.
8. Pripojte k verejnej sieti Wi-Fi.



- Ak máte prístup k viacerým verejným sieťam Wi-Fi, môžete pridať až päť rôznych prihlasovacích údajov do zoznamu Účty WISPr.
- V zozname Účty WISPr stlačte a podržte konto a potom ho môžete odstrániť alebo upraviť.

## Pripojenie k sieti VPN

Pridajte virtuálne privátne siete (VPN), aby ste mohli pripojiť a otvárať zdroje v rámci miestnej siete, ako je napríklad firemná sieť.

Pred pripojením k miestnej sieti organizácie sa môže objaviť výzva na:

- Inštaláciu certifikátov zabezpečenia
- Zadanie prihlasovacích údajov
- Prevzatie a inštaláciu povinnej aplikácie pre VPN na HTC One M9

Podrobnosti vám poskytne správca siete. HTC One M9 musí tiež najprv nadviazať Wi-Fi alebo dátové pripojenie pred tým, ako budete možné spustiť pripojenie k sieti VPN.

---

## Pridanie pripojenia VPN

---



Pred použitím pamäta prihlasovacích údajov a nastavením siete VPN je potrebné najprv nastaviť kód PIN alebo heslo pre uzamknutú obrazovku.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. V časti Bezdrtová komunikácia a siete klepnite na **Viac**.
3. Klepnite na **VPN** > > **Pridať profil VPN**.
4. Zadajte nastavenia VPN a nastavte ich na základe podrobností o zabezpečení, ktoré ste dostali od správcu siete.
5. Klepnite na **Uložiť**.

---

## Pripojenie k sieti VPN

---

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. V časti Bezdrtová komunikácia a siete klepnite na **Viac**.
3. Klepnite na **VPN**.
4. Klepnite na sieť VPN, ku ktorej chcete pripojiť.
5. Zadajte svoje prihlasovacie údaje a potom klepnite na **Pripojiť**. Po pripojení sa v oblasti upozornení v stavovom riadku objaví ikona pripojenia k VPN .

Otvorením webového prehľadávača budete mať prístup ku zdrojom, ako sú intranetové stránky vašej firemnej siete.

---

## Odpojenie od siete VPN

---




1. Potiahnutím otvorte panel Upozornenia.
2. Klepnite na upozornenie na sieť VPN a potom klepnite na **Odpojiť**.


## Používanie telefónu HTC One M9 ako hotspotu Wi-Fi

Zdieľajte svoje dátové pripojenie s inými zariadeniami premenou telefónu HTC One M9 na hotspot Wi-Fi.



- Skontrolujte, či je bezdrôtové pripojenie zapnuté.
- Ak chcete používať túto službu, musíte mať povolenú dátovú tarifu priradenú k vášmu kontu od mobilného operátora. Zariadenia pripojené k vášmu hotspotu Wi-Fi využívajú dáta z vašej predplatennej dátovej tarify.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhládajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. V časti **Bezdrôtová komunikácia a siete** klepnite na **Viac**.
3. Klepnite na položky **Zdieľanie mobilnej siete** > **Prenosný Wi-Fi hotspot**.  
Pri prvom zapnutí hotspotu Wi-Fi je potrebné ho nastaviť.
4. Zadajte názov hotspotu alebo použite predvolený názov.
5. Zadajte heslo alebo použite predvolené.  
Heslo je kľúč, ktorý musia iní ľudia zadať na svojom zariadení, ak sa chcú pripojiť a používať váš HTC One M9 ako bezdrôtový smerovač.
6. Ak chcete hotspot Wi-Fi lepšie zabezpečiť, klepnite na  > **Spresniť**.  
Vyberte spomedzi dostupných nastavení a potom stlačte tlačidlo .
7. Klepnutím na prepínač **Prenosný Wi-Fi Hotspot Zap./Vyp.** ho zapnite.

HTC One M9 je pripravený, aby mohol byť používaný ako hotspot Wi-Fi, keď v stavovom riadku uvidíte ikonu .



V rámci minimalizovania bezpečnostného rizika použite predvolené nastavenia zabezpečenia a nastavte bezpečné a jedinečné heslo.




## Zdieľanie internetového pripojenia telefónu cez USB zosieťovanie

Nemáte v počítači k dispozícii pripojenie na internet? Žiadny problém. Použite na pripojenie na internet dátové pripojenie HTC One M9.




- Zaistite, že budú ovládače USB pre HTC One M9 aktuálne – nainštalujte do počítača najnovšiu verziu programu HTC Sync Manager.
- Uistite sa, či je mobilným operátorom povolená služba USB zosieťovania.
- Možno bude potrebné mať v dátovej tarife zahrnuté USB zosieťovanie a môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa mobilných služieb.
- Uistite sa, či sú mobilné dáta zapnuté.

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhládajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. V časti Beždrôtová komunikácia a siete klepnite na **Viac**.
3. Klepnite na **Zdieľanie mobilnej siete > Nastavenie USB siete > Pripojenie cez USB**.
4. Pomocou priloženého kábla USB pripojte HTC One M9 k počítaču.

# Bezdrôtové zdieľanie

## Bluetooth

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth

1. Na obrazovke Domov klepnite na , potom vyhľadajte položku **Nastavenie** a klepnite na ňu.
2. Klepnutím na prepínač Bluetooth **Zap./Vyp.** zapnete a vypnete pripojenie cez Bluetooth.
3. Klepnutím na **Bluetooth** zobrazíte zoznam dostupných zariadení.



Vypnite Bluetooth, ak ho nepoužívate, aby ste šetrili energiu batérie, prípadne na miestach, kde je používanie bezdrôtových zariadení zakázané, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice.


### Pripojenie k súprave Bluetooth

Môžete počúvať hudbu cez stereo slúchadlá Bluetooth s podporou protokolu A2DP alebo viesť hands-free konverzácie pomocou kompatibilnej súpravy Bluetooth.



Pred pripojením súpravy ju nastavte ako zistiteľnú, aby ju zariadenie HTC One M9 mohlo nájsť. Podrobnosti nájdete v príručke k náhlavnej súprave.

1. Zapnite Bluetooth o skontrolujte zoznam dostupných zariadení.  
Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#) na strane 194.
2. Ak nevidíte v zozname svoju súpravu, obnovte zoznam klepnutím na položku **Hľadať zariadenia**.
3. Klepnite na názov súpravy v časti Dostupné zariadenia. HTC One M9 sa spáruje so súpravou a stav pripojenia súpravy sa zobrazuje v časti Spárované zariadenia.
4. Ak sa objaví výzva na zadanie prístupového kódu, skúste 0000 alebo 1234, prípadne pozrite do dokumentácie k súprave a pokúste sa nájsť prístupový kód.

Keď je slúchadlová súprava s funkciou Bluetooth pripojená, uvidíte v stavovom riadku ikonu  .

## Opätovné pripojenie súpravy Bluetooth

Zvyčajne môžete súpravu poľahky znova pripojiť zapnutím Bluetooth na telefóne HTC One M9 a následným zapnutím súpravy.

Možno však bude potrebné pripojiť manuálne, ak bola súprava používaná s iným zariadením Bluetooth.


1. Zapnite Bluetooth o skontrolujte zoznam spárovaných zariadení.  
Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#) na strane 194.
2. Klepnite na názov súpravy v časti Spárované zariadenia.
3. Ak sa objaví výzva na zadanie prístupového kódu, skúste 0000 alebo 1234, prípadne pozrite do dokumentácie k súprave a pokúste sa nájsť prístupový kód.

Ak stále neviete znova pripojiť súpravu, postupujte podľa pokynov v časti [Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth](#) na strane 195 a potom postupujte podľa pokynov v časti [Pripojenie k súprave Bluetooth](#) na strane 194.

---

## Zrušenie spárovania so zariadením Bluetooth

---

1. Zapnite Bluetooth o skontrolujte zoznam spárovaných zariadení.  
Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#) na strane 194.
2. V časti Spárované zariadenia klepnite na  vedľa zariadenia, s ktorým chcete zrušiť spárovanie.
3. Klepnite na **Zrušiť spárovanie**.

---

## Prijímanie súborov cez Bluetooth

---

HTC One M9 umožňuje prijímať rôzne súbory cez Bluetooth vrátane fotografií, hudobných skladieb, kontaktných informácií, udalostí kalendára a dokumentov, ako sú napríklad súbory vo formáte PDF.



Pozrite si dokumentáciu zariadenia, kde nájdete pokyny na posielanie informácií cez Bluetooth.

1. Zapnite Bluetooth.  
Pozrite časť [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#) na strane 194.
2. Z posielajúceho zariadenia pošlite jeden alebo viac súborov do zariadenia HTC One M9.
3. Keď sa objaví výzva, prijmite na zariadení HTC One M9 a na posielajúcom zariadení žiadosť o spárovanie. Môže sa aj objaviť výzva na zadanie rovnakého vstupného kódu alebo potvrdenie automaticky vygenerovaného prístupového kódu na oboch zariadeniach.  
Potom sa objaví žiadosť na overenie cez Bluetooth.
4. Klepnite na **Párovať**.

- Keď HTC One M9 dostane upozornenie na žiadosť o prenos súboru, posuňte prstom nadol panel Upozornenia, klepnite na upozornenie na prichádzajúci súbor a potom klepnite na **Prijat'**.
- Keď sa súbor preniesie, zobrazí sa upozornenie. Potiahnite nadol panel Upozornenia a potom klepnutím na príslušné upozornenie zobrazíte súbor.
- Môžete tiež klepnúť na položku **☰** > **Zobraziť prijaté súbory** a zobrazíte tak súbory prijaté cez Bluetooth.

## NFC


### Používanie funkcie NFC

Vďaka zabudovanej technológii NFC (near field communication) môžete na telefóne HTC One M9 okamžite zdieľať obsah na iné mobilné zariadenie podporujúce funkciu NFC.



Funkcia NFC nemusí byť na niektorých telefónoch k dispozícii.

Prenášajte webové stránky, fotografie, kontaktné údaje a podobne tak, že len podržíte HTC One M9 a druhé zariadenie chrbtom k sebe.

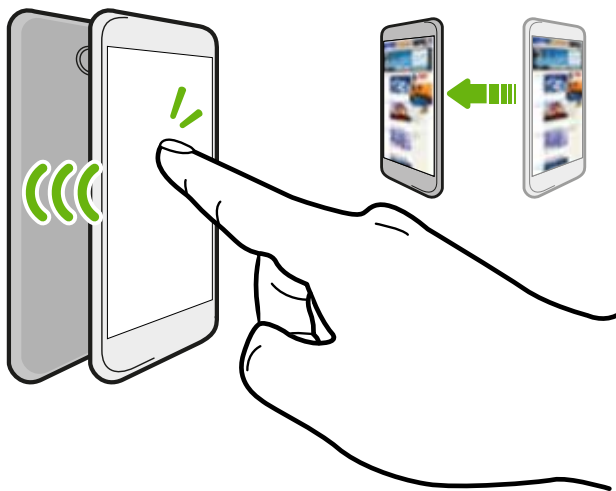

Funkciu NFC môžete využiť aj na bezkontaktné platby. Dostupnosť platobných služieb NFC závisí od toho, kedy váš mobilný operátor túto službu spustí. Podrobnosti získate od svojho mobilného operátora.

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie NFC


- Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtová komunikácia a siete klepnite na položku **Viac**.
- Klepnutím na prepínač NFC **Zap./Vyp.** zapnite a vypnite.

## Prenos obsahu



Uistite sa, či sú obidve zariadenia odomknuté a či je na nich zapnutá funkcia NFC. Ak je na druhom zariadení možnosť funkcie Android Beam™, uistite sa, či je tiež zapnutá.

1. Počas prezerania obsahu, ktorý chcete zdieľať, v možnostiach zdieľania klepnite na položku **Android Beam**.
2. Držte HTC One M9 a druhý telefón chrbtami k sebe.

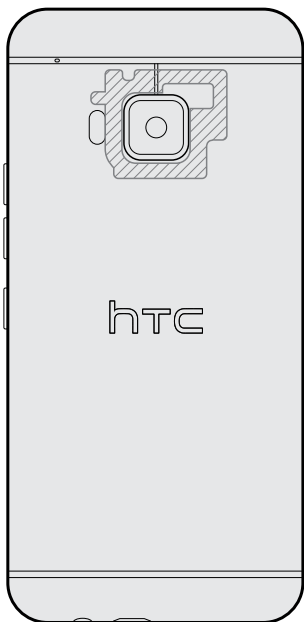

Uistite sa, či sú oblasti pre funkciu NFC (vytieňovaná časť) telefónu HTC One M9 a oblasť pre funkciu NFC na druhom telefóne blízko seba. Vyskúšajte mierny pohyb telefónmi, kým sa pripojenie nenadviaže.

3. Klepnite na obrazovku.

Zdieľaný obsah sa potom objaví na druhej obrazovke. Pri niektorých položkách, ktoré zdieľate (napríklad informácie o kontaktoch), sa na prijímačom zariadení objavia ďalšie pokyny na uloženie danej položky.

## HTC Mini+

### Čo je HTC Mini+

Chcete počas prehľadávania webu alebo pozerania videí robiť viac úloh a prijímať hovory, čítať textové správy a podobne? Zakúpte si HTC Mini+ a používajte s telefónom HTC One M9.

Niekoľko vecí, ktoré môžete robiť priamo na HTC Mini+:

- Zobrazuje okamžité upozornenia na textové správy, udalosti kalendára a e-mailové správy.
- Volanie a prijímanie telefonických hovorov.
- Prezeranie nových textových správ. Vyberte si predvolenú odpoveď na odoslanie rýchlej odpovede alebo zavolajte odosielateľovi.
- Zobrazenie prebiehajúcich a nadchádzajúcich udalostí kalendára.
- Vypnutie alebo odloženie budíka.
- Používajte ako laserový ukazovateľ.
- Používajte ako diaľkové ovládanie pre HTC One M9. Prehrávanie hudby na diaľku, ovládanie spúšte pri fotografovaní alebo ovládanie prezentácie PowerPoint®.

Všetky podrobnosti o spôsobe používania HTC Mini+ nájdete v používateľskej príručke.

## Pripojenie HTC Mini+ k telefónu

Pomocou funkcie NFC alebo Bluetooth spárujte a pripojte HTC Mini+ k telefónu.



Funkcia NFC nemusí byť na niektorých telefónoch k dispozícii.

Párovať je potrebné iba raz. Pri nasledujúcom zapnutí HTC Mini+ sa automaticky znova pripojí k telefónu.

Pre väčšie pohodlie si môžete zakúpiť a spárovať niekoľko zariadení HTC Mini+. Môžete mať napríklad zariadenie v obývacej izbe, v spálni a v študovni. Telefón môžete spárovať so všetkými zariadeniami HTC Mini+, ale telefón môže byť súčasne pripojený najviac ku dvom. Pred pripojením iného zariadenia najprv odpojte zariadenie HTC Mini+.

### Párovanie cez NFC



Ak používate na telefóne ochranné puzdro, pred použitím funkcie NFC na párovanie a pripojenie ho najprv dajte dole.

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtová komunikácia a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na **HTC Mini+**.
3. Postupujte podľa pokynov a obrázkov na telefóne a zapnite HTC Mini+.
4. Klepnite na položku **NFC** a potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
5. Podržte HTC Mini+ a telefón zadnými stranami pri sebe, kým telefón nezavibruje.
6. Klepnite na možnosť **Áno**, keď sa objaví výzva na párovanie s HTC Mini+.

### Párovanie cez Bluetooth

1. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtová komunikácia a siete klepnite na položku **Viac**.
2. Klepnite na **HTC Mini+**.

3. Postupujte podľa pokynov a obrázkov na telefóne a zapnite HTC Mini+.
4. Klepnite na položku **Bluetooth** a potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
5. Postupujte podľa pokynov a obrázkov na telefóne a nastavte HTC Mini+ ako zistiteľné cez Bluetooth.
6. Klepnite na **Pripojiť**.

### Odpojenie HTC Mini+


Potiahnutím otvorte panel Upozornenia a potom odpojte klepnutím na **HTC Mini+**.

---

### Spravovanie HTC Mini+

---


Keď je HTC Mini+ pripojené, môžete ho spravovať z telefónu. Môžete vytvoriť vlastné odpovede funkcie Rýchly text, ktoré pridať do HTC Mini+, nájsť zariadenie, ak nie je na svojom mieste atď.

1. Zapnite HTC Mini+.
2. Na telefóne zapnite Bluetooth. HTC Mini+ sa potom automaticky pripojí k telefónu.
3. Prejdite na Nastavenie a potom v časti Bezdrôtová komunikácia a siete klepnite na položku **Viac**.
4. Klepnite na **HTC Mini+**.
5. V položke Spárované zariadenia klepnite na  vedľa názvu zariadenia HTC Mini+ a potom vyberte, čo chcete urobiť.

# Nastavenie a zabezpečenie

## Zapnutie alebo vypnutie služieb určovania polohy

Aby ste mohli na telefóne HTC One M9 vyhľadať svoju polohu, musíte povoliť zdroje určovania polohy.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Miesto**.
2. Klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** zapnete a vypnete služby určovania polohy.
3. V položke Zdroje určovania polohy vyberte požadovaný režim určovania polohy. Ak chcete napríklad lepší odhad polohy, vyberte možnosť **Vysoká presnosť**. Ak chcete šetriť energiu batérie, vyberte možnosť **Úspora batérie**.

Po vypnutí zdrojov určovania polohy (napr. GPS) nebudú aplikácie na telefóne HTC One M9 zhromažďovať údaje o polohe prostredníctvom zdroja určovania polohy. Aplikácie tretej strany však môžu zhromažďovať údaje o polohe prostredníctvom iných služieb vrátane siete Wi-Fi a signálovej triangulácie a telefón HTC One M9 ich môže naďalej poskytovať.

## Režim V lietadle

Keď povolíte Režim v lietadle (Let), všetky bezdrôtové vysielacie telefónu HTC One M9 sú vypnuté vrátane funkcie hovoru, dátových služieb, Bluetooth a Wi-Fi.

Keď vypnete režim Lietadlo, funkcia volania sa znova zapne a obnovia sa predchádzajúce stavy funkcií Bluetooth a Wi-Fi.



- Po aktivovaní Režimu v lietadle môžete znova ručne zapnúť Bluetooth a Wi-Fi.
- Ak je zapnuté USB zosieťovanie, po aktivovaní Režimu v lietadle sa vypne. Po deaktivovaní Režimu v lietadle je potrebné USB zosieťovanie ručne zapnúť.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:


- Stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a potom klepnite na **Režim v lietadle**.
- Dvomi prstami potiahnite nadol stavový riadok, čím otvoríte panel Rýchle nastavenie. Klepnutím na dlaždicu **Režim v lietadle** zapnete alebo vypnete režim v lietadle.

Ak je tento režim zapnutý, ikona režimu Lietadlo  sa zobrazí v stavovom riadku.



## Plánovanie vypnutia dátového pripojenia

V rámci úspory energie a využitia údajov môžete nastaviť časové obdobie, kedy má byť dátové pripojenie počas slabej prevádzky automaticky vypnuté. Aktivuje sa po 15 minútach od vypnutia obrazovky a pri nečinnosti v sieti (žiadne preberanie súborov, prenos prúdu údajov alebo využívanie prenosu údajov).


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Napájanie**.
2. Klepnite na **Režim spánku**.
3. Ak chcete ručne zmeniť nastavenia, zrušte začiarknutie možnosti **Automatické naučenie času uspania** (ak je začiarknutá).
4. V položke Režim spánku vyberte čas začiatku a ukončenia doby, kedy je dátové pripojenie vypnuté.
5. Klepnutím na prepínač Režim spánku **Zap./Vyp.** ho zapnete.

Dátové pripojenie sa po opätovnom zapnutí obrazovky obnoví.

## Automatické otáčanie obrazovky




Automatické otáčanie nie je podporované vo všetkých aplikáciách.


1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zobrazenie a gestá** alebo **Zobrazenie, gestá a tlačidlá**.
2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti **Automatické otáčanie obrazovky**, čím funkciu zapnete alebo vypnete.

## Nastavenie vypínania obrazovky

Po určitom čase neaktivity sa obrazovka vypne, aby sa šetrila energia batérie. Môžete nastaviť čas nečinnosti pred vypnutím obrazovky.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zobrazenie a gestá** alebo **Zobrazenie, gestá a tlačidlá**.
2. Klepnite na položku **Časový limit obrazovky** a potom klepnite na časový limit do vypnutia obrazovky.

## Jas obrazovky

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zobrazenie a gestá** alebo **Zobrazenie, gestá a tlačidlá**.
2. Klepnite na položku **Úroveň jasu**.

3. Pri zvolenej možnosti **Automatický jas** potiahnutím posúvača nastavte maximálnu úroveň jasu. Tým nastavíte limit jasu, keď bude zvolená možnosť **Automatický jas**.
4. Ak chcete nastaviť jas ručne, zrušte začiarknutie možnosti **Automatický jas**, potom potiahnutím posúvača jasu doľava znížte alebo potiahnutím doprava zvýšte jas obrazovky.

## Zvuky a vibrovanie pri stlačení


Niektorým ľuďom sa páči zvuková alebo vibračná odozva pri stlačaní obrazovky, iným zase nie. Môžete zapnúť alebo vypnúť rôzne typy zvukov stlačania a vibrovanie na telefóne HTC One M9.

- Tóny stlačania pri klepnutí na voľbu čísla
- Zvuky stlačania pri klepnutí na položky na obrazovke
- Zvuky zámku obrazovky
- Zvuky obnovenia potiahnutím
- Vibrovanie pri stlačaní hardvérových tlačidiel
- Zvuk a vibrovanie stlačania pri klepnutí na klávesnicu HTC Sense

---

### Zapnutie a vypnutie zvukov a vibrovania pri stlačaní


---

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zvuk a upozornenie**.
2. V časti **Systém** vyberte možnosť, ktorú chcete zapnúť alebo vypnúť.

---


### Vypnutie zvukov a vibrovania klávesnice

---

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Jazyk a klávesnica**.
2. Klepnite na **HTC Sense Input**.
3. Klepnite na **Zvuková odozva** a zvolením možnosti **Žiadne** vypnete zvuky klávesnice.
4. Zrušením začiarknutia možnosti **Odozva vibrovaním** vypnete vibrovanie klávesnice.


## Zmena jazyka na obrazovke

Zmena jazyka ovplyvní rozloženie klávesnice, formát dátumu a času a pod.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Jazyk a klávesnica**.
2. Klepnite na položku **Jazyk** a potom vyberte, ktorý jazyk chcete používať.

## Režim Rukavice


Zapnite režim Rukavice, aby obrazovka presnejšie reagovala, keď máte na rukách rukavice.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zobrazenie a gestá** alebo **Zobrazenie, gestá a tlačidlá**.
2. Vyberte možnosť **Režim Rukavice**.

Keď je režim Rukavice aktivovaný, budete môcť vidieť, kde ste na dotykovej obrazovke klepli.


## Nastavenie zjednodušenia ovládania

Tieto nastavenia použite, ak ste prevzali a nainštalovali nástroj na zjednodušenie ovládania, ako je napríklad čítačka obrazovky, ktorá poskytuje hlasovú odozvu. Môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie a služby zjednodušenia ovládania.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zjednodušenie ovládania**.
2. Vyberte požadované nastavenia.

## Zapnutie alebo vypnutie gest Zväčšenie

Ak ste zrakovo postihnutí alebo len chcete lepšie vidieť, čo je na obrazovke, pomocou gest Zväčšenie zväčšíte časti obrazovky telefónu.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zjednodušenie ovládania**.
2. Klepnite na **Gestá zväčšenia** a potom klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.** zapnite alebo vypnite.


Klepnutím na položku **Gestá zväčšenia** si prečítajte pokyny na obrazovke týkajúce sa spôsobu použitia Gest zväčšenia.

## Inštalácia digitálneho certifikátu

Pomocou klientskych a digitálnych certifikátov Certificate Authority (CA) umožníte telefónu HTC One M9 prístup k sieti VPN alebo zabezpečeným sieťam Wi-Fi. Poskytujú tiež overenie na zabezpečených serveroch online. Certifikát môžete získať od administrátora systému alebo si ho môžete prevziať zo stránok, ktoré vyžadujú overenie.








- Pred inštaláciou digitálneho certifikátu je potrebné nastaviť kód PIN alebo heslo pre uzamknutú obrazovku.
- Niektoré aplikácie, ako napríklad prehľadávač alebo e-mailový klient, umožňujú inštaláciu certifikátov priamo v aplikácii. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie.

1. Uložte súbor certifikátu do hlavného priečinka v telefóne HTC One M9.
2. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie**.
3. Klepnite na **Inštalovať z pamäte**.
4. Vyhľadajte certifikát a vyberte ho.
5. Zadajte názov certifikátu a vyberte, ako bude použitý.
6. Klepnite na **OK**.

## Pripnutie aktuálnej obrazovky

Z dôvodu lepšieho zabezpečenia pri ukazovaní telefónu niekomu inému môžete využiť funkciu pripnutia obrazovky a uzamknutia zobrazenia aktuálnej aplikácie.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zabezpečenie**.
2. V časti Spresnenie klepnite na položku **Pripnutie obrazovky** a potom funkciu zapnite klepnutím na prepínač **Zap./Vyp.**
3. Na obrazovke Aplikácie otvorte požadovanú aplikáciu.
4. Stlačte tlačidlo  a potom klepnite na  na miniatúre aplikácie.
5. Keď sa objaví výzva, klepnite na možnosť **Spustiť**.  
Ak používate uzamknutú obrazovku, vyberte z dôvodu lepšieho zabezpečenia možnosť **Vyžiadať pred odopnutím vzor odomknutia**.
6. Ak chcete obrazovku odopnúť, stlačte súčasne tlačidlá  a .

## Zakázanie aplikácie

Aplikácie, ktoré ani nemusia byť často používané, môžu byť spustené na pozadí a preberať údaje. Ak sa nejaká aplikácia nedá odinštalovať, môžete ju zakázať.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Aplikácie**.
2. Posuňte na kartu Všetko.
3. Klepnite na aplikáciu a potom klepnite na položku **Zakázať**.

## Priradenie kódu PIN karte nano SIM

Kartu nano SIM môžete zabezpečiť priradením kódu Personal Identification Number (PIN – osobné identifikačné číslo).



Pred pokračovaním sa uistite, že ste od svojho mobilného operátora dostali predvolený PIN.

1. Na obrazovke Domov klepnite na **⋮** > **Nastavenie** > **Zabezpečenie**.
2. Klepnite na položku **Nastaviť zámok karty SIM**.
3. Vyberte zámok karty, zadajte predvolený kód PIN karty a potom klepnite na tlačidlo **OK**.
4. Ak chcete zmeniť kód PIN karty, klepnite na položku **Zmeniť kód PIN karty SIM**.

### Obnovenie karty nano SIM po jej zablokovaní

Ak zadáte nesprávny kód PIN viackrát, než je povolený maximálny počet pokusov, karta bude v stave „Zablokovaný kód PUK“.

Potrebuje kód Pin Unlock Key (PUK) pre obnovenie prístupu k telefónu HTC One M9. Tento kód získate od svojho mobilného operátora.

1. Na obrazovke Volba čísla zadajte kód PUK a potom klepnite na **Ďalej**.
2. Zadajte nový PIN, ktorý chcete používať, a klepnite na **Ďalej**.
3. Zadajte nový PIN znova a potom klepnite na **OK**.


## Navigácia v telefóne HTC One M9 pomocou funkcie TalkBack

Použite funkciu TalkBack, ak sa potrebujete pohybovať v telefóne HTC One M9 hlasom. Keď stlačíte obrazovku, telefón HTC One M9 zavibruje a vydá zvukovú odozvu, takže viete, čo ste stlačili.



Nie sú podporované všetky jazyky.

### Zapnutie funkcie TalkBack

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zjednodušenie ovládania**.
2. Klepnite na **TalkBack** a potom klepnite na prepínač **Zap./Vyp**.
3. Prečítajte si vyhlásenie k funkcii TalkBack a potom klepnite na tlačidlo **OK**.

Keď zapnete funkciu TalkBack, spustí sa prehrávanie stručného kurzu o spôsobe používania funkcie TalkBack.



Funkcia TalkBack funguje najlepšie, ak vypnete automatické otáčanie a aktivujete možnosť **Preskúmať stlačením**.

### Používanie gest funkcie TalkBack

Keď je funkcia TalkBack zapnutá a je zvolené nastavenie **Preskúmať stlačením**, bežné dotykové gestá sú nahradené gestami funkcie TalkBack.



Gestá médií, ako je napríklad potiahnutie 3 prstami, nemusia byť k dispozícii, ak sú aktivované gestá funkcie TalkBack.

Spravte jednu z týchto možností:



<b>Otvorenie položky</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potiahnutím prsta po obrazovke vyhládajte a vyberte položku.</li> <li>2. Dvojitým klepnutím kdekoľvek na obrazovke položku otvoríte.</li> </ol>
<b>Presunutie položky</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potiahnutím prsta po obrazovke vyhládajte položku.</li> <li>2. Dvakrát klepnite kdekoľvek na obrazovku, ale po druhom klepnutí nezdvíhajte prst.</li> <li>3. Potiahnite položku na nové miesto a potom zodvihnite prst.</li> </ol>
<b>Posúvanie obrazovky</b>	Dvomi prstami potiahnite nahor, nadol, doľava alebo doprava.
<b>Odomknutie obrazovky</b>	Dvomi prstami potiahnite obrazovku zdola nahor.
<b>Otvorenie panela</b>	Dvomi prstami potiahnite obrazovku zhora nadol.
<b>Upozornenia</b>	

## Priradenie odkazov funkcie TalkBack

TalkBack má prispôsobiteľné gestá, ktoré je možné využiť na otváranie panela Upozornenia, zobrazenie nedávnych aplikácií, prístup k ovládaniu funkcie TalkBack a podobne.



Ďalej uvedený postup je založený na používaní bežných gest. Použite príslušné gestá funkcie TalkBack, ak už máte funkciu TalkBack zapnutú.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zjednodušenie ovládania**.
2. Klepnite na položku **TalkBack** a potom klepnite na položky  > **Nastavenie** > **Spravovať gestá**.
3. Klepnite na niektoré gestá odkazov a potom vyberte úkon.

## Používanie miestnych ponúk funkcie TalkBack

Funkcia TalkBack má miestne ponuky na ovládanie súvislého čítania a celkové ovládanie funkcie TalkBack. Tieto ponuky sa dajú otvoriť pomocou gest odkazov funkcie TalkBack.

1. Zapnite funkciu TalkBack.
2. Spravte jednu z týchto možností:
  - Ak chcete otvoriť ponuku súvislého čítania, jedným prstom potiahnite nahor a doprava jedným súvislým pohybom.
  - Ak chcete otvoriť globálnu miestnu ponuku, jedným prstom potiahnite nadol a doprava jedným súvislým pohybom.



Ak ste už zmenili gestá odkazov funkcie TalkBack, príslušné gesto nájdete v nastaveniach funkcie TalkBack.

3. Stlačte kdekolvek na obrazovke a podržte.
4. Potiahnutím prsta po obrazovke preskúmajte možnosti.




Ak chcete zrušiť akciu, potiahnite prstom na počiatkové miesto.

## Zmena čítania vo funkcii TalkBack




Ďalej uvedený postup je založený na používaní bežných gest. Použite príslušné gestá funkcie TalkBack, ak už máte funkciu TalkBack zapnutú.

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zjednodušenie ovládania**.
2. Klepnite na položky **Výstup prevodu textu na reč** > **Rýchlosť reči**.
3. Vyberte rýchlosť reči.





Rýchlosť reči môžete otestovať klepnutím na položku **Vypočúť príklad**.

## Nastavenie jazyka funkcie TalkBack

1. Na obrazovke Domov klepnite na  > **Nastavenie** > **Zjednodušenie ovládania**.
2. Klepnite na položky **Výstup prevodu textu na reč** > **Prevod textu na reč Google** a urobte jedno z tohto:

**Vyberte iný jazyk** Klepnite na položku **Jazyk**.

**Inštalácia hlasu** Klepnite na položku **Nainštalovať hlasové údaje** a potom klepnite na jazyk. Klepnite na  vedľa hlasových údajov, ktoré chcete nainštalovať. Po dokončení inštalácie dvakrát stlačte tlačidlo  a klepnite na položku **Jazyk**.

3. Vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.



Nie sú podporované všetky jazyky.



# Ochranné známky a autorské práva

©2015 HTC Corporation. Všetky práva vyhradené.

Dolby Audio vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a Dolby Audio sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

HTC, logo HTC, HTC One, logo HTC One, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Dot View, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, UltraPixel, Zoe a všetky ostatné názvy produktov a služieb spoločnosti HTC sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HTC Corporation a jej pobočiek v USA a ďalších krajinách. Zoodles a Kid Mode sú ochranné známky spoločnosti Inquisitive Minds, Inc.

Google, Android, Android Beam, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet a YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com a Windows Media sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® a Miracast sú registrované ochranné známky spoločnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE je ochranná známka inštitútu European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

DLNA je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka Digital Living Network Alliance. Všetky práva vyhradené. Nepovolené použitie je prísne zakázané.

Qualcomm je ochranná známka spoločnosti Qualcomm Incorporated registrovaná v USA a ďalších krajinách a používa sa s povolením. AllPlay je ochranná známka spoločnosti Qualcomm Connected Experiences, Inc. a používa sa s povolením.

BLACKFIRE RESEARCH™ je registrovaná ochranná známka (č. 3,898,359) spoločnosti BLACKFIRE RESEARCH CORP.

Dropbox je ochranná známka spoločnosti Dropbox, Inc.

iCloud, iPhone, iTunes a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

microSD je ochranná známka spoločnosti SD-3C LLC.

Foursquare je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc.

Facebook je ochranná známka spoločnosti Facebook, Inc.

FLICKR je ochranná známka spoločnosti Yahoo! Inc.

Všetky ostatné ochranné známky a servisné známky, ktoré sú tu uvedené, vrátane názvov spoločností, výrobkov a služieb a logá sú majetok príslušných vlastníkov a ich použitie v tomto

dokumente neznamená žiadne spojenie, pridruženie ani zapojenie spoločnosti HTC Corporation. V tejto Používateľskej príručke nemusia byť nutne uvedené všetky známky.

Softvér HTC Sync Manager môže byť používaný len s autorsky chránenými materiálmi, ktoré vlastníte, prípadne máte zákonné oprávnenie na ich používanie alebo duplikovanie. Nepovolené používanie alebo duplikovanie autorsky chráneného materiálu môže byť porušením autorských zákonov v USA alebo ďalších krajinách a oblastiach. Porušovanie autorských zákonov platných v USA a vo svete môže mať občianskoprávne alebo trestnoprávne následky. Spoločnosť HTC Corporation nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani straty (priame ani nepriame), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania tohto softvéru.

Snímky obrazoviek nachádzajúce sa v tomto dokumente sú ilustračné. Spoločnosť HTC nezodpovedá za technické chyby, redakčné chyby a vynechané časti ani za náhodné alebo následné škody vyplývajúce z obsahu tohto materiálu. Informácie sa poskytujú „tak ako sú“, bez záruky akéhokoľvek druhu a môžu byť bez oznámenia zmenené. Spoločnosť HTC si tiež vyhradzuje právo na revíziu obsahu tohto dokumentu, ktorú je možné vykonať kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukováaná ani prenášaná, v žiadnej podobe ani s ľubovoľným zámerom, elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním, ukladaním v informačnom systéme, ani preložená do žiadneho jazyka v žiadnej podobe bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti HTC.

# Register

## A

- Aktualizácia softvéru 27
- Aktualizácie telefónu 27
- Android Beam
  - Vid' NFC
- Aplikácie
  - aktualizácia 28
  - ikony na obrazovke Domov 65
  - inštalácia 30
  - inštalácia z webu 30
  - inštalácia zo služby Google Play 29
  - na obrazovke Domov 65
  - obnovenie 30
  - odinštalovanie 31
  - skrytie alebo odkrytie 69
  - usporiadanie 68
  - zoskupenie do priečinka 68, 69
- Automatické zachytenie 81
- Automobil
  - hlasové príkazy 181
  - informácie 180
  - narábanie s hovormi 182
  - navigácia 181
  - prehrávanie hudby 182
  - Súprava HTC do auta 180
- autoportrét
  - Automatické zachytenie 81
  - Hlasové zachytenie 81
  - Náhľad mejkapu 81
  - samospúšť 82

## B

- Batéria
  - kontrola využitia 129
  - nabíjanie 18
  - úspora energie batérie 130
- Bezdrôtové zdieľanie médií
  - Vid' HTC Connect
- Bezdrôtový smerovač 192
- BlinkFeed
  - Vid' HTC BlinkFeed

## Bluetooth

- prijímanie informácií 195
- pripojenie k súprave Bluetooth 194

## Bokeh 79

## Budíky

- nastavenie 185

## D

### Dátové pripojenie

- dáta v roamingu 188
- využitie 187
- zapnutie alebo vypnutie 187
- zdieľanie 193

### Disk Google

- informácie 170
- odovzdávanie fotografií a videí 171
- pamäťové miesto 171

### Domovská stránka Sense

- inteligentné priečinky v miniaplikácii 44
- miniaplikácia 42
- nastavenie miniaplikácie 42
- odopnutie aplikácií v miniaplikácii 43
- pridanie aplikácií do miniaplikácie 43
- pripnutie aplikácií v miniaplikácii 43
- ručné prepínanie miest 43
- zmena adres 42

### Dvojitá expozícia 104

## E

### E-mail 160–162

- koncept 160
- kópia, skrytá kópia (cc, bcc) 160
- odosielanie 160
- odpovedanie 160
- odstránenie 162
- prílohy 160
- vyhľadávanie 162
- zoradenie 161

### Vid' tiež E-mail

### E-mailové priečinky

- presunutie e-mailových správ 161

## Exchange ActiveSync

- Mimo kanceláriu 163
- označenie e-mailu príznakom 162
- poslanie požiadavky na stretnutie 163
- žiadosť o stretnutie 163

---

**F**


---

## Firmvér

Vid' Aktualizácia softvéru

## FM rádio 123

- používanie 123

## FOTA

Vid' Aktualizácia softvéru

## Fotoaparát

- autoportrét 80–82
- blesk 76
- Bokeh 79
- HDR 85
- nahrávanie videa 77
- nasnímanie fotografie 76
- oblúčková panoráma 84
- Pan 360 84
- pohotovostný režim 75
- používanie tlačidiel hlasitosti na ovládanie 78
- režimy snímania 75
- rozlíšenie videa 77
- ručné nastavenie 86
- Scéna Portrét 80
- snímanie fotografie počas nahrávania 77
- spomalený pohyb 86
- súvislé snímanie 78
- Súvislé snímanie 82
- základy 75–77
- Zdvojené zachytávanie 83
- zväčšovanie 76

## Fotografie

- prenášanie z iPhone 144
- prenos z počítača 25
- prezeranie fotografií a videí 88
- prezeranie fotografií a videí podľa udalosti 88
- umiestnenie 89
- vlastné efekty 98
- zobrazenie fotografií podľa polohy 89

---

**G**


---

## Galéria 88, 89, 94, 95, 97–105

- odstránenie objektov z fotografie 101
- prezeranie fotografií a videí 88
- prezeranie fotografií a videí podľa udalosti 88
- sledovanie videí 94
- strihanie videa 94
- úprava fotografií 97
- úprava skupinových snímok 99
- vlastné efekty 98
- vytváranie sekvenčných snímok 100
- vytvorenie animovaného obrázka GIF 100
- Zaujímavé videá
- Vid' Zoe
- Zmena tváre 105
- zobrazenie fotografií podľa polohy 89

## Geoznačka 88

## Gestá

- dotykové gestá 36
- gestá pohybom 34

## Gestá prstom 36

## Google Maps 172

## Google Now 165, 167

- nastavenie 165
- vypína sa 167

## Google Play

- inštalácia aplikácií 29
- vrátenie peňazí 31

## GPS (Global Positioning System)

Vid' Nastavenie určovania polohy

---

**H**


---

## Hands-free 194

## HDR 85

## História hovorov 112

## Hľadať

- hľadanie v telefóne a na webe 167
- hlasové vyhľadávanie 168

## Hlasitý odposluch 111

## Hlasové vyhľadávanie 168

## Hlasové vyhľadávanie Google 168

## Hlasové zachytenie 81

## Hlasový vstup 57

## Hlasový záznamník 186

## Hlavný reset

Vid' Obnovenie nastavení

**Hodiny 185**

- budík 185
- nastavenie dátumu a času 185

**Hotspot**

Vid' Bezdrtový smerovač

**HTC BlinkFeed**

- informácie 70
- nastavenie vlastných tém 73
- odstránenie položiek 74
- pridanie oblastných edícií 73
- pridávanie na spoločenské siete 74
- uloženie článkov na neskôr 73
- výber kanálov 72
- zapnutie alebo vypnutie 71
- zobrazenie kanálov spoločenských sietí a aplikácií 72

**HTC Car**

Vid' Automobil

**HTC Connect**

- informácie 123
- prenášanie hudby do reproduktorov 125–127
- prenášanie hudby, videí alebo fotografií do mediálnych zariadení 124

**HTC Hodiny 185**

- nastavenie budíka 185

**HTC Mini+ 197–199**

- funkcia vyhľadania 199
- odpojenie 198
- párovanie a pripojenie 198
- premenovanie 199
- pridanie Rýchleho textu 199
- zrušenie párovania 199

**HTC Sync Manager 143****HTC Zálohovanie 139****Hudba**

- fotografie interpretov 121
- nastavenie skladby ako vyzváacieho tónu 122
- obaly albumov 121
- počúvanie 120
- prehrávanie hudby na uzamknutej obrazovke 120
- prenášanie z iPhone 144
- pridanie skladby do frontu 121
- texty skladieb 122
- zoznam skladieb 120

**I****Informácie o telefóne 27****Inovácia**

Vid' Aktualizácia softvéru

**Inteligentné zdieľanie siete 193****Internet**

- prehľadávač 168

**Internetové pripojenie**

- bezdrôtový smerovač 192
- VPN 190
- Wi-Fi 189

**J****Jazyk**

- jazyk systému 202

**K****Kalendár 155–158**

- duálne časové pásmo 155
- konflikty schôdzky 157
- odoslanie rýchlej odpovede 158
- pozvánky na schôdzu 158
- pripomenutia 158
- vytvorenie udalosti 156
- zobrazenia 155

**Karta microSD 15****Karta SD 15****Kid mode**

- výber aplikácií 179
- zatvorenie 180

**Klávesnica**

- Klávesnica HTC Sense 54
- odkazy 56
- prediktívny text 56
- rozloženie 55
- rozpoznávanie reči 57
- slovník 56
- viacjazyčná klávesnica 55
- zadávanie textu 55
- zadávanie textu hovorením 57

**Konferenčný hovor 111****Kontá**

- synchronizovanie 137

**Kontakty**

- import kontaktov 24, 150
- kopírovanie kontaktov 24, 150

- prenos kontaktov 24, 150
  - pridanie 148
  - Kopírovanie
    - súbory 133
    - text 54
  - Kreslenie
    - informácie 182
    - šablóna fotografického blogu 183
    - šablóny 182
    - vkladanie obrázkov 183
    - vytvorenie poznámky 182
    - zoskupenie poznámok 184
- 
- M**
- 
- Málo pamäte 134
  - Mapy
    - Google Maps 172
  - Maskovanie 102
  - Mäkký reset 145
  - Miniaplikácie
    - preusporiadanie 66
    - pridanie 64
    - vytiahnutie 66, 67
    - zmena nastavení 65
    - zmena veľkosti 65
  - MMS
    - Vid' Multimediálna správa
  - Motívy 59–61
    - odstránenie 61
    - označovanie záložkami 59
    - preberanie 59
    - úprava 60
    - vyhľadávanie 61
    - vytváranie 60
    - zdieľanie 61
    - zmiešanie a zosúladenie 60
  - Multimediálna správa
    - odosielanie 114
    - príloha 114
    - skupinové MMS 115
- 
- N**
- 
- Náhľad mejkapu 81
  - Nahrávanie hlasu 186
  - Napájanie
    - kontrola využitia batérie 129
    - nabíjanie batérie 18
  - režim spánku 34
  - úspora energie 130
  - Nasnímanie obrazovky 41
  - Nastavenie
    - fotografie, hudba, videá zo starého telefónu 25
    - Informácie 27
    - jazyk obrazovky 202
    - kontakty zo starého telefónu 24
    - obnovenie zálohy z ukladacieho priestoru Cloud 21
    - Pamäť 133
    - prvotné nastavenie 20
    - Zjednodušenie ovládania 203
  - Nastavenie telefónu
    - Vid' Nastavenie
  - Nastavenie určovania polohy 200
  - Navigácia
    - Vid' Automobil
  - Návrhy slov 56
    - dvojjazyčné návrhy 56
  - Near Field Communication (NFC) 196
  - Nečinná obrazovka
    - Vid' Uzamknutá obrazovka
  - Nedávne aplikácie 41
- 
- O**
- 
- Oblúčková panoráma 84
  - Obnovenie nastavení 146
  - Obrazce 101
  - Obrazovka 34, 41, 201
    - nasnímanie 41
    - nastavenie jasu 201
    - Nastavenie režimu spánku 201
    - nečinná obrazovka 34
    - otáčanie 201
    - zmena času do vypnutia obrazovky 201
  - Obrazovka Domov
    - aplikácie 65
    - informačné kanály 70
    - miniaplikácie 64
    - odkazy 65
    - odstránenie miniaplikácií a ikon 66
    - panel miniaplikácií 32
    - panel spúšťania 64
    - preusporiadanie miniaplikácií a ikon 66
    - pridanie alebo odstránenie panela miniaplikácií 66

- priečinko 68
- tapeta 63
- usporiadanie panelov miniaplikácií 66
- zmena hlavnej obrazovky Domov 67
- Odkazy 40
- Odomknutie tvárou 49
- Odovzdávanie
  - Disk Google 171
- Online kontá
  - čo môžete synchronizovať cez 137
  - odstránenie kont 138
  - pridávanie kont 137
  - ručná synchronizácia 137
- Online pamäť
  - Disk Google 170

---

## P

---

- Pamäť 133
- Pan 360 84
- Párovanie slúchadiel s Bluetooth 194
- Počasia
  - sledovanie počasia 185
- Prebudenie telefónu
  - tlačidlom Zapnúť/Vypnúť 34
- Prehľadávač
  - používanie 168
  - záložky 169
- Prenášanie médií
  - Vid' HTC Connect
- Prenos údajov iPhone
  - z iCloud 23
- Prenos údajov
  - prenos kontaktov 24
  - prostredníctvom Bluetooth 23
  - z iPhone 23
  - z telefónu Android 22
- Prezentácia
  - zaujímavé video 95
- Priečinko
  - odstránenie položiek 68, 69
  - zoskupenie aplikácií 68
  - zoskupovanie záložiek 169
- Prizma efekt 103
- PUK (kód na odblokovanie PIN) 205

---

## R

---

- Rádio
  - Vid' FM rádio
- Reset 145, 146
- Režim spánku 34
- Režim v lietadle 200
- Režim Zhlukového snímania 78
- Režimy snímania
  - prepínanie 75
  - úprava a uloženie 87
- rozšíriteľná pamäť 133
- Rýchla voľba 109
- Rýchle nastavenie 25
- Rýchly hovor 47

---

## S

---

- samospúšť 82
- Skupinové správy 115
- Slabá batéria 130
- Sledovanie tváre 107
- Slúchadlá
  - Vid' Bluetooth
- Smerovač
  - Vid' Bezdrôtový smerovač
- SMS
  - Vid' Správy
- Snímka obrazovky
  - Vid' Nasnímanie obrazovky
- Spomalené video 86
- Správy
  - koncept správy 114, 115
  - odosielanie 114
  - odpovedanie 115
  - odstránenie konverzácie 117
  - poslanie ďalej 116
  - schránka blokovaných 117
  - skupinové SMS 115
  - uzamknutie 118
  - zabezpečená schránka 116
- Súbory
  - Kopírovanie 133
- Súvislé snímanie 78, 82
- Synchronizácia
  - HTC Sync Manager 143

## Š

## Šoférovanie

Vid' Automobil

## T

## Tapeta

- zmena 63

## Telefonické hovory

- blokovanie hovoru 112

- história hovorov 112

- hlasitý odposluch 111

- Inteligentná voľba 108

- konferenčný hovor 111

- Motion Launch 47

- núdzový hovor 110

- podržanie hovoru 110

- prijímanie hovorov 110

- rýchla voľba 109

- Sledovanie tváre 107

- stlmenie mikrofónu 111

- telefónna klapka 109

- volanie 108

- Zdieľanie obrazovky 108

- zmeškané hovory 109

## Textová správa 114

## Tlač obrazovky

Vid' Nasnímanie obrazovky

## Tvrдый reset

Vid' Obnovenie nastavení

## U

## Upozornenia

- panel 52

## USB zosieťovanie 193

## Uskutočňovanie hovorov

- volanie 108

## Uzamknutá obrazovka

- odmietnutie hovoru 110

- odomknutie 34

- otvorenie aplikácie 40

- prijatie hovoru 110

- vypnutie budíka 34

## V

## Verzia HTC Sense 27

## Videá

- nahrávanie 77

- prenos z počítača 25

- rýchlosť prehrávania 94

- sledovanie 94

- snímanie fotografie počas nahrávania 77

- úprava 94

## Video konverzácia

- Sledovanie tváre 107

- Zdieľanie obrazovky 108

## VideoPic 77

## VPN 190, 191

- odpojenie 191

- pridanie pripojenia 191

- pripojenie 191

## Vyzváňací tón

- nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu 122

- úprava 122

## W

## Wi-Fi 189

- pripojenie cez WPS 189

- zapína sa 189

## Y

## YouTube 123, 174

- sledovanie 174

- vyhľadávanie hudobných videí 123

## Z

## Zabezpečenie

- bezpečnostné certifikáty 190

- ochrana telefónu zámkom obrazovky 49

## Zálohovať

- HTC Sync Manager 143

- HTC Zálohovanie 139

- informácie 138

- možnosti 138

- obnovenie zálohovaných aplikácií 30

## Zámok obrazovky 49

## Zaujímavé videá

Vid' Zoe

## Zdieľanie

- text 54

- udalosti 157



Zdieľanie obrazovky 108

zdieľanie obrazovky telefónu 108

Zdvojené zachytávanie 83

Zmena

Vid' Zmena tváre

Zmena jazyka telefónu 202

Zmena tváre 105

Zobrazenie

- jas obrazovky 201

- otáčanie obrazovky 201

- Režim spánku 34

- zmena času do vypnutia obrazovky 201

Zoe 95

Zosieťovanie

Vid' USB zosieťovanie

Zvuk

- prepínanie profilov 112

- vyzváňací tón, upozornenia a budíky 62

---

**Ž**

---

Žiadosť o stretnutie 163